

操作パネル

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 [600W] [500W] が簡単に使えます。

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

液晶表示部


設定内容や運転状況を表示します。
(図の表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートボタン

オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。
調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して  を押すとスタートすることをお知らせします。
(加熱を開始すると消えます)

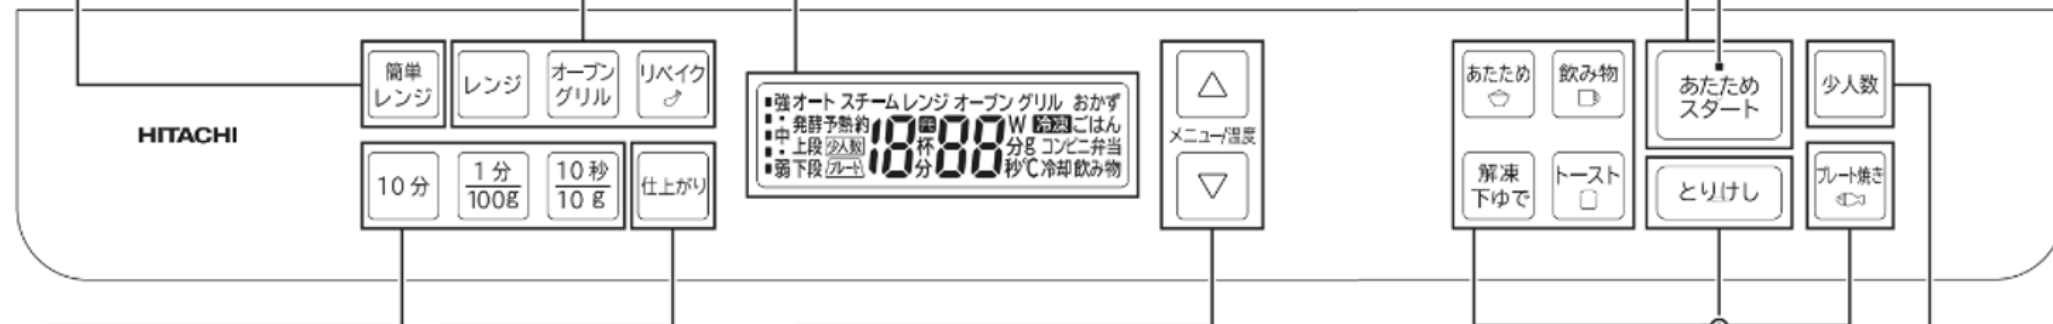

時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

仕上がりボタン

オートメニューの仕上がり調節を行います。

メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

少人数ボタン

ボタンを押してオートメニューの少人数メニューを選びます。