

操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

液晶表示部


設定内容や運転状況を表示します。
(図の表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートボタン

「1 おかず」、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。
調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して「あたためスタート」を押すとスタートすることをお知らせします。
(加熱を開始すると消えます)

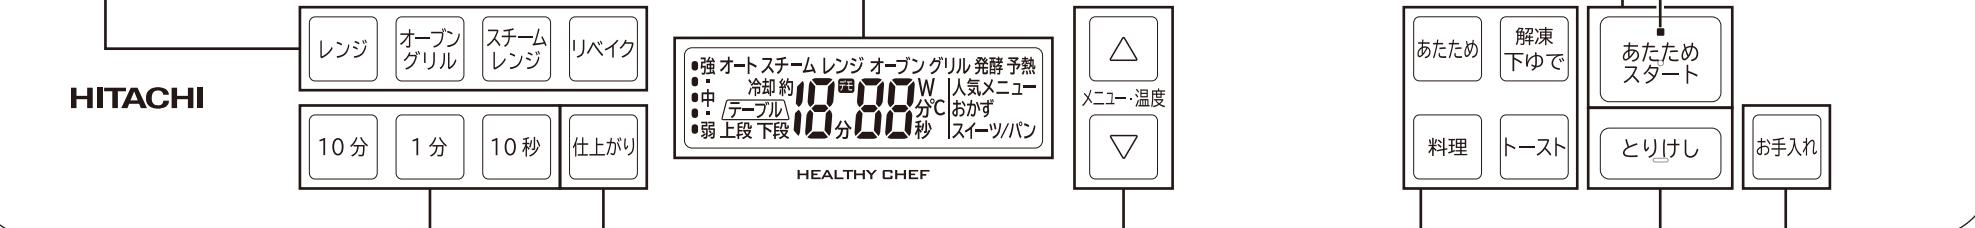

時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

仕上がりボタン

「1 おかず」、オートメニューの仕上がり調節を行います。

メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

お手入れボタン

「68 清掃」、「69 脱臭」を選びます。