

- | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| ● あたためいろいろ | 5 解凍あたため | ● 解凍/下ゆで | ● ノンフライ | 18 えびフライ | ● 過熱水蒸気 | 31 塩ざけ | ● おかず/スイーツ | 61 スポンジケーキ | ● 冷凍食品パリッと調理 | ● お手入れ |
| 1 おかずあたため | 6 コンビニ弁当 | 10 解凍 | 14 鶏のから揚げ | 19 あじフライ | 27 ハンバーグ | 32 塩さば | 36 マカロニグラタン | 62 型抜きクッキー | 67 冷凍鶏のから揚げ | 71 清掃 |
| 2 ごはんあたため | 7 スチームあたため | 11 半解凍 | 15 手羽先のから揚げ | 20 ポテトコロッケ | 28 ローストビーフ | 33 ぶりの照り焼き | 37 焼きそば | 63 トースト(裏返し) | 68 冷凍チャーハン | 72 水抜き |
| 3 冷凍ごはん | 8 中華まんのあたため | 12 下ゆで葉・果菜 | 16 とんカツ | 21 えびの天ぷら | 29 鶏のハーブ焼き | 34 あじの開き | 38 茶わん蒸し | 64 簡単パン | 69 冷凍たこ焼き | 73 脱臭 |
| 4 飲み物・牛乳 | 9 揚げ物のあたため | 13 下ゆで根菜 | 17 ヒレカツ | 22 チキン南蛮 | 30 鶏の照り焼き | 35 焼きいも | 39 肉じゃが | 65 ピザ(パン生地) | 70 冷凍今川焼き | |



レシピ集

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「オートメニューの選びかた」

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。
一部の手動メニューの調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。(スチームショット)
レンジ を使用するメニューでは使用できません。

時間設定ボタン


手動調理の時間の設定を行います。

仕上がりボタン

1 おかずあたため、オートメニューの仕上がりの設定を行います。

メニュー/温度選択ボタン

オートメニューのメニュー番号や手動調理の温度設定を行います。

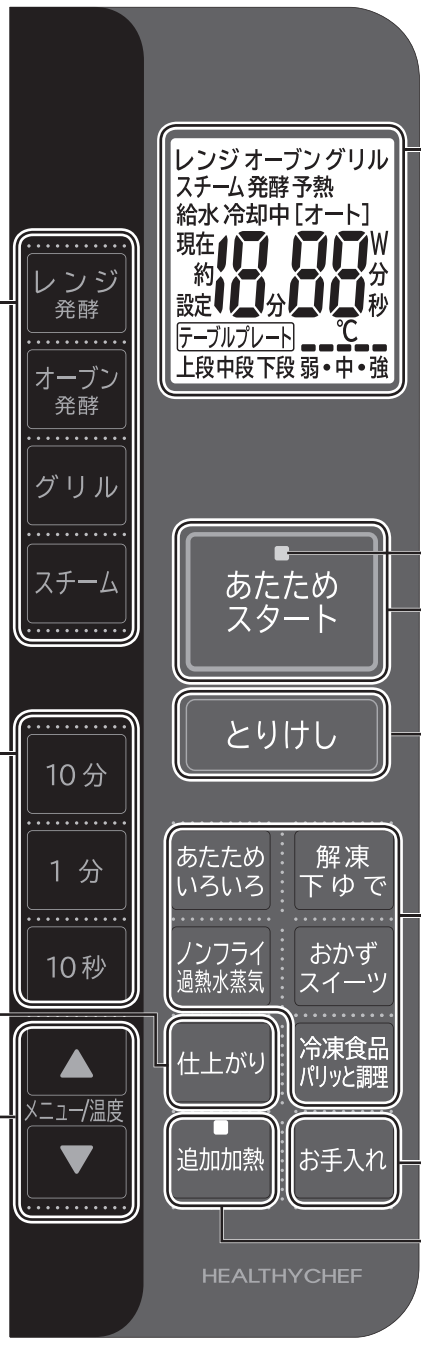

レシピ集

ホームページからレシピ集が見られます。(スマートフォン対応ページ)

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して、**あたため** を押してスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

あたため/スタートボタン

1 おかずあたため、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。

オートメニューボタン

ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。

お手入れボタン

ボタンを押して **71 清掃** **72 水抜き** **73 脱臭** を選びます。

追加加熱ボタン

追加加熱を行います。