

# 操作パネル

## 手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。(スチームショット)

**レンジ** を使用する調理では使用できません。

## 簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。  
(**図** の表示は全点灯イメージ図です)

## オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。この他のメニューは「オートメニューの選びかた」

## レシピ集

ホームページからレシピ集(web)が見られます。(スマートフォン対応ページ)


## お手入れボタン

**清掃** **水抜き** **脱臭** を選びます。

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

あたためいろいろ	解凍・下ゆで	人気メニュー	冷凍メニュー	レシピ集
1 おかず 3 冷凍ごはん	10 解凍 12 下ゆで葉・果菜	14 ハンバーグ	20 塩ざけ 22 鶏のから揚げ 24 野菜の肉巻き	
2 ごはん 4 飲み物・牛乳	11 半解凍 13 下ゆで根菜	15 鶏のハーブ焼き	21 塩さば 23 タンドリーチキン 25 野菜とチーズのグリル	

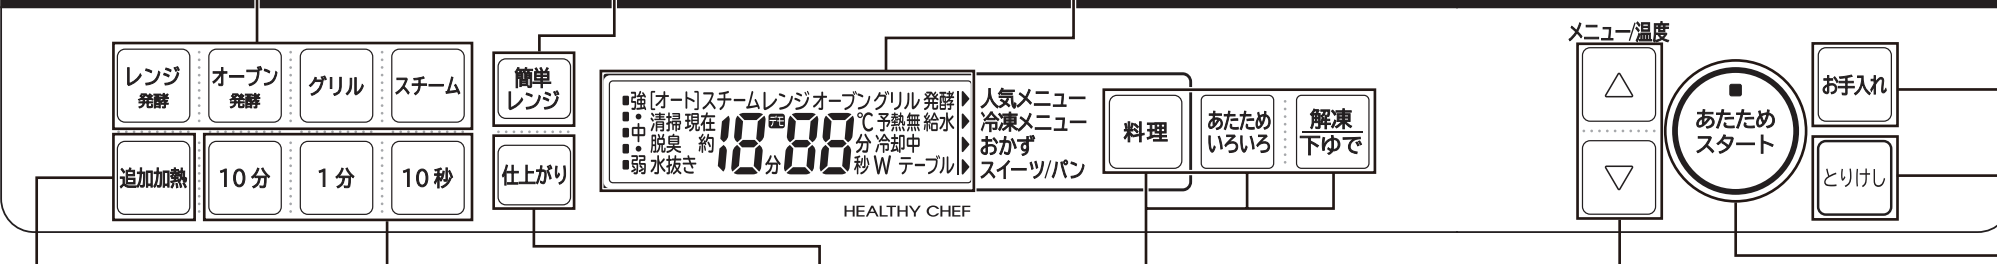

## 追加加熱ボタン

追加加熱を行います。

## 時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

## 仕上がりボタン

**1 おかず**、オートメニューの仕上がり調節を行います。

## オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

## メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

## あたため/スタートボタン

**1 おかず**、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。