

操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選びます。

一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。(スチームショット)

レンジ を使用する調理では使用できません。

簡単レンジボタン

よく使う手動調理のレンジ加熱 **600W** **500W** が簡単に使えます。

液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。
(**図** の表示は全点灯イメージ図です)

オートメニュー表示

オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。

レシピ集


ホームページからレシピ集が見られます。


お手入れボタン

清掃 **水抜き** **脱臭** を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

あたためいろいろ 1 おかず 2 ごはん 3 冷凍ごはん	飲み物・牛乳 4 飲み物・牛乳 5 解凍あたため 6 冷凍(左)と冷蔵(右)	解凍・下ゆで 7 スチームあたため 8 中華まんあたため 9 揚げ物あたため	ひき肉 10 ひき肉 11 薄切り肉 12 角切り肉	ブロック肉 13 ブロック肉 14 厚切り肉 15 しゃぶしゃぶ用肉	人気メニュー 16 刺身 17 下ゆで葉・果菜 18 下ゆで根菜	ハンバーグ 19 ハンバーグ 20 鶏のハーブ焼き 21 マカロニグラタン	焼きいも 22 焼きいも 23 焼きそば 24 型抜きクッキー	冷凍メニュー 冷凍から焼き物 25 鶏のから揚げ 26 塩ざけ	塩ざば 27 塩ざば 28 タンドリーチキン 29 野菜とチーズのグリル	冷凍食品パリッと調理 30 冷凍鶏のから揚げ 31 冷凍チャーハン	冷凍たこ焼き 32 冷凍たこ焼き 33 冷凍ピザ 34 冷凍今川焼き	レシピ集 
---------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	---	--	--	--	---	---	---	---

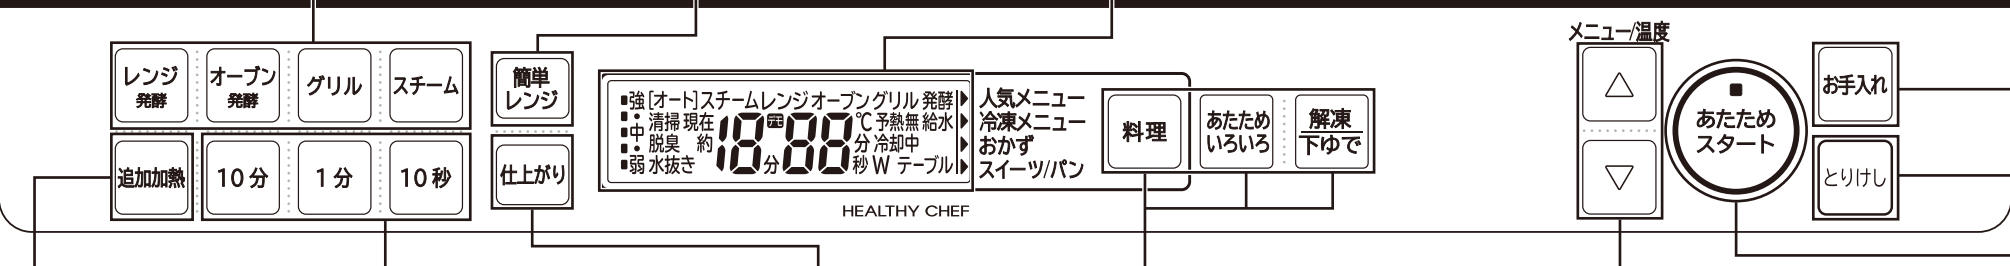

追加加熱ボタン

追加加熱を行います。

時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

仕上がりボタン

1 おかず、オートメニューの仕上がり調節を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

あたため/スタートボタン

1 おかず、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。