

# 操作パネル

## 操作パネルのはたらき

ドアを開けると電源が入り、初期画面が表示されます。


初期画面とは、電源を「入」にしたときや、**とりけしボタン**を押したとき、最初に表示される画面です。

### タブボタン

画面を切りかえるときにタッチします

### とりけしボタン


設定内容や運転を取り消すときに押します。  
初期画面のときに押すと、液晶表示部のバックライトが消灯します。3秒以上押すと、重量センサーの「0点調節」をスタートします。

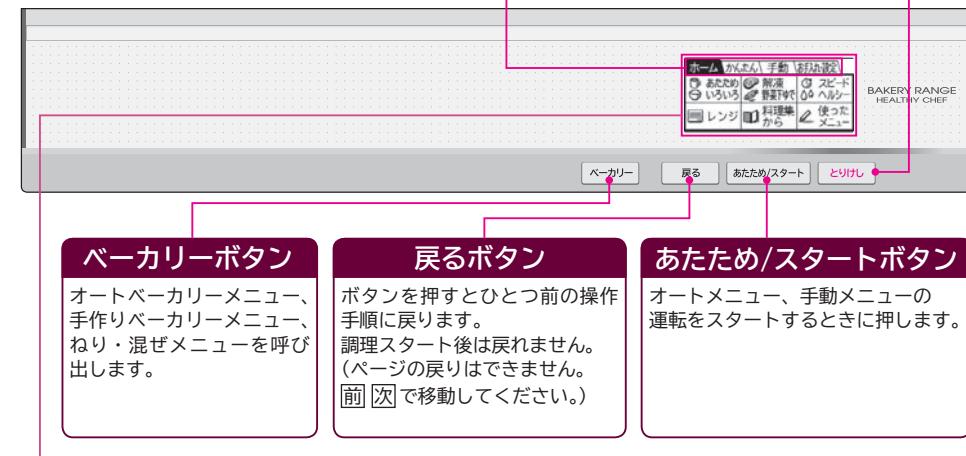


### タッチパネル(液晶表示部)

表示画面と操作画面を兼用しています。オートメニュー、手動メニューの設定内容、運転状況、工程を表示し、タッチ操作することができます。(この画面はホーム画面を表示しています。)

### ホーム画面(初期画面)

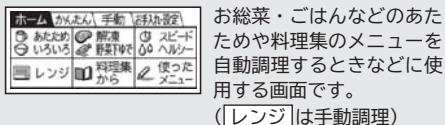

### 手動メニュー画面




レンジ・オープン・グリルや、スチーム・過熱水蒸気を加えた調理など、手動メニューで加熱をするときに使用する画面です。

### かんたん画面(初期画面)



お総菜・ごはんなどのあたためや料理集のメニューを自動調理するときなどに使用する画面です。  
([レンジ]は手動調理)


### お手入れ・設定画面



0点調節などのお手入れや、各種設定をするときに使用する画面です。

## ページの移動方法

メニュー選択画面などで、ページが複数ある場合は、画面右上の**前**・**次**をタッチすることでページを移動することができます。(1ページのみの場合は表示されません。)

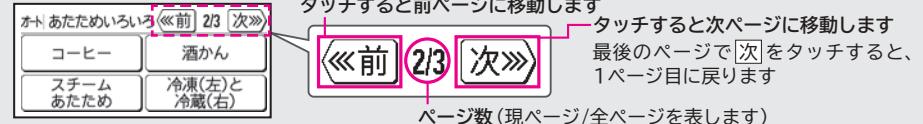


## コツの表示方法 あたため、解凍、野菜下ゆでのコツを表示

メニュー画面右上に表示されている**コツ**をタッチすることで、コツを確認することができます。


例: [002 ごはん]、「食品の分量」のコツの場合

### コツをタッチする

**食品の分量**をタッチする  
**とじる**をタッチすると前の画面に戻ります



**▲▼**をタッチすることでページを移動します  
ボタンの色が薄いときは操作できません



### 対応メニュー (29種類)

[001 おかず]～[028 根菜の下ゆ]の28種類と**肉の解凍(時間)**の計29種類のメニューで表示されます。

## 材料の表示方法 料理集記載のレシピの材料を表示


メニュー画面の右上に表示されている**材料**をタッチすることで、材料を確認することができます。

例: [029 ハンバーグ]の場合

### 材料をタッチする



**▲▼**をタッチすることでページを移動します  
ボタンの色が薄いときは操作できません

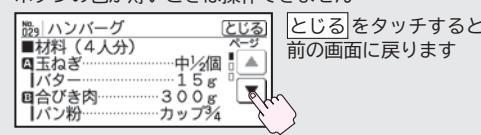

## タッチパネル使用上のご注意

■タッチパネルのボタンを操作するときは指でタッチし、強く押さないでください  
破損するおそれがあります

■タッチパネルは周囲の温度、湿度、近くの電気製品の影響により反応がかわる場合があります  
タッチしても反応しないときは、指を離して再びタッチしてください

■タッチパネルはスプーンやはしななどで押さないでください  
破損するおそれがあります

■タッチパネルに水滴、中性洗剤や汚れをつけたままにしないでください  
反応しない場合があるので、汚れをふき取ってください