



ロータリーシェーバーの上手な剃りかた

刃を軽く肌に当てゆっくりと剃ることで肌にやさしく深剃りができます。


- 1 本体の正面(スイッチ側)を手前にして軽く握ります。

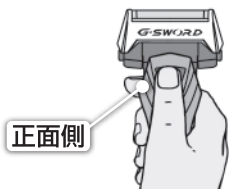

- 2 肌を手でしっかり伸ばしてヒゲを根元から起こします。

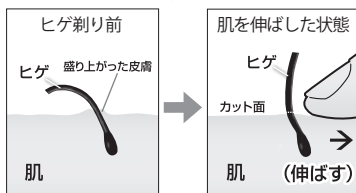

- 3 順剃り

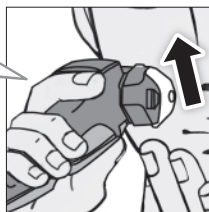


- ・キワゾリ刃側を上にして刃面を肌に直角に軽く当てます。(順剃り)

❗ 強く押しつけないでください。

- ・軽く滑らすようにゆっくりと、ヒゲの向きとは反対に剃ります。

❗ 外刃がモミアゲにかからないように注意してください。

- 4 逆剃り
(仕上げ剃り)

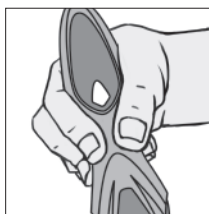

- ・本体の持ち方を変更し、正面側を上にして刃面を肌に直角に軽く当てます。(逆剃り)

❗ 強く押しつけないでください。

- ・軽く滑らすようにゆっくりと、ヒゲの向きとは反対に剃ります。

肌に強く押しつけたり「3.順剃り」をせずに「4.逆剃り」のみで剃ると赤みやひりつきの原因になります。