


日立空気清浄機 EP-2000K形

卓上・壁掛形

もくじ ページ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	5
付属品	6
運転前の準備	7
設置のしかた	8
運転のしかた	10
上手な使いかた	13
お手入れのしかた	14
フィルターの交換について	16
故障かなと思ったら	17
別売り部品	18
仕様	18
保証とアフターサービス	19

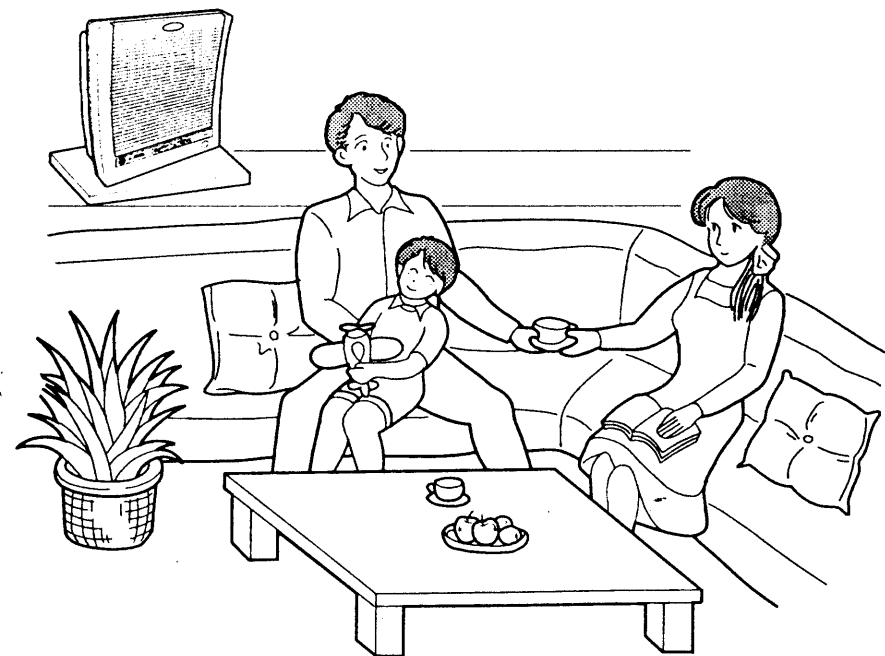



◎株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

このたびは日立空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 お読みになったあとは、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。




安全上のご注意








- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。











●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

絵表示の例



	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

 警告	
 改造は行わない。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理を行わない	 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない
●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は、お買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。	●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない	 交流100V以外では使用しない
●感電やけがをすることがあります。	●火災・感電の原因になります。
 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない	 電源プラグのほこりなどは定期的にとる
●感電・ショート・発火の原因になります。	●プラグにほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。

注意

 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く	 機械油など油成分が浮遊している場所では使わない
●感電やショートして発火することがあります。	●ひび割れや落下してけがをすることがあります。
 ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけない	 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する
●ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。	●一酸化炭素中毒をおこすことがあります。
 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく	 パネルの吸込口や吹出口に指や異物をいれない
●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。	●感電や故障の原因になります。
 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などは吸わせない	 浴室など湿気の多い場所で使わない
●発火することがあります。	●感電や故障の原因になります。
 壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または柱を選ぶ	 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用するときは運転しない
●落下の恐れがあります。	●機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出され、健康によくないことがあります。殺虫剤の使用後は十分換気してから運転してください。

使用上のご注意

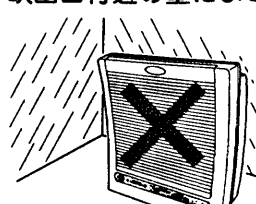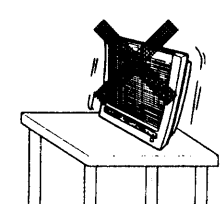
クロス張りの白い壁など、ふけない壁の近くでは使用しない	不安定な場所や障害物のそば、床面などに置かない
●周囲の空気を巻き込み、吹出口付近の壁によごれが目立つ恐れがあります。	●転倒・落下により破損したり故障の原因になります。
	

使用上のご注意(続き)

<p>吸込口や吹出口をふさがない</p> <p>●故障の原因になります。</p> 	<p>ストーブなど、熱いものに近づけない</p> <p>タバコも極端に近づけない。</p> <p>●故障や変形、着火の原因になります。</p> 
<p>フィルターを外したまま運転しない</p> <p>●清浄効果ができません。また、故障の原因になります。</p> 	<p>台所で換気扇のかわりに使わない</p> <p>●フィルターが使えなくなり、また故障の原因になります。</p> 
<p>光触媒フィルターを破ったり、後ろにあるUVランプを無理に押ししたりしない。</p> <p>●脱臭効果が低下したり、UVランプが破損することがあります。</p> 	<p>直接日光のあたる場所へ設置しない</p> <p>●変色や人センサーの誤動作の原因になります。</p> 
<p>リモコンの受光部や人センサー、ニオイセンサーをふさいだり、さわったりしない</p> <p>●リモコン受光部や人センサーが汚れたり傷いたりして感度が悪くなります。</p> 	<p>リモコンに無理な衝撃を加えない</p> <p>●リモコンを落としたり、踏んだりしないでください。また、液状のものをかけないでください。故障の原因になります。</p> 
<p>持ち運ぶときは取っ手に確実に手を掛ける</p> <p>●持ち運びの時に手がすべり、本体が落下してけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。</p> 	<p>密閉した部屋では、時々換気する</p> <p>●換気作用(一酸化炭素などの除去効果)はありません。</p> 
<p>有機溶剤や薬品を使用する場所で使わない</p> <p>●合成樹脂部品が変色・変形することがあります。</p>	


各部のなまえとはたらき

(指のあとの数字は主な説明のあるページです)

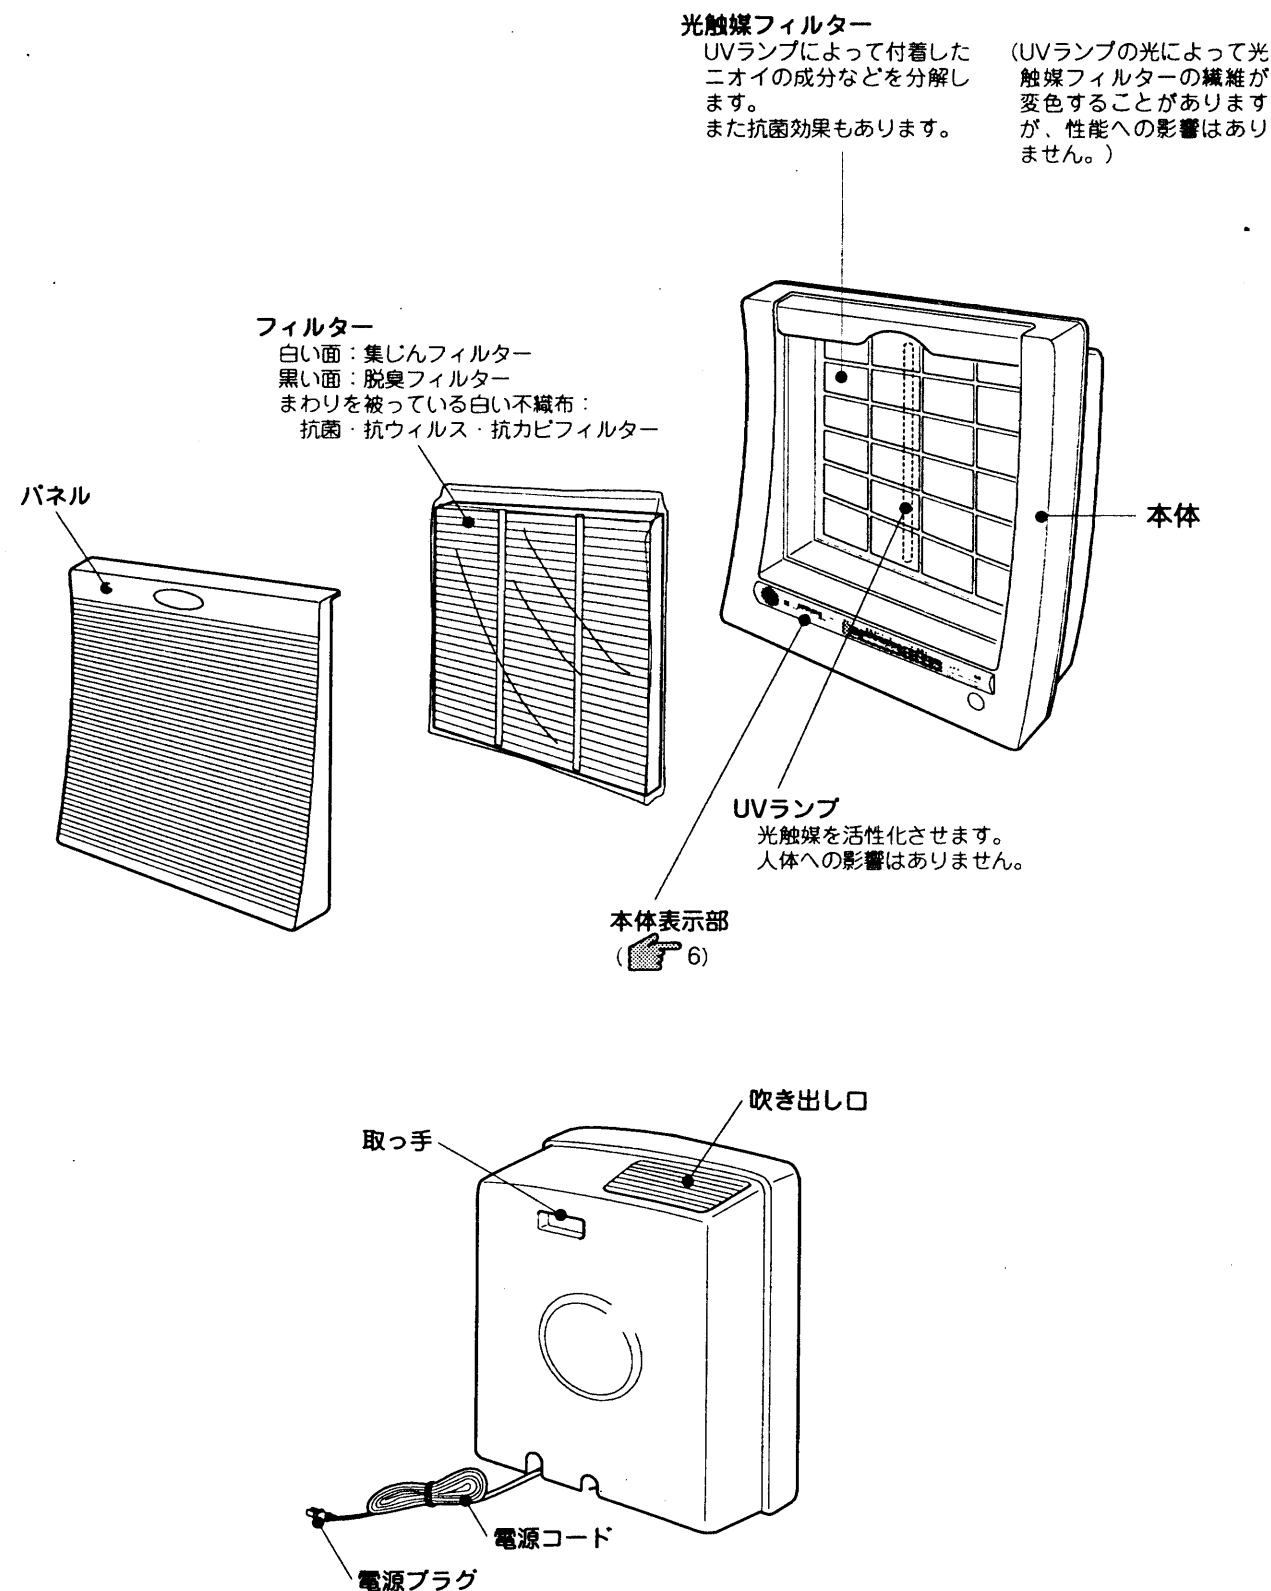


各部のなまえとはたらき(続き)

本体表示部

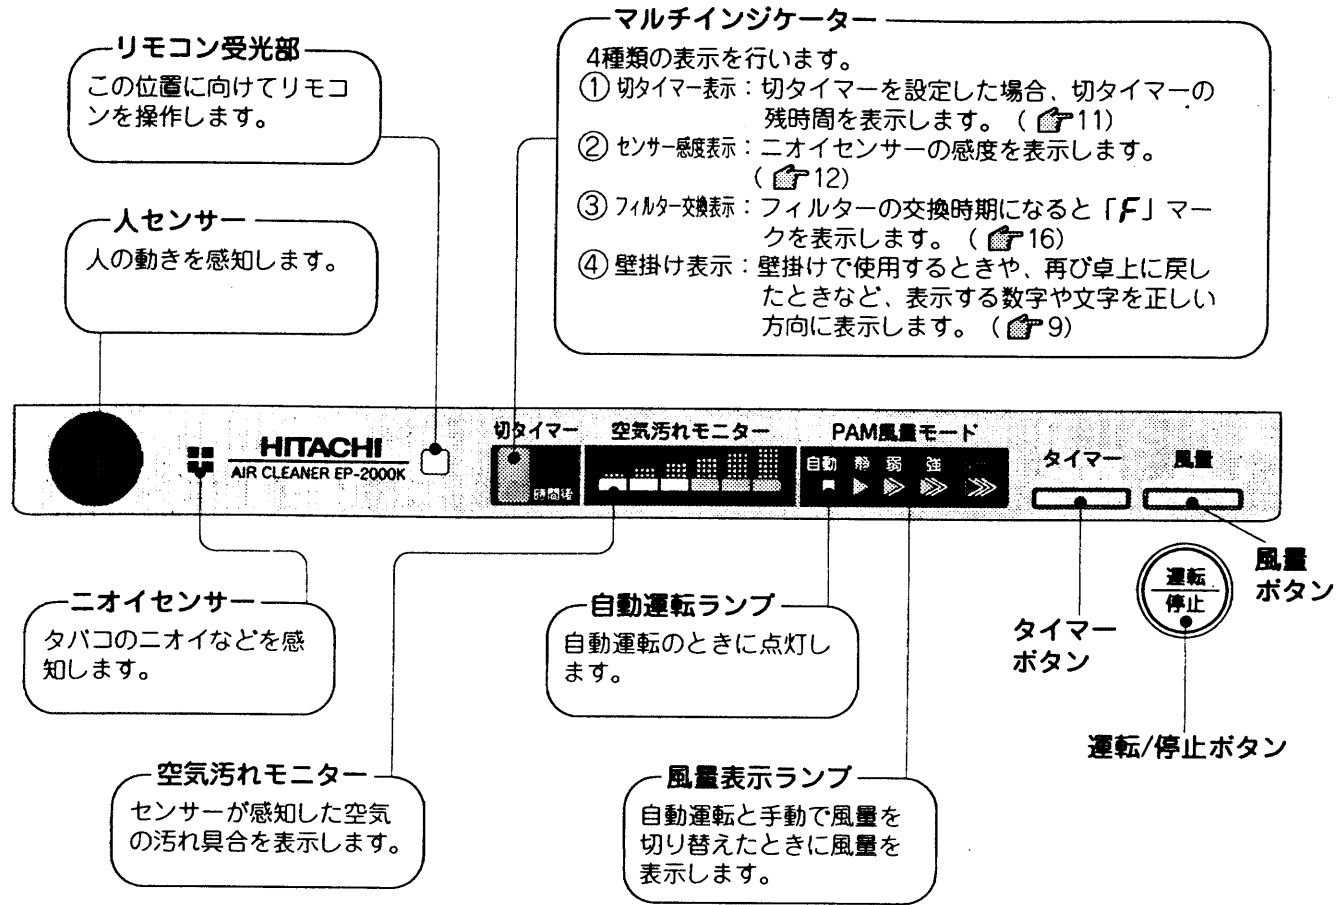

付属品

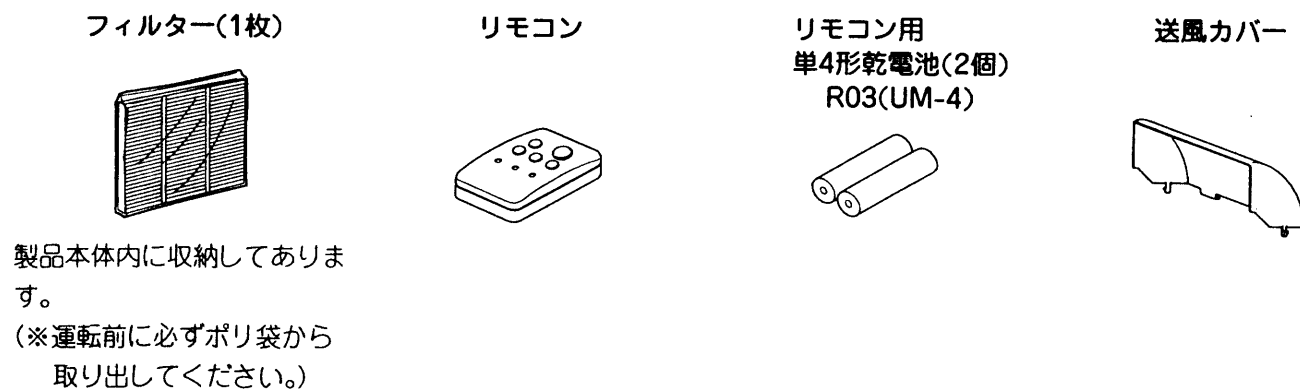


運転前の準備

フィルターを本体にセットする(フィルター交換の手順も同じです)

1 パネルを外す。

- パネル上面にある三角印の手前(2か所)を下に押しながらかしに引くとパネルが外れます。
- フィルターを取り出します。

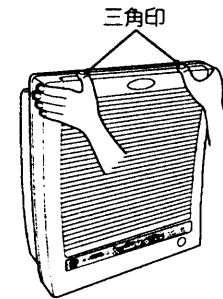


ご注意

- つめを引っ掛けての操作は行わないでください。けがをする恐れがあります。

2 フィルターをセットする。

- フィルターをポリ袋から取り出し、本体にセットします
- フィルターは白い面を手前にしてセットしてください。

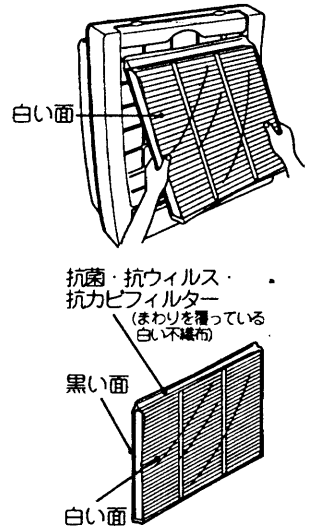


ご注意


- ポリ袋に入れたままフィルターをセットしないでください。故障の原因になります。
- 抗菌・抗ウイルス・抗カビフィルターを破らないでください。効果がなくなります。

3 パネルを本体に取り付ける。

- パネル下側の足(2か所)を本体の差し込み穴に差し込んでください。

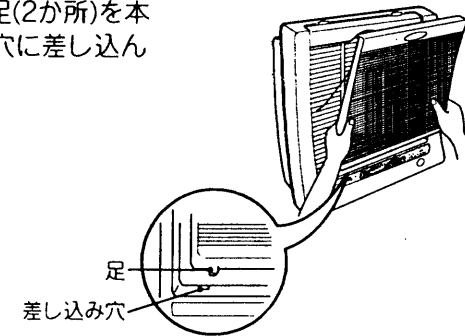


- パネル上部を静かに押して確実に閉じてください。

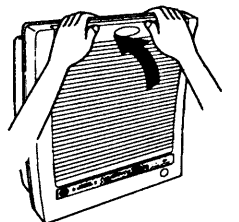


リモコンに乾電池を入れる

1 ふたを外す。

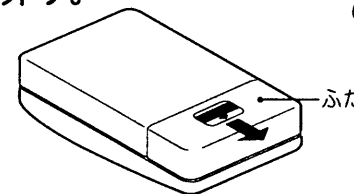

2 乾電池を入れて、ふたをしめる。

- 付属の乾電池(単4形乾電池2個)のプラス ⊕ マイナス ⊖ を、表示どおり入れます。

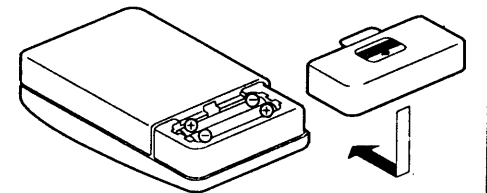

乾電池についてのご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。電池の注意文をよくお読みになり、次の点に特に注意してご使用ください。

- 電池の ⊕、⊖ の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから新しい電池を入れてください。

- 乾電池は、工場出荷時に同梱のため、自己放電により寿命が短くなっている場合があります。

設置のしかた

警告

- 交流100V以外では使用しない
 - 火災・感電の原因になります。


注意

- | | | |
|--|---|---|
| <p>壁に掛けてご使用のときは、丈夫な板壁または柱を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落下の恐れがあります。 | <p>機械油など油成分が浮遊している場所では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ひび割れや落下してけがをすることがあります。 | <p>浴室など湿気の多い場所では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電および故障の原因になります。 |
|--|---|---|

● テレビやラジオなどの近くでは使わない。ノイズが入る場合があります。2m以上離してください。

卓上で使用するとき

- 暖房器具などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。
- 後ろや周囲の壁から20cm以上離してお使いください。排気風が周囲の空気を巻き込み、壁が汚れることがあります。設置場所の状況により20cm以上離すことができない場合は必ず送風カバー(付属品)を取り付けてお使いください。

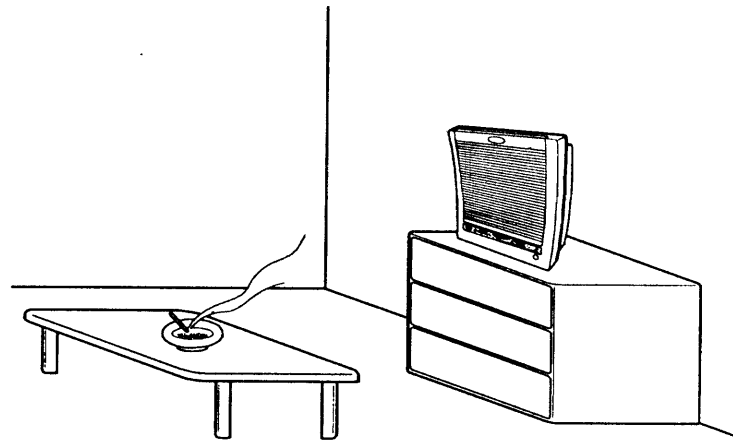


- ご注意**
- 不安定な台の上などには置かないでください。転倒・落下により破損・故障の原因になります。

壁掛けで使用するとき

- 別売部品を使用することにより、壁に掛けて使用することができます。

■ 別売部品(壁掛けセット)
形式: EPK-2000A


- ご注意**
- 壁掛けでご使用の場合は十分強度のある場所を選定し取り付けてください。取り付け面が弱いと落下の原因となります。
 - 別売部品に付属の取扱説明書をよくお読みになり、確実に取り付け正しくご使用ください。
 - 壁掛けでご使用の場合、必ず送風カバー(付属品)を取り付けてください。
 - リモコンの壁掛けボタンでマルチインジケータの表示の向きを設定してください。(P.9)

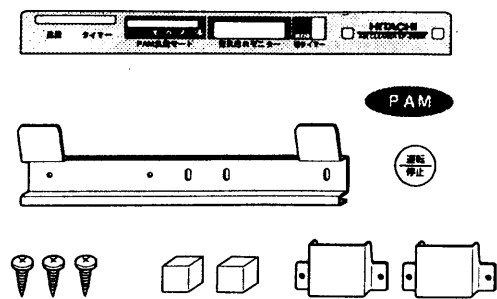

送風カバー(付属品)


- 卓上で使用する場合で、設置場所の状況により壁から20cm以上離すことができないときは必ず取り付けてください。
- 別売部品を使って壁に掛けて使用の場合は、必ず取り付けてください。

取り付けかた

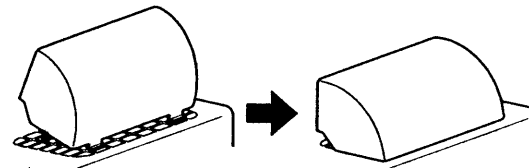

- カバー後ろ側の爪を本体吹出口の最後列に差し込み、カバー両脇の爪を内側に軽く押しながら、本体吹出口の両側の溝に確実に差し込みます。
- 取り付けたあと、爪が確実に差し込まれていることを確認してください。


外しかた

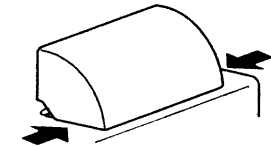

- カバーの両側の爪を内側方向に押しながら後方へ傾け、後ろ側の爪を吹出口から静かに抜き取り、外します。

リモコンについて



- リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンで操作できる距離は正面で約6m以内です。

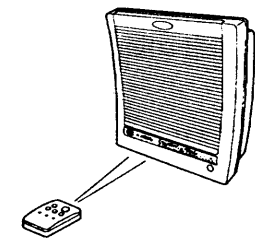

- ご注意**
- インバーター照明器具または電子瞬時点灯照明器具などを使用している部屋や受光部に直接日光が当たる場所ではリモコンで動作しない場合があります。

マルチインジケータの表示の向き

- この製品を卓上で使用する場合と壁掛けで使用する場合ではマルチインジケータの表示が逆向きになります。
- 最初は卓上使用の向きで設定してありますので壁に掛けて使用するときには設定し直してください。リモコンの壁掛けボタンを押すと現在の設定を約5秒間表示します。(約5秒後に消灯します。)表示している約5秒の間にもう一度ボタンを押すと表示が逆向きに切り替わります。数字の「3」が正しく見える向きが正しい向きです。

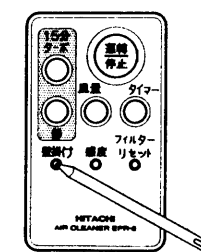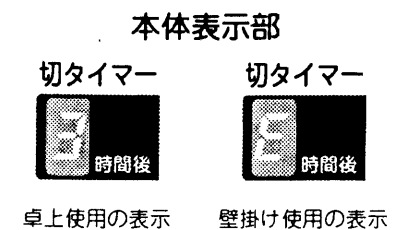


リモコン

リモコンを本体のリモコン受光部に向けて、ボールペンの先など先の細いものでボタンを押してください。

運転のしかた

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

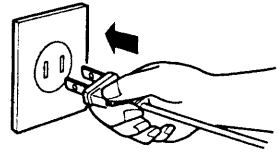

- 運転を停止していても、電源プラグがコンセントに差し込まれているとわずかですが電力が消費されます。


警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
●感電やけがをすることがあります。

注意

- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

運転/停止ボタン

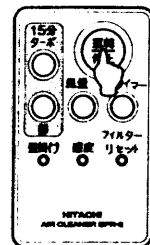

リモコン

- ボタンを押すと、自動運転を行います。
- 自動運転は、センサーが感知した空気の汚れ度合に応じた運転(静、弱、強、ターボ)と停止を自動的にを行います。
- 運転中は、自動と風量表示ランプが点灯します。
- 運転中に運転/停止ボタンを押すと、運転を停止します。



自動運転で風量「弱」の場合


ご注意

- 電源プラグを差し込んでから約3分間は空気汚れモニターの緑色のランプ(1か所)が点滅します。
この間に、運転/停止ボタンを押すと自動ランプが点灯して弱の風量で運転を行います。



本体

15分ターボボタン

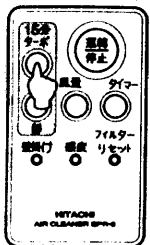

リモコン

- 大勢でタバコを吸ったり、急激な汚れを早く取り除きたいときに便利です。
- ボタンを押すと約15分間「ターボ」の風量で運転を行い、その後自動運転に切り替わります。
 - 15分ターボ運転中に運転/停止ボタンを押すと運転を停止します。




約15分後



- 風量ランプの点灯位置は自動運転に切り替わったときの空気の汚れ具合により異なります。

- ※本体には15分ターボボタンはありません。

静かボタン

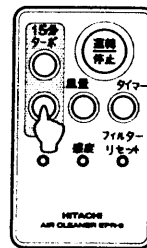

リモコン

おやすみになるときや、長時間連続で運転したいときなどに運転音を抑え、またUVランプを消灯して電気代を節約する運転です。

- ボタンを押すと、「静」の風量でUVランプを消灯して運転を行います。
- 運転中は「静」の運転表示ランプが点灯します。
- 運転中に運転/停止ボタンを押すと運転を停止します。




- ※本体には静ボタンはありません。

ご注意

- 「静」運転では消費電力を抑えるため、光触媒用のUVランプを消灯しますので、長期間「静」運転を続けると脱臭作用などが減少することがあります。

風量ボタン

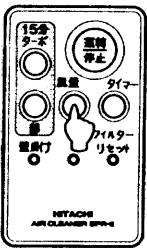


リモコン

風量を手動で切り替えたいときに使います。

- ※停止しているときは操作できません。運転/停止ボタンを押して運転中に操作してください。
- 風量ボタンを押すごとに風量が切り替わり、選んだ風量の表示ランプが点灯し、連続して運転を行います。
- 運転中に運転/停止ボタンを押すと、運転を停止します。
- 「静」の風量のときのみUVランプを消灯させることができます。(表示ランプの点灯は変わりません。)
- ※リモコンの静ボタンと同じ運転です。




自動→ターボ→強→弱→静→静 (UVランプ消灯)



本体

タイマーボタン

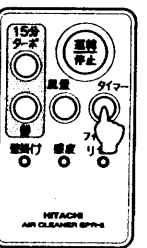

リモコン


切タイマーを設定したいときに使います。8時間まで1時間おきに設定できます。

- ※切タイマーの設定は運転中に行ってください。停止しているときは設定できません。
- ボタンを押すごとに時間が切り替わります。
- 時間の経過とともに残り時間を表示し、時間がくると運転を停止します。
- 切タイマーが設定されていても、運転/停止ボタンを押すと運転を停止します。

切タイマー



1→2→3→4→5→6→7→8→連続 (消灯)



本体

運転のしかた(続き)



センサーについて

■ニオイセンサー

タバコの煙やペットの臭いなど、空気中のニオイや汚れ度合を検知するセンサーです。
 空気がきれいと感じる状態になってもフィルターで浄化されないガス成分などを検知する場合があります。
 次のような場合にも検知することがあります。
 ● 燃焼器具の運転時の燃焼ガス、アルコール、化粧品のニオイ、スプレー類、水蒸気、急激な温度変化など。



ニオイセンサー

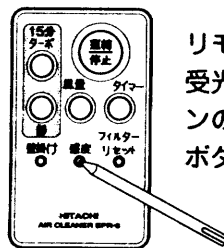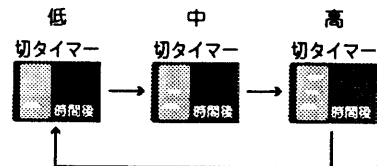

リモコン

リモコンを本体のリモコン受光部に向けて、ボールペンの先など先の細いものでボタンを押してください。

感度切換

ニオイセンサーの感度を3段階に切り替えることができます。
 リモコンの感度ボタンを押すと現在設定されている感度を本体表示部のマルチインジケータに約5秒間表示します。表示している間にさらにボタンを押すと感度が切り替わります。
 最初は「中」感度でお使いいただき、状況によって、感度をよくしたい場合には「高」に、感度を低くしたいときは「低」に設定してください。

■人センサー


人の動きを検知するセンサーです。
 次のような場合にも検知することがあります。
 ● 犬や猫などの小動物の動き、直射日光、暖房器具やレンジの熱や炎など。




人センサー

人センサーの検知範囲

● 人センサーの検知範囲は人センサーの正面で約4m以内です。

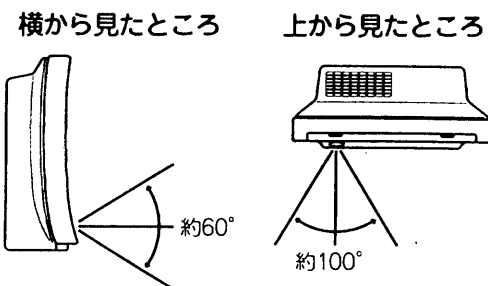


空気汚れモニター

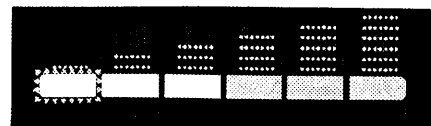

■空気汚れモニターの表示

ニオイセンサーと人センサーで検知した汚れ度合を本体表示部の空気汚れモニターに表示します。
 汚れが少ないときは緑色のランプ1個が点灯し、汚れ度合が大きいほど点灯するランプの数が増加していきます。(最大6個)

上手な使いかた

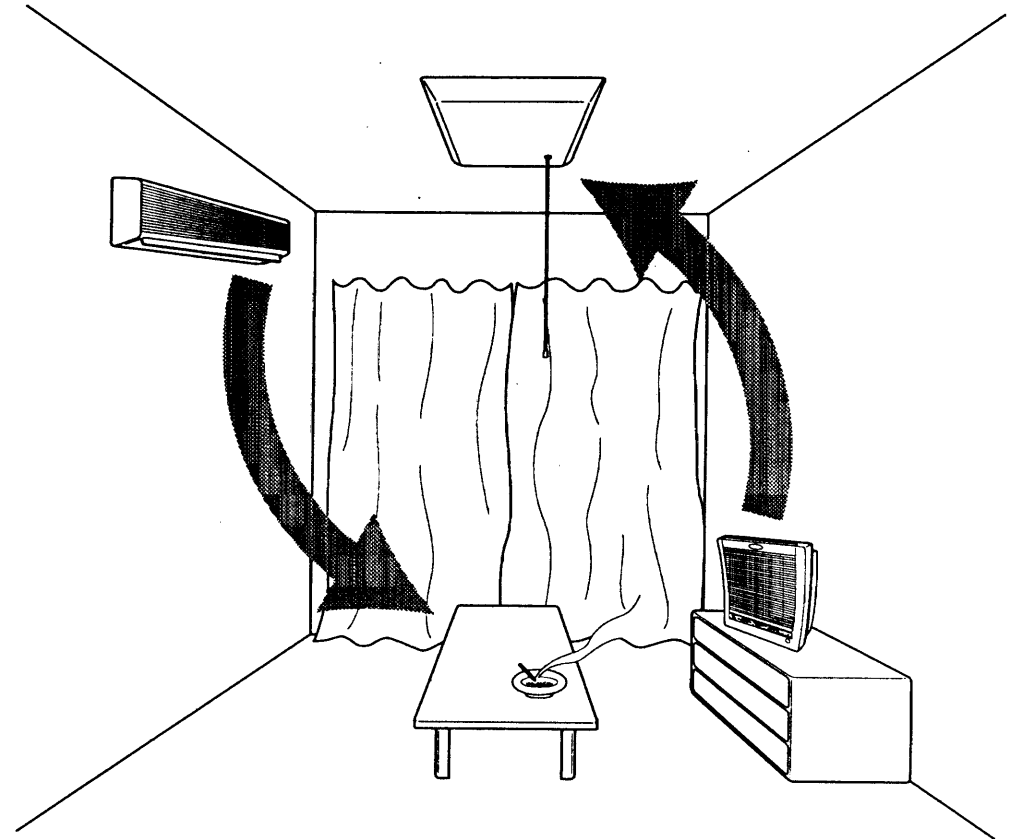

□ エアコンなどの反対側に設置するとサーキュレーション効果により、冷暖房の効率を高め、電気代の節約につながります。

□ 大勢でタバコを吸うときなど汚れの度合いが多いときはターボボタンでの運転がおすすめです。約15分間ターボの風量で運転後、自動運転に切り替わります。

□ 就寝時や、人の出入りの少ない部屋で使用するときは、静ボタンでの運転がおすすめです。運転音を抑え、省エネ運転を行います。


□ お部屋の状況や、使いかたにより風量を切り替えたり、タイマーを使って、効率よく運転しましょう。

⚠ 注意



- ❗ 燃焼器具と併用して使用する場合は換気する
- 一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

お手入れのしかた

警告


- 
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
 また、ぬれた手で抜き差ししない
 ●感電やけがをすることがあります。

注意

- 
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
 ●感電やショートして発火することがあります。
- 
ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤をかけない
 ●ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。


■本体のお手入れ

- 本体の汚れは、水または中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。汚れを落としたあと、洗剤が残らないように十分ふきとってください。

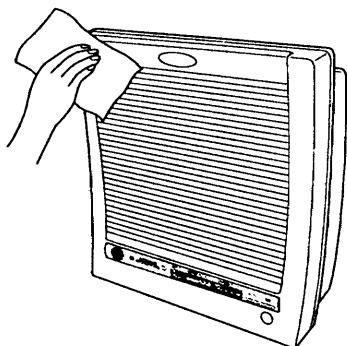


■パネルのお手入れ


- パネルの表面についたほこりなどは掃除機の棚用吸口で吸い取ってください。

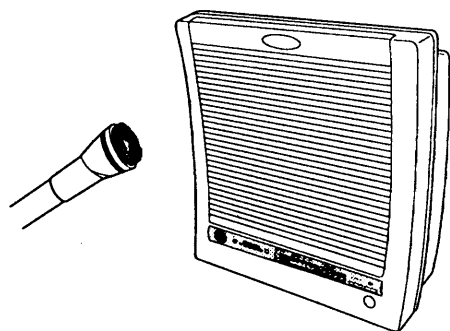


- パネルの汚れがひどい場合は水洗いできますので、次の要領に従ってお手入れしてください。
- ①中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸し、やわらかい布などで汚れを落とします。

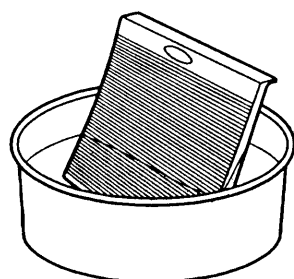

- ②洗剤が残らないように十分に水洗いを行ない、洗剤を洗い流してください。
●変色、塗装のはがれなどの原因となります。

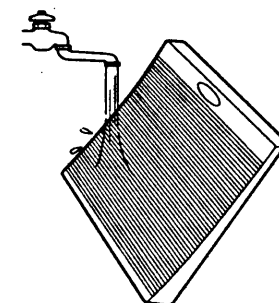


- ③日のあたらない風通しのよい場所で十分に乾燥させます。

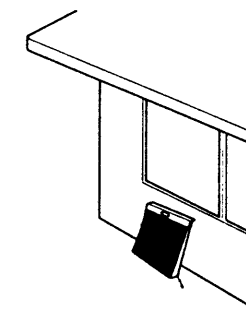

■フィルターのお手入れ

- パネルを取り外し、フィルターの表面についた綿ぼこりなどを掃除機の棚用吸口で吸い取ってください。掃除機の吸込力は、弱くしてお使いください。また吸口を強く押し付けないように注意してください。抗菌・抗ウイルス・抗カビフィルターが破れることがあります。

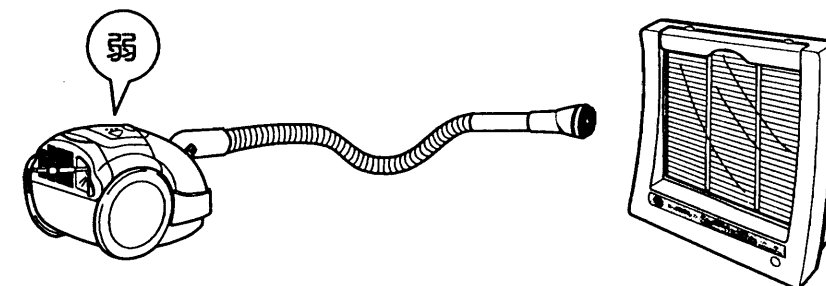

- フィルター交換サインが表示されたときは、フィルターの交換時期です。フィルターの交換について(➡16)をご覧ください、フィルターを交換してください。

ご注意

- 壁掛けでご使用の際は、必ず壁から取り外してお手入れしてください。
- お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。部品の角、端面などでけがをすることがあります。
- 本体各部に水をかけないでください。故障の原因になります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、ワックス、灯油、アルコールなどの揮発性の溶剤類、みがき粉、アルカリ性せっけんなどは使わないでください。変形、変色、破損、印刷文字のはがれの原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ドライヤー、暖房器などで乾燥させないでください。変形の原因になります。

フィルターの交換について

交換時期

■フィルターの有効期間は約2年間です。

交換時期はフィルター交換サインの表示でお知らせします。

フィルター交換サインは本体表示部のマルチインジケータに表示します。煙やニオイなどが取れにくくなってきた場合はフィルター交換サインが表示されなくても、早めに交換してください。



■次のような場合は有効期間が短くなります。お早めにフィルターを交換してください。マルチインジケータにFを表示

●油煙・炭化系物質(すす)などを吸った場合。

●喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所などに設置した場合。

取り扱い上の注意

■必ずポリ袋から出して使用する

●ポリ袋に入れたままフィルターをセットしないでください。故障の原因になります。

■乱暴に扱わない

●強く押しつぶしたり、もんだり、丸めたりしないでください。フィルターが破れるとフィルターの清浄効果がなくなります。

■フィルターを洗わない

■フィルターは洗っても再使用できません。新しいフィルターをお買い求めのうえ交換してください。


フィルターの交換

■フィルター交換の際には、必ず運転を停止して、プラグをコンセントから抜いてください。

■壁掛けでご利用の場合には、必ず本体を壁から取り外してフィルターの交換を行ってください。

1 フィルターを取り出す。

●パネルを取り外してフィルターを取り出します。(7)をご覧ください。

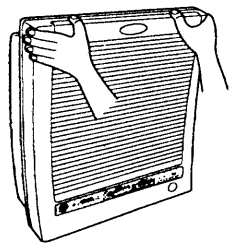

ご注意

●パネルは無理な力で開かないでください。破損の原因になります。

2 フィルターをセットする。

●新しいフィルターをポリ袋から出してセットします。セットのしかたは「運転前の準備」(7)をご覧ください。


3 プラグをコンセントに差し込み、リモコンのリセットボタンを押す。

●リモコンを本体の受光部に向けてフィルターリセットボタンを押します。(ボールペンの先などで押してください。)

●フィルター交換サインが消えたことを確認してください。

ご注意

●フィルター交換時以外はリセットボタンを押さないでください。正しい交換時期のお知らせができなくなります。

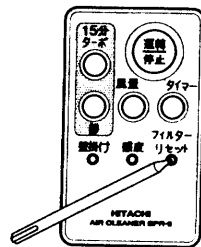

リモコン

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。


症状	点検するところ
風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。
煙やにおいが取れにくくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルター交換サインが表示されていませんか。「フィルターの交換について」(16)をご覧ください。フィルターを交換してください。 ●長期間「静」の風量でUVランプ消灯の運転をしていませんか。光触媒の効果が減少することがあります。 ●フィルターの汚れが多くなっていませんか。
リモコンで運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方が間違っていないですか。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●リモコン受光部がよごれていませんか。
自動運転で、空気がきれいなのに停止しない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターで浄化されない、目に見えないガス成分を検知して運転を続けることがあります。窓を開けるなどして換気をしてください。 ●近くに、ニオイセンサーや人センサーが検知するものはありませんか。「センサーについて」(12)をご覧ください。センサーが検知するものがないか確認してください。
吹き出し口付近が明るい	<ul style="list-style-type: none"> ●光触媒のためのUVランプの光が見えるため、異常ではありません。UVランプの光は、人体への影響はありません。おやすみのときなどUVランプの光が気になるときはリモコンの静ボタン(UVランプ消灯)で運転してください。(風量ボタンでもUVランプ消灯の運転が選べます。11)

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成10年11月現在)


●日立空気清浄機用フィルター
EPF-2000B

標準価格 5,000円(税別)

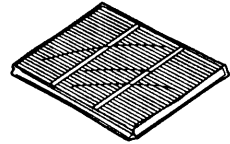

●壁掛けセット
EPK-2000A

標準価格 2,000円(税別)

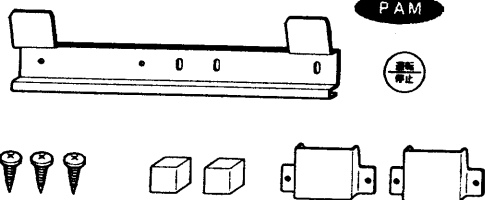

仕様

電源	AC 100V 50-60Hz				
風量切替	ターボ	強	弱	静	UVランプ消灯
消費電力(W)	43	26	15	11	5
風量(m³/min)	4.2	3.0	1.6	0.6	0.6
適用床面積	～16畳(26.4m²)				
外形寸法	高さ445mm×幅414mm×奥行183mm				
質量	4.7kg				
コードの長さ	約 2.3m				

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

保証期間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される時

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼される時は

17ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

持込修理

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼される時、お役に立ちます。

購入店名 _____ 電話 () _____

ご購入年月日 平成 年 月 日

愛情点検

★長年ご使用の空気清浄機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しない、あるいは風が出ないことがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。