

カンタンご使用ガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「次亜塩素酸」運転モードで運転するとき


※「空清」「加湿」運転モードで運転するときは、取扱説明書をご確認ください。

1 本体から水タンクを取り出す

- 水タンクのハンドルに手を掛けて、少し持ち上げながら静かに引き出します。

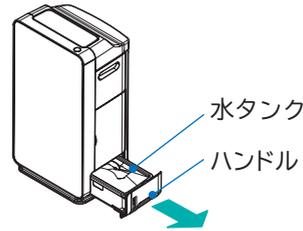

2 水タンクからタンクカバーを外す

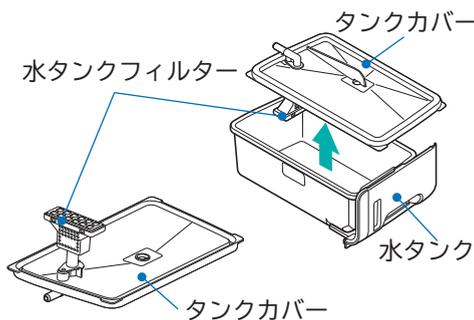


3 水タンクとタンクカバーを水ですすいで、フロートスイッチの動作を確認する

- 水道水で2～3回すすいでください。洗剤は使わないでください。
- フロートスイッチが上下に動くことを確認してください。




4 水タンクに水と塩化ナトリウムを1包入れる

- 塩化ナトリウム1包を水が入った水タンクに入れた後、軽く2～3回かき混ぜてください。
- 水タンクの水に塩化ナトリウムが検出されない場合に、「塩確認」ランプが点灯します。「塩確認」ランプが点灯した場合は、水タンク内の水を排水し、もう一度水タンクに水と塩化ナトリウムを入れてください。
- 水タンク側面の給水位置の線を超えないように水を入れてください。
- 水タンクのまわりに付いた水気は、ふき取ってください。

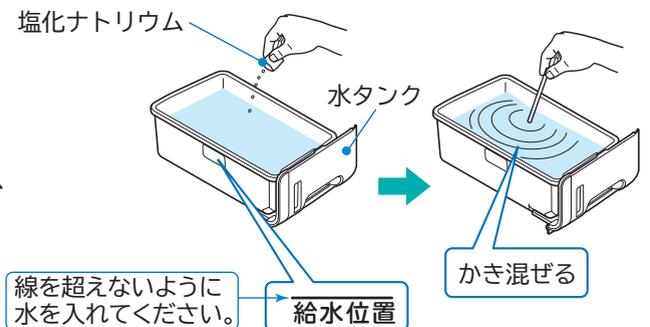


5 タンクカバーを取り付ける

- 水タンクに水を入れて持ち運ぶときは、タンクカバーを取り付けて、しっかり持ってください。

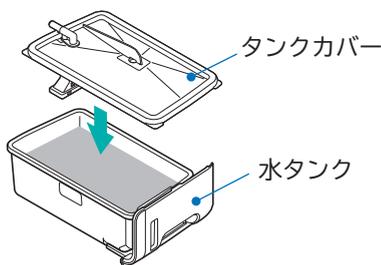

6 本体に水タンクを取り付ける

- 水タンクを取り付ける際、水タンク収納部(内側)にしが落ちていない場合は、ふき取ってください。

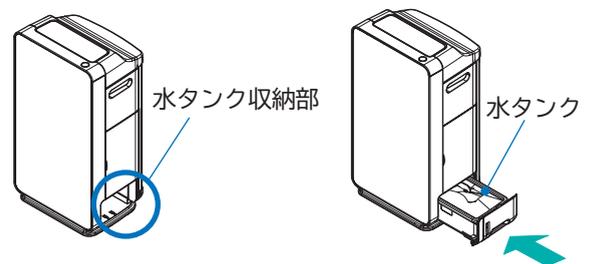

塩化ナトリウムの使用上のご注意


- 塩化ナトリウムを本機以外で使わないでください。
- 塩化ナトリウムは必ず付属品、または別売品を使用してください。
- 1回の投入で1包を必ずすべて使い切ってください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 塩化ナトリウムを飲まないでください。
誤って塩化ナトリウムを飲まれたときは直ちに十分なお水をお飲みください。
一度にたくさん飲まれたときや高血圧症、心臓病などの方が飲まれたときは、医師にご相談ください。

タッチ操作部のはたらき

- すべての運転モードにおいて、空気清浄機能が働いています。
- タッチ操作部は、ガラスタッチ式です。
- タッチ操作部の表示が消灯している場合は、**MENU** をタッチするとタッチ操作部が表示されます。再び **MENU** をタッチするとタッチ操作部の表示が消灯します。
- タッチ操作部は上段が表示部、下段が操作部です。
- タッチ操作部にタッチして設定を切り替えてお使いください。

お知らせ表示	
温度・湿度モニター	<ul style="list-style-type: none"> ●運転中、製品が感知した温度または湿度を表示します。あくまでも目安です。→ (P.28) ●切タイマーの設定時間を表示します。例: 2h, 4h → (P.25) ●運転中などに発生したお知らせ内容が表示されます。例: [C], [F] など → (P.45)
加湿 お手入れ	加湿フィルターのお手入れ時期に点灯します。運転時間によるお知らせ(目安)です。→ (P.30~33) (点灯後に電源プラグを抜くとリセットされ消灯します)
給水	水タンクの水が少なくなると点灯します。→ (P.33, 34)
塩確認	水タンクに塩化ナトリウムが入っていないことを検知したときに点灯します。→ (P.17)
🔒	チャイルドロックを設定したときに点灯します。→ (P.25)
🕒	切タイマー設定中に点灯します。→ (P.25)
PM2.5	PM2.5検知設定中に点灯します。→ (P.23, 24)
⋮	次亜塩素酸、加湿運転モード中に点灯します。→ (P.21)
ごみすて	ごみすて時期に点灯します。運転時間によるお知らせ(目安)です。→ (P.36, 37) (点灯後に電源プラグを抜くとリセットされ消灯します)
そうじ中	自動おそうじ運転中に点灯します。→ (P.26, 27)

クリーンモニター → (P.28)
ニオイセンサー・ダストセンサーが感知した空気の汚れ度合いを色の变化でお知らせします。

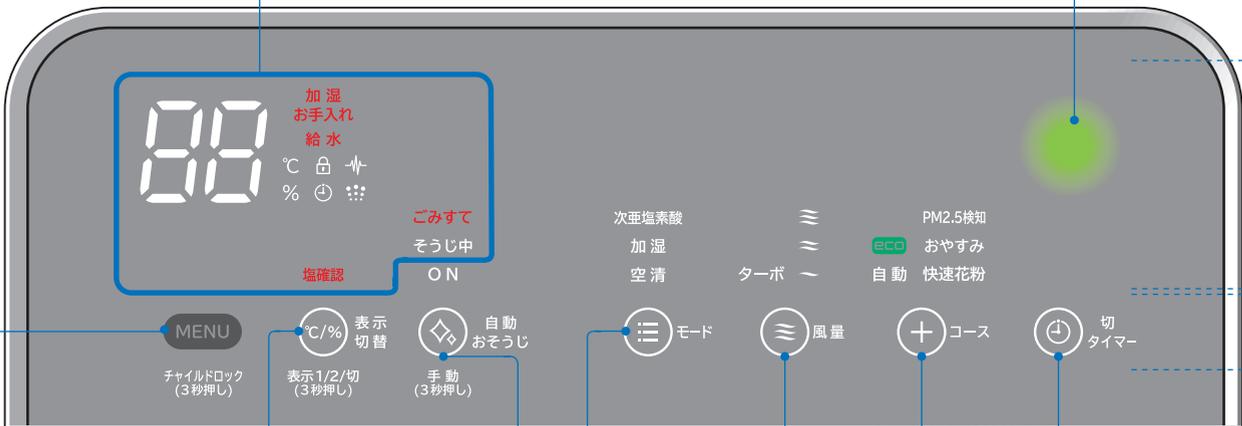

表示部

操作部

表示切替

- 温度・湿度モニターの表示を切り替えます。→ (P.24)
- タッチ操作部の表示内容を切り替えます。(表示切替を約3秒長押し) → (P.20, 21)

MENU

- 表示部・操作部の表示が消えている場合は最初にタッチします。
- 切タイマーの設定を確認するときに操作します。→ (P.25)
- チャイルドロック(MENUを約3秒長押し)誤操作を防止したいときに操作します。→ (P.25)

風量 → (P.22)
風量を切り替えたいときに操作します。

モード → (P.21)
運転モードを切り替えたいときに操作します。

切タイマー → (P.25)
切タイマーを設定するときに操作します。

コース → (P.23)
コースを選ぶときに操作します。

自動おそうじ → (P.26, 27)

- 自動おそうじを設定するときに操作します。

表示部	設定内容
表示なし	自動おそうじを設定しない
ON	自動おそうじを設定する

- 自動おそうじを手動で行うときに操作します。(自動おそうじを約3秒長押し)