


# いろいろな放送の楽しみ方

## ●地上アナログ放送

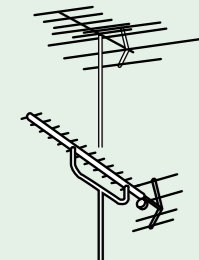


**ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)**  
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に  
画面サイズが変わって見にくいときなどは

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。  
取扱説明書 テレビ編45ページ


## ●地上デジタル放送

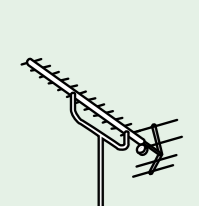

**ハイビジョン放送**  
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。


両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は  
両端の帯を続けて2回押すと  
絵の部分を切り出して拡大します。  
(ハイビジョン画質ではありません)  
取扱説明書 テレビ編46ページ

## ●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

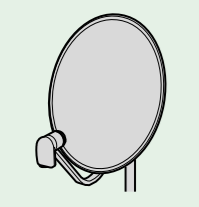

**データ放送**  
データ放送のある番組で「D」を押すと  
ニュースや天気予報などをご覧いただけます。  
(「元の画面」でテレビ画面に戻ります)  
取扱説明書 テレビ編15、26ページ

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。  
取扱説明書 テレビ編15、26ページ

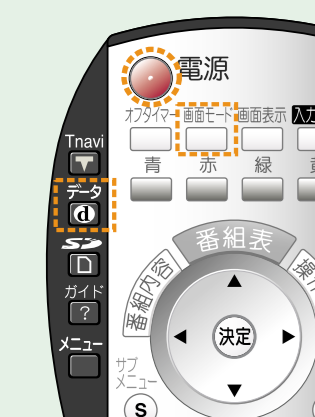

### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 方が「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

株式会社 日立リビングサプライ  
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
☎(03) 3260-9611

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です  
S0306-0(MS)

# 便利な録画予約について

アイアール  
(Irシステムを使った録画予約)

## Irシステムを使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

## 連動予約

## タイマー予約

**Irシステムとは**  
Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ① Irシステムケーブルを接続する
- ② 映像・音声の各コードを接続する
- ③ 「Irシステム設定」をする

本体背面  
Irシステムケーブル(付属品)  
Irシステムケーブルの発信部  
リモコン受信部

※受信部の位置は機器により異なります  
取扱説明書 テレビ編98～101ページ

### 便利な予約 (Irシステム) をお使いいただける機器 接続機器名(2006年3月現在)

録画機器の種類	録画の方法
日立製または他社製のDVDレコーダーやビデオデッキ	「連動予約」(デジタル放送のみ)
※1 対象のメーカー	「タイマー予約」
松下製のDVDレコーダーやビデオデッキ	
※2 対象のメーカー	
上記以外の録画機器	Irシステムを使わずに本機と録画機器で別々に録画予約の設定を行う 通常の予約(デジタル放送のみ)

取扱説明書 テレビ編32ページ

- ※1: ●本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NECのビデオデッキおよび日立、松下、パイオニアのDVDレコーダーおよび一部の日立製HDD/DVDレコーダーです。(※一部、使用できない製品もあります。)  
●以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「松下」に設定してご使用ください。  
日立製DVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000  
日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000 (ただし、ビデオ側で録画する場合は「日立」に設定します。)  
日立製HDD/DVDレコーダー: DV-AS55、DV-DS160 (DV-DS160はタイマー予約には対応していません。)  
日立製HDD/DVDレコーダー [DV-DS160] のHDD録画 (DVDには対応していません。)  
●以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らないでください。  
日立製DVDレコーダー: DV-RX7000、日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000 (ただし、ビデオ側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません。)  
●以下の録画機器は本機のIrシステムではご使用できません。  
日立製ビデオ: VF-3、ビデオ/DVDプレーヤー: DV-PF2/3/7/8、HDD/DVDプレーヤー: DV-HD300、ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV8500、HDD/DVDレコーダー: DV-DS162/252、MS-DS250/400
- ※2: 1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー (一部使用できない製品もあります。)

### 連動予約を設定すると・・・

番組表  
この番組を連動予約

録画開始時点  
録画終了時点

時間きたらテレビが自動で指示  
電源「入!」 録画開始! 終了! 電源「切!」

外部入力へ  
Irシステムケーブル(付属品)  
モニター出力端子から  
映像・音声を出力  
映像、音声コード  
テレビからの指示により動作

取扱説明書 テレビ編36ページ

### タイマー予約を設定すると・・・

番組表  
この番組をタイマー予約


外部入力へ  
Irシステムケーブル(付属品)  
モニター出力端子から  
映像・音声を出力  
映像、音声コード  
あとは録画機器側で予約実行

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

取扱説明書 テレビ編36ページ

# テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

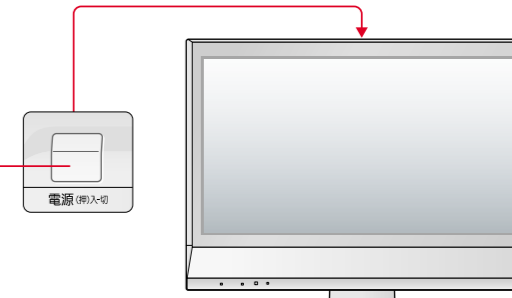

### はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)
- テレビ編66～109ページの接続・設定をおこなってください。

### まず、電源を入れる

### 見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
  - 地上デジタル放送(地上D)
  - BSデジタル放送
  - 110度CSデジタル放送(スカパー!110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

### 困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る  
戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す  
●電子説明書が本体の画面で見られます



# HITACHI Inspire the Next 取扱説明書

日立 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

形名 23LCD-H3 (23V型)  
20LCD-H3 (20V型)

# かんたんガイド

### もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- Tナビを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、23V型(23LCD-H3)と20V型(20LCD-H3)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnnavi編」をご覧ください。

TQZW478

# 番組表を上手に利用しよう 番組表から録画予約する

## 準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
- 番組表の受信に必要です  
取扱説明書  
テレビ編67～69ページ
- 番組表が表示されないときは  
取扱説明書  
テレビ編124ページ
- 録画機器の接続は  
取扱説明書  
テレビ編102ページ
- 録画機器の接続はできていますか？

## 番組表からかんたん予約する

### 4 番組を選び、決定を押す

決定を押す

日付切り換え  
青 赤  
前日 翌日

大きさ変更  
緑 黄  
拡大 縮小

放送のチャンネル番号  
リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マーク  
予: 見るだけ予約  
録: 録画予約  
※地上アナログ放送のタイマー予約やプログラム予約時には表示されません。

選択中の番組  
選択中の番組の紹介

### 5 「録画予約」を選び、決定を押す

録画予約


### 6 「予約する」を選び、決定を押す

予約完了

取扱説明書  
テレビ編36ページ

## 毎週同じ番組を予約するには

左の⑥の手順で  
毎週予約するを選び  
決定を押す

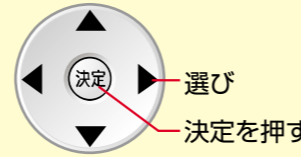

録画予約設定

録画機器: DVDレコーダー(連動)  
録画モード: ---

この設定内容で録画予約しますか?

予約する 毎週予約する 予約せず戻る 詳細設定


### 毎週予約するとは…

- 連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

取扱説明書  
テレビ編36ページ

## 設定変更したいときは

左の⑥の手順で  
詳細設定を選び  
決定を押す

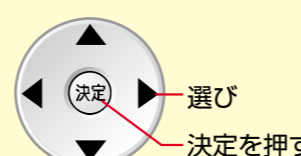

録画予約設定

録画機器: DVDレコーダー(連動)  
録画モード: ---

この設定内容で録画予約しますか?

予約する 毎週予約する 予約せず戻る 詳細設定

### 録画予約の詳細は

取扱説明書  
テレビ編36～41ページ

## その他の録画予約

- Irsystemが使えない機器で録画する  
取扱説明書  
テレビ編36ページ

予約操作は  
予約番組が始まる  
3分前までに終了  
してください



予約中は  
テレビの電源は  
リモコンで  
切ってください

## ■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る  
番組内容から今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

取扱説明書  
テレビ編28ページ

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約  
番組内容から見るだけ予約を選び決定すると、放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

取扱説明書  
テレビ編28ページ

## ■録画機器側では

- 予約設定前にテープやディスクを入れてください。

## 連動予約の場合は…

- ① 本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定してください。
- ② 録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切ってください。(電源を切っていないと録画できません。ただし、一部の機種は録画機器本体の電源を入れた状態で待機させます。)

## タイマー予約の場合は…

- 本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

# 電子説明書を使う

## ■電子説明書(操作ガイド)とは…

- 電子説明書では、本機の基本的な操作方法が見られます。更に詳しく知りたいときは紙の説明書をご覧ください。

## テレビ放送を見ているとき…

リモコンの **ガイド** で電子説明書画面へ

取扱説明書  
テレビ編12ページ



# SDメモリーカードを使う (本機は動画や音声の再生はできません。)

## ■写真を見る

リモコンの **写真** で表示方法選択画面へ



取扱説明書  
テレビ編58ページ

## SDカードの写真画像



# Tナビを楽しむ


## ■Tナビ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すと専用のホームページ(ポータルサイト)につながり、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

Tnavi  
リモコンの **Tナビ** でTナビへ

取扱説明書  
Tnavi編

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

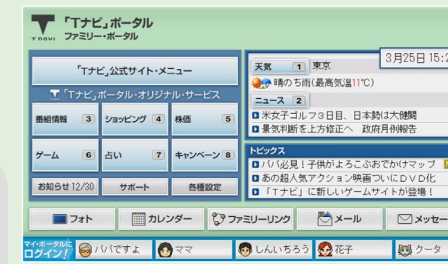

(画面イメージ例)