


受信できるように設定する


メニュー機能の使いかた	44
■ メニュー機能で設定できる項目	44
電話回線を設定する	45
■ 回線の種類を設定する	45
■ 内線発信を設定する	46
■ 発信ポーズ時間を設定する	46
■ 発信者の番号通知を設定する	47
■ マイラインプラスを設定する	47
■ 電話会社番号を設定する	48
■ 電話回線の接続テストをする	49
■ センターテストをする	50
デジタル音声出力を設定する	51
地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定	52
■ 地域番号によるチャンネルの合わせかた	52
■ マニュアルによるチャンネルの合わせかた	53
地上デジタル放送の受信設定	55
■ 地域設定	55
■ チャンネルスキャン (自動スキャン) による チャンネルの合せかた	56
■ UHF アンテナの設定 (受信レベルを確認する)	57
■ マニュアルでチャンネルボタンの登録を変更する	58
■ マニュアルでチャンネルボタンの登録を解除する	59
BS・CS デジタル放送の受信設定	60
■ アンテナの設定を変更する	60
■ 衛星アンテナの設定 (受信レベルを確認する)	61
ダウンロードの設定について	63
登録データや受信設定などを初期化したいとき	64

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの機能の設定ができます。

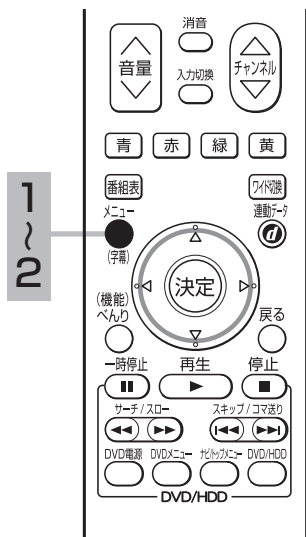

1 メニューボタンを押す
メニュー画面が現れます。

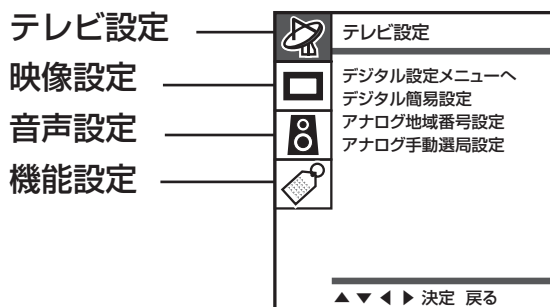

●番組表 [81] を表示中にメニューボタンを押すと番組表を自動的に消去し、メニュー表示となります。

メモ

リモコンの戻るボタンについて

メニューやべんり機能 [72] の設定画面のとき戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

2 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す




メニュー機能で設定できる項目




テレビ設定

テレビを見るための設定をすることができます。

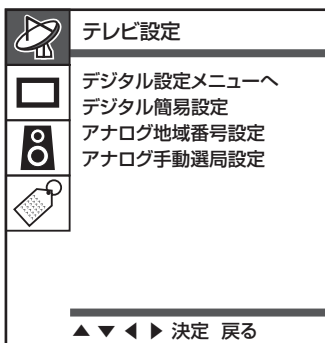

映像設定

画質の設定をお好みに調節できます。

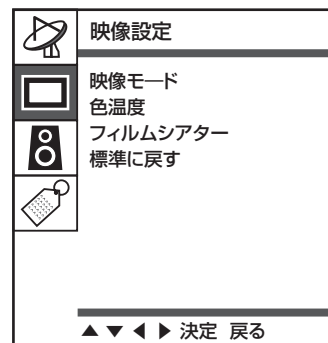


音声設定

音質などの設定をお好みに調節できます。




機能設定

その他のいろいろな設定をすることができます。

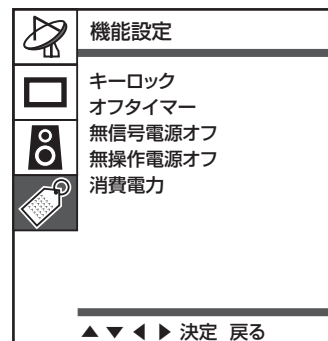

電話回線を設定する

デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴記録送信や、視聴者参加番組でのデータ送信などが行われます。そのため、必ず電話回線の接続をした上、電話設定を行ってください。

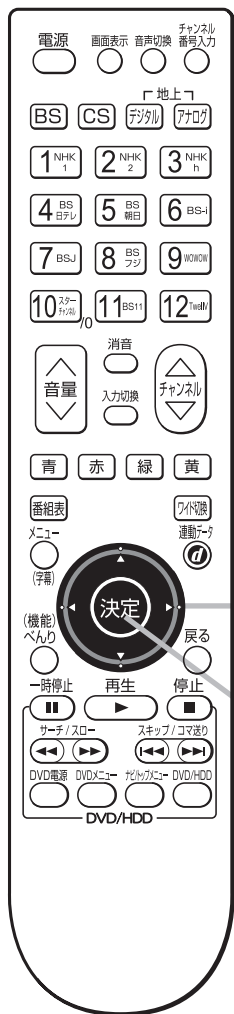


回線の種類を設定する

お使いの電話契約に合わせて「プッシュ」、「ダイヤル10」、「ダイヤル20」のいずれかに設定します。契約内容が不明のときは、「自動判別」を選ぶことにより自動設定もできます。お買い上げ時は、「自動判別」に設定されています。


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。◁▷で「機器設定」を選ぶ。

1 ◁▷で「通信の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

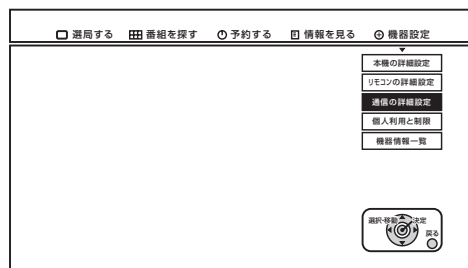

2 ◁▷で「回線の種類」の「自動判別」を選ぶ

お買い上げ時は「自動判別」に設定されています。

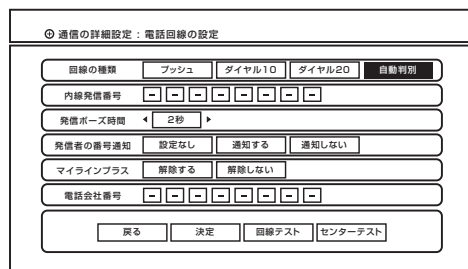

3 ◁▷で「回線テスト」を選び、決定ボタンを押す

自動判別された結果が表示されるまで1分程度待ちます。



自動判別できなかった場合、ご使用になっている電話回線の種別を選び、決定ボタンを押してください。

お知らせ

- ご使用の電話回線がプッシュ式かダイヤル式かわからない場合は、ご使用の電話機からダイヤルし受話器から「ピッポッパッ」と聞こえるときはプッシュ（トーン）式です。「ガリガリ」または「ジリジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤル（パルス）式です。
- 押しボタン式の電話機でもダイヤル式の場合があります。ご不明なときは最寄りの電話局にお問い合わせください。
- ISDN回線でターミナルアダプターを使用している場合は、「回線の種類」を「自動判別」にすると動作しません。ターミナルアダプタの説明書で「回線の種類」を確認して選択してください。

電話回線を設定する（つづき）




内線発信を設定する

外線使用時に「0」発信などを行っている場合に設定します。外線使用時に相手の電話番号にそのままかける場合は「**1**」で「発信ポーズ時間」の設定 **2** に進んでください。

通信の詳細設定 **45** を表示させます。

1 「**1**」で「内線発信番号」を選び、**1**「1」～**10**「10」ボタンで内線発信番号を入力します

10「10」ボタンは「0」が入力されます。間違っても入力した場合は、「**1**」を押して入力した番号の上から再度入力してください。

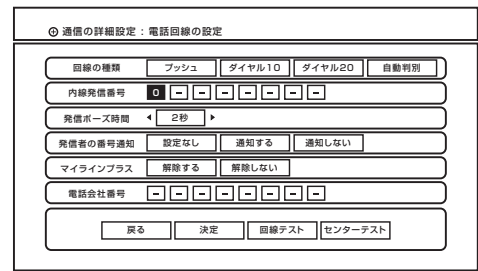

お知らせ
外線へ発信できない場合は、電話装置メーカーや保守業者とご相談ください。


発信ポーズ時間を設定する

「内線発信番号」**46**、「発信者の番号通知」**47**、「マイラインプラス」**47**、「電話会社番号」**48**を設定した場合は、付加番号（例：「0」発信）を発信した後何秒待つかを設定します。お買い上げ時は、「2秒」に設定されています。


通信の詳細設定 **45** を表示させます。

2 「**1**」で「発信ポーズ時間」を選び、「**1**」で待ち時間を設定します

「発信ポーズ時間」（待ち時間）は2～9秒に設定できます。電話回線の接続やその他の設定が正しくても「回線テスト」**49**に失敗する場合、成功するまで内線発信ポーズ時間を1秒ずつ長くしてみてください。

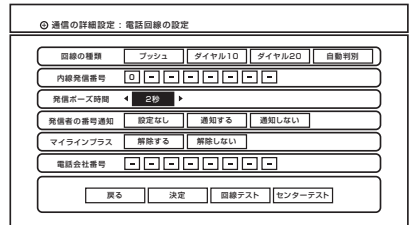

電話回線を設定する（つづき）

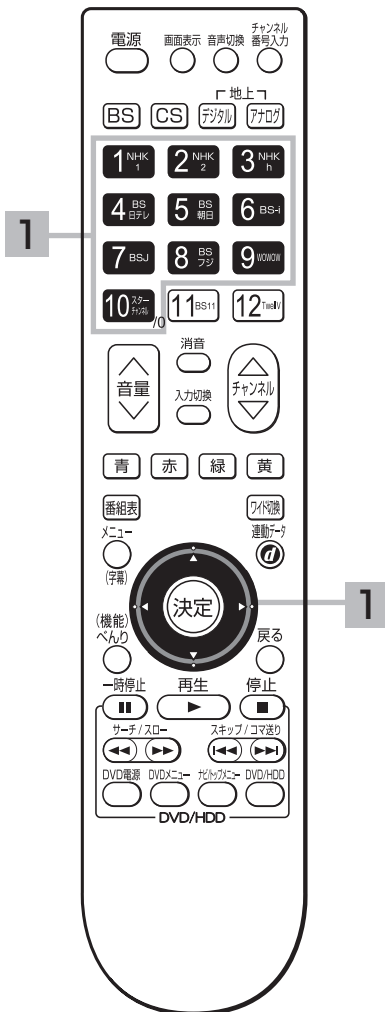

電話会社番号を設定する

マイラインプラスで登録している電話会社とは別の電話会社を利用したいときに設定します。マイラインプラスを登録している場合は、あらかじめ「マイラインプラス」[47](#)で「解除する」を選んでください。

通信の詳細設定 [45](#) を表示させます。

1 で「電話会社番号」を選び、[1](#) ^{NHK}₁ ~ [10](#) ^{スター}₀ ボタンで電話会社番号を入力します

[10](#) ^{スター}₀ ボタンは「0」が入力されます。間違っても入力した場合は、 を押して入力した番号の上から再度入力してください。

例) 0034 の場合



◎ 通信の詳細設定：電話回線の設定			
回線の種別	フッシュ	ダイヤル10	ダイヤル20
自動判別			
内線発信番号	0		
発信ホース時間	2秒		
発信者の番号通知	設定なし	通知する	通知しない
マイラインプラス	解除する	解除しない	
電話会社番号	0		
戻る	決定	自動テスト	センターテスト

お知らせ

- 1つの電話番号の回線にモジュラー分配器で本機と電話機やファクシミリなどを接続されている場合は、電話機やファクシミリなどの使用中に本機の通信はできません。
- 不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機（携帯電話、PHSなど）では利用できない場合があります。

次のような症状がでるときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状がでることがあります。

- **本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る**

この症状がでるときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器（パソコン対応用）を使用すると改善される場合があります。

- **電話機にノイズ（雑音）が入る**

この症状がでるときは、市販されている自動転換器（一般用）または、電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。


詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。




電話回線の接続テストをする

電話回線の設定が正しいかを確認します。

通信の詳細設定 **[45]** を表示させます。

- 1  で「回線テスト」を選び、決定ボタンを押す
回線テストを中止する場合は、決定ボタンを押す

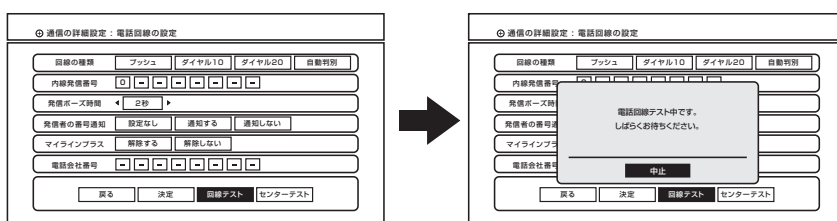


お知らせ

- 回線テストが終了するまで電話を使用しないでください。
- キャッチフォンの契約をされている場合は、回線テスト実行中に電話がかかってくると回線テストに失敗する場合があります。


- 2 電話回線の設定が終了したら、決定ボタンを押す

通信の詳細設定画面に戻ります。

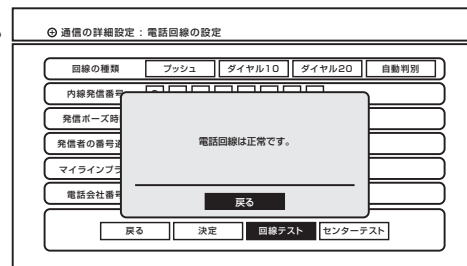

回線テストに失敗した場合は


決定ボタンを押してから、電話回線の接続・設定が正しいかを確認してから再度回線テストを行ってください。

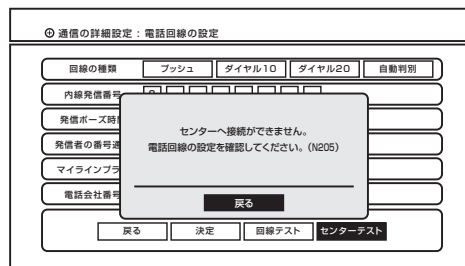

お知らせ

電話回線の接続・設定が正しくても回線テストが失敗する場合は、「発信ポーズ時間」**[46]** を1秒づつ長くして回線テストを行ってください。

電話回線を設定する (つづき)

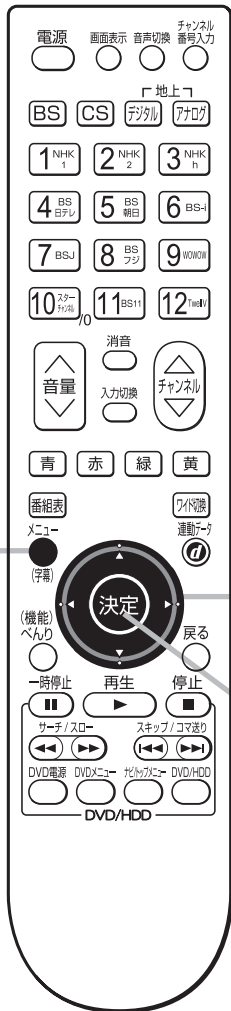

センターテストをする


双方向データサービス (データ放送のアンケートなど) における接続が正しいかを確認します。

通信の詳細設定 [45] を表示させます。


1 で「センターテスト」を選び、決定ボタンを押す



2 「はい」を選び、決定ボタンを押す

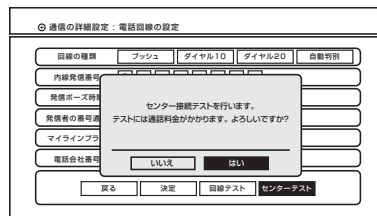

センター接続テストには通話料金がかかります。

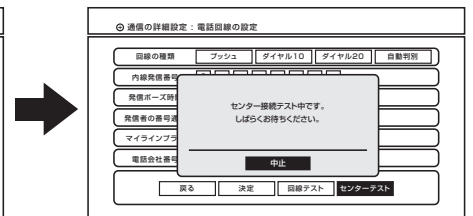

センター接続テストを中止する場合は決定ボタンを押す。

3 センター接続テストが終了したら決定ボタンを押す

通信の詳細設定画面に戻ります。



4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

デジタル音声出力を設定する


デジタル音声出力端子にオーディオ機器を接続するときに設定します。

重要


本機のデジタル音声出力は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますのでサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器をご使用ください。

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


◀で「機器設定」を選ぶ。次に▶で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

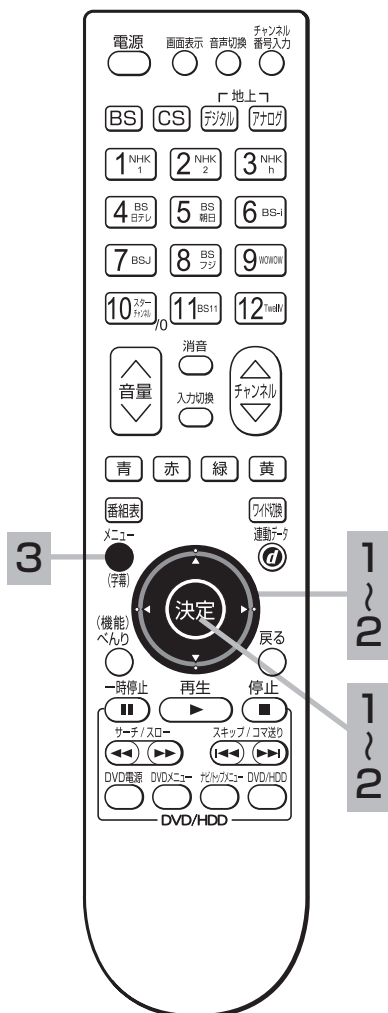

1 ▶で「接続設定」を選び、決定ボタンを押す

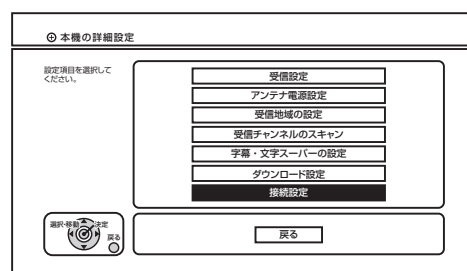

2 ◀で「AAC」または「PCM」を選び、▶で「決定」にカーソルを合せ、決定ボタンを押す

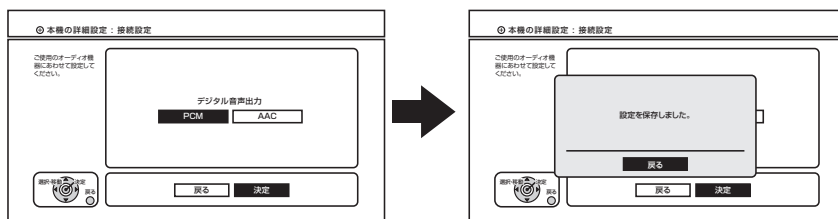

3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

メモ

「AAC」：MPEG-2 AAC方式に対応したオーディオ機器と接続するとき。

「PCM」：MPEG-2 AAC方式に対応していないオーディオ機器と接続するとき。


お知らせ

- 「AAC」にするとデジタル音声出力端子からは、データ放送の効果音などが出力されません。データ放送の効果音を出力したい場合は「PCM」に設定してください。
- 接続するオーディオ機器の説明書もよくお読みください。

地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定


地域番号によるチャンネルの合わせかた

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域のかたや、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「マニュアルによるチャンネルの合わせかた」[53](#)をご覧ください。

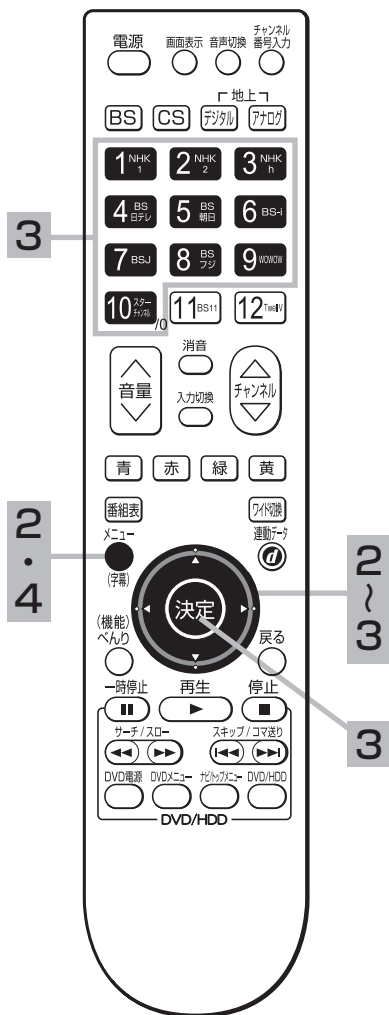


1 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を調べる
168~174

2 メニューボタンを押して、「テレビ設定」から「アナログ地域番号設定」を選び、を押す

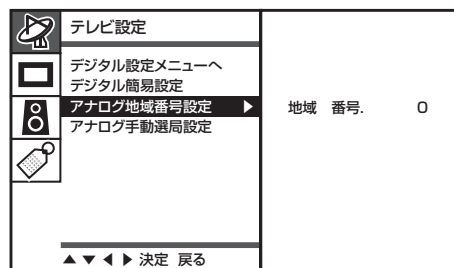

3 で番号を合わせ、決定ボタンを押す

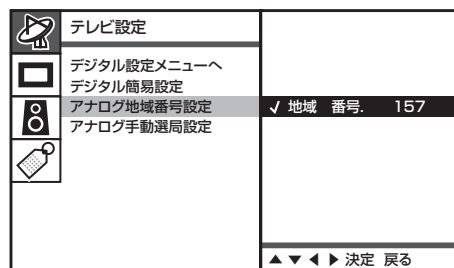


4 設定が終了したらメニューボタンを押し、メニューを消す



マニュアルによるチャンネルの合わせかた

お好みの放送局（チャンネル）をお好みのリモコン番号「1」～「30」に割り当てます。
 地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後で
 その他のチャンネルを追加設定することができます。

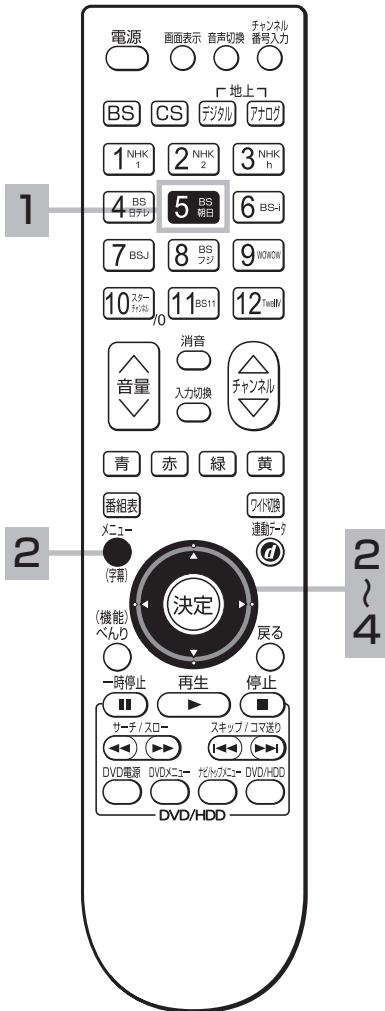

例) リモコンの **5 BS 朝日** の位置（ボタン番号 5）に UHF の 42 チャンネル（表示：35）を設定する方法

1 変えたいチャンネルボタン **5 BS 朝日** を押す

※放送種別を地上アナログに切り換えてから行ってください。

2 メニューボタンを押して、「テレビ設定」から「アナログ手動選局設定」を選ぶ



テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	リモコン番号 5 チャンネル 23 チャンネル表示 オン スキップ オン 微調整 0
▲▼◀▶ 決定 戻る	

3 **決定** を押す

テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	リモコン番号 5 チャンネル 23 チャンネル表示 オン スキップ オン 微調整 0
▲▼◀▶ 決定 戻る	

決定 でリモコン番号が選べます。


4 **チャンネル** で「チャンネル」を選び、**決定** で 42 を選ぶ

テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	リモコン番号 5 チャンネル 42 チャンネル表示 42 スキップ オン 微調整 0
▲▼◀▶ 決定 戻る	

(次ページにつづく)

地上アナログ (UHF/VHF) 放送の受信設定 (つづき)

マニュアルによるチャンネルの合わせかた (つづき)

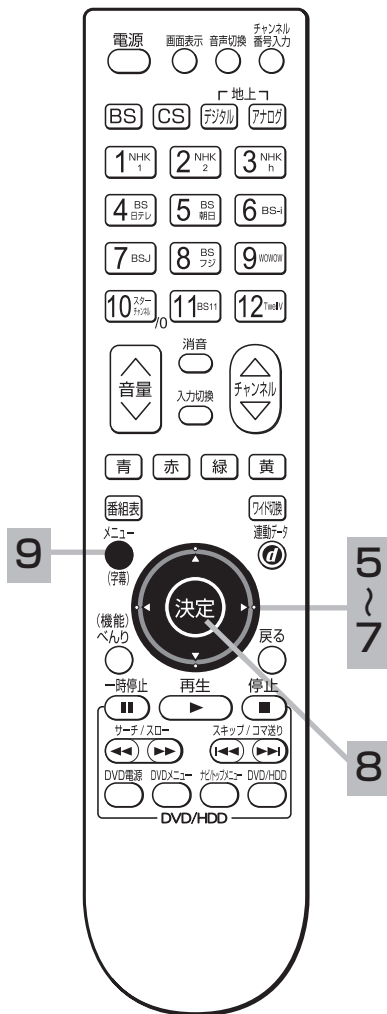

5 ◀▶ で「チャンネル表示」を選び、◀▶ で 35 を選ぶ

テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	
	リモコン番号 5
	チャンネル 42
	チャンネル表示 35
	スキップ オン
	微調整 0
▶◀◀▶▶ 決定 戻る	

6 ◀▶ で「スキップ」を選び、◀▶ で「オン」または「オフ」を選ぶ

テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	
	リモコン番号 5
	チャンネル 42
	チャンネル表示 35
	スキップ オン
	微調整 0
▶◀◀▶▶ 決定 戻る	

「オン」: 本体とリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するときに飛び越し (スキップ) して選局されません。
(空きチャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局したい場合に使用してください。)

「オフ」: 本体とリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局できます。

7 ◀▶ で「微調整」を選び、◀▶ で同調をずらして微調する

テレビ設定	
デジタル設定メニューへ	
デジタル簡易設定	
アナログ地域番号設定	
アナログ手動選局設定	
	リモコン番号 5
	チャンネル 42
	チャンネル表示 35
	スキップ オン
	微調整 0
▶◀◀▶▶ 決定 戻る	

電波状態により、同調を少しずらした方が映りがよくなる場合に使用してください。

お知らせ

- スキップ設定したチャンネルは、チャンネル表示が「青色」で表示されます。
- 微調整設定したチャンネルはチャンネル表示が「橙色」で表示されます。
- スキップ設定と微調整設定を両方行った場合は、チャンネル表示が「青色」で表示されます。

8 設定が終了したら、決定ボタンを押す

9 メニューボタンを押し、メニューを消す




※複数のチャンネルを変更する場合は 3 ~ 8 の操作を繰り返す

地上デジタル放送の受信設定


地域設定

地域設定は、本機を設置した場所の郵便番号と地域名を正しく設定することで、近隣の放送局からの各種番組を楽しむことが可能となります。（お買い上げ時と、お引越しの際には、必ず設定をお願いします。）また、天気予報などお住まいの地域の情報をデータ放送で受信するときなどにも使います。

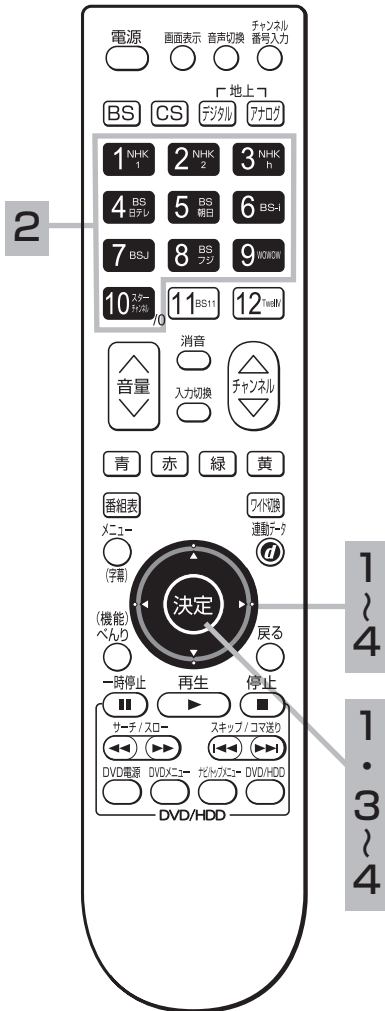


デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選び、メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。◀▶で「機器設定」を選ぶ。次に◀▶で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 ◀▶で「受信地域の設定」を選び、決定ボタンを押す

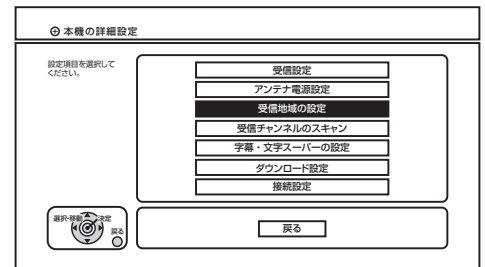


2 「郵便番号の入力」を選び、1 NHK 1 ~ 10 スターチャンネル 0 キーで郵便番号を入力する

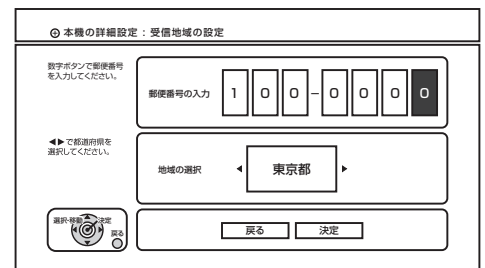

- 10 スターチャンネル 0 は「0」として機能します。
- 間違っても入力した場合は、◀▶を押して入力した番号の上から再度入力してください。

3 ◀▶で「地域の選択」にカーソルを合わせ、◀▶でお住まいの地域名を選ぶ

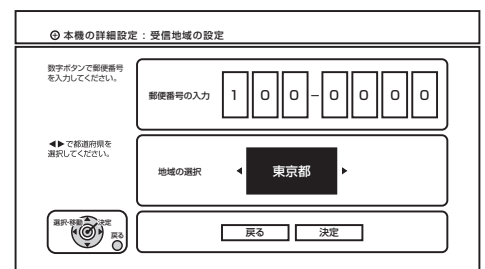

- 「地域名一覧表」 176 ~ 176

4 ◀▶で「決定」を選び、決定ボタンを押す

- 本機の詳細設定画面に戻ります。
- メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

お知らせ

地域設定はBS・CSデジタル放送の地域設定を兼用しています。東京都島部、鹿児島県島部を設定する場合は、この地域名から選択してください。

受信できるように設定する

地上デジタル放送の受信設定（つづき）

チャンネルスキャン（自動スキャン）によるチャンネルの合せかた


「初期スキャン」を行わないと、地上デジタル放送は受信できません。
引越などでお住まいの地域が変更になった場合は、「初期スキャン」を行ってください。




メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀で「機器設定」を選ぶ。次に◀で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 ◀で「受信チャンネルのスキャン」を選び、決定ボタンを押す

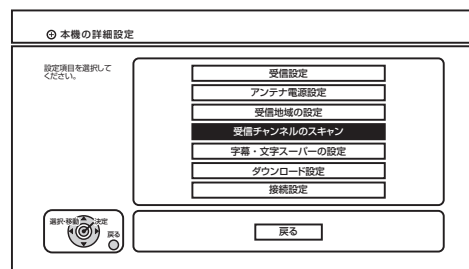


2 ◀で「初期スキャン」を選び、決定ボタンを押す

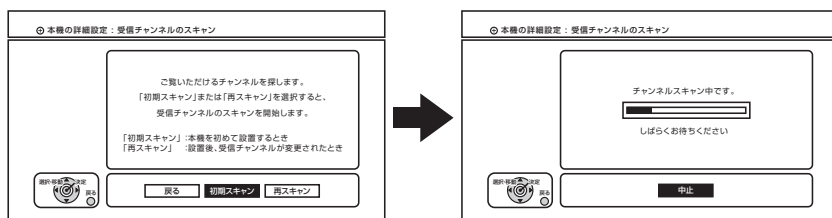

全チャンネルを自動でスキャンします。
チャンネルスキャンには、しばらく時間がかかります。
チャンネルスキャンを中止する場合は、決定ボタンを押します。

3 決定ボタンを押す

本機の詳細設定画面に戻ります。

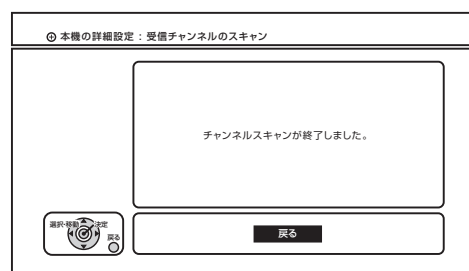


メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

お知らせ

- 初期スキャンを行っていない場合は、再スキャンは実行できません。
- 地上デジタル放送では、CH ボタン（1～12）の番号に対応した3桁のチャンネル番号が付けられています。番組表などには、この3桁のチャンネル番号が表示されます。1つの放送局で複数の放送が行われている場合は、この3桁のチャンネル番号の下1桁が異なります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内では、別の番号になっています。隣接地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、放送局を区別するために、さらにもう1桁番号が付加されています。（付加される番号を枝番といいます。例：031 ①）
- お住まいの地域で新しく放送が開始された場合、「再スキャン」を選び、受信放送局を追加する必要があります。

UHF アンテナの設定（受信レベルを確認する）

受信の電波状況が十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は「受信状況」の数値が最大になるように、地上デジタル受信アンテナ向きを調整したり、接続状況（接栓・分配・混合など）を確認してください。②⑥

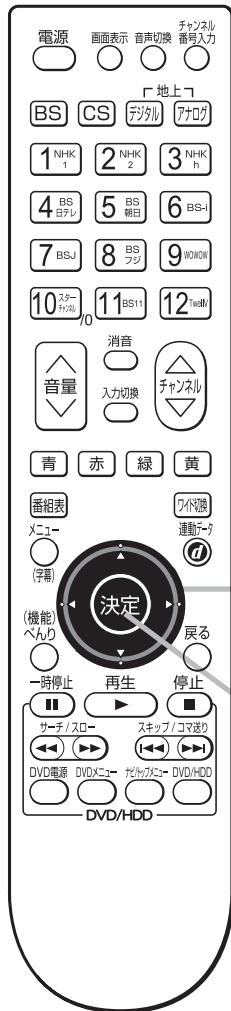


1 ~ 4
1・3 ~ 4


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

①で「機器設定」を選ぶ。次に②で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 ③で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

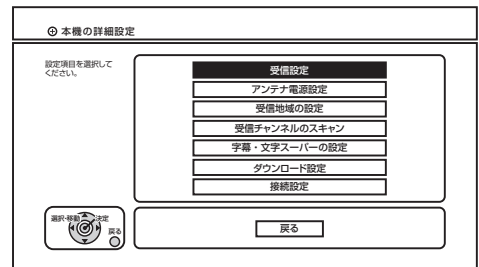


2 ④で「放送選択」を選び、⑤で「地上デジタル」を選ぶ
⑥で受信チャンネルを選び、⑦でチャンネル番号を選ぶ
(受信チャンネルは「ch13」以上となります。)

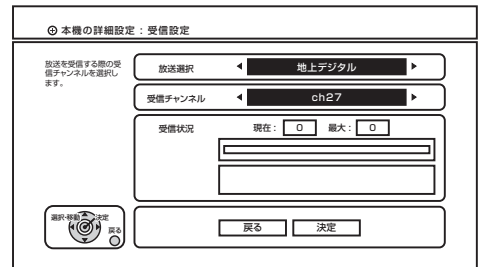

3 アンテナの方向を調整し、「受信状況」（受信レベル）を最大値にする

終了したら⑧で「決定」を選び、決定ボタンを押す

設定保存後、決定ボタンを押すと、本機の詳細設定画面に戻ります。

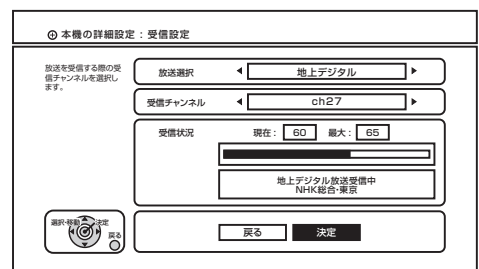

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

メモ

地上デジタル放送の受信状況（受信レベル）について

受信状況は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信 C/N の換算値（信号と雑音の比率）を表し、電波の強さを表すものではありません。目安として 40 以上になるようにアンテナを調整してください。

注意


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

受信できるように設定する

地上デジタル放送の受信設定（つづき）

マニュアルでチャンネルボタンの登録を変更する


1～12のチャンネルボタンを押して選局されるすでに受信設定済みのチャンネルの登録をお好みの設定に変えることができます。地上デジタル放送ではチャンネル番号は放送を受信すると自動的に設定されます。3桁のチャンネル番号を変更することはできません。

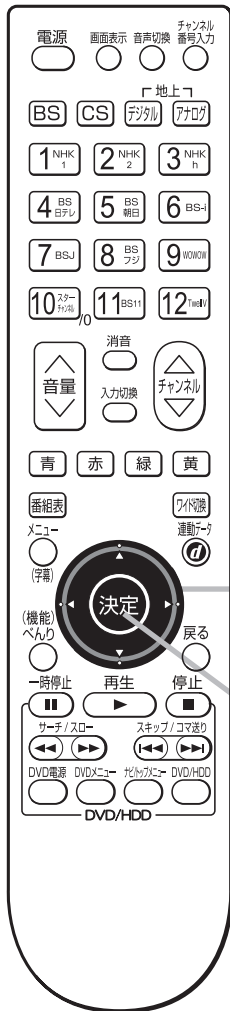


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「機器設定」を選ぶ。

1 ◀▶で「リモコンの詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

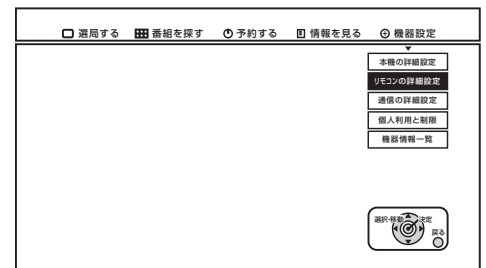


2 ◀▶で「編集したい番号」を選び、決定ボタンを押す

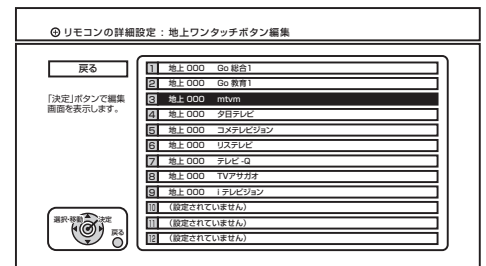


3 ◀▶でお好みの放送局を選ぶ

◀▶で「決定」を選び、決定ボタンを押す

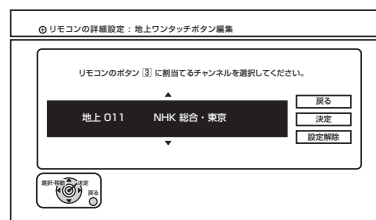

4 決定ボタンを押す


リモコンの詳細設定画面に戻る

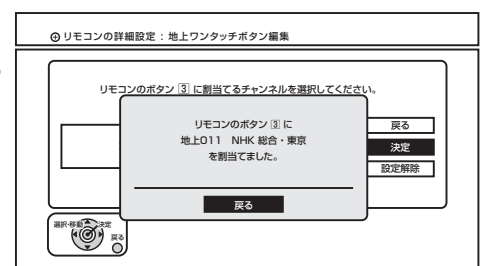

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

マニュアルでチャンネルボタンの登録を解除する

1 ~ 12 のチャンネルボタンを押して選局されるすでに受信設定済みのチャンネルの登録を解除することができます。

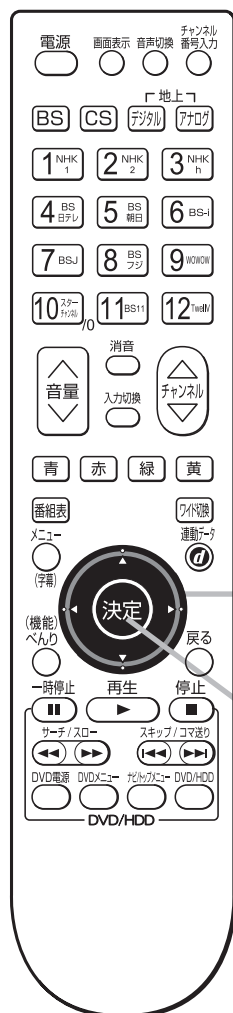

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀で「機器設定」を選ぶ。

1 ◀で「リモコンの詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

2 ◀で「編集したい番号」を選び、決定ボタンを押す

3 ◀で「設定解除」を選び、決定ボタンを押す
▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す


4 決定ボタンを押す
リモコンの詳細設定画面に戻る

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

BS・CS デジタル放送の受信設定

アンテナの設定を変更する


本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。
お買上げ時は「オン」に設定されています。

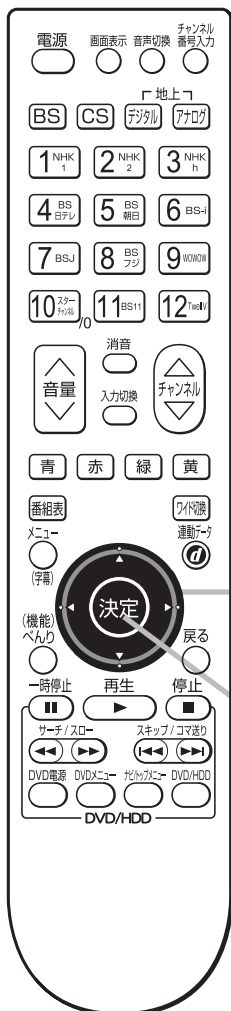


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀で「機器設定」を選ぶ。次に▶で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 ▶で「アンテナ電源設定」を選び、決定ボタンを押す

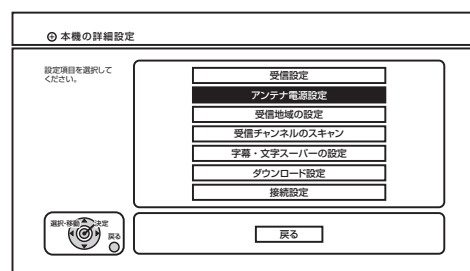

2 ▶で「オン」または「オフ」を選び、▶で「決定」を選び決定ボタンを押す

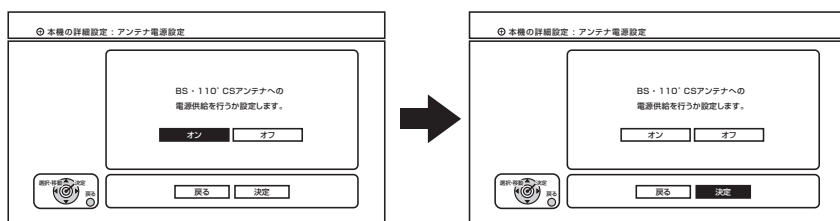


オン	個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。
オフ	マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

3 決定ボタンを押す

本機の詳細設定画面に戻ります。

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

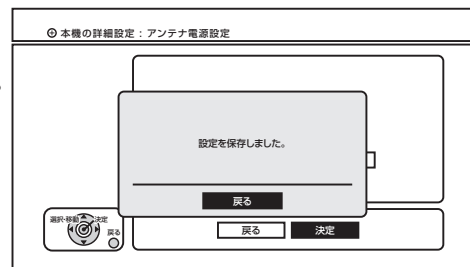

お守りください

コンバーター電源についてのご注意
共聴受信などで視聴されるとき（電源供給を必要としないとき）は、「アンテナ電源」の設定を必ず「オフ」にしてください。

メモ

アンテナ電源について

- アンテナ接続する際には、芯線とアース部をショートしないようにご注意ください。ショートした場合、ショートした内容が表示されます。
- ショートした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ショートの原因を取り除いてから、再度コンセントに差し込んでください。

お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、110度CS対応BSデジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。

衛星アンテナの設定（受信レベルを確認する）


受信の電波状況が十分でない場合には、正常に受信できない場合があります。このような場合は、「受信状況」の数値が最大になるように、BS・CS デジタル受信アンテナ向き（仰角・方位角）を調整したり、接続状況（接栓・分配・混合など）を確認してください。[28]




メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「機器設定」を選ぶ。次に◀▶で「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 ◀▶で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

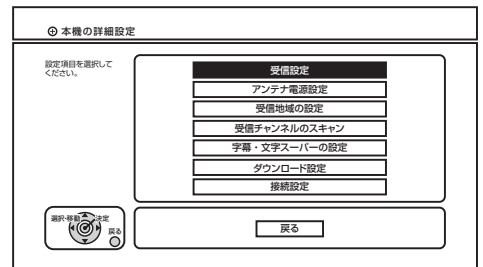


2 ◀▶で「放送選択」を選び、◀▶で「BS デジタル」、「110°CS デジタル (CS1)」または「110°CS デジタル (CS2)」を選ぶ
◀▶で受信チャンネルを選び、◀▶で受信できるチャンネル信号を選ぶ

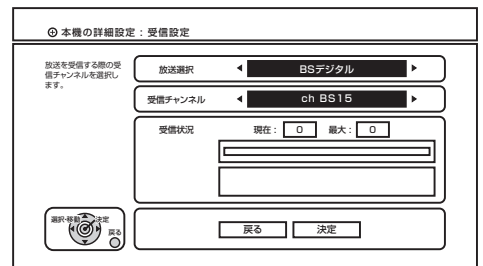

衛星アンテナがBS デジタル専用の場合、「受信チャンネル」を「chBS15」に選択します。衛星アンテナが110°CS デジタル共用アンテナまたは専用アンテナの場合、「受信チャンネル」を「chND2」に選択します。

3 アンテナの方向を調整し、「受信状況」（受信レベル）を最大値にする
終了したら◀▶で「決定」を選び、決定ボタンを押す

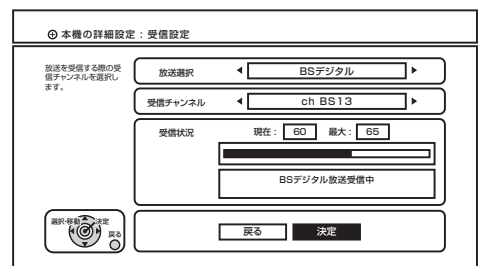


(次ページにつづく)

メモ

受信状況（受信レベル）は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信 C/N の換算値（信号と雑音の比率）を表し、電波の強さを表すものではありません。目安として40以上になるようにアンテナを調整してください。

BS・CS デジタル放送の受信設定 (つづき)


衛星アンテナの設定 (受信レベルを確認する) (つづき)

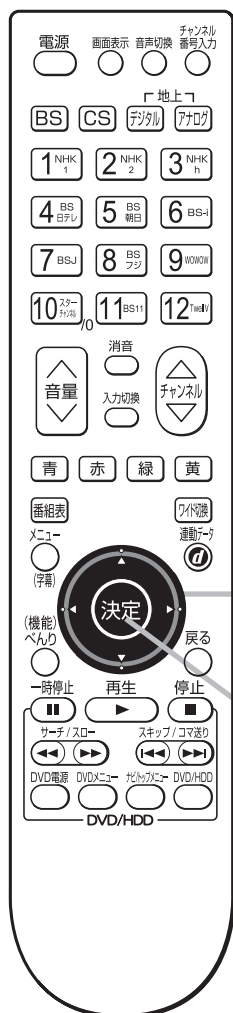

4 受信チャンネルの設定を変更する

◁で「はい」を選び、決定ボタンを押す

衛星からのネットワーク情報の新規取得の処理を行い、最新の衛星からの情報を記憶します。

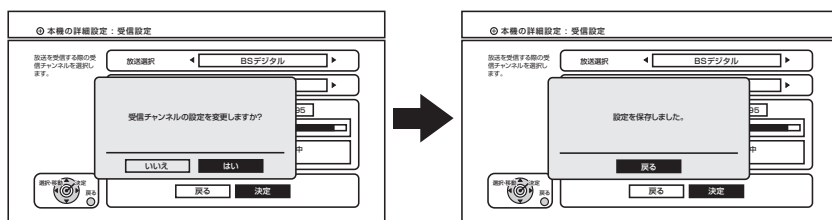


メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

メモ

BS、CS では、地上デジタルのような「ワンタッチボタン登録」機能 [68] はありません。「お気に入り登録」機能 [130] を使って、お好みの簡単選局ができるようにすることをお勧めします。

ダウンロードの設定について


地上デジタル放送およびBS・CSデジタル放送を受信して、ダウンロードデータを本機に取り組み（ダウンロードすることにより、本機自体の制御プログラムを書き換える機能です。ダウンロードは、リモコン電源オフ（スタンバイ・機能待機）のときに自動的に行われます。

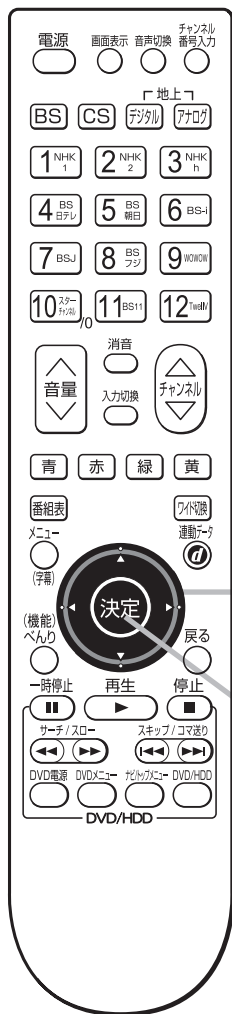


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

で「機器設定」を選ぶ。次にで「本機の詳細設定」を選び、決定ボタンを押す。

1 で「ダウンロード設定」を選び、決定ボタンを押す

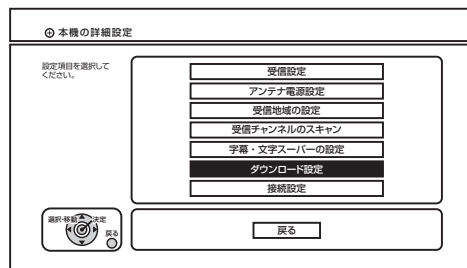


2 で「する」又は「しない」を選び、で「決定」を選び、決定ボタンを押す

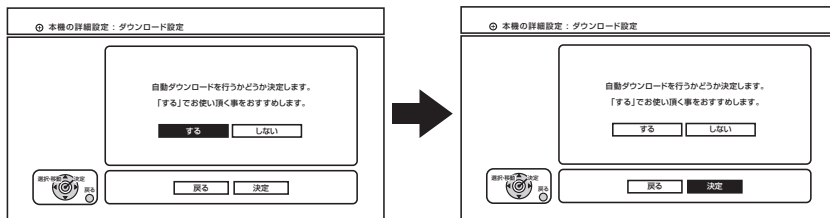

する	ダウンロード情報が届くと、ダウンロード予定時刻を記憶し、予定時刻に電源オフ（スタンバイ）状態ならば、自動的にダウンロードを行います。
しない	ダウンロード情報が届くと、放送局メールにて「ご連絡」としてダウンロードの予定をお知らせします。ダウンロードする場合は、設定を「する」に変更してください。

3 決定ボタンを押す

本機の詳細設定画面に戻ります。

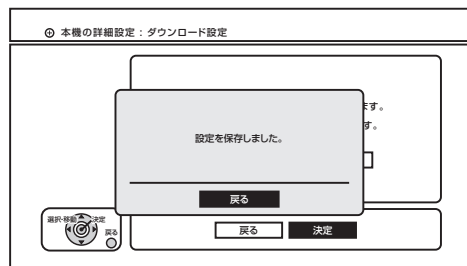

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

受信できるように設定する

お守りください

ダウンロード中は本機の主電源をオフにしたり電源コードを抜かないでください。

お知らせ

- お買い上げ時は、「する」に設定されています。通常は、この設定でご使用ください。
- 「しない」に設定してあった場合でも、本機が必要とするダウンロードの場合には、放送局メールで案内した上で、強制的にダウンロードさせる場合がありますのでご了承ください。


登録データや受信設定などを初期化したいとき

本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「機器設定」を選ぶ。次に▲▼で「個人利用と制限」を選び、決定ボタンを押す。


※初めての設定時のみ、暗証番号設定画面が表示されます。画面に従い暗証番号を設定してください。

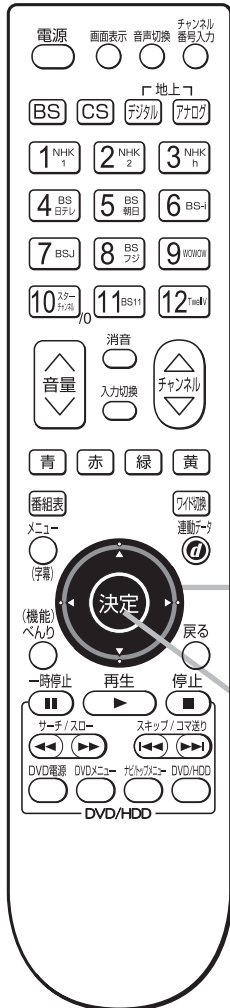

1 ▲▼で「初期化」を選び決定ボタンを押す

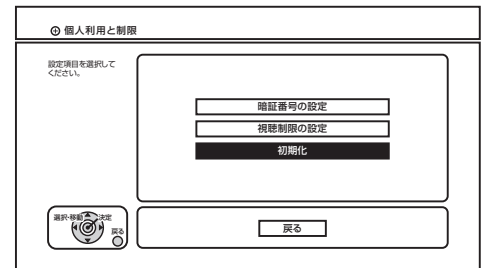


2 ▲▼で「個人情報の消去」を選び、決定ボタンを押す

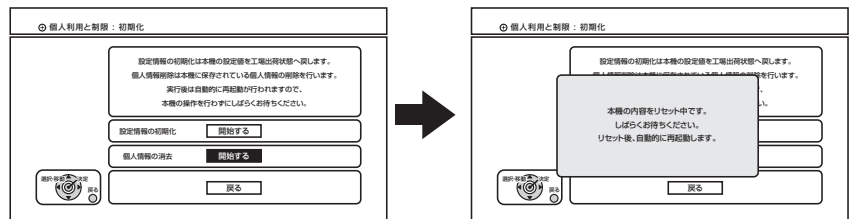

再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと情報が消去されます。消去後、自動的に再起動されます。

3 ▲▼で「設定情報の初期化」を選び、決定ボタンを押す

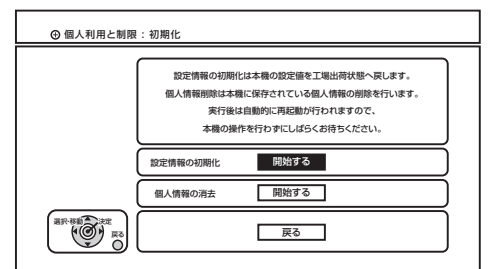

再度確認画面が表示されますので「はい」を選び、決定ボタンを押すと情報が消去されます。消去後、自動的に再起動されます。

4 ▲▼で「戻る」を選び、決定ボタンを押す

個人利用と制限画面に戻ります。

◀▶で「個人利用と制限」画面の「戻る」を選び、決定ボタンを押す

機器設定画面に戻ります。

メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

メモ

初期設定一覧 [157] を参照してください。

お知らせ

- 情報の削除実行中は、電源オフにしないでしばらくお待ちください。
- 「設定情報の初期化」を行うと「個人情報の消去」も同時に実行されます。

テレビを楽しむ

地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る 66

デジタル放送を見る 68

- べんり (機能) の使いかた 72
- 表示画面とべんり (機能) メニューについて 73
- データ放送を見たいとき 74
- 複数の音声からお好みのものを選ぶ 75
- デジタル簡易設定について 76
- マルチビュー放送視聴中に映像を切り換える 77
- サービスを切り換える 78
- 番組説明を見る 79
- 番組表から選局する 81
- チャンネル一覧から選局する 82
- 「お気に入り一覧」で選局する 83
- 他番組一覧から選局する 84
- チャンネル別番組表から選局する 85
- お気に入り番組表から選局する 86
- お好みの番組を検索して選局する (ジャンル検索) 87

電子番組表 (EPG) 表示機能について 88

- 番組表を表示する 88

ペイ・パー・ビューを購入する 90

映像に合わせてワイド画面を切り換える 91

- ワイドモードの選びかた 91

予約をする 93



- 番組表から予約する 93
- 番組を指定して予約する 94
- 予約内容を詳細に設定する 96
- タイマー予約する 98
- 予約が重複した場合の優先順位について 100
- 予約できないときのメッセージ 101
- 予約一覧を見る 102
- 予約内容の確認をする 103
- 予約の取消しをする 104
- 予約の保護設定をする 105
- 予約の保護設定を解除する 106
- 予約一覧の並べ換えをする 107
- 予約履歴一覧の表示、または消去 108

本体で操作したいとき 110



地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る

準備

- はじめにアンテナ線の接続 [26] ~ [28] や受信設定 [52] ~ [54] を行ってください。
- 本体のスタンバイ/受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。その場合は、本体の主電源スイッチを押してください。スタンバイ/受像ランプが赤に点灯します。

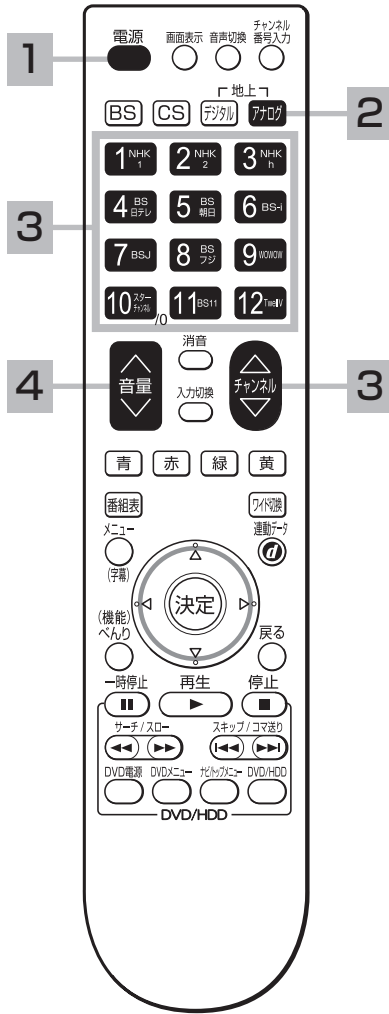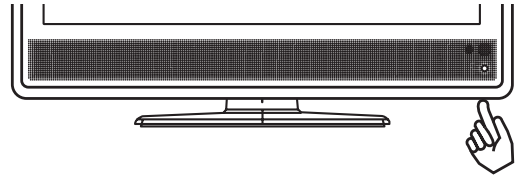

1 電源ボタンを押す
 本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
 電源を切るときは、もう一度押します。

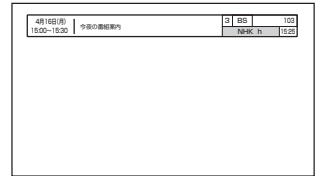

2 地上アナログ放送を選ぶ
 最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



前に見ていたチャンネルが地上アナログの場合は押す必要はありません。



3 チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)
 画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
 表示は約 6 秒で自動的に消えます。




チャンネルアップダウンボタン  を使ってチャンネルを順送り/逆送りで選ぶこともできます。



4 音量を調節する
 音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。



《最大》

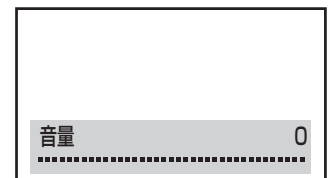

《最小》

お知らせ

電源を切ってもチャンネルや音量などは記憶されます。

お守りください

動作中に停電になったときのご注意
 テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。

メモ

リモコンの操作は

スタンバイ / 受像ランプが点灯しているときにのみ、リモコンの操作は可能です。

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回から電源の「入・切」もリモコンでできます。

本体操作で電源を入れるには

スタンバイ / 受像ランプが赤く点灯しているときに、本体上面の電源ボタンを押すと電源が入ります。[110]

スタンバイ / 受像ランプについて

- 手順 **1** で再度電源ボタンを押すとランプが赤に点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、ランプが緑に点灯し、電源が入ります。


お買い上げ時のチャンネル設定

- お買い上げ時は、VHF1 ~ 12チャンネルの12局が設定されています。
チャンネルの設定を変更することもできます。[52]~[54]
- 空きチャンネルのスキップの設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルをすばやく選局することができます。[54]

デジタル放送を見る


準備

- はじめにアンテナ線の接続 [26] ~ [28] や受信設定 [55] ~ [57] を行ってください。
- 本体のスタンバイ/受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。その場合は、本体の主電源スイッチを押してください。スタンバイ/受像ランプが赤に点灯します。

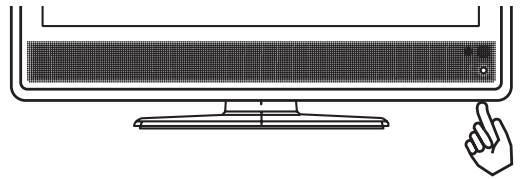


1 電源ボタンを押す

本機のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。



スタンバイ(赤)
受像(緑)

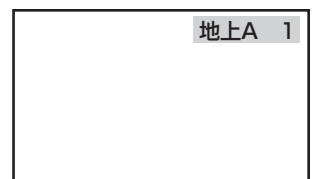

2 デジタル放送 (BS、CS、地上デジタル) を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



- CS ボタンを1回押すとCS1、CSボタンをもう一度押すとCS2に切り換ります。
- 地上デジタル放送をご覧になるには、B-CASカードを挿入し[29]、地上デジタル放送の受信設定(地域設定)[55]を行うことが必要です。

メモ

お買い上げ時のプリセット設定について

- お買い上げ時のBS/CS1/CS2プリセットは、下記の通りです。(2008年2月現在)
- BS/CS1/CS2チャンネルのプリセット設定は、変更できません。(変更出来るのは、地上デジタル放送のみです。)
- 放送局のチャンネル番号変更などにより選局できなくなる場合があります。(2008年2月現在)

リモコン番号	BS		CS1		CS2	
	ch	放送局名	ch	放送局名	ch	放送局名
①	101	NHK(BS1)	001	e2 メイト	100	e2 プロモ
②	102	NHK(BS2)	—	—	110	ワンテンポータル
③	103	NHK h(NHK ハイビジョン)	—	—	123	CS 映画
④	141	BS 日テレ	—	—	—	—
⑤	151	BS 朝日	055	ショッピングチャンネル	—	—
⑥	161	BS-i テレビ6	—	—	160	C-TBS ウェルカム
⑦	171	BS ジャパン	—	—	—	—
⑧	181	BS フジ・181	—	—	258	フジテレビ 739
⑨	191	WOWOW	—	—	194	インターローカル TV
⑩	200	スター・チャンネル	—	—	101	宝塚プロモチャンネル
⑪	211	BS11 (BS イレブン)	—	—	—	—
⑫	222	TwellIV (トウェルビ)	—	—	—	—


チャンネルボタンで選ぶ

チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。



※視聴中の番組を選局した時は、チャンネル表示は表示されません。

チャンネルアップダウンボタン  を使ってチャンネルを順 / 逆送りで選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



チャンネル番号を入力してください。

地上 BS CS □ □ □

②ご覧になりたい放送種別を押す

例：地上デジタルを選局する場合



チャンネル番号を入力してください。

地上 BS CS □ □ □

③ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号011を選局する場合



チャンネル番号を入力してください。

地上 BS CS 0 1 1

メモ

アップダウン選局について

チャンネルアップダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタル、地上アナログの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に **[55]** ~ **[56]** を行うことが必要です。

番号入力選局について

- 3桁目のチャンネル番号に **[11^{BS11}]** (表示は*) を入力すると上位2桁に属するチャンネルで一番若い番号を自動的に探し出し、選局します。
- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。

枝番号について

枝番号とは、地上デジタル放送で、同じチャンネル番号を割当てられた放送が複数受信されたとき、チャンネル番号(3桁)の後に追加される番号のことです。

お知らせ

- 電源を切るときに、最後にご覧になっていたチャンネルがデジタル放送の場合、再度電源を入れたときは、画面が出画するまで15秒程度の時間がかかることがあります。
- 地上デジタル放送視聴時のチャンネル切り換え時に、一瞬チャンネル表示が表示されますが故障ではありません。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・有料番組を選んだとき **[90]**
 - ・視聴制限の対象になる番組を選んだとき **[36]**
- 地上デジタル放送では、お買い上げ時および電源コンセントを抜いたり主電源スイッチをオフにした場合、他のチャンネルの番組表が空欄のままとなります。(10分程度視聴をしてから番組表を開いてください。)

地上デジタル放送で枝番号の異なる放送を選ぶとき

地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。

枝番号のあるチャンネルは、自動的に右記の選択画面が表示されます。

①で枝番を選択し、決定ボタンを押して選局します。チャンネルアップ/ダウンボタンでは、順次枝番チャンネルを含めてチャンネル選局が出来ます。

地上 031 の枝番号を選択してください。

地上 031 ① TTV1 決定

番組やチャンネルのその他の選びかた

■番組表 **[81]**

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■チャンネル一覧 **[82]**

(チャンネルの一覧表を見ながら選局ができます。)

■お気に入り一覧 **[83]**

(登録しておいたチャンネルからすばやく選局ができます。)

■他番組一覧 **[84]**

(現在放送中のチャンネルの一覧と番組情報を見ながら選局ができます。)

■チャンネル別番組表 **[85]**

(チャンネルごとにリスト形式で表示された番組情報を見ながら選局や予約ができます。)

■お気に入り番組表 **[86]**


(お気に入りに登録されているチャンネルの番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■ジャンル検索 **[87]**

(指定したジャンルにしばった番組表を見ながら選局や予約ができます。)

(次ページにつづく)


デジタル放送を見る（つづき）

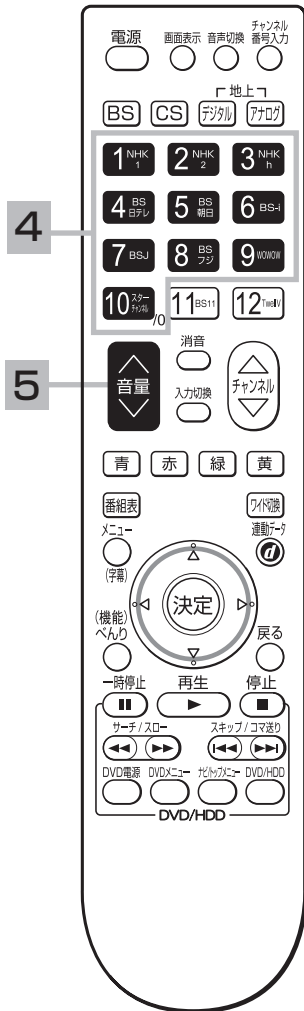

4 番組を楽しむ（視聴する）

無料の番組や契約済みの番組
(追加料金のかからないもの)


(例)

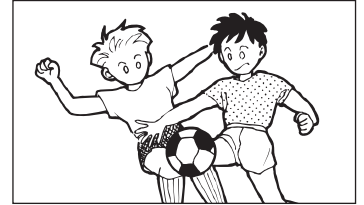

そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの
有料番組や追加料金が必要な番組


(例)

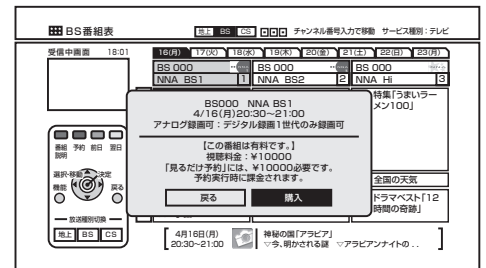

ご覧になるには、購入操作が必要です。
番組の購入については をご覧ください。

現在時刻以降の番組

(例)

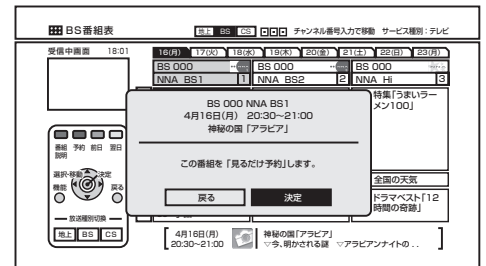

ご覧になるには、予約登録が必要です。
予約の方法については をご覧ください。

視聴制限対象になる番組

(例)

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。


~ で暗証番号（4桁）を入力してください。

ボタンは「0」として機能します。

設定方法については、視聴制限の設定 をご覧ください。

お知らせ

- ペイ・パー・ビューとは、見たい番組を画面操作により購入を申し込み、見た分だけ料金を支払うものです。ペイ・パー・ビューの視聴には電話回線の接続が必要です。
- お買い上げ時、視聴制限は「しない」に設定されています。



5


音量を調節する

音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。




大きくなる

小さくなる

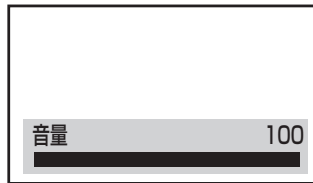

《最大》

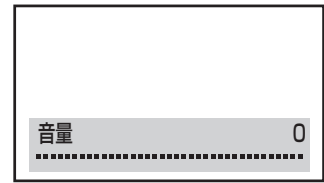


《最小》

デジタル放送を見る（つづき）

べんり（機能）の使いかた


べんり（機能）を使うと、デジタル放送の各種情報画面などを表示させることができます。これらの項目は上下左右方向にカーソルボタンを使って選択できます。

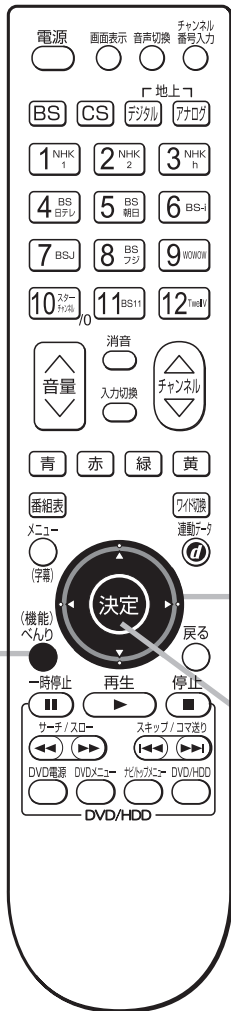

1 べんり（機能）ボタンを押す
機能メニューが現れます。



2 上下左右の方向キーで項目を選び、決定ボタンを押す

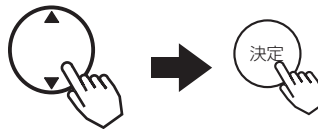

例) 番組視聴中のべんり機能メニュー

機能メニュー	
戻る	戻る
他番組一覧	現在放送中の番組一覧 84
チャンネル別番組表	チャンネル別番組表 85
お気に入り番組表	お気に入り番組表 86
お気に入りに登録	お気に入りに登録 131
全番組情報の取得更新	全番組情報の取得更新 89
アンテナレベル	アンテナレベル 72

表示されている画面によって、べんり（機能）メニューとして表示される項目が異なります。画面に対応するべんり（機能）メニュー表示についての詳細は、次ページをご覧ください。

お知らせ

アンテナレベルについて

デジタル放送視聴中に視聴しているチャンネルのアンテナの入力レベルを表示し、現在の受信状況を確認できます。

2の機能メニューから上下左右の方向キーでアンテナレベルを選び、決定ボタンを押すと表示されます。戻るボタンを押すと終了します。

メモ

参照ページマークについて

📖マークは、取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

3 べんり（機能）ボタンを押す
終了します。



表示画面とべんり（機能）メニューについて

表示画面	べんり（機能）メニュー	表示画面	べんり（機能）メニュー
視聴画面 68	<ul style="list-style-type: none"> 戻る 他番組一覧 チャンネル別番組表 お気に入り番組表 お気に入りに登録 全番組情報の取得更新 アンテナレベル 	他番組一覧 84	<ul style="list-style-type: none"> 戻る チャンネル別番組表 お気に入り番組表 番組情報取得 全番組情報の取得更新
番組表 88	<ul style="list-style-type: none"> 戻る 表示サイズ変更 チャンネル別番組表 お気に入り番組表 ジャンル検索 予約一覧 番組情報取得 全番組情報の取得更新 	チャンネル別 番組表 85	<ul style="list-style-type: none"> 戻る 番組表 お気に入り番組表 ジャンル検索 予約一覧 番組情報取得 全番組情報の取得更新
チャンネル 一覧 82	<ul style="list-style-type: none"> 戻る チャンネル別番組表 お気に入り番組表 お気に入りに登録 番組情報取得 全番組情報の取得更新 	ジャンル検索 87	<ul style="list-style-type: none"> 戻る 再検索 チャンネル別番組表 お気に入り番組表 予約一覧 全番組情報の取得更新
お気に入り 番組表 83	<ul style="list-style-type: none"> 戻る 表示サイズ変更 チャンネル別番組表 番組表 ジャンル検索 予約一覧 番組情報取得 全番組情報の取得更新 	予約一覧 102	<ul style="list-style-type: none"> 戻る チャンネル順に並べ換える 日付順に並べ換える 先頭へ移動 いちばん下へ移動

番組表、お気に入り番組表のべんり（機能）メニューは8項目ですが、画面にはその内の7項目が表示されます。
 (⌂)を繰り返し押すことで、隠れているメニューを表示させることができます。

メニューと機能


メニュー	参照ページ	機能
戻る	—	べんり（機能）メニューが消えます。
チャンネル別番組表	85	番組の情報をチャンネルごとにリスト形式で表示します。
お気に入り番組表	86	お気に入り一覧に登録されたチャンネルの番組表を表示します。
お気に入りに登録	131	現在視聴中の番組をお気に入りに登録します。
番組表	88	番組表を表示します。
表示サイズ変更	88	番組表の表示サイズを切り換えます。
他番組一覧	84	視聴画面を背景にして、現在放送中のチャンネルと番組情報を表示します。
番組情報取得	89	選んだチャンネルの番組情報が取得できます。
全番組情報の取得更新	89	全チャンネルの番組情報が取得できます。
ジャンル検索	87	スポーツやドラマなどジャンルを指定して番組を検索できます。
再検索	87	検索内容を変えて、もう一度ジャンル検索できます。
予約一覧	102	見るだけ予約した番組の一覧を表示します。
チャンネル順に並べ換える	107	予約一覧がチャンネル順に並びます。
日付順に並べ換える	107	予約一覧が日付順に並びます。
先頭へ移動	107	カーソルが予約一覧の先頭に移動します。
いちばん下へ移動	107	カーソルが予約一覧のいちばん下へ移動します。
アンテナレベル	72	アンテナの入力レベルを表示します。

デジタル放送を見る（つづき）

データ放送を見たいとき

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができます。データ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

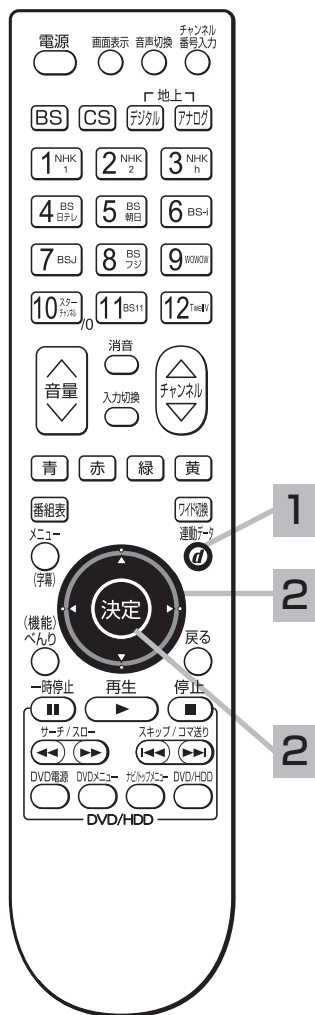

1 ①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ

ご利用になるには

3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合もあります。

お知らせ


- 本機はインターネット網への接続機能や印刷機能がありません。データ放送で一部お楽しみいただけない番組があります。
- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかかなり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。

カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン (1st~10th) / 赤、青、緑、黄ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

複数の音声からお好みのものを選ぶ

番組により、音声を切り換えて楽しむことができます。

切り換え可能な音声の内容は番組によって異なります。切り換え音声有料の場合もあります。

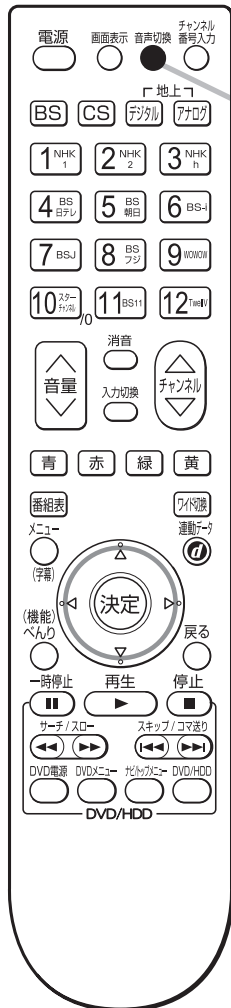

1 音声切換を押す

表示は音声の情報が表示されます。



例) 映画などで
・日本語
・英語
・中国語など



●切り換える音声がない場合は、切り換わりません。

お知らせ

●音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。


デジタル放送を見る（つづき）

デジタル簡易設定について


デジタル簡易設定画面から、字幕、映像、メディア（サービス）の切り換えや、チャンネル一覧、番組説明を表示できます。



1 メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル簡易設定」を選び、を押す

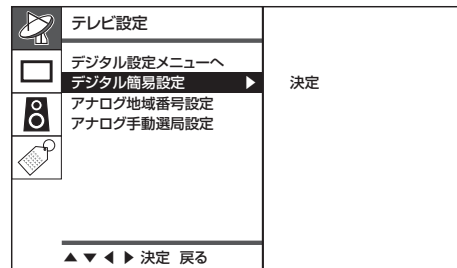

2 でメニューを選び、決定ボタンを押す

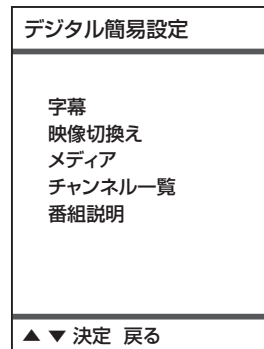


メニュー	内容
字幕 138	決定ボタンを押すごとに字幕サービスが切り換わります。
映像切換え 77	マルチビュー放送中、決定ボタンを押すごとに映像が切り換わります。
メディア 78	決定ボタンを押すごとに、テレビ放送、ラジオ放送、データ放送に切り換わります。
チャンネル一覧 82	チャンネルの一覧表を表示します。
番組説明 79	視聴中の番組の番組説明を表示します。


3 メニューボタンを押し、メニューを消す




マルチビュー放送視聴中に映像を切り換える

ひとつの番組内で複数の映像をもつ放送（マルチビュー放送）を受信中、その番組内の別の映像に切り換えることができます。

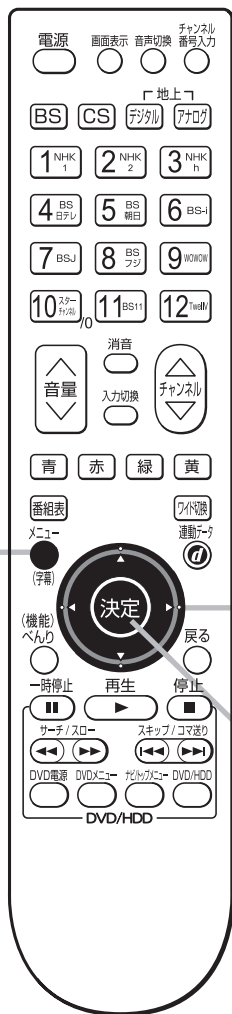


1 メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル簡易設定」を選び、を押す

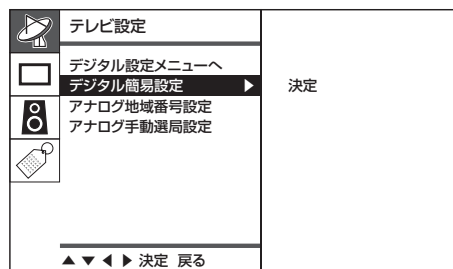

2 で「映像切換え」を選び、決定ボタンを押す

決定ボタンを押すごとに切り換わり、画面右側に画面名称が表示されます。

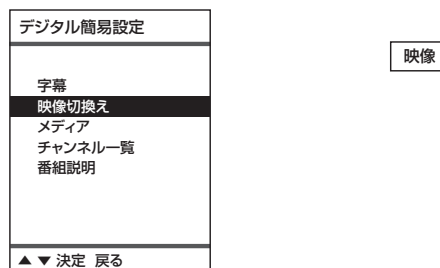

●マルチビュー放送でない番組は切り換わりません。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す




お知らせ

●映像の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。

デジタル放送を見る（つづき）

サービスを切り換える

デジタル放送には3種類の放送（サービス）があります。
テレビ・ラジオ・データ放送を切り換えることができます。

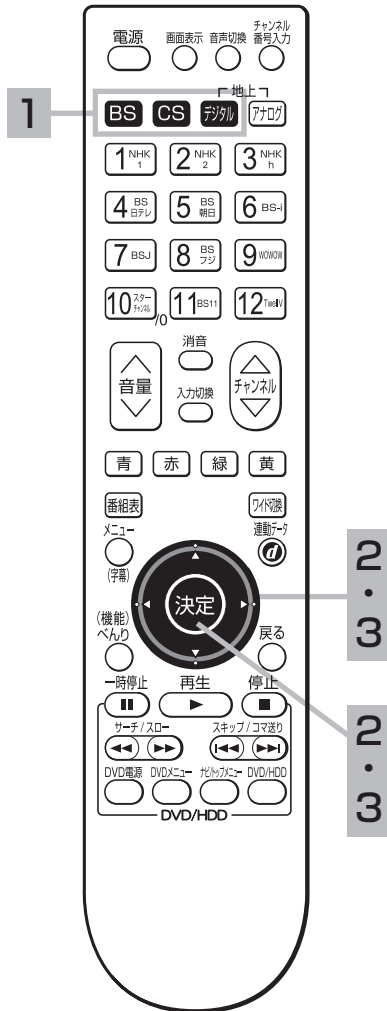


1 デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選ぶ

例）BS デジタル放送のサービス切り換え




2 メニューボタンを押し、「テレビ設定」の「デジタル簡易設定」を選び、決定ボタンを押す

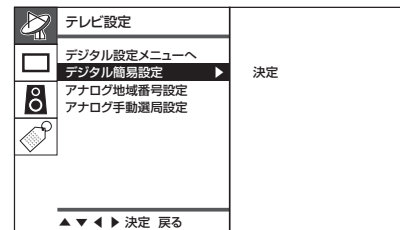

- 番組表 [81] を表示中にメニューボタンを押すと番組表を自動的に消去し、メニュー表示となります。番組視聴中のみサービス切り換えをしてください。

3 決定ボタンで「メディア」を選び、決定ボタンを押す

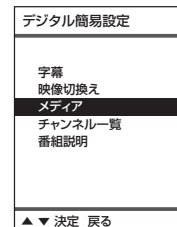

- デジタル簡易設定メニュー表示中に決定ボタンを押すたびにサービスが切り換ります。




- サブメニューは一定時間で自動消去します。

お知らせ


- 番組表やチャンネル一覧を見ているときに、サービス切り換え操作をすると、番組表やチャンネル一覧が消え、視聴中の放送種別で自動的にサービス切り換えを行い、選局を行います。この場合、切り換えたサービスで再度、番組表やチャンネル一覧を見ると、該当するサービス（テレビ/ラジオ/データ）の番組のみの表示となります。
- 切り換えサービスのない放送の場合は、自動的に次のサービスへ切り換わります。
- 「テレビ」しかない場合は、切り換わりません。
- 「テレビ」/「ラジオ」/「データ」を切り換えたときに選局されるチャンネルは、最後に受信していたチャンネルになります。
- ラジオ放送には映像のない番組があります。このときは、画面には何も表示されませんので、本機の電源の切り忘れ等にご注意ください。
- デジタル簡易設定メニューは自動的に消えます。

番組説明を見る


デジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の情報を表示することができます。
※番組表の詳細については ⑧⑧、⑧⑨をご覧ください。

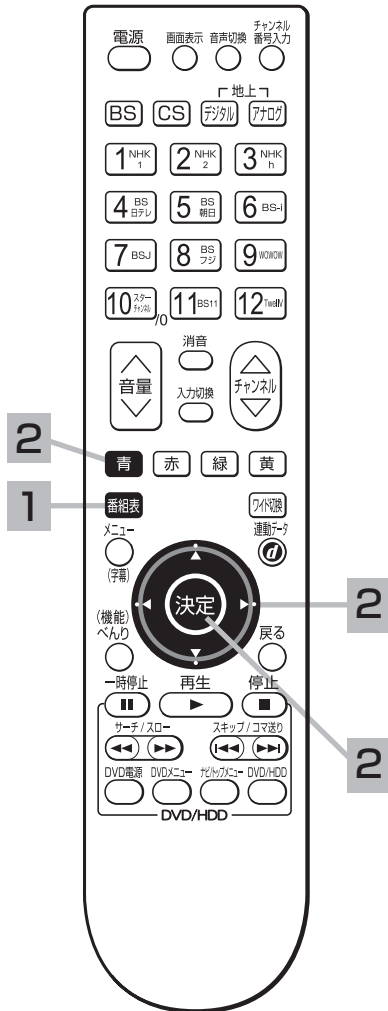

1 番組表ボタンを押す (番組表が表示されます。)

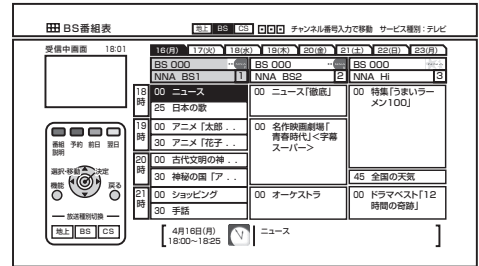

2 青ボタンを押す 今ご覧になっている番組説明が表示されます。 番組説明画面については ⑧⑩ をご覧ください。

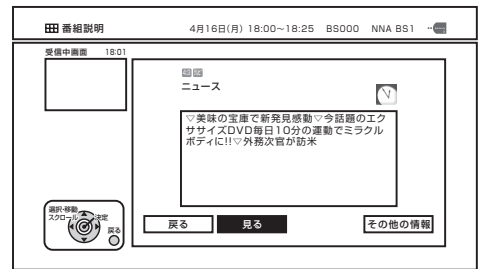

⊙を押すと説明などがスクロール(動く)します

- すべて表示されているとスクロールしません。

⊙で「戻る」、「見る」または「その他の情報」を選び、決定ボタンを押す

- 戻 る : 番組表を表示
- 見 る : 番組の画面を表示
- その他の情報 : 映像情報・音声情報などを表示

- その他の情報を表示中に番組説明に戻るには⊙で「番組情報」を選び、決定ボタンを押す。
- 番組表でこれから放送する番組を選ばると「見る」と表示されるところが、「見るだけ予約」と表示されます。

メモ


番組説明を見るにはデジタル簡易設定 ⑦②でも操作できます。

お知らせ

現在放送中の番組が終了すると、カーソルが「見る」または「その他情報」を選んでいても、自動的に「戻る」を選んだ状態になります。受信中画面の行の現在時刻表示の右隣に「この番組は終了しました。」とメッセージ表示がされます。この場合には、決定ボタンを押して番組説明画面を閉じてから、新しい番組説明を操作してください。

デジタル放送を見る（つづき）

番組説明画面について

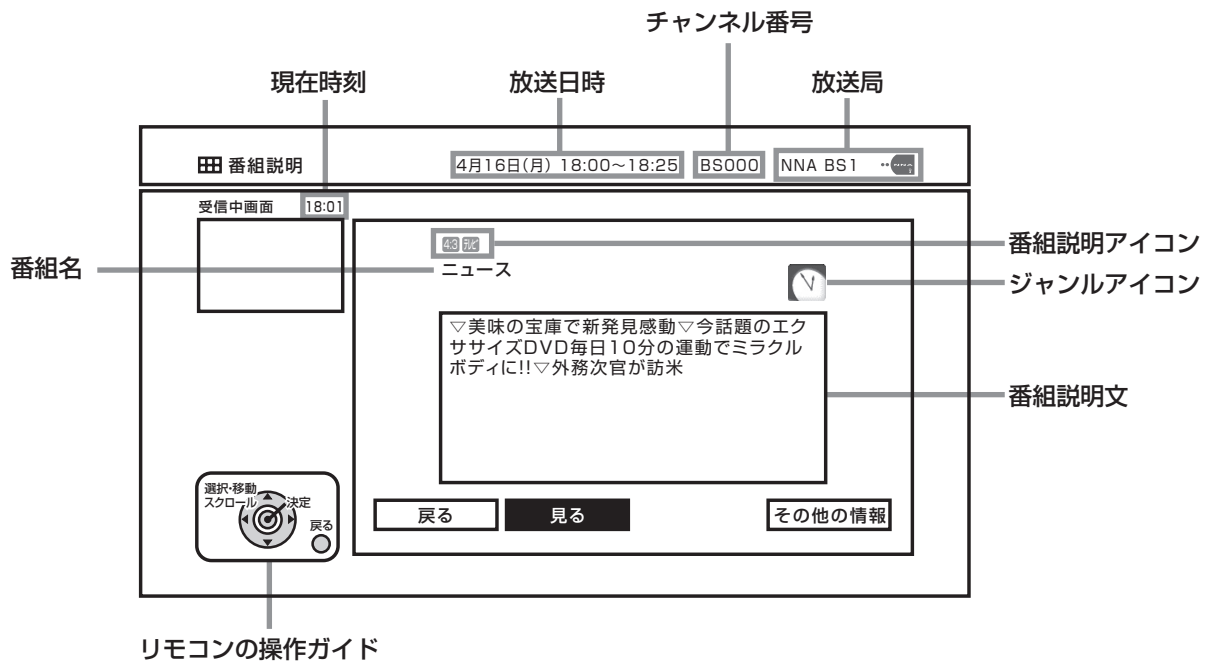

ジャンルアイコン

ニュース・スポーツなど、その番組のジャンルを示します。

ニュース/報道	スポーツ	情報/ワイドショー	ドラマ	音楽	バラエティ	映画
アニメ/特撮	ドキュメンタリー/教養	劇場/公演	趣味/教育	福祉	その他	

番組説明アイコン


テレビ放送の番組	ラジオ放送の番組	データ放送の番組	ハイパービューの番組	映像の横と縦の比が4:3である番組	映像の横と縦の比が16:9である番組
				※	
標準放送の番組	ハイビジョン放送の番組	データ放送の連動がある番組	視聴予約を入れた番組	4歳未満～20歳未満 視聴不可の視聴年齢制限番組	
				※ 4～20までの数字があり、 それぞれの年齢を指しています。	
レコーダの制限がある番組	録画不可の番組	デジタル録画不可の番組	アナログ録画不可の番組		

お知らせ


BS、CS、地上デジタル放送の場合には、全ての番組説明アイコンが表示されます。
ラジオとデータ放送の場合には、ラジオ放送アイコンとデータ放送アイコンと録画制御関係アイコンのみの表示となります。

番組表から選局する


番組表から選局することができます。
番組表の詳細については ⑧⑧ ~ ⑧⑨ をご覧ください。

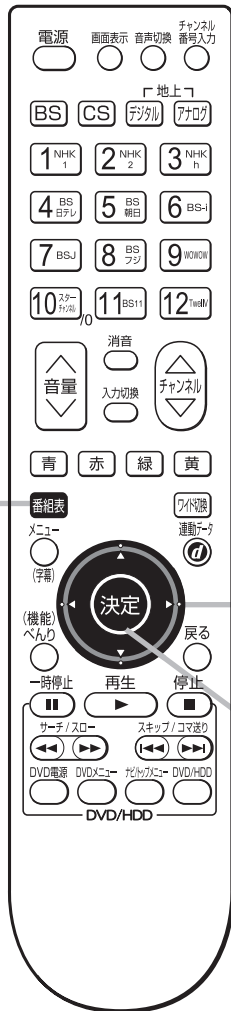

1 番組表ボタンを押し、 でご覧になりたい番組を選び、決定ボタンを押す

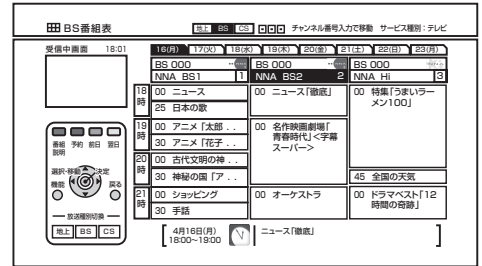

2 表示された番組表メニューから、 で「見る」を選び、決定ボタンを押す

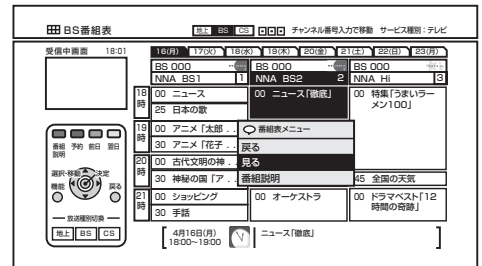

●これから放送する番組を選ぶと「見るだけ予約」することができます。⑧⑨


お知らせ

番組表を表示中に、リモコンのBS/CS/地上デジタルボタンを押すと、現在視聴中の放送種別以外の番組を探することができます。

デジタル放送を見る（つづき）

チャンネル一覧から選局する


現在選ばれている放送種別（BS・CS1・CS2・地上デジタル）ごとに、チャンネル一覧を表示することができます。お好みのチャンネルを選んで切り換えることができます。

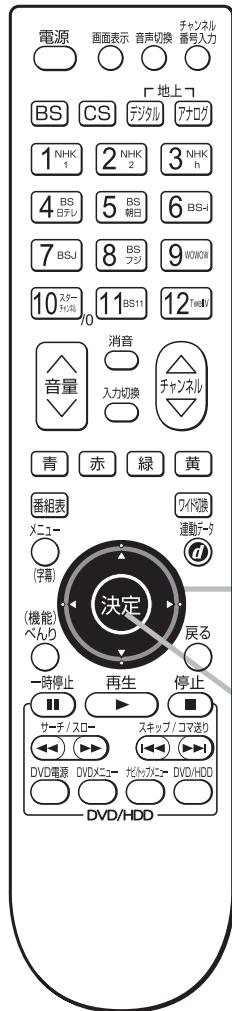

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「選局する」を選ぶ。次に⬇️で「ch（チャンネル）一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 ⬇️で好みのチャンネルを選び、決定ボタンを押す

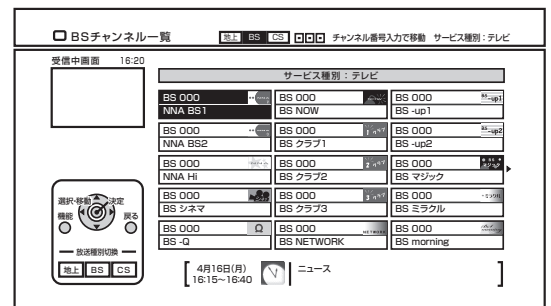

お知らせ


チャンネル一覧を表示中に、リモコンのBS/CS/地上デジタルボタンを押すと、現在視聴中の放送種別以外のチャンネルを探ることができます。

メモ

デジタル簡易設定 [76] でも操作できます。

「お気に入り一覧」で選局する


よくご覧になるチャンネルをお気に入り登録しておくとお便利です。(お気に入りに登録する  最大48 (12 × 4) デジタルチャンネルの番組を簡単に選局できます。

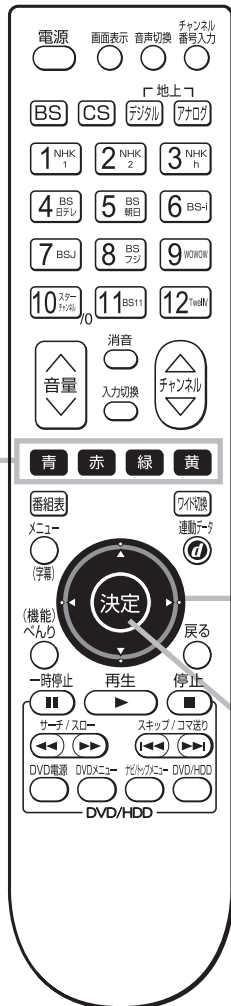

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

 で「選局する」を選ぶ。

1 **青**、**赤**、**緑**、**黄** のいずれかのボタンを選びます
それぞれの色に対応したかんたん選局ボタンが表示されます。

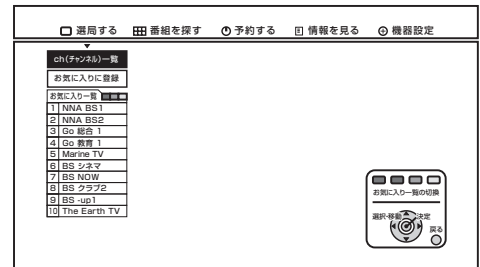

2  で **1** ~ **12** のブロックを選び、決定ボタンを押す
選んだチャンネルが表示されます。

テレビを楽しむ

お知らせ

- 初期化および地上デジタルでのスキャン操作を行いますと、お気に入り登録を最初から行う必要があります。
- 主電源オン直後では、しばらく一覧表示が空欄となる場合があります。この場合、メニューボタンを押してメニューを消した上で、お気に入り登録したチャンネルを選局してから再度同じ操作をしてください。
- あらかじめ設定されているチャンネルでも、放送局のチャンネル番号変更などにより選局できなくなる場合もあります。

デジタル放送を見る（つづき）

他番組一覧から選局する


視聴画面を背景にして、現在放送中のチャンネルの一覧と番組情報を表示します。
お好みの番組を選んで切り換えることができます。



メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「番組を探す」を選ぶ。次に⬆️で「他番組一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 ⬆️でチャンネルを選び、決定ボタンを押す

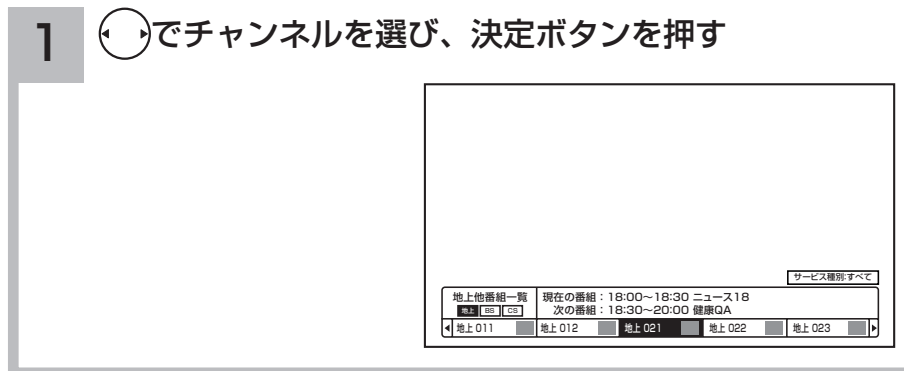

お知らせ

- 他番組一覧を表示してから約 10 秒間操作を行わないと自動的に他番組一覧は消えます。
- 他番組一覧を表示中に、リモコンの BS/CS/ 地上デジタルボタンを押すと、現在視聴中の放送種別以外の番組を探すことができます。

チャンネル別番組表から選局する

番組の情報をチャンネルごとにリスト形式で表示します。
お好みの番組を選んで切り換えます。




番組視聴中または、ch (チャンネル) 一覧、番組表、お気に入り番組表、他番組一覧、ジャンル別検索結果表示中に操作します。

1 べんり (機能) ボタンを押す


◀▶ で「チャンネル別番組表」を選び、決定ボタンを押す



2 ◀▶ でチャンネルを、◀▶ で番組を選び、決定ボタンを押す

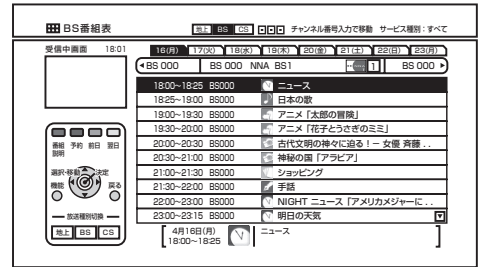

3 ◀▶ で「見る」を選び、決定ボタンを押す

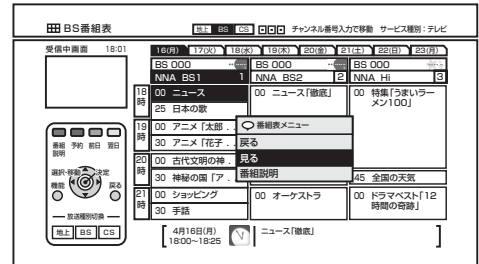

●これから放送する番組を選ぶと「見るだけ予約」することができます。📺

お知らせ

チャンネル別番組表を表示中に、リモコンのBS/CS/地上デジタルボタンを押すと、現在視聴中の放送種別以外の番組を探することができます。


デジタル放送を見る（つづき）

お気に入り番組表から選局する

お気に入り一覧 [83] に登録されたチャンネルの番組表です。（お気に入りに登録する [130]）
お好みの番組を選んで切り換えることができます。




番組視聴中または、ch（チャンネル）一覧、番組表、お気に入り番組表、他番組一覧、ジャンル別検索結果、チャンネル別番組表表示中に操作します。


- 1 べんり（機能）ボタンを押す

 で「お気に入り番組表」を選び、決定ボタンを押す

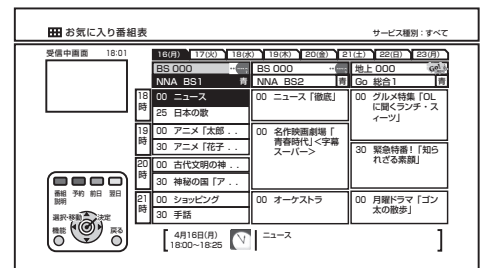

- 2  でチャンネルを、 で番組を選び、決定ボタンを押す

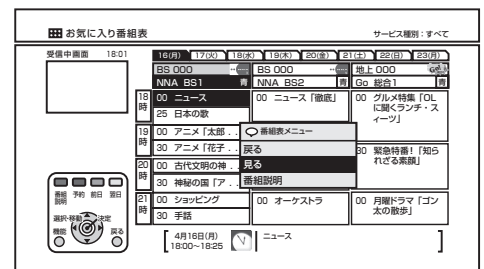

- 3  で「見る」を選び、決定ボタンを押す



●これから放送される番組を選ぶと「見るだけ予約」することができます。[93]

お好みの番組を検索して選局する (ジャンル検索)

スポーツやドラマなどジャンル指定して番組を検索します。
ジャンル検索で表示される番組表の日数は当日含め8日間です。



1 番組表ボタンを押す




2 べんり (機能) ボタンを押し、 で「ジャンル検索」を選び、決定ボタンを押す





3 で「大ジャンル」を選ぶ

- でグループを切り換えることができます。
- 表示を消すときは、戻るボタンを押します。

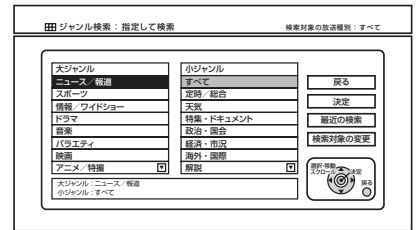


4 で「小ジャンル」にカーソルを移し、 で選ぶ で「決定」を選び、決定ボタンを押す

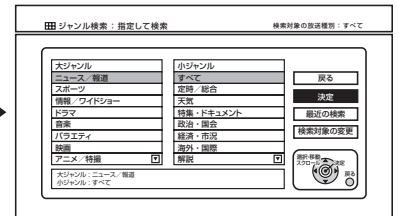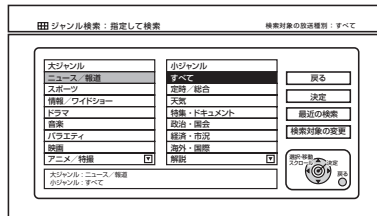

- 「最近の検索」を選び、決定ボタンを押すと最近の検索画面が表示されます。
 - 「検索対象の変更」を選び、決定ボタンを押すと「検索対象の放送種別」を変更することができます。
- 3、4 の操作で検索対象を変更してください。

5 で番組を選び、決定ボタンを押す

でジャンル検索メニューの「見る」を選び、決定ボタンを押す

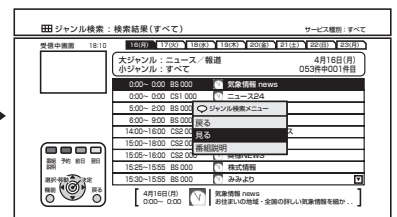


- これから放送される番組を選ぶと「見るだけ予約」することができます。

電子番組表 (EPG) 表示機能について


番組表を表示する

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。
※地上アナログ放送では番組表を表示できません。

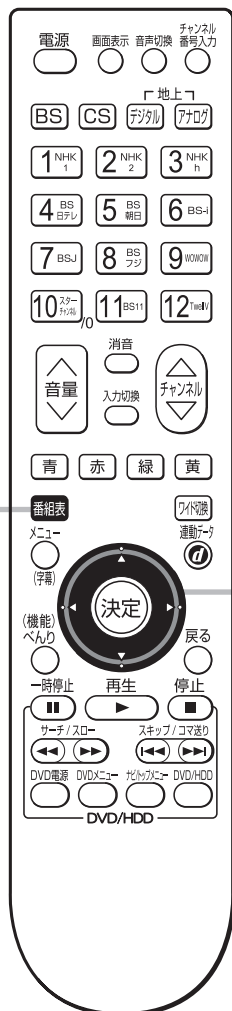

1 番組表ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。
番組表はテレビ、ラジオ、データ放送ごとに表示されます。

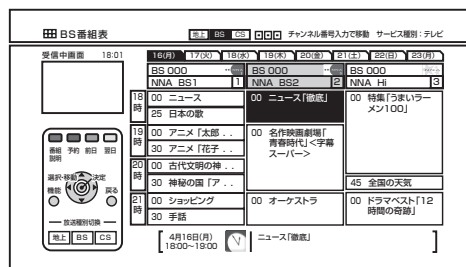

2 決定ボタンで番組を選ぶ

- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組表メニューが表示されます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、番組表メニューになり、「見るだけ予約」ができます。予約の方法については 09 をご覧ください。
- 左右端から決定ボタンで 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から決定ボタンで 1 時間ごとに、表示時間が切り換わります。

3 番組表ボタンを押す

終了します。



番組表の表示サイズ変更について

- 番組表を表示中に機能ボタンを押し、決定ボタンで「表示サイズ変更」を選び、決定ボタンを押すと、番組表の表示サイズが切り換わります。

表示サイズは
3 チャンネル× 4 時間表示あるいは、
6 チャンネル× 5 時間表示となります。

※ 6 チャンネル× 5 時間表示は、受信中画面とリモコンの操作ガイドは表示されません。


お知らせ

映像の無いデータ放送番組、ラジオ放送番組では、受信中画面は何も表示されません。

メモ

放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

番組表画面について

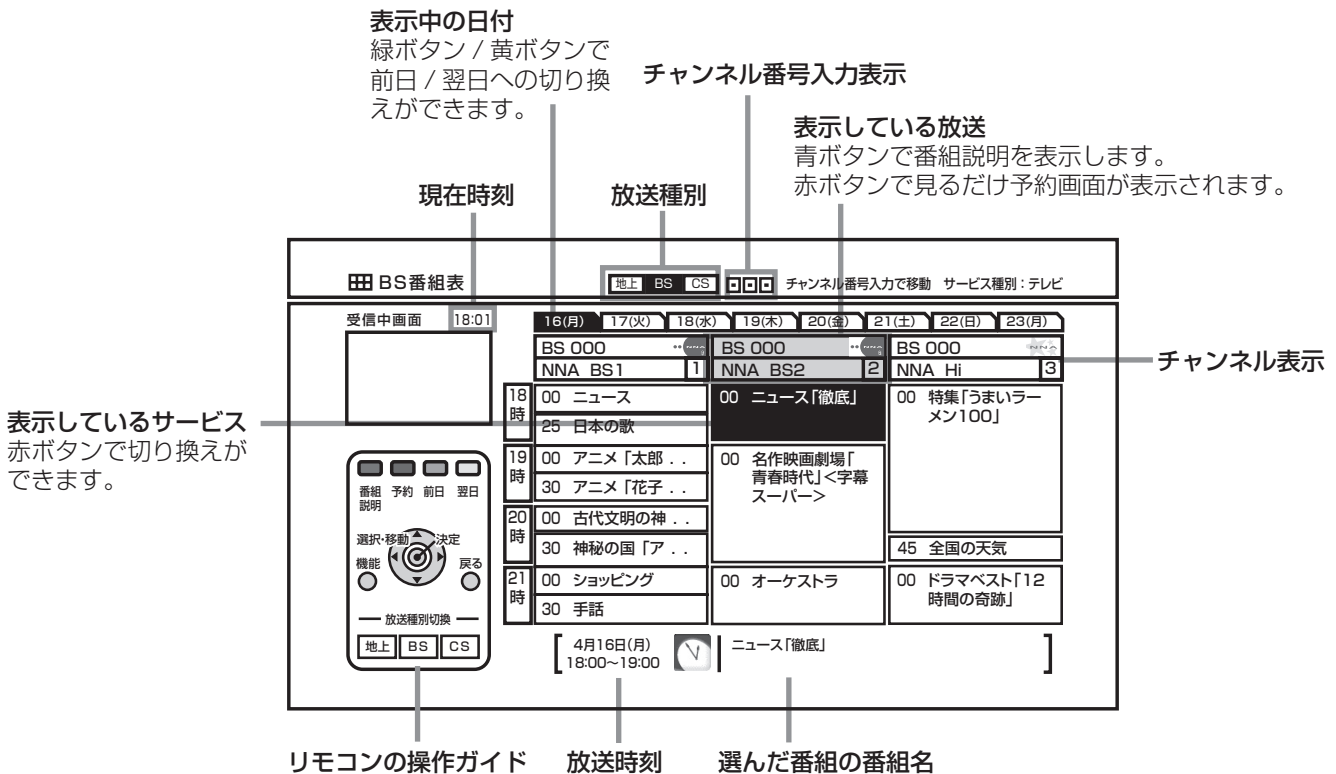

番組情報の取得について

●番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらくにも表示されないことがあります。このようなときは、番組情報を取得することにより表示できます。(地上デジタルでは、約10分視聴してから番組表を開いてください。)

○で情報が表示されていないチャンネルに合わせます。べんり(機能)ボタンを押して○で「番組情報取得」を選び、決定ボタンをおしてください。「全番組情報の取得更新」を選び、決定ボタンを押すと、全チャンネルの番組情報が取得できます。(表示には時間がかかります。)


お知らせ


- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 現在の番組名と次の番組名の間が青色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間が短い番組が存在します。○で青表示部分を選ぶと番組名を表示できます。
- テレビ放送の場合、NHK BS1・BS2・ハイビジョン・WOWOWはそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS日テレ(BS141)などでは、1番小さなチャンネル番号で代表される番組名が表示(BS141とBS142およびBS143は同じ番組)される場合があります。この表示方法を変更することはできません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が1分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。


ペイ・パー・ビューを購入する

ペイ・パー・ビュー番組を購入するためには、本機を電話回線に接続¹³⁰してからテレビ画面で購入操作を行う必要があります。

番組によっては、プレビュー（購入する前に無料で数分間視聴できる期間のこと）が表示されます。プレビューの時間は番組で異なることがあります。プレビューのない番組もあります。


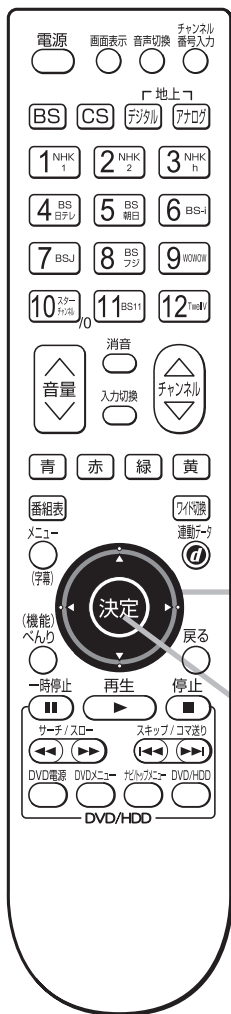


1 購入するペイ・パー・ビュー番組を選局し、で「購入」を選び、決定ボタンを押す

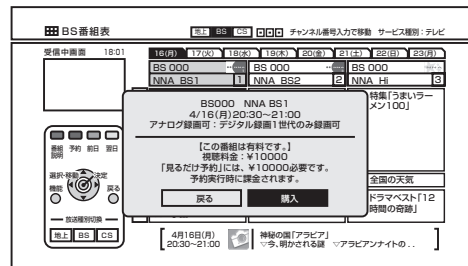

2 で「決定」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が現れたら決定ボタンを押す

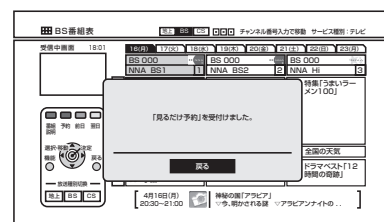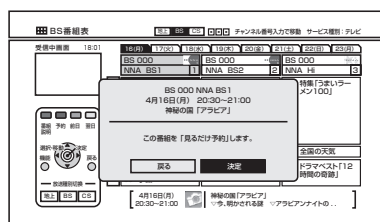

お知らせ

視聴年齢制限がある場合は、暗証番号の入力が必要となります。

これで購入操作は完了しました。購入操作が完了した時点で課金されます。これ以後、選択した番組を実際に視聴しなかった場合でも料金が請求されます。


お知らせ

- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切り換えたり、再度購入した番組のチャンネルに戻すことができます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、制限解除画面が表示されます。視聴制限の設定や解除の方法は¹³⁶、¹³⁷をご覧ください。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。画面の説明に従って操作を行ってください。
- 購入情報が自動送信できなかった場合は、番組を購入できません。この場合、「購入履歴を送信する」¹⁴¹をご覧ください。購入情報を送信してください。
- ペイ・パー・ビュー番組で、番組終了間近など購入時間が過ぎたときは、購入することができません。
- 有料番組には、番組単位の購入（ペイ・パー・ビューを購入）以外に、事前に申し込みによる契約チャンネルがあります。（BS191、BS200、CS1-233など）
この場合には、「ご案内チャンネルに切り換えますか？」と表示されるか、「このカードは使用できません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。（E103）」と表示されます。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた

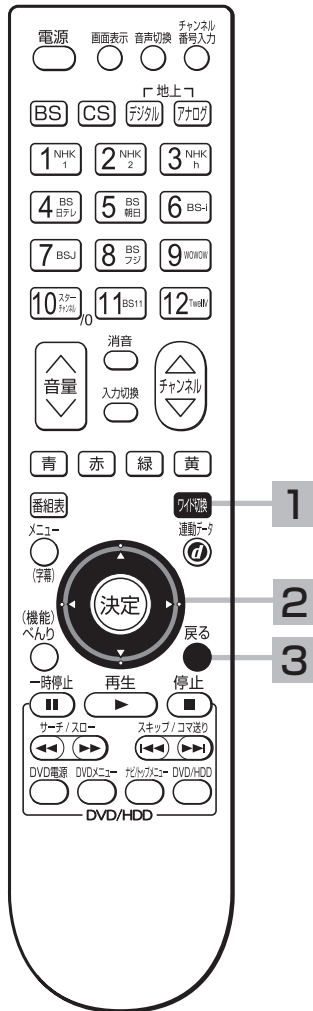

1 「ワイド切」でワイドモードを設定する

「ワイド切」を押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送 / ビデオ 1 入力 / ビデオ 2 入力 / コンポーネント入力 / HDMI 入力時

スムーズ → 映画 → 映画字幕 → * (オート) → ノーマル → フル

- ビデオ 2 入力の S2 映像入力端子および、コンポーネント入力の D4 端子に接続機器からのケーブルを接続すると、「オート」モードが自動的に追加されます。

現在設定されているモードから「ワイド切」ボタンを押してオートモードに切り換えると、映像入力に応じて自動的にワイド切り換えが行われます。

- デジタル放送 (ハイビジョンの HD 放送および、現行テレビ放送の SD 放送の 16 : 9 放送を除く)

スムーズ → ノーマル → フル

- デジタル放送番組およびコンポーネント入力、HDMI 入力でのハイビジョン映像 (HD 放送)、または現行テレビ放送 (SD 放送) でも縦横比が 16 : 9 放送は、「ワイド切」ボタンを押すと、「このモードでは操作できません」のメッセージが表示されます。
- デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ入力などで設定したワイドモードおよび垂直位置は、独立して記憶します。
- お買い上げ時は、地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ入力時などは「スムーズ」に設定されています。
- 設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。
- ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできないことがあります。

お知らせ

- オートモードを選ぶと、接続された機器からのアスペクト比制御信号を自動検出し、映像は自動的に「ノーマル」「映画」「フル」の 3 種類に切り換えられます。「オート」モード以外を設定すると、それぞれのワイド設定に従いますので、自動ワイド切り換えは行いません。
- オートモードでは、SD 映像なら「ノーマル」または「映画」に自動的にワイド切り換えされますが、この場合、垂直位置の上下調整は出来ません。HD 映像なら「フル」に自動的に切り換えられます。
- 設定したワイドモードは、主電源オフおよび電源オフしても記憶されています。

2 「上下」を押して表示画面を上または下方向へ移動する

- ワイドモードが「スムーズ」「映画」「映画字幕」のとき操作できます。
- 位置調整の範囲は -18 から +18 です。
- デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ入力など各モード毎に設定した位置を記憶します。
- リモコンで電源を切っても設定位置を記憶しますが、主電源スイッチを切ると 0 に戻ります。

3 設定が終了したら戻るボタンを押す

戻るボタンを押すと、ワイド切表示が消えます。

戻る




映像に合わせてワイド画面を切り換える (つづき)

メモ

ワイド機能の上手な使いかた


通常の 4 : 3 映像

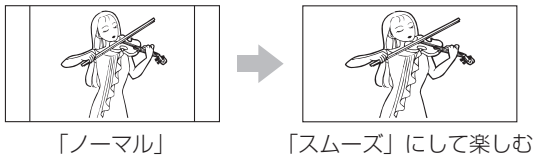

「ノーマル」

「スムーズ」に楽しむ


上下に黒帯のある映像

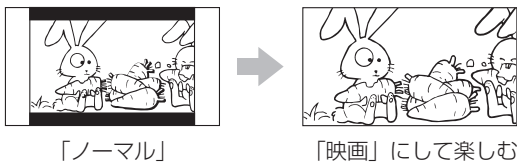

「ノーマル」

「映画」に楽しむ

スクイーズ映像(横圧縮映像)

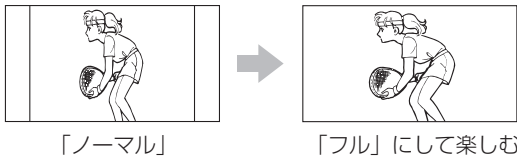

「ノーマル」

「フル」に楽しむ

HDMI 端子のワイドモードについて

- HDMI 映像・音声入力端子に、HDMI 機器 (DVD/HDD 録画装置など) を接続し、525i (480i) または 525P (480P) の映像を再生すると、自動的にワイド切り換えが行われます。(本機が HDMI 機器から送信されてくる映像に関する情報を自動的に認識します。)
- 接続する HDMI 機器の説明書も必ずお読みください。


お知らせ



- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選べると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、ワイドモードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来 (通常) の 4 : 3 の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- HDMI 映像・音声入力端子、コンポーネント入力端子に、1125i (1080i) ,750p(720p) の信号を入力した場合、デジタル放送の 16:9 の映像のワイドモードは自動的にフルモードに固定され、ワイド切り換えはできません。
- ノーマルモードで長時間ご覧になると、中央の映像部分 (両側の帯以外の部分) に残像が残る場合があります。焼き付きを防ぐには、ノーマルモード以外のモードでを使用することをおすすめします。
- SD 放送で画面の左右に帯がついた 4 : 3 映像をご覧になる場合には、スムーズ / フルに設定することで焼き付きを軽減できます。地上デジタル、BS・CS デジタル放送の HD 放送の時は、ワイドモードを変更できません。
- ワイドモードの設定によっては、メニューなどの一部が欠ける場合があります。


予約をする


番組表から予約する

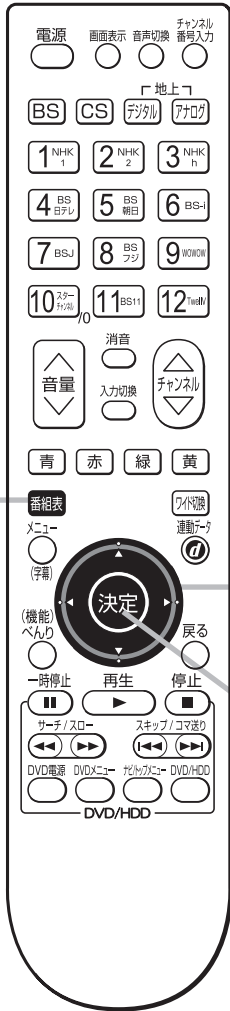
まだ放送が始まっていない番組を予約することができます。予約できる番組は 32 番組までです。



- 1 番組表ボタンを押し、で予約したい番組にカーソルを合わせ決定ボタンを押し
表示された番組表メニューからで「見るだけ予約」を選び、決定ボタンを押し

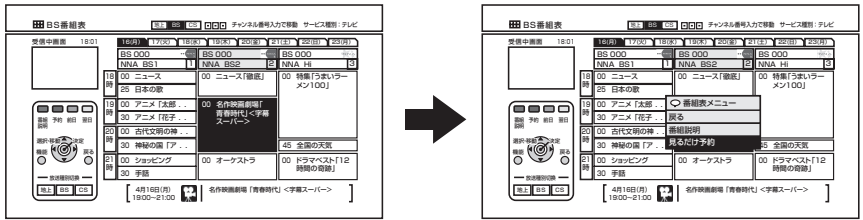

- 2 で「決定」を選び、決定ボタンを押し
次の画面が表示されたら、決定ボタンを押し

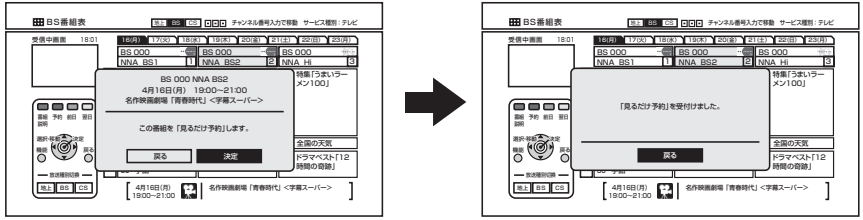


テレビを楽しむ

予約をする (つづき)

番組を指定して予約する


地上デジタル、BS、CSの放送種別、チャンネル番号、日付、時間帯から番組一覧を表示し、その中から番組を指定して予約することができます。

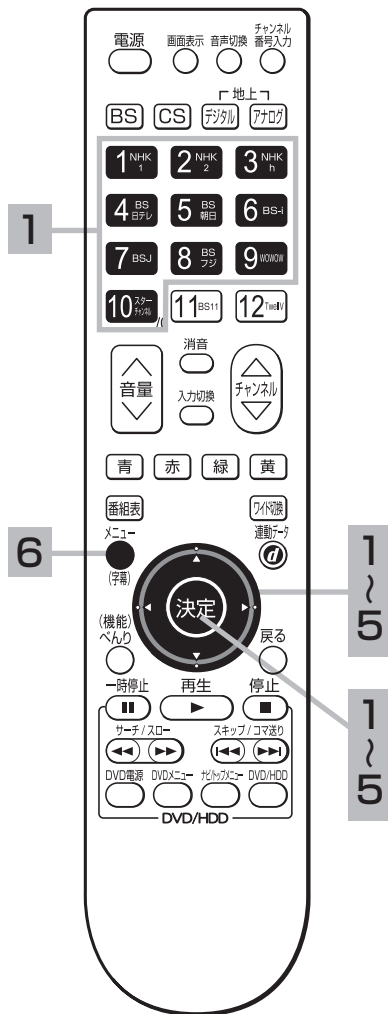


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「予約する」を選ぶ。次に⬆️で「番組指定予約」を選び、決定ボタンを押す。

1 ⬆️で放送種別を選び、チャンネルボタンで番号を入力し、⬆️で「次へ」を選び、決定ボタンを押す

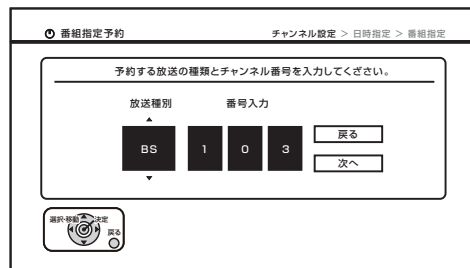


2 ⬆️で枝番号を選び、⬆️でカーソルを「決定」に移し、決定ボタンを押す

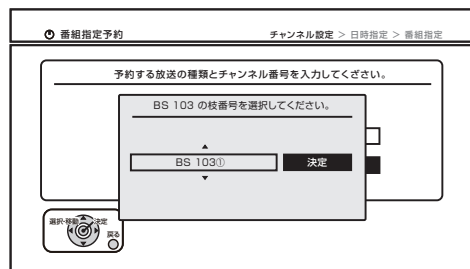



●枝番号は放送局により表示されない場合があります。そのときは 3 の手順にお進みください。


3 ⬆️で日付を選び、⬆️でカーソルを時間帯に移す
⬆️で時間帯を選び、⬆️で「次へ」を選び決定ボタンを押す




4  で一覧の中から予約したい番組を選び、決定ボタンを押す
 「番組表メニュー」の中から「見るだけ予約」を選び、決定ボタンを押す

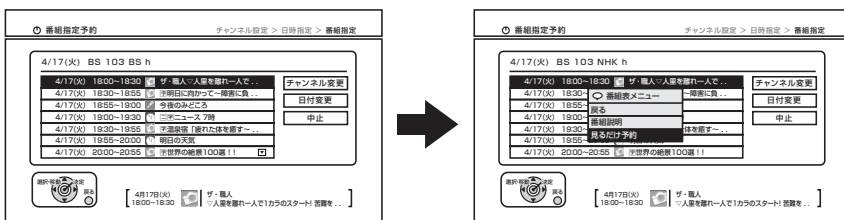

- 一覧表が表示中に「チャンネル変更」「日付変更」「中止」を選ぶことができます。 で選び、決定ボタンを押してください。「チャンネル変更」を押すと **1** の画面に戻ります。「日付変更」を押すと **3** の画面に戻ります。「中止」を押すと番組指定予約を中止します。

5  で「決定」を選び、決定ボタンを押す
 次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

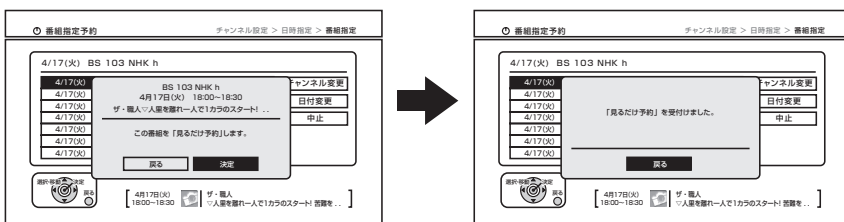

6 メニューボタンを2回押し、メニューを消す




メモ

予約が重複した場合の優先順位について 

予約をする (つづき)


予約内容を詳細に設定する

番組表から予約 [93] したり、番組を指定して予約 [94] した番組は音声や字幕など詳細に設定することができます。

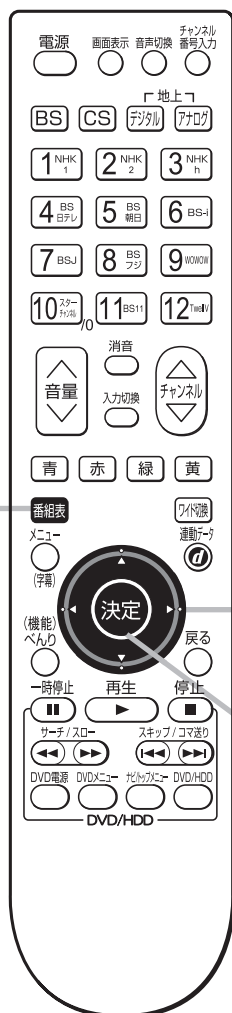


1 番組表ボタンを押して、番組表を表示し、で予約した番組を選び、決定ボタンを押す。

表示された番組表メニューからで「予約詳細設定」を選び、決定ボタンを押す

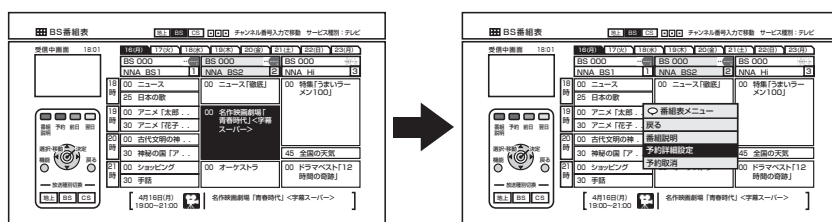


2 で「映像」「音声」「データ」「字幕」「マルチビュー」「番組変更追従」などの項目をでお好みの設定に変更する

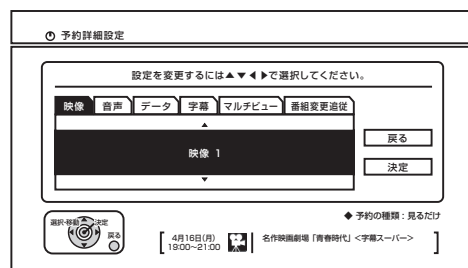

- 映像選択設定
・通常は映像 1 のみとなります。
- 音声選択設定
・予約する番組に音声複数ある場合、予約実行時に視聴する音声の選択をします。
・切り換える音声がない場合は、選択できません。
- データ放送視聴設定
・予約する番組が、番組連動型データ放送の場合、予約時にデータ放送を表示するか、しないか選択します。
- 字幕視聴設定
・予約する番組に字幕放送がある場合、字幕表示するか、しないかの設定をします。
・設定を行わない場合、字幕切り換えの設定 [139] と同一の項目にて設定されます。
・字幕放送が行われていない場合は、字幕が表示されません。
- マルチビュー設定
・予約番組がマルチビュー放送の場合に、視聴する映像を選択できます。
通常番組では設定できません。
- 番組変更追従設定
・番組の放送時間が変更になった場合、予約の開始・終了時間を追従させるかさせないか選択します。

3 で「決定」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

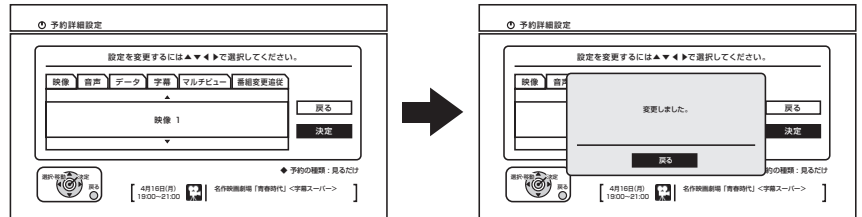


お知らせ

- 予約詳細設定で設定した項目は、設定を行った予約番組を視聴中にのみ適用されます。
- 予約する番組が、ペイ・パー・ビュー番組の場合、購入画面が表示されます。また、予約実行時、B-CASカードが挿入されていない、またはB-CASカードの条件によっては予約実行されません。実際に課金されるのは、予約実行時になります。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- 放送開始時刻の約1分前からは予約できません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」、「字幕」を選択できる場合があります。ただし、追加購入が必要になる場合や、選択するものがない場合は選択できません。

予約をする (つづき)

タイマー予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。
現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。

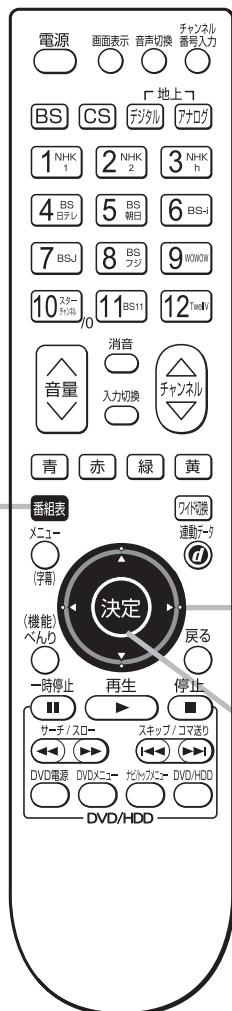


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


◀▶で「予約する」を選ぶ。次に⬆で「タイマー予約」を選び、決定ボタンを押す。

1 ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
チャンネルボタンで暗証番号を入力する


- 暗証番号が登録されていないとタイマー予約できません。
暗証番号を登録してください。135
- 入力を間違えたときは⬆で間違えた数字を選び正しい数字を入力してください。

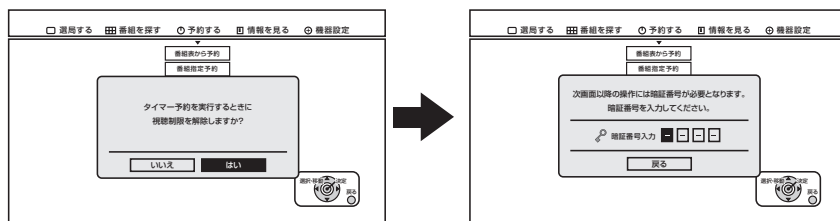

2 ⬆で放送種別を選び、チャンネルボタンで番号を入力し、
◀▶で「次へ」を選び決定ボタンを押す

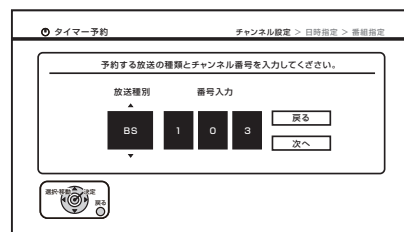

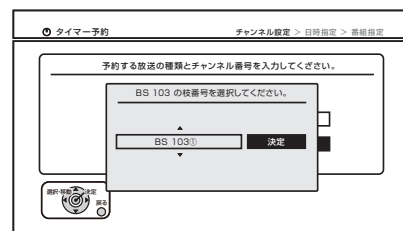

3 ⬆で枝番号を選び、◀▶でカーソルを「決定」に移し、
決定ボタンを押す





- 枝番号は放送局により表示されない場合があります。
そのときは 4 の手順にお進みください。

4 各設定の後、で「見るだけ予約」を選び、決定ボタンを押す





繰り返しの設定

- で繰り返し「なし」・「毎日」などを選ぶ
- で開始日付にカーソルを移す



開始日付の設定（繰り返し「なし」）

- で開始日付を選ぶ
- で開始時刻の時にカーソルを移す




開始時刻の設定

- で開始時刻の時を選ぶ
- で開始時刻の分にカーソルを移す
- で開始時刻の分を選ぶ
- で終了日付にカーソルを移す

終了日付の設定

- で終了日付を選ぶ
- で終了時刻の時にカーソルを移す

終了時刻の設定

- で終了時刻の時を選ぶ
- で終了時刻の分にカーソルを移す
- で終了時刻の分を選ぶ

5 で「決定」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

予約をする（つづき）

予約が重複した場合の優先順位について

予約時間が同じ場合

予約時間がまったく重なっている場合、先に予約した番組が優先されます。

先に予約	番組 A 6:00～7:30		A
後から予約	番組 B 6:00～7:30		B
選局される番組			A

予約時間が一部重なっている場合

先に予約	番組 A 6:00～7:30		A
後から予約	番組 B 6:30～8:00		B
選局される番組			A B


先に予約	番組 A 6:30～8:00		A
後から予約	番組 B 6:30～7:30		B
選局される番組			B A

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には視聴されていなくても料金が請求されます。
- 番組によっては放送時間が変更される場合があります。
- 電源オフ（スタンバイ）時、予約した番組が始まる約 30 秒前に本機の電源が入ります。予約している場合は、主電源スイッチを切らないでください。
- 予約した番組が終了すると自動的に電源が切れます。
- 予約した番組を視聴中にチャンネル変更や放送種別（デジタル放送のみ）の変更を行うと予約した番組が終了しても自動で電源は切れません。

予約できないときのメッセージ

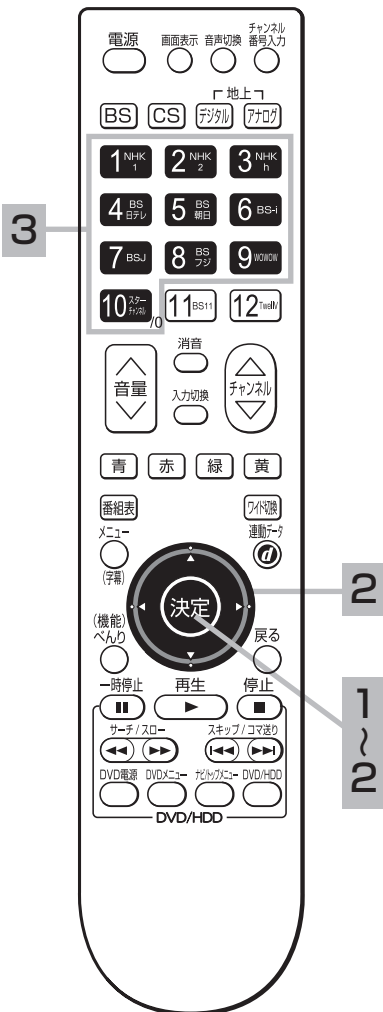


予約件数が多すぎる場合

「予約一覧」から不要な予約をキャンセルしてください。」

1 決定ボタンを押す
(番組表に戻ります。)


予約できる件数は32までです。不要な予約を削除してください。

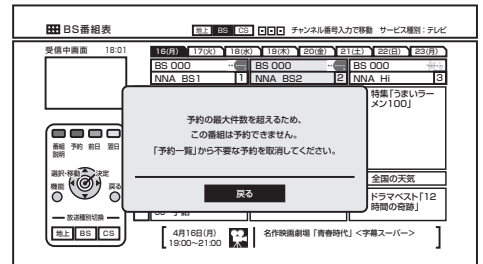

予約が重複している場合

「他の予約と重複します。予約を続けますか？」

2 ◁で項目を選び、決定ボタンを押す

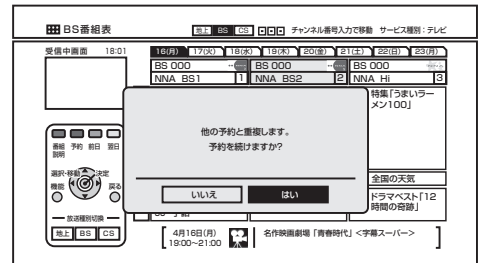

ご注意

「はい」を選ぶと、放送時間の遅い番組は重複している時間、視聴できません。

年齢制限の範囲外の場合

「番組の年齢指定が、本機の年齢制限設定の範囲外です。」

3 ①NHK①~⑩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺で、現在の暗証番号(4桁)を入力する

⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺は「0」として機能します。


間違って入力した場合

◁を押す、番号を消去し再度入力してください。

予約をする (つづき)

予約一覧を見る

予約された番組などの一覧を表示します。

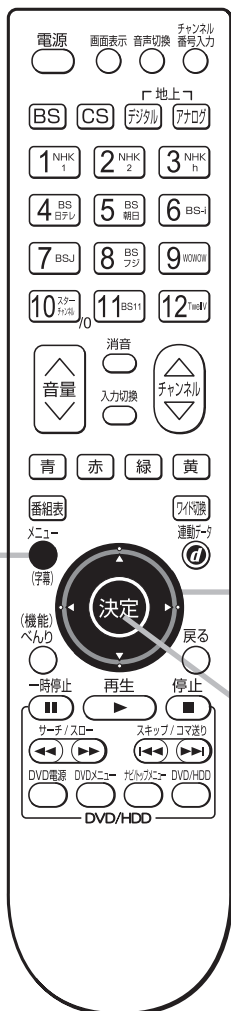


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「予約する」を選ぶ。

1 ◀▶で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧が表示されます。

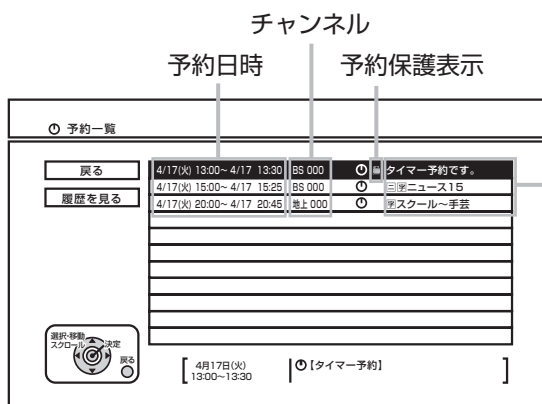


番組
タイマー予約した場合は「タイマー予約です。」と表示されます。

◀▶で番組を選び、決定ボタンを押す

予約一覧メニューが表示されます。

タイマー予約と番組予約(「番組表から予約」または「番組指定予約」)では予約一覧メニューが異なります。

タイマー予約したときの予約一覧メニュー画面

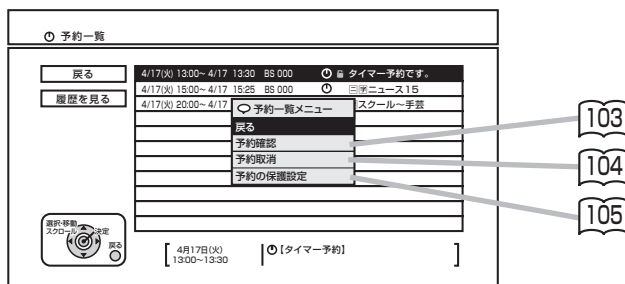


103

104

105

番組表から予約または番組指定予約したときの予約一覧メニュー画面

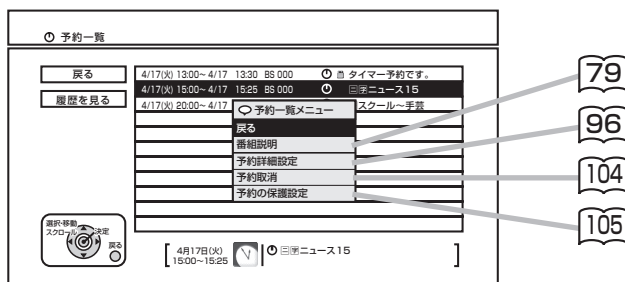

79


96

104

105

2 メニューボタンを2回押し、メニューを消す


予約内容の確認をする

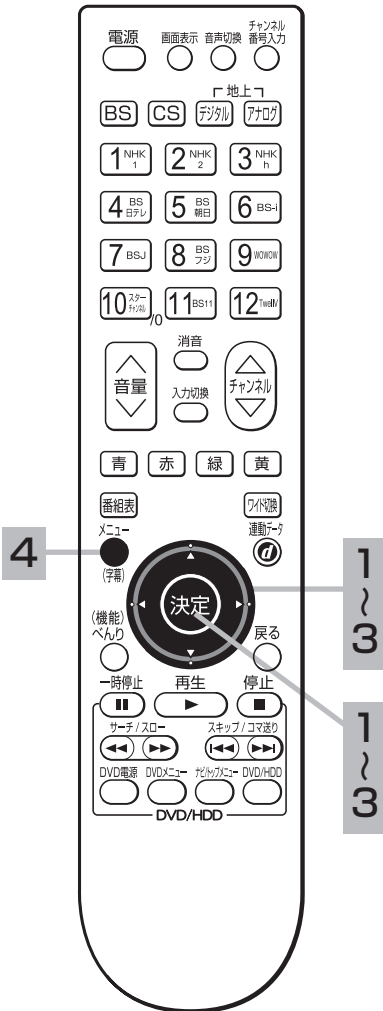


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀で「予約する」を選ぶ。次に▶で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 ◀▶で予約一覧からタイマー予約（番組欄に「タイマー予約です。」と表示）した番組を選び、決定ボタンを押す

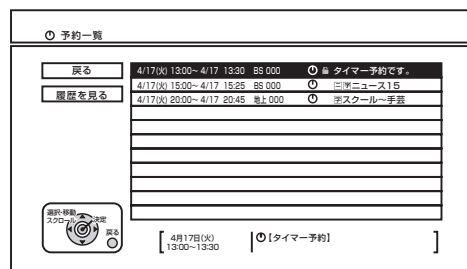

2 ◀▶で予約一覧メニューから「予約確認」を選び、決定ボタンを押す
予約一覧が表示されます。

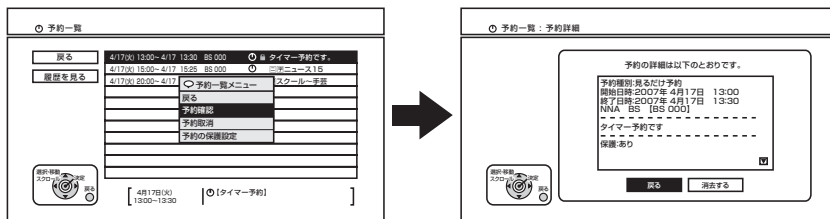


3 ◀で「戻る」を選び、決定ボタンを押す

4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す



予約をする (つづき)


予約の取消しをする

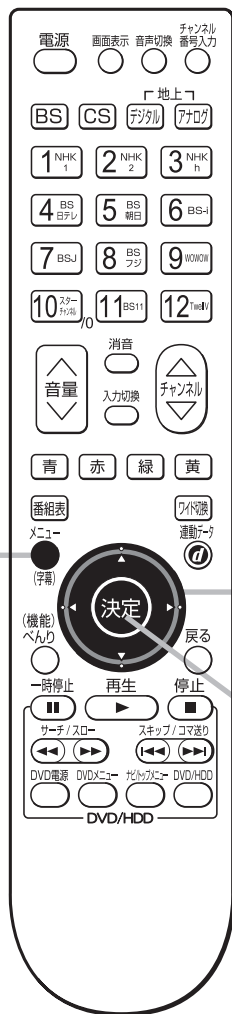


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「予約する」を選ぶ。次に⬆で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。


1 ◀▶で予約一覧から取消したい番組を選び、決定ボタンを押す

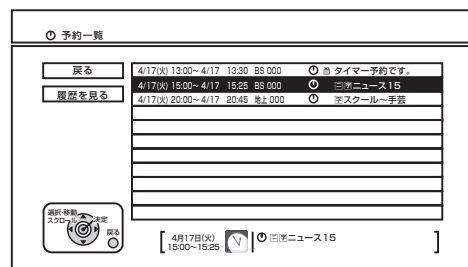

2 ◀▶で予約一覧メニューから「予約取消」を選び、決定ボタンを押す

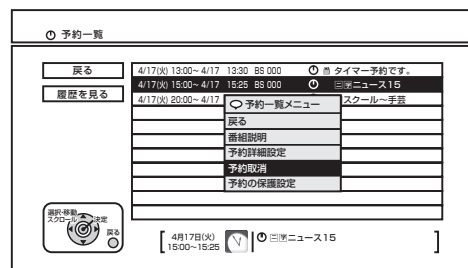


3 ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

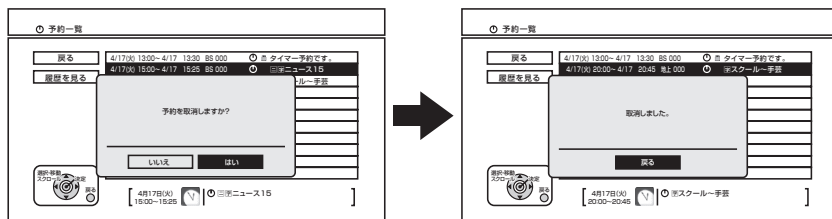

4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

予約の保護設定をする

予約を保護することにより、誤って予約を取消す心配がありません。

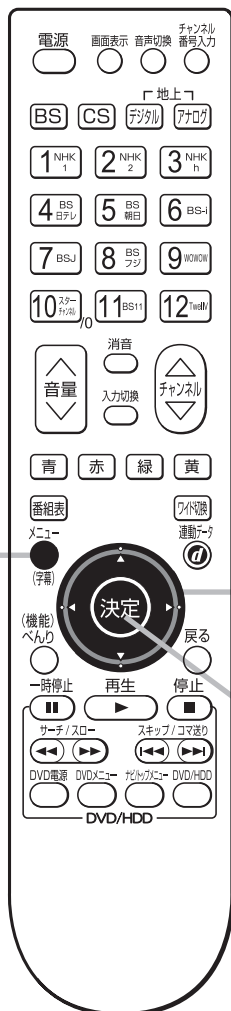


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


◁で「予約する」を選ぶ。次に▷で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 ▷で予約保護したい番組を選び、決定ボタンを押す

- 表示がある番組は、予約保護されています。
- 表示がない番組は、予約保護されていません。

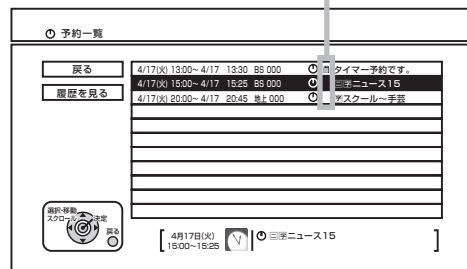


2 ▷で予約一覧メニューから「予約の保護設定」を選び、決定ボタンを押す

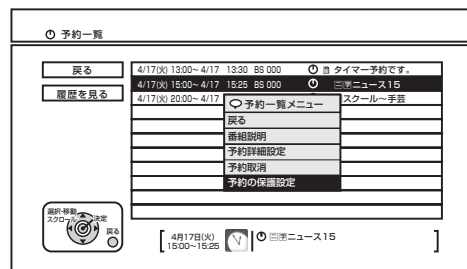

3 ▷で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

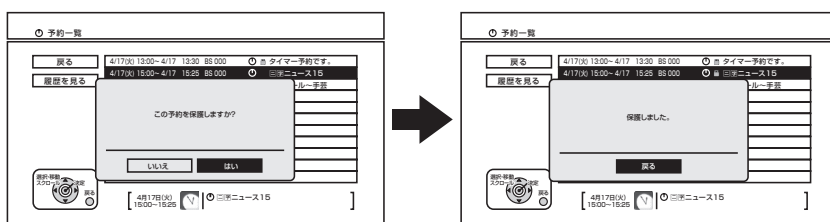


保護設定した番組名の前に、保護マーク (■) が表示されます。

4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

予約をする (つづき)

予約の保護設定を解除する

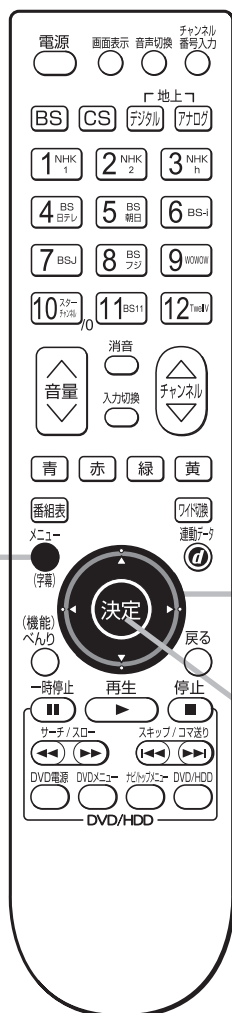


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


◀▶で「予約する」を選ぶ。次に⬇️で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 ⬇️で予約保護を解除したい番組を選び、決定ボタンを押す

- 表示がある番組は、予約保護されています。
- 表示がない番組は、予約保護されていません。

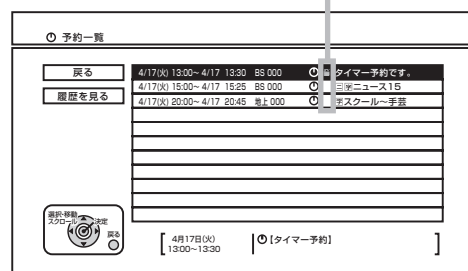


2 ⬇️で予約一覧メニューから「予約の保護設定」を選び、決定ボタンを押す

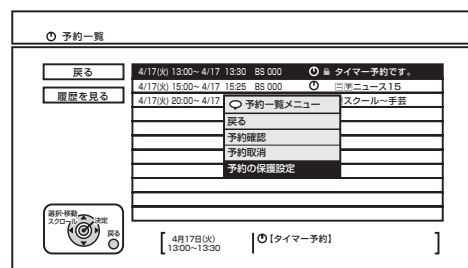

3 ▶️で「はい」を選び、決定ボタンを押す


次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す

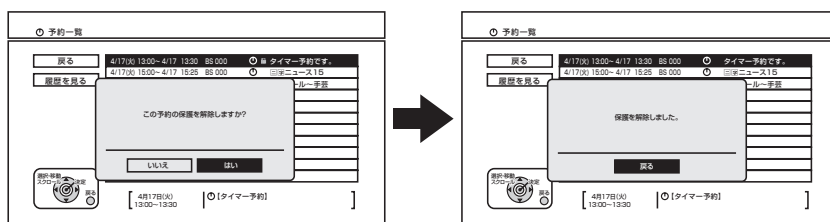

4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

予約一覧の並び換えをする


予約一覧の並び順を、チャンネル順、日付順に並び換えての表示ができます。
また、予約一覧の中で、現在カーソルのある番組から先頭位置にある番組、または末尾位置にある番組にカーソルを移動できます。

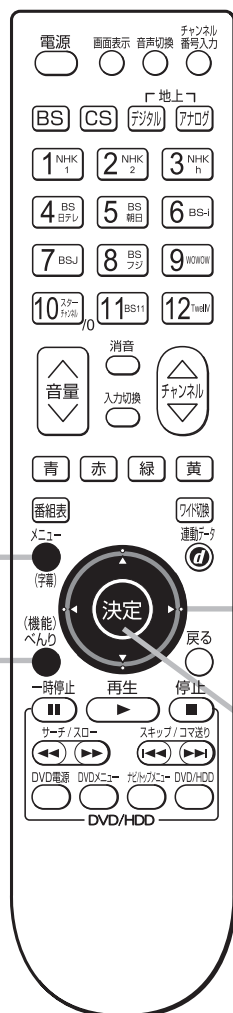

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀▶で「予約する」を選ぶ。次に⬆で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

1 予約一覧を表示中に、べんり（機能）ボタンを押す

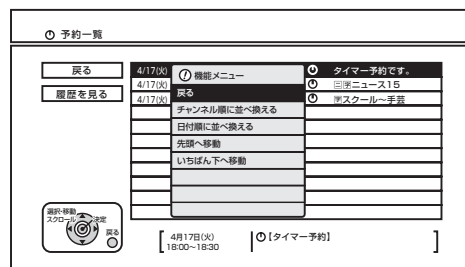

2 ⬆で機能メニューからお好みの並び換えを選んで、決定ボタンを押す

機能メニュー	動作
戻る	機能メニューを閉じる
チャンネル順に並び換える	予約一覧がチャンネル順に並ぶ
日付順に並び換える	予約一覧が予約日付順に並ぶ
先頭へ移動	カーソルが予約一覧のいちばん上へ移動する
いちばん下へ移動	カーソルが予約一覧のいちばん下へ移動する

並び換えは、この一覧表示をしている間だけとなります。
予約一覧をとじ、再度表示させると、予約の日時順となります。


3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

予約をする (つづき)

予約履歴一覧の表示、または消去

予約履歴一覧には、予約が実行された番組の一覧が表示されます。

予約が正常に実行されたか、予約実行時にチャンネル変更したか、主電源スイッチがオフのままであったかで、予約実行が取り消された場合の全履歴を一覧形式で表示します。(番組名の前に○か×で成否を表示します。)

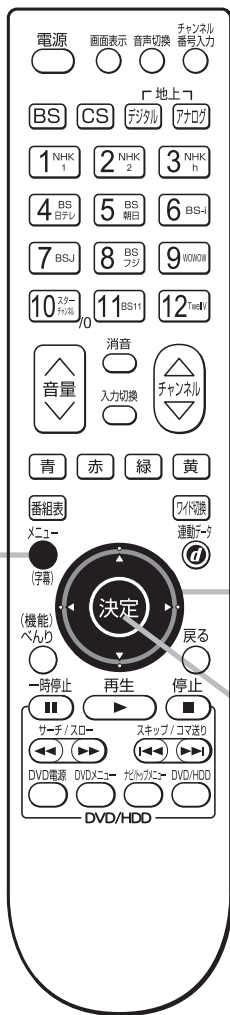


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

◀で「予約する」を選ぶ。次に▶で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

履歴一覧を見る

1 ▶で「履歴を見る」を選び、決定ボタンを押す
予約履歴の一覧が表示されます。

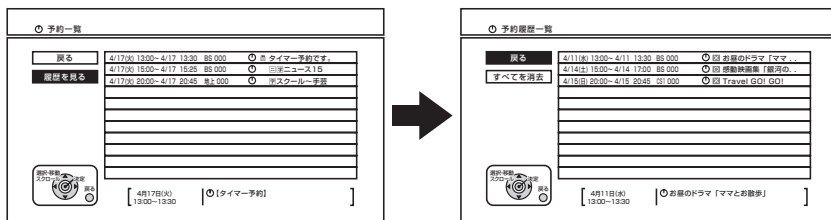


履歴の項目を見る・消去する

2 ▶で詳細を見たい履歴を選び、決定ボタンを押す
予約履歴詳細が表示されます。

▶で「消去する」を選び、決定ボタンを押す
選んだ予約履歴が1件消去されます。

確認画面が表示されたら▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

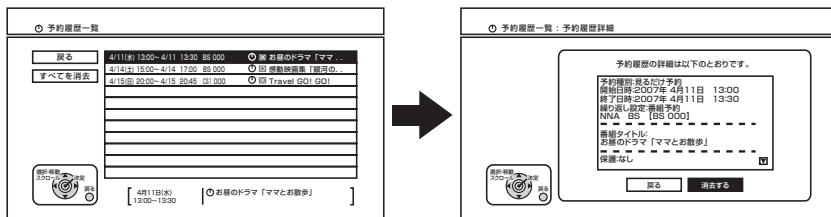


(次ページにつづく)

予約履歴をすべて消去する

3 で「すべてを消去」を選び、決定ボタンを押す

で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

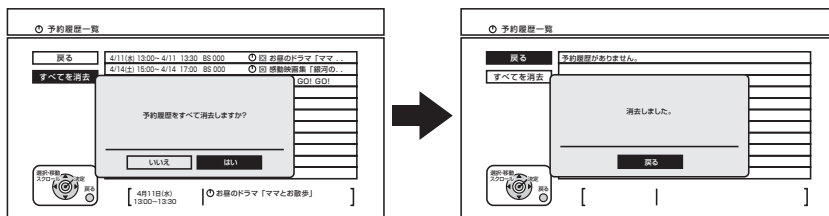


4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す



本体で操作したいとき

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。
ただし、BS/CS/地上デジタルの各放送種別の切り換えは本体では操作できません。
(お買い上げ時は、BS となっています。)

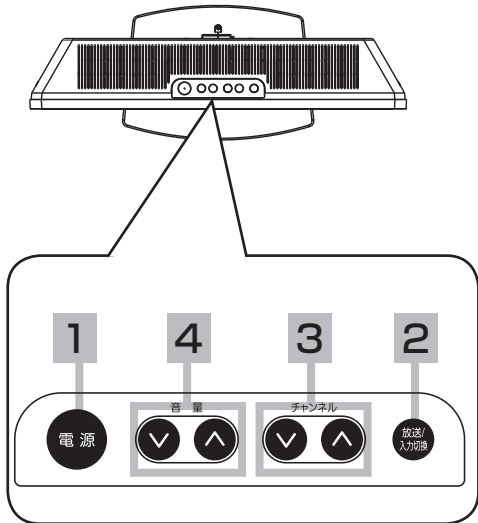


1 電源を入れる

本体の主電源スイッチを押してスタンバイ / 受像ランプが赤く点灯している場合は、本体上部の電源ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源ボタンを押します。
スタンバイ / 受像ランプが緑に点灯しているときに主電源スイッチを切にした場合、次に主電源スイッチを入にすると、電源が入りスタンバイ / 受像ランプが緑に点灯します。

2 入力切替ボタンで「テレビ」を選ぶ


入力切替ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

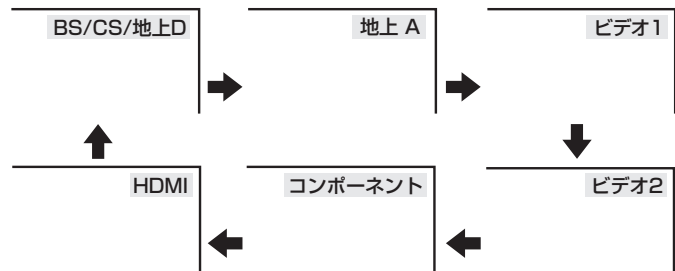

デジタル放送は、最後に視聴していた放送種別となります。




3 チャンネルを選ぶ

ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。

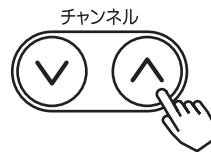

4 音量を調節する

音量の大きさが数字と で画面に表示されます。

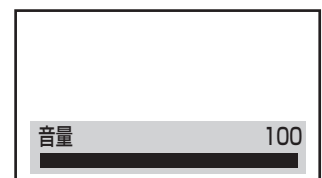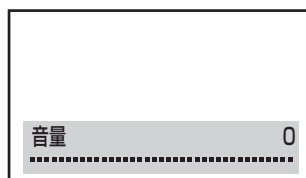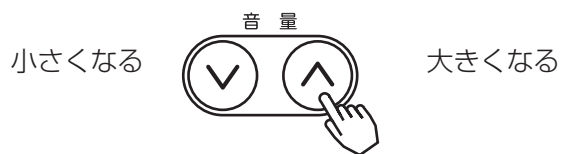

メモ

キーロックについて

キーロック機能を設定すると、本体での操作をできなくさせることができます。
(操作はリモコンで行います。)

設定について

メニューボタンを押して で「機能設定」を選び を押す。

でキーロックを選び ボタンを押す。

で「入」を選び、メニューボタンを押す。

チャンネルアップダウン選局について

地上アナログ放送のみ、空きチャンネルの飛び越し選局の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。