

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打切後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「日立家電品のお客さま相談窓口一覧表」(116～119ページ)の窓口にお問い合わせください。

## 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

## 修理を依頼される時(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(116～119ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名 ビデオカセットレコーダー  
 形名 7B-BS820形  
 お買い上げ日 年 月 日  
 故障の状況 できるだけ具体的に  
 ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください  
 お名前  
 電話番号  
 訪問ご希望日

## ● 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。


## 愛情点検 長年ご使用の本機の点検を!

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラからの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されることをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 愛情点検

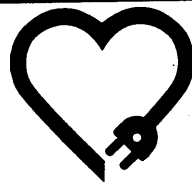

### ● 長年ご使用のビデオの点検をぜひ

このようなことは  
ありませんか。

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 画像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理のついでに費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

●ビデオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

お客様メモ

後日のために記入しておいでください。  
 サービスを依頼される時に便利です。

ご購入店名 \_\_\_\_\_ 電話( ) \_\_\_\_\_

ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。



再生紙

この取扱説明書は、地球環境に優しい再生紙を使用しております。

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12



電話 (03)3502-2111

# 取扱説明書

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みにになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

## 日立ビデオカセットレコーダー

ハイファイ  
**Hi-Fi SVHS G-CODE<sup>®</sup>** **GR** GHOST REDUCTION  
**BSチューナー内蔵**  
**7B-BS820形**

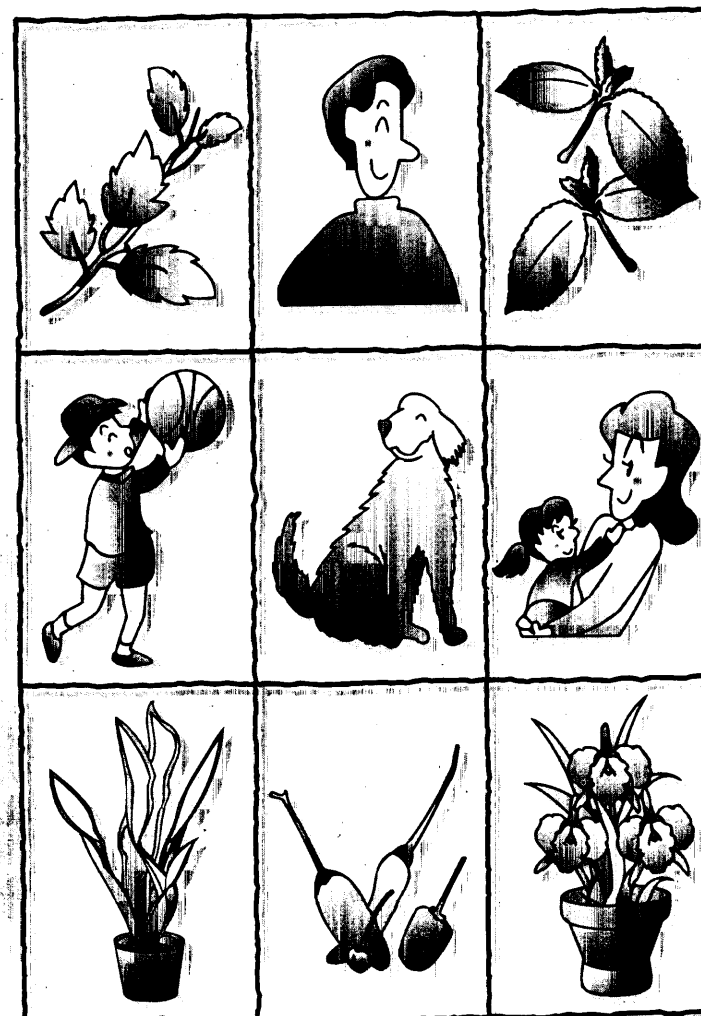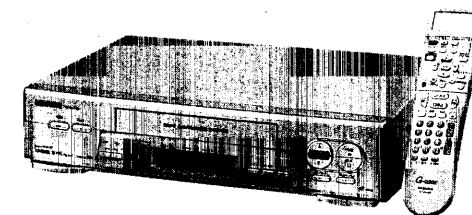

このビデオは、**SVHS**方式のビデオです。

**SVHS** および **VHS** マークのついたビデオ

テープ以外は使用できません。

**GR** **GHOST REDUCTION** マークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

はじめに

見る  
いろいろな再生

録る  
いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた

設置・準備

ご参考

# このビデオの特長

**テープナビ (64ページ)**  
**タイムナビ (77ページ)**  
**オート登録 (81ページ)**  
**ライブラリ登録 (70ページ)**

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。また、オート登録すると昔のビデオのテープナビデータも使えます。



**ナビ予約 (76ページ)**  
**番組ロック (75ページ)**

テープナビ画面から、登録されている番組と同じ曜日・同じ時間のタイマー予約がナビ予約ボタンを押すだけで簡単にできます。録画した番組に鍵をかけて、見なされても録りこまれないようにする機能が使えます。



**ゴーストリダクション (60ページ)**

映像のノイズや歪みを軽減する効果により、安定した映像が再生されます。

**デジタル高画質 3次元Y/C 3次元DNR TBC (29ページ)**

デジタル処理技術により、高画質の映像を再現します。

**デジタル衛星放送 簡易予約 (45ページ)**

デジタル衛星放送用チューナーをつないで番組を予約すると、ビデオ前面のSA予約ボタンを押すだけで、デジタル衛星放送がスタート録画できます。

**S-VHS ET (19ページ)**  
**HG (ハイグレード)**  
 タイプのVHSテープにS-VHSの画質で録画・再生できます。

**Gコード®予約 (46ページ)**

Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、番組の予約・録画が簡単です。

**CMとばしワザ (30ページ)**  
 再生中にCMの部分だけ自動的に早送りされます。  
**CMオートカット (38ページ)**  
 CMを自動的にカットしながら録画できます。

**クロスド・キャプション・デコーダ内蔵 (2ページ)**

クロスド・キャプション・デコーダ内蔵により、字幕の表示・消去が簡単です。


**テープアナライザー (34ページ)**

テープに合った状態で録画できます。

**「5倍」モード**  
 テープに表示されている時間の5倍の録画ができます。

# この説明書の見かた

.....: この章の説明が次のページに続きます。  
 .....●: この章の説明がこのページで終わります。

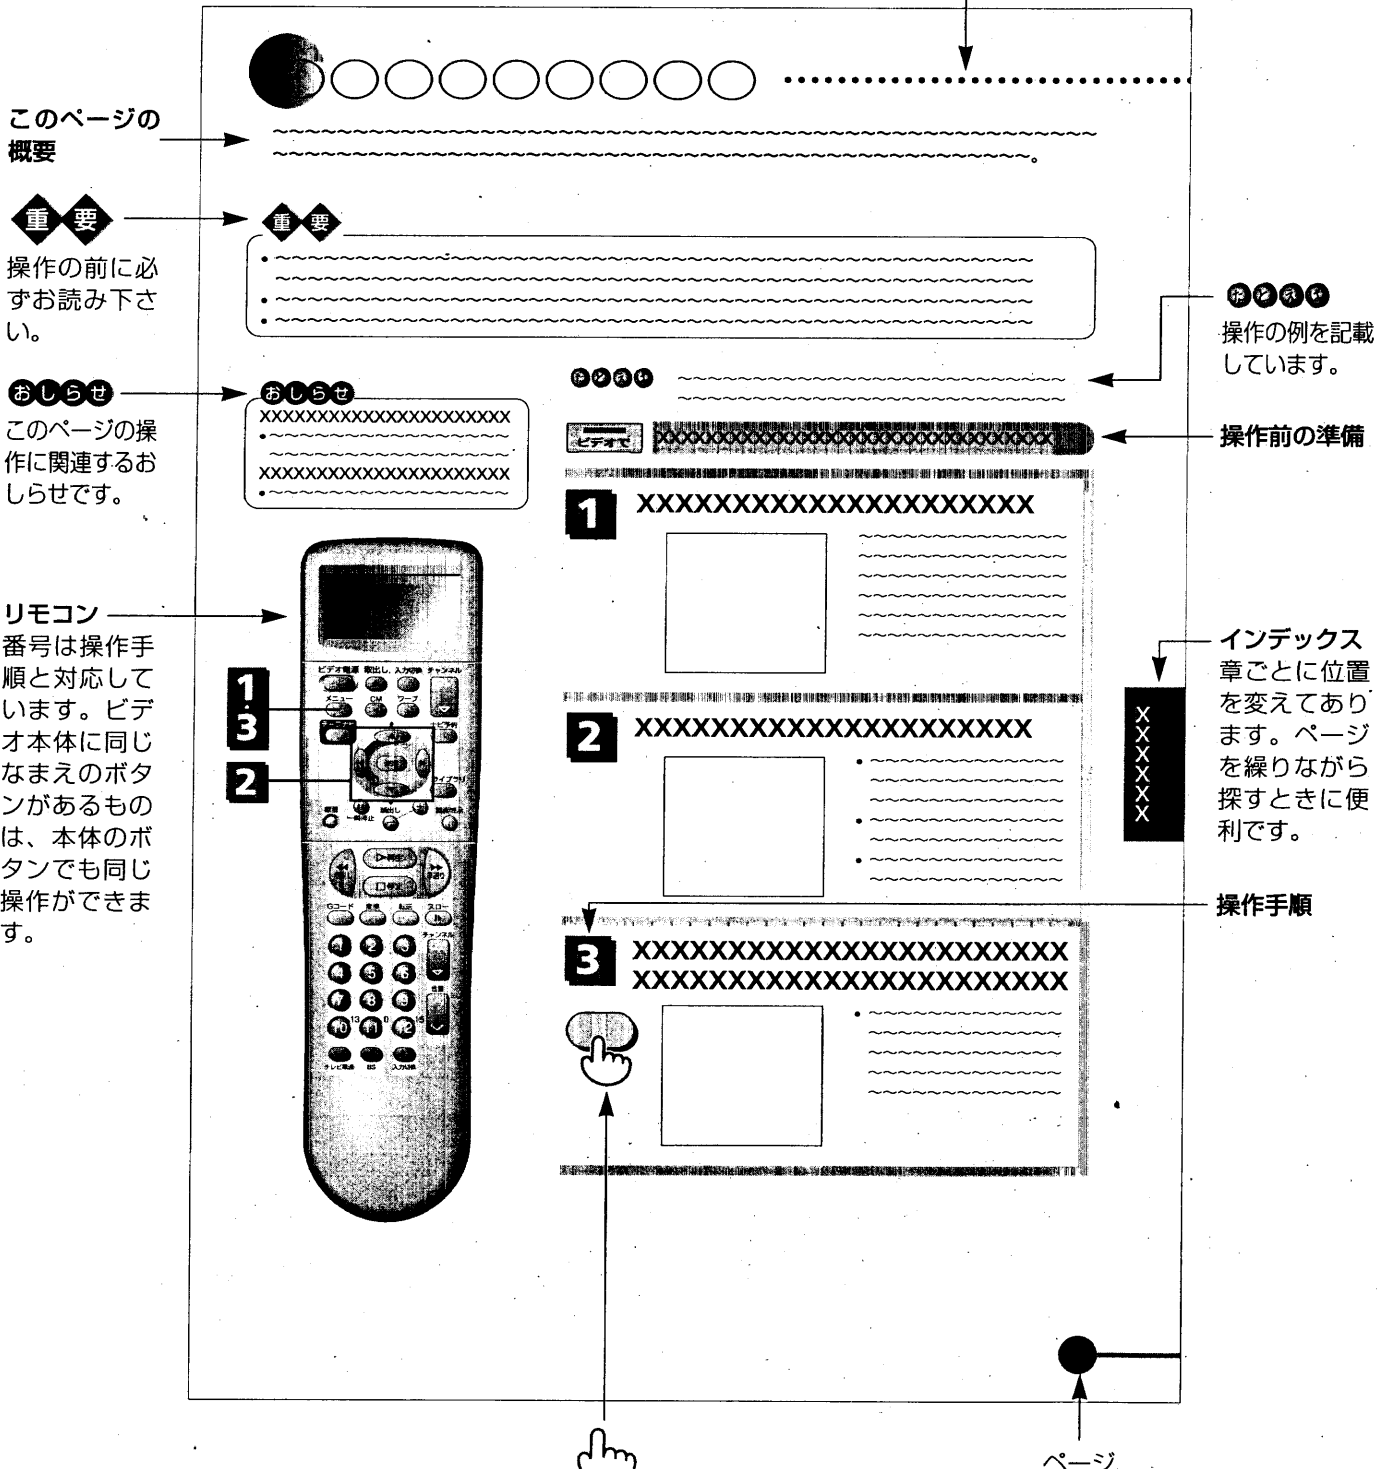

このページの概要

**重要**


操作の前に必ずお読み下さい。

**おしらせ**

このページの内容に関連するお知らせです。

**リモコン**

番号は操作手順と対応しています。ビデオ本体に同じなまのボタンがあるものは、本体のボタンでも同じ操作ができます。

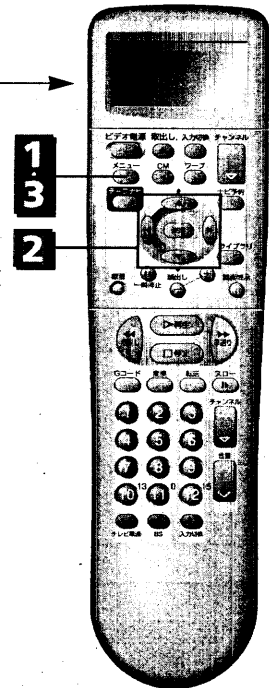

●●●●●

ビデオ

**1**

**2**

**3**

●●●●● 操作の例を記載しています。

操作前の準備

インデックス章ごとに位置を変えてあります。ページを繰り返しながら探すときに便利です。

操作手順

ボタンを押すことを表します。

ページ

# 安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 表示について

**警告** 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容を示しています。

**注意** 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害 ……家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## 図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的な注意



指に注意

してはいけない行為を示す記号



禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号



電源プラグを抜く


## 警告

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。



禁止

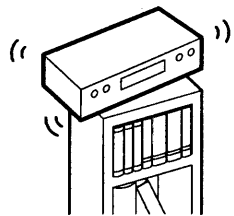


ビデオの上に、花瓶、植木鉢、コップなど水の入った容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

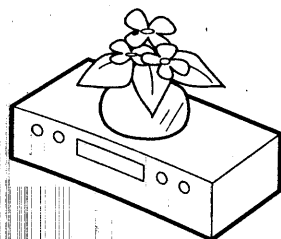


風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因となります。



風呂・シャワー室での使用禁止

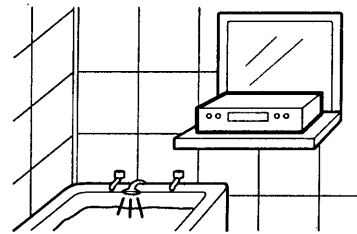


指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



禁止

200V

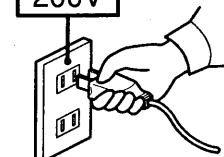


水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●屋外や窓辺で使用するときには、ビデオをぬらさないようにご注意ください。



水ぬれ禁止

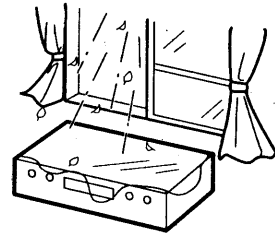

●内部に水などが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く


電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるため、取り扱いの際は、次の点を守ること

- 傷つけない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 重い物や角が鋭利なものをせない
- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 束ねない
- 敷物などでおおわない



禁止

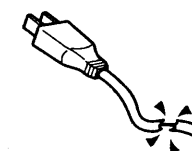

破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●電源コードの芯線が露出したり、断線したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に交換をご依頼ください。



電源プラグを抜く


電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほこりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜いて、ほこりを取り除いてください。



禁止

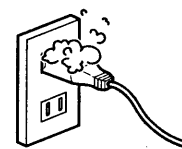


落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常に動作しているように見えても、内部に異常がある場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

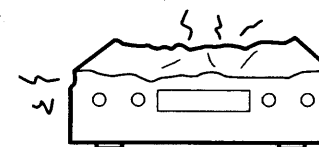


内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に異物が入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

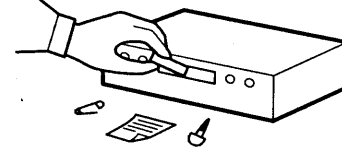

●内部に金属物や燃えやすいものが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く


煙が出ている、変なにおいがするなど異常なときは、本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対おやめください。



電源プラグを抜く

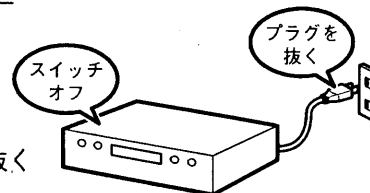

## 警告


### ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

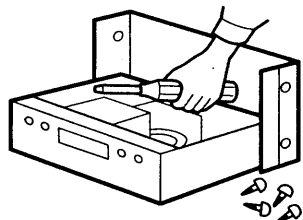

### 雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因となります。



接触禁止




## 注意

### 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当 たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因となることがあります。また振動により、内部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因となることがあります。



禁止

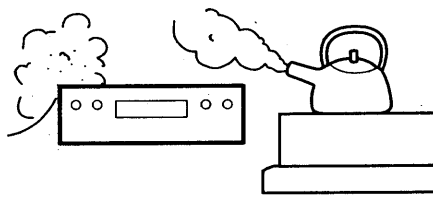

### ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない


倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

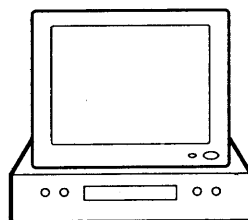

### 通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
  - 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まない
  - じゅうたんや布団の上に置かない
  - テーブルクロスを掛けない
  - ビデオの後面を壁に押しつけない
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止




### ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。



ぬれ手禁止

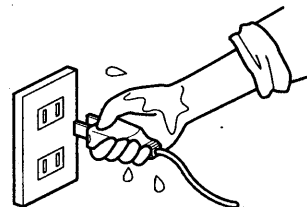


### テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意

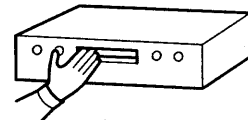


### 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

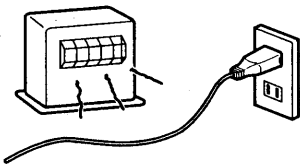


### 電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



禁止

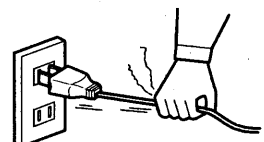


### アンテナ線、電源コード、その他のコードを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のため、ビデオテープは取り出しておいてください。



禁止

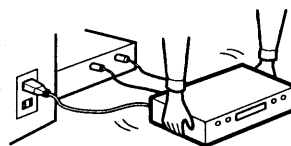


### お手入れの際は、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

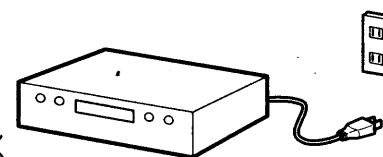

### 指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因となります。こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、ただちに医師の治療をうけてください。




禁止



### 長期間使わないときは、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

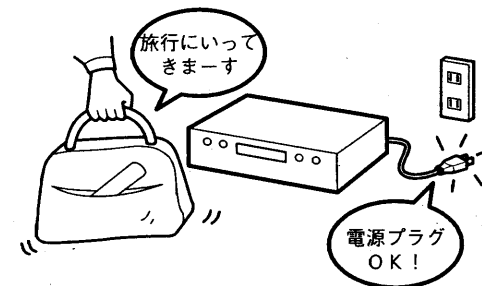


### 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない ● 加熱しない
  - 充電・分解しない ● ショートさせない
  - 鍵などの金属物と接触させない
- 発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。




禁止

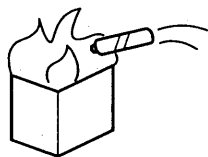


### アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の原因となることがあります。

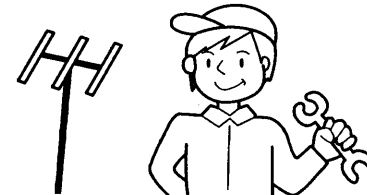


### 乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖)の向きに注意し、機器の指示通り正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



### 5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご 相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、火災・故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行くことをおすすめします。なお、費用については、ご相談の際にお確かめください。

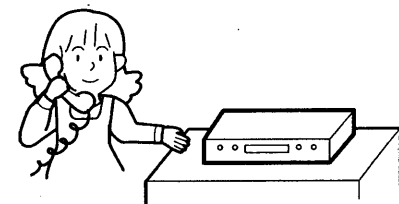

# 使用上のご注意

## アンテナの立てかたについて

- 妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。
- 金属の多い場所に配線することも避けてください。
- VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。

## アンテナの点検について

- アンテナを定期的に点検、交換することが、いつまでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。

## テレビの映りが悪いときは

- ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター（市販品）をご使用ください。

## ビデオの設置場所について

### テレビの近くに置かない

- テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。（本機をラックの上の段やテレビの上のせてご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。）

### ラジオの近くに置かない

- ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に“ブー”というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

### 直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

- キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

### 強力な磁気のあるところに置かない

- テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

## 接続機器の取り扱いについて

- ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

## ヘッド汚れにご注意！

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。


### ●ヘッドの清掃

（テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる）

初期



末期

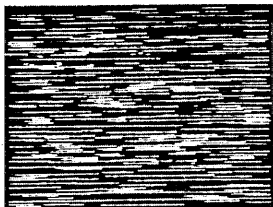

ビデオを使っているとこんな症状が出る場合があります。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れにくくなっております。しかし、汚れた場合は別売りのヘッドクリーニングテープをご使用ください。ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- お使いのビデオにテープナビ機能がある場合、クリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください。

### ●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りません。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。詳しくは、同梱されている「きれいな映像を楽しむために！！」をご覧ください。

## お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

## 結露にご注意！

※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいますが、

- 結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つけることがあります。
- 結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。
- 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。
  - ・寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
  - ・暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風にあたる場所。
  - ・夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
  - ・湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを“入”にしておくと、結露が生じにくくなります。

## 外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recorder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

## 標準モード専用のビデオでの再生について

- 本機の「3倍」/「5倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

## 「5倍」モードについて

- 本機の「5倍」モードで録画したテープは、本機でのみ再生してください。
- 「5倍」モードで録画したテープは、「5倍」モード機能が付いていないビデオでは再生できません。
- 他のビデオで再生したり録画したテープを長期間保存する場合は、「標準」または「3倍」モードで録画してください。

## 録画内容の補償について

- ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具合により録画されなかったり、再生できなくなった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

## テープナビ・タイムナビの録画データの保持について

- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

## 大切な録画をするときは試し録りを！

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。


## 著作権について

- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

## 衛星放送について

衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナやBSコンバータの故障ではありません。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、91ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。

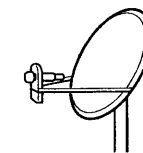

はじめに

このビデオの特長	2
この説明書の見かた	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
使用上のご注意	8
各部のなまえ	12
リモコン(ふたを閉じたところ)	12
リモコンに乾電池を入れる	12
リモコン(ふたを開けたところ)	13
リモコンの操作範囲	13
ビデオ(正面)	14
ビデオ(後面)	14
ビデオの表示窓	15
テープ走行状態表示	15
表示窓のガイド表示	16
リモコンの使いかた	17
テープを入れる・取り出す	18
入れかた	18
取り出しかた	18
テープの「つめ」について(誤消去防止)	18
操作音を入り・切りする	18
S-VHS、S-VHS ETモードについて	19
テープを見る準備	20
電力の消費をおさえる	21

見る

いろいろな再生

テープを見る(再生)	24
テープを早送りまたは巻き戻したいとき	24
再生画をきれいにする(トラッキング調節)	25
聞きたい音声を選ぶ	25
いろいろな再生のしかた	26
ある場面を止めて見る(静止画)	26
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	26
ゆっくりした速さで見る(スロー)	26
英語の字幕を見る(Closed Caption)	27
字幕を止めて見るとき	27
録画した番組の頭出しをする(VISS)	28
映像をクッキリさせる	28
映像設定について	29
CMをとばして見る(CMとばしワザ)	30
CMとばしワザのしくみ	30
CMオートについて	30
ステレオCMスキップについて	30
CMとばしワザでCMをとばす・解除する	31
次のCMの終わりまでとばすには	31
とばした部分を見たいときは	32
CMとばしワザでCMがとばせないときは	32

録る

いろいろな録画

テレビ番組を録画する	33
テープアナライザ-ATRSIについて	34
S-VHS ETモードに設定するには	35
録画しながら別の番組を見る	36
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)	37
CMをカットしながら録画する(オートカット)	38
ダビングする	40
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする	40
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする	41
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)	42
BS放送を録画する	43
WOWOW(BS5チャンネル)を見る・録画する	43
ハイビジョン放送を見る・録画する	44
デジタル衛星放送を録画する	45

ページ

タイマー録画

Gコード予約する	46
Gコードシステムについて	46
Gコード予約する	46
開始時刻、終了時刻を修正するには	48
チャンネルを修正する	49
リモコン予約する	51
予約の確認・取り消しをする	54
予約した番組のCMをカットする	55
タイマー予約・録画のご注意	56

ページ

便利な使いかた

画面表示を見る	57
残り時間・経過時間を表示する	58
テープの残り時間を表示する	58
経過時間を表示する	58
ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	59
ゴースト妨害を低減する(ゴーストリダクション)	60
BS放送の独立音声聞く	63
テープナビを使う	64
録画データを登録する	64
テープの録画データを見る	66
テープナビ機能とタイムナビ機能を入/切する	67
録画データを使って番組の頭出しをする	68
登録内容を取り消す	69
登録内容を確認する	70
番組のジャンルマークを設定する	71
テープナビのご注意	72
テープナビデータで番組予約する	73
ナビ予約	73
リピート予約	74
大切な録画を消さないようにする(番組ロック)	75
タイムナビで見たい場面を探す	77
ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う	79
昔のビデオで録画したテープでテープナビを使う	81
リモコンで2台のビデオを操作する	83
リモコンで他社のテレビを操作する	84

設置・準備

ご自分で設置するときにお読みください	85~113
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。	
設置・準備編のもくじ	86
受信チャンネルを合わせる	104
1.エリアコードで受信チャンネルを合わせる	104
2.オートチャンネルで受信チャンネルを合わせる	108
時計を合わせる	112


ご参考

故障かな・・・と思ったら	114
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	118
仕様	120
別売品のご紹介	120
用語の解説	121
索引	122
保証とアフターサービス	裏表紙

# 各部のなまえ

( )の中のページに詳しい使いかたがあります。

## リモコン(ふたを閉じたところ)

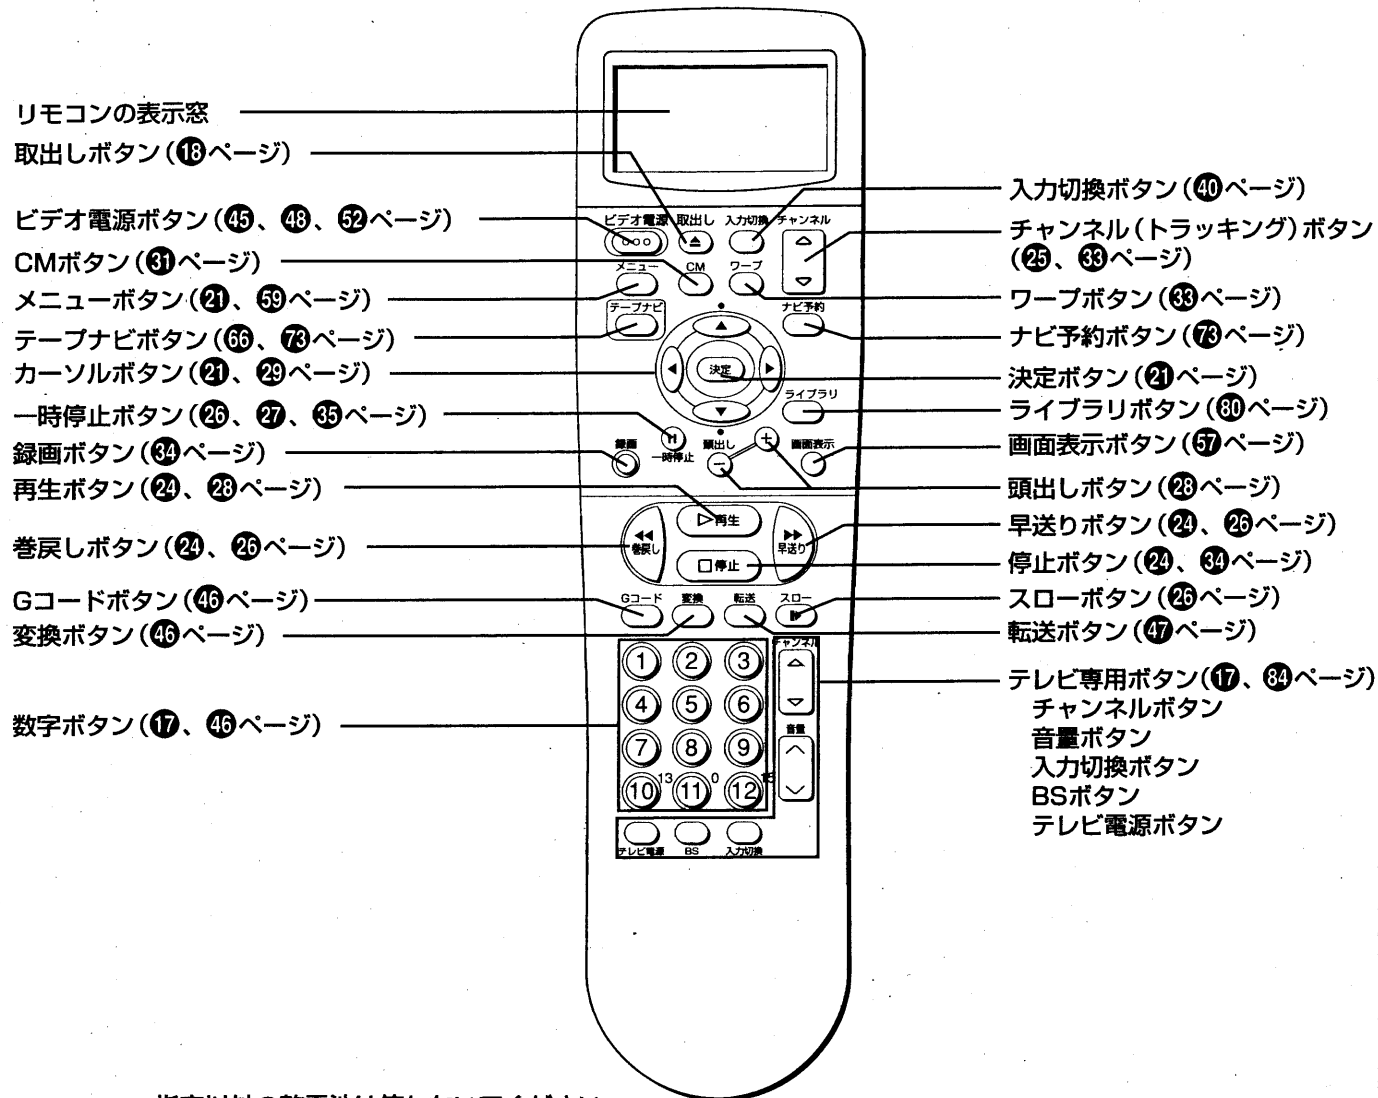



- 注意**
- 指定以外の乾電池は使わないでください。指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
  - 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
    - 火の中に入れてない
    - 加熱しない
    - 充電・分解しない
    - ショートさせない
    - 鍵などの金属物と接触させない
  - これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。

## リモコンに乾電池を入れる

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。




## リモコン(ふたを開けたところ)

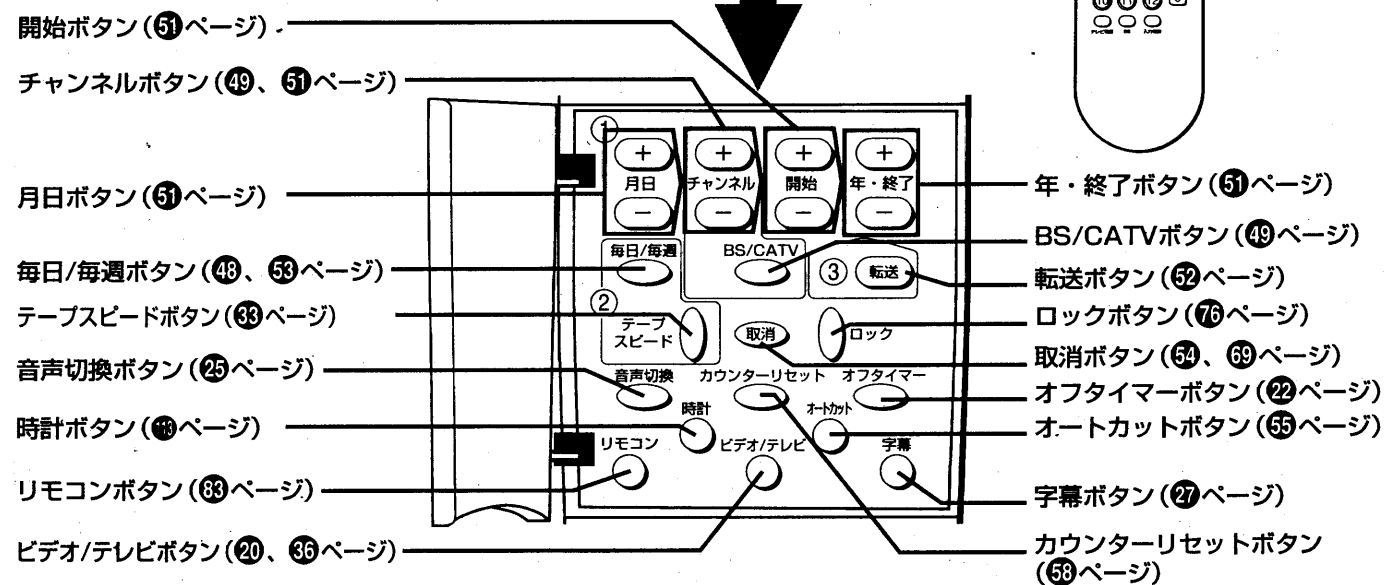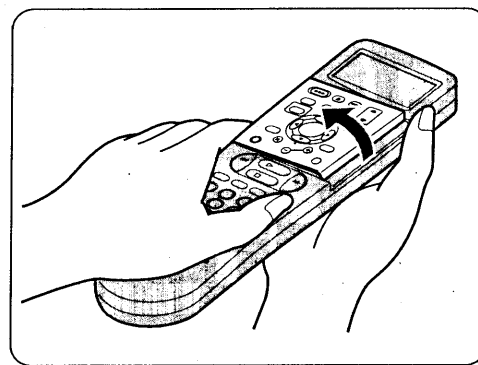

## リモコンの操作範囲


ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。

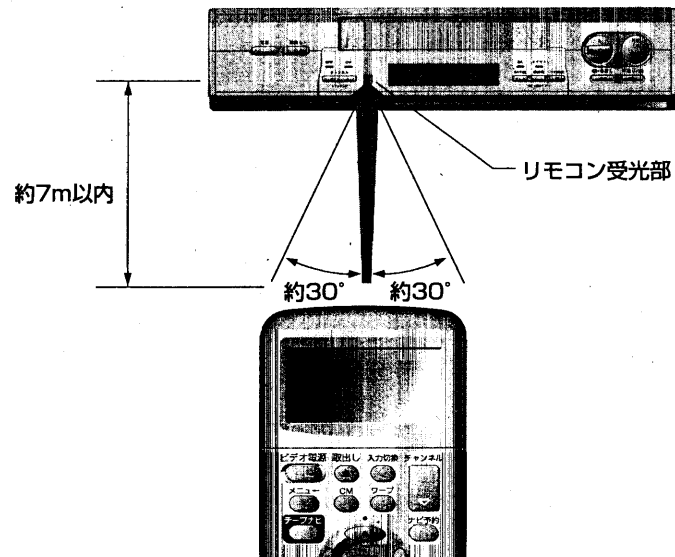


## おしらせ

- 乾電池が消耗したとき
- ①から⑥の症状が出ます。このときは、新しい乾電池に交換してください。
  - ① リモコン操作後、表示窓に マークが出る
  - ② リモコンの到達距離が短くなったり、リモコンでビデオを操作できない
  - ③ 表示窓の時計表示が “--:--” になった
  - ④ 表示が薄くなったり、異常な表示が出る
  - ⑤ 時計が動かない
  - ⑥ 表示がすべて消えた
- マークについて**  
乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯する場合があります。
- 乾電池を交換するとき  
古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは10ページ参照)。


ビデオ (正面)

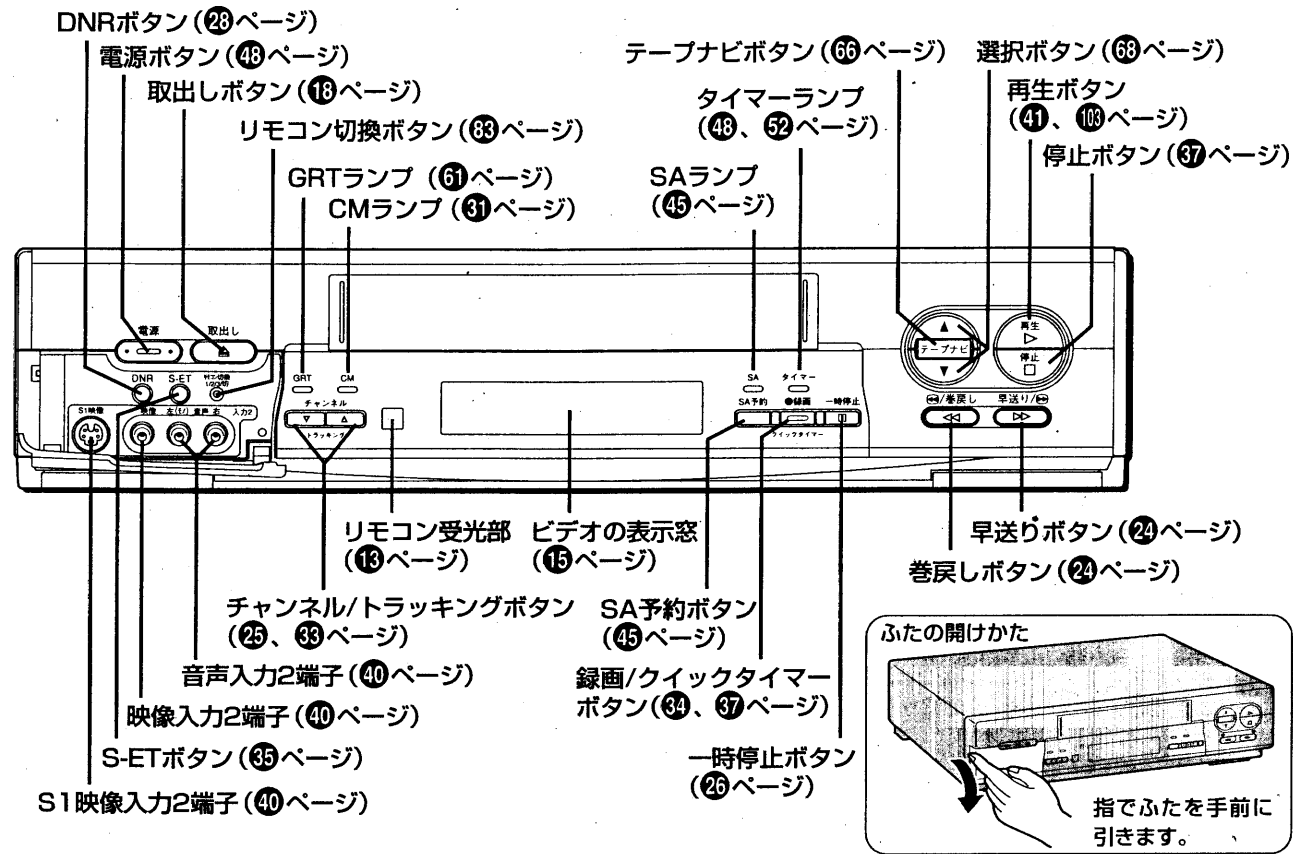


ビデオ (後面)

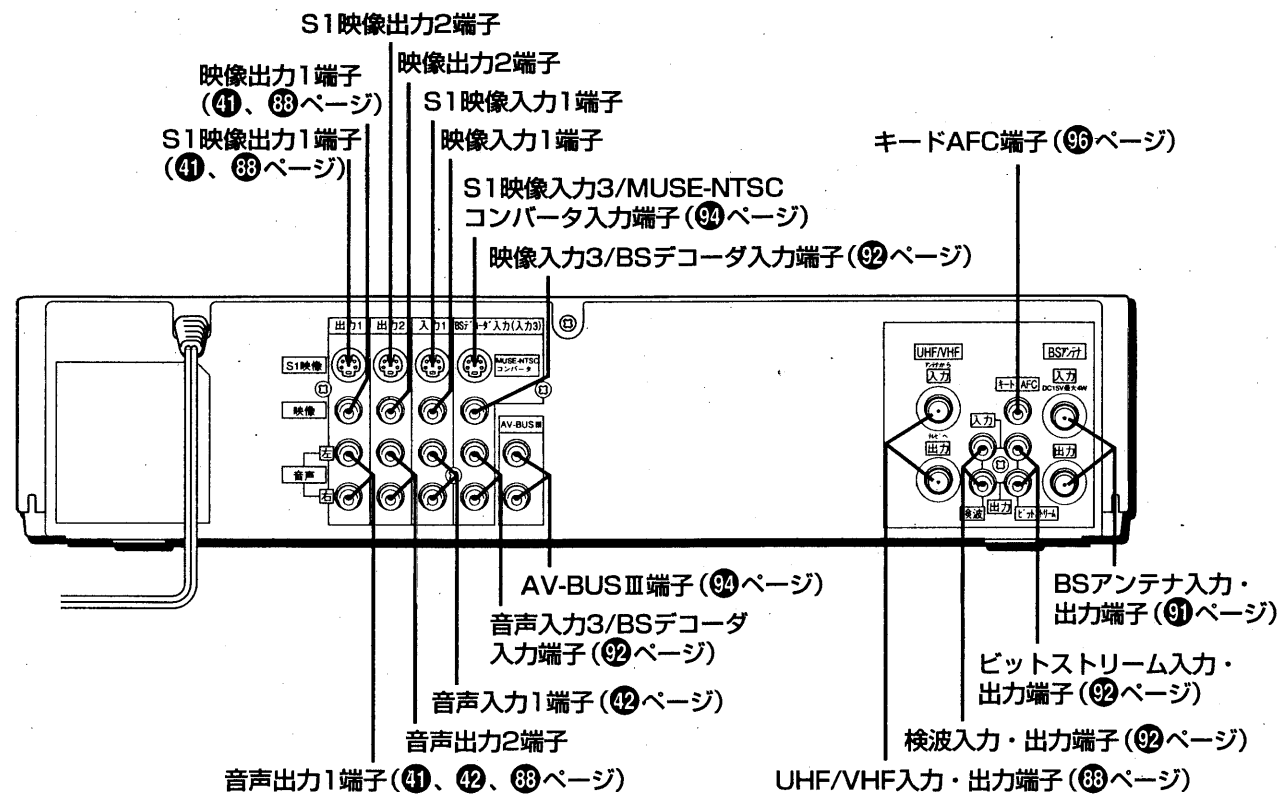

ビデオの表示窓

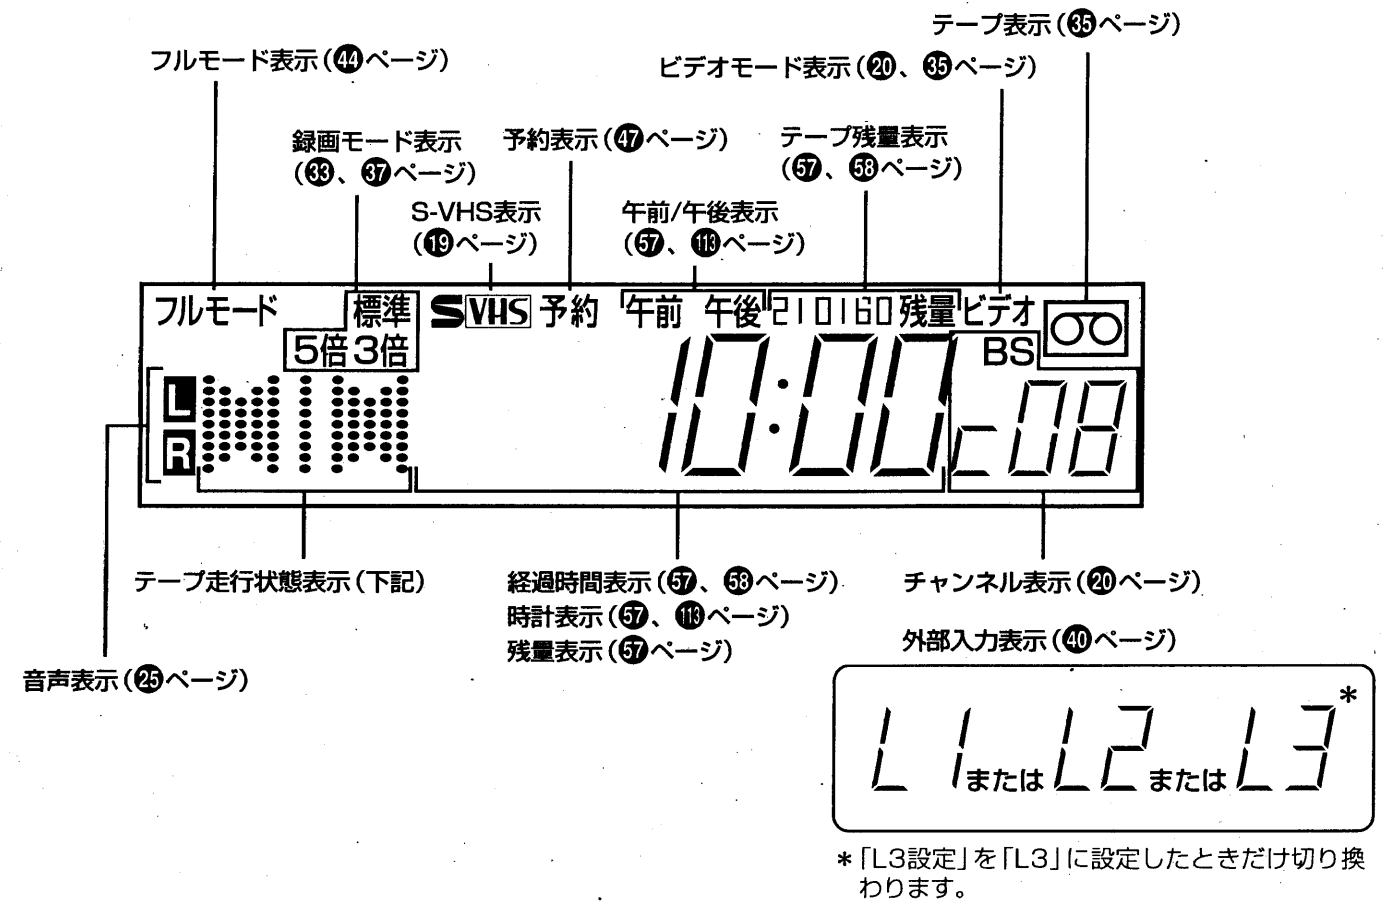

テープ走行状態表示

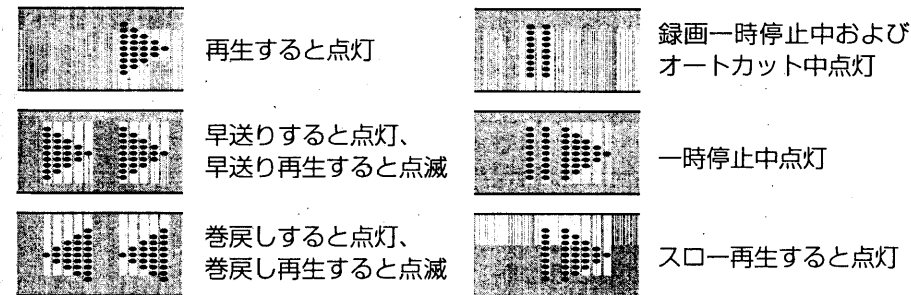













おしらせ

- 電源を切ると、表示窓は暗くなります。
- 表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示します (16ページ参照)。



# 表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

表示	表示が出る時	意味と処置	参照ページ
 (約5秒点滅)	タイマー予約転送時	• ビデオの時計が「—:—:—」になっています。時計を合わせ直してから再度予約してください。	112
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• リモコンをビデオに向けずに転送しています。ビデオに向けてください。	—
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• すでに16の番組が予約されています。不要な予約を取り消してから再度予約してください。	54
 (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	• 予約を受け付けました。	47 50 52
 (約3秒点滅)	録画ボタンを押したとき、またはタイマー予約後に電源を切ったとき	• 番組ロックしたテープが入っています。	76
 (ずっと点滅)	録画が途中で終了したとき	• 番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。録画中の番組が、ロックされた番組位置までくると、自動的に録画を終了します。テープを交換してください。	76
 (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻戻しボタンを押したとき	• テープが入っていません。テープを入れてください。	—
 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画ボタンを押したとき	• つめの折れたテープが入っています。つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	18
 (または、R-1、R-3、R-OFF) (約3秒点滅)	リモコンのボタンを押したとき	• ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っていません。ビデオのリモコン切換ボタンを押して、リモコンの表示窓の設定(リモコン1、リモコン2、またはリモコン3)と合わせてください。	83
 (約3秒点滅)	電源を入れたとき	• ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画、再生すると自動的に消えます。	8
 (ずっと点灯)	リピート予約スタンバイ中	• 点灯中、リピート予約の予約録画が最優先されます。点灯中は、タイマー予約はできません。なお、REP表示は電源を入れたら消えます。	74
 (約5秒点灯)	ビデオの電源を切って、ビデオの停止ボタンを押したとき	• 電源の入・切や再生するときなどに「ピッ」という操作音が出ます。もう1度ビデオの停止ボタンを押すと、「b-off」と出て、音が出なくなります。	18


# リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。

1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。


また、日立製以外の10社のテレビも操作できます(詳しくは84ページを参照)。

## ビデオを操作する

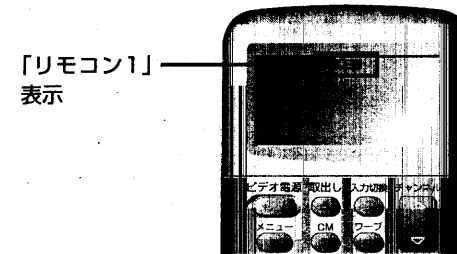

「リモコン1」表示

### 1 リモコンの表示窓に「リモコン1」が出ていることを確かめる

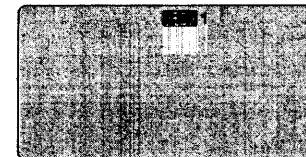


- 「リモコン2」や「リモコン3」が出ているときは、リモコンのふたをあけてリモコンボタンを押して「リモコン1」を出してください。

### おしらせ

工場出荷時は、リモコンの表示窓に「リモコン1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、83ページをご覧ください。


### 2 リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す

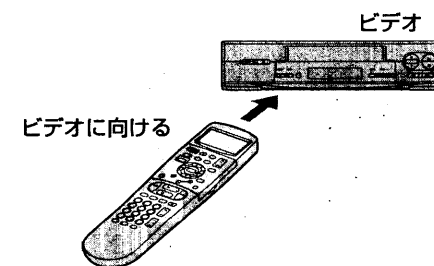

ビデオに向ける

- ビデオとリモコンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓にビデオのリモコンコードが数秒間点滅します。このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください(83ページ参照)。


## テレビを操作する

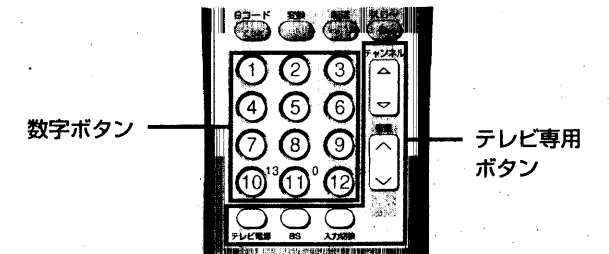

数字ボタン

テレビ専用ボタン



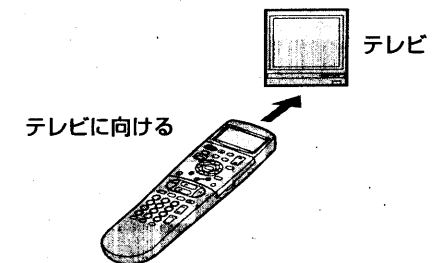





### リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す



テレビに向ける

#### テレビ専用ボタン

- テレビ電源ボタン
  - 入力切換ボタン
  - チャンネルボタン
  - 音量ボタン
  - BSボタン(テレビのBSチャンネルを選びます)
- リモコンのふたを閉じて操作してください。このボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネルを選んでください。

BS 1ch :  → ①	BS 9ch :  → ⑨
BS 3ch :  → ③	BS 11ch :  → ⑪ <sup>0</sup>
BS 5ch :  → ⑤	BS 13ch :  → ⑬ <sup>13</sup>
BS 7ch :  → ⑦	BS 15ch :  → ⑮ <sup>15</sup>

# テープを入れる・取り出す……………

電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。




警告

ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

## 入れかた

テープの中央部を押しながら入れる

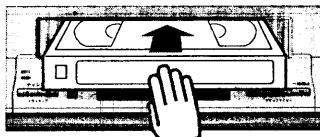

- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の電源ボタンが点灯します。
- ビデオの表示窓に電源ランプが点灯し、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めてくれます。


## おしらせ

テープを入れると

- ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計や残り時間表示するには、画面表示ボタンを押します。

## 取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す



取出し



- 電源を入れなくてもテープを取り出せます。
- リモコンの取出しボタンを押しても取り出せます。

## おしらせ

テープを取り出すと

- ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

## おしらせ

テープの種類と録画時間

録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、「5倍」にするとその5倍の時間、録画できます。

テープの種類	T-210			T-180			T-160			T-140		
	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍
録画時間	3時間 30分	10時間 30分	17時間 30分	3時間	9時間	15時間	2時間 40分	8時間	13時間 20分	2時間 20分	7時間	11時間 40分


テープの種類	T-120			T-90			T-60			T-30		
	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍	標準	3倍	5倍
録画時間	2時間	6時間	10時間	1時間 30分	4時間 30分	7時間 30分	1時間	3時間	5時間	30分	1時間 30分	2時間 30分

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。「別売品のご紹介」を参照してください。

\*S-VHS ETでは、5倍速録画はできません。

## テープの「つめ」について(誤消去防止)

- 録画を誤って消さないために
- ふたたび録画するときのために

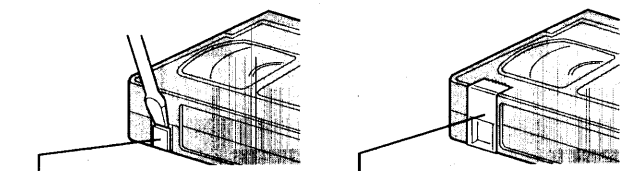


「つめ」を折り取る

セロハンテープをピンと二重に貼る

- 「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押したり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりすると、自動的にテープが出てきます。

## 操作音を入り・切りする

1 ビデオの電源を切る。

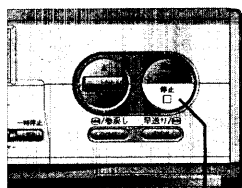

停止ボタン

2 ビデオの停止ボタンを押す。ビデオの表示窓に「b-off」と出て音がなくなります。

(ただし、タイマー予約や時刻の転送時は音が出ます。)もう1回ビデオの停止ボタンを押すと「b-on」と出て、音が出るように設定されます。

# S-VHS、S-VHS ETモードについて……………

S-VHS方式は、従来のVHS方式に比べ、より美しく鮮明な画像が楽しめます。

S-VHS方式の高解像度、高画質を十分にお楽しみいただくためには、S映像入力端子やS1映像入力端子付きのテレビと接続することをおすすめします。これらの端子の付いていないテレビでは、S-VHSの高画質を十分にお楽しみいただけません。

S-VHSテープをお使いになると、良い画質で録画・再生できます。また、長期間保存するためには、S-VHSテープをお使いください。

また、このビデオはS-VHS ETモードで録画・再生できます。S-VHS ETモードは、VHSテープにS-VHSの画質(解像度400本以上)で録画・再生する機能です。S-VHS ETモードの高画質を十分にお楽しみいただくためには、「HG(ハイグレード)」のテープをお使いになることをおすすめします。

## 使用するテープと記録方式

「ビデオ設定」の「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせていると、使用するテープの種類に合った記録方式で録画されます。「切」に合わせていると、テープの種類に関係なくVHS方式で録画されます。S-VHS ETモードで録画するには、VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れて、ビデオ前面のS-ETボタンを押してください(45ページ参照)。「S-VHS」の設定は関係ありません。

S-VHSの設定	使用するテープ	記録方式	S-VHS表示	S-ET OSD表示
オート	S-VHS	S-VHS	表示する	表示しない
	VHS	S-VHS ET	表示する	表示する
切	S-VHS	VHS	表示しない	表示しない
	VHS	S-VHS ET	表示する	表示する

ビデオの表示窓




S-VHS表示は、S-VHS方式とS-VHS ETモードで録画中と再生中に自動的に表示されます。

## おしらせ

- VHSテープの何も録画されていない部分を再生したとき「S-VHS」が表示することがあります。
- 「映像設定」の「S-VHS」を「オート」に合わせていると、テープを取り出しても「S-VHS」が表示されつづけます。ビデオの電源を切ると、「S-VHS」表示は消えます。

## 「S-VHS」の切り換え

- メニューボタンを押す。
- カーソルボタン▼を押して「ビデオ設定」を選ぶ。
- カーソルボタン▶、▼を押して「映像設定」を選び、決定ボタンを押す。
- カーソルボタン▼を押して「S-VHS」を選び、決定ボタンを押す。
- カーソルボタン◀、▶で「S-VHS」の設定を切り換えて、メニューボタンを押す。

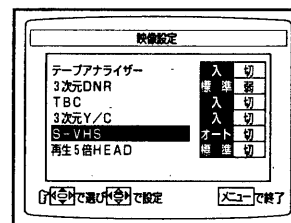

## おしらせ

S-VHS ETモードは、上記の設定では切り換わりません。

## 記録したテープの再生

テープを再生するときは、記録方式を自動的に判別し、記録方式に合わせて再生します。

記録したテープ	記録方式	再生できるビデオ
S-VHS	S-VHS	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-VHSビデオ</li> <li>S-VHS ET付きビデオ</li> <li>SQPB*付きビデオ</li> </ul>
	VHS	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-VHSビデオ</li> <li>S-VHS ET付きビデオ</li> <li>S-VHS ET無しビデオ</li> <li>SQPB*付きビデオ</li> <li>SQPB*無しビデオ</li> </ul>
VHS	S-VHS ET	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-VHSビデオ</li> <li>S-VHS ET付きビデオ</li> <li>SQPB*付きビデオ</li> </ul>
	VHS	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-VHSビデオ</li> <li>S-VHS ET付きビデオ</li> <li>S-VHS ET無しビデオ</li> <li>SQPB*付きビデオ</li> <li>SQPB*無しビデオ</li> </ul>

\* SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。

## S-VHS ETモードについて



- このビデオのS-VHS ETモードで録画したテープは、本機または、S-VHS ETモード付きビデオでの再生をおすすめします。
  - VHSテープの種類によっては十分な画質が得られない場合がありますので、初めて使う場合は、あらかじめ試し録りをして画質を確認してください。
  - S-VHS ETモードで録画したテープは、他のS-VHS ETモード付きビデオ、S-VHSビデオ、SQPB付きビデオで再生できますが、ごく一部のS-VHSビデオとSQPB無しビデオでは再生できませんのでご注意ください。
- 再生できない日立製S-VHSビデオ：VT-Z50、VT-Z70  
VT-S610、VT-BS2  
7B-DF100
- より高画質を望まれる場合や、他のビデオでの再生、長時間の保存を目的とした録画では、S-VHS記録方式をおすすめします。
  - 特殊再生(静止画再生やスロー再生)を行うと、画面にノイズが出たり、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は、避けてください。
  - S-VHS ETモードで録画するVHS「HG」テープには、同梱の「Super VHS ET」シールをカセットラベルに貼っていただくと、わかりやすく便利です。

## おしらせ


S-VHS ETモードでは、5倍速録画はできません。

# テープを見る準備


ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るとは、テレビの準備が必要です。テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

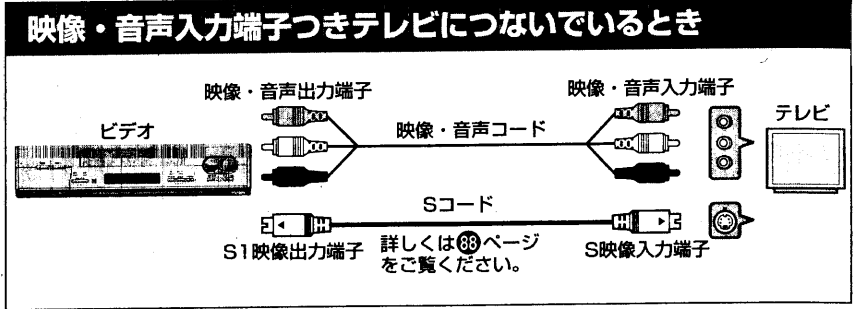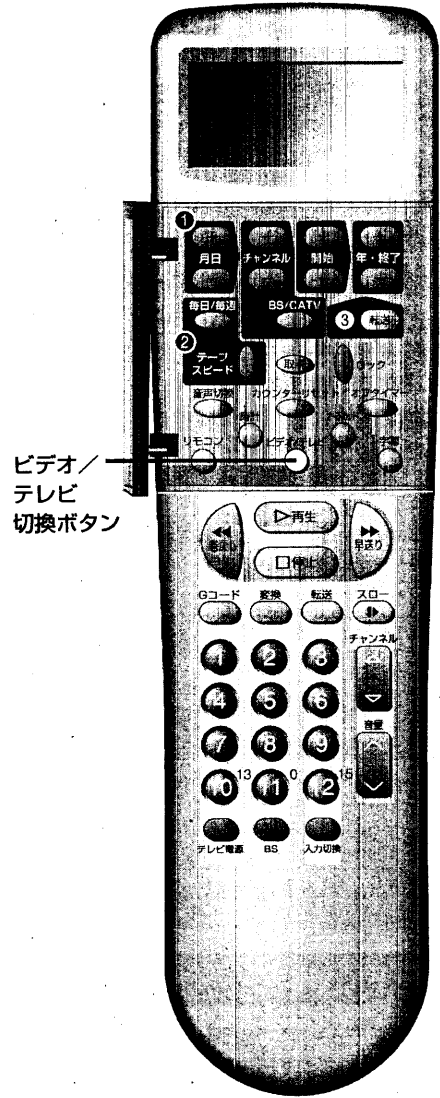


## テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

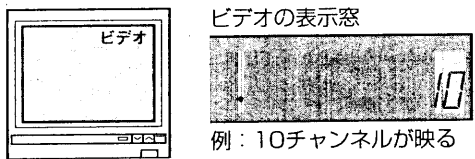


• テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

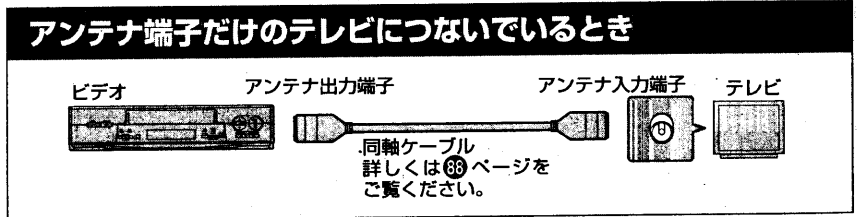

## 1 テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる

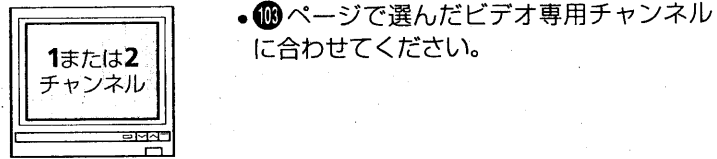

## 2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押す




• ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。  
• テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

# 電力の消費をおさえる


ビデオ本体を指定した時間で自動的に切ったり、表示窓の明るさを調節することで電力の消費をおさえる機能があります。

オート電源オフ機能	一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき(外出時など)の電源切り忘れ防止に役立ちます。
オフタイマー機能	好きなときに好きな長さ(最長2時間まで)の時間が設定できます。(設定時間は記憶されません。)また再生中でも設定された時間に電源が切れますので、おやすみ前などの設定に向いています。
LCDあかるさ調節機能	LCDあかるさを「暗」にすると約5%の節電になります。


## オート電源オフ機能で電源を切る

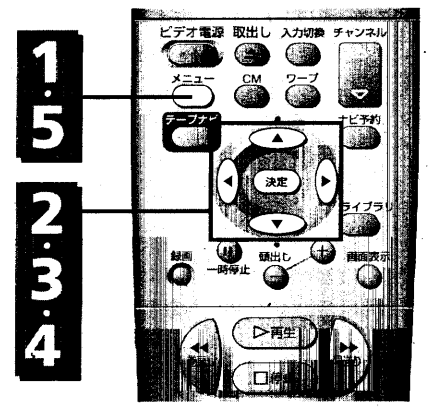


### 1 メニューボタンを押す

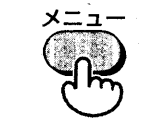


### 2 ▼ボタンを押して「ビデオ設定」を選ぶ

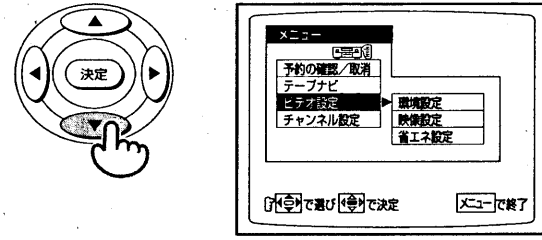

### 3 ▶、▼ボタンを押して「省エネ設定」を選び、決定ボタンを押す

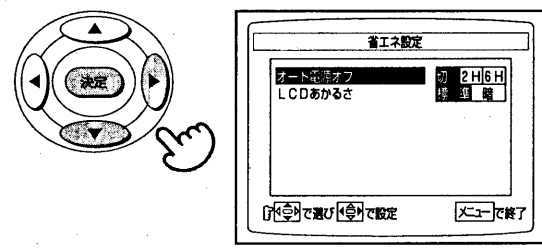

### 4 設定したい項目を選び、設定する

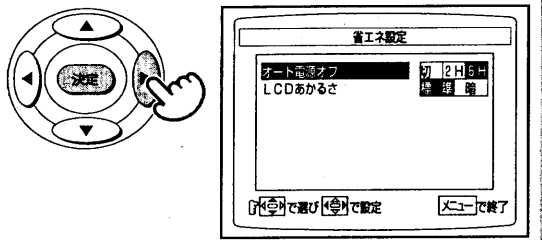

■項目の意味  
オート電源オフ 切 または 2H または 6H

切	オート電源オフ機能は動きません。
2H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的にビデオ本体の電源が切れます。
6H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的にビデオ本体の電源が切れます。


LCDのあかるさ 標準 または 暗

標準	出荷時は標準に合わせてあります。
暗	表示窓が標準よりも暗くなり、約5%の節電になります。

### 5 メニューボタンを押す




## オフタイマー機能で電源を切る


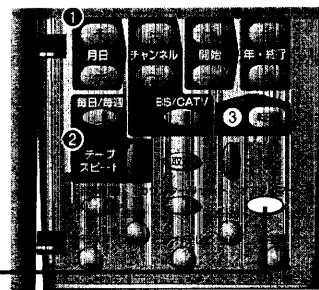


オフタイマーボタン

### 1 オフタイマーボタンを押す

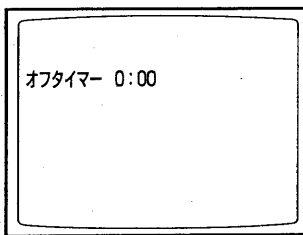


### 2 オフタイマーボタンを押して、時間を設定する

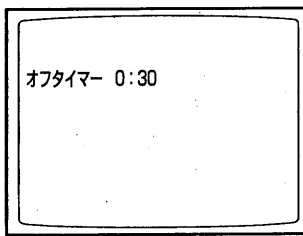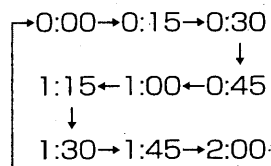


- オフタイマー表示中(8秒間)に設定時間を選びます。
- 15分単位で最長2時間まで選べます。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないとオフタイマーが設定されます。

### おしらせ


- タイマー予約や衛星放送予約がある場合は「録画予約があります オフタイマーを設定しません」と表示され、オフタイマーは設定されません。

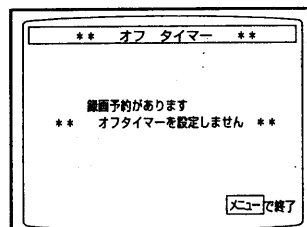

- 録画中の場合は「録画中です オフタイマーを設定しません」と表示され、オフタイマーは設定されません。

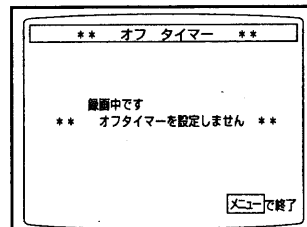


## すでに設定されているオフタイマーを変更するとき

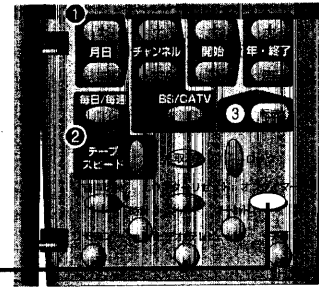



オフタイマーボタン

### 1 オフタイマーボタンを押す

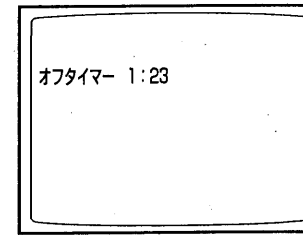

- オフタイマーが実行されるまでの残り時間が表示されます。


### 2 オフタイマーボタンを押して、変更時間を設定する

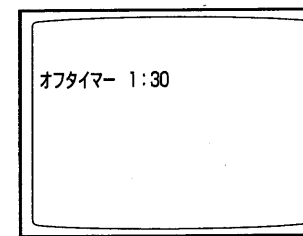


- 電源を切るまでの時間を選びます。
- 残り時間が15分単位の途中の場合、次の15分刻みの時間になります。
- 0:00を選ぶと、オフタイマーの設定を解除します。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないと新しいオフタイマーが設定されます。

### おしらせ

- オフタイマー設定後に録画ボタンを押すとオフタイマーの設定時間は0:00になり、オフタイマーは設定されません。
- オフタイマー設定後にタイマー予約や衛星放送予約をすると、オフタイマーは解除されます。
- 電源が切れる前に「電源を切ります」と約10秒間表示され、その10秒後に電源が切れます。

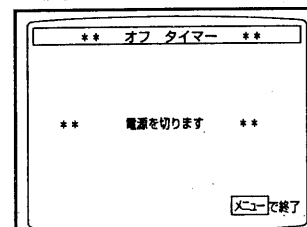

- 「電源を切ります」と表示中(10秒以内)にメニューボタンを押すと、オフタイマーの設定は解除されます。

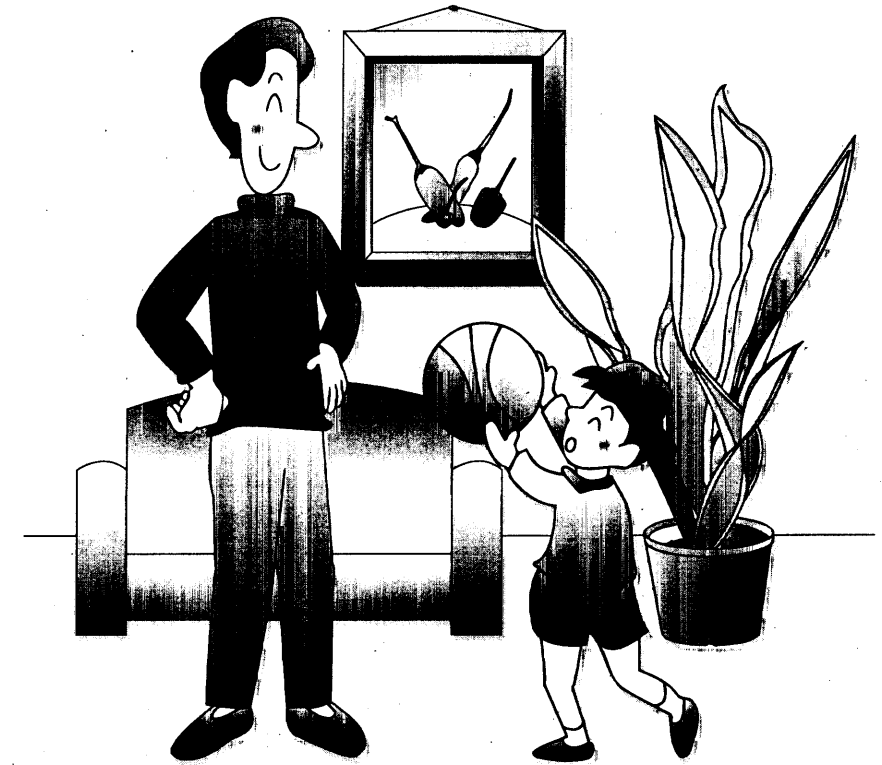

# 操作編

見る  
いろいろな再生

録る  
いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた


# テープを見る (再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。

## 重要


冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。

### ふたを開けたところ

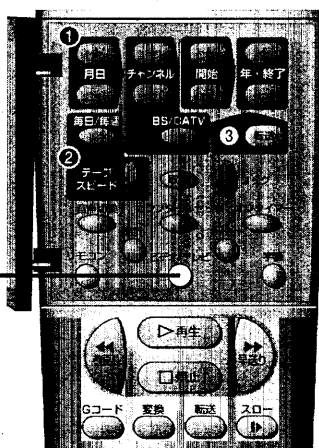

ビデオ/  
テレビ  
切換ボタン

### ふたを閉じたところ

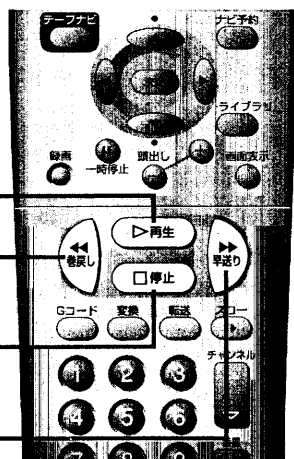

2


巻戻し  
ボタン

3

早送り  
ボタン

テレビで  
• テレビの電源を入れる  
• テレビの入力切換を「ビデオ」にする  
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

## 1 録画したテープを入れる

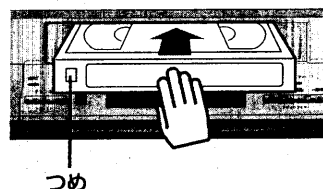


- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数秒間出ます。

## 2 再生ボタンを押す



## 3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

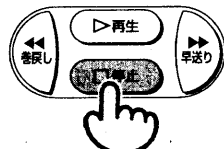


### おしらせ

ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには  
• ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消してください。

## テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す

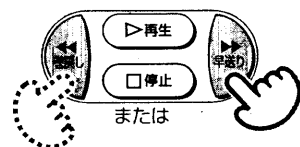


### おしらせ

早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに数秒かかります。

## 再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節します(オートトラッキング)。再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節してください。

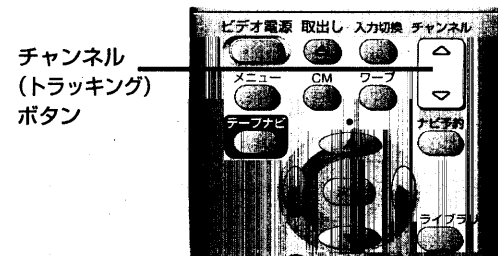

再生中にチャンネル(トラッキング)ボタンを押す



- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できます。


### おしらせ

• テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る)ことがあります。  
次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節できないことがあります。  
• 傷がついたテープ  
• 録画状態の悪いテープ  
• このビデオ以外で録画したテープ


### おしらせ

こんな機能があります!  
• テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。(オートリワインド)  
• テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャットオフ)

## 聞きたい音声を選ぶ

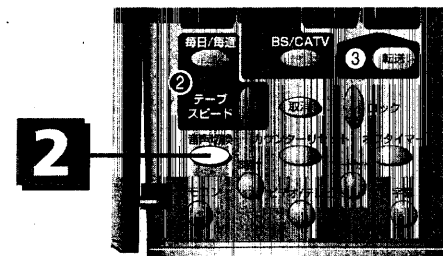

## 1 テープを再生するまたはテレビ番組を見る

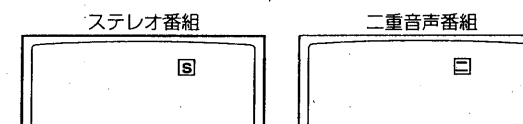

- テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。

## 2 音声切替ボタンを押して音声を選ぶ



- ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の L R の表示が変わります。

表示	聞きたい音声	
	二重音声番組	ステレオ番組
	主音声と副音声 (例: 「こんにちは」と「Hello」)	ステレオ
	主音声だけ (例: 「こんにちは」だけ)	左の音声 (Lチャンネル)
	副音声だけ (例: 「Hello」だけ)	右の音声 (Rチャンネル)
	主音声だけ (例: 「こんにちは」だけ)	モノラル (ノーマルサウンド)

### おしらせ

• 「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。  
• 映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、L R のどちらかを選んでください。L R を出すと左右の音声が混じって聞こえます。  
**再生オートについて**  
• 一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画したテープを再生すると機能します。


# いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。

## 重要

- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準/3倍/5倍)が切り換わる場所では、一時的に画像が乱れます。
- 静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや乱れが出ることがありますが、故障ではありません。

### ある場面を止めて見る(静止画)

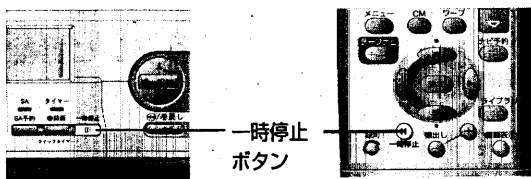

再生中に、一時停止ボタンを押す




- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

### おしらせ


静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

### 画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

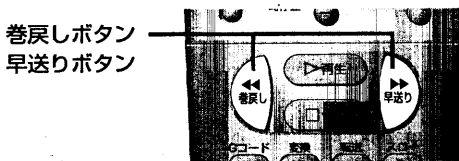


再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す

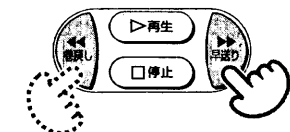

- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- 早送りまたは巻戻しボタンを押し続けると、さらに速い速度で探すことができます。見たい場面が現れたら、ボタンから指を離すと再生に戻ります。

### ゆっくりした速さで見る(スロー)

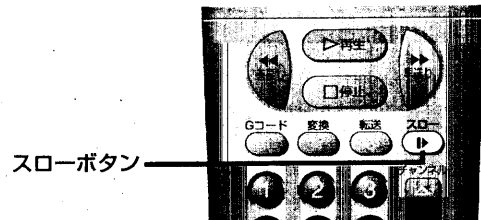

再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

### おしらせ

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

- スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。
- スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少なくなります。

「5倍」モードで録画したテープの再生では

- 静止画、サーチ、スロー再生中はノイズや色じまが出ます。
- また、スロー再生時にトラッキング調整しても、変化しません。


## 重要

字幕を表示できるのは、 \*または  マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。

\*  はナショナル・キャプションング・インスティテュート・インク社のサービスマークおよび商標です。

### 英語の字幕を見る(クローズド・キャプション)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

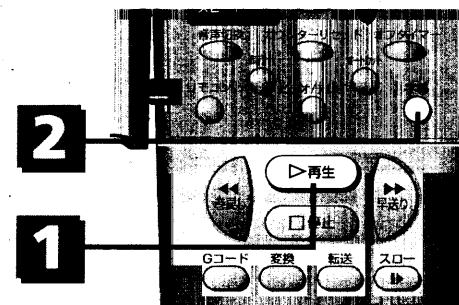


1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する




2 字幕ボタンを押す



- ボタンを押すと、現在の状態を表示します。表示しているあいだに字幕ボタンを押すと、下のように字幕表示が切り換わります。

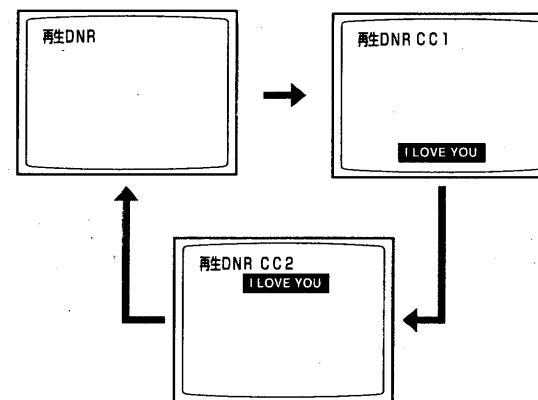

### 字幕を止めて見るとき

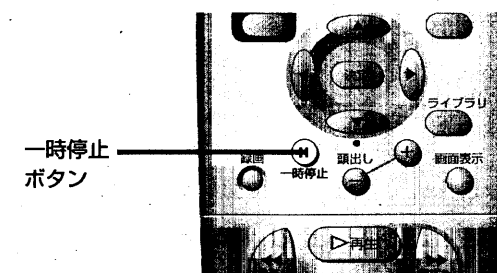

一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

### おしらせ

字幕が出ないとき

- 早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕を正しく表示できないことがあります。

字幕が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕と画像の揺れを最小に調節してください。
- テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことがあります。

または  マークの付いたテープ以外で字幕表示ができるもの


- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- 外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕表示ができないことがあります)。

**重要**


- 3次元DNRを「標準」または「弱」にして再生を始めたとき、3次元DNRが働くため画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- テープをダビングするときは、3次元DNRを切ってください。

**録画した番組の頭出しをする(VISS)**

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、見たい番組の頭出しができます。

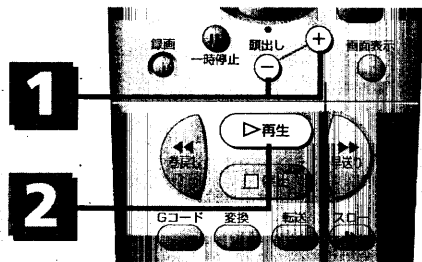

**1 再生または停止状態のとき、頭出しボタンを押す**

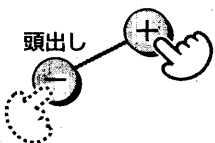

- 頭出しボタンを押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで早送りします。頭出しボタンを押すと、番組の頭(VISS信号の部分)まで巻戻しします。そのあと自動的に約15秒間再生します。
- 番組ごとに、早送り(または巻戻し)と15秒間の再生を繰り返します。

**2 見たい番組になったら、再生ボタンを押す**



- 再生になります。

**おしらせ**

**VISS\*(頭出し)信号について**


- 本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記録します。
- VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だけ録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができません。


- 録画時間が10分以内の番組
- VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- 本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ

\*VISSはVHS Index Search Systemの略です。

**映像をクッキリさせる**

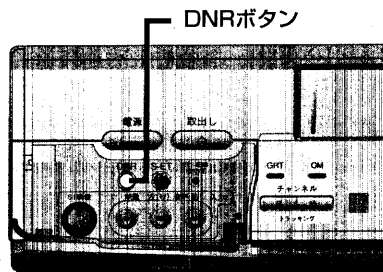

**再生中にビデオのふたをあけ、DNRボタンを押す**

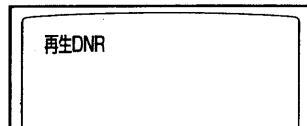


- DNRボタンを押すと、現在の状態を表示します。「再生DNR」が表示されているあいだにDNRボタンを押すと、この機能は解除されます。テレビの画面には「再生」と出ます。
- 表示しているあいだにもう一度ボタンを押すと、「再生DNR」が表示され、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを取り除きます。

**おしらせ**

再生中にDNRボタンを押すと、画面にノイズが出ることがありますが故障ではありません。

**映像設定について**

工場出荷時の「映像設定」は、右のようになっています。目的に合わせて設定してください。

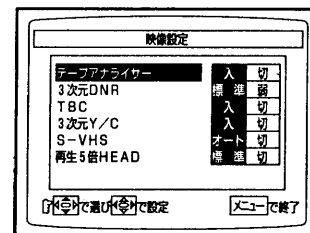

**■ 設定の切り換えかた**

- メニューボタンを押す。
- ▼ボタンを押して「ビデオ設定」を選ぶ。
- ▶、▼ボタンを押して「映像設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ▲、▼ボタンを押して設定したい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を切り換える。
- メニューボタンを押して終了する。

**■ 項目の意味**

**テープアナライザー 入または切**

入	録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画します。 詳しくは39ページ「テープアナライザー*ATRSについて」をご覧ください。
切	テープアナライザー機能は動きません。

**3次元DNR\* 標準または弱**

標準	テープの再生時、3次元DNR(YNR, CNR)が働き、映像を劣化させる輝度ノイズと色ノイズを取り除きます。 ふつうは標準に合わせます。
弱	動きの速い場面で残像が出たり、輪郭がぼやけるときの弱にすると症状が軽減されます。

\*DNRはDigital Noise Reductionの略です。

3次元DNRはよりきれいな映像をお楽しみいただくための映像処理を行っています。そのためダビングなどをすると、またはテレビの組み合わせによっては画質が落ちてしまう場合があります。

このようなときは、再生中にビデオのふたをあけ、DNRボタンを押して3次元DNRを切ってください。

**3次元Y/C 入または切**

入	他のビデオで録画したテープを再生する場合やダビングを繰り返し行った場合などに起こるテープの伸びや走行ムラを原因とする画像の揺れや歪みを抑え、安定した高品位な映像を再生します。 記録状態によっては、揺れや歪みを抑えられない場合があります。 ふつうは入に合わせます。
切	お使いになるテープによっては、再生画像が縦方向に揺れる場合があります。このようなときは切にしてください。

**再生5倍HEAD 標準または切**

入	3次元Y/C分離回路が、放送局から送られてくる輝度信号(Y)と色信号(C)を分離し、両信号の混じり合いによって起こるクロスカラーやドット妨害を大幅に改善します。 ふつうは入に合わせます。
切	電波の状況や接続したテレビによって、動きの速い場面で残像が出るとき3次元Y/C分離回路を切ると、残像が軽減されます。

**再生5倍HEAD 標準または切**

標準	5倍速で録画したビデオテープを再生するときに動きません。 ふつうは標準に合わせます。
切	お使いになるテープによっては、ノイズが出る場合があります。このようなときは切にしてください。 テープの記録状態によっては、色ムラが出る場合があります。

# CMをとばして見る (CMとばしワザ)

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。

## 重要

衛星放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。

### CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM(コマーシャル)をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

### CMオートについて


CMオートは、複数のCMが集まった合計60秒以上の部分を「CM部分」と判断してとばします。CMオートでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」に設定して録画した番組だけです。

#### ■CMオートで正しくとばされる例



- CMが2本、合わせて60秒以上続くと正しくとばされます。


#### ■CMオートで正しくとばされない例



- 1本が60秒以上のCMはとばされません。(テレビショッピングなど)



- 1本が15秒以内のCMはとばされません。




- 2本以上続いて60秒未満のCM部分はとばされません。


### ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません(62ページ参照)。


#### ■ステレオCMスキップで正しくとばされる例



#### ■ステレオCMスキップでとばされない例



#### ■ステレオCMスキップで正しくとばされない例



### おしらせ


以下の場合には、CMオートでCMをとばせません。このようなときには、ステレオCMスキップをお使いください。

- 本機以外のビデオで録画したとき
- テープナビ「切」で再生しているとき
- テープナビ「切」で録画したとき
- オート登録したテープを再生したとき


## 重要

CMとばしワザでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画した番組だけです。CMオートでCMをとばすには、録画前にテープナビが「入」に設定されていることを確認してください(67ページ参照)。また、再生時にビデオのテープナビボタンが点灯していることを確認してください。

### CMとばしワザでCMをとばす・解除する

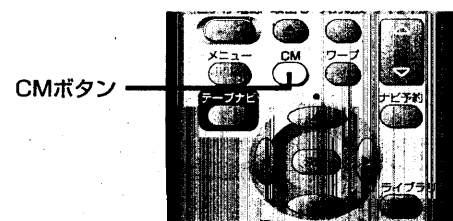

#### 停止中にリモコンのCMボタンを押す

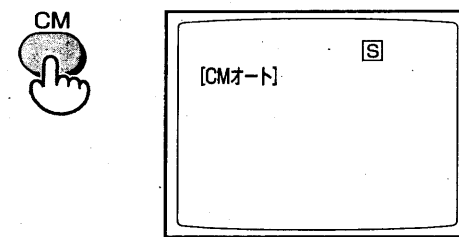

例 CMオートでCMをとばすとき

- CMオートでCMをとばすときは、テレビ画面に数秒間「CMオート」が出ます。
- ビデオ前面のCMランプが点灯します。
- CMが始まると、スキップ(早送り再生)されて、そのCM部分が終わると再生に戻ります。


#### もう1回CMボタンを押してビデオ前面のCMランプを消す




- CMとばしワザが解除されます。

### 次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面のCMランプが点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。

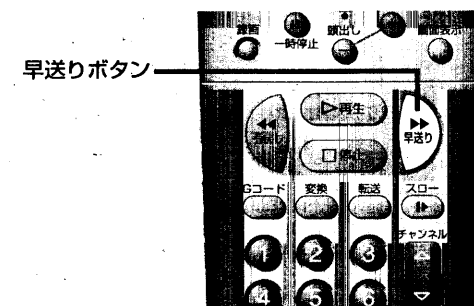

#### 再生中に早送りボタンを押す

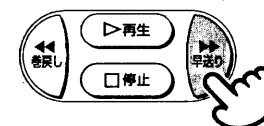

- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。

### おしらせ

早送りボタンを押し続けると、CM部分の終わりでも再生には戻りません。

いろいろな再生



# テレビ番組を録画する


テレビで見ている番組をテープに録画します。

## 重要


- テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが数秒間点滅してから点灯します。点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。
- S-VHS方式で録画するときは、S-VHSテープを入れたあと、ビデオの表示窓に **S-VHS** が出ていることを確かめてください。出ていないときは④ページをご覧ください。「映像設定」の画面で「S-VHS」を「オート」に合わせてください。

## とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。

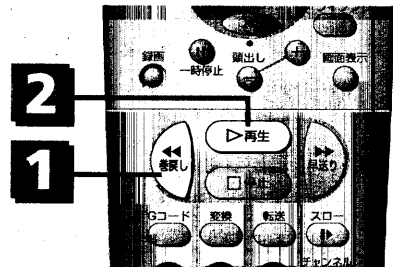

## 1 巻戻しボタンを押す

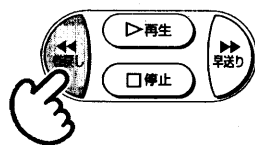

• 巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

## 2 再生ボタンを押す



## おしらせ

### CMオートのご注意



- 録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあります。
- 番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの途中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- 番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされることがあります。
- 録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、CMオートは正しく動作しません。

## CMとばしワザでCMがとばせないときは



## 1 メニューボタンを押す





## 2 ▼ボタンを押して「ビデオ設定」を選ぶ

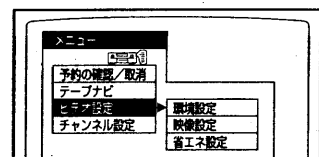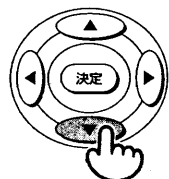

## 3 ▶ボタンで「環境設定」を選び、決定ボタンを押す

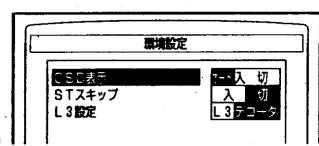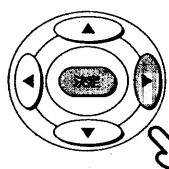

## 4 「STスキップ」(ステレオスキップ)を「入」に切り換えて、メニューボタンを押す

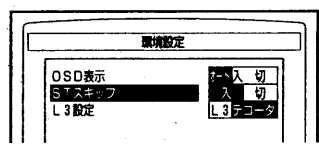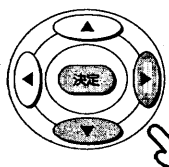


## 5 停止中にリモコンのCMボタンを押して、ビデオ前面のCMランプを点灯させる




## おしらせ

- 再生したテープがステレオ放送のときは、再生したあとすぐにスキップ(早送り再生)することがあります。


## ふたを開けたところ

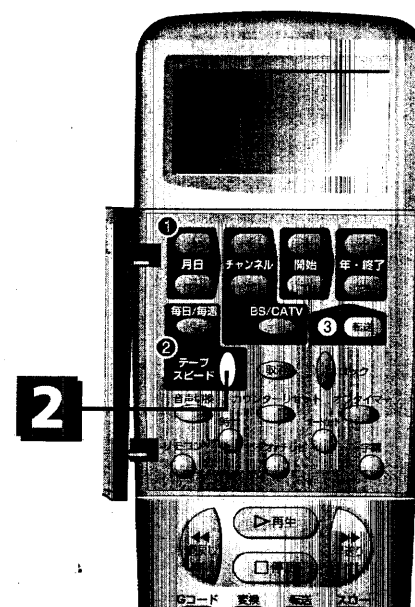

## ふたを閉じたところ

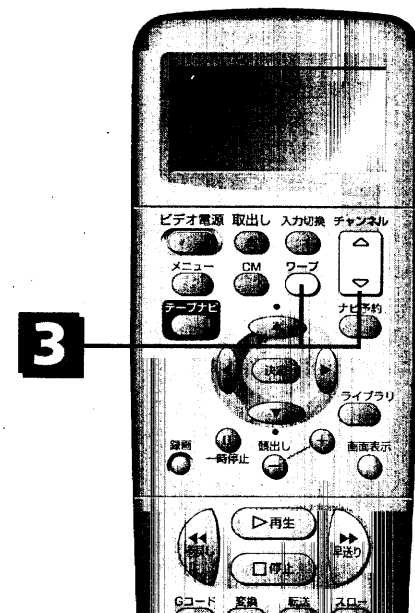


## 1 「つめ」の折れていないテープを入れる

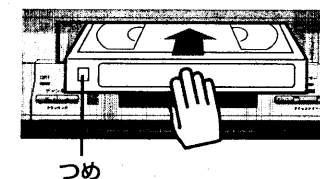

• 自動的に電源が入ります。

## 2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

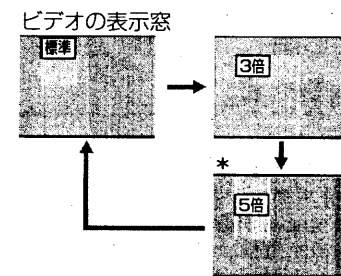


- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」→「3倍」→「5倍」の順に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。
- 本機の「5倍」モードで録画したテープは、本機でのみ再生してください。
- 「5倍」モードで録画されたテープは、同機能を搭載していないビデオでは再生できません。
- 他のビデオで再生したり、長期間保存する場合は、「標準」または「3倍」モードで録画してください。
- S-VHS ETでは、5倍速録画はできません。「5倍」モードで録画したテープには、同梱の「5倍」シールをカセットラベルに貼っていただくと、わかりやすく便利です。

## 3 録画したいチャンネルを選ぶ

### BS放送を選ぶとき




先にワープボタンを押してください。



### デジタル衛星放送を選ぶとき


- ④ページを参照してください。

ふたを開けたところ

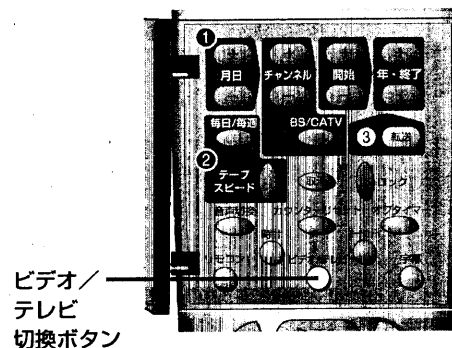

ビデオ/テレビ 切換ボタン


ふたを閉じたところ

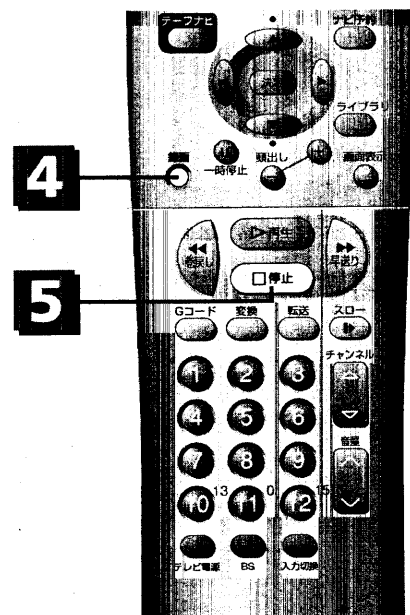

4

5


4 録画ボタンを押す

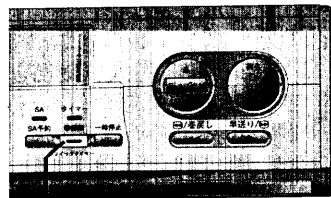

録画/クイックタイマーボタンが点灯


- ビデオの録画/クイックタイマーボタンが点灯し、テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、ビデオの表示窓に「Tab」が数秒間点滅し、自動的にテープが出てきます。
- テレビを見ないときは、テレビの電源を切っても録画されます。

5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

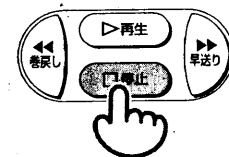

- 録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

録画中に不要な場面をとばすには

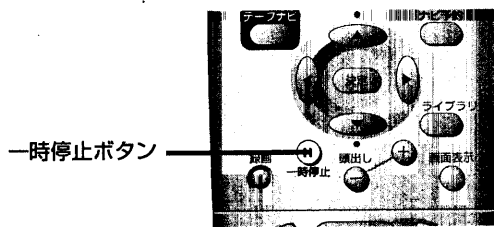

1 録画中に一時停止ボタンを押す



- テープ走行が一時止まります。


2 録画したい場面になったら、もう1回一時停止ボタンを押す



- 録画が再開します。

S-VHS ETモードに設定するには

S-ETボタン

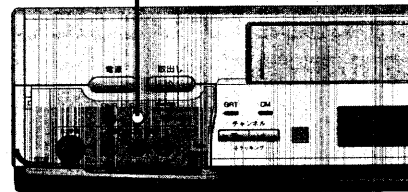

1 VHSテープ(「HG」グレードのテープをおすすめします)を入れる

2 ビデオ前面のS-ETボタンを押す




- ボタンを押すと、現在の状態を表示します。表示しているあいだにもう一度ボタンを押すと、「S-ET」が表示されます。

おしらせ

- 手順 2 で「S-ET」表示を消すと、S-VHS ETモードが解除されます。
- テープを取り出すと、S-VHS ETモードは解除されます。
- ビデオの表示窓に「5倍」を表示しているときは、「S-ET」の設定はできません。

録画中に別の番組に切り換えるには

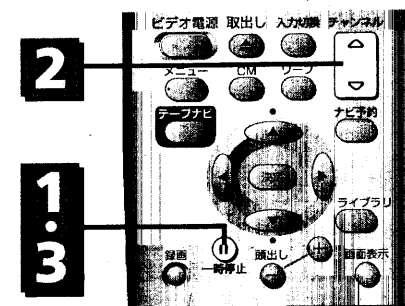

1 録画中に一時停止ボタンを押す



- テープ走行が一時止まります。

2 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ



3 一時停止ボタンをもう1回押す



- 録画が再開します。

おしらせ

- 録画一時停止を約5分間続けると
- テープとヘッド保護のため、自動的に停止します。
- テレビチャンネル1または2を選んでいるとき
- 録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させてください。

ビデオ/テレビ

ビデオの表示窓




- オート機能について
- テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます(オートリワインド)。
- 音声について
- ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- 録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(25ページ参照)。
- オートカット機能について
- CMをカットしながら番組を録画することができます(38ページ参照)。


おしらせ

テープアナライザー\*ATRSについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画するテープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に測定し、そのデータを記憶します。

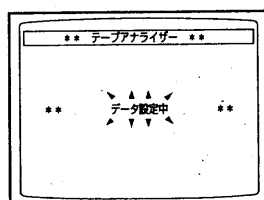

測定中は、テレビに「データ設定中」を点滅表示します。音声が一瞬とぎれますが故障ではありません。

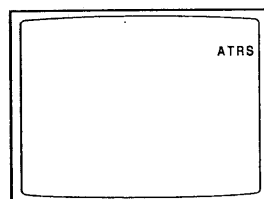

テープアナライザーが入り込むときは、録画ボタンや停止ボタンを押すたびに「ATRS」がテレビ画面に約8秒間出ます。

\*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

■テープアナライザーを切りたいときは

工場出荷時は「テープアナライザー」は「入」になっています。「テープアナライザー」の設定を「切」にしてください(29ページ参照)。「切」にすると、テープアナライザーは動かなくなります。



■テープナビ「切」を選んで録画すると

テープアナライザーは働きますが、データは記憶されません。テープを取り出すと、データは取り消されます。

# 録画しながら別の番組を見る……

# 選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)……


録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。

## 重要

録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。

## 重要

- ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。(時計の合わせかたは10ページ参照)
- リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画/クイックタイマーボタンで操作してください。

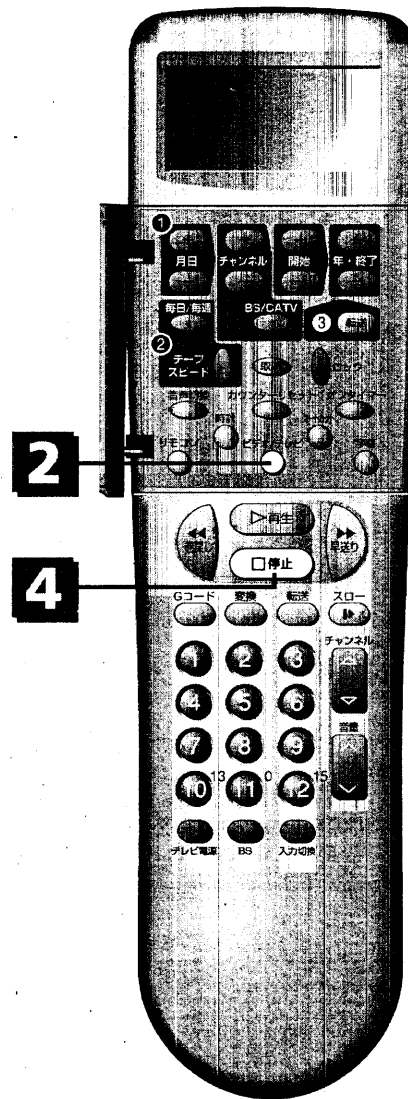

## 1 録画を始める

- 33、34ページの1～4の操作をして録画を始めてください。

## 2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消す

ビデオ/テレビ




- ビデオのチャンネル切換操作をして「RF-OFF」を選んだときは、この操作が不要です(103ページ参照)。

## 3 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見たいチャンネルを選ぶ



- テレビのチャンネルボタンで選んだ番組が画面に出ます。ビデオで録画しているチャンネルは、そのまま録画されます。

## 4 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

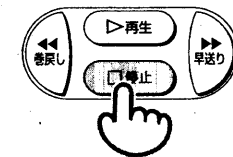


- 録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」(またはビデオチャンネル1または2)にしてから再生ボタンを押してください。

### お知らせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき  
 • ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。  
 \*ただし、ビデオのチャンネル切換操作をして「RF-OFF」を選んだときは、この操作は不要です。

ビデオ

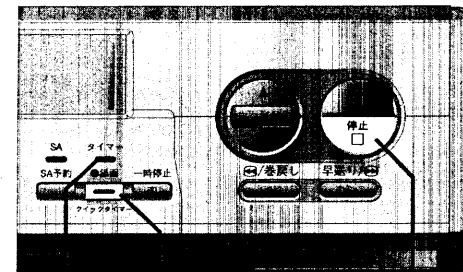

タイマー表示

## 1 録画を始める

- 33、34ページの1～4の操作をして録画を始めてください。


## 2 ビデオの録画/クイックタイマーボタンを押して、録画したい時間を合わせる



ビデオの表示窓



- ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。
- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- 合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。

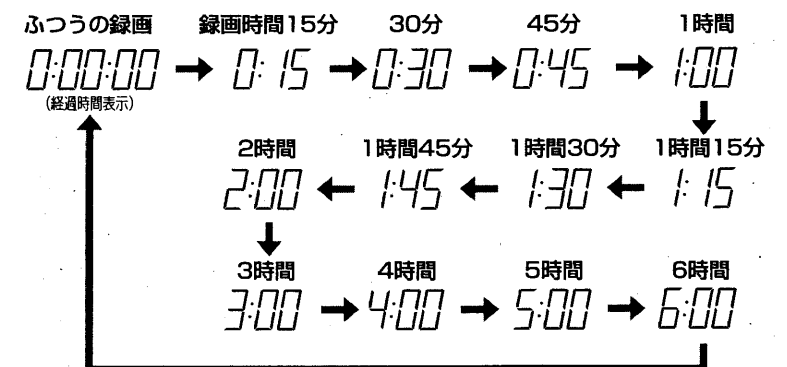


### お知らせ

- クイックタイマー録画中にビデオの録画/クイックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時間が出ます。

### 途中で録画をやめるには

#### 停止ボタンを押す



- 録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

いろいろな録画

# CMをカットしながら録画する(オートカット)

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

## 重要

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
  - 外部入力(L1、L2、L3\*)で見ていた番組および衛星放送チャンネルは、オートカット機能が働きません。
- \*「環境設定」の「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

## オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることをオートカット機能といいます。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

## オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送)を確認してからオートカット機能を使うことをおすすめします。
- NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わないでください。オートカット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(Ⓜと表示)は、番組が二重音声放送やモノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でもⓂ(ステレオ放送)の表示がないことがあります。ご注意ください。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。


## 番組の音声を知る方法

番組の音声は、新聞などでご確認ください。


番組表の例	音声
00 多 HITACHIニュース	多: 二重音声放送 解説などを聞くことができます。
05 8 海外スペシャルドラマ 「HITACHI street」	二: 二重音声放送(二か国語放送) 日本語と英語を聞くことができます。
00 9 ヒットソングタイム ゲスト: H&H	S: ステレオ放送
30 トークショー	表示なし: モノラル放送

番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

### ■ オートカット機能で正しく録画される例

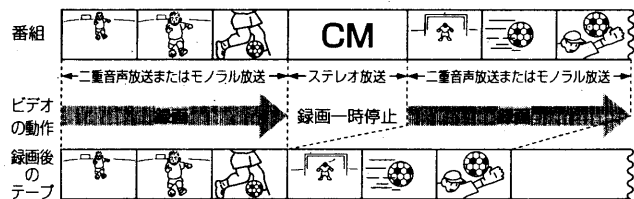


### ■ オートカット機能で正しく録画できない例

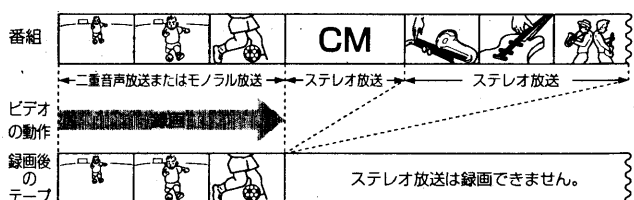


## 重要


- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「一時停止」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分を再生すると、映像・音声が乱れることがあります。



## ふたを開けたところ

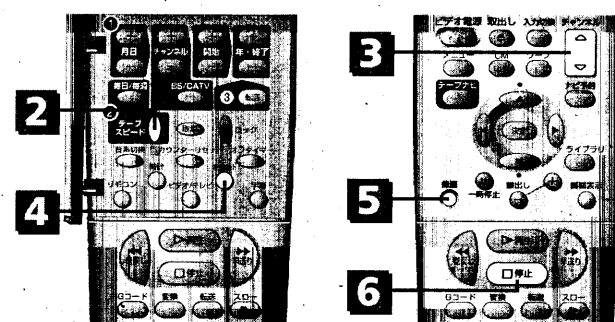


## 1 「つめ」の折れていないテープを入れる

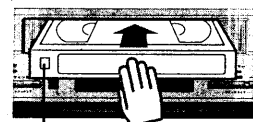


自動的に電源が入ります。

## 2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

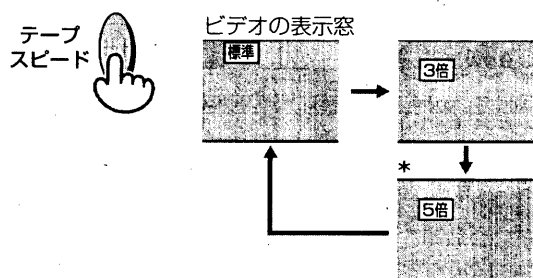


- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」→「3倍」→\*「5倍」の順に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。
- \* S-VHS ETモードでは、5倍速録画はできません。

## 3 録画したいチャンネルを選ぶ

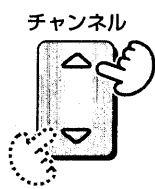


## 4 オートカットボタンを押して「オートカット」を出す

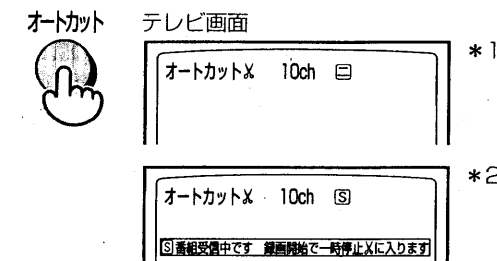


- ステレオ番組を見ているときは\*2の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

## 5 「オートカット」表示中(8秒以内)に録画ボタンを押す

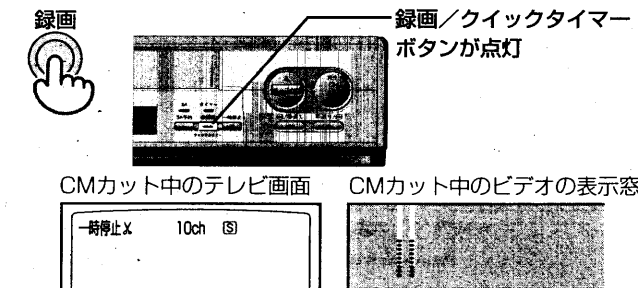

- ビデオの録画/クイックタイマーボタンが点灯し、録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- ステレオ放送のCMを自動的にカットしながら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットしているとき、「一時停止 X」が出ます。

## 6 録画をやめるときや、別の番組に切り換えるときは停止ボタンを押す

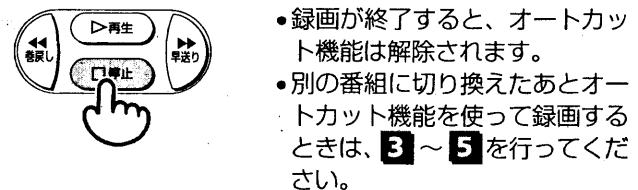

## おしらせ

- オートカット機能を解除するとき
- 停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
  - CMカット中に「一時停止 X」が表示されているときは、一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。

# ダビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。


## 重要

- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消していないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力[L1]、[L2]、[L3\*]を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても[L1]、[L2]、[L3\*]を表示できません。⑪ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧ください。⑪ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧ください。

\* 「環境設定」の[L3設定]を[L3]設定したときだけ切り換わります。

## ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

### 接続

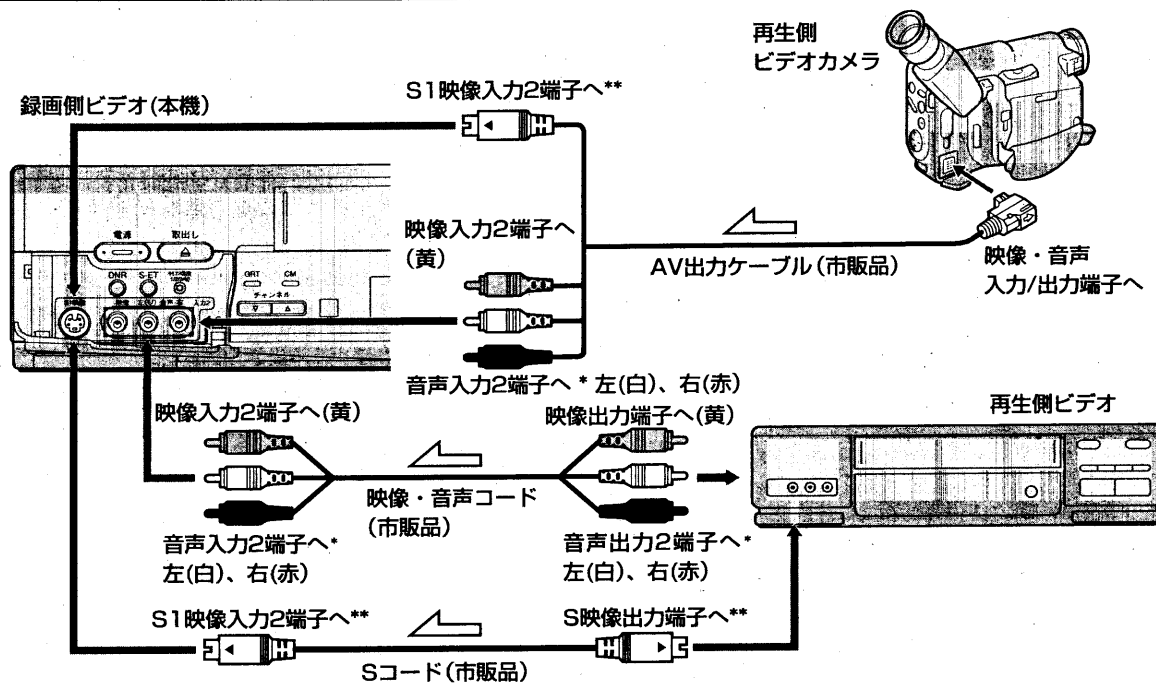


は信号の流れを表します

- \* 再生側ビデオがモノラルのときは、左(白)のみ、接続してください。
- \*\* 再生側の機器にS映像端子があるとき接続してください。

## ダビングする

### 1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して[L2]を表示させる



- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3\*→チャンネル番号と切り換わります。
- \* 「L3設定」を[L3]に設定したときだけ切り換わります。

### 2 (再生側で)再生を始める

### 3 (本機で)録画/クイックタイマーボタンを押す



## おしらせ

- 画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 再生側ビデオの映像・音声出力コードを本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで[L1]を選びます。
- Sコードを接続したときは、S1映像入力が映像入力より優先します。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

### L3設定について


- 工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3に他の機器をつないでダビングするときには、「環境設定」の[L3設定]を[L3]にしてください(⑫ページ参照)。

## 重要

本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、一度再生したあと、DNRボタンを押してテレビ画面の「再生DNR」表示を「再生」表示に変えてください(⑫ページ参照)。「再生DNR」表示のままお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

## 本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

### 接続

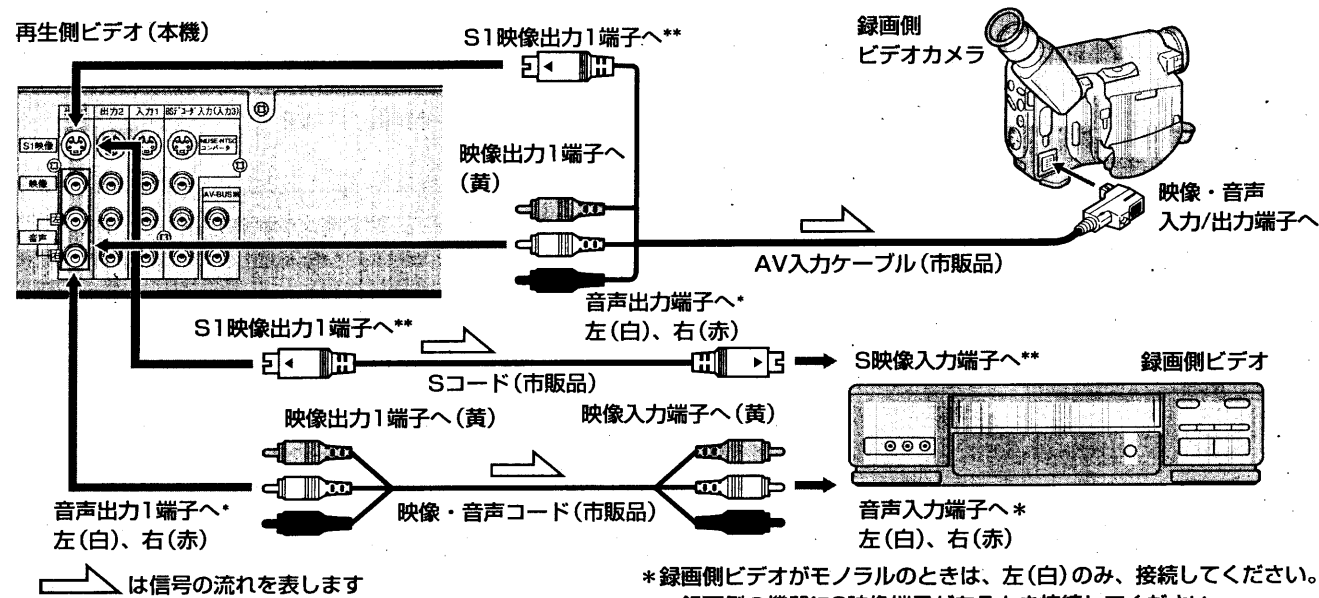

は信号の流れを表します


- \* 録画側ビデオがモノラルのときは、左(白)のみ、接続してください。
- \*\* 録画側の機器にS映像端子があるとき接続してください。

## ダビングする

(本機で)一度再生し、現在の状態が「再生」になっていることを確認してください。「再生DNR」になっているときは、DNRボタンを押してDNRランプを消してください。

### 1 (録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ

### 2 (本機で)OSD表示モードを「切」にする

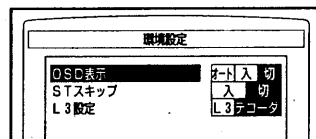

- 設定のしかたは、⑦ページ「画面表示を入/切する」をご覧ください。

### 3 (本機で)3次元DNRを「切」にする

- 設定のしかたは、⑫ページ「映像をクッキリさせる」をご覧ください。

### 4 (本機で)再生ボタンを押す



### 5 (録画側で)録画を始める


## おしらせ

- 画質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- 録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらのテープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープナビ画面の表示が一致しないことがあります。

# ステレオから音声を録音する (オーディオ録音) ……

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。

## 接続

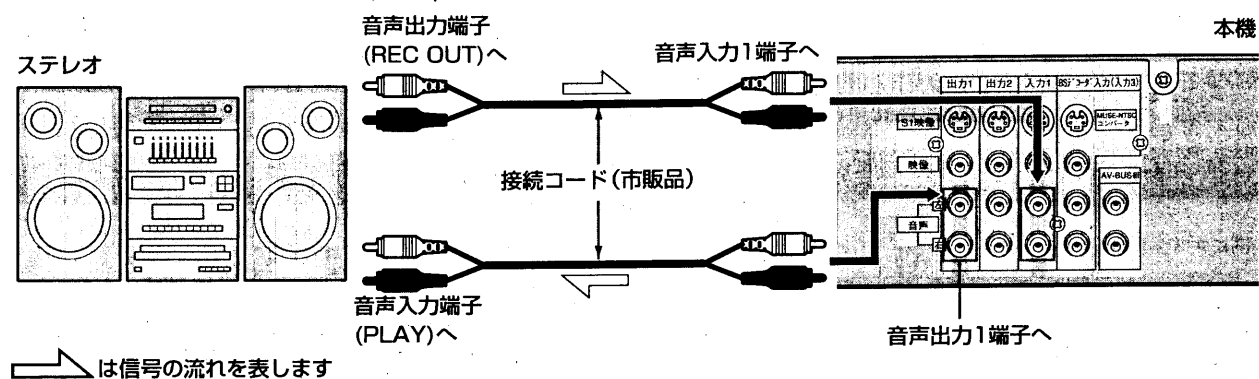

## オーディオ録音する

- 1 (本機で) リモコンの入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



- ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3\*→チャンネル番号と切り換わります。  
\* 「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

- 2 (本機で) 録画/クイックタイマーボタンを押す




- 録音が始まります。  
Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

## おしらせ

- 録音した音声を聞くとき
- ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
  - リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます (45ページ参照)。
  - 音声だけを録音するときは、テープナビ機能は動きません。
- 音声出力2端子について
- 音声出力2端子から出力される音声は、音声出力1端子から出力される音声と同じです。

## L3設定について

工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3にステレオをつないで録音するときには、「環境設定」の「L3設定」を「L3」にしてください。BSデコーダとつながるときには、「デコーダ」にしてください。

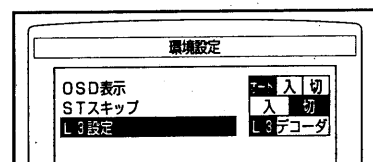

### ■設定の切り換えかた

1. メニューボタンを押す。
2. ▼ボタンを押して「ビデオ設定」を選ぶ。
3. ▶ボタンを押して「環境設定」を選び、決定ボタンを押す。
4. ▲、▼ボタンを押して「L3設定」を選び、◀、▶ボタンで設定を切り換える。
5. メニューボタンを押して終了する。

# BS放送を録画する ……

BS放送を録画する前に、BSチューナー、BSデコーダなどとの接続と設定を確認してください(接続は91～93ページ、設定は99～102ページを参照)。

## 重要

- 「環境設定」の「L3設定」が「デコーダ」になっていることを確認してください(42ページ参照)。
- BSチャンネルを飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても選局できません。チャンネルを元に戻してください(111ページ参照)。

## WOWOW (BS5チャンネル) を見る・録画する

- 1 ビデオの電源を入れ、BS5チャンネルを選ぶ



- 2 BSデコーダの電源を入れる
- BS5チャンネルが映ります。


- 3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す



## セントキガ St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB (衛星デジタル音楽放送(株))の有料独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信契約が必要です。

- 1 BS5チャンネルを選ぶ

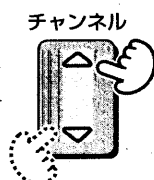

- 2 BSデコーダの電源を入れる

- 3 BSデコーダの音声選択ボタンで「独立音声」を選ぶ

## BS5チャンネルをタイマー録画する

- 1 46～53ページの操作でBS5チャンネルをタイマー予約する

- 2 BSデコーダの電源を入れたままにする

## BS放送を録画しながらWOWOW (BS5チャンネル) を見る

たとえば…BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW (BS5チャンネル) を見る (BSチューナー内蔵テレビをお使いの方のみ)

- 1 BS7チャンネルを選ぶ



- 2 ビデオの録画ボタンを押す

- 3 BSデコーダの電源を入れる

- 4 BSチューナー内蔵テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- BS5チャンネルが映ります。

## おしらせ

ビデオの電源を入れずにBS5チャンネルをご覧になるときは、3、4の操作をしてください。

## おしらせ

BSデコーダの取扱説明書もよくお読みください。

さらさらな録画

# デジタル衛星放送を録画する……

デジタル衛星放送用チューナーをつなぐと、デジタル衛星放送を録画することができます。  
デジタル衛星放送を録画する前に、デジタル衛星放送用チューナーとの接続を確認してください。(97ページ参照)

## 重要

- デジタル衛星放送用チューナーを外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- ご使用のデジタル衛星放送用チューナーとの組み合わせにより、衛星放送予約機能が働かないことがあります。

### デジタル衛星放送を見る・録画する

- 1 ビデオの電源を入れ、入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



- 2 デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れ、チャンネルを選ぶ

・デジタル衛星放送のチャンネルが映ります。


- 3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す




### デジタル衛星放送をタイマー録画する

- 1 デジタル衛星放送用チューナーでタイマー予約の設定をして、予約の待機状態にする


- 2 つめの折れていないテープを入れて、ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押す



- 3 ビデオの電源を切る



- 開始時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーが予約していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始まります。




- 終了時刻になると、デジタル衛星放送用チューナーの電源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

## おしらせ


- ビデオをデジタル衛星放送の予約の待機状態にしているときには、デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れないでください。デジタル衛星放送用チューナーの電源を入れると、自動的にビデオの録画が始まってしまいます。もし誤ってデジタル衛星放送用チューナーの電源を入れてしまった場合は、ビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押して、デジタル衛星放送の予約を解除してください。
- デジタル衛星放送の予約を解除したいときはビデオ本体前面のSA予約ボタンを約2秒間押してください。または、テープを取り出してもデジタル衛星放送タイマー予約が解除されます。
- デジタル衛星放送の予約と他の予約が重なったときは先の予約が優先して録画されます。
- デジタル衛星放送用チューナーの電源の入るタイミングにより、ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。
- デジタル衛星放送用チューナーの取扱説明書もよくお読みください。
- 日立製デジタル衛星放送用チューナー（CS-SP80S以降のモデル）と組み合わせると番組の頭からタイマー録画した場合に、テープナビデータにデジタル衛星放送のチャンネルとジャンルが自動的に登録されます。ただし、番組によってはジャンルが登録されない場合もあります。

### （デジタル衛星放送タイマー予約のしくみ）

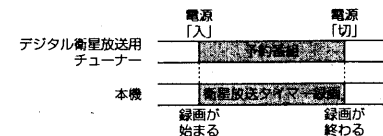


### （予約の優先順位）

例1：デジタル衛星放送タイマー予約が優先されます。デジタル衛星放送タイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体の予約が途中から録画されます。

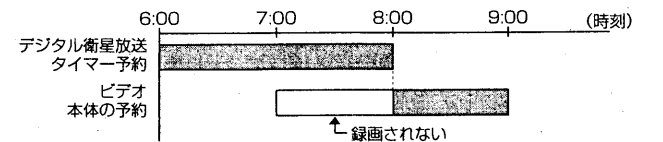

例2：ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後まで録画されたあと、デジタル衛星放送タイマー予約が途中から録画されます。



## 重要

- 「環境設定」の「L3設定」が「デコーダ」になっていることを確認してください(92ページ参照)。
- MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのときは、テレビとの接続を確認してください(94ページ参照)。

### ハイビジョン放送を見る・録画する

MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのとき

- 1 テレビでBS9チャンネルを選ぶ

- 2 テレビの入力切換を「ビデオ」にする（またはビデオチャンネル1または2を選ぶ）

- 3 ビデオでBS9チャンネルを選ぶ



- 4 録画するときは、録画ボタンを押す



## おしらせ


日立製MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビをお使いのお客様で、AV-BUSコードが接続されているときは3、4の操作をしてください。

### ハイビジョン放送を見る・録画する


MUSE-NTSCコンバータをお使いのとき

- 1 テレビの入力切換を「ビデオ」にする（またはビデオチャンネル1または2を選ぶ）

- 2 ビデオでBS9チャンネルを選ぶ

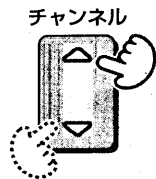

- 3 MUSE-NTSCコンバータで画面モードを選ぶ(95ページ参照)

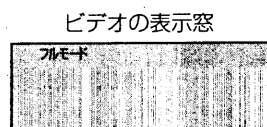

- フルモード画面を選んだときやその画像を記録したテープを再生すると、自動的にワイドテレビの画面(16:9)に引き延ばされた画像が映ります。
- このときビデオの表示窓に「フルモード」表示が出ます。

- 4 録画するときは、録画ボタンを押す



- テープに記録される画像はMUSE-NTSCコンバータで選んだ画面となります。
- MUSE-NTSCコンバータの取扱説明書もよくお読みください。

# Gコード®予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしかたは **Gコード予約** と **リモコン予約** の2通りの方法があります。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください (5ページ参照)。

## 重要

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは11ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。Gコードボタンを押してやり直してください。

## おしらせ

付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。当社製以外のGコード対応の機器には使えません。

## Gコードシステムについて

- このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを応用したサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコード予約番号の掲載例

4	00	昼下がりのサスペンス 「乱心」再 458182
	55	楽しいクッキング 83521
5	00	はくの旅日記 再 サン ゴの海から(前) 347
	30	鉄腕アトム 再 80057

Gコード予約番号  
**80057**

ビデオで「つめの折れていないテープを入れる」

## Gコード予約する

### 1 Gコードボタンを押す

- 表示窓で「-」が点滅します。




### 2 Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「69021」を入力します。


- 数字を間違えたときは、1からやり直してください。

⑥ ⑨ ⑪ ② ①

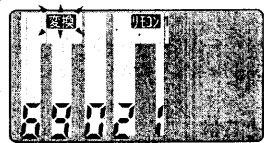


### 3 変換ボタンを押す

- リモコンの表示窓に予約内容が出ます。
- 「Error」が出たら、テレビ欄などのGコード予約番号をもう一度確かめて、やり直してください。

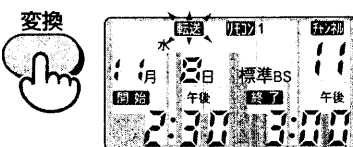


## 重要


タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

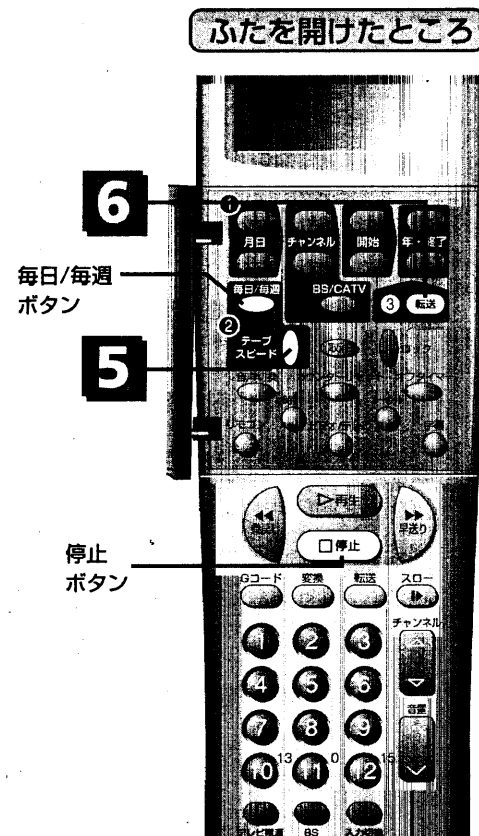

## ふたを閉じたところ

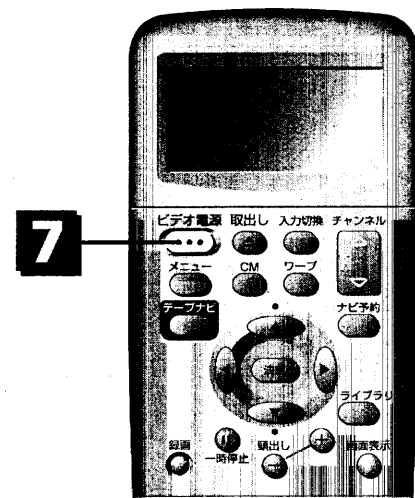


### 4 表示窓の予約内容を確認する

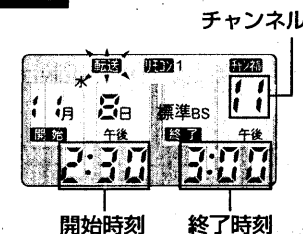

次のようなときは48、49ページを見て、予約内容を修正してください。

- 録画したいチャンネルが違っているとき → 49ページ
- 開始時刻、終了時刻を修正したいとき → 48ページ
- 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき → 48ページ

### 5 録画モードを合わせる

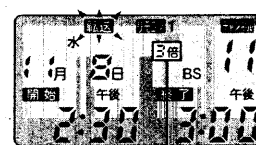

標準 → 3倍 → 5倍 → 3倍標準

- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「3倍標準」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(66ページ「録画モードを標準(オート)」に合わせたとき参照)。
- 「3倍標準」にすると、テレビ画面に表示される予約内容には「オート」と表示されます。


### 6 転送ボタンを押す



ビデオの表示窓



テレビ画面

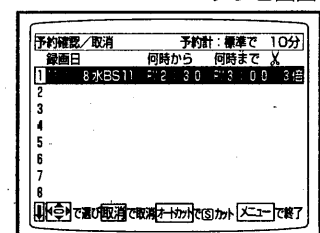

- 「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、1～6を繰り返してください。

## おしらせ

途中でGコード予約をやめるとき

- リモコンのふたが開いている場合は、ふたを閉じてください。
- リモコンのふたが閉じている場合は、Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- 番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- 放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。



## 7 ビデオの電源を切る




- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

### 開始時刻、終了時刻を修正するには


46ページの手順 3 のあとで、 $\oplus$  ボタンか  $\ominus$  ボタンを押して希望の時刻を選ぶ

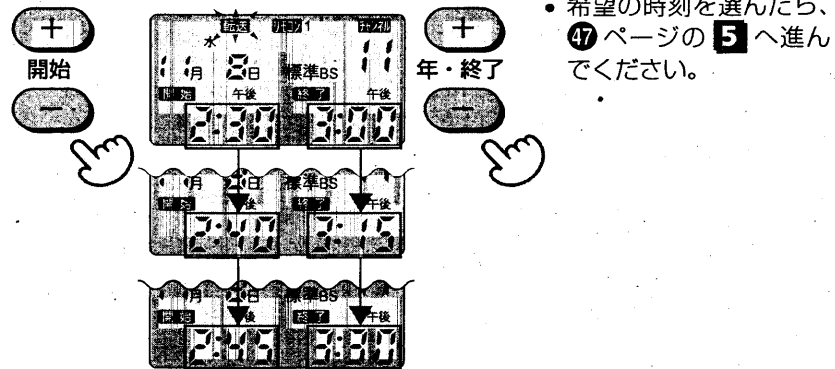

- 希望の時刻を選んだら、47ページの 5 へ進んでください。

### 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

46ページの手順 3 のあとで、毎日/毎週ボタンを押して録画したい曜日を選ぶ

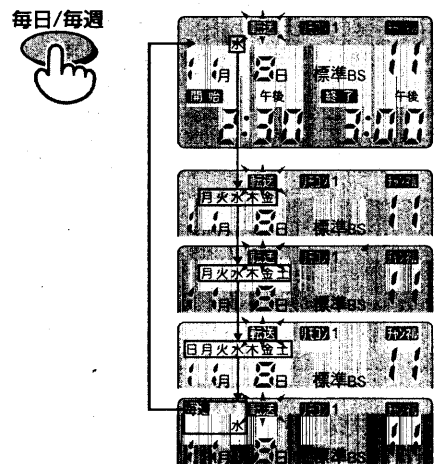

- ボタンを押すたびに、左のように切り換わります。
- 録画したい曜日を選んだら、47ページの 5 へ進んでください。
- 曜日表示の見かた  
水……この日だけの1回録画  
月～金…月曜日から金曜日  
月～土 月曜日から土曜日  
日～土 日曜日から土曜日  
まで毎日同じ時間に録画  
毎週水…毎週同じ曜日のこの時間に録画

### おしらせ

- 「0」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。
- BSチャンネルまたはCATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修正する前にBS/CATVボタンを押してください。

### おしらせ

タイマー録画予約をしたあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。
- 使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
- 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。


オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(56ページ参照)。


6 で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき


- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

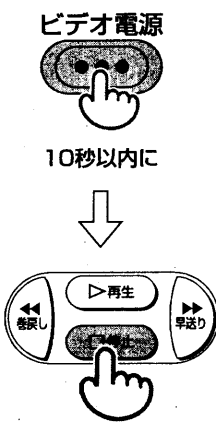

### ふたを開けたところ

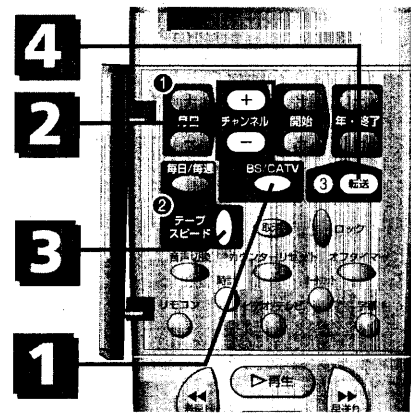

### ふたを閉じたところ

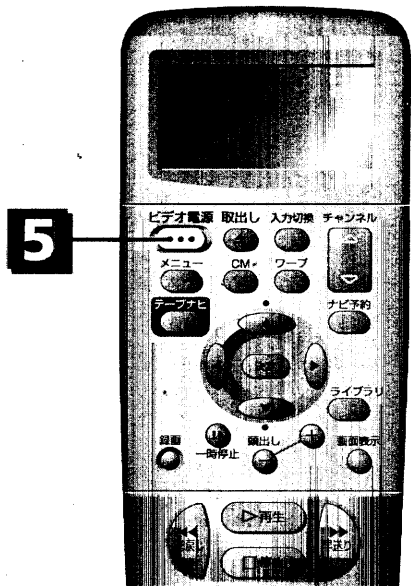


### チャンネルを修正する


Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、BS11チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

47ページの 4 で、26チャンネルを予約したはずなのにBS11チャンネルが表示されたとき(BS11チャンネルから26チャンネルに修正したい)

### 1 BS/CATVボタンを押して、BS、Cを消す

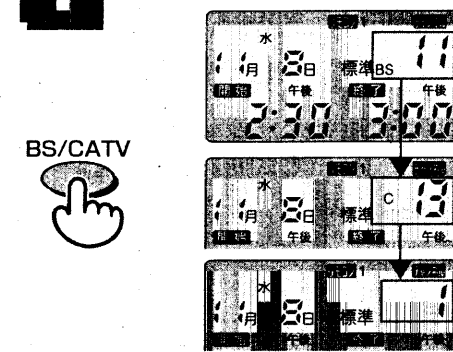


### 2 チャンネルボタンを押してチャンネルを修正する

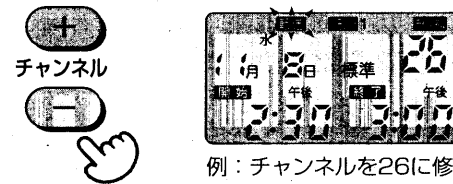

- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときも、チャンネルボタンを押して「L1」または「L2」を出してください。

例：チャンネルを26に修正

### 3 録画モードを合わせる

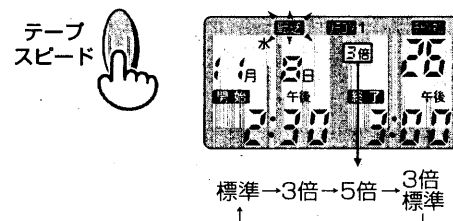

- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「3倍」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくは56ページ「録画モードを「3倍(オート)」に合わせたとき」)。

### おしらせ

- 「0」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻、終了時刻、曜日は修正できません。
- BSチャンネルまたはCATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修正する前にBS/CATVボタンを押してください。

# リモコン予約する

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。  
Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。

## 重要


- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは10ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。一度リモコンのふたを閉めて最初からやり直してください。
- デジタル衛星放送のタイマー録画については、45ページを参照してください。

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月6日に、3倍モードで録画するとき




## 1 リモコンのふたを開ける

リモコンの表示窓

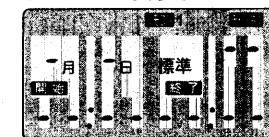


## 2 録画したい日にちを合わせる

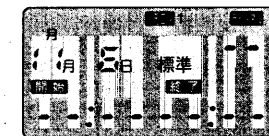

- 日にちを合わせると曜日は自動的に表示されます。
- ⊕ボタンか⊖ボタンを長押しすると、月が変わります。

## 3 チャンネル、開始時刻、終了時刻の順に合わせる

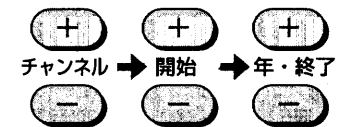

- 昼の12時は「午後0:00」、夜の12時は「午前0:00」に合わせてください。
- チャンネルボタンの⊕ボタンか⊖ボタンを長押しすると、10の位が変わります。
- 外部機器からタイマー録画するときも、チャンネルボタンを押して「L1」または「L2」を出してください。
- 開始ボタンと年・終了ボタンの⊕ボタンか⊖ボタンを長押しすると、30分単位で変わります。

## おしらせ

- 予約している途中で修正するとき
- 修正したい項目の⊕ボタンか⊖ボタンを押してください。
- 途中で予約をやめるとき
- リモコンのふたを閉じてください。

## おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入ると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。
- 「つめ」の折れていないテープを入れたとき
- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

### オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(55ページ参照)。

4で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。


### タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

ビデオ電源



10秒以内に

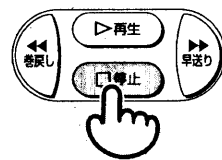


## 4 転送ボタンを押す



ビデオの表示窓



テレビ画面

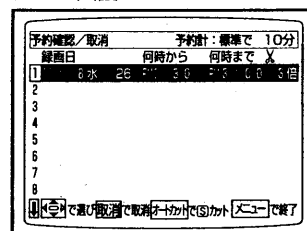

- 「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、46、47ページの1～6を繰り返してください。

## 5 ビデオの電源を切る


ビデオ電源



- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。


開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

ふたを開けたところ

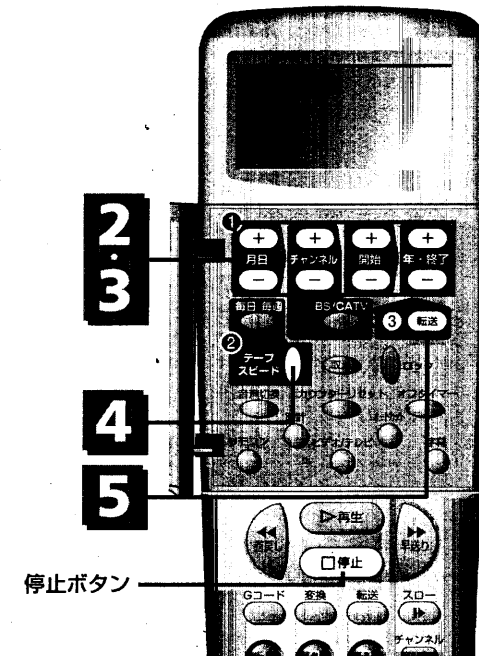

停止ボタン

ふたを閉じたところ

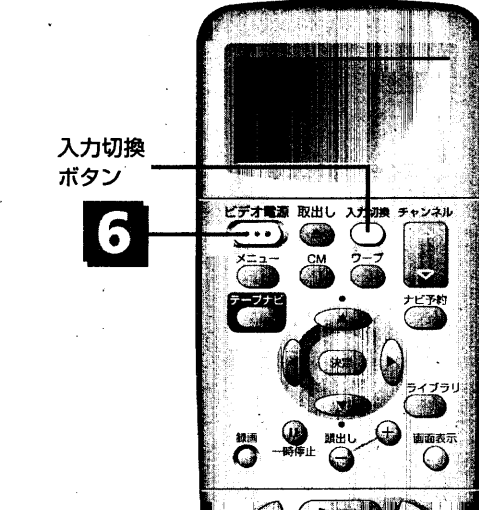


入力切替ボタン

**重要**


タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

**4 録画モードを合わせる**

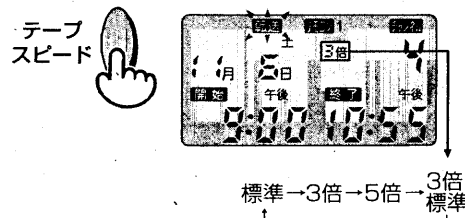

- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「3倍標準」にすると、テープの残りに応じて録画モードが自動的に切り換わります(51ページ「録画モードを3倍標準(オート)」に合わせたとき参照)。

**5 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す**

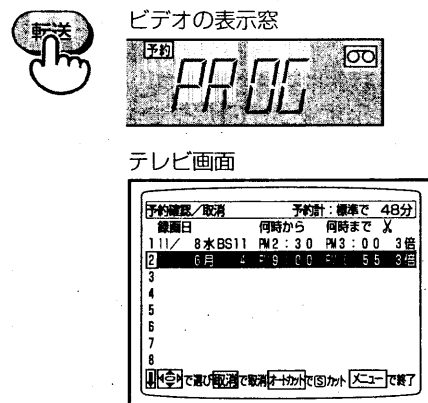

- 「ピッ」と音がして、ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、1～5を繰り返してください。

**6 ビデオの電源を切る**



- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。



**おしらせ**

- タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき
- ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとは、ビデオの電源を切ってください。
  - 「つめ」の折れたテープを入れたとき
  - ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。
- オートカット機能について
- CMをカットしながら番組を録画することができます(55ページ参照)。
  - 5で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。
- タイマー録画を途中でやめるとき
- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。


ビデオ電源



10秒以内に

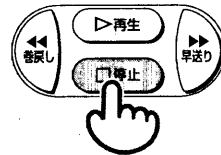


毎日/毎週ボタン

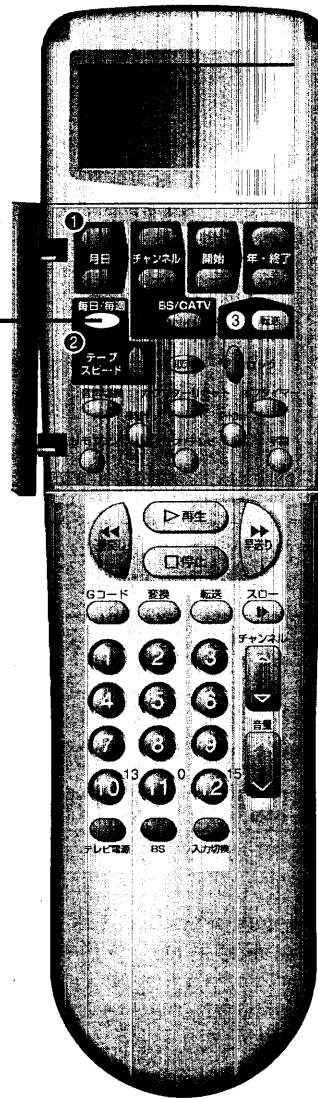

**毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには**

51ページの手順2のあとで、毎日/毎週ボタンを押して録画したい曜日を選ぶ

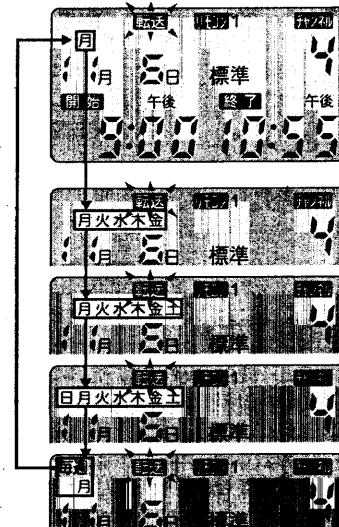

- ボタンを押すごとに左のように切り換わります。
- 曜日表示の見かた  
月……この日だけの1回録画  
月～金…月曜日から金曜日  
月～土…月曜日から土曜日  
日～土…日曜日から土曜日まで  
毎日同じ時間に録画  
毎週月…毎週同じ曜日のこの時間に録画
- リモコンに表示されている曜日以外の毎週同じ曜日に録画するには、51ページの手順2で希望の曜日になるように、日にちを合わせてください。

**毎日、または毎週予約をするときのご注意**


現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、51ページの手順2の日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。  
例えば、11月3日(金)の午前11時に翌週月～金の午前9:00～10:00の番組を予約するには、手順2で日にちを11月6日(月)に合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。

# 予約の確認・取り消しをする……………

Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

- テレビで
  - テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル)または2を選ぶ)
- ビデオで
  - ビデオの電源を入れる

ふたを開けたところ

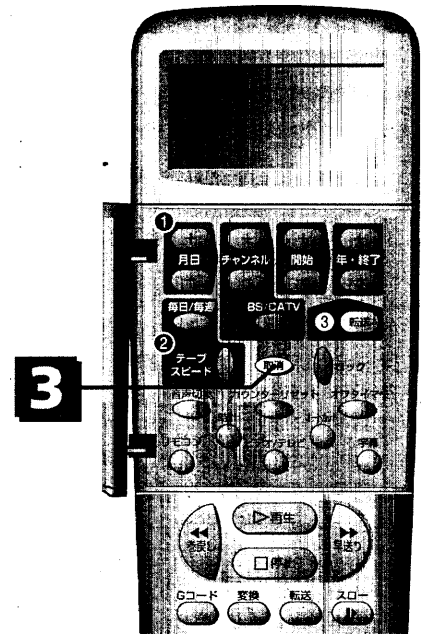

**1** メニューボタンを押す

メニュー画面が出ます。

**2** 「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す


予約内容が一覧表示されます。

予約の合計時間は、3倍予約、5倍予約のときでも標準に換算して表示されます。

**おしらせ**

- メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は「-」になります。
- この画面で予約内容を修正することができます(⑫ページ「テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)」の手順⑤参照)。

ふたを閉じたところ

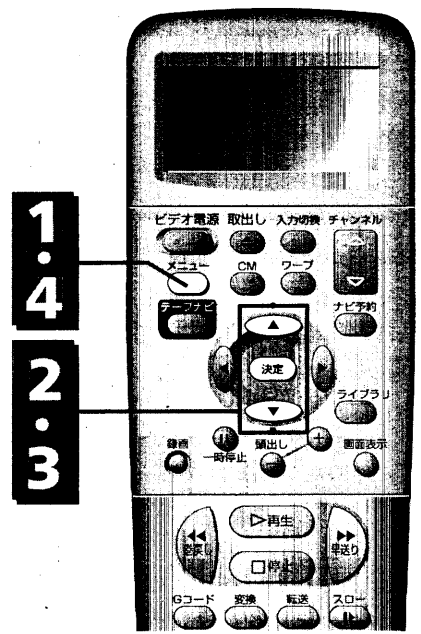

**3** 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタンで取り消したい内容を選び、取消ボタンを押す

予約内容が消えます。

続けて別の予約も取り消したいときは、③を繰り返してください。

**4** 取り消しが終わったら、メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。


# 予約した番組のCMをカットする……………

**重要**


予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約するときは、オートカット機能を使わないでください。

- テレビで
  - テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル)または2を選ぶ)
- ビデオで
  - ビデオの電源を入れる

ふたを開けたところ

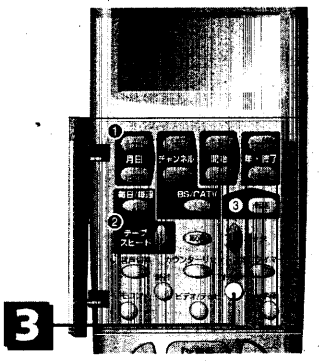

ふたを閉じたところ

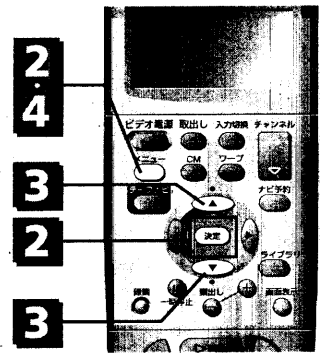

**3** オートカットボタンを押して✕マークを出す

オートカット

続けて別の番組もCMカットして録画したいときは、▼、▲ボタンを押して別の予約内容を選んでからオートカットボタンを押して✕マークを出してください。

**おしらせ**

- オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押して✕マークを消してください。
- BSチャンネル、外部入力の予約では、オートカットの設定はできません。

**1** タイマー録画予約する

- ④6～⑤3ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

**2** メニュー画面を出し「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す

予約内容が一覧表示されます。

タイマー録画

**4** メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。

**おしらせ**

- リモコンのタイマー録画予約をビデオに転送したとき、テレビ画面に予約の内容が約1分出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。録画が始まってから、オートカット機能を解除するには電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

# タイマー予約・録画のご注意……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。

## ■ 予約を転送したとき、ビデオの表示窓に「--:--」や「Err」、「FULL」が出たら

「--:--」：ビデオの時計が「--:--」になっていま(約5秒点滅)す。時計を合わせてから予約してください。

「Err」：リモコンとビデオの間に障害物があるか、リモコンをビデオに向けずに転送しています。ビデオのリモコン受光部に向けて転送してください。

「FULL」：すでに16の番組が予約されていますので、予約を追加できません。不要な予約を取り消してから、もう一度予約を転送してください(54ページ参照)。

## ■ タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできません。

## ■ 60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「--:--」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせは112ページ、予約は46～53ページ参照)。

## ■ 予約内容が重なったとき


先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が途中から録画されます。

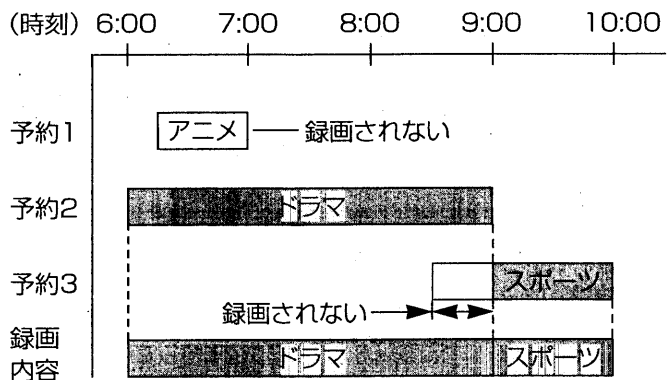

■ タイマー録画中にテープがなくなったとき  
自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てきます。

■ 日立製の他のビデオのリモコンを使うとき  
時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのまま本機に転送することができます。

## ■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき

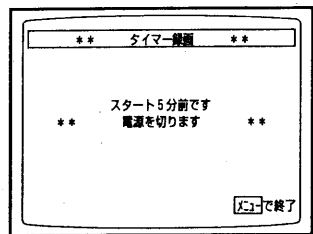

電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止ボタンを押してください。

## ■ 録画モードを「3倍標準(オート)」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- ・「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- ・最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- ・録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- ・2つ以上の番組を「3倍」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「3倍」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。
- ・「5倍」モードは機能しません。

## ■ BS放送をタイマー録画するとき

BS放送のTV(テレビ)/独立音声の切り換えは、必ずタイマー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておいてください(63ページ参照)。

## ■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード予約するとき


リモコンの表示窓に「BS」表示が出ているときは、BS/CATVボタンを押して「C」表示を出してからケーブルチャンネルに合わせてください。

# 画面表示を見る……

テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

## テレビ画面表示


「環境設定」で「OSD表示」を「入」に設定していると、テレビの画面に常に表示します。

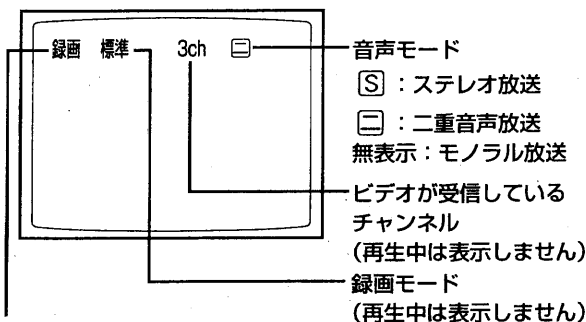


ビデオの動作状態  
(録画一時停止中は「一時停止」を表示します)

## 画面表示を入/切する



### 1 メニューボタンを押し、▼ボタンで「ビデオ設定」選ぶ

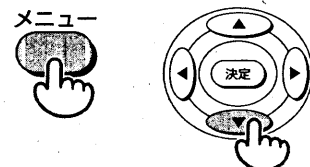


### 2 ▶ボタンで「環境設定」を選び、決定ボタンを押す

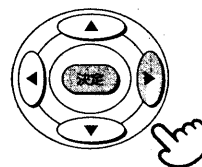

### 3 ▼、▲ボタンで「OSD表示」を選び、◀、▶ボタンで設定を「オート」または「入」または「切」にする

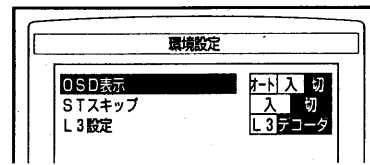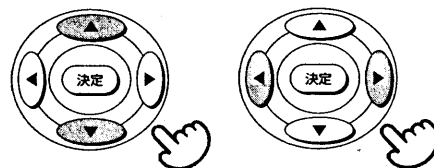


## 時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

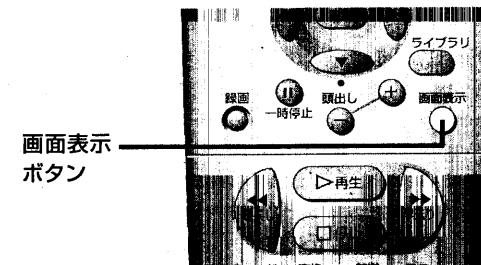

## 画面表示ボタンを押す



画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示窓も同時に切り換わります。

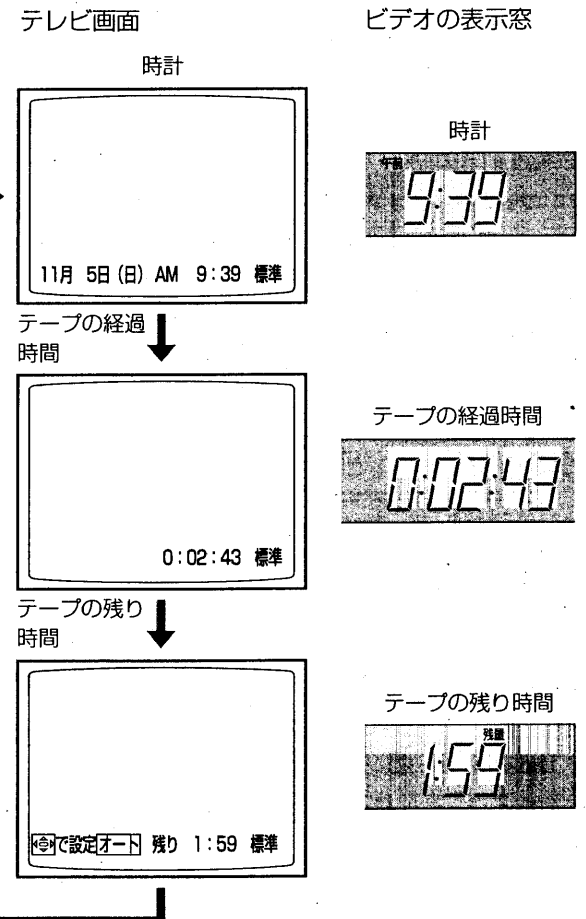

## おしらせ

- ・時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- ・時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、画面表示ボタンを押してください。

便利な使いかた


# 残り時間・経過時間を表示する……

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。


## 重要

テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。テープが動き始めてしばらくは、「— : —」の表示が出ます。

### テープの残り時間を表示する

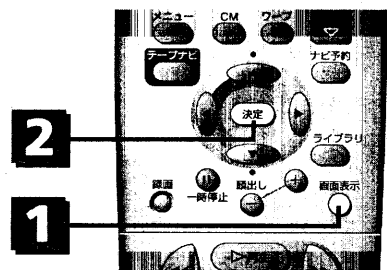


#### 1 画面表示ボタンを押して、残り時間を表示する

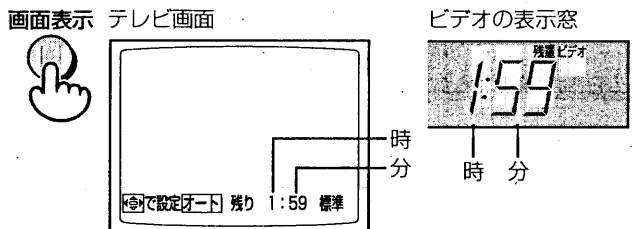

- テープを入れたばかりのときは、「— : —」が表示されます。
- 再生または録画を始めると、約2分後に残り時間が表示されます。

#### 2 決定ボタンを押して、テープの長さを選ぶ

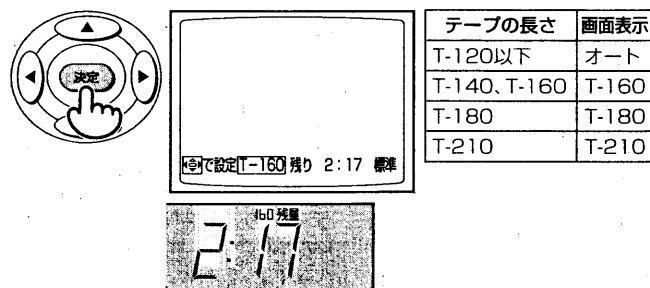

- テープの長さに合わせて表示を選んでください。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓にテープの長さが出ません。


## おしらせ

### テープの残り時間の表示について


- 何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。
- 早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示ができません。

### 経過時間を表示する

ふたを閉じたところ      ふたを開けたところ

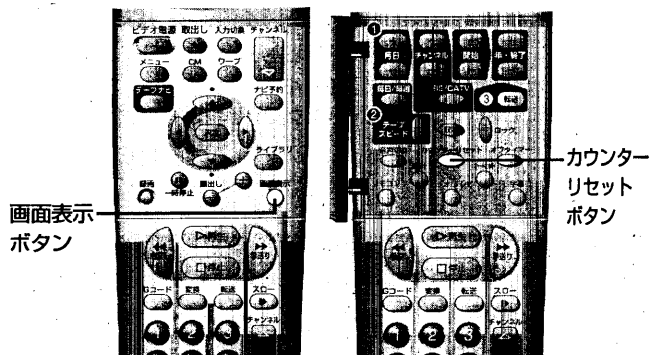

#### 画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する

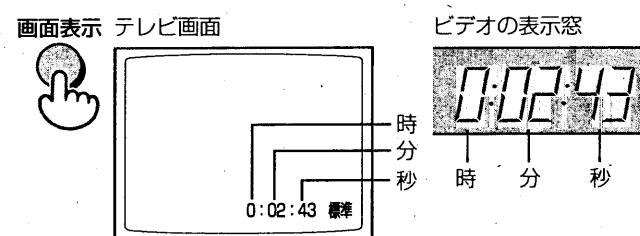



## おしらせ

### 経過時間の表示について


- テープを取り出すと、自動的に時計表示に戻ります。(表示は時計表示になります。)
- テープに何も録画されていない部分では、経過時間の数字は変わりません。
- 録画または再生中に、リモコンのカウンターリセットボタンを押すと、経過時間が「0:00:00」になります。録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利です。

# ビデオの機能を画面で選ぶ (お好みセレクト) ……

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。

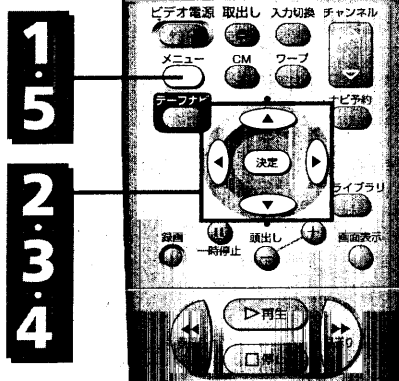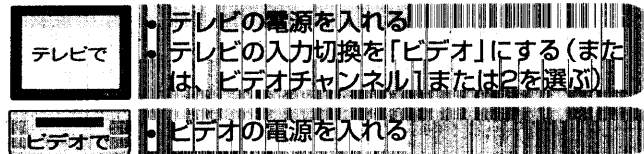


#### 1 メニューボタンを押す

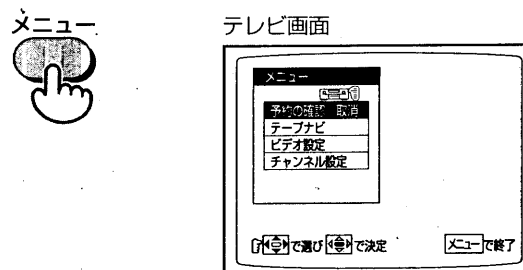


- メニュー画面が出ます。

#### 2 ▼ボタンを押して「ビデオ設定」を選ぶ


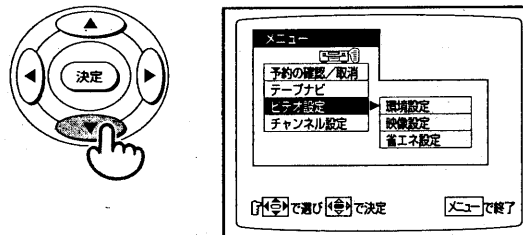


#### 3 ▶ボタンを押して「環境設定」を選び、決定ボタンを押す

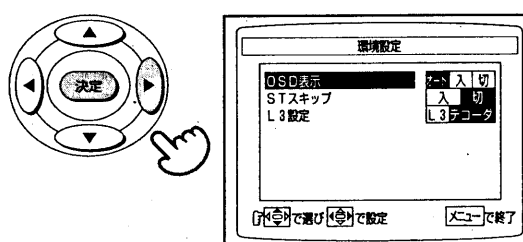

- お好みセレクト (環境設定) の画面が出ます。
- 各項目の説明は、右段をご覧ください。

#### 4 ▼、▲ボタンで合わせたい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を変える

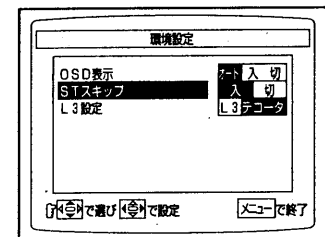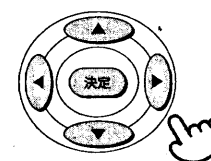

- 文字が白く出ている表示が現在の設定を示しています。◀または▶ボタンを押すたびに設定が変わります。

#### 5 メニューボタンを押す

- 元の画面に戻ります。

## おしらせ

- メニュー画面やお好みセレクトの画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 工場出荷時は 3 の画面に合わせてあります。

## 「環境設定」画面の説明

### OSD表示 オート または 切

オート	ビデオを操作するたびに動作表示などがテレビ画面に出ます。 • 詳しくは 7 ページ「画面表示を入/切する」をご覧ください。
入	動作表示などを常に表示します。
切	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

### STスキップ (ステレオスキップ) 入 または 切

入	録画したテープを再生すると、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。 • 詳しくは 10 ページ「CMをとばして見る (CMとばしワザ)」をご覧ください。
切	STスキップ機能は動きません。

### L3設定 L3 または デコーダ

L3	ダビングする機器を外部入力3端子につないで使うときに設定します。 • 詳しくは 10 ページ「ダビングする」をご覧ください。
デコーダ	BSデコーダを外部入力3端子につないで使うときに設定します。

便利な使いかた

# ゴースト妨害を低減する (ゴーストリダクション)


本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。テレビ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

## 重要

- ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います(GCR信号がないと、ゴーストは除去できません)。
- テープナビを「入」にしてテープを入れたとき(66ページ参照)や、テープナビを使って番組の頭出しをするとき(66、77ページ参照)に、数秒間ゴーストリダクション機能が働きませんが故障ではありません。

## ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

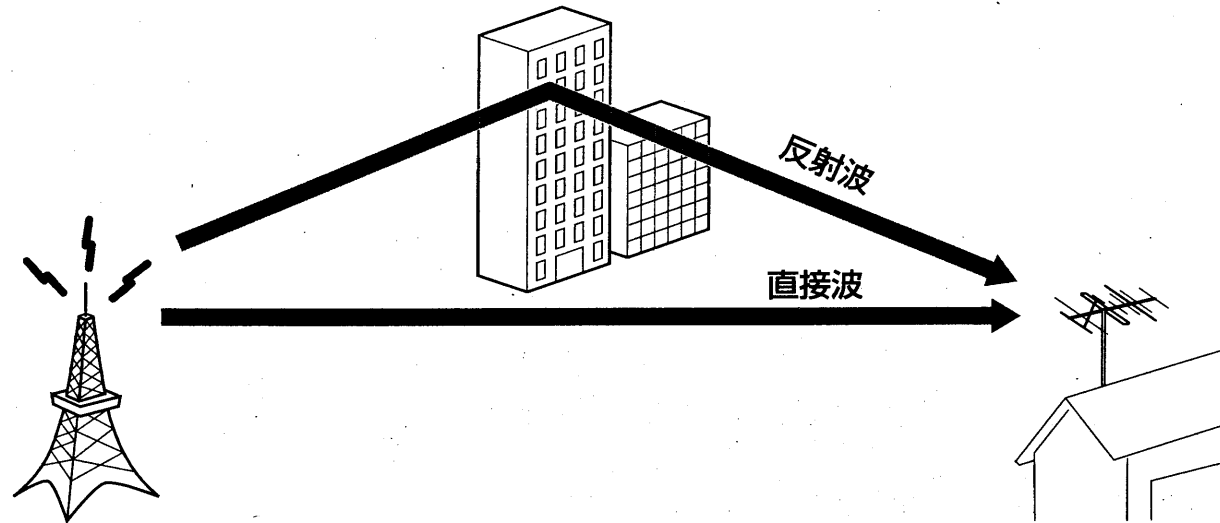


反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。

- 画像が二重三重に見える
- 画像がにじんで見える
- 色や明るさがおかしい


## ゴーストを低減する

テレビ放送受信時に、ゴーストが気になるときに設定します。工場出荷時は、各チャンネルごとにゴーストが低減されるように設定されていますので、通常は設定する必要はありません。ゴーストリダクション低減動作時に、画像に乱れやノイズが入りますが故障ではありません。

### 1 メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

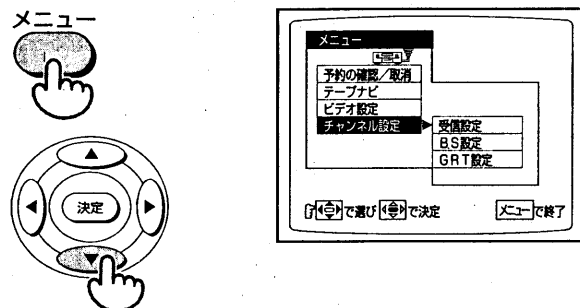


### 2 カーソルボタンで「GRT設定」を選び、決定ボタンを押す

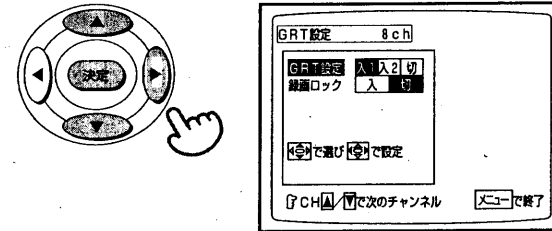


• GRT設定画面が出ます。

### 3 ゴーストの気になるチャンネルを選ぶ

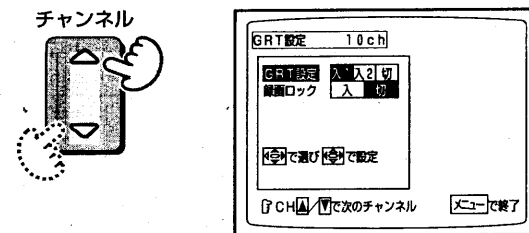

### 4 ◀、▶ボタンで設定を切り換える

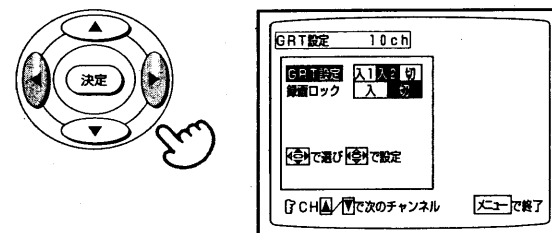


- 「入1」: 通常はこの位置で使用します。
- 「入2」: 「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。
- 「切」: ゴーストリダクション機能は働きません。「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいときは「切」にしてください。

## お知らせ

- ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。
- ゴーストの状態によっては、「入1」または「入2」の設定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- L1入力にビデオを接続した場合、テープのダビング等をしたときに画面がみだれることがあります。この場合は、GRT設定を「切」にして使用してください。
- BSチャンネル、外部入力L2、L3ではGRT設定画面が出ません。


### 5 メニューボタンを押す



•元の画面に戻ります。

## お知らせ

工場出荷時は、GRT設定は「入1」になっています。チャンネル受信中は、ビデオ前面のGRTランプが点灯してゴーストリダクション機能が働いていることをお知らせします。

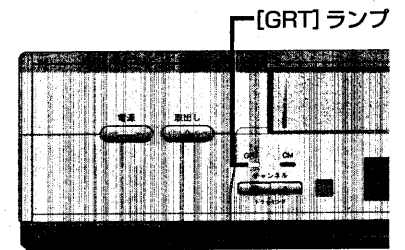


### 【GRT】表示の意味について

- 点灯: GRT設定が「入1」、または「入2」のチャンネルを選んでいます。
- 点滅: ゴースト低減測定中であることを意味します。
- 消灯: GRT設定が「切」になっています。ゴーストリダクション機能は働きません。
- ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがあります。故障ではありません。
- 受信した信号により、点滅の時間が長くなる場合があります。ゴーストリダクション機能はこんなときに働きます
- チャンネルを選んだとき
- 再生から停止にしたとき
- 頭出し機能を使って番組の頭出しをしたとき
- ビデオの電源を入れたとき


便利な使いかた

## ゴーストを低減した映像を録画する


地上放送を録画するときに、ゴーストを低減した状態を保たせて録画することができます。

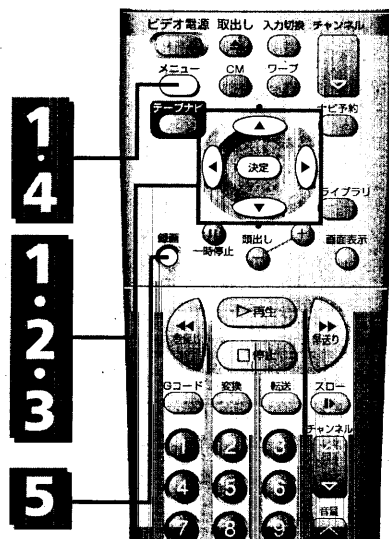


**1** メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

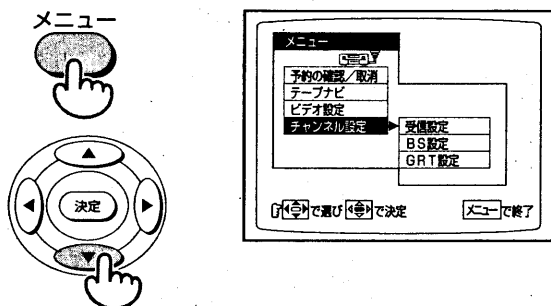

**2** カーソルボタンで「GRT設定」を選び、決定ボタンを押す

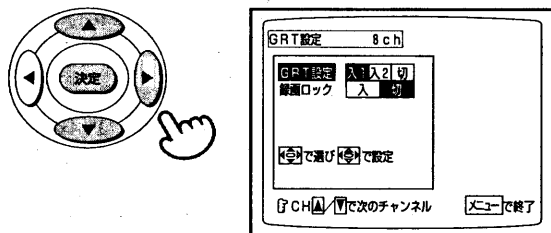

**3** ▼ボタンで「録画ロック」を選び、◀、▶ボタンで「入」または「切」を選ぶ

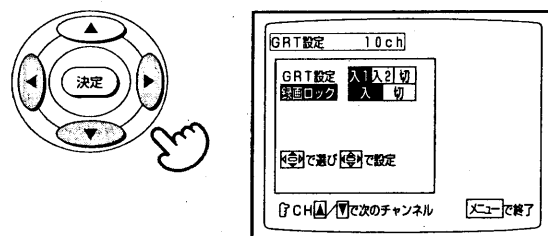


「入」: ゴースト除去基準信号 (GCR信号) の測定時間が短く、測定時間は一定になります。  
 ・ゴーストが最適に低減できないことがあります。  
 「切」: ゴースト除去基準信号 (GCR信号) の測定時間は、信号によって変化するため長くなることがあります。  
 ・録画を始めたあとゴーストリダクション動作することがあるため、ノイズや乱れが記録されることがあります。


### お知らせ

「GRT設定」が「切」のときは、「録画ロック」は表示されません。

**4** メニューボタンを押す



**5** 録画ボタンを押す



### お知らせ

タイマー録画するときは  
 ・録画を始める前に、ゴーストの状況を自動的に測定し、安定した状態をロックしてから録画します。  
 ・2つの番組を続けて録画する場合、1番目の録画の終了時刻と2番目の録画の開始時刻が同じときは、2番目の録画開始時にゴーストを初期測定します。このとき、映像が一時的に乱れることがあります。

次のようなときは、ゴーストリダクションが働かないことがあります。


- ・アンテナが正しく設定・調整されていないとき
- ・ゴースト妨害が大きいとき
- ・飛行機など、動きのあるものに反射してゴーストが引き起こされたとき

# BS放送の独立音声を聞く


BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあります。

平成12年7月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのセントギガ放送だけです。St.GIGAを聞くには受信契約が必要です。


- テレビで  
・テレビの電源を入れる  
・テレビの入力切替を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオで  
・ビデオの電源を入れる

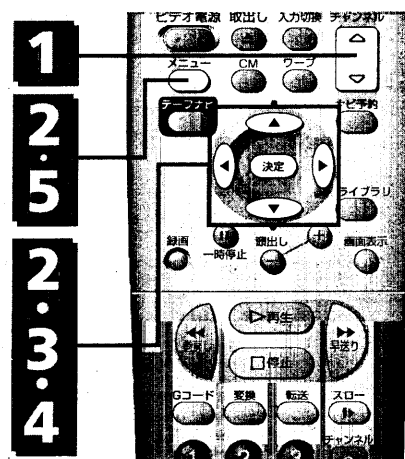


**1** BS5チャンネルを選ぶ

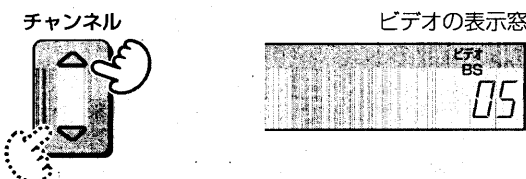


**2** メニュー画面を出し、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

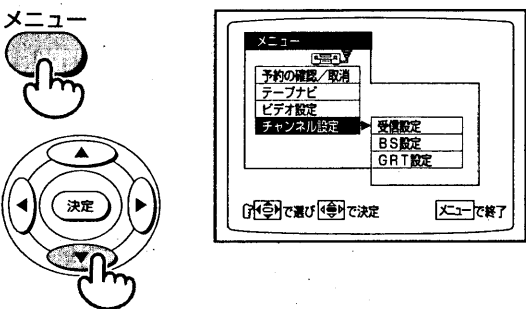

**3** ▶、▼ボタンで「BS設定」を選び、決定ボタンを押す

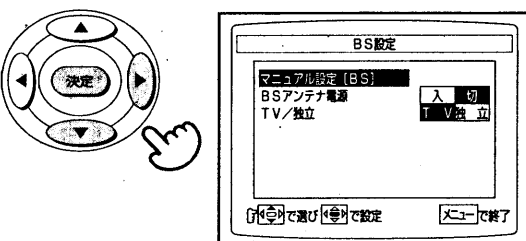


**4** ▼、▲ボタンで「TV/独立」を選び、▶ボタンで「独立」を選ぶ

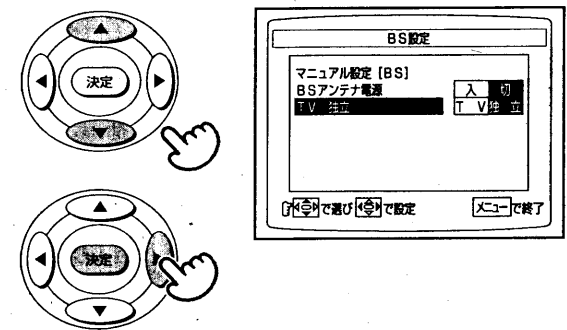

- ・BS5チャンネルを選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、独立音声に切り換わります。
- ・ザーツという音しか聞こえないときはスクランブルがかかっています。スクランブルを解除するにはデコーダが必要です(92ページ参照)。

**5** メニューボタンを押す



- ・元の画面に戻ります。

### お知らせ

BS放送の音声について  
 ・BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードはテレビ音声と独立音声と一緒に送られてきます。Bモードはテレビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動的に切り換わります。Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。

便利な使いかた



# テープナビを使う

このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。


録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。

## 重要

- テープの種類を間違えて選ぶと、5分以上録画しても残り時間が正しく表示されません。
- 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録画をしてください。
- テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが点滅したあと点灯します。点灯後に操作してください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。


## 録画データを登録する

### 1 テープを入れる

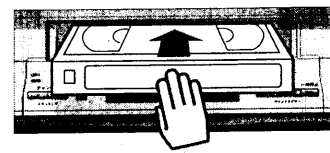

- このビデオに初めて入れたテープのときは、ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから消えます。そのあと、ビデオの表示窓の残量表示が約10秒間点滅します。点滅している間に2の操作をしてください。

### 2 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換える

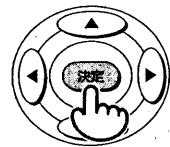

ビデオの表示窓




テープの種類	表示
T-140、T-160	160
T-180	180
T-210	210

- テープの種類に合わせて表示を選んでください。これでテープナビが正しく働きます。
- 120分以下のテープでは、切り換える必要ありません。
- 画面表示ボタンを押すとテレビの画面で表示を確認できます。

### 3 録画、またはタイマー録画する



- 標準モードで約5分以上(3倍モード/5倍モードでは約15分以上)録画すると、録画データが自動的に登録されます。

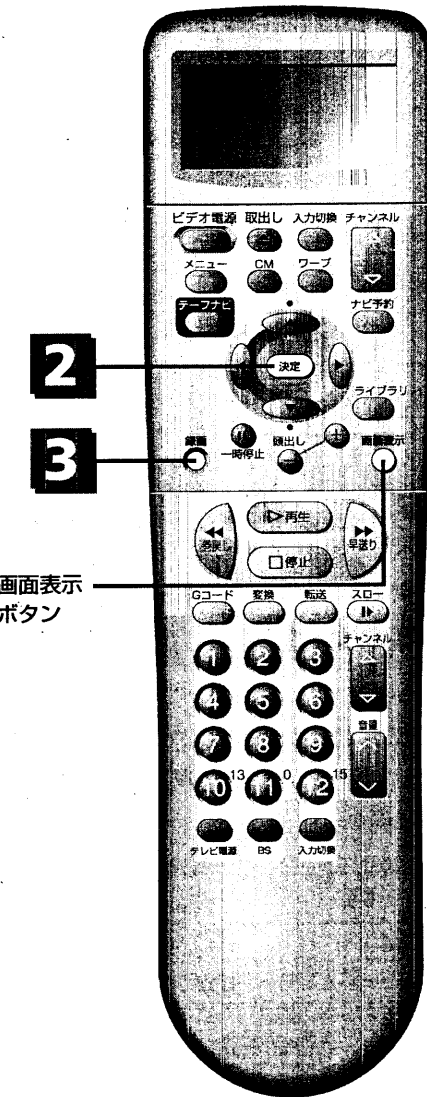

画面表示ボタン

## おしらせ

本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビボタンが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付けられてしまい、録画データが正しく表示できません。

テープナビボタンが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください。

- ①本機で録画した部分まで巻き戻す。
- ②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。
- ③録画データの中の録画を始めた部分を選んで、頭出しをする。
- ④録画、またはタイマー録画する。

(60ページ参照)

## 重要

オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

## テープナビ画面の見かた

テープバー  
現在選択されている番組のテープ上の位置と長さを示します。

テープ番号  
(本機がテープにつけた整理番号)

カラーバー  
選択されている番組表示に、色がついています。

番組ロックマーク  
録画した番組をロックしたときに表示されます。

ジャンルマーク  
ジャンルマークを設定したときに表示されます。

見たマーク  
番組を続けて半分以上見たとき、表示されます。

録画日\*  
録画したチャンネルの番号です。デジタル衛星放送を録画したときは、「SA」、または3桁の数字で表示されます。

ブランク  
録画した番組と番組のあき時間

録画開始時刻\*  
録画開始時刻

ステレオ放送表示  
番組の半分以上がステレオ放送のとき表示されます。

録画時間(分)  
録画時間(分)

CMカット表示  
オートカット機能を使って録画したとき、または録画中に一時停止した番組のとき表示されます。

録画モード\*\*  
録画モード\*\*

残り  
(テープの残り時間)

二か国語放送表示  
番組の半分以上が二か国語放送のとき表示されます。

\* 時計を設定していないと「-」で表示されます。  
\*\* 録画中にモードが変わったときは、「-」と表示されます。このときは、標準モードに置き換えた時間が示されます。

## タイムナビ画面の見かた

現在位置  
再生中に、その画面が録画された時刻を示します。

カーソル(現在位置)  
カーソル(再生/停止位置)  
CMの終わるところを選ぶときには「CM」になります。

録画開始時刻

テープバー  
現在選択されている番組を示します。

録画終了時刻

再生/停止位置の時刻  
タイムナビで探して再生/停止する場面の録画時刻を示します。

## おしらせ

### 番組の録画数について

- 「ブランク」、「残り」も含めて約256番組を登録できます。

### テープ番号の登録数について

- 130以上は登録されません。

### 録画データの保持について

- 登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜いたときも消えません。
- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

### 録画時間の精度について

- 表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。

### 見たマークについて


- 見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以上で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。
- 番組ロックした番組では、見たマークは表示されません。

便利な使いかた


**重要**

テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

**テープの録画データを見る**

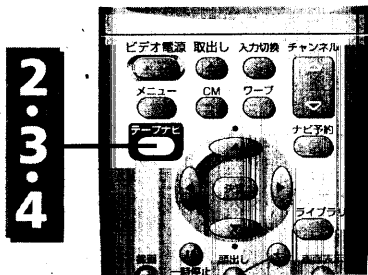

**1 本機で録画したテープを入れる**

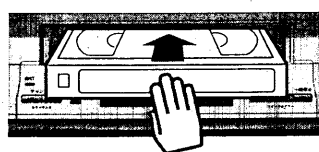

ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。


**2 テープナビボタンを押す**



*テープナビ*				
録画日	CH	何時から	何分	
2 11/6	月C36	PM7:00	27	3倍
3 11/12	日 SA	PM9:00	60	3倍
4 11/15	水BS11	PM8:00	23	3倍
5 10/11	26日 SA	PM8:00	27	3倍
6 11/30	木 L3	PM8:00	15	3倍


テープナビ画面が出ます。画面の見かたは65ページをご覧ください。  
この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出して停止したりできます。(68ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

**3 テープナビボタンを押す**

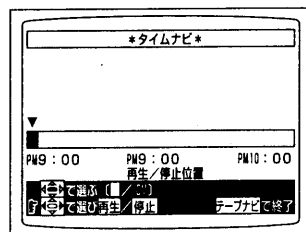

タイムナビ画面が出ます。  
この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(77ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

**4 テープナビボタンを押す**



元の画面に戻ります。


**おしらせ**

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき  
テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。  
本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。  
タイムナビ「切」のとき、またはテープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、3の画面が出ません。

**重要**


テープナビ機能を入/切するときは、テープを取り出してください。テープが入っていると、切り換えることができません。

**テープナビ機能とタイムナビ機能を入/切する**


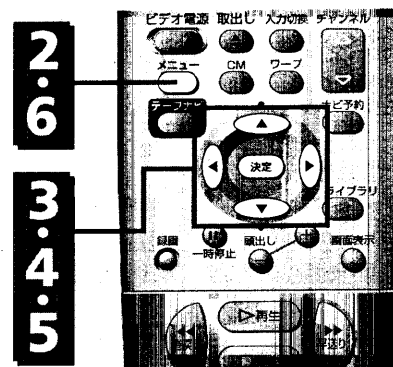


**1 テープを取り出す**



**2 メニューボタンを押す**

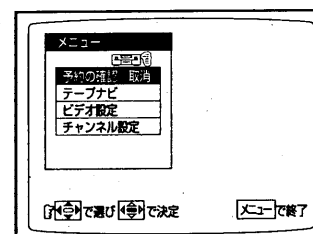



**3 ▼カーソルボタンで「テープナビ」を選ぶ**

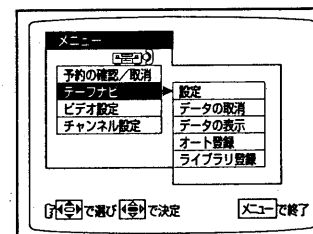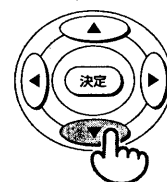

**4 ▶ボタンで「設定」を選び、決定ボタンを押す**

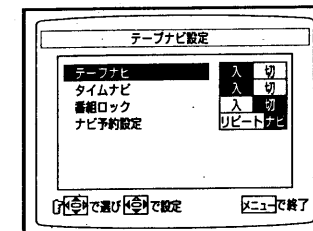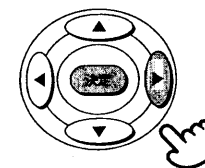

**5 ◀、▶ボタンで「テープナビ」の「入」か「切」を選ぶ**

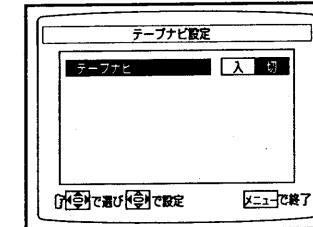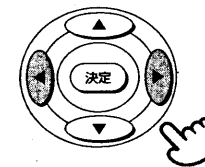

工場出荷時は「入」です。  
テープナビ機能を使わないときは「切」にしてください。  
タイムナビ機能を「入/切」するには、テープナビ「入」のとき、▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、◀、▶ボタンで「入」、「切」を選んでください。

**6 メニューボタンを押す**



元の画面に戻ります。

**おしらせ**

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「ナビ予約設定」は出ません。また、CMオートが動作しません。


便利な使いかた

**重要**


テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。  
①7ページをご覧ください。

**録画データを使って番組の頭出しをする**

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。

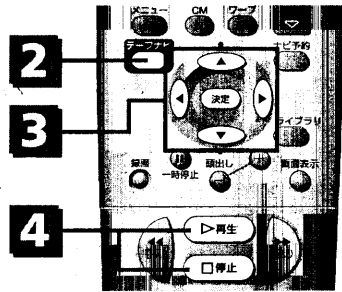


**1 本機で録画したテープを入れる**

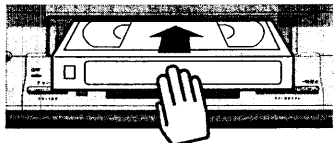

• ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。  
点灯後に次の操作をしてください。


**2 テープナビボタンを押す**



*テープナビ*						
録画日	CH	何時から	何分			
5日	4	PM8:00	42	3倍		
2日	11/6月	36	PM7:00	27	3倍	
3日	11/12日	SA	PM8:00	60	3倍	
4日	11/15日	水	BS11	PM8:00	23	3倍
5日	11/26日	SA	PM8:00	27	3倍	
6日	11/30日	木	L3	PM8:00	15	3倍

• テープナビ画面が出ます。

**3 ▼、▲ボタンを押して、見たい番組(またはブランク)を選ぶ**


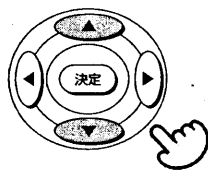


*テープナビ*						
録画日	CH	何時から	何分			
1日	11/5日	4	PM8:00	42	3倍	
2日	11/6月	36	PM7:00	27	3倍	
3日	11/12日	SA	PM8:00	60	3倍	
4日	11/15日	水	BS11	PM8:00	23	3倍
5日	11/26日	SA	PM8:00	27	3倍	
6日	11/30日	木	L3	PM8:00	15	3倍

- カラーバーが選んだ番組に移動します。
- テープバーが選んだ番組の位置と長さを示します。
- 6番目以降の番組を選ぶには、▼ボタンを繰り返し押し、表示します。
- 番組の途中を探すときは「タイムナビで見たい場面を探す」(①7ページ)をご覧ください。




**4 番組の頭から再生する、または頭出しして停止する**

再生するとき

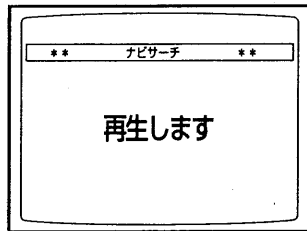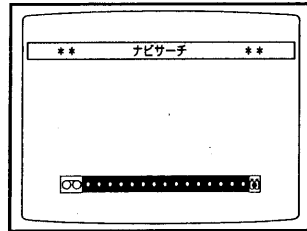

• 番組の頭を探して自動的に再生します。

頭出しして停止するとき

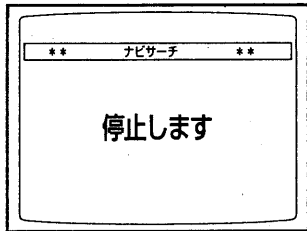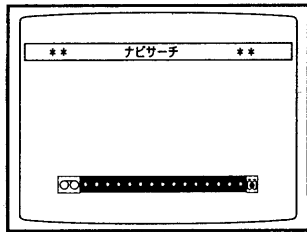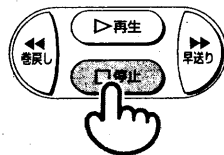

• 番組の頭を探して自動的に停止します。

**おしらせ**

- テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき
- ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 頭出しのあと自動的に電源を切るには
- ③で見たい番組(または残り)を選んだあと電源ボタンを押すと、番組を頭出ししてから自動的に停止し、電源が切れます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
- テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。


**重要**

- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部(番組データ)を取り消すことはできません。


**登録内容を取り消す**

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらなくなったテープのデータ、ライブラリ登録したテープのデータを取り消したいときに行います(①7ページ参照)。


**ふたを閉じたところ**

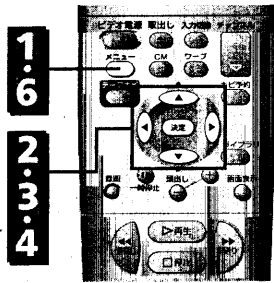



**ふたを開けたところ**

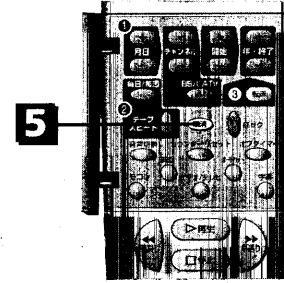



**1 メニューボタンを押す**



**2 ▼ボタンで「テープナビ」を選ぶ**

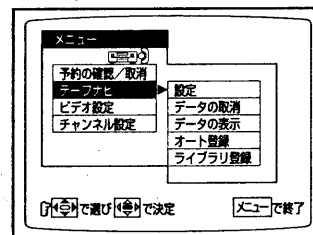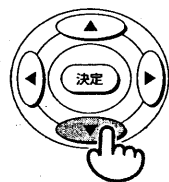


**3 ▼、▲ボタンで「データの取消」を選び、決定ボタンを押す**

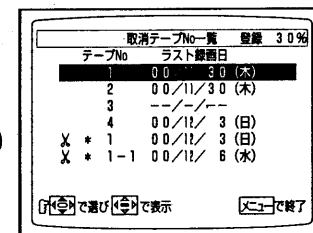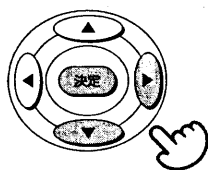

- 画面が赤になります。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。
- Xはライブラリ登録したデータです。

**4 ▼、▲ボタンで取り消したいテープ番号を選び、決定ボタンを押す**

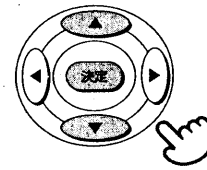

*取消表示*						
録画日	CH	何時から	何分			
5日	4	PM8:00	42	3倍		
2日	11/6月	36	PM7:00	27	3倍	
3日	11/12日	SA	PM8:00	60	3倍	
4日	11/15日	水	BS11	PM8:00	20	3倍
5日	11/26日	SA	PM8:00	30	3倍	
6日	11/30日	木	L3	PM8:00	15	3倍

- 次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押し表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。取り消してよいテープか、内容を確認してください。

**5 取消ボタンを押して取り消す**



取消テープNo一覧 登録 30%				
テープNo	ラスト録画日	登録	30%	
3	---/---/---	---	---	---
4	00/11/3	(日)		
X * 1	00/11/3	(日)		
X * 1-1	00/11/6	(水)		

- 選んだテープの録画データが取り消され、③の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは④~⑤を繰り返してください。

**6 メニューボタンを押す**



• 元の画面に戻ります。


**おしらせ**

- 一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータが自動的に登録されます)。
- 登録パーセント表示について
- パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されている番組数や内容によって変わります。
- ラスト録画日の表示について
- 時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時間(録画時間)が短い(標準モードで約5分以内、3倍モード/5倍モードで約15分以内)と、ラスト録画日は「---/---/---」と表示されます。

便利な使いかた

## 登録内容を確認する



テープを入れずに、このビデオに登録されている全テープの登録内容を確認することができます。お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を付けておくと、テープを探すのに便利です。

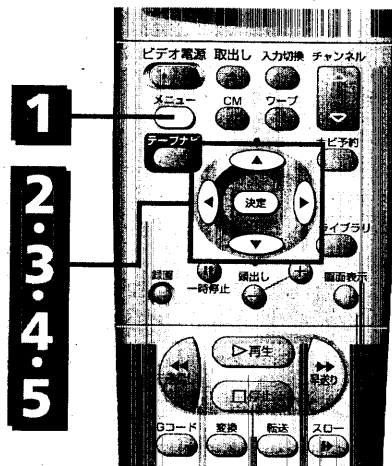


### 1 メニューボタンを押す



### 2 ▼ボタンで「テープナビ」を選ぶ

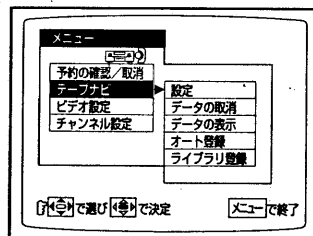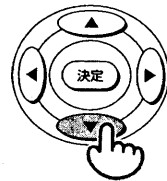


### 3 ▶、▼ボタンで「データの表示」を選び、決定ボタンを押す

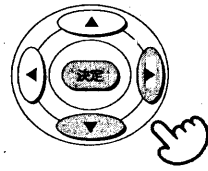

登録テープNo-一覧	登録	30分
テープNo	ラスト録画日	
1	00/11/30 (木)	
2	00/11/30 (木)	
3	--/--/--	
4	00/11/3 (日)	
X * 1	00/11/3 (日)	
X * 1-1	00/11/6 (水)	

- 登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。


### 4 ▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を選ぶ

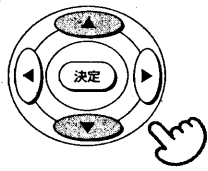

登録テープNo-一覧	登録	30分
テープNo	ラスト録画日	
1	00/11/30 (木)	
2	00/11/30 (木)	
3	--/--/--	
4	00/11/3 (日)	
X * 1	00/11/3 (日)	
X * 1-1	00/11/6 (水)	

- 次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押して表示します。

### 5 決定ボタンを押す

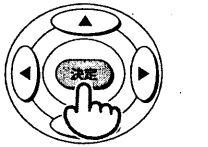


No 2 *確認表示*			
録画日	CH	何時から	何分
2 11/ 6月 6	PM7:00	27	3倍
3 11/12日 10	PM9:00	60	3倍
4 11/15水BS11	PM8:00	23	3倍
5 11/26日 L1	PM8:00	27	3倍
6 11/30木 1	PM8:00	30	3倍


- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときはもう1回決定ボタンを押してから4、5を繰り返してください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押してください。

## 番組のジャンルマークを設定する

テープナビ画面と確認表示画面で、番組に該当するジャンルマークを設定できます。

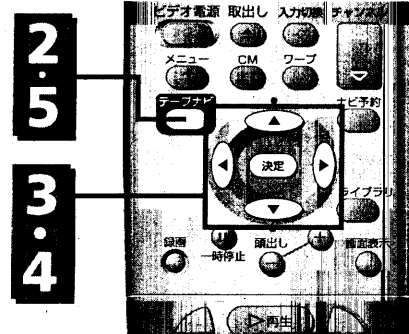


### 1 本機で録画したテープを入れる

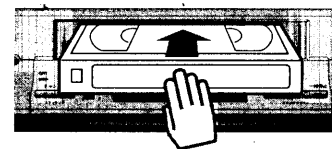

- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。


### 2 テープナビボタンを押す



No 1 *テープナビ*			
録画日	CH	何時から	何分
1 11/ 5日 4	PM8:00	42	3倍
2 11/ 6月C36	PM7:00	27	3倍
3 11/12日 SA	PM9:00	60	3倍
4 11/15水BS11	PM8:00	23	3倍
5 01/15水BS11	PM8:00	23	3倍
6 11/30木 L3	PM8:00	15	3倍


- テープナビ画面が出ます。

### 3 ▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を選ぶ

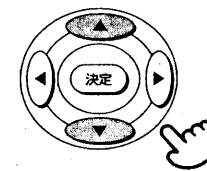


No 1 *テープナビ*			
録画日	CH	何時から	何分
1 11/ 5日 4	PM8:00	42	3倍
2 11/ 6月C36	PM7:00	27	3倍
3 11/12日 SA	PM9:00	60	3倍
4 11/15水BS11	PM8:00	23	3倍
5 01/15水BS11	PM8:00	23	3倍
6 11/30木 L3	PM8:00	15	3倍

### 4 カーソルボタンを押してジャンルマークを変える

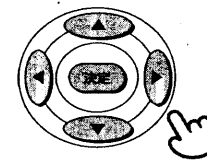

No 1 *テープナビ*			
録画日	CH	何時から	何分
1 11/ 5日 4	PM8:00	42	3倍
2 11/ 6月C36	PM7:00	27	3倍
3 11/12日 SA	PM9:00	60	3倍
4 11/15水BS11	PM8:00	23	3倍
5 01/15水BS11	PM8:00	23	3倍
6 11/30木 L3	PM8:00	15	3倍

- ◀、▶ボタンを押すとジャンルマークが以下のように切り換わります。
- ▼、▲ボタンを押すと切り換えたジャンルマークが設定されます。

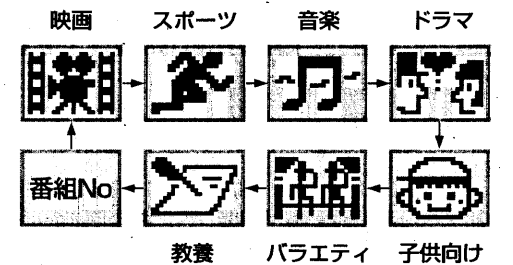

### 5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す





便利な使いかた

# テープナビのご注意


■ 次の①～⑤のテープが入っているときテープナビボタンを押すと、下の画面が出ます。

- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ

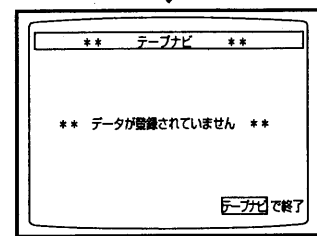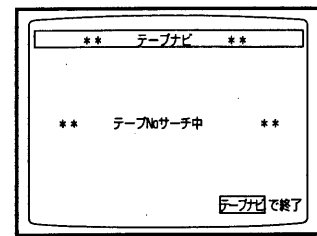


■ 登録の数には限りがあります。

- 録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらぬテープの登録内容を消してください。

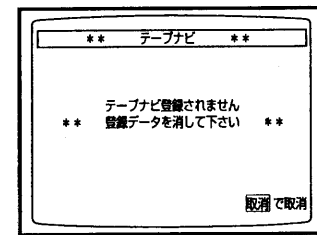

- 上の画面が出ている間に取消ボタンを押すと69ページの「登録内容を取り消す」の3の画面になります。3の画面でテープNoに\*が付いていないテープの中からいらぬテープを選んで4～6の操作を行い、登録を取り消してください。
- このビデオでオート登録をしたテープを入れて録画を始めたときに上の画面が出た場合は、上の画面が出ている間に取消ボタンを押すと下のような画面が出ます。

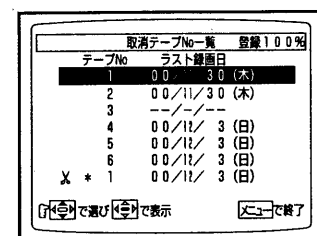

テープNoに\*が付いたテープの中からいらぬテープを選んで69ページの4～6の操作を行い、登録を取り消してください。


■ ダビング編集について

- 音声だけを録音したときやCDV(コンパクトディスクビデオ)から録画したときは、テープナビ機能は動きません。


■ 市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください(67ページ参照)。

■ 一度録画したテープに再度録画したときのテープデータについて

例1) テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテープに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき




例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画したテープに、D番組を録画したとき

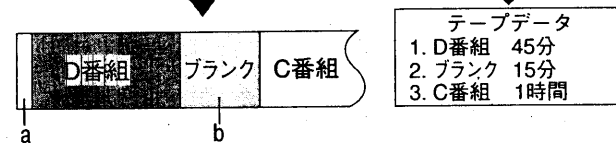

- aの時間が5分(3倍モード/5倍モードで15分)未満のときは何も表示されません。約5分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間はaの時間になります。
- bの時間が約5分(3倍モード/5倍モードで約15分)以上のときは「ブランク」と表示されます。5分未満のときは、何も表示されません。

例3) 他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテープに、テープナビを使ってD番組を録画したとき

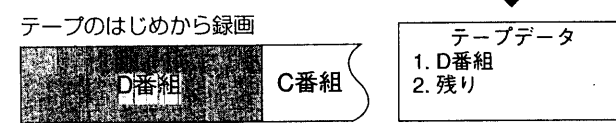


- C番組は「残り」と表示されます。

# テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)...


登録されているテープナビデータと同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルの番組を、ボタンを1回押しただけで簡単に予約することができます。

重要

- ライブラリ登録したデータでナビ予約はできません。
- 衛星放送の録画データでナビ予約はできません。


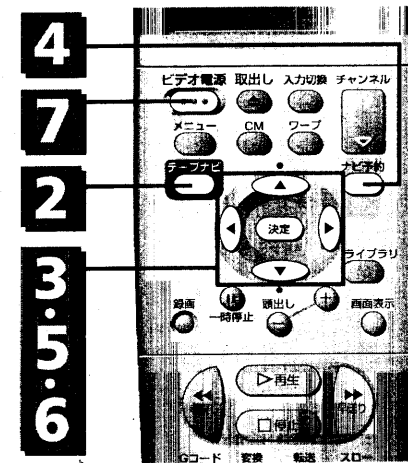


1 本機で録画したテープを入れる

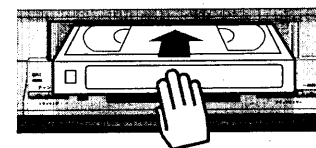



- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す

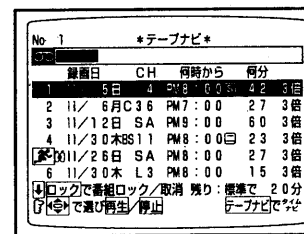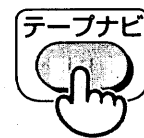


- テープナビ画面が出ます。

3 ▼、▲ボタンで同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルで録画したい番組を選ぶ

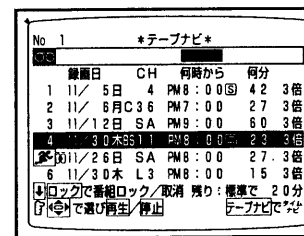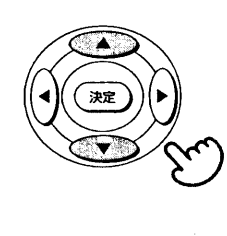





- 木曜日 午後8時から8時23分のBS11チャンネルの番組を録画したいときの例です。

4 ナビ予約ボタンを押す

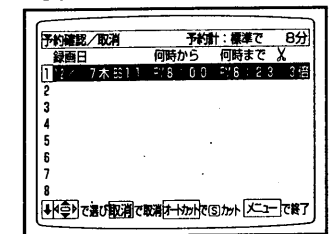



- 予約確認/取消画面が出て、予約が終了します。内容を確認してください。
- ナビ予約は、現在の日・時間よりあとの同一曜日の番組を、1回録画として予約します。
- もう一度ナビ予約ボタンを押すと、テープナビ画面に戻ります。

5 予約内容を修正したいときは、◀、▶ボタンで修正したい内容を選び、▼、▲ボタンで修正する

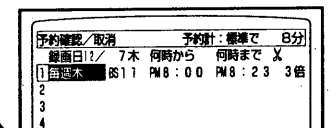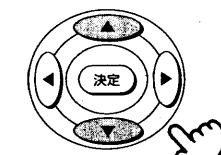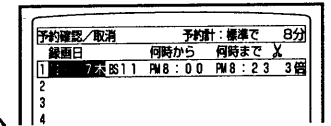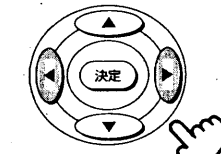

- ◀、▶ボタンを押すと録画日、チャンネル、録画時間、録画モードにカーソルが移動します。修正したい内容にカーソルを合わせます。
- ▼、▲ボタンで内容を修正します。
- 「録画日」は、1回予約、毎週予約などを修正します。

6 修正が終わったら、決定ボタンを押す

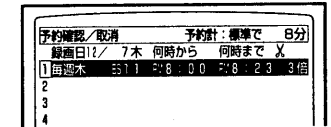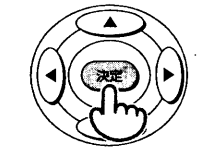

- 修正した内容で録画予約されます。
- 決定ボタンを押さないと、修正されません。

7 予約が終わったら、ビデオの電源を切る



- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅して知らせます。


便利な使いかた

# テープナビデータで番組予約する(リピート予約).....


テープナビデータに登録されているテープの位置に、同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルの番組をタイマー予約で重ね録りすることができます。

## 重要

- ライブラリ登録したデータでリピート予約はできません。
- 衛星放送を録画データでリピート予約はできません。

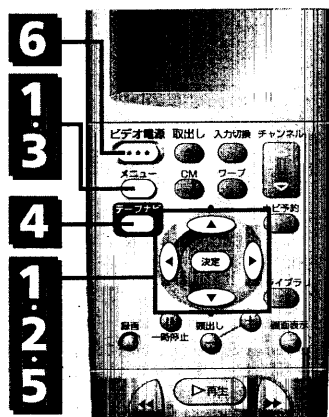


### 1 テープナビの設定画面を出す

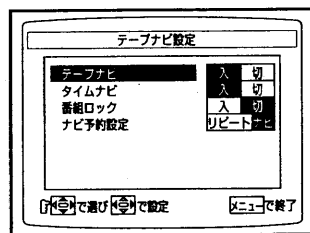

・67ページの2~4の操作をしてください。

### 2 カーソルボタンで「ナビ予約設定」の「リピート」を選ぶ

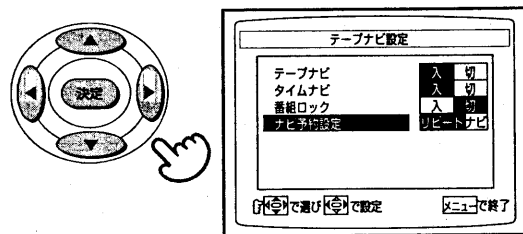


## おしらせ

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「ナビ予約設定」は出ません。

### 3 メニューボタンを押す





### 4 テープを入れる

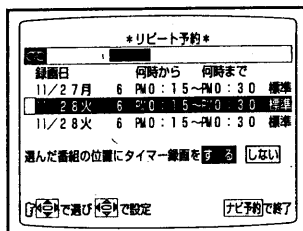

- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- リピート予約画面が出ます。
- リピート録画ができない録画データは「----」で表示されます。

### 5 カーソルボタンで予約したい番組を選んで、決定ボタンを押す

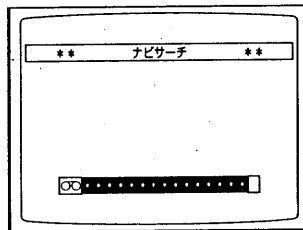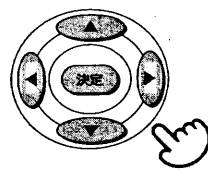

電源を切ります

- ビデオ前面のタイマーランプが点灯します。
- テープが入っていないと、タイマーランプが点滅して知らせます。
- ビデオの表示窓に「rEP」(リピート予約スタンバイ)の表示が出ます。

## おしらせ

リピート予約スタンバイ中は、リピート予約の予約録画が最優先されます。また、タイマー予約はできません。


# 大切な録画を消さないようにする(番組ロック).....

録画した番組に鍵をかけて、重ね録りで番組を消さないように設定することができます。番組に鍵をかけることを「番組ロック」といいます。


## 重要

番組ロックできるのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。


### 番組ロック機能を入/切する

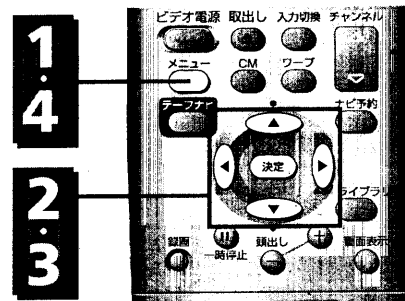

### 1 メニューボタンを押して、▼ボタンで「テープナビ」を選ぶ

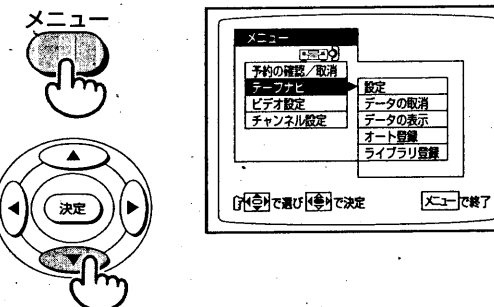


### 2 ▶ボタンで「設定」を選び、決定ボタンを押す

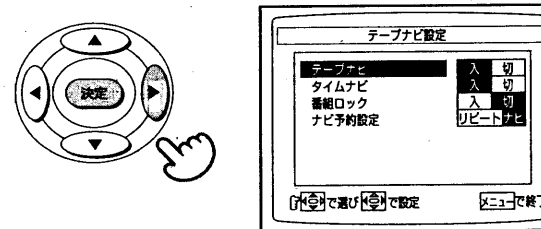

## おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「ナビ予約設定」は出ません。

### 3 カーソルボタンで「番組ロック」の「入」を選ぶ

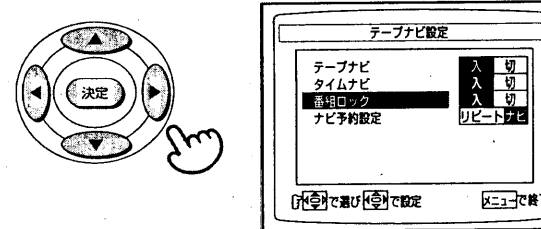

・工場出荷時は「切」です。


### 4 メニューボタンを押す

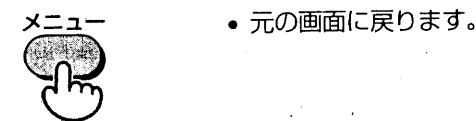


### 番組をロックする

#### ふたを閉じたところ

#### ふたを開けたところ


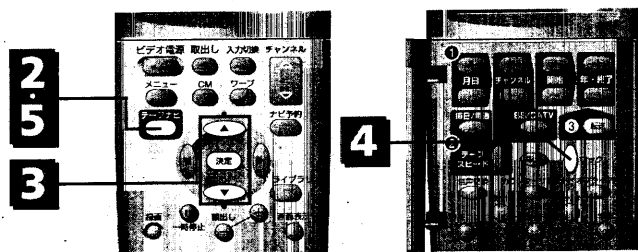


### 1 テープを入れる

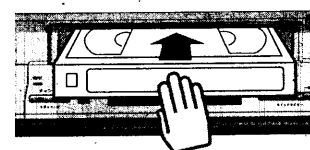

- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

### 2 テープナビボタンを押す

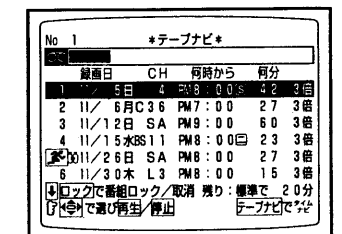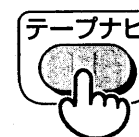

・テープナビ画面が出ます。


# タイムナビで見たい場面を探す.....

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。  
テープナビ機能が「入」になっているときにお使いください。


## 重要

- テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。**67**ページをご覧ください。
- テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(**81**ページ参照)。

### 3 カーソルボタンでロックしたい番組を選ぶ

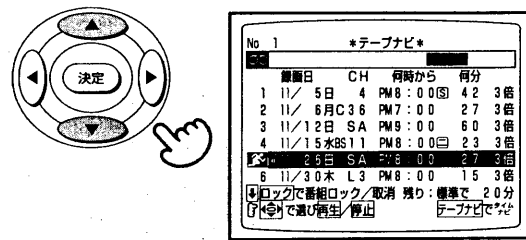


### 4 ロックボタンを押してマークを出す

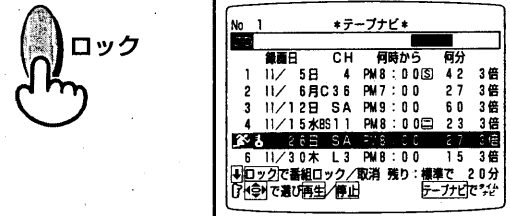


- 選んだ番組がロックされます。続けて別の番組もロックするときは、**3**、**4**を繰り返してください。
- ロックした番組を選んでロックボタンを押すと、ロックを解除できます。

### 5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す

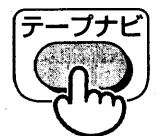


## お知らせ

録画ボタンを押すと

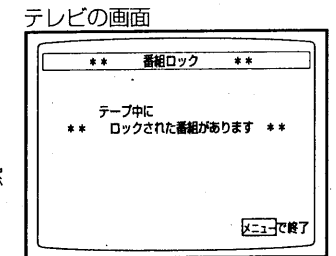

- 番組ロックしたテープが入っているときに録画ボタンを押すと、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあいだ出ます。番組ロックした番組よりあとの位置で録画ボタンを押したときは、警告表示は出ません。

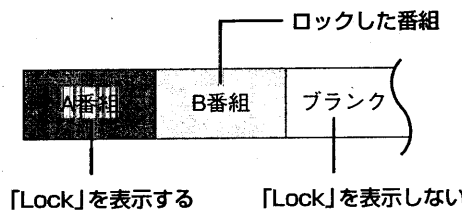


- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。


#### タイマー録画したときは

- 予約を設定したあとで電源を切ると、警告音とともにビデオの表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。ビデオの表示窓には、「Lock」が点滅表示され、電源を入れると表示は消えます。

番組ロックすると、テープNo.一覧にもマークが出ます。「データの取消」(**69**ページ)や「データの表示」(**70**ページ)を選んでテープNo.一覧を表示したときは、ロックした番組のあるテープにもマークを表示してお知らせします。

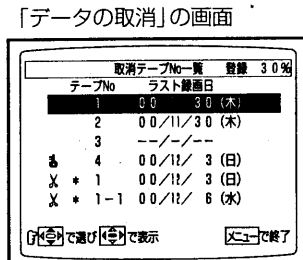


### 指定した時刻の頭出しをする

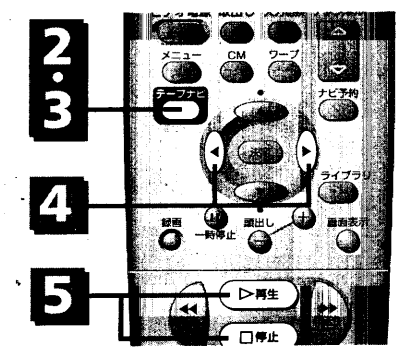

### 1 テープナビメニューの「タイムナビ」を「入」にする

- 操作のしかたは**67**ページをご覧ください。

### 2 再生中、テープナビボタンを押す

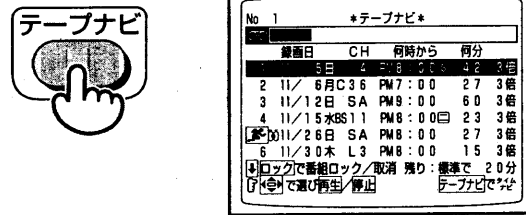


- テープナビ画面が出ます。

## お知らせ


- 再生中以外の番組でタイムナビを使うとき
- **2**でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
  - テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
  - テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
  - 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

### 3 もう1回テープナビボタンを押す

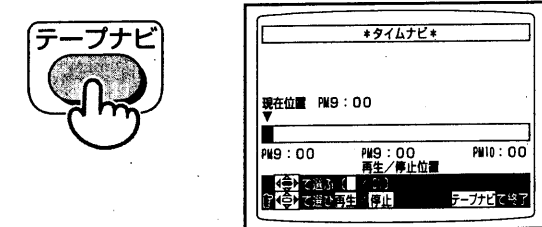

- 再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- もう1回テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

オートカット機能を使って録画した番組、または録画中に一時停止した番組のとき  
録画モード「3倍」でタイマー録画した番組、または録画中に録画モードを切り換えたとき

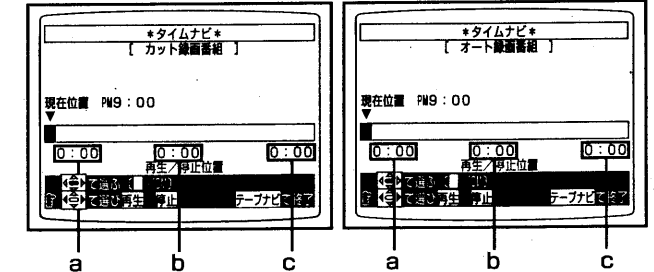

- 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- 「再生/停止位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
  - [オート録画番組]の場合、3倍モード、5倍モードで録画された部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置き換えた時間になります。

## お知らせ

- 検索位置表示の黒い四角が「CM」のときは**78**ページを参照してください。
- タイムナビ機能が使えないとき
- テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が動きません。

便利な使いかた


# ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う……

テープにライブラリ登録をすると、ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使うことができます。ライブラリ登録は、テープの録画データをテープの頭にまとめて記録する機能です。複数の番組を録画した保存用のテープがふえて、テープナビの登録数が足りないときは、ライブラリ登録をするとテープナビの登録数を減らすことができます。ライブラリ登録をしたら録画データを取り消すことをおすすめします(69ページ参照)。

## 重要

- ライブラリ登録はテープの頭の数秒間にデータを記録します。データ記録部分の画像は、現在受信しているチャンネルの映像が録画されますが、音声は前のままです。
- ライブラリ登録できるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープだけです。
- ライブラリ登録したテープに録画しても、ライブラリデータの内容は変わりません。録画できないようにテープのつめを折って使ってください。
- 放送局からの映像信号を受信していないときは、「NO SYNC」と画面に出て、ライブラリ登録できません。

## テープにライブラリ登録する

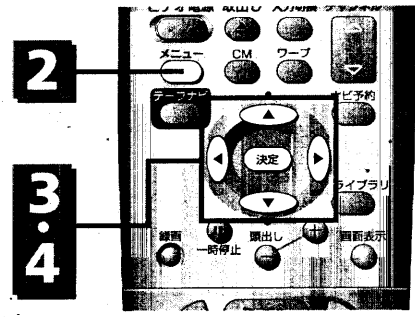


### 1 テープを入れる




- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

### 2 メニューボタンを押して、▼ボタンで「テープナビ」を選ぶ

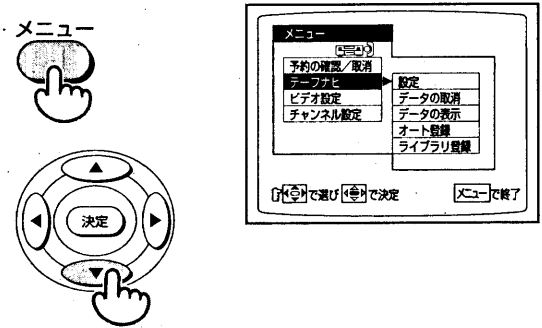


### 3 カーソルボタンで「ライブラリ登録」を選び、決定ボタンを押す

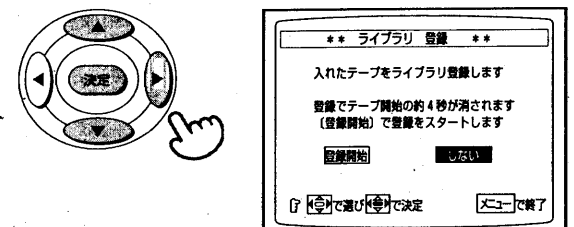


- ライブラリ登録画面が出ます。

### 4 「登録開始」を選び、決定ボタンを押す

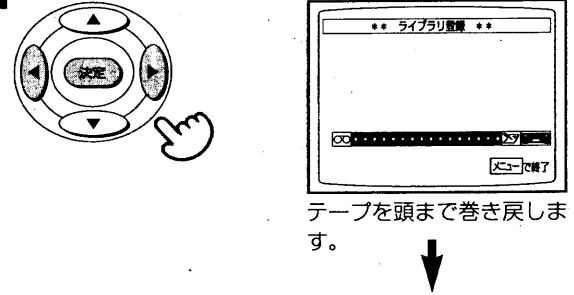

- テープを頭まで巻き戻します。

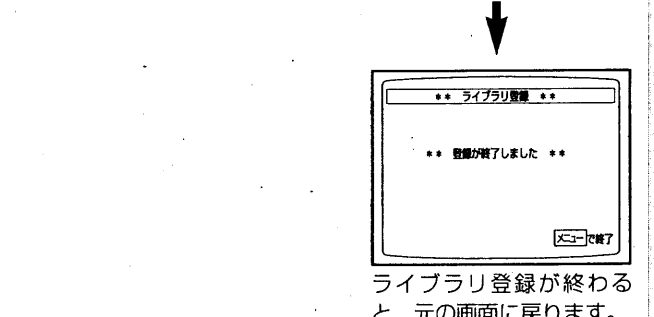

ライブラリ登録が終わると、元の画面に戻ります。


**おしらせ**  
ライブラリ登録中に、登録データを書き込んでいる黒い線が画面の上に出ますが、故障ではありません。

便利な使いかた

## 重要



データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、CMの終わるところは探せません(81ページ参照)。

### 4 ◀、▶ボタンで見たい場面の時刻を選ぶ


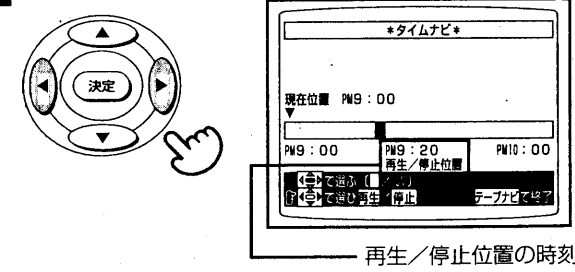


- 「再生/停止位置」の時刻を選びます。
- バーの中の黒い四角が現在のテープ位置を示します。

### 5 選んだ時刻の場面から再生する、またはその時刻を探して停止する

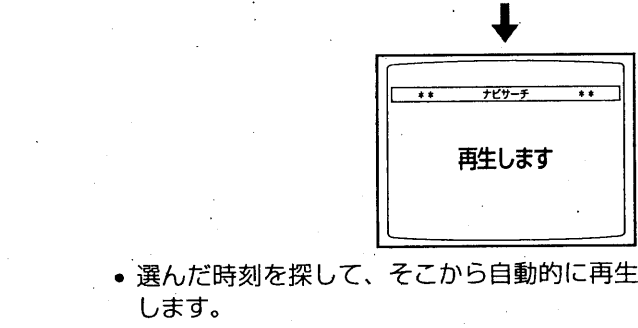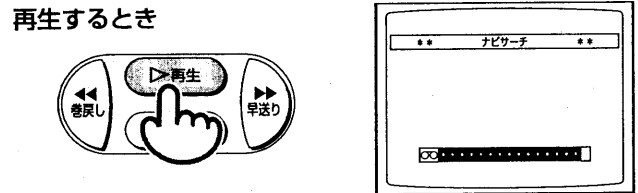

- 選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生します。

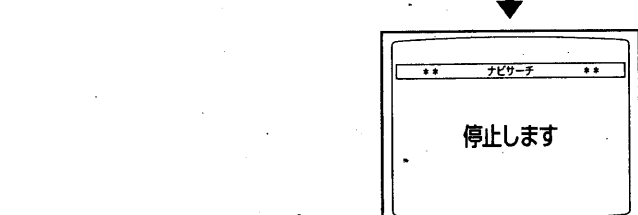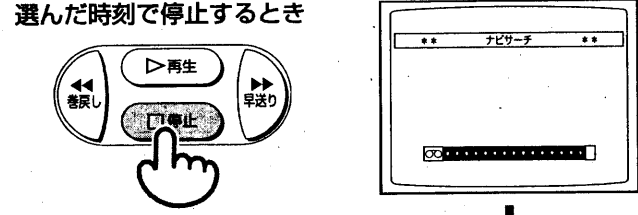

- 選んだ時刻を探して自動的に停止します。


## おしらせ

自動的に電源を切るとき  
4の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだ時刻を探してから自動的に停止し、電源が切れます。

## CMの終わるところを探す

**1** タイムナビ画面を出す  
操作のしかたは77ページの1~3をご覧ください。

**2** 決定ボタンを押してカーソルを変える

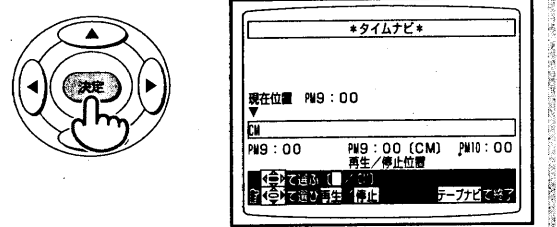


- バーの中の黒い四角が「CM」になります。

## おしらせ

ビデオ前面のCMランプが消えているときは、画面の下の「CMで選ぶ」が出ません。

### 3 ◀、▶ボタンで見たいCMの終わるところを選ぶ

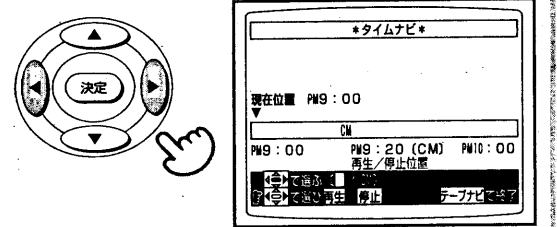

- 「再生/停止位置 [CM]」の時刻を選びます。
- バーの中の「CM」が、CMの終わる位置を示します。
- 複数のCMがない場合は「CM」が動きません。

### 4 選んだCMの終わるところから再生する、または探して停止する

- 操作のしかたは左段5をご覧ください。

## おしらせ

4の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだCMの終わるところを探してから自動的に停止し、電源が切れます。



# 昔のビデオで録画したテープでテープナビを使う……

このビデオより前に発売された日立製のテープナビ機能付きビデオで、テープナビを「入」にして録画したテープを、このビデオのテープナビで使うことができます。  
テープナビを使う前に、昔のビデオで録画したテープのデータを登録してください。この操作をデータのオート登録といいます。


## 重要

- テープナビ機能がついていないビデオで録画したテープは、録画データを読み込むことができません。
- 以下の日立製ビデオでは録画データが異なるため、データのオート登録ができません。  
7B-F61、7B-BF63、7B-S60、7B-BS65、7B-BS3000、7B-DF100、DT-DR3000、DT-DR5000
- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープの録画データを、昔の日立製のテープナビ機能付きビデオで読み込むことはできません。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(77ページ参照)。また、タイムナビでCMの終わるところを探せません(78ページ参照)。
- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープに録画すると、タイムナビでCMの終わるところを探せません(78ページ参照)。またCMオートでCMをとばせません。


## 重要

- ライブラリデータでテープナビ、タイムナビ機能を使えるのは、ライブラリ機能付きの日立製ビデオだけです。
- 「テープナビ」、「タイムナビ」を「入」に設定してください(67ページ参照)。


### テープのライブラリデータを見る

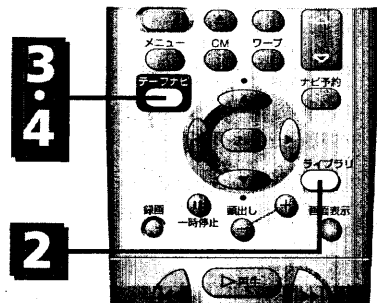

#### 1 本機でライブラリ登録したテープを入れる

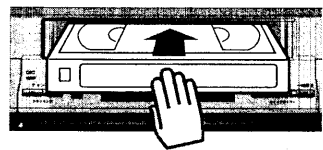

#### 2 ライブラリボタンを押す


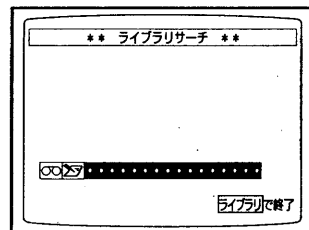


- ライブラリサーチが始まり、テープナビ画面が出ます。
- 画面の見かたは65ページをご覧ください。
- 画面が黄色になります。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます(68ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

#### おしらせ


- ライブラリデータではテープ番号、見たマーク(00)、鍵マーク(0)は出ません。また、ジャンルマークも変えられません。
- ビデオのテープナビボタンが点灯しているときは、ライブラリボタンを押しても動作しません。

#### 3 テープナビボタンを押す

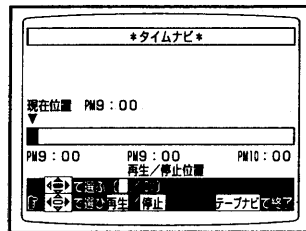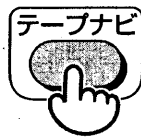

- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(77ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。


#### 4 テープナビボタンを押す

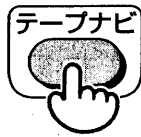

- 元の画面に戻ります。


### テープナビ画面が出ない場合

手順2でテープに録画データが記録されていないときは、以下の画面が出ます。

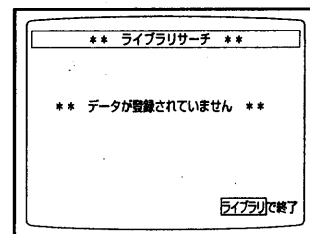



### データのオート登録機能をする

#### 1 テープを入れる


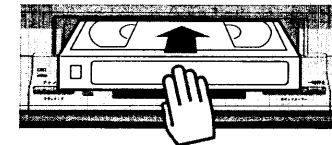


- 昔の日立製のテープナビ機能付きビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。


#### 2 メニューボタンを押して、▼ボタンで「テープナビ」を選ぶ

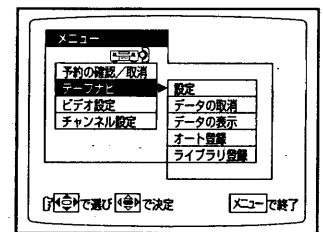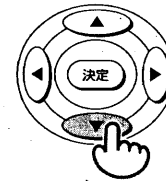


#### 3 カーソルボタンで「オート登録」を選び決定ボタンを押す

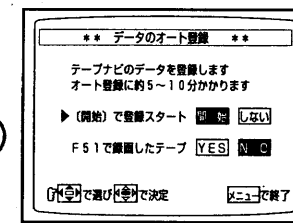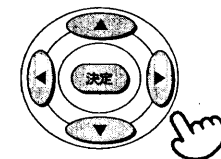




- 「テープナビ」が「切」のときは、「オート登録」は出ません。「テープナビ設定」で「テープナビ」を「入」にしてください(67ページ参照)。

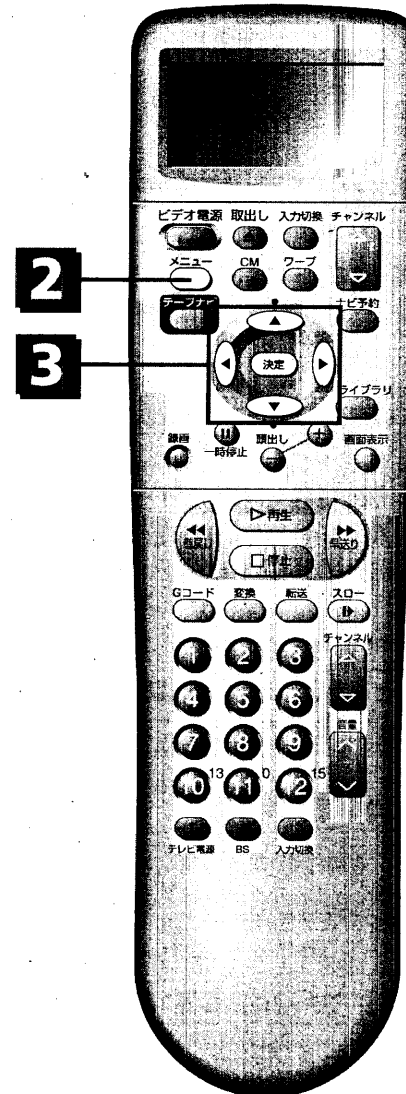

便利な使いかた

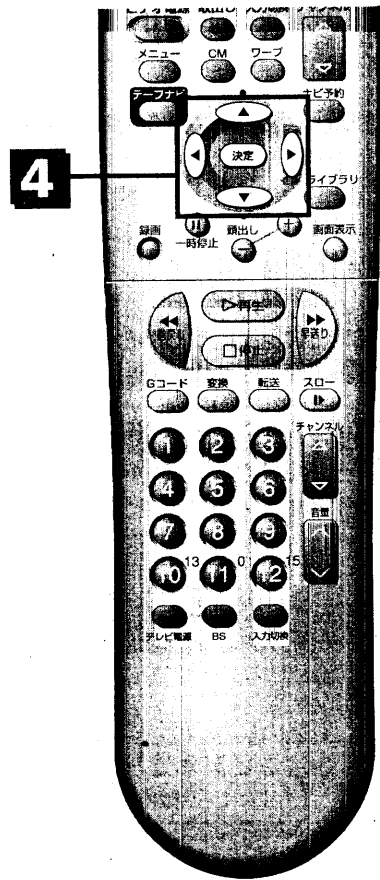

## 4 カーソルボタンで「開始」を選んで、決定ボタンを押す

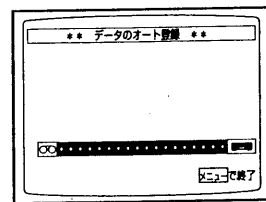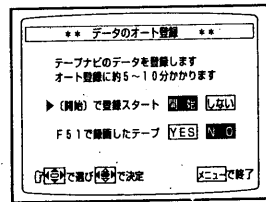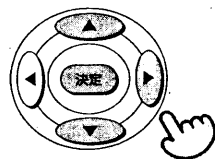

- データのオート登録が始まります。
- 登録中は入れたテープの映像が再生されます。音声は現在受信しているチャンネルの音声がでます。
- 7B-F51で録画したテープを入れた場合は、「YES」を選んでから「開始」を選んでください。「NO」のまま開始すると正しく登録されません。
- 登録を中断するとデータは登録されません。

### おしらせ

- 標準モードで約5分以下(3倍モード/5倍モードでは約15分以下)の番組は、登録されない場合があります。
- 録画データの記録状態によっては、正しく登録されないことがあります。


### おしらせ

- データのオート登録に約5~10分かかります。
- データのオート登録が終わったテープには、昔のテープナビで付けられたテープ番号の前に\*が付きまます。

昔のテープ番号	新しいテープ番号
No. 1	No. *1


- 他のビデオで録画したテープをオート登録した場合、録画されたビデオの違いにより、昔のテープ番号に録画したビデオの種類を示す番号が1から12まで自動的に付けられます。

(新しいテープ番号の説明)

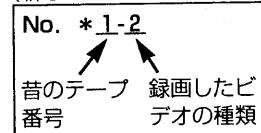

他のビデオで録画したテープのテープ番号	ビデオの種類	オート登録後の新しいテープ番号
No. 1	1台目	No. *1-1
No. 1	2台目	No. *1-2
No. 1	3台目	No. *1-3
No. 1	12台目	No. *1-12

- オート登録を始めたときに下の画面が出た場合は、取消ボタンを押して、テープNoに\*が付いたテープの中からいらぬテープの登録内容を消してください(69ページ参照)。

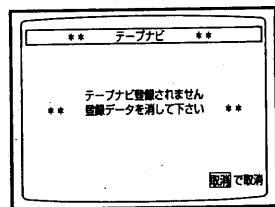

- オート登録をすると、オート登録データの録画時間表示に約3分以内の誤差が生じます。
- オート登録では鍵マーク(🔑)は登録されません。

### 5倍モードの登録について

- このビデオでテープナビを「入」にして登録したテープの録画データを、昔の日立製オート登録機能付きビデオで読み込むことはできません。「5倍」モードで録画したデータは読み込むことはできません(データはブランク表示されます)。


# リモコンで2台のビデオを操作する……

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。


### 重要

- ビデオのリモコン切換ボタンを「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のリモコンボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオのリモコンコードが点滅します。

### 本機を操作するとき

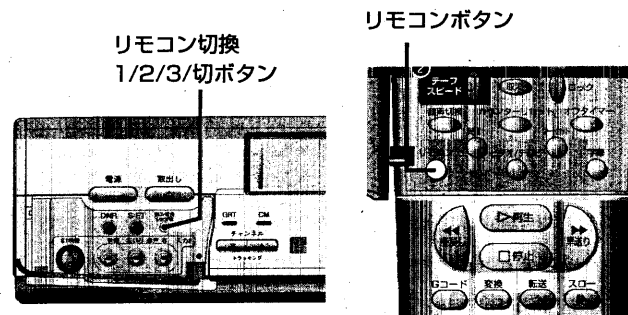


### 1 ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-2」を出す

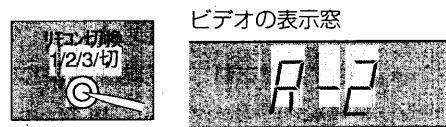

- リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→「R-2」→「R-3」→「R-OFF」(切)の順に切り換わります。

### 2 リモコンのリモコンボタンを押して、「リモコン2」を表示させる

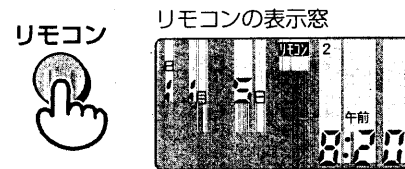


### 3 リモコンを本機に向けて操作する

### おしらせ

- 3台のビデオを操作するとき
- 本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを「R-1」または「R-2」にしてください。

### もう1台のビデオを操作するとき

### 1 リモコンのリモコンボタンを押して、「リモコン1」を表示させる

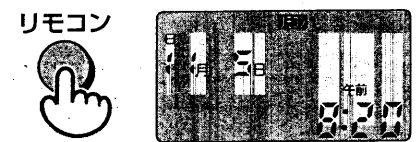

- 日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモコン切換スイッチを「R-1」に設定してあるため、「リモコン1」にします。

### 2 リモコンをもう1台のビデオに向けて操作する

### おしらせ

- 付属のリモコンで操作できるビデオ
- VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモコン対応のビデオ
- ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせができないことがあります。


便利な使いかた

# リモコンで他社のテレビを操作する……


本機のリモコンで、日立製以外にも他社10社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。  
操作するたびに設定し直す必要はありません。

## 重要

お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが働かないことがあります。

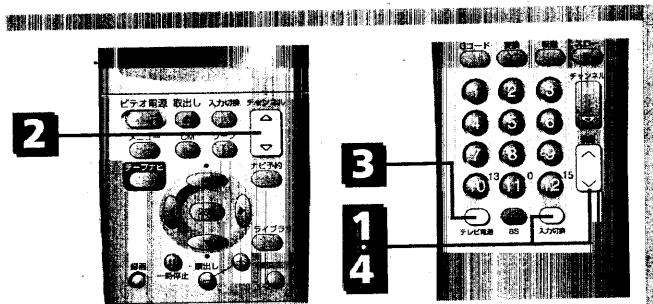


### 1 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの √ 側を同時に押す

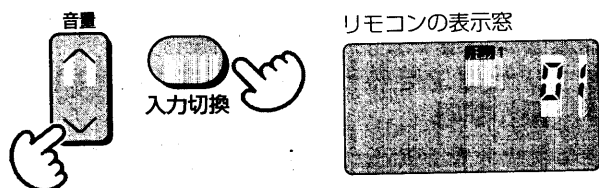

工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコード「01」が表示されるように設定されています。

### 2 ビデオのチャンネルボタンを押して、テレビのメーカーに合ったテレビコードを設定する

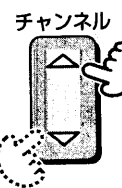

チャンネル	メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
	日立	01	シャープ (1)	09
	松下 (1)	02	シャープ (2)	10
	ビクター	03	富士通ゼネラル	11
	ソニー	04	NEC	12
	東芝	05	松下 (2)	13
	三菱	06	松下 (3)	14
	サンヨー (1)	07	松下 (4)	15
	サンヨー (2)	08	パイオニア	16

#### おしらせ


サンヨー、シャープはテレビコードが2種類、松下は4種類あります。松下、シャープは電源の「入/切」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。

### 3 テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入/切」ができれば、このリモコンで操作できます。

### 4 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの √ 側を同時に押す

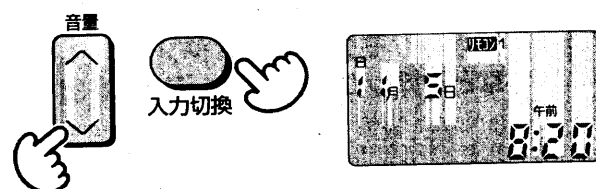


設定が記憶され、元の画面に戻ります。

#### おしらせ

BSの選局のしかた  
BSボタンを押すと、リモコン表示部に「BS」の表示が出ます。この表示が出ている間に、「数字」ボタンを押してチャンネルを選んでください。

BS 1ch:  → ①	BS 9ch:  → ⑨
BS 3ch:  → ③	BS 11ch:  → ⑪ <sup>0</sup>
BS 5ch:  → ⑤	BS 13ch:  → ⑬ <sup>13</sup>
BS 7ch:  → ⑦	BS 15ch:  → ⑮ <sup>15</sup>

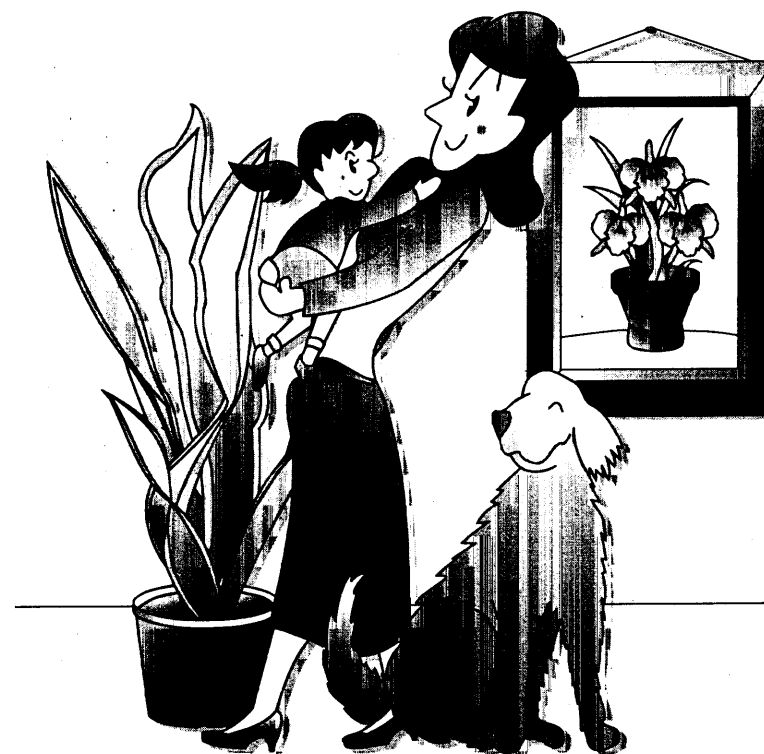

## 設置・準備編

ご自分で設置するには



設置・準備


# 設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

## ◆基本の接続◆

- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ (88ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは) テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ (88ページ)

## ◆目的◆

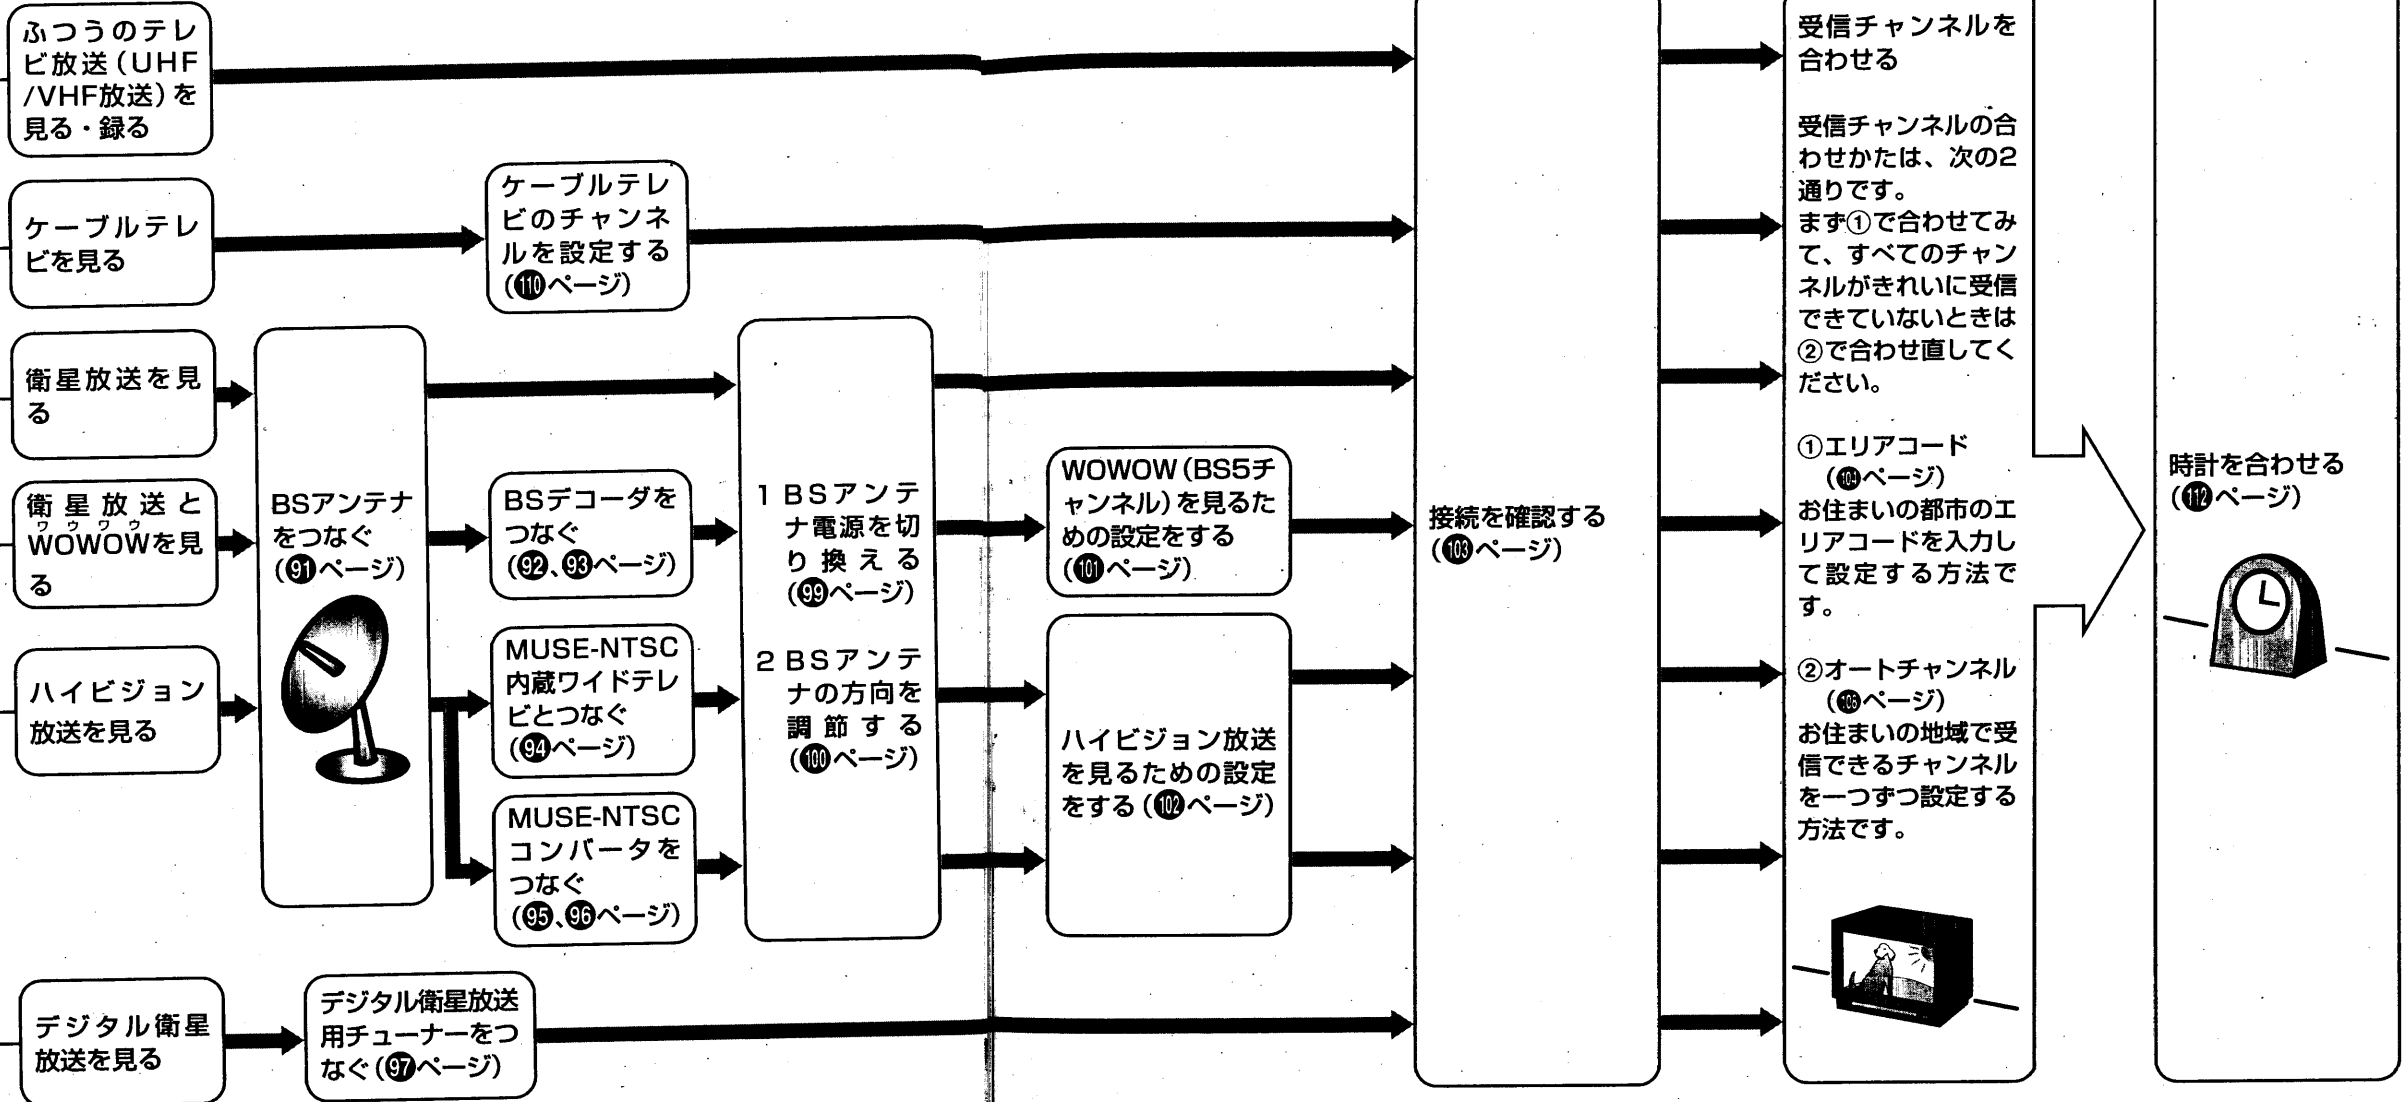

日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは  
テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUSⅢ端子を使う」参照 (88ページ)。  
日立製AV-BUSⅢ端子付衛星放送チューナーをお持ちのときは  
ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタル衛星放送用チューナーをつなぐ」参照 (97ページ)。

## 付属品を確かめましょう

- 単3形乾電池 ...2個 (12ページ)
- ワイヤレスリモコン (VT-RM720) ...1個 (12ページ)
- Sコード ...1本 (88ページ)
- 同軸ケーブル ...1本 (89ページ)
- 映像・音声コード ...1本 (88ページ)
- AV-BUSコード ...1本 (88ページ)


## 設置するときに必要な工具

- プラスドライバー
- ニッパ
- ナイフ
- ペンチ

設置・準備

# アンテナとテレビをつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線ははずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。  
アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。

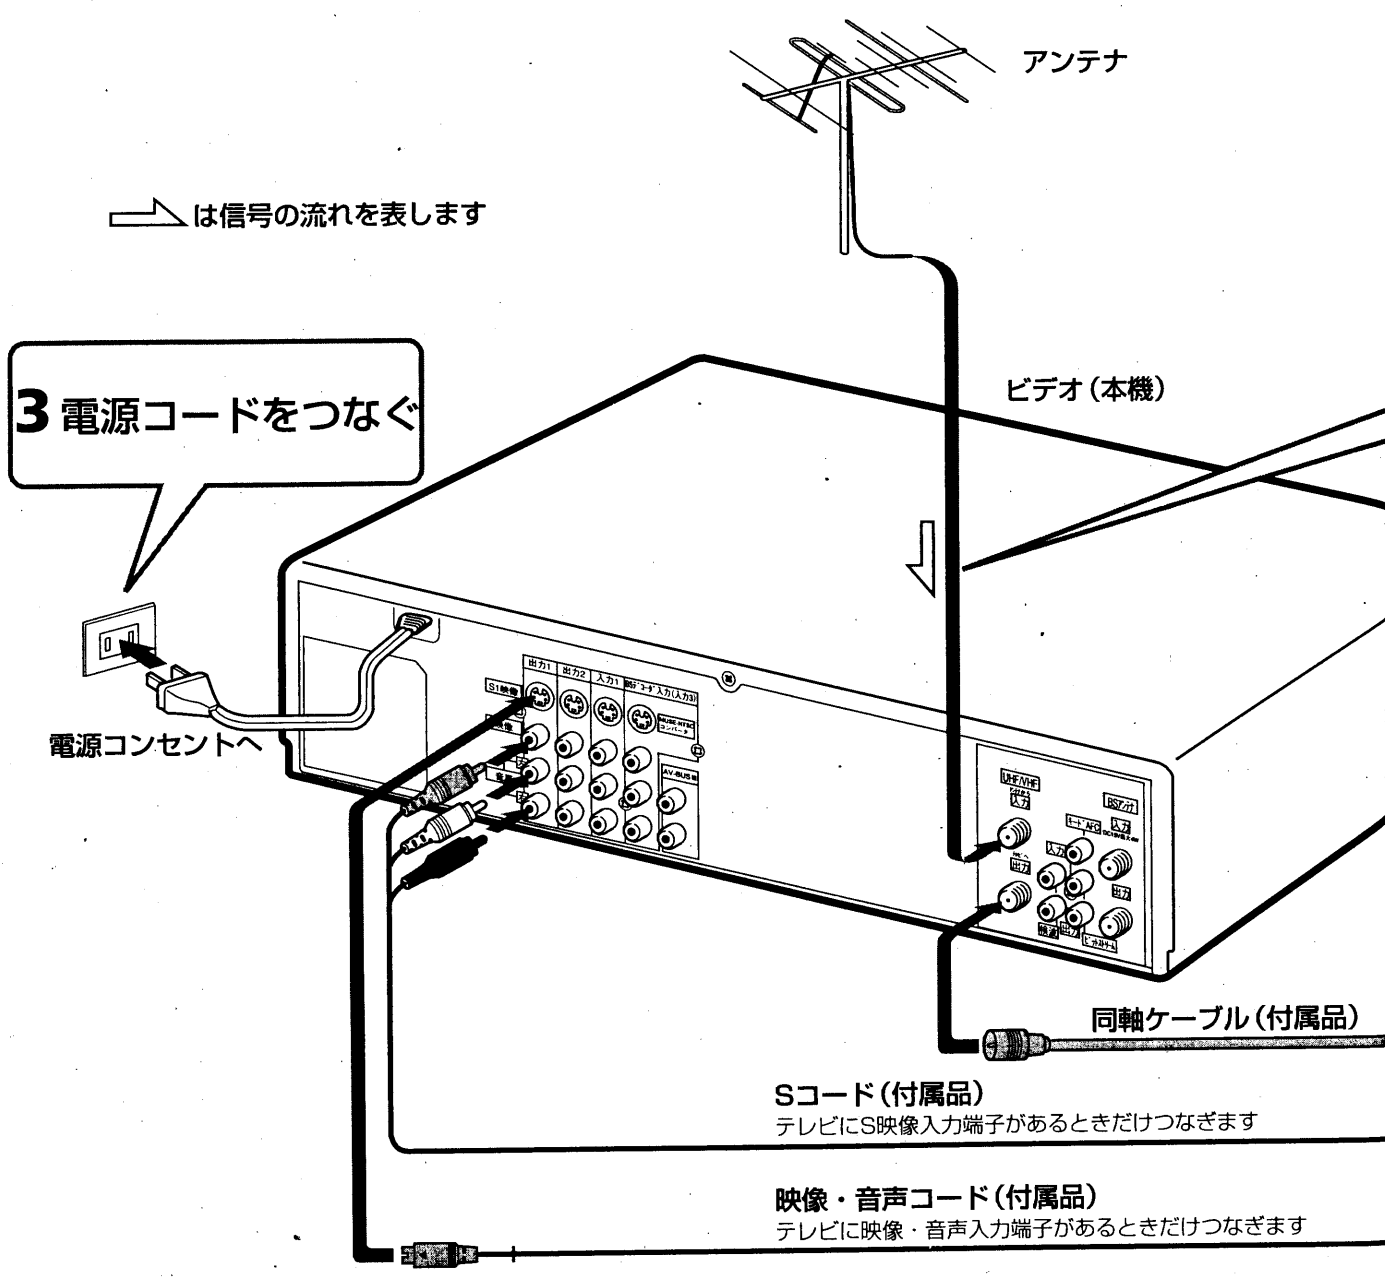

### 3 電源コードをつなぐ

電源コンセントへ

**接続に使う部品** — 必要に応じてお使いください。

- 同軸ケーブル (付属品)
- マッチングアダプター (市販品)
- 分波器 (市販品)
- 混合器 (市販品) ※形状は、メーカーにより異なります。
- ブースター (市販品) 電波が弱い地域でテレビの映りが悪いときにおすすめします。

### 1 アンテナ線をつなぐ

— アンテナ線の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF混合 またはVHF単独のアンテナ線 (プラグ付き) そのままつなぎます
- VHFとUHFが別々のとき 混合器を取り付けます
- VHF単独のアンテナ線 (先バラ) マッチングアダプターを取り付けます (くわしくは90ページC)
- UHF単独のアンテナ線 (フィーダー線) マッチングアダプターを取り付けます

### 2 テレビのアンテナ端子とつなぐ

付属の同軸ケーブルを使ってつなぎます。アンテナ端子の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF端子のとき そのままつなぎます
- UHF/VHF端子が別々のとき 分波器を取り付けます (くわしくは90ページA、B) プラグを切る
- VHFとUHF端子が別々でVHF端子がネジ式のとき 分波器を取り付けます (くわしくは90ページA、B) プラグを切る

**おしらせ**  
下記の場合に画像が乱れることがあります。  
● 本機の上に、テレビを直接置いたとき  
● テレビの上に、本機を直接置いたとき  
このようなときは、テレビと本機を離してください。  
● フィーダー線を使用したとき  
このようなときは、同軸ケーブルをご使用ください。  
ご不明な点は販売店へご相談ください。

**ご注意**  
分波器をお使いの場合は、UHF放送しか受信しない方も必ず、VHF、UHFの両方の端子に接続してください。

# BSアンテナをつなぐ

BSアンテナをつないだあと、99ページをご覧ください。BSアンテナ電源を切り換えてください。  
そのあと、100ページをご覧ください。BSアンテナの方向を調整してください。

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。

## A 分波器の先端の加工

<p><b>1</b> 黒いビニール線にすじを入れ、切り取る</p> <p>黒いビニール線 約12mm</p>	<p><b>2</b> 網線を折り返す</p> <p>網線 12mm</p>	<p><b>3</b> 白いビニール線に切り込みを入れ、切り取る</p> <p>白いビニール線 約8mm</p>	<p><b>4</b> 芯線を出す</p> <p>芯線 4mm 10mm</p>
---	--	--	--

## B 分波器(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

<p><b>1</b> つめを開きながらふたを外す</p> <p>つめ ふた</p>	<p><b>2</b> 同軸ケーブルの芯線を差し込み、しっかりと取り付ける</p> <p>芯線 ペンチでしめる</p>	<p><b>3</b> ふたを元通りに付ける</p>
--	---	----------------------------


## C マッチングアダプター(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

<p><b>1</b> つめを開きながらふたを外す</p>	<p><b>2</b> 接続線を端子から外し、プラスチックにはさむ</p> <p>端子から外す 接続線 プラスチック</p>
-------------------------------	--

<p><b>3</b> 同軸ケーブルを差し込み、しっかりと取り付ける</p> <p>芯線をはさみ込んで巻き付ける</p> <p>端子 ペンチでしめる</p>	<p><b>4</b> ふたを元通りに付ける</p>
--	----------------------------


### 重要

- 衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。

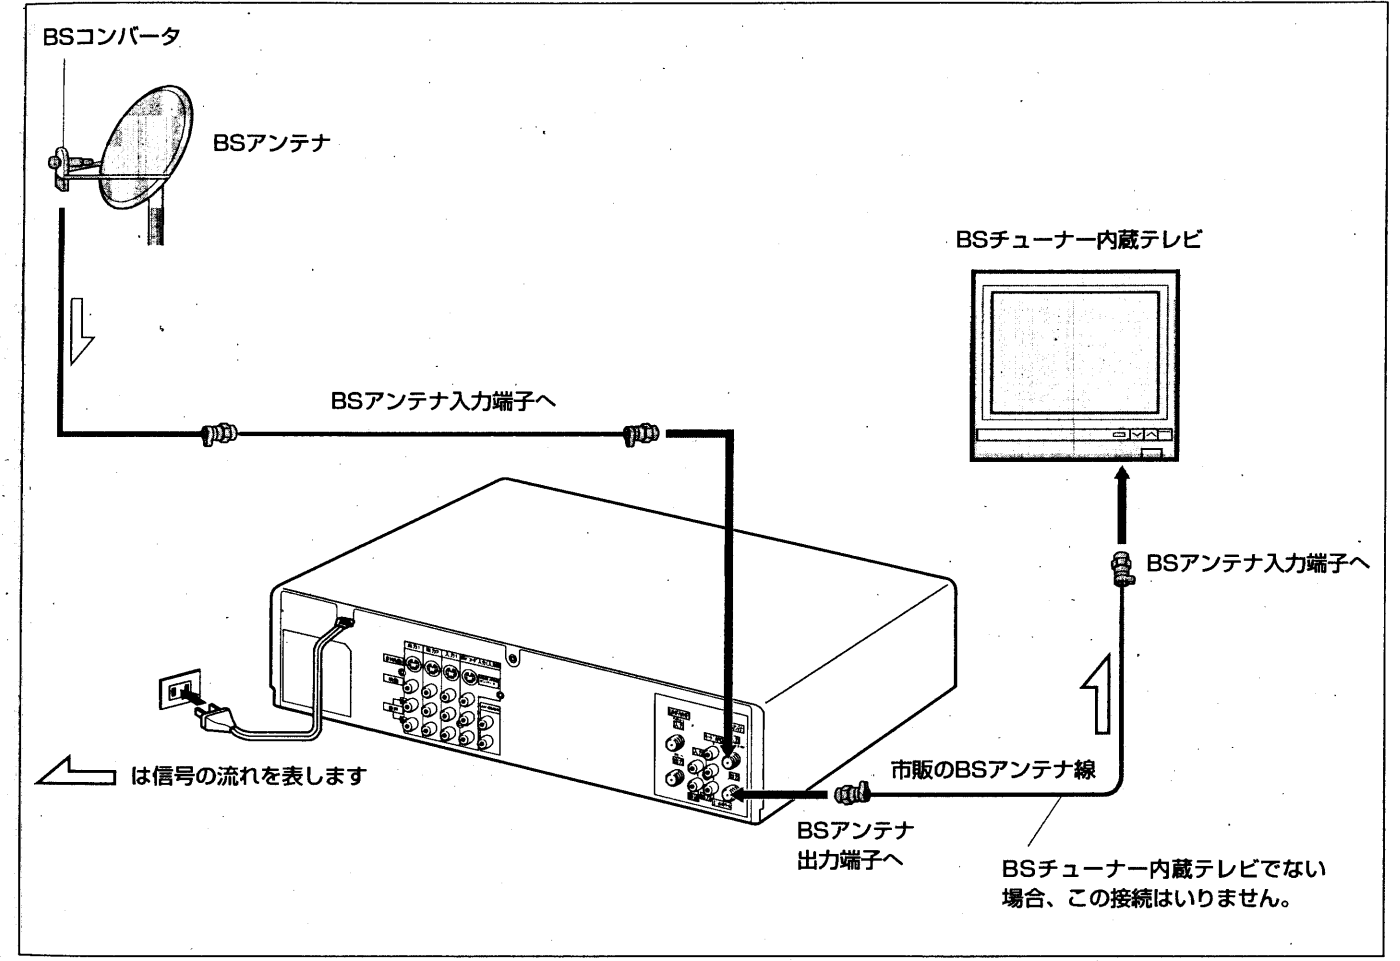

### ■ マンションなど共聴アンテナを使うとき

衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、各部屋に送られていることがあります。この場合は、BS/UV分波器(市販品)が必要です

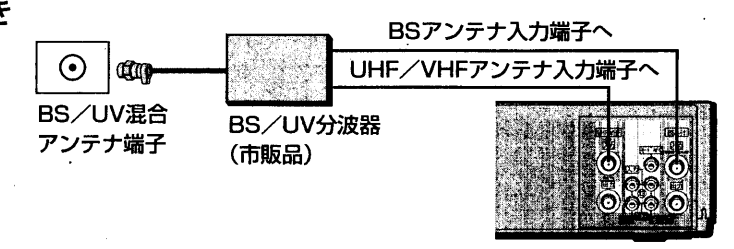

設置・準備


# BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW (BS5チャンネル) を見るには、JSB (日本衛星放送株式会社) との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。


## 重要

• VHF/UHFアンテナの接続については88~89ページ、BSアンテナの接続については91ページをご覧ください。

### ふつうの(テレビBSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続

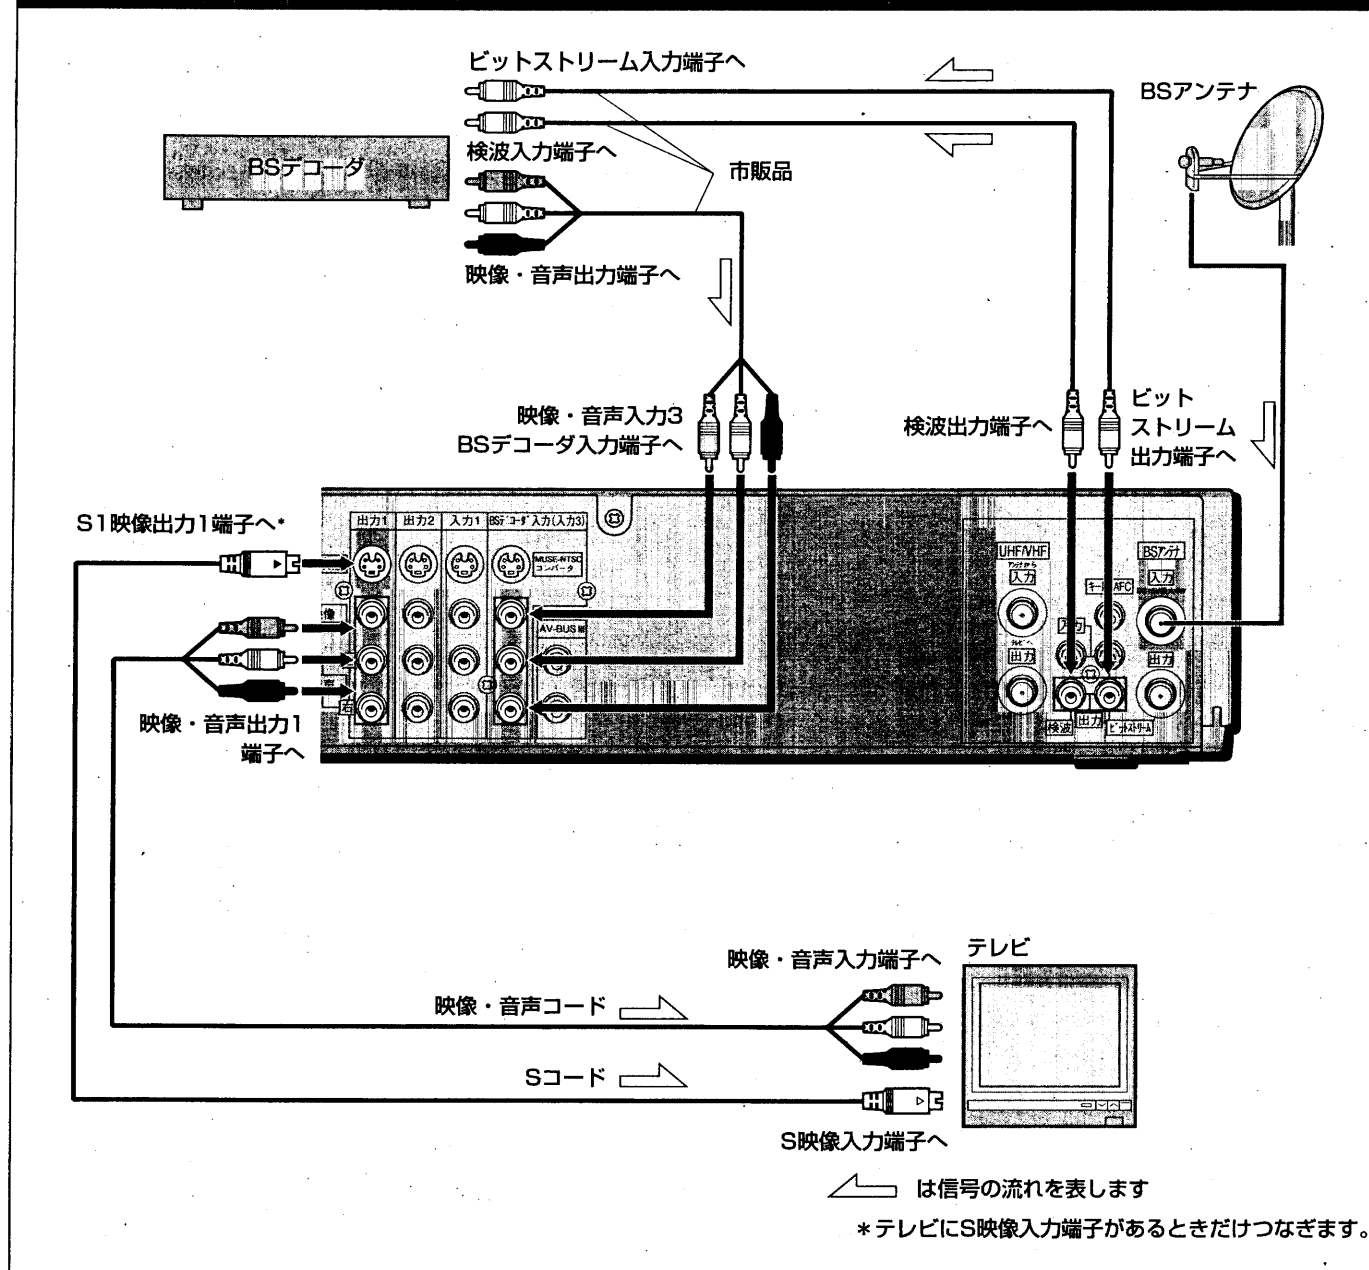

### BSチューナー内蔵テレビとの接続

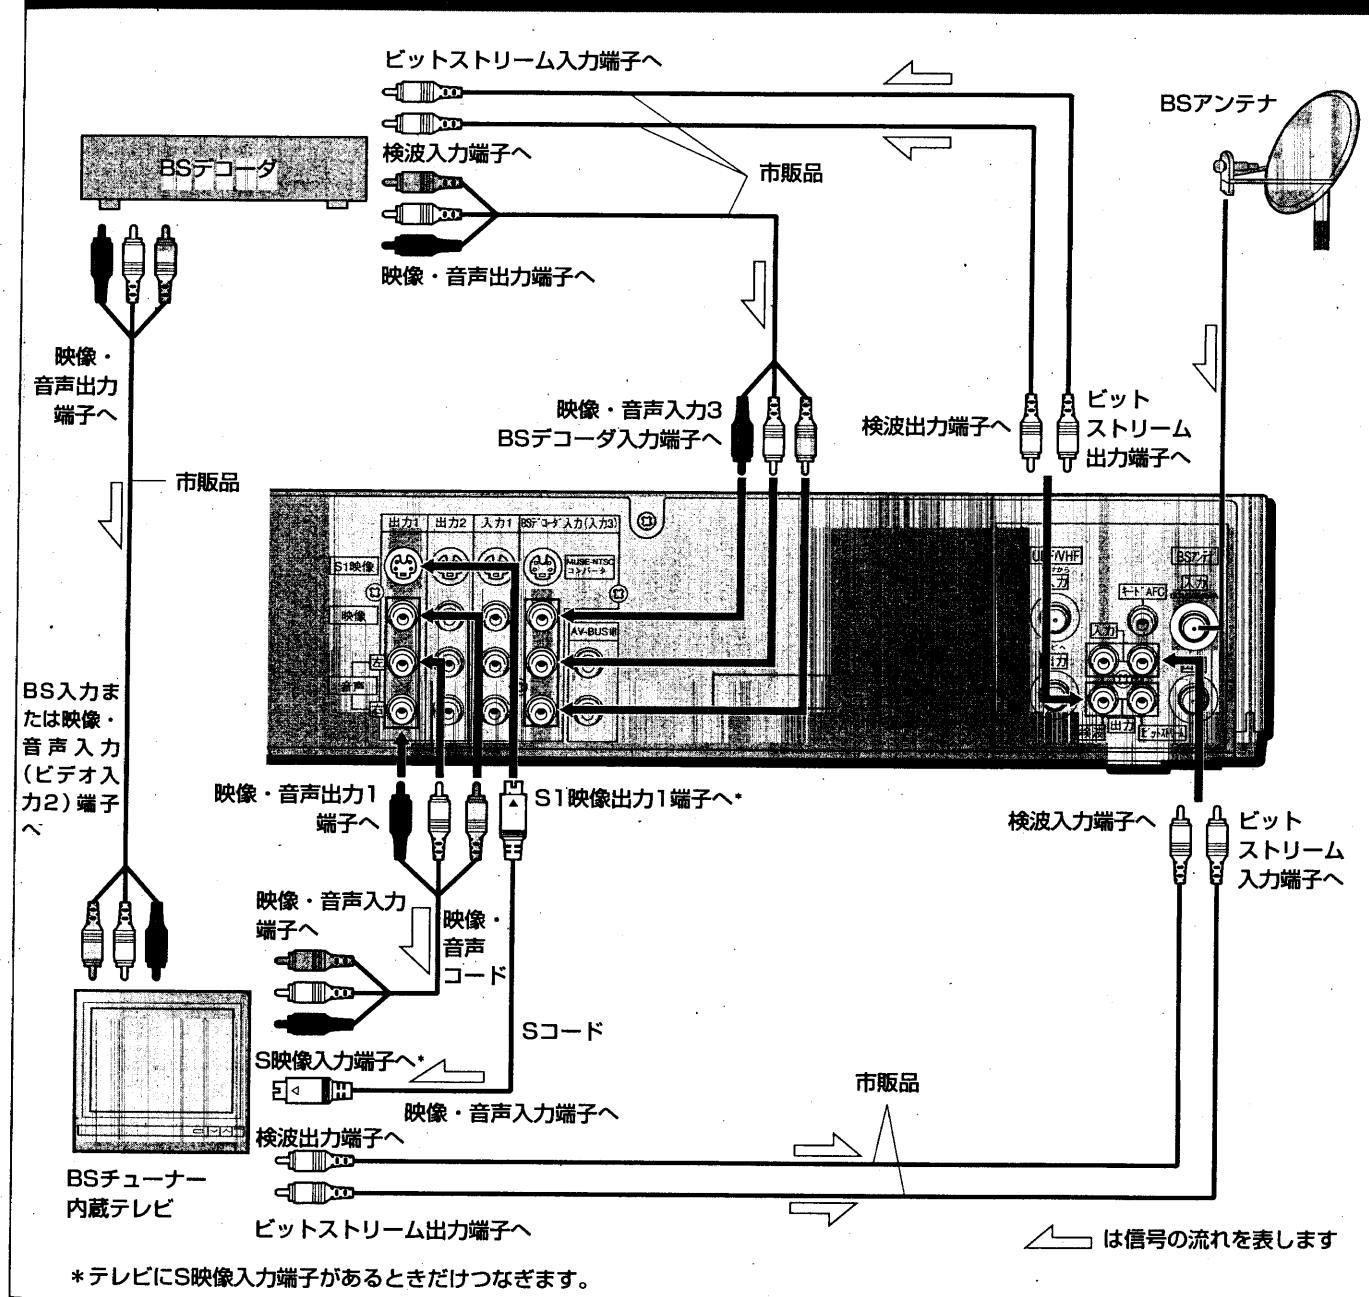

設置・準備






# USE-NTSCコンバータをつなぐ .....

BSチューナー内蔵テレビとつなぐと、BS放送を見ながら他のBS放送を録画することができます。たとえばWOWOW (BS5チャンネル)を見ながらNHKのBS放送を録画することができます。

## 重要

VHF/UHFアンテナの接続については88～89ページ、BSアンテナの接続については91、99～100ページをご覧ください。

### BSチューナー内蔵テレビとの接続

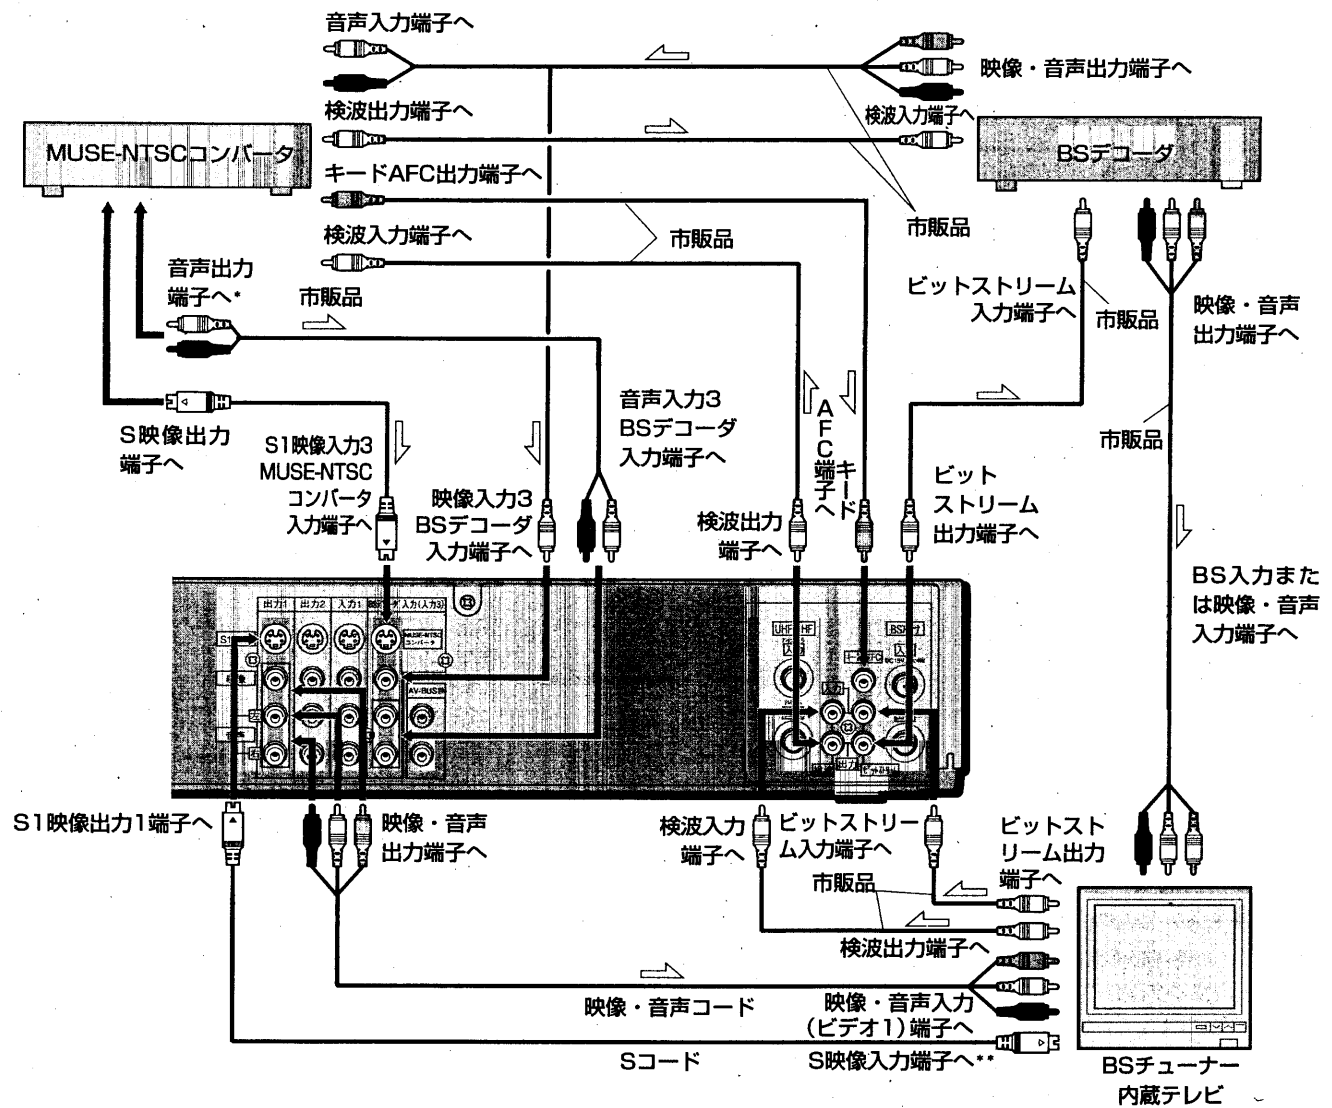


◀ は信号の流れを表します  
 \*映像プラグ(黄)の接続は不要です。  
 \*\*テレビにS映像入力端子があるとき接続してください。

# 衛星放送用チューナーをつなぐ .....

デジタル衛星放送を録画するときは、デジタル衛星放送用チューナーをつないでください。あらかじめデジタル衛星放送用チューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタル衛星放送用チューナーが日立製で、AV-BUSⅢ端子がついているときは、このビデオのAV-BUSⅢ端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使わずにデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができます(45、98ページ参照)。

## 重要

デジタル衛星放送用チューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。他の端子につなぐとデジタル衛星放送用チューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

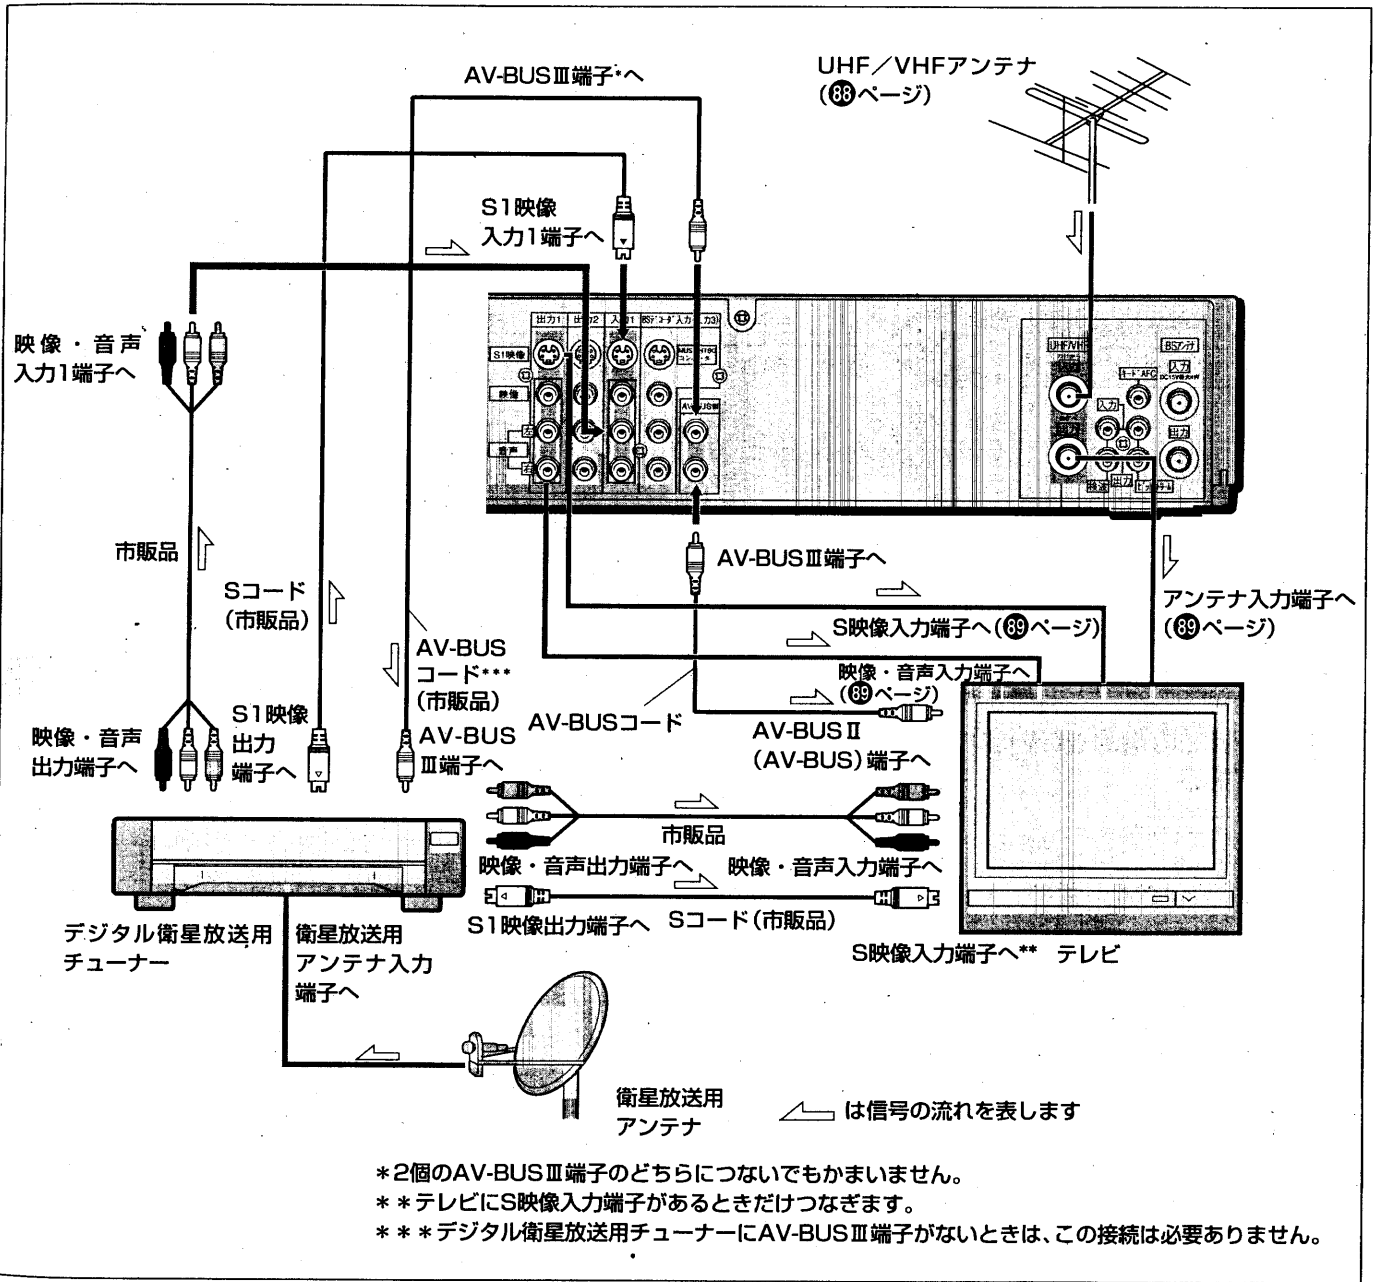

\*2個のAV-BUSⅢ端子のどちらにつないでもかまいません。  
 \*\*テレビにS映像入力端子があるときだけつなぎます。  
 \*\*\*デジタル衛星放送用チューナーにAV-BUSⅢ端子がないときは、この接続は必要ありません。

設置・準備


# AV-BUSⅢ端子を使う……………

日立製のテレビやデジタル衛星放送用チューナーには、AV-BUSⅢ、AV-BUSⅡ (AV-BUS) 端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSⅢ端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。

## 重要

- AV-BUSⅢ端子を使うときは、チャンネル切換操作をして必ず「RF-OFF」にしてください(103ページ参照)。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。


## AV-BUSⅡ端子付テレビをつなぐ

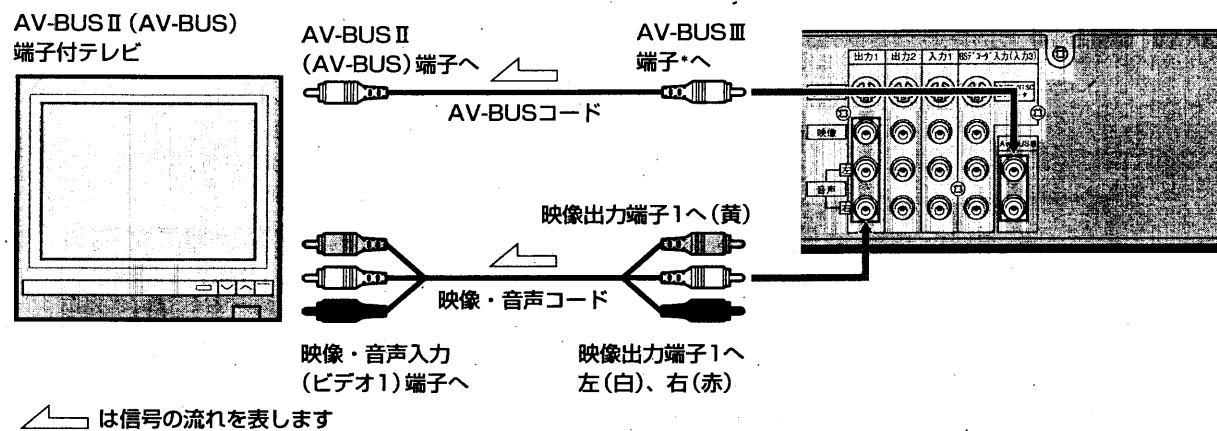

\*2個のAV-BUSⅢ端子のどちらにつないでもかまいません。

## テレビをコントロールする

### 1 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」にする

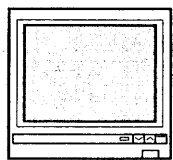

### 2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの操作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、入力切換が「ビデオ」になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる
ビデオの電源を切る	(テレビの電源は切れません)

• テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

## BSチューナーをコントロールする

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーと、AV-BUSⅢ (AV-BUS) 端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。

ビデオの操作	BSチューナーの動作
電源を入れ、BS放送を選ぶ	電源が入る
電源を切る	電源が切れる
BS以外のチャンネルを選ぶ	電源が切れる

- BS放送の録画のしかたは、43ページをご覧ください。
- ビデオの電源が切れているときは、BSチャンネルの予約はできません。


### おしらせ

このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作しません。

# BSチャンネルを見るための設定……………


## 重要

- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入」にしてください(91ページ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

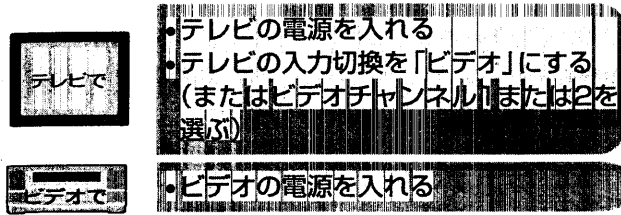


## BSアンテナ電源を切り換える


BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給(+15V)をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。

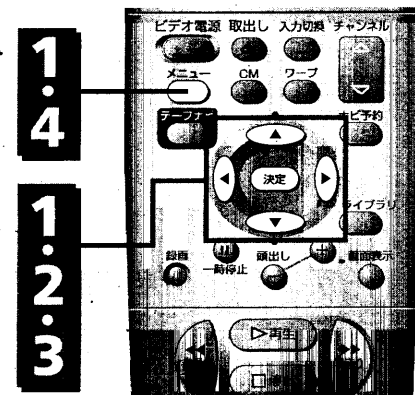


### 1 メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

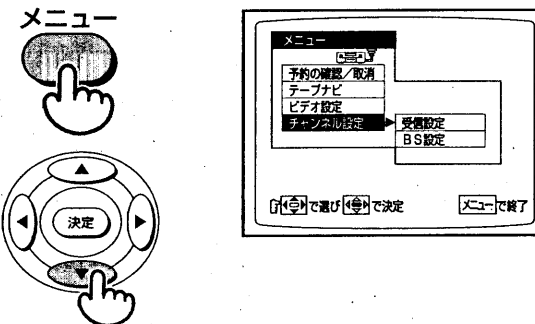

### 2 ▶、▼ボタンで「BS設定」を選び、決定ボタンを押す

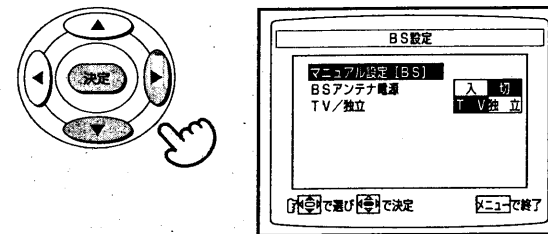

### 3 ▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、◀、▶ボタンで「入」または「切」にする

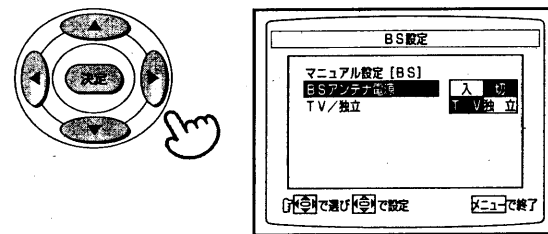

- 工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切」に設定されています。

BSアンテナ電源	BSアンテナの接続	電源供給
入	このビデオ専用のBSアンテナを接続しているとき	ビデオの電源が切れても、常にBSコンバータに電源が供給される
切	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBSコンバータに電源を供給しない

### おしらせ


1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入」にしたら、他のBS受信機は、「切」に設定してください

### 4 メニューボタンを押す

設置・準備


## BSアンテナの方向を調整する

BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだけ据付けは販売店に依頼することをおすすめします。ご自分で据付けたときは次のように調整してください。

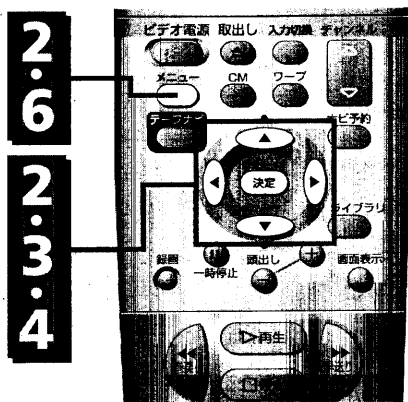


### 1 BSアンテナ電源を正しく切り換える (99ページ参照)


### 2 メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

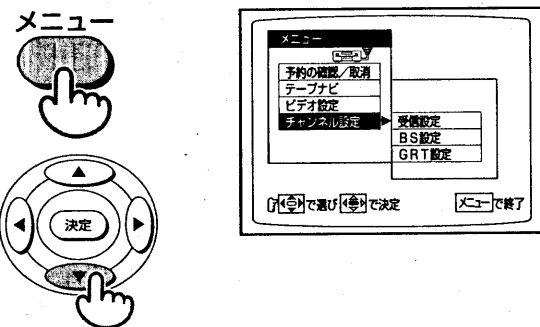


### 3 ▶、▼ボタンで「BS設定」を選び、決定ボタンを押す

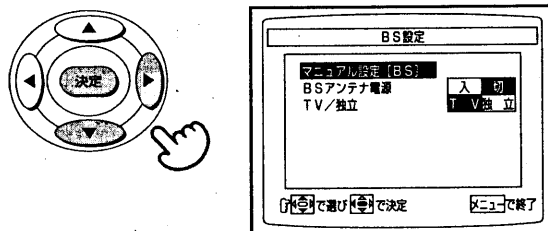

### 4 ▲、▼ボタンで「マニュアル設定 [BS]」を選び、決定ボタンを押す

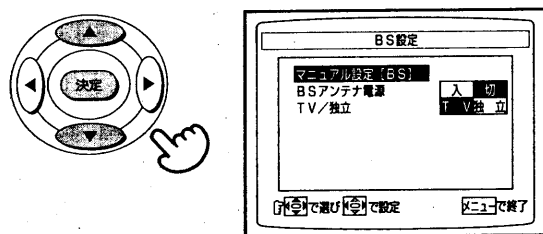

### 5 アンテナの向きを調整する

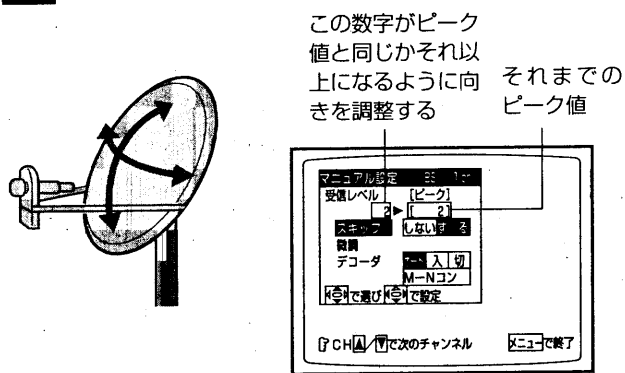

- テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。一度上下、左右いっばいにアンテナを動かして受信レベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコツです。
- 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

#### おしらせ

アンテナ受信レベルについて

- 受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調整すれば大丈夫です。
- アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調整をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。チャンネルを微調整してください(99ページ参照)。


### 6 メニューボタンを押す

## 重要


「BSデコーダ」「オート」か「入」を選んだときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電源が切れていると、BSデコーダを「オート」か「入」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。

## WOWOW (BS5チャンネル) を見るための設定


本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、スクランブルが解除された映像を見ることができます。もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の設定をしてください。

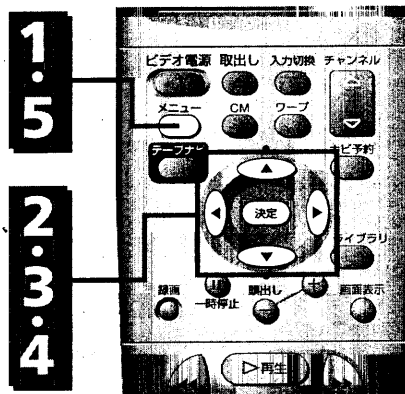


### 1 メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

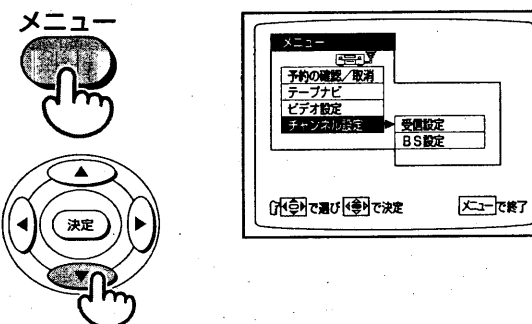


### 2 ▶、▼ボタンで「BS設定」を選び、決定ボタンを押す

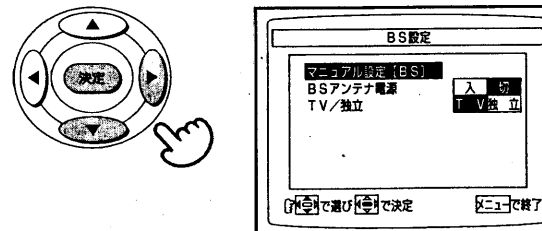

### 3 ▲、▼ボタンで「マニュアル設定 [BS]」を選び、決定ボタンを押す

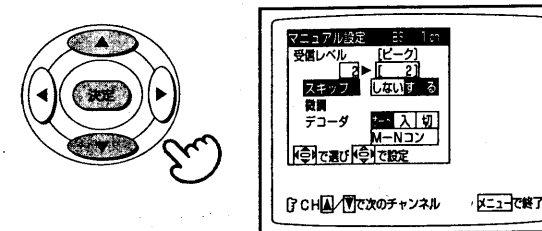

### 4 ▲、▼ボタンを押して「デコーダ」を選び、◀、▶ボタンで「入」にする

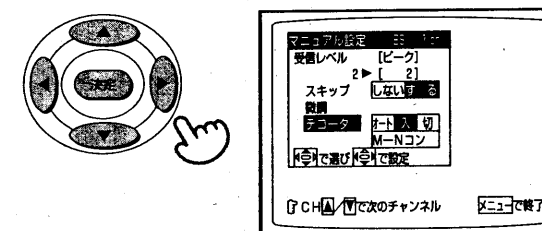


### 5 メニューボタンを押す

#### おしらせ


録画するときは98ページを参照してください。

## ハイビジョン放送(BS 9チャンネル)を見るための設定


MUSE-NTSCコンバータからの映像・音声は、ビデオのMUSE-NTSCコンバータ入力端子に入ります。BS 9チャンネルを選んだとき、MUSE-NTSCコンバータ入力端子からの映像・音声に切り換えるため、次のように設定してください。

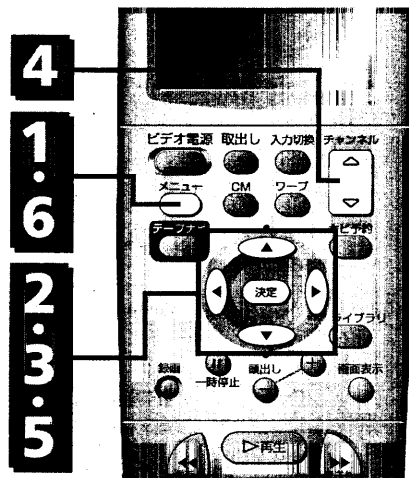


### 1 メニューボタンを押して、▼ボタンで「チャンネル設定」を選ぶ

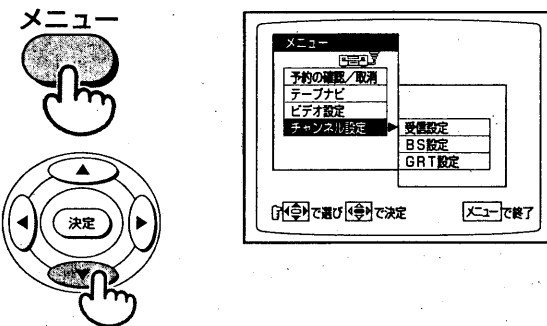


### 2 ▶、▼ボタンで「BS設定」を選び、決定ボタンを押す

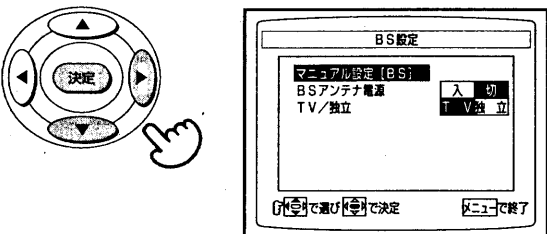


### 3 ▲、▼ボタンで「マニュアル設定 [BS]」を選び、決定ボタンを押す

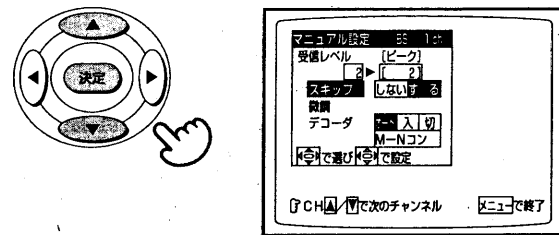

### 4 チャンネルボタンでBS9チャンネルを選ぶ

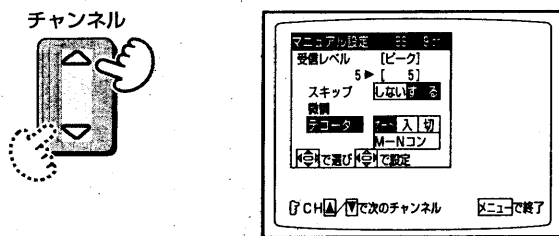

### 5 ▼、▲ボタンで「デコーダ」を選び、▶ボタンで「M-Nコン」を選ぶ

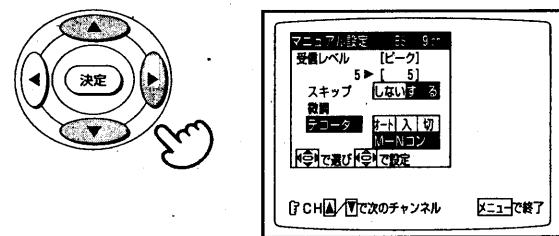

・メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

### 6 メニューボタンを押す

**おしらせ**  
録画するときは44ページを参照してください。


# ビデオとテレビの接続を確認する……

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。

## 重要


テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてください。

### アンテナ線だけでテレビとビデオをつないでいるとき

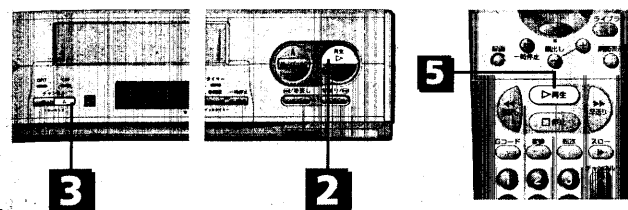


#### 1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ


#### 2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す



#### 3 ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、テレビで選んだチャンネルを表示させる

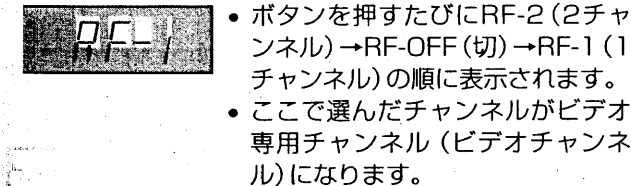

#### 4 録画済みのテープを入れる

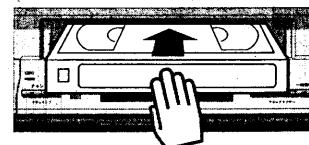


#### 5 再生ボタンを押す



### おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき  
・アンテナ線の接続を確かめてください(88ページ参照)。  
・テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。


### 映像・音声コードを使ってテレビとビデオをつないでいるとき

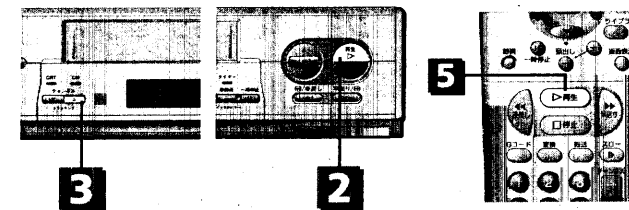


#### 1 ビデオとテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

・ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。


#### 2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す



#### 3 ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押して、「RF-OFF」(切)を表示させる



#### 4 録画済みのテープを入れる

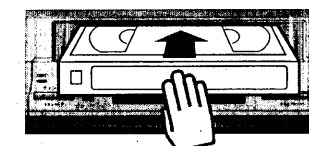

#### 5 再生ボタンを押す



### おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき  
・映像・音声コードの接続を確かめてください(88ページ参照)。


# 受信チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、「エリアコード」と「オートチャンネル」の2通りの方法があります。  
エリアコードで合わせてみて(104~107ページ参照)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合わせ直してください(108~111ページ参照)。  
ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(108~111ページ参照)。


## 1. エリアコードで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。

### 1 メニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選ぶ

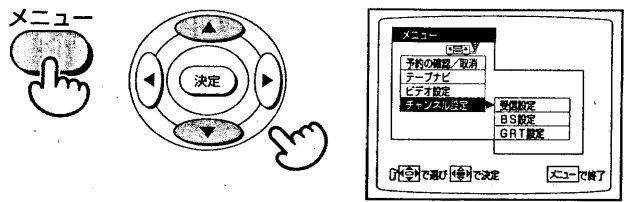


### 2 ボタンで「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

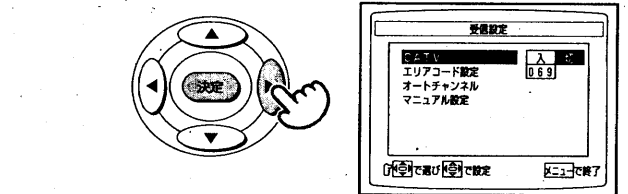

- 「CATV」は「切」にしてください。
- 工場出荷時は「000」と表示されるように設定されています。

### 3 エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、カーソルボタンで番号を設定し、決定ボタンを押す

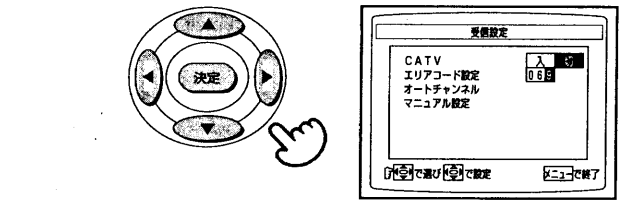


- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。番号を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。続けて番号を選んでください。
- 番号をすべて選んだら、決定ボタンを押してください。テレビの受信画面になります。

## 重要

- エリアコード一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。隣接する都道府県のエリアコードも参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合ったエリアコードを選んでください。
- 受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続と、BSチャンネルを見るための設定を確認してください。(99ページ参照)
- エリアコードで受信チャンネルを合わせるときは、「CATV」を「切」にしてください。

## 表の見かた

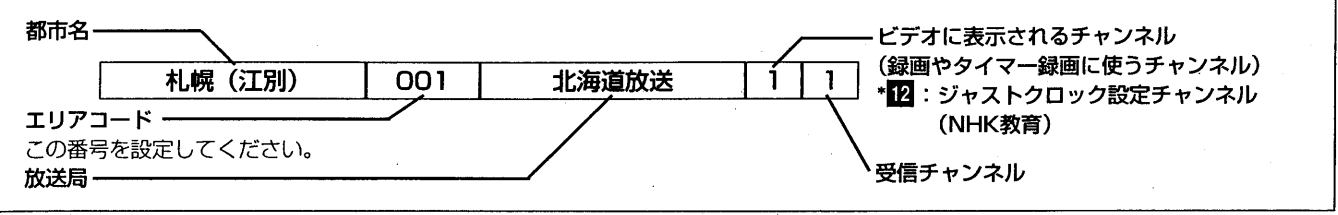

## おしらせ

- エリアコードで受信チャンネルを合わせると、BSチャンネル (BS5、BS7、BS9、BS11) も自動的に設定されます。
- エリアコードで設定できない場合は、オートチャンネル設定で合わせてください。

## ■エリアコード一覧表

地方名	都市名	エリアコード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
北海道	札幌(江別)	001	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	12	12	テレビ北海道	17	17	
	小樽	067	NHK教育	2	2	北海道テレビ	4	4	札幌テレビ	7	7	北海道放送	9	9	NHK総合	11	11
	旭川	048	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	テレビ北海道	33	33
	名寄	100	NHK総合	4	4	札幌テレビ	6	6	北海道放送	10	10	NHK教育	12	12	北海道テレビ	24	24
	稚内	101	北海道放送	10	10	札幌テレビ	22	22	北海道テレビ	24	24	北海道文化放送	26	26	NHK総合	28	28
	室蘭	068	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	テレビ北海道	29	29
	苫小牧	066	テレビ北海道	47	47	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	北海道文化放送	53	53	北海道放送	55	55
	函館	052	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	NHK教育	10	10	札幌テレビ	12	12	テレビ北海道	21	21
	帯広	050	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	札幌テレビ	10	10	NHK教育	12	12	北海道文化放送	32	32
	釧路	051	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	北海道テレビ	39	39
	網走	102	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	12	12	北海道文化放送	27	27
	北見	049	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	53	53	北海道文化放送	59	59
	東北	青森(弘前)	002	青森放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	青森朝日	34	34	青森テレビ	38
八戸		053	NHK教育	7	7	NHK総合	9	9	青森放送	11	11	青森朝日	31	31	青森テレビ	33	33
むつ		103	NHK総合	4	4	青森放送	10	10	NHK教育	12	12	青森朝日	56	56	青森テレビ	58	58
盛岡		003	NHK総合	4	4	岩手放送	6	6	NHK教育	8	8	岩手朝日	31	31	めんこい	33	33
釜石		104	NHK総合	2	2	岩手放送	10	10	NHK教育	12	12	テレビ岩手	58	58	めんこい	60	60
二戸		105	岩手放送	2	2	NHK総合	5	5	NHK教育	12	12	岩手朝日	27	27	めんこい	29	29
秋田		005	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	秋田放送	11	11	秋田朝日	31	31	秋田テレビ	37	37
大館		054	NHK総合	4	4	秋田放送	6	6	NHK教育	8	8	秋田テレビ	57	57	秋田朝日	59	59
大曲		108	秋田朝日	41	41	NHK教育	43	43	NHK総合	45	45	秋田放送	47	47	秋田テレビ	51	51
仙台		004	東北放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	仙台放送	12	12	東日本放送	32	32
石巻		106	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	宮城テレビ	55	55	仙台放送	57	57	東北放送	59	59
気仙沼		107	NHK総合	2	2	東北放送	4	4	仙台放送	6	6	NHK教育	10	10	宮城テレビ	37	37
山形		006	NHK教育	4	4	NHK総合	8	8	山形放送	10	10	さくらんぼテレビ	30	30	テレビユー山形	36	36
鶴岡(酒田)	055	NHK総合	1	1	NHK総合	3	3	テレビユー山形	6	6	テレビユー山形	22	22	さくらんぼテレビ	24	24	
米沢	109	NHK教育	50	50	NHK総合	52	52	山形放送	54	54	テレビユー山形	56	56	山形テレビ	58	58	
福島(郡山)	007	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	テレビユー福島	11	11	福島中央	31	31	福島テレビ	33	33	
いわき	057	NHK総合	4	4	福島テレビ	8	8	NHK教育	10	10	テレビユー福島	32	32	福島中央	34	34	
会津若松	056	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	福島テレビ	6	6	福島中央	37	37	福島放送	41	41	
関東	水戸	008	NHK総合	1	44	NHK教育	3	46	日本テレビ	4	42	TBSテレビ	6	40	Fジテレビ	8	38
	日立(ひたちなか)	089	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	Fジテレビ	8	58
	宇都宮	009	NHK総合	1	29	NHK教育	3	27	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	Fジテレビ	8	21
	矢板	070	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	Fジテレビ	8	57
	前橋(伊勢崎・高崎)	010	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	Fジテレビ	8	58
	桐生	071	NHK総合	1	43	NHK教育	3	45	日本テレビ	4	39	TBSテレビ	6	37	Fジテレビ	8	35
	浦和	011	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	Fジテレビ	8	8
	熊谷	072	NHK総合	1	33	NHK教育	3	35	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	Fジテレビ	8	21
	秩父	110	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	Fジテレビ	8	57

北海道文化放送	27	27	北海道テレビ	35	35													
テレビ北海道	24	24	北海道文化放送	26	26													
北海道文化放送	37	37	北海道テレビ	39	39													
北海道文化放送	26	26																
NHK教育	30	30																
北海道文化放送	37	37	北海道テレビ	39	39													
札幌テレビ	57	57	北海道テレビ	61	61													
北海道文化放送	27	27	北海道テレビ	35	35													
北海道テレビ	34	34																
北海道文化放送	41	41																
北海道テレビ	35	35																
北海道テレビ	61	61																
テレビ岩手	35	35																
岩手朝日	62	62																
テレビ岩手	37	37																
宮城テレビ	34	34																
東日本放送	61	61																
東日本放送	43	43																
山形テレビ	38	38																
山形テレビ	39	39																
さくらんぼテレビ	60	60																
福島放送	35	35																
福島放送	36	36																
テレビユー福島	47	47																
テレビ朝日	10	36	テレビ東京	12	32													
テレビ朝日	10	60	テレビ東京	12	62													
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17													
テレビ朝日	10	59	テレビ東京	12	61													
テレビ朝日	10	60	テレビ東京	12	62													
テレビ朝日	10	33	テレビ東京	12	31													
テレビ朝日	10	10	テレビ東京	12	12													
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17													
テレビ朝日	10	19	テレビ東京	12	17													
テレビ朝日	10	59	テレビ東京	12	61													

設置・準備

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
関東	千葉	012	1	1	3	3	4	6	8	8
	茨城	111	1	51	3	49	4	6	8	57
	*横浜1	112	1	52	3	50	4	6	8	58
	*横浜2	014	1	1	3	3	4	6	8	8
	平塚(茅ヶ崎)	075	1	33	3	29	4	6	8	39
	小田原	076	1	47	3	49	4	6	8	55
	23区	013	1	1	3	3	4	6	8	8
	八王子	073	1	51	3	49	4	6	8	57
	多摩	074	1	30	3	32	4	6	8	22
	甲府	019	1	1	3	3	5	6	8	37
	新潟(長岡)	015	新潟放送	5	5	8	8	12	21	29
	上越	078	NHK教育	1	1	3	3	10	27	33
	**長野1	113	NHK総合	2	44	3	46	11	20	30
	**長野2	020	NHK総合	2	2	9	9	11	20	30

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
中部・北陸	松本	080	40	40	42	42	44	44	48	48
	飯田	058	3	3	4	4	6	6	42	42
	岡谷・諏訪	114	4	4	6	6	6	6	59	59
	諏訪	016	1	1	3	3	10	10	34	34
	高岡	079	チュウリツTV	42	42	44	44	48	48	50
	金沢(小松)	017	NHK総合	4	4	6	6	8	25	33
	七尾	115	NHK教育	5	5	9	9	11	55	57
	福井	018	NHK総合	3	3	6	6	9	11	39
	敦賀	116	NHK総合	6	6	8	8	12	38	38
	静岡(清水)	022	NHK総合	2	2	9	9	11	31	33
	浜松	059	NHK総合	4	4	6	6	8	28	30
	富士(富士宮)	081	静岡第一	27	27	29	29	39	41	52
	沼津(三島)	082	NHK教育	51	51	53	53	55	57	59
	豊田	083	NHK総合	1	15	3	18	5	22	50

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
関西	京都	026	2	2	4	4	6	8	10	10
	**舞鶴1	122	2	43	4	33	6	35	8	39
	**舞鶴2	123	2	51	4	53	6	55	8	61
	福知山	124	2	50	4	54	6	58	8	62
	宮津	125	2	43	4	33	6	35	8	37
	大津	025	2	28	4	36	6	38	8	40
	彦根	087	2	52	4	54	6	58	8	60
	大坂	027	2	2	4	4	6	6	8	10
	奈良(橿原)	029	2	2	4	4	6	6	8	10
	五条	126	2	43	4	33	6	35	8	37
	和歌山	030	2	32	4	42	6	44	8	46
	田辺(白浜)	127	2	50	4	54	6	58	8	60
	田辺(橋山)	128	2	16	4	22	6	25	8	27
	御坊	129	2	49	4	53	6	57	8	59
	神戸	028	2	2	4	4	6	6	8	10

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
中国	鳥取	031	1	1	3	3	4	6	8	8
	松江	032	6	6	10	10	12	22	30	34
	浜田	061	2	2	5	5	9	11	15	19
	岡山(豊後)	033	3	3	5	5	9	11	15	19
	津山	133	2	2	7	7	12	16	20	24
	窪川	134	2	2	4	4	6	6	17	17
	広島	034	3	3	4	4	7	7	12	12
	福山	060	3	3	5	5	7	7	11	11
	尾道	135	3	3	7	7	10	10	14	14
	呉	091	NHK教育	1	1	5	5	9	11	11
	山口(徳山・防府)	035	NHK教育	1	1	9	9	11	11	11
	下関	092	九州朝日放送	2	2	4	4	6	6	8
	宇部	093	テレビ西日本	10	10	16	16	18	18	20
	岩国	094	NHK総合	3	3	4	4	7	7	12

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
四国	徳島	036	1	1	3	3	4	6	8	8
	高松	037	19	19	29	29	31	31	33	37
	丸亀	095	18	18	18	18	20	20	22	22
	高知	039	4	4	6	6	8	8	38	40
	松山	038	2	2	6	6	10	10	25	29
	新居浜	062	2	2	4	4	6	6	9	11
	今治	096	9	9	11	11	14	14	16	16
	宇和島	136	NHK教育	1	1	6	6	10	16	16
	福元	040	九州朝日放送	1	1	3	3	4	6	8
	久留米	097	テレビQ	14	14	46	46	52	52	54
	大牟田	098	テレビQ	19	19	43	43	50	50	55
	北九州	063	九州朝日放送	2	2	6	6	8	8	12
	行橋	137	テレビQ	19	19	43	43	49	49	54
	佐賀	041	NHK総合	11	11	14	14	36	36	44

地方名	都市名	エリアコード	NHK総合		NHK教育		日本テレビ	TBSテレビ	フジテレビ	テレビ朝日
九州・沖縄	長崎	042	1	1	3	3	5	5	27	27
	佐世保	099	2	2	8	8	10	10	17	17
	諫早	139	20	20	24	24	42	42	45	45
	熊本(八代)	043	2	2	9	9	11	11	16	16
	大分(別府)	044	3	3	5	5	12	12	24	24
	中津	138	大分朝日	17	17	37	37	45	45	51
	宮崎(都城)	045	NHK総合	8	8	10	10	12	12	35
	延岡	064	NHK教育	2	2	4	4	6	6	39
	鹿児島	046	南日本放送	1	1	3	3	5	5	32
	阿久根	065	NHK総合	8	8	10	10	12	12	23
	鹿屋	140	NHK教育	2	2	6	6	8	8	31
	那覇(沖縄)	047	NHK総合	2	2	4	4	10	10	12

\* 横浜市にお住いの方は、通常「横浜1」を設定してください。受信できない場合は「横浜2」を設定してください。  
\*\* 長野、舞鶴、川西にお住まいの方は、1か2どちらか正しく受信できる方を設定してください。




## 2. オートチャンネルで受信チャンネルを合わせる


オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。エリアコードですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直してください。

### 重要

受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続と、BSチャンネルを見るための設定を確認してください。

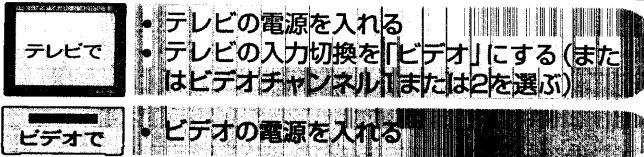



### チャンネルを設定する

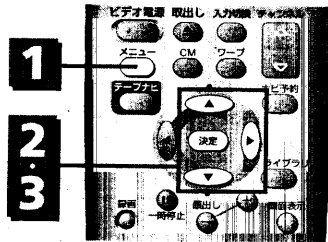


#### 1 チャンネル設定の画面を出す

- 104ページの1の操作をしてください。

#### 2 ▶ボタンで「受信設定」を選んで決定ボタンを押す

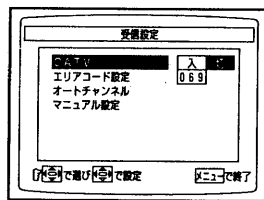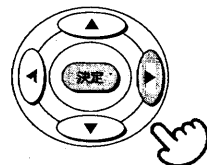

#### 3 ▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル」を選び、決定ボタンを押す

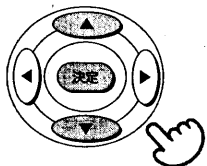


- 受信できたチャンネルを自動的に記憶していきます(約2分かかります)。
- 記憶が終わると、「受信設定」画面に戻ります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面になります。

### おしらせ


工場出荷時は、下記のチャンネルが受信できるように調整されています。

- VHF放送の1~12チャンネルと衛星放送の1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル

### チャンネルが映るかどうか確認する

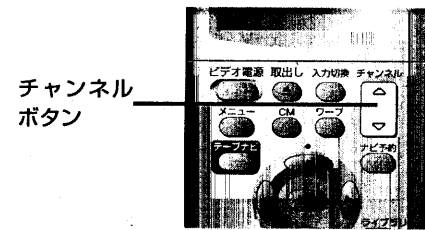

#### チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認する

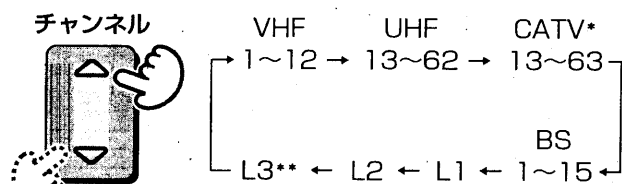

- \* CATVチャンネルを設定したとき表示される(104ページ参照)。
- \*\* [L3設定]を[L3]に設定したときだけ切り換わります。
- チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、逆の順にチャンネルが出ます。

- 放送のないチャンネルが設定されているとき  
電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(104ページ参照)。

- チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき  
チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(109ページ参照)。

### おしらせ


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(88ページ参照)。

### 重要

- BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- 録画、再生中、または外部入力(L1、L2またはL3)が選んであるときは、2の操作をしても「受信設定」画面を出すことはできません。


### チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。

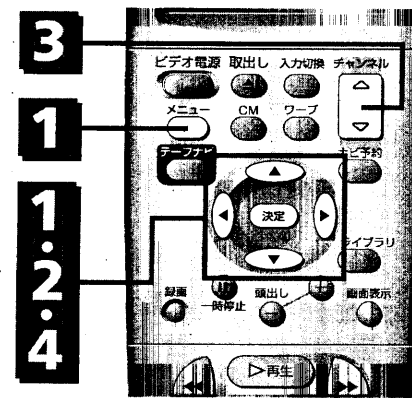



例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたいとき

#### 1 104ページの1、2の操作で「受信設定」画面を出す


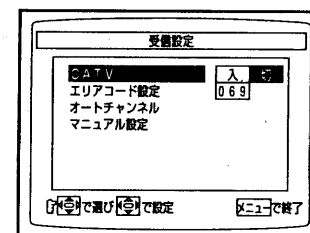


- BS放送受信中は「受信設定」の代わりに「BS設定」が表示されます。BS放送以外のチャンネルに切り換えてください。



#### 2 ▼、▲ボタンで「マニュアル設定」を選び、決定ボタンを押す

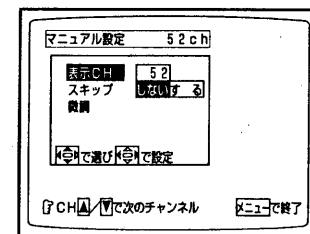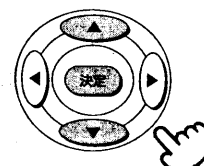


#### 3 変えたいチャンネルを表示させる

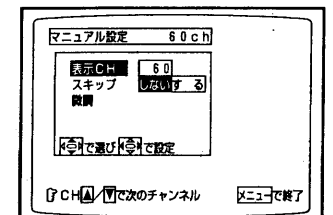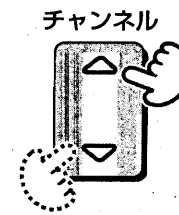

#### 4 カーソルボタンで表示したい数字を選び、決定ボタンを押す

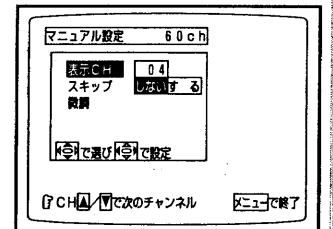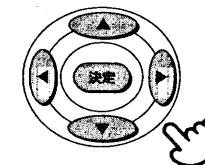

- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んで、決定ボタンを押してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3、4を繰り返してください。
- 修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んで、決定ボタンを押してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


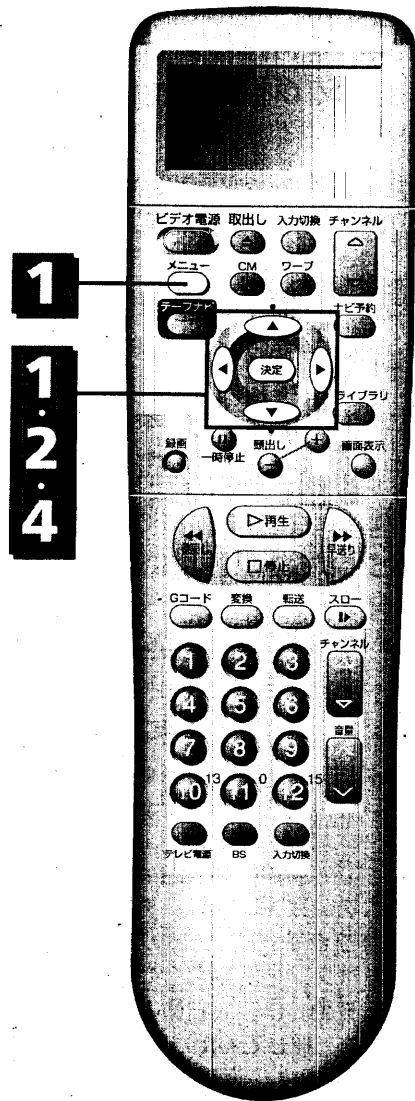


## ケーブルテレビのチャンネルを設定する


### 1 「受信設定」画面を出す

• 109ページの1、2の操作をしてください。

### 2 ◀ボタンを押して「CATV」を「入」にする

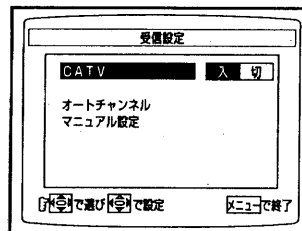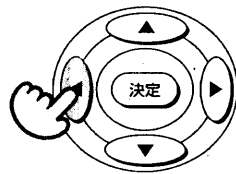

### 3 ▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

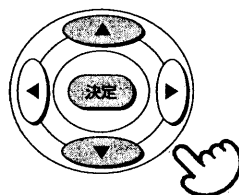

• VHFチャンネル(1~12)→UHFチャンネル(13~62)→CATVチャンネル(C13~C63)の順で、CATVも設定されます。

## ケーブルテレビをお使いになるとき

### ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。



## チャンネルを飛ばす/元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

### 1 「マニュアル設定」画面を出す



• 109ページの1、2の操作をしてください。

### 2 飛ばしたいチャンネル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ

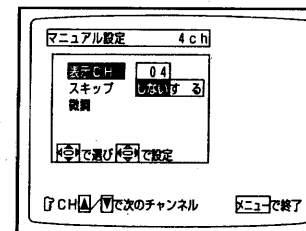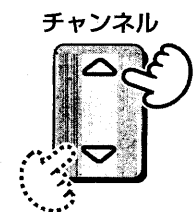

• L1、L2、L3チャンネルを飛ばすときは元に戻すときは、入力切換ボタンを押して、L1、L2、L3を選んでください。

### 3 ▲、▼ボタンで「スキップ」を選び、◀、▶ボタンで切り換える

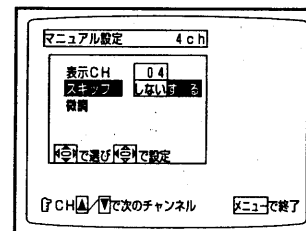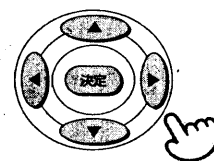


**しない** ……飛ばしたチャンネルを元に戻します

**する** ……チャンネルを飛ばします

• 続けて他のチャンネルも飛ばすとき、または戻すときは2、3を繰り返します。

### 4 決定ボタンを押す

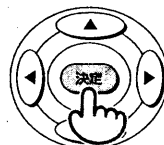


• メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


## チャンネルを微調整する

オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整することができます。

### 1 映りが悪いチャンネルを選ぶ

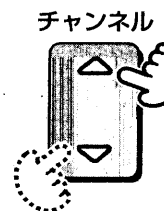


### 2 「マニュアル設定」画面を出す

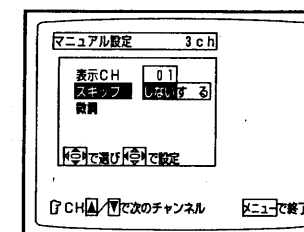



• 109ページの1、2の操作をしてください。

### 3 画像を見ながら、◀、▶ボタンで調整する

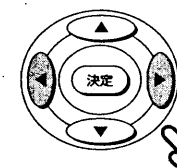

• 一度、◀または▶ボタンを押すと画像が出ます。画像が最もよく映るように調整してください。

### 4 決定ボタンを押す

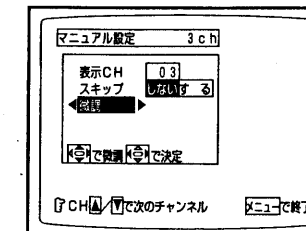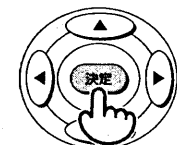

• 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、1~4を繰り返してください。

• メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。




# 時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。

## 重要

操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。

たとえば…西暦2000年12月18日午後3時15分に合わせるとき

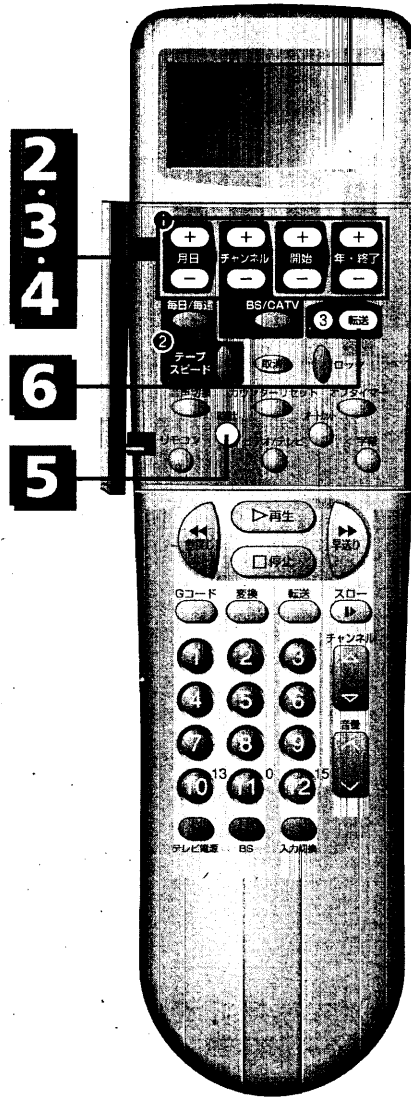

### 1 時計ボタンを2秒以上押す

リモコンの表示窓

時計

- 年「00」が点滅します。

### 2 年を西暦で合わせる

年・終了

- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてください。

### 3 月・日を合わせる

月日

- ボタンを長押しすると1ヶ月単位で設定できます。
- 曜日は自動的に設定されます。

### 4 時刻を合わせる

開始

- ボタンを長押しすると30分単位で設定され、短く押しすと1分単位で設定されます。
- 昼の12時は「午後0:00」、夜の12時は「午前0:00」に合わせてください。

## おしらせ

時計を合わせている途中で修正するとき  
修正したいところの⊕ボタンか⊖ボタンを押して修正してください。

### 5 時報などに合わせて時計ボタンを押す

時計

- 時計ボタンを押すと、リモコンの時計がスタートします。
- 転送が点滅します。

### 6 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す

ビデオの表示窓

- ビデオの表示窓に時計表示が出ます。
- 転送したら、リモコンのふたを閉じてください。

## 時計を修正する

### ■リモコンの時計の修正

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。

- 1 時計ボタンを2秒以上押して、西暦の下2けたを点滅させる。
- 2 手順 2 ~ 4 を参考に、日付または時刻を修正する。
- 3 時計ボタンを押す。

### ■ビデオの時計の修正

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「--:--」になります。このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。

- 1 リモコンのふたを開ける。
- 2 時計ボタンを2回押す。
- 3 転送ボタンを押す。

## おしらせ


時計を正確に合わせるには(ジャストクロック)  
このビデオには、時計を正確に合わせるジャストクロック機能が付いています。ジャストクロックは、1日に1回(午後0時(正午))、NHK教育テレビの時報を受信して、自動的にビデオの時計を修正します。

次のような場合、ジャストクロックは働きます。

- ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- 時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- 初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。


# 故障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

症状		処置	参照	
電源	ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない(ビデオの操作ができない)。	●電源コードを一度コンセントから抜いてください。再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	—	
	リモコンでビデオの操作ができない(リモコンが使えない、リモコンの反応が遅い)。	●乾電池を交換してください。乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、通常の使用で約半年です)。 ●リモコンのリモコンボタンを押してください。リモコンの表示窓に「リモコン1」を表示させてからリモコンを使用してください。 ●ビデオのリモコン切替ボタンを押して設定を確認してください。リモコンの表示窓に「リモコン1」と表示されているときは、ビデオの表示窓に「R-1」を、「リモコン2」のときは「R-2」を、「リモコン3」のときは「R-3」を表示させてください。	12 17 83	
リモコン	リモコンでテレビの操作ができない。	●お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	84	
	テープが取り出せない。	●リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて取出しボタンを押してください。  リセットスイッチ	—	
録画	テレビ番組が録画できない(何も録画されていない)。	●アンテナ線を正しく接続してください。 ●受信チャンネルを合わせ直してください。	88 104	
	録画ボタンを押すと、テープが出てくる。	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	18	
	タイマー録画ができない	録画予約したが録画が始まらない	●停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。	112
		電源を切るとテープが出てくる	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	18
		録画予約したが何も映ってない	●タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。	48
	タイマー録画予約ができない(予約の内容を転送できない)<Gコード予約時、リモコン予約時>	●ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	112	
	ケーブルテレビのBS番組をGコード予約できない。	●予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) チャンネルボタンの⊕ボタンか⊖ボタンを押します。 3) BSボタンを押して「BS」表示を消します。 4) ケーブルテレビのチャンネルを入力します。	56	
	タイマー録画したが、録画内容が違っている。<Gコード予約時>	●Gコード予約番号を間違えて入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。	46	
		●予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	47	

症状		処置	参照
録画	タイマー録画の途中でビデオの電源が切れ、テープが出てきた。	●タイマー録画の途中でテープがなくなりました。	56
	タイマー録画を途中でやめることができない。	●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	48 50 52
	クイックタイマー録画ができない。	●ビデオの時計を合わせてください。	112
	ビデオと接続している機器から録画できない。	●後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切替ボタンを押して「L1」(外部入力1)か「L3*」(外部入力3)を選んでください。 *「環境設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときのみ ●前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切替ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。	42 40
再生	再生画像に帯状のノイズが出たり、画像がモヤモヤする。	●古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こることがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映るように調整してください。	25
	再生画像がきれいに映らない、または音は出るが画像が出ない。	●ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	8
	音が途切れる。	●日本とヨーロッパなどでは信号方式が異なるためこのビデオでは再生できません。	—
	ヨーロッパなどで買って来たテープが再生できない。	●日本とヨーロッパなどでは信号方式が異なるためこのビデオでは再生できません。	—
	日本語と英語が同時に聞こえる。	●音声切替ボタンを押してビデオの表示窓に「L」または「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	25
	Hi-Fiサウンドの音が出ない。	●音声切替ボタンを押してビデオの表示窓に「L」または「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	25
テープナビ	録画時のデータが登録されない。	●テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらぬテープの登録内容を消してください。 ●テープナビ設定で「テープナビ」を「入」にしてください。	69 67
	録画時間が短いとき(標準モードで約5分以内、3倍モード/*5倍モードで約15分以内のとき)は、登録されません。 *S-VHS ETでは、5倍速録画はできません。	●録画時間が短いとき(標準モードで約5分以内、3倍モード/*5倍モードで約15分以内のとき)は、登録されません。 *S-VHS ETでは、5倍速録画はできません。	64
		●140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。	64
		●テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらぬテープの登録内容を消してください。	69
	録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	●テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらぬテープの登録内容を消してください。	69
	1本のテープに複数のテープ番号が付けられている	●テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。テープ番号を一つにしたいときには、いらぬテープ番号の録画データを消してください。	69
	タイムナビ画面で「CM」が出ない。	●ビデオ前面のCMランプが消灯しているとCMができません。	78
	見たい番組が探せない。	●本機または日立製テープナビ機能つきビデオ以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。	—
		●本機または日立製テープナビ機能つきビデオで録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	68
	録画予約したときの録画時間と実際の録画時間がちがう。	●オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画時間が短くなります。故障ではありません。	65
テープナビボタンを押していないのに、テープナビの画面やタイムナビの画面が勝手に表示される。	●テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けてリモコンのテープナビボタンを押し続け、ビデオのテープナビボタンを押してください。	—	

症状	処置	参照ページ	
テープナビ	テープを入れていないのに、テープナビボタンが点滅する	—	
CMとオートカット	CMとばしワザでCMをとばさない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。</li> <li>●テープナビ「切」で録画したテープを再生しています。テープナビ「入」で録画したテープを再生してください。</li> <li>●1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いて60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。</li> <li>●録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。</li> <li>●再生中にリモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に[CMオート]を出してください。</li> </ul>	31 31 30 32 31
	録画(予約も含む)したのにテープには何も録画されていない。	●ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。	38
	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。	●停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	39
	オートカット機能を使って録画を始めたが、すぐに一時停止になった。	●ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以外の番組になると自動的に録画を開始します。	39
	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなった。	●チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	104
	チャンネルが出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。</li> <li>●チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。</li> </ul>	111 104
チャンネル設定	[L1][L2][L3*]が出ない。	●[L1][L2][L3*]を飛ばして設定しています。飛ばした[L1][L2][L3*]を元に戻してください。 *「環境設定」の[L3設定]を[L3]に設定しているときのみ	111
	映像も音声も出ない。	●BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。	91
		●正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入/切してください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。	91
BS放送	●BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	99	
	テレビ画面に「独立」が表示され、BSチャンネルの音声が出ない。	●チャンネル設定画面の「TV/独立」を「TV」にしてください。	63
	BSチャンネルが映らない。	●BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを元に戻してください。	111
		●BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	104

症状	処置	参照ページ	
BS放送	BSチャンネルの映りが悪い。または変な音が出る。	●BSアンテナの向きを調整してください。	100
		●BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。	9
	BS5チャンネルの映りが悪い(画面にザーツというノイズが入る)。	●豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件によるもので、故障ではありません。	9
		●JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。	92
BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	●BS5チャンネルの設定をします。「マニュアル設定[BS]」で「デコーダ」を「入」にしてください。	101	
	●タイマー録画の前に、チャンネル設定画面で「TV/独立」のBS音声を正しく合わせてください。	63	
ダビング編集ができない。	●本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	40 41	
	●録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	41	
ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	●リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。	—	
 リセットスイッチ			
テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	●経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	58	
ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。	●「環境設定」の「OSD表示」を「オート」にしてください。	59	
ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	●ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	113	
英語の字幕が出ない。	●字幕ボタンを何回か押してください。	27	
	●早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できないことがあります。	27	
録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	●再生中にCMボタンを押してテレビ画面の[CMオート]を消してください。	31	
MUSE-NTSCコンバータを接続しても、ハイビジョン放送が見られない。	●接続を確認し、正しく接続してください。	95 96	
	●BS9チャンネルの設定をします。「マニュアル設定[BS]」で「デコーダ」を「M-Nコン」(M-Nコンバータ)にしてください。	102	
テープを停止後、しばらくして音がした。	●停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	—	
ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。	●リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」を消してください。	24 36	
使用中にオフタイマーにより、自動的に電源が切れた	●電源を入れてください。	—	

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は  
☎ 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに  
ついてのご相談は  
☎ 0120-3121-11

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 修理ご相談窓口

北海道地区			関東・甲信越地区		
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地
北海道	札幌	札幌市白石区東札幌2条4-1-10	東京都	北東京	足立区千住関屋町11-1
	旭川	旭川市東光10条3-4-14		西東京	豊島区西池袋4-23-11
	北見	北見市常盤町3-2-21		南東京	世田谷区三軒茶屋2-48-8
	釧路	釧路市新橋大通1-1-5	三鷹	三鷹市上連雀7-32-32	
	帯広	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7	神奈川県	横浜	横浜市戸塚区品濃町531-1
小樽	小樽市錦町5-12	厚木		厚木市長谷260-27	
	苫小牧	苫小牧市住吉町2-5-2	埼玉県	大宮	大宮市東大成町2-246
	室蘭	室蘭市中島町3-14-13		越谷	越谷市大杉458-3
	函館	函館市亀田町7-12	三芳	入間郡三芳町上富1828-1	
東北地区			千葉県	千葉	千葉市花見川区幕張町1-7681
担当地域	拠点名	所在地		柏	柏市中央2-9-16
青森県	青森	青森市青柳1-16-4	船橋	船橋市高瀬町62-10	
	むつ	むつ市緑町17-56	銚子	銚子市唐子町21-3	
岩手県	弘前	弘前市外崎4-2-3	東金	東金市福徳3-397	
	八戸	八戸市大字根城字白山平1-7	木更津	木更津市潮浜1-17-29	
宮城県	岩手	盛岡市東山北1-12-12	館山	館山市八幡66-1	
	水沢	水沢市東中通り2-4-38	茨城県	水戸	水戸市水府町1548
宮城県	宮城	仙台市宮城野区扇町3-2-9		日立	日立市幸町2-2-10
	古川	古川市古川字上古川150	鹿嶋	鹿嶋市神向寺大芝311-1	
秋田県	石巻	桃生郡河南町鹿又道の前499-1	土浦	土浦市荒川沖字一里塚5-102	
	秋田	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1	栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
大館	大館市御成町3-1-9	群馬県		伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
山形県	大曲	大曲市福住町4-16	山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
	山形	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33	長野県	長野	長野市南長池763-3
福島県	庄内	酒田市東町1-7-1		松本	松本市芳川村井町1280-1
	福島県	いわき	いわき市平塩字古川95	新潟県	新潟
福島		福島市春日町14-33	佐渡		佐渡郡金井町泉1031-6
福島県	原町	原町市栄町3-41	長岡	長岡市新産2-13-9	
	郡山	安達郡本宮町大字荒井字長山79	上越	上越市栄町6-4	
福島県	会津若松	会津若松市西七日町6-15	静岡県 (富士川以東)	沼津	沼津市上香貫横島町1354-2
				静岡県 (富士川以西)	静岡
			浜松		浜松市篠ヶ瀬町1255

### 修理ご相談窓口

中部地区			中国地区		
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地
愛知県	名古屋東	名古屋守山区川宮町55	鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1		島根県	山陰
岐阜県	三河	岡崎市大樹寺2-12-6	浜田		浜田市下府町388-40
	豊橋	豊橋市東田町151-1	岡山県	岡山	岡山市延友189-3
岐阜県	岐阜	岐阜市宇佐南2-3-8		津山	津山市小原109
	高山	高山市岡本町3-176	広島県	広島	広島市西区観音新町1-7-17
東濃	瑞浪市明世町山内字沼305-1	備後		福山市高西町川尻110-1	
三重県	北三重	四日市市羽津中2-1-6	呉	呉市阿賀中央3-1-7	
	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1	山口県	山口	吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220
静岡県 (富士川以東)	沼津	沼津市上香貫横島町1354-2		東山口	下松市潮音町2-2-5
	静岡県 (富士川以西)	静岡	静岡市豊田3-6-27	四国地区	
浜松		浜松市篠ヶ瀬町1255	担当地域	拠点名	所在地
富山県	富山	富山市向新庄857-1	徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
	石川県	石川	石川郡野々市町堀内5-20	香川県	香川
福井県		福井	福井市高木中央1-1402	愛媛県	愛媛
			高知		高知
			高知	高知	高知市朝倉西町2-5-5
関西地区			九州・沖縄地区		
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地
大阪府	京阪	門真市大字岸和田1551	福岡県	福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28
	北大阪	大阪市福島区海老江1-5-79		北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8
奈良県	阪南	堺市草部2-1-1	久留米	久留米市野中町1440-1	
	奈良	天理市二階堂上ノ庄町342-1	大牟田	大牟田市天領町1-201	
兵庫県	神戸	神戸市東灘区甲南町1-3-8	佐賀県	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181
	西神戸	神戸市西区平野町下村251		唐津	唐津市町田1863-3
京都府	姫路	姫路市飾磨区構4-81	長崎県	長崎	西彼杵郡長与町高田郷1275-1
	阪神	伊丹市昆陽3-254		佐世保	佐世保市山形町329-4
滋賀県	豊岡	豊岡市桜町15-15	五島	福江市下大津町724-7	
	京都	京都市右京区西京極豆田町17	熊本県	熊本	熊本市新南区5-5-30
福知山	福知山市字掘1965-2	八代		八代市田中西町10-10	
和歌山県	滋賀	大津市玉野浦2-1	天草	本渡市今釜新町3444	
	彦根	彦根市川瀬馬場町1010-1	大分県	大分	大分市豊海5-4-12
和歌山	和歌山	和歌山市井ノ口543-1		中津	中津市大字下池永字北原564-1
	田辺	田辺市稲成町字沖代80-2	佐伯	佐伯市中村南町9-5	
新宮	新宮	新宮市下田2-3-12	宮崎県	宮崎	宮崎市大字芳士589-1
				延岡	延岡市旭ヶ丘6-1-24
			都城	都城市島浦原町24-2-5	
			鹿児島県	鹿児島	鹿児島市宇宿2-8-2
				鹿屋	鹿屋市新生町10-4
			沖縄県	那覇	那覇市字安謝620-187

### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

地区お客様相談センター		
担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。

形名	7B-BS820		
電源	AC 100V、50/60Hz共用		
動作時消費電力	22W		
待機時消費電力	0.9W		
方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン <b>SVHS</b> 方式 (NTSC準拠)		
使用カセット	<b>SVHS</b> または <b>VHS</b> タイプビデオカセット		
テープ幅	12.7mm		
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒、5倍モード 6.7mm/秒		
録画再生時間	標準モード 3時間30分 (T-210使用時) 3倍モード 10時間30分 (T-210使用時) 5倍モード 17時間30分 (T-210使用時)		
巻戻し時間	約54秒 (T-120使用時)		
ヘッド数	9 (6:映像用、2:Hi-Fi音声用、1:フライングイレース用)		
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能		
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル CATV 13~63チャンネル		
映像入力	S1映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡 映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡		
映像出力	S1映像端子:輝度信号1.0Vp-p、75Ω不平衡/色信号0.286Vp-p、75Ω不平衡 映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡		
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス		
音声出力	-7.8dBs (316mVrms)、ローインピーダンス		
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生		
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター:0.005 %		
許容動作温度	5℃~40℃		
許容相対湿度	35~80%以下		
外形寸法	(幅)43.0 x (高さ)9.3 x (奥行)27.6 cm		
質量	本体 4.3kg		
付属品	ワイヤレスリモコン (VT-RM720) 1個	Sコード 1本	
	同軸ケーブル 1本	AV-BUSコード 1本	
	映像:音声コード 1本	単3形乾電池 2個	

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。  
<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

## 別売品のご紹介

### ヘッドクリーニングテープ

- 乾式ビデオヘッドクリーナー  
T-CL01  
V-CL2
- 湿式ビデオヘッドクリーナー  
T-EW(N)
- 湿・乾式ビデオヘッドクリーナー  
T-CW(N)

### ビデオカセットテープ

- VHS** テープ
- T-180HG ●T-120HG
  - T-160RX ●T-120RX
- SVHS** テープ
- ST-180S ●ST-120S

## BS(衛星)放送

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道に打ち上げられた放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人工衛星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をとったものです。

- BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株))が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

## スクランブル

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専用のデコーダが必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにしたとき、ザーツという画面(音)が現れます。このザーツという状態をスクランブルといいます。

## BSデコーダ

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW(BS5チャンネル)を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

## ブースター(電波増幅器)

名前のとおり、電波を増幅します。電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分けられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

## 録画モード(標準/3倍/5倍)

ビデオには、「標準」、「3倍」、「\*5倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。

**標準:** テープスピードが標準の速さです。画質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。

**3倍:** テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」に比べて3倍長く録画できます。

**5倍:** テープスピードが「標準」の1/5の速さです。「標準」に比べて5倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。  
\*S-VHS ETでは、5倍速録画はできません。

## Closed Caption

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害者用に開発されたテレビの字幕放送です。アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

## Gコード

ジュムスターコードの略で、番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

## Gコード+インフォ

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことで、次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられるので、効率が良い。
- ② 録画時間の長さの精度が高いため、短時間番組の予約録画に適している。

「Gコード+インフォ」に使用するIコードは、Info plus codeの略です。IコードはGコードの番号が「0」で始まります。

## OSD表示

OSDとは、On-Screen Displayの略です。OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビに現れる動作表示です。

## ハイビジョン放送

走査線の数が現行テレビの2倍以上の1125本(現行525本)、縦横比9:16(現行3:4)の放送です。

## MUSE-NTSCコンバータ

ハイビジョン放送を現行テレビ(NTSC方式)で見られるように変換する装置です。ただし、走査線の数は525本です。

## S映像信号

従来の映像信号を輝度(Y)信号とカラー(C)信号に分離した信号です。2つの信号がお互いに影響を受けないため、鮮明な映像が楽しめます。  
\*S映像信号の「S」はセパレート(SEPARATE)YCの「S」です。

## S1映像信号

S映像信号と、MUSE-NTSCコンバータなどのフルモード(縦長)の映像を自動判別するための識別信号を一緒にした信号です。

あいうえお

頭出し 28.68
アンテナ線 88.89
一時停止
テープを止めて見る 26
録画を一時停止する 35
衛星放送 9,121
~を録画する 43,44,45
映像・音声コード 20
~を使った接続 88,89
映像設定 29
オフタイマー 22
オーディオ録音 42
オートカット 38,39
オート電源オフ 21
オート登録 81
オートトラッキング 25
オートリワインド 25
オートリワインドシャットオフ 25
音声切換
オーディオ録音の音声切換 42
二重音声・ステレオ音声の音声切換 25
録画中の音声切換 35
音量ボタン 17,84

かきくけこ

画面
~表示 57
カラーバー 65,68
環境設定 59
キートン端子 95,96
共聴(共同)アンテナ 91,99
クイックタイマー 37
クローズド・キャプション 27
経過時間 57,58
結露 9
ケーブルテレビ 110
検波入・出力端子 92
誤消去防止 18
5倍
5倍モードでの録画時間 18
録画モード「5倍」を選ぶ 33
混合器 88
~を使ってアンテナ線をつなぐ 89
ゴーストリダクション 60

さしすせそ

再生
ある場面を止めて見る 26
映像をクッキーさせる 28

画像を見ながら探す 26
~5倍HEAD 29
テープを見る 24
ゆっくりした速さで見る 26
CMをとばして見る 30
サーチ 26
3次元DNR 29
3次元Y/C 29
3倍
3倍モードでの録画時間 18
録画モード「3倍」を選ぶ 33
3倍/標準
録画モード「3倍(オート)」を選ぶ 47,49,52
録画モード「標準(オート)」に合わせると 56
残り時間 57,58
ジャストクロック 113
ジャンルマーク 71
主音声 25
受信設定 104,108
受信チャンネル
エリアコードで合わせる 104
オートチャンネル設定で合わせる 108
~の表示を変える 109
~を合わせる 104
省エネ設定 21
スクランブル 101,121
ステレオ
~音声を選ぶ 25
~から音声を録音する 42
~放送の録音 35
~をつなぐ 42
~CMスキップ 30
スロー再生 26
静止画再生 26
操作音 18

たちつてと

タイムナビ 65,77
タイマー録画・予約
タイマー録画を途中でやめる 48,50,52
デジタル衛星放送をタイマー録画する 45
ナビ予約する 73
リピート予約する 74
予約内容を確認する 54
予約のしかた 46~53
予約を修正する 73
予約を取り消す 54
ダビング
本機を再生側にしてダビングする 41
本機を録画側にしてダビングする 40

チャンネル設定 104
エリアコードで合わせる 104
オートチャンネル設定 108
チャンネルを飛ばす/元に戻す 111
チャンネルの表示を変える 109
CATVのチャンネル設定 110
チャンネル
映りの悪いチャンネルをとばす 111
映るチャンネルを確認する 108
~の選ばれる順序 108
~の表示を変える 109
~を微調整する 111
録画したいチャンネルを選ぶ 33
つめ
~を折る 18
~を折ったテープに録画する 18
~を折ったテープに録画すると 34
~を折ったテープを再生すると 24
~を折ったテープでタイマー予約すると 18,48,50,52
停止
再生を停止する 24
タイマー録画を停止する 37,48,50,52
録画を停止する 34
デコーダ設定 101
デジタル衛星放送用チューナー 97
テープアナライザ 34
テープナビ
ナビ予約 73
リピート予約 74
テープナビ画面 65
テープナビ設定 67,74,75
テレビ
映像・音声入力端子つき~ 89
AV-BUS II端子つき~ 98
~でチャンネルを選ぶ 36
~をつなぐ 88
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 94
リモコンで~を操作する 84
テレビ専用ボタン 17,84
音量ボタン 17,84
BSボタン 17
入力切換ボタン 17,84
チャンネルボタン 17,84
テレビ電源ボタン 17,84
テレビコード 84
電源
~が自動的に入る 24
~を切る 48,50,52
転送 47,50,52,113
独立音声 63
トラッキング
~を調節する 25,26

時計
~の合わせかた 112
~を修正する 113
~を表示する 57
同軸ケーブル 86,89
~を使ってテレビをつなぐ 89
分波器に同軸ケーブルを取り付ける 90
な に ん ね の
二重音声
~放送を録画する 35
~を選ぶ 25
入力切換
~ボタン 40,42
テレビの入力切換を「ビデオ」にする 103
ノーマルサウンド 25
ノイズ
スロー再生中にノイズが出る時 26
静止画が上下に揺れるとき 26
字幕が上下に揺れるとき 27

はひふへほ

ハイビジョン放送
~の画面比率 94,95
~を見る 44
~を録画する 44
MUSE-NTSCコンバータ 95,96
MUSE-NTSC内蔵ワイドテレビ 44,94
早送り
テープを早送りする 24
早送りしながら見たい場面を探す 26
番組ロック 75
ビットストリーム入・出力端子 92,93
ビデオチャンネル 103
ビデオ/テレビ切換 20
「ビデオ」表示
~を消す 36
~を出す 20
ビデオヘッド
~の清掃 8
~の摩擦 8
標準
標準モードでの録画時間 18
録画モード「標準」を選ぶ 33
副音声 25
ブースター 88
フルモード 95

索引の見かた
見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。
ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

分波器 88
~に同軸ケーブルを取り付ける 90
~を使ってテレビをつなぐ 89
ヘッドクリーニングテープ 120
~でヘッドを清掃する 8
ま み む め も
毎日/毎週
~録画 48,53
巻戻し
テープを巻戻す 24
巻戻しながら見たい場面を探す 26
マニュアル設定 109,111
マニュアル設定[BS] 100,101,102
メニュー
メニュー画面 54,55,59
モノラル 25
~ビデオをつなぐ 40,41

やゆよ

予約
ナビ予約 73
リピート予約 74
Gコード予約 46
リモコン予約 51
->「タイマー録画・予約」も参照
ら り る れ ろ
ライブラリ登録 79
リモコン
~受光部 13
~の電池の入れかた 12
~でビデオ、テレビを操作する 17
~ボタン 83
リモコン切換ボタン 83
録画
クイックタイマー 37
見ている番組を録画する 33
タイマー録画 46
デジタル衛星放送を録画する 45
~しながら別の番組を見る 36
録画時間 18
録画モード 121
~によるテープの録画時間 18
~を選ぶ 33,47,52

わをん

ワープボタン 33

A B C

ATRS 34
AV-BUS II端子 97,98
BSアンテナ
~の方向を調整する 100
~をつなぐ 91
~電源の切り換え 99
BSコンバータ 99
BS設定 99
BSデコーダ 92,93
BSチューナー内蔵テレビ 93,96
CATVをご使用のとき 110
CL 16
Closed Caption 27
CMカット 38,39
CMとばしワザ 30
Err 56
Error 46
FULL 56
Gコード 46,121
Gコード・インフォ 46,121
~予約 46
~を入力する 46
GRT 60
GRT設定 61,62
Hi-Fiサウンド
~を選ぶ 25
JSB 92
L3設定 42
LCDあかるさ調節 21
Lock 16,76
OSD表示 41,121
PROG 47,50
R-2 16
RF-1/2/OFF 103
S映像信号 121
Sコード 20,88
SDAB 43
S1映像信号 121
SQPB 19
STスキップ 32
S-VHS 19,33
S-VHS ETモード 19,35
TAb 16,34
TAPE 16
TBC 29
VISS
~を使う 28
UHF/VHF放送 89
WOWOW 43,92