

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」(111 ~ 118ページ)の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。

なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換が自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(112 ~ 116ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付隨的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

愛情点検



●長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

このようなことは
ありませんか。

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 画像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

●ビデオの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客様メモ
後日のために記入しておいてください。

ご購入店名 電話 () -

サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111

この取扱説明書は、地球環境に優しい無塩素漂白100%リサイクル紙を使用しております。

取扱説明書

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

この取扱説明書は、次の2モデルの操作説明を併記しています。




操作説明は、7B-BF2のイラストと画面を使用しています。

日立ビデオカセットレコーダー

ハイ ファイ
Hi-Fi VHS G-CODE®
BSチューナー内蔵

7B-BF2形

ハイ ファイ
Hi-Fi VHS G-CODE®
7B-FV2形

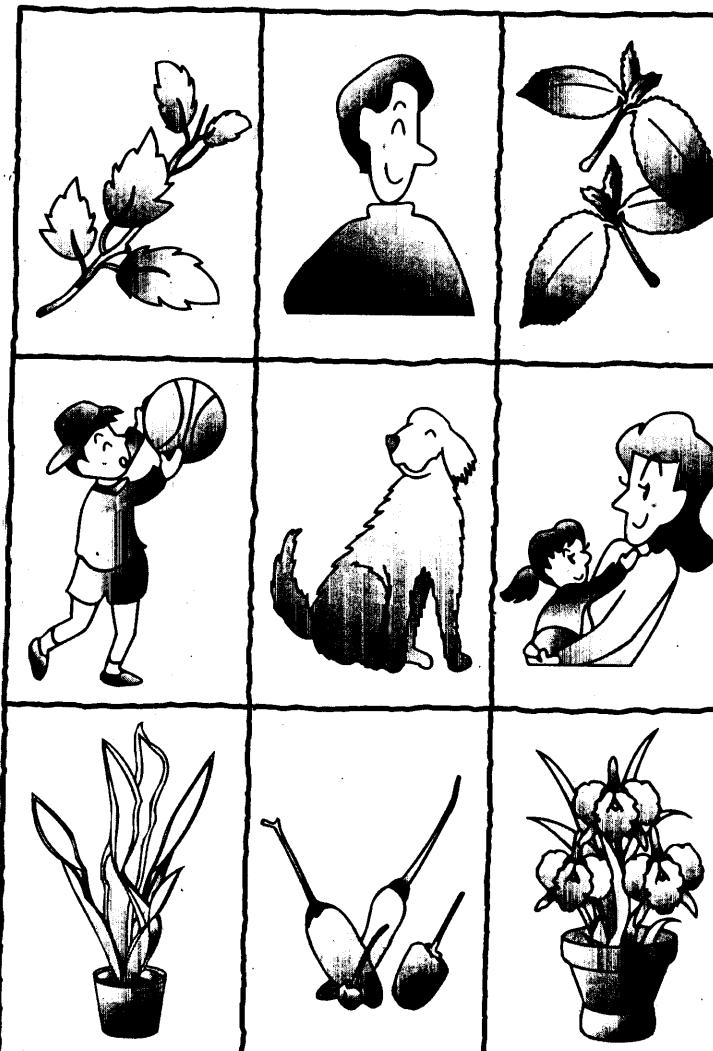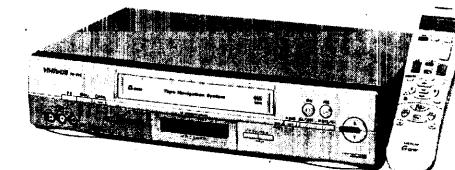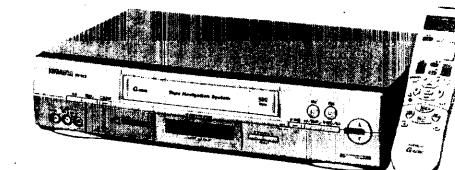

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて
生産しております。

はじめに

見る

いろいろな再生

録る
いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた

設置・準備


ご参考

このビデオの特長



テープナビ (63ページ) タイムナビ (76ページ)

録画した日ごとに、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。

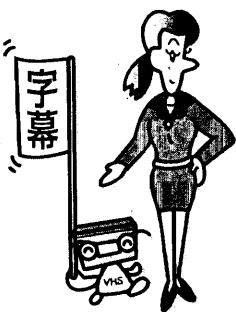

クローズド・キャプション・ デコーダ内蔵 (81ページ)

クローズド・キャプション信号入りのテープを再生すると、英語の字幕を表示できます。




Gコード®予約 (47ページ)

Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。




テープアナライザー (36ページ)

テープに合った状態で録画できます。

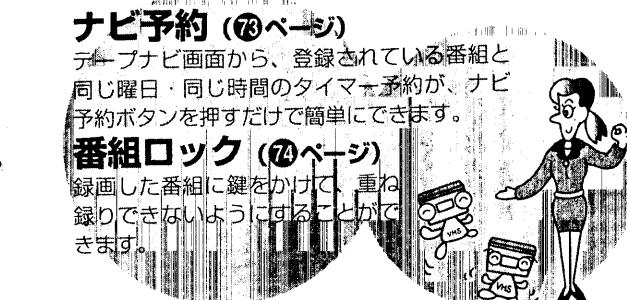

ナビ予約 (73ページ)


テープナビ画面から、登録されている番組と同じ曜日、同じ時間のタイマー予約が、ナビ予約ボタンを押すだけで簡単にできます。

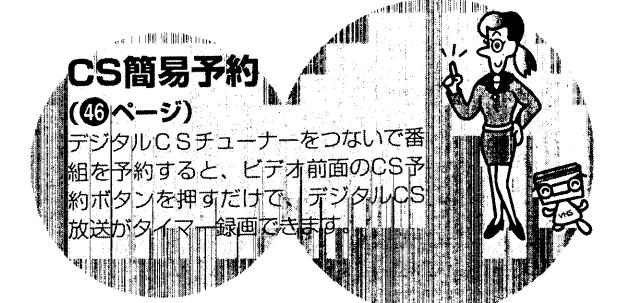

CS簡易予約

(46ページ)

デジタルCSチューナーをつないで番組を予約すると、ビデオ前面のCS予約ボタンを押すだけで、デジタルCS放送がタイマー録画できます。

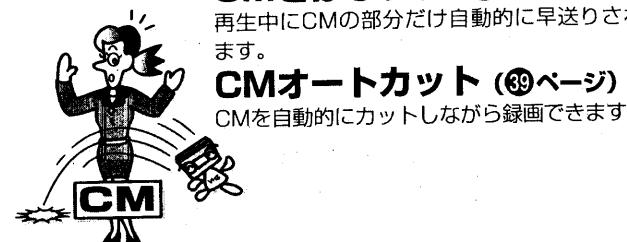


CMとばしワザ (33ページ)

再生中にCMの部分だけ自動的に早送りされます。


CMオートカット (39ページ)

CMを自動的にカットしながら録画できます。

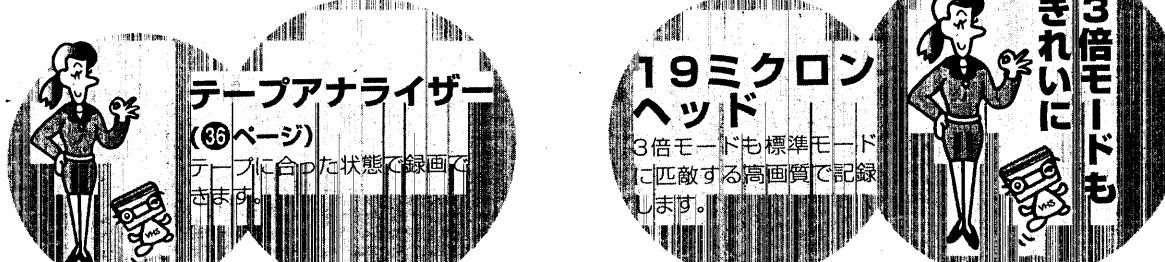

19ミクロンヘッド

3倍モードも標準モードに匹敵する高画質で記録します。

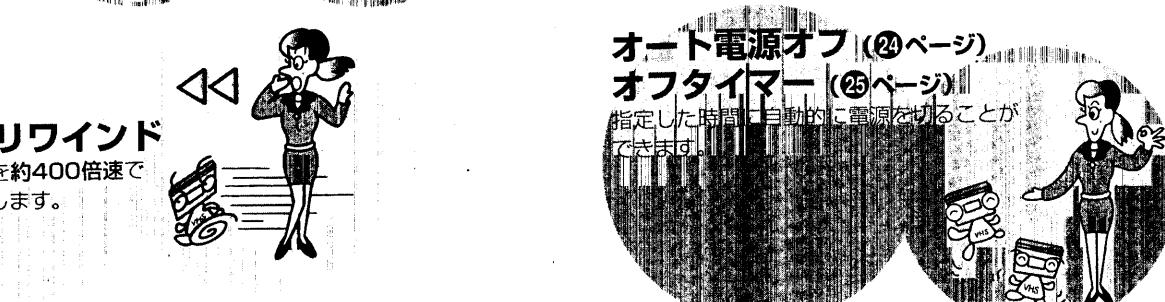

オート電源オフ (24ページ)

指定した時間で自動的に電源を切ることができます。

高速リwind

テープを約400倍速で巻き戻します。

7B-BF2と7B-FV2の違いは、下記の相違表をご覧ください。

◆相違表

機能	7B-BF2	7B-FV2
BS放送を見る・録画する	BSアンテナを接続するとBS放送を見たり、録画することができます。	BSチューナー内蔵テレビか、BSチューナーを接続すると、BS放送を見たり、録画することができます。(BSチューナー内蔵テレビや、BSチューナーを接続したときはBSアンテナが必要です。)

44、69~81ページ


45、92~93ページ

この説明書の見かた

この取扱説明書は、7B-BF2と7B-FV2の2機種の操作説明を併記しています。機種によって操作説明の異なるページもありますので、お使いのビデオの機種名を確認し、機種名マークを覚えてからお読みください。

はじめに

①機種名を確認する

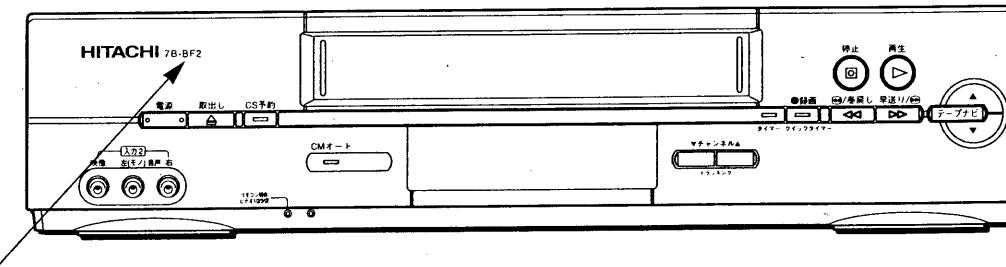

これがお使いのビデオの機種名です。

②機種名マークを覚える

7B-BF2

7B-BF2をお使いの方のための説明が書いてあります。

7B-FV2

7B-FV2をお使いの方のための説明が書いてあります。

重要

操作の前に必ずお読みください。

このページの概要

操作前の準備


操作手順

ボタンを押すことを表します。

おしらせ

このページの操作に関連するおしらせです。

ページ

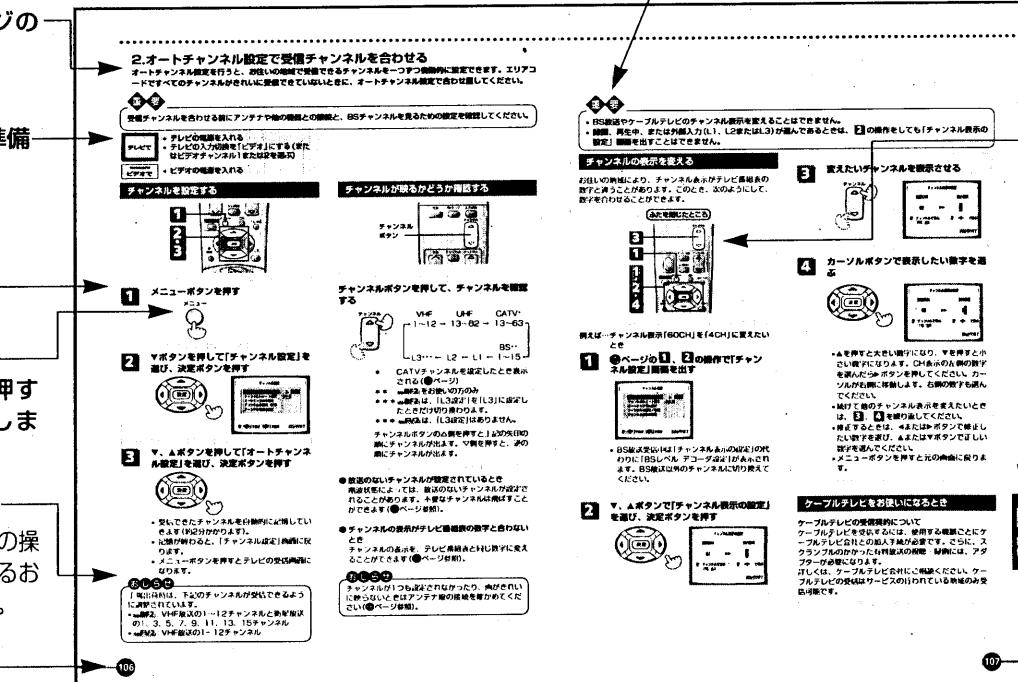

リモコン

番号は操作手順と対応しています。ビデオ本体に同じ名前のボタンがあるものは、本体のボタンでも同じ操作ができます。

インデックス

章ごとに位置を変えてあります。ページを繰りながら探すとき便利です。

安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



警告

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。


※3 物的損害 ……家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



してはいけない行為を示す記号

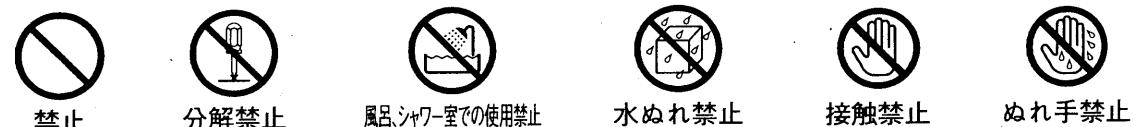

必ず実行していただくことを示す記号




電源プラグを抜く



警告


ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。

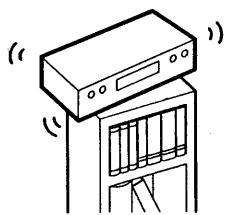

ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップなど水の入った容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。

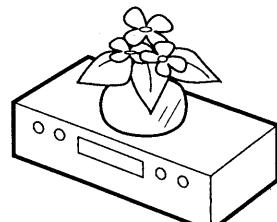


風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因となります。



風呂・シャワー室での使用禁止

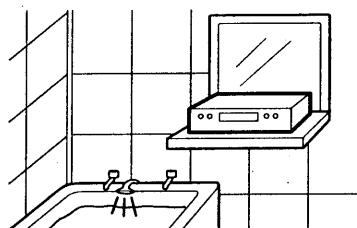


指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



禁止

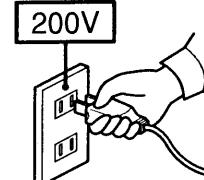


水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらないようにご注意ください。



水ぬれ禁止

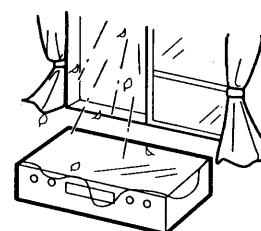

- 内部に水などが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、次の点を守ること

- 傷つけない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 重い物や角が鋭利なものとのせない
- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 束ねない
- 敷物などでおおわない



禁止



破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 電源コードの芯線が露出したり、断線したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に交換をご依頼ください。



電源プラグを抜く


落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。


- 落としたり、キャビネットを破損したときは、正常に動作しているように見えて、内部に異常がある場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



禁止

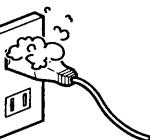

電源プラグを抜く

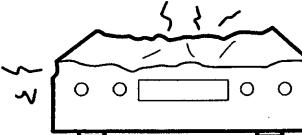


内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に異物が入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。特に子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

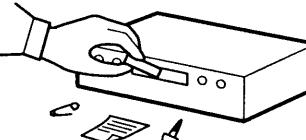

電源プラグを抜く

- 内部に金属物や燃えやすいものが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。


煙が出ている、変なにおいがするなど異常なときは、本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は、危険ですから絶対おやめください。



スイッチ
オフ

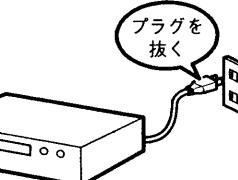

電源プラグを抜く

警告


ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

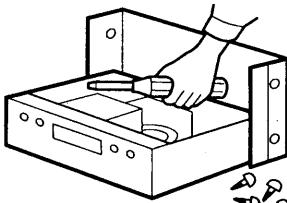

雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因となります。




接触禁止




注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因となることがあります。また振動により、内部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

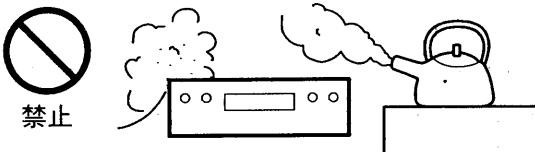

禁止

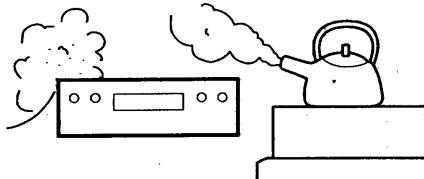

通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まない

- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



禁止




ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。



ぬれ手禁止

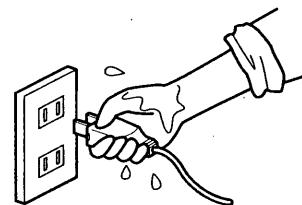

ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない


倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

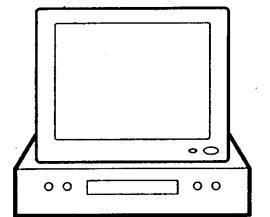


テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はざまれたりして、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意




電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



禁止

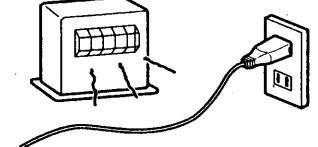


電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



禁止

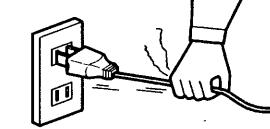


アンテナ線、電源コード、その他のコードを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のため、ビデオテープは取り出しておいてください。



禁止

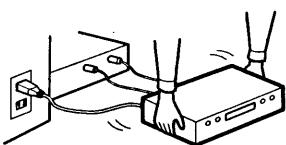


お手入れの際は、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となることがあります。




電源プラグを抜く

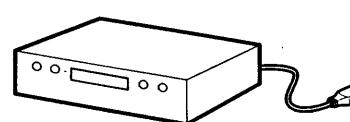

長期間使わないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

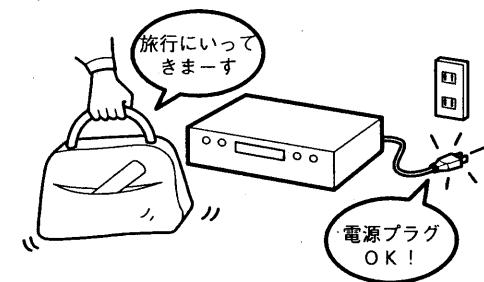

指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因となります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、ただちに医師の治療をうけてください。



禁止




乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない
- 加熱しない
- 充電・分解しない
- ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。



禁止

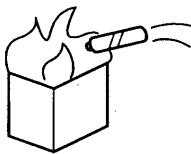


アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の原因となることがあります。



乾電池は、極性表示(プラス+とマイナス-)の向きに注意し、機器の指示通り正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください

ビデオの内部にほこりがたまつたまま使用すると、火災・故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめします。なお、費用については、ご相談の際にお確かめください。



使用上のご注意

アンテナの立てかたについて

- 妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。
- アンテナ線を必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。
- 金属の多い場所に配線することも避けてください。
- VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

- アンテナを定期的に点検、交換することが、いつもでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特に煙の多いところや潮風にさらされるところで寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

- ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター(別売品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

- テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。(本機をラックの上の段やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

- ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に“ブー”というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

- キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

- テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

- ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意！

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。


●ヘッドの清掃

(テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる)

初期



末期

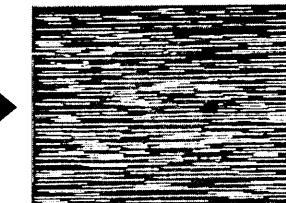

お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。

- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。

- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意！

※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。

- 結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つけることがあります。

- 結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。

- 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。

- ・寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- ・暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
- ・夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
- ・湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。

- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを“入”にしておくと、結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

- <This video cassette recorder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

- 本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

- ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具合により録画されなかったり、再生できなくなった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データの保持について

- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

大切な録画をするときは試し録りを！

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。


著作権について

- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

衛星放送について

- 衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナやBSコンバータの故障ではありません。

衛星放送を受信するには、専用アンテナが必要です。設置場所によっては、受信できない場合がありますので、販売店にご相談ください。アンテナの接続については、89ページの「BSアンテナをつなぐ」をご覧ください。

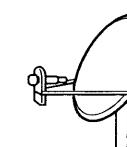

はじめに

見る いろいろな再生

このビデオの特長	2
この説明書の見かた	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
使用上のご注意	8
各部のなまえ	12
リモコン(ふたを閉じたところ)	12
リモコンに乾電池を入れる	12
リモコン(ふたを開けたところ)	13
リモコンの操作範囲	13
ビデオ(正面)	14
ビデオ(後面)	15
ビデオの表示窓	16
テープ走行状態表示	16
表示窓のガイド表示	17
リモコンの使いかた	18
テープを入れる・取り出す	19
入れかた	19
取り出しかた	19
テープの「つめ」について(誤消去防止)	19
ちょっと使ってみよう	20
テープを見る準備	23
ビデオの電源を自動的に切る	24
テープを見る(再生)	28
テープを早送りまたは巻き戻したいとき	28
再生画をきれいにする(トラッキング調節)	29
聞きたい音声を選ぶ	29
いろいろな再生のしかた	30
ある場面を止めて見る(静止画)	30
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	30
ゆっくりした速さで見る(スロー)	30
英語の字幕を見る(Closed Caption)	31
字幕を止めて見るとき	31
録画した番組の頭出しをする(VISS)	32
映像をソフトにする(再生画質設定)	32
CMをとばして見る(CMとばしワザ)	33
CMとばしワザ	33
CMとばしワザを使うには	33
CMとばしワザでCMをとばす	33
CMとばしワザを解除するには	34
次のCMの終わりまでとばすには	34
とばした部分を見たいときは	34
テレビ番組を録画する	35
テープアナライザーATRSについて	36
いろいろな録画のしかた	38
録画しながら別の番組を見る	38
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)	38
CMをカットしながら録画する(オートカット)	39
ダビングする	41
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする	41
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする	42
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)	43
[7B-BF2] BS放送を録画する	44
WOWOW(BS5チャンネル)を見る・録画する	44
[7B-FV2] BS放送を録画する	45
デジタルCS放送を録画する	46

録る いろいろな録画

タイマー 録画

Gコード予約する	47
Gコードシステムについて	47
Gコード予約する	47
チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する	50

リモコン予約する	52
予約の確認・取り消しをする	55
予約した番組のCMをカットする	56
タイマー予約・録画のご注意	57

画面表示を見る	58
残り時間・経過時間を表示する	59
テープの残り時間を表示する	59
経過時間を表示する	59

ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	60
[7B-BF2] BS放送の独立音声を聞く	62
テープナビを使う	63

録画データを登録する	63
テープの録画データを見る	65
テープナビ機能とタイムナビ機能を入/切する	66
録画データを使って番組の頭出しをする	67
登録内容を取り消す	68
登録内容を確かめる	70
番組のジャンルマークを設定する	71

テープナビのご注意	72
テープナビデータで番組を予約する(ナビ予約)	73
大切な録画を消さないようにする(番組ロック)	74
タイムナビで見たい場面を探す	76
リモコンで2台のビデオを操作する	79
リモコンで他社のテレビを操作する	80

ご自分で設置するときにお読みください。	82~111
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。	

[7B-BF2] の設置・準備編のもくじ	82
-----------------------------	----

[7B-FV2] の設置・準備編のもくじ	84
-----------------------------	----

受信チャンネルを合わせる	102
1.エリアコードで受信チャンネルを合わせる	102
2.オートチャンネルで受信チャンネルを合わせる	106
時計を合わせる	110

設置・ 準備

故障かな・・・と思ったら	112
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	117

仕様	119
----	-----

別売品のご紹介	119
---------	-----

用語の解説	120
-------	-----

索引	122
----	-----


保証とアフターサービス	裏表紙
-------------	-----

ご参考

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じたところ)

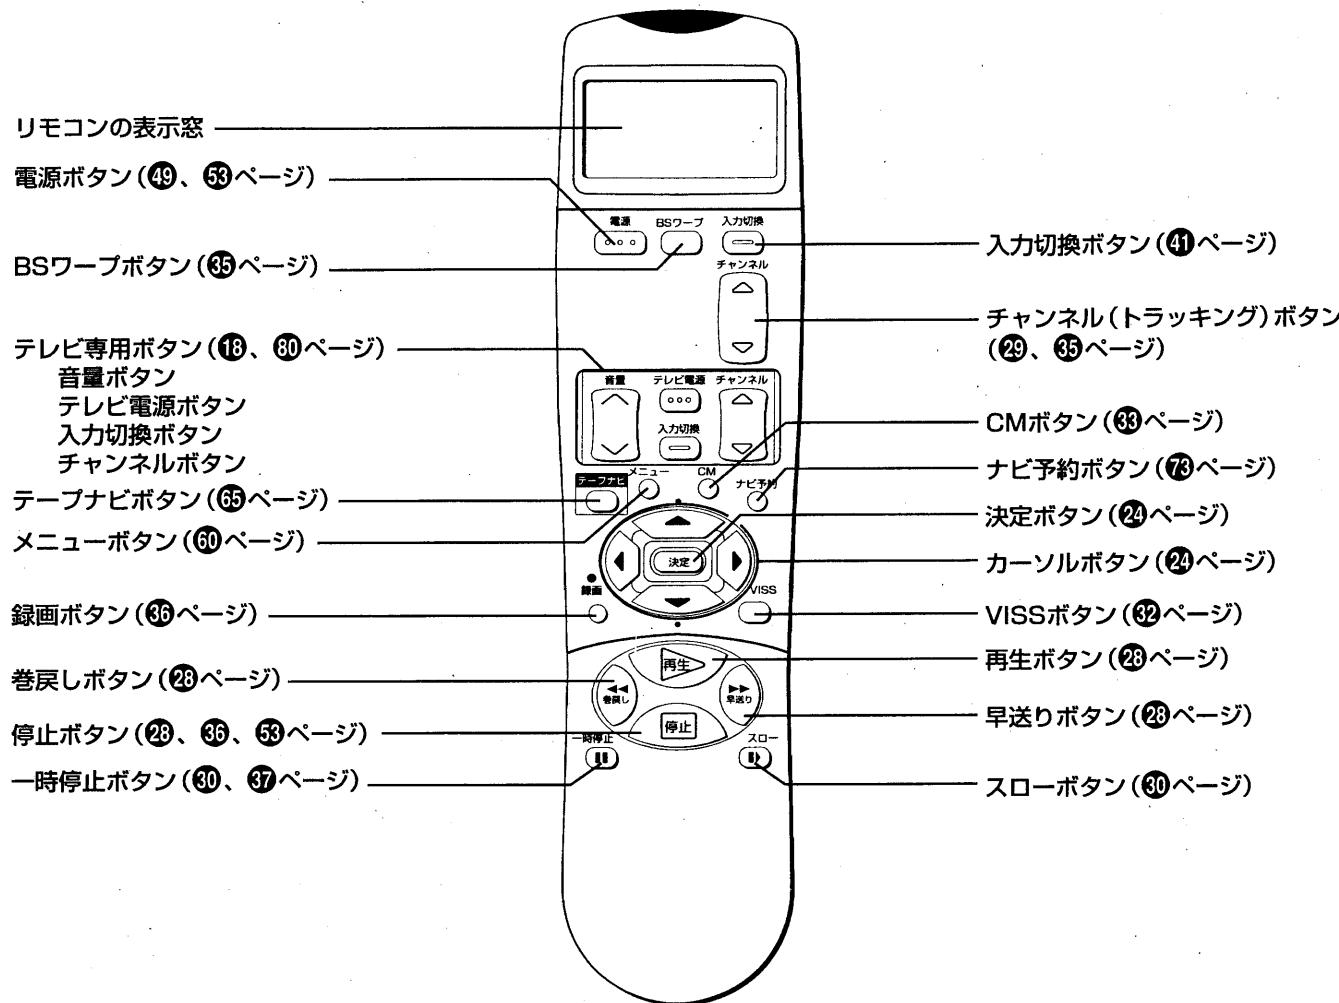


- 注意**
- 指定以外の乾電池は使わないでください。
指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
 - 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 火の中に入れない
 - 加熱しない
 - 充電・分解しない
 - ショートさせない
 - 鍵などの金属物と接触させない
 これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。


1 つまみを押しながら、ふたを開ける

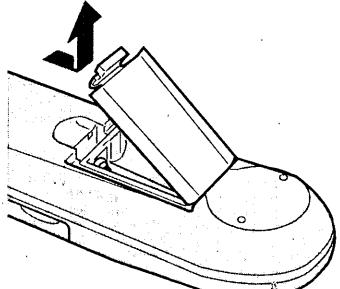



**2 乾電池(単3形)
2本の \oplus/\ominus を正しく入れる**

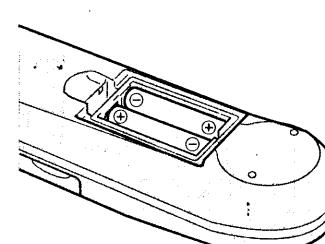

3 ふたを閉じる

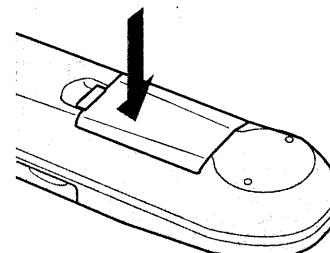


リモコン(ふたを開けたところ)

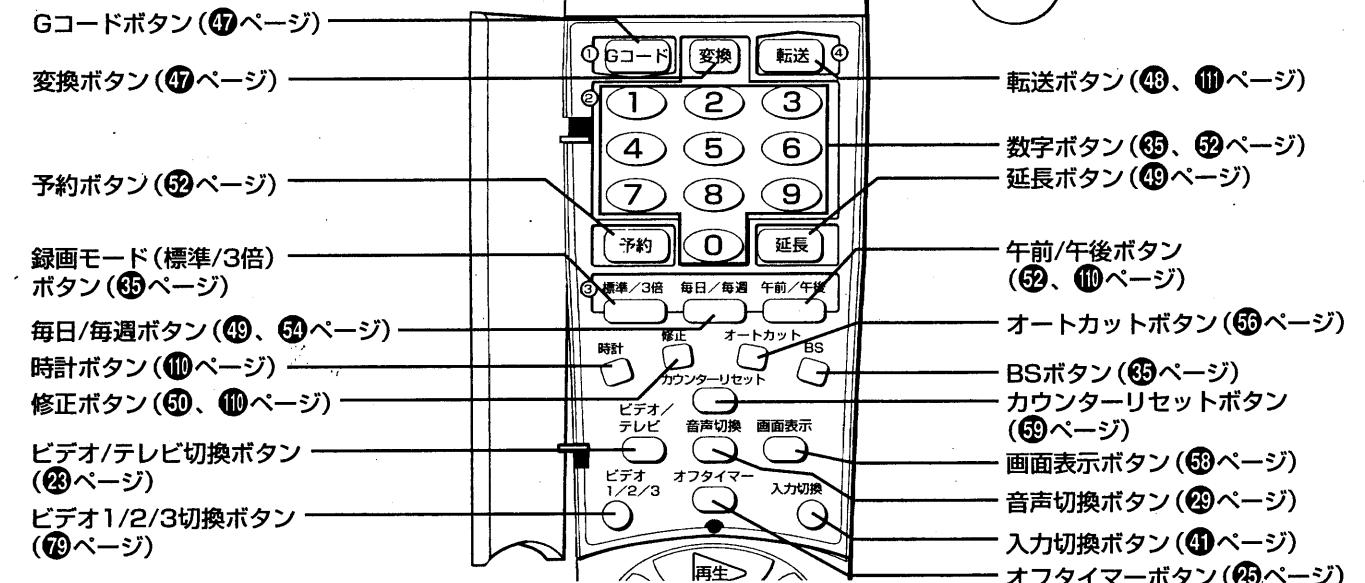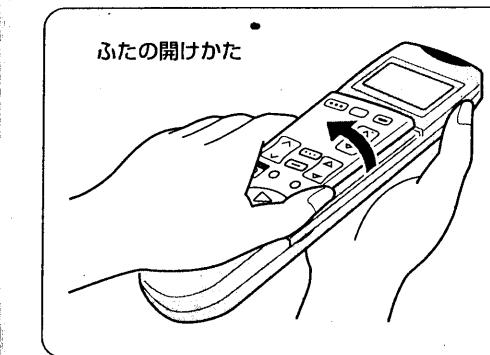

リモコンの操作範囲

ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。

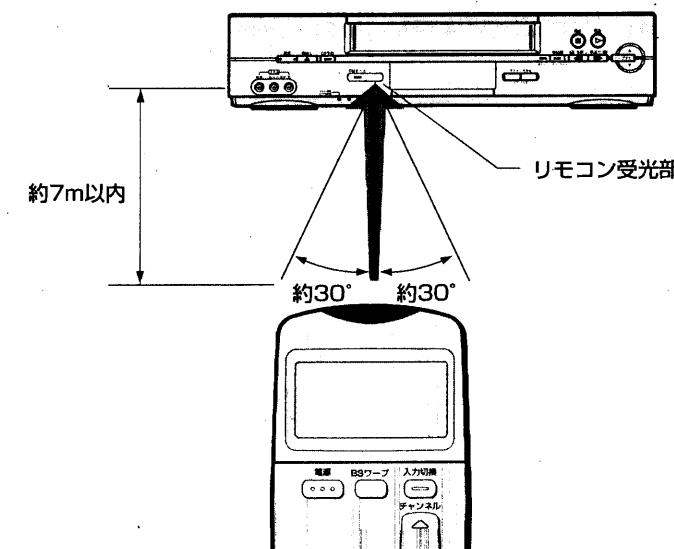

おしゃらせ

乾電池が消耗したとき

①から⑥の症状が出ます。
このときは、新しい乾電池に交換してください。

①リモコン操作後、表示窓に■マークが出る

②リモコンの到達距離が短くなったり、リモコンでビデオを操作できない

③表示窓の時計表示が“— : —”になった


④表示が薄くなったり、異常な表示が出る

⑤時計が動かない
⑥表示がすべて消えた
■マークについて


乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯する場合があります。
乾電池を交換するとき

古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは110ページ参照)。


ビデオ(正面)

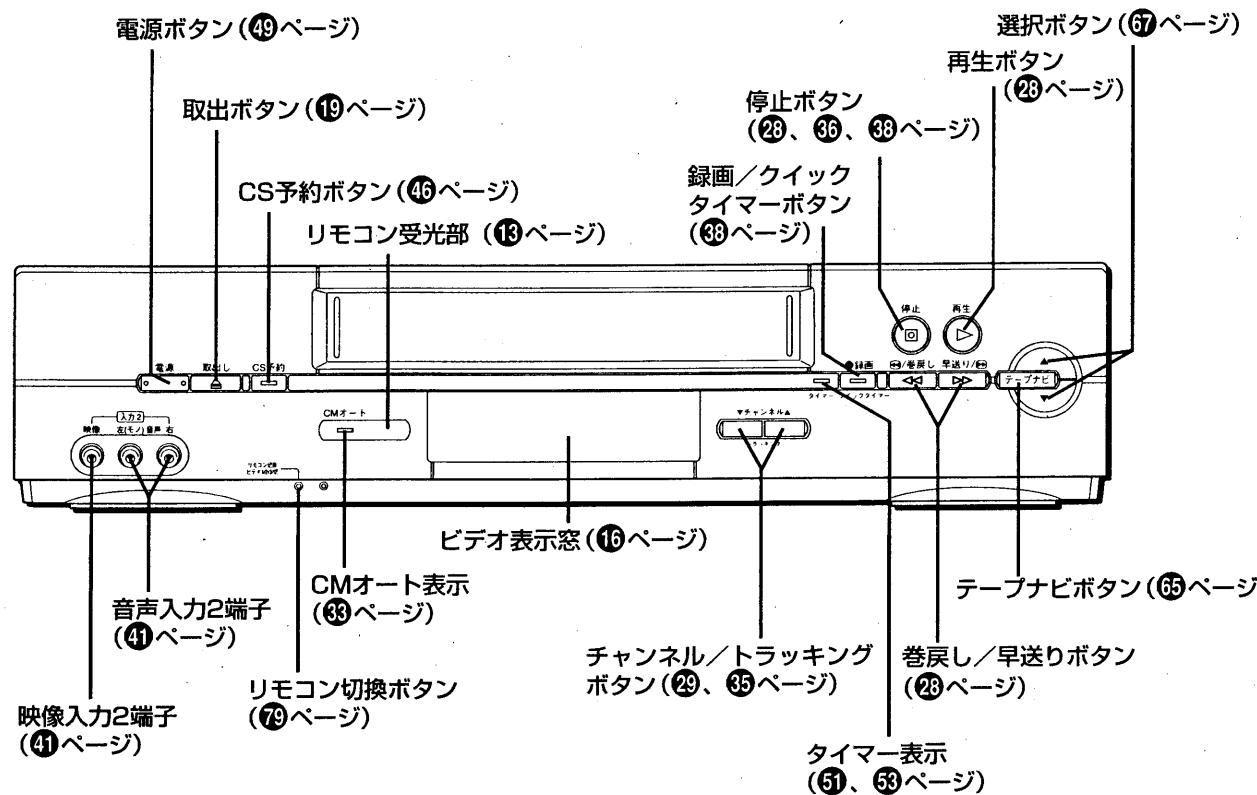

7B-BF2 ビデオ(背面)

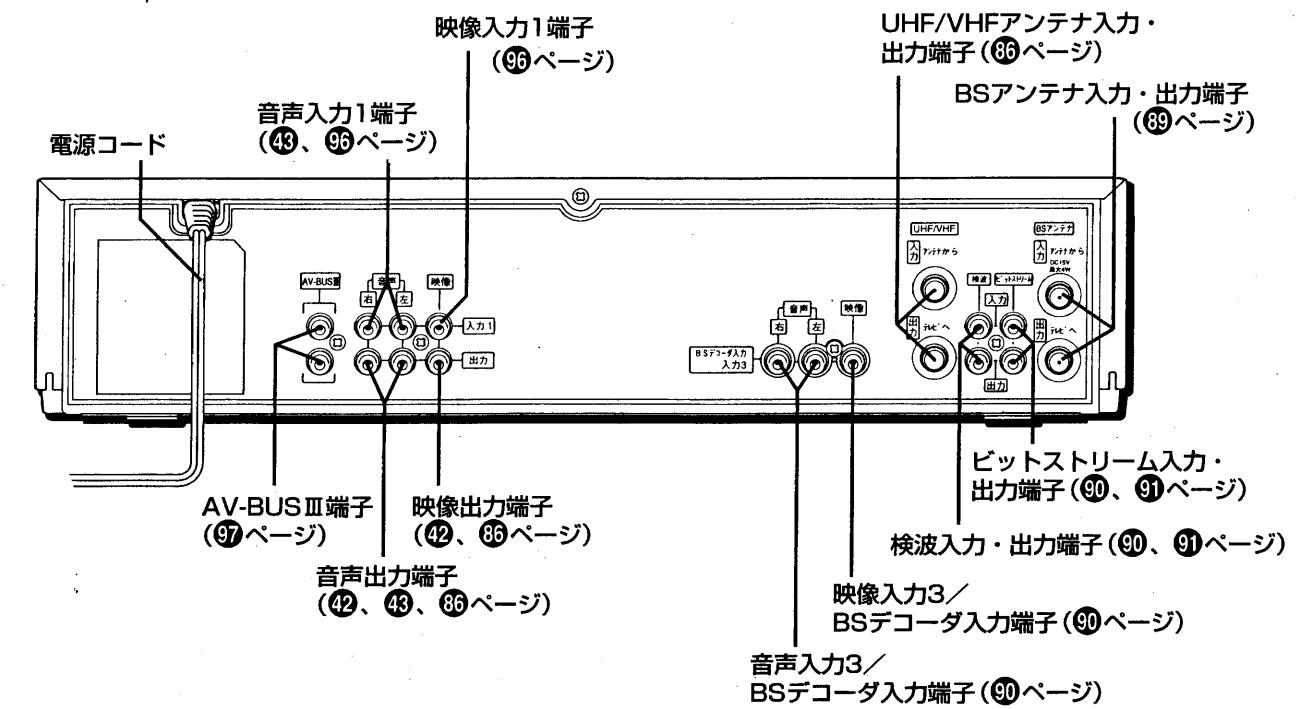

7FV2 ビデオ(背面)

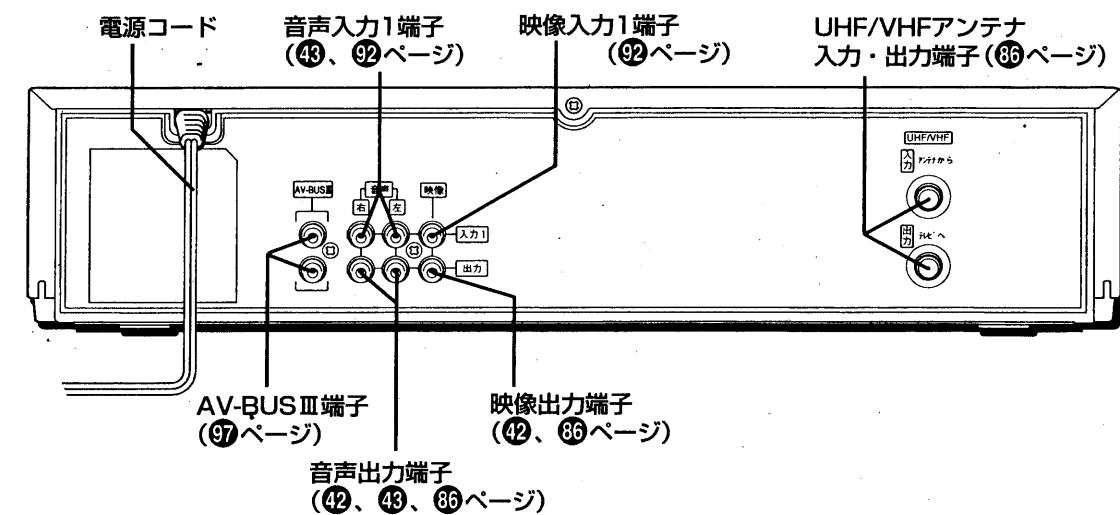

表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

ビデオの表示窓

タイマー録画表示(49、53ページ)
クリックタイマー表示(38ページ)


録画表示(38ページ)

テープ表示(19、63ページ)

録画モード表示(35ページ)

ビデオモード表示(23ページ)

午前/午後表示(111ページ)

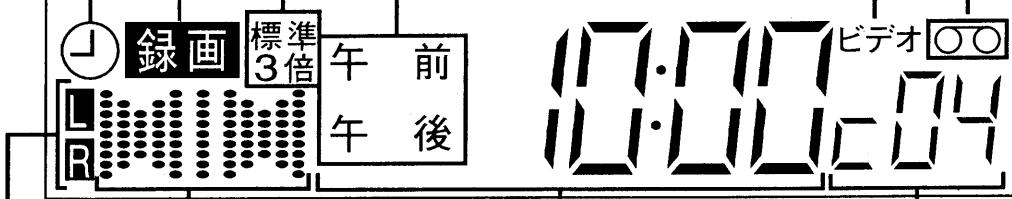

テープ走行状態表示(下記)

音声表示(29ページ)

経過時間表示(58ページ)

時計表示(111ページ)

残量表示(58ページ)

チャンネル表示(23ページ)

外部入力表示(41ページ)

BF2 の外部入力表示です。



*「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

FV2 の外部入力表示です。



テープ走行状態表示




再生すると点灯




録画一時停止中および
オートカット中点灯




早送りすると点灯、
早送り再生すると点滅



一時停止中点灯



巻戻しすると点灯、
巻戻し再生すると点滅



スロー再生すると点灯

おしゃらせ

- 電源を切ると、表示窓は暗くなります。
- 表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示します(17ページ参照)。

表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
	タイマー予約転送時 (約5秒点滅)	・ビデオの時計が「—:—」になっています。 時計を合わせ直してから転送してください。	110
	タイマー予約転送時 (約5秒点灯)	・リモコンをビデオに向かいで転送しています。 ビデオに向けてください。	—
	タイマー予約転送時 (約5秒点灯)	・すでに12の番組が予約されています。不要な予約 を取り消してから転送してください。	57
	タイマー予約転送時 (約5秒点灯)	・予約を受け付けました。	48、51、 53、73
	タイマー予約後、電源を 切ったとき、または電源 切で予約を転送したとき (ずっと点滅)	・テープが入っていない、またはつめの折れたテー プが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめ の折れていないテープを入れてください。	49
	録画ボタンを押したとき、 またはタイマー予約 後に電源を切ったとき (約3秒点滅)	・番組ロックしたテープが入っています。	75
	録画が途中で終了したとき (ずっと点滅)	・番組ロックした番組の位置で録画操作をしました。 ・録画中の番組が、ロックされた番組位置までくる と、自動的に録画を終了します。テープを交換し てください。	75
	再生、録画、早送り、 巻戻しボタンを押したとき (約3秒点滅)	・テープが入っていません。テープを入れてください。	—
	録画、ダビング時に録画 ボタンを押したとき (約3秒点滅)	・つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめ の折れていないテープを入れてください。	36
	リモコンのボタンを押し たとき (または、R-1, R-3, R-OFF) (約3秒点滅)	・ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表 示窓の設定と違っています。ビデオのリモコン切換ボ タンを押して、リモコンの表示窓の設定(ビデオ1、 ビデオ2、またはビデオ3)と合わせてください。	79
	電源を入れたとき (約3秒点滅)	・ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃 してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、 電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押 してください。なお、CL表示は表示後約5時間録 画、再生すると自動的に消えます。	8


リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。


1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。

また、日立製以外の9社のテレビも操作できます(詳しくは80ページを参照)。

ビデオを操作する

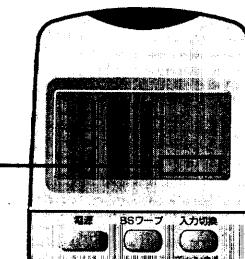

1 リモコンの表示窓に「ビデオ1」が出ていることを確かめる

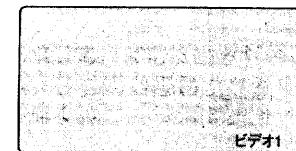


「ビデオ2」や「ビデオ3」が出ているときは、リモコンのふたをあけてビデオ1/2/3ボタンを押し、「ビデオ1」を出してください。

おしらせ


- 工場出荷時は、リモコンの表示窓に「ビデオ1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、79ページをご覧ください。

2 リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す

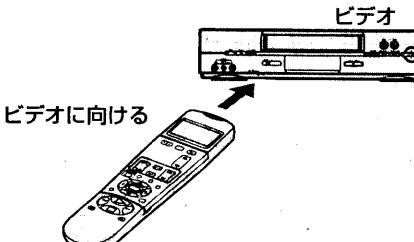


ビデオとリモコンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓にリモコンコードが数秒間点滅します。このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください(79ページ参照)。

テレビを操作する

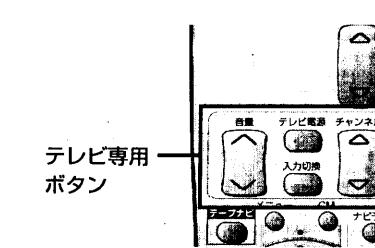

リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す

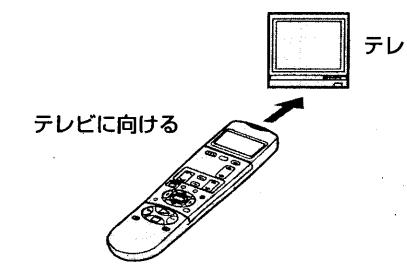

- テレビ専用ボタン
- ・テレビ電源ボタン
 - ・入力切換ボタン
 - ・チャンネルボタン
 - ・音量ボタン

テープを入れる・取り出す

電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。




ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる

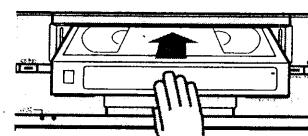

- ・電源が自動的にになります。
- ・ビデオの表示窓に回が点灯し、経過時間表示になります。
- ・「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。


おしらせ

テープを入れると

- ・ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計や残り時間表示にするには、画面表示ボタンを押します。


テープの「つめ」について(誤消去防止)

- 録画を誤って消さない
ために

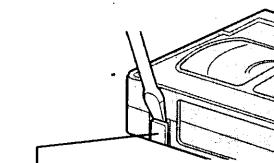

「つめ」を折り取る

- ふたたび録画するとき
ために

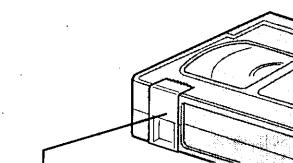


セロハンテープをピンと
二重に貼る

「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押したり、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりすると、自動的にテープが出てきます。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す

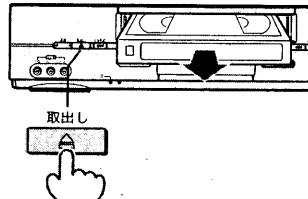

電源を入れなくてもテープを取り出せます。

おしらせ

テープを取り出すと

- ・ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

おしらせ

テープの種類と録画時間

- ・録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの種類	T-210		T-180		T-160		T-140		T-120		T-90		T-60		T-30	
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画時間	3時間 30分	10時間 30分	3時間 40分	9時間 20分	2時間 40分	8時間 20分	2時間 20分	7時間 20分	2時間 20分	6時間 30分	1時間 30分	4時間 30分	1時間 30分	3時間 30分	1時間 30分	1時間 30分


上記には、当社で販売していないテープも含まれています。詳しくは「別売品のご紹介」を参照してください。

ちょっと使ってみよう.....

ここでは基本操作を紹介しています。
くわしい操作方法は、各詳細ページをご覧ください。

テレビとビデオをつなぐ（→詳細86ページ）

- 1** 設置方法はテレビの型式等により異なりますので、詳細ページをご覧ください。

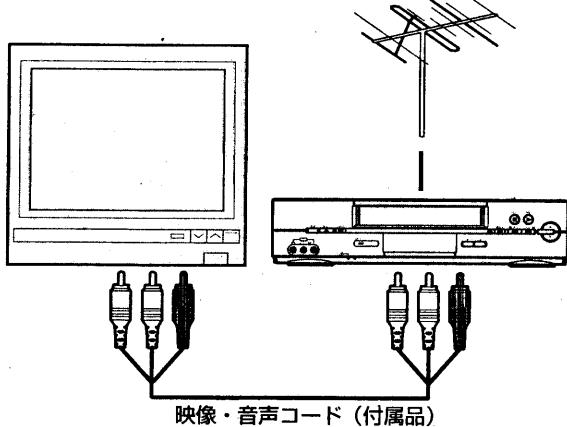


- 2** テレビとビデオの接続を確認する。（→詳細101ページ）


確認方法は接続のしかたにより異なりますので、詳細ページをご覧ください。

受信チャンネルを合わせる（→詳細102ページ）

ふたを開じたところ

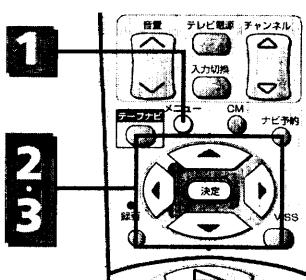


- 1** メニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選んで決定ボタンを押す

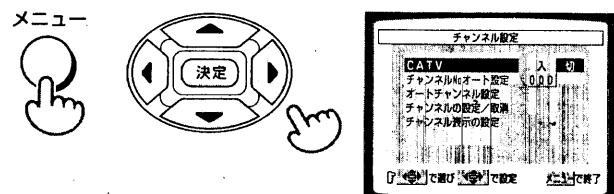


工場出荷時は「000」と表示されるように設定されています。

- 2** ▼ボタンで「チャンネルNoオート設定」を選び、▶ボタンを押す

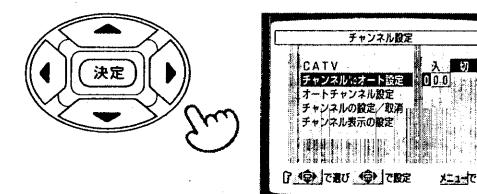

（「CATV」は「切」にしてください。）

- 3** エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、カーソルボタンで番号を設定し、決定ボタンを押す

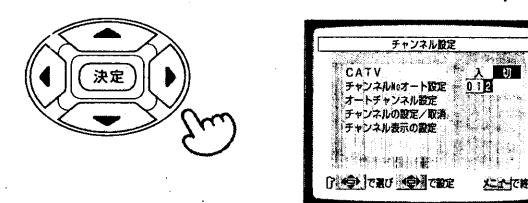

・▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。番号を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。続けて番号を選んでください。



・番号をすべて選んだら、決定ボタンを押してください。テレビの受信画面になります。

おしゃらせ

受信チャンネルを合わせる方法にはオートチャンネルでの設定のしかたもあります。
詳細は106ページをご覧ください。

時計を合わせる（→詳細110ページ）


- 4** 午前・午後を合わせる

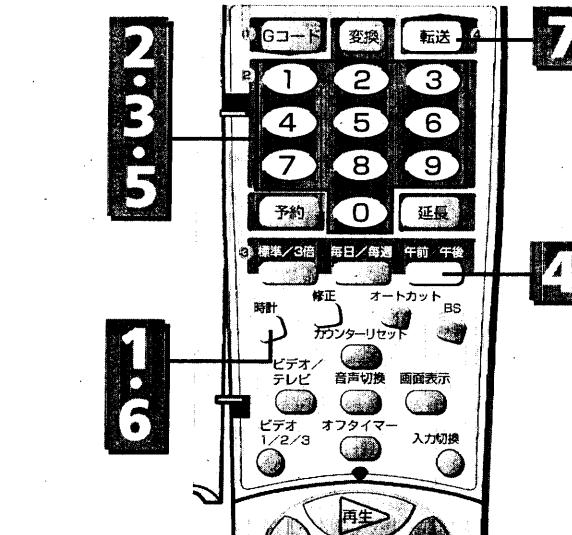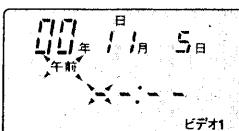


- 1** 時計ボタンを押す





- 2** 年を西暦で合わせる

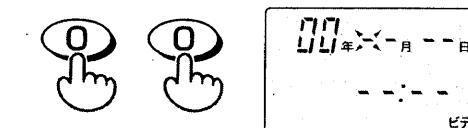

- 3** 月・日を合わせる

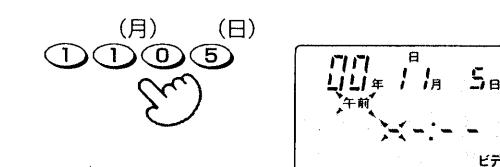

- 5** 時刻を合わせる

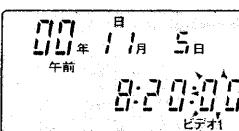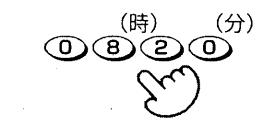

- 6** 時報などに合わせて時計ボタンを押す



- 7** リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す




ビデオの表示窓に時計表示が出ます。表示が出たときから、ビデオの時計がスタートします。

はじめて


テープを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。


テレビ番組を録画してみる（→詳細⑤ページ）

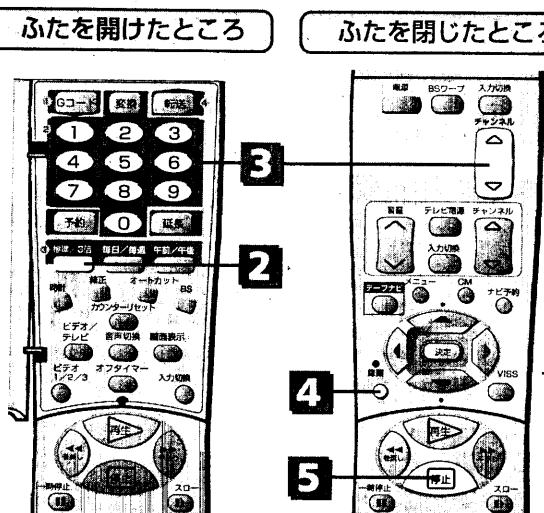

1 「つめ」の折っていないテープを入れる

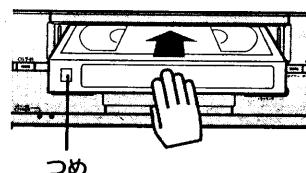


2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

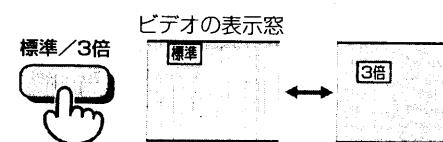


3 録画したいチャンネルを選ぶ




4 録画ボタンを押す

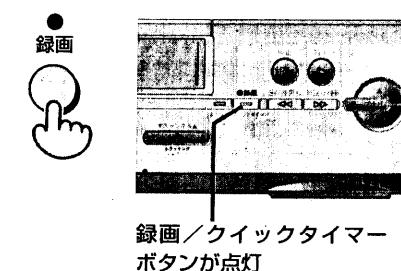


5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

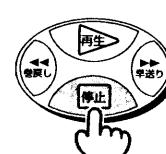

再生してみる（→詳細⑧ページ）

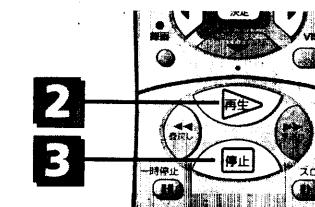



1 録画したテープを入れる

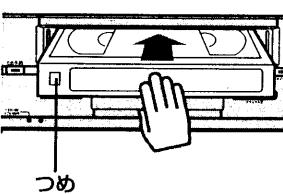


2 再生ボタンを押す



3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

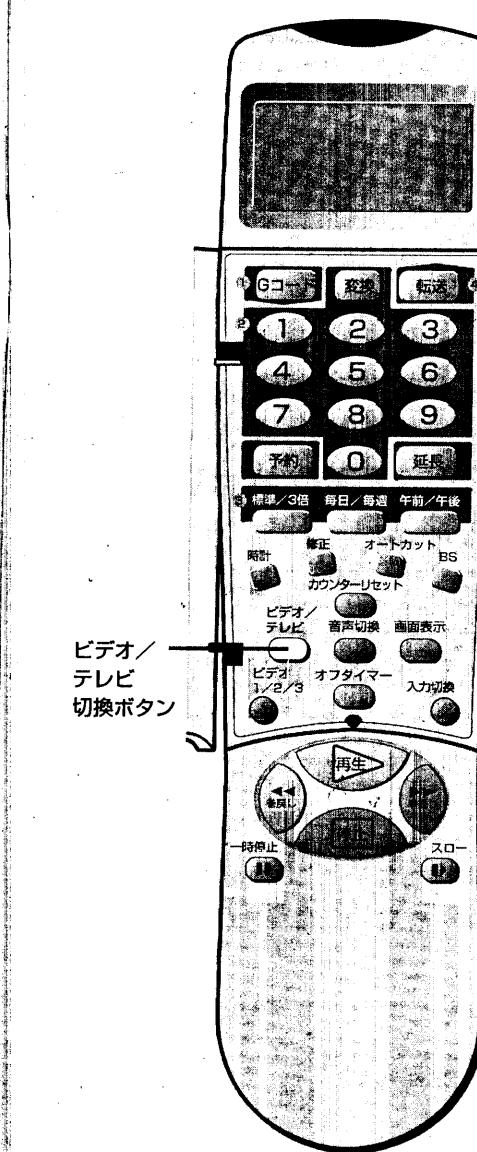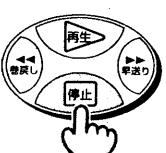

映像・音声入力端子つきテレビにつないでいるとき

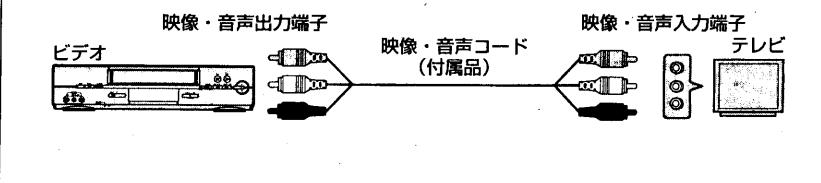


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする




テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき

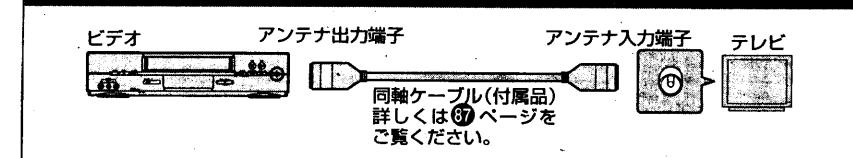


1 テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる

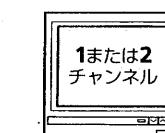

⑩ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押す

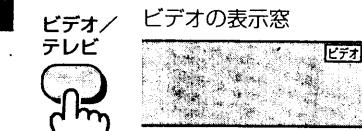


例：10チャンネルが映る

- ・ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- ・テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

ビデオの電源を自動的に切る

ビデオ本体を指定した時間で自動的に電源を切る機能があります。

オート電源オフ機能	一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき（外出時など）の電源切り忘れ防止に役立ちます。
オフトイマー機能	好きなときに好きな長さ（最長2時間まで）の時間が設定できます。（設定時間は記憶されません。）また再生中でも設定された時間に電源が切れますので、おやすみ前などの設定に向いています。

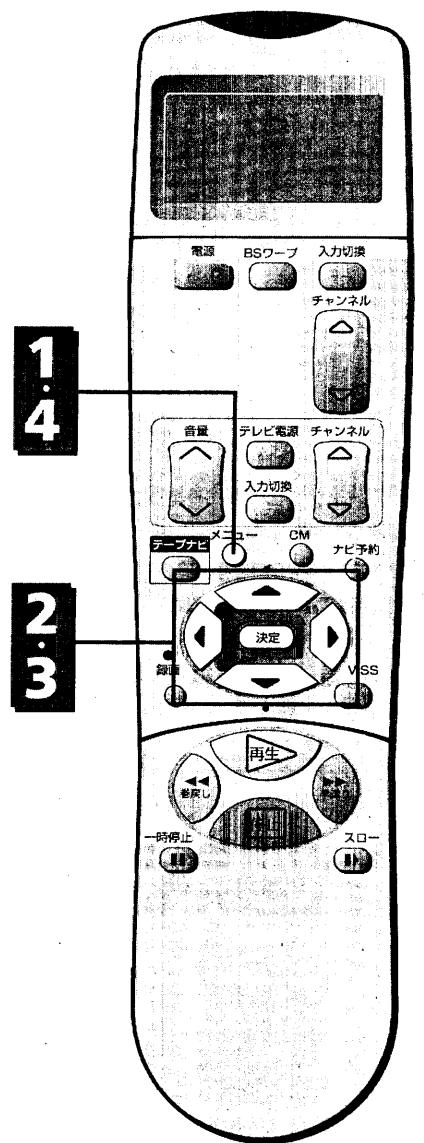


オート電源オフ機能で電源を切る

1 メニューボタンを押す




1

2 ▶ボタンを押して「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す

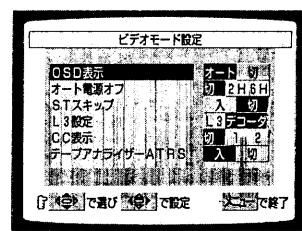

2

3 ▽、▲ボタンを押して「オート電源オフ」を選び、◀、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選ぶ

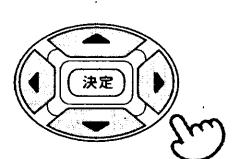


- 「2H」を選ぶと2時間後、「6H」を選ぶと6時間後に自動的に電源が切れます。
- 「切」を選ぶとオート電源オフ機能は働きません。

4 メニューボタンを押す



おしらせ

この取扱説明書は、**BF2**の画面を使用して操作の説明をしています。
FV2では、表示されない項目があります。

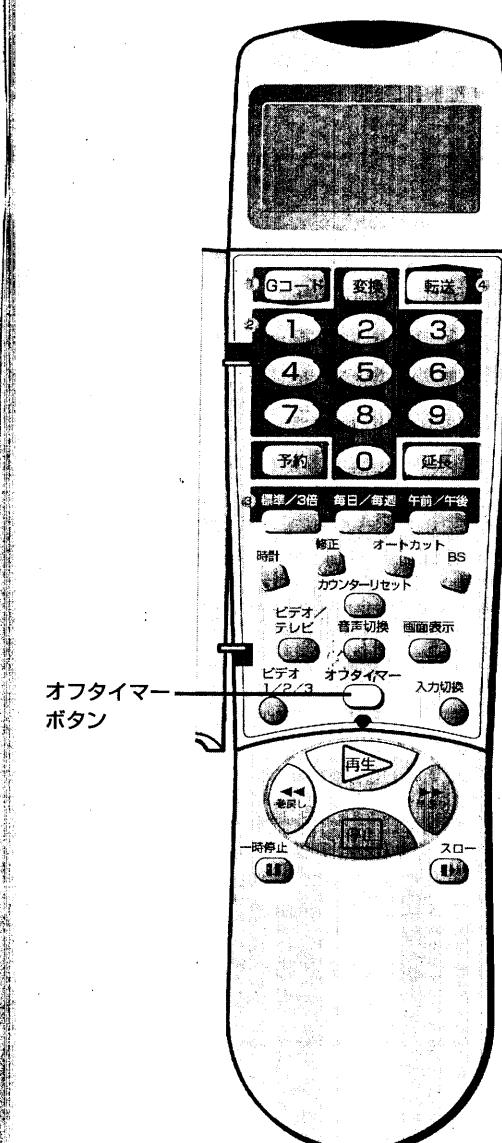

オフトイマー機能で電源を切る

1 オフトイマー ボタンを押す



1

オフトイマー 0:00

オフトイマー
ボタン

2 オフトイマー ボタンを押して、時間を設定する




→0:00→0:15→0:30
↓
1:15←1:00←0:45
↓
1:30→1:45→2:00

オフトイマー 0:30


- オフトイマー表示中（8秒間）に設定時間を選びます。
- 15分単位で最長2時間まで選べます。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないとオフトイマーが設定されます。


おしらせ

・タイマー予約やCS予約がある場合は「録画予約があります オフトイマーを設定しません」と表示され、オフトイマーは設定されません。

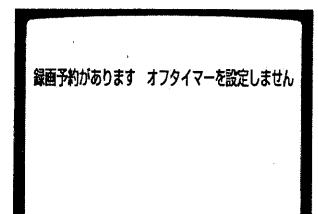


・録画中の場合は「録画中です オフトイマーを設定しません」と表示され、オフトイマーは設定されません。

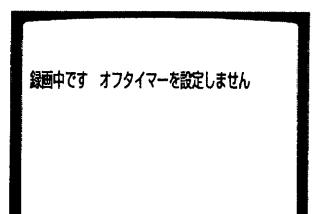

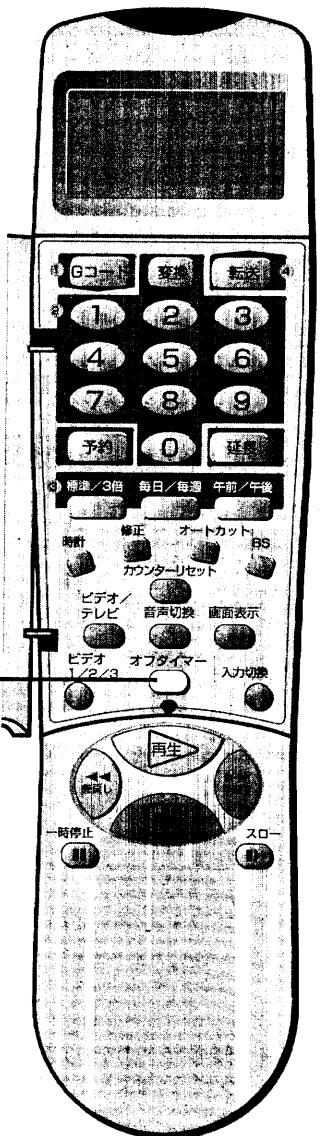


すでに設定されているオフタイマーを変更するとき

1 オフタイマーボタンを押す

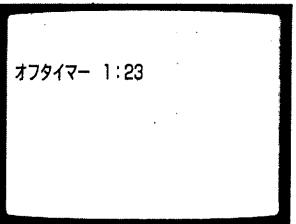

- オフタイマーが実行されるまでの残り時間が表示されます。


2 オフタイマーボタンを押して、変更時間を設定する

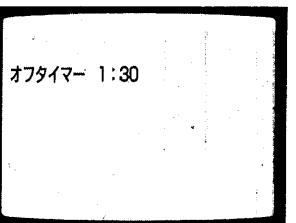

- 電源を切るまでの時間を選びます。
- 残り時間が15分単位の途中の場合、次の15分刻みの時間になります。
- 0:00を選ぶと、オフタイマーの設定を解除します。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないと新しいオフタイマーが設定されます。

おしらせ

- オフタイマー設定後に録画ボタンを押すとオフタイマーの設定時間は0:00になり、オフタイマーは設定されません。
- オフタイマー設定後にタイマー予約やCS予約をすると、オフタイマーは解除されます。
- 電源が切れる前に「オフタイマーが電源を切れます」と約10秒間表示され、その10秒後に電源が切れます。

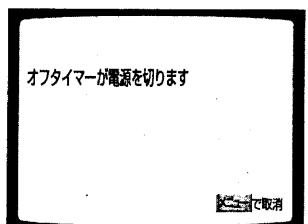

- 「オフタイマーが電源を切れます」と表示中（10秒以内）にメニューボタンを押すと、オフタイマーの設定は解除されます。



操作編



テープを見る(再生).....


録画したテープを見ることを、「再生」といいます。

◆要

冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。




ふたを開けたところ

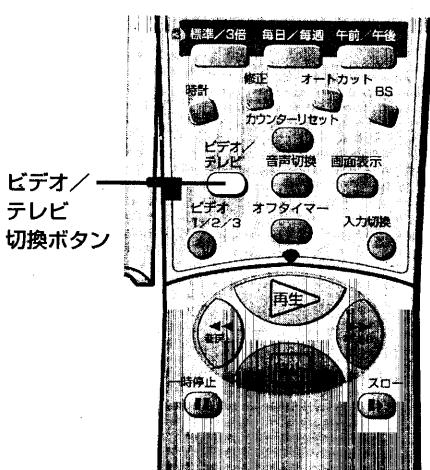

ビデオ/
テレビ
切換ボタン


1 録画したテープを入れる

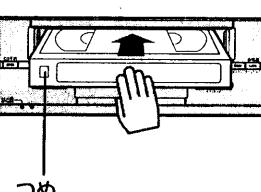


つめ

- ・自動的に電源が入ります。
- ・レンタルテープなど「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数秒間出ます。


2 再生ボタンを押す



3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

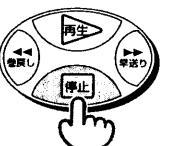

ふたを閉じたところ

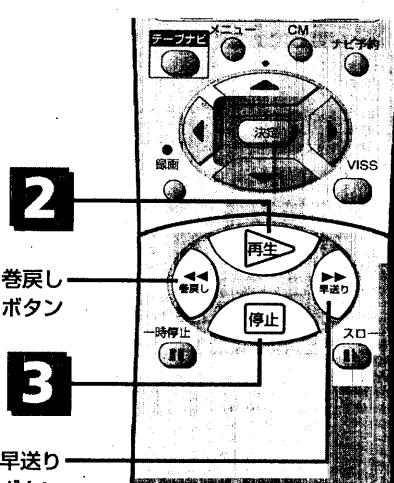

2

3


停止

停止

停止

テープを早送りまたは巻戻したいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す

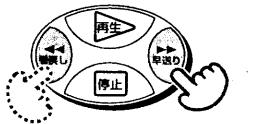

または

おしらせ


早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに数秒かかります。

再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に調節します(オートトラッキング)。

再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラッキングが働きます。

再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節してください。

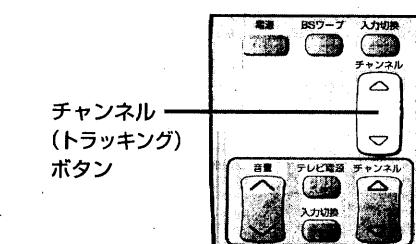

再生中にチャンネル(トラッキング)ボタンを押す



- ・画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ・ビデオのチャンネル／トラッキングボタンでも調整できます。

おしらせ

・テープによっては、再生を始めてオートトラッキングが働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る)ことがあります。

次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節できないことがあります。


- ・傷がついたテープ
- ・録画状態の悪いテープ
- ・このビデオ以外で録画したテープ

おしらせ

こんな機能があります!

- ・S-VHS方式、S-VHS ET方式で録画したテープを簡単に再生できます(簡易再生(SQPB))。
- ・SQPBは、S-VHS Quasi Playback(S-VHS簡易再生)の略です。
- ・テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。(オートリwind)
- ・テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。(オートリワンドシャットオフ)

聞きたい音声を選ぶ

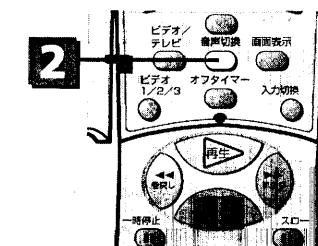

1 テープを再生するまたはテレビ番組を見る



テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。

2 音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓のL/Rの表示が変わります。

表示	聞きたい音声	
	二重音声番組	ステレオ番組
L	主音声と副音声 (例:「こんにちは」と「Hello」)	ステレオ
R	主音声だけ (例:「こんにちは」だけ)	左の音声(Lチャンネル)
表示なし	副音声だけ (例:「Hello」だけ)	右の音声(Rチャンネル)
表示なし	主音声だけ (例:「こんにちは」だけ)	モノラル(ノーマルサウンド)

おしらせ

- ・「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。
- ・映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、L/Rのどちらかを選んでください。L/Rを出すと左右の音声が混じって聞こえます。

再生オートについて

- ・一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画したテープを再生すると機能します。

見る


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。

重要

- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。また、静止画、サーチ、スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えないことがあります、故障ではありません。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準／3倍)が切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。

ある場面を止めて見る(静止画)

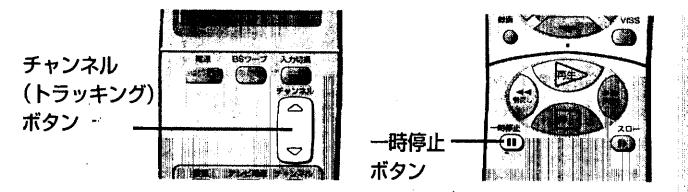

再生中に、一時停止ボタンを押す




- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ


静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

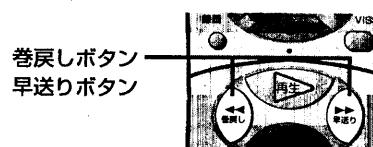


再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す



- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- 早送りまたは巻戻しボタンを押し続けると、さらに速い速度で探すことができます。見たい場面が現れたら、ボタンから指を離すと再生に戻ります。

ゆっくりした速さで見る(スロー)

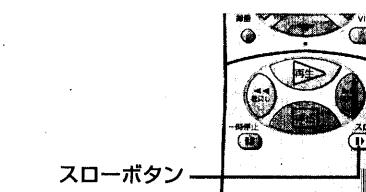

再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

- スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少くなります。


重要

字幕を表示できるのは、□ *または□マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。


* □はナショナル・キャプショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。

英語の字幕を見る(Closed Caption)


クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

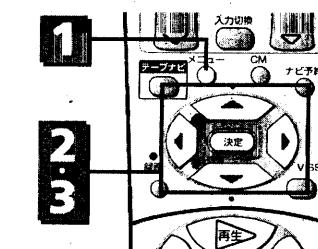



1 メニューボタンを押し、「ビデオモード設定」を選んで決定ボタンを押す

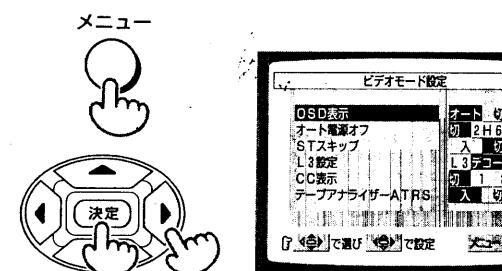


2 ▽、▲ボタンを押して「CC表示」を選び、◀、▶ボタンで1か2を選ぶ

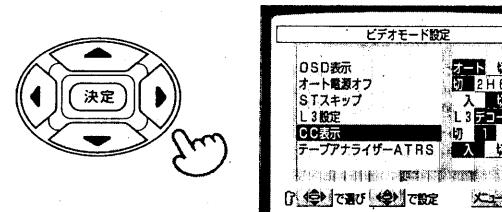

字幕表示は下のようになります

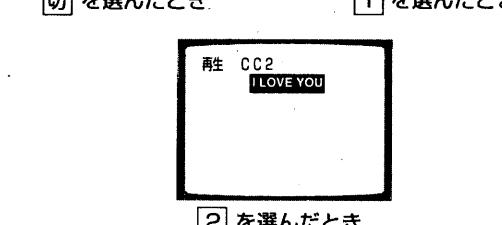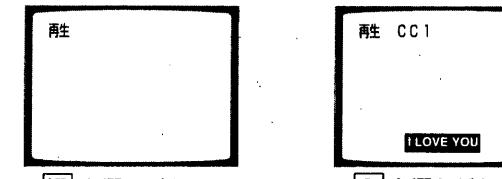

字幕を止めて見るとき

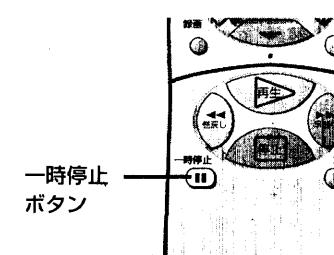

一時停止ボタンを押す



一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

おしらせ

字幕が出ないとき

- 早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕を正しく表示できないことがあります。

字幕が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕と画像の揺れを最小に調節してください。
- テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことがあります。

□または□マークの付いたテープ以外で字幕表示ができるもの


- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- 外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕表示ができないことがあります)。

CMをとばして見る (CMとばしワザ)

再生中、CM (コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。


録画した番組の頭出しをする (VISS)

テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、見たい番組の頭出しができます。

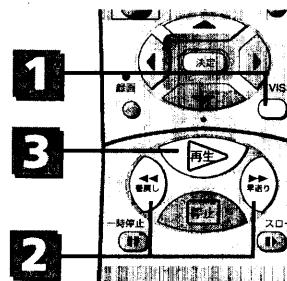

1 停止状態のとき、VISSボタンを押す

テレビ画面

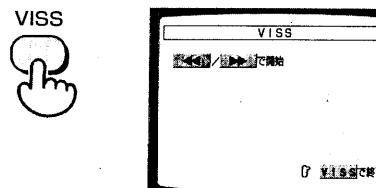


VISS画面が出ます。

2 ①の画面が出ている間に、早送りまたは巻戻しボタンを押す

- 番組の頭(VISS信号の部分)まで早送り、または巻戻されたあと、自動的に約15秒間再生します。
- 番組ごとに、早送り(または巻戻し)と15秒間の再生を繰り返します。

3 見たい番組になったら、再生ボタンを押す



再生になります。

おしらせ

VISS(頭出し)信号について


- 本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記録します。
- VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だけ録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。

次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができないことがあります。


- 録画時間が10分以内の番組
- VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- 本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ

映像をソフトにする (再生画質設定)

録画状態の悪いテープを再生するときに、おすすめします。

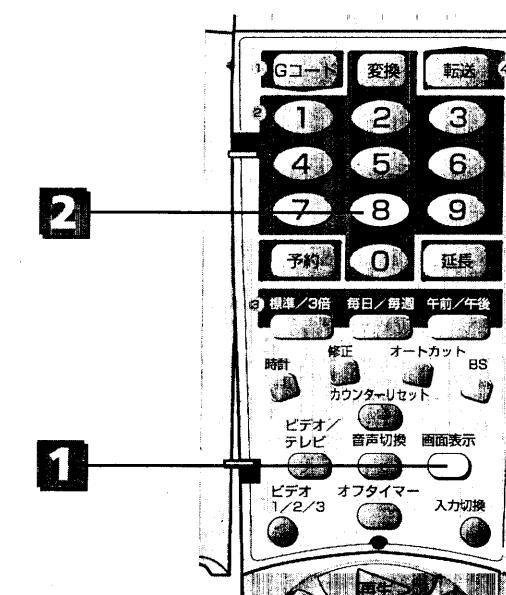


1 再生中に、画面表示ボタンを押す

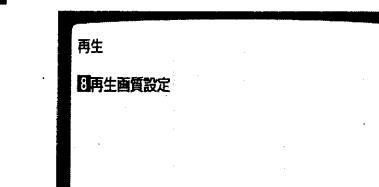

再生画質設定の画面が出ます。

2 「再生画質設定」表示中 (8秒以内) に⑧を押す

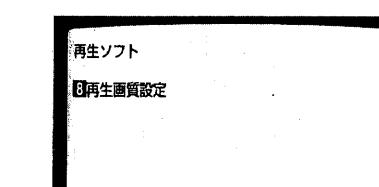

- 「再生ソフト」が表示され、ノイズを抑えた画質で再生されます。
- 「再生ソフト」表示中にもう1回⑧を押すと、設定が解除され、通常の画質で再生されます。

*VISSはVHS Index Search Systemの略です。

重要

- BS、CS放送番組中のCMや、外部入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、とばすことができません。
- CMとばしワザでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画した番組だけです。CMオートでCMをとばすには、録画前にテープナビが「入」に設定されていることを確認してください(66ページ参照)。また、再生時にビデオのテープナビボタンが点灯していることを確認してください。

CMとばしワザのしくみ

CMとばしワザは、CMオートとステレオCMスキップの2つの方法でCM(コマーシャル)をとばす機能です。テレビ放送は、ふつう、番組と番組の間に複数のCMが続きます。CMオートは、録画するときに番組とCMの切り換わる点を検出し、再生時にCM部分をとばします。ステレオCMスキップは、ステレオ放送とモノラル/二重音声の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

おしらせ

以下の場合には、CMオートでCMをとばせません。このようなときには、ステレオCMスキップをお使いください。

- 本機以外のビデオで録画したとき
- テープナビ「切」で再生しているとき
- テープナビ「切」で録画したとき

ステレオCMスキップについて

ステレオCMスキップは、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。他の日立製のステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオで録画したテープでも使えますが、CMの前後の本番組がステレオ放送のときはCM部分がとばされません(34ページ参照)。

■ステレオCMスキップで正しくとばされる例




■ステレオCMスキップでとばされない例




■ステレオCMスキップで正しくとばされない例



CMとばしワザでCMをとばす

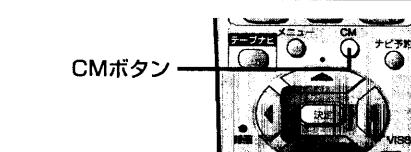

停止中にリモコンのCMボタンを押す

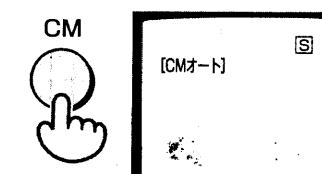


例 CMオートでCMをとばすとき

- CMオートでCMをとばすときは、テレビ画面に数秒間[CMオート]が出ます。
- ビデオ前面の[CMオート表示]が点灯します。
- CMが始まるとき、スキップ(早送り再生)され、そのCM部分が終わると再生に戻ります。

.....

CMとばしワザを解除するには

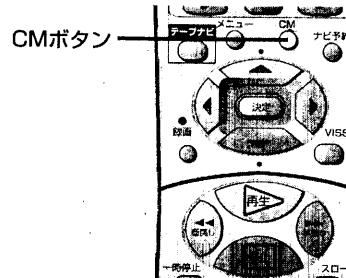


リモコンのCMボタンを押してビデオ前面の
[CMオート表示]を消す CM




次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面の[CMオート表示]が点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。

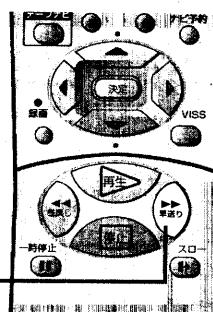

再生中に早送りボタンを押す



- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。

おしらせ

早送りボタンを押し続けると、CM部分の終わりでも再生には戻りません。


おしらせ

CMオートのご注意


- 録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあります。
- 番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- 番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされることがあります。
- 録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、CMオートは正しく動作しません。

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。

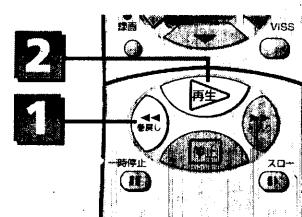

1 巻戻しボタンを押す

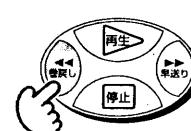


巻戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

2 再生ボタンを押す




CMとばしワザでCMがとばせないときは

1 メニュー画面で「ビデオモード設定」を選ぶ

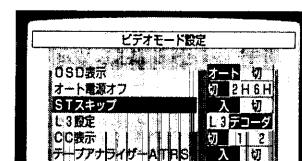

2 「STスキップ」(ステレオスキップ)を「入」に切り換えて、メニューボタンを押す

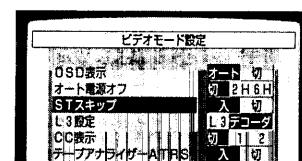

3 停止中にリモコンのCMボタンを押して、ビデオ前面の[CMオート表示]を点灯させる



おしらせ

- 再生したテープがステレオ放送のときは、再生したあとすぐにスキップ(早送り再生)することができます。

テレビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。


重要

- テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが数秒間点滅してから点灯します。点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。




- テレビで
- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

1 「つめ」の折っていないテープを入れる

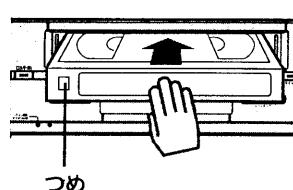


自動的に電源が入ります。

2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

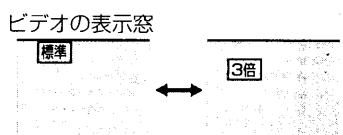


- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。

3 録画したいチャンネルを選ぶ

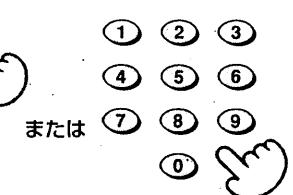


- 0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。


BS放送を選ぶとき

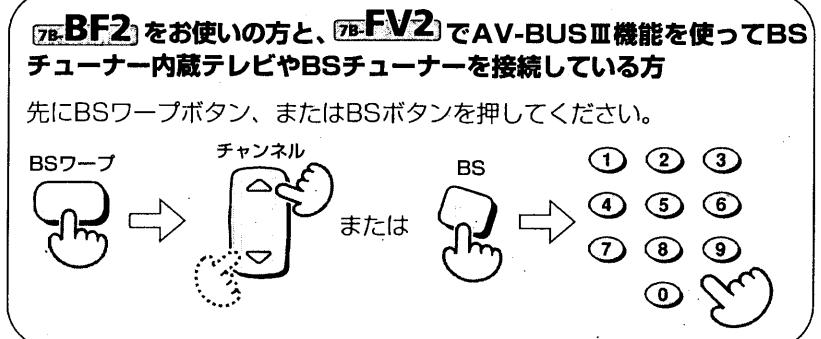

ふたを開けたところ

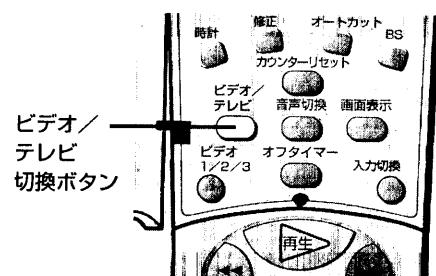

ふたを閉じたところ

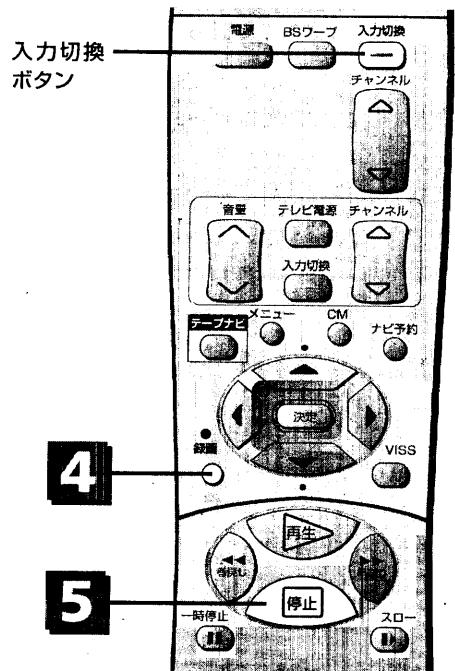

BS放送を選ぶとき

FV2でAV-BUSⅢ機能をお使いにならない方

- 1 BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ
- 2 ビデオの入力切換ボタンを押して、手順1でチャンネルを選んだ機器を接続している外部入力(L1、L2)を表示させる

入力切換



ビデオの表示窓




例 L1に接続したとき

デジタルCS放送を選ぶとき

46ページを参照してください。


4 録画ボタンを押す

4

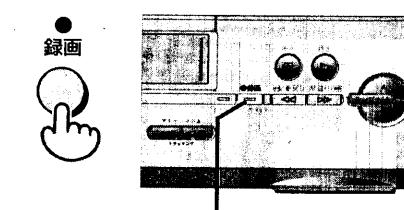録画／クイックタイマー
ボタンが点灯

5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す


5

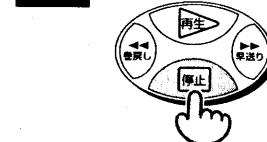録画した内容を見るときは、
巻戻しボタンを押してテープ
を巻戻してから、再生ボタン
を押してください。


おしらせ

テープアナライザーアトラスについて

このビデオは、録画時にテープの特性を自動的に測定し、テープに合った状態で録画できます。このビデオで初めて録画するテープでは、録画、またはタイマー録画をするときに自動的に測定し、そのデータを記憶します。

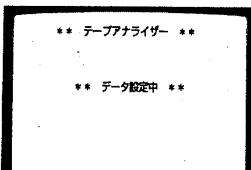

測定中は、テレビに「データ設定中」を点滅表示します。音声が一瞬とざりますが故障ではありません。

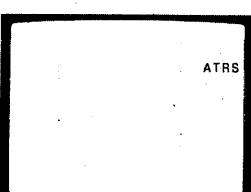

テープアナライザーアトラスが「入」のときは、録画ボタンや停止ボタンを押すたびに「ATRS」がテレビの画面に約8秒間出ます。

*ATRSは、Auto Tape Recording Systemの略です。

FV2でAV-BUSⅢ機能をお使いにならない方


- 1 BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ
- 2 ビデオの入力切換ボタンを押して、手順1でチャンネルを選んだ機器を接続している外部入力(L1、L2)を表示させる

ビデオの表示窓



例 L1に接続したとき

録画中に不要な場面をとばすには

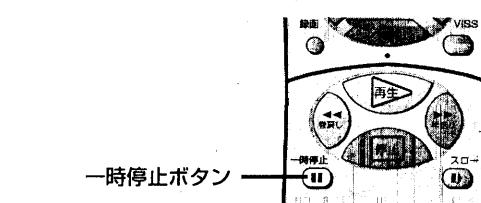

一時停止ボタン

録画中に一時停止ボタンを押す

1



テープ走行が一時止まります。

おしらせ

録画一時停止を約5分間続けるとテープとヘッド保護のため、自動的に停止します。

2 録画したい場面になったら、もう1回一時停止ボタンを押す

2





録画が再開します。

おしらせ

テレビチャンネル1または2を選んでいるとき

- ・録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ／テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させてください。

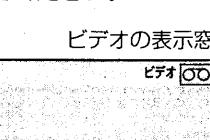
ビデオ／
テレビ

ビデオの表示窓


オート機能について

- ・テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます(オートリwind)。

録画中に別の番組に切り換えるには

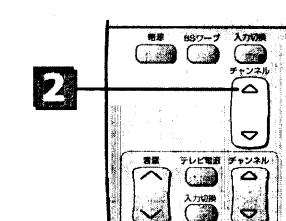

2

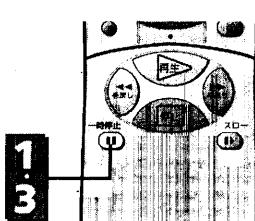

1

3

録画中に一時停止ボタンを押す

1



テープ走行が一時止まります。

2 録画中に一時停止ボタンを押す

2



チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ

3 一時停止ボタンをもう1回押す

3




録画が再開します。

音声について

- ・ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- ・録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(49ページ参照)。

オートカット機能について

- ・CMをカットしながら番組を録画することができます(49ページ参照)。

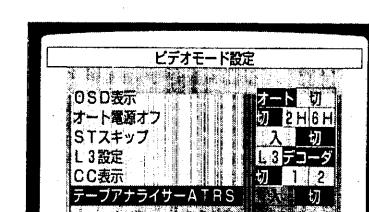

■テープナビ「切」を選んで録画すると
テープアナライザーアトラスは働きますが、データは記憶されません。テープを取り出すと、データは取り消されます。


いろいろな録画のしかた.....

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせるすることができます。

重 要

録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。

録画しながら別の番組を見る

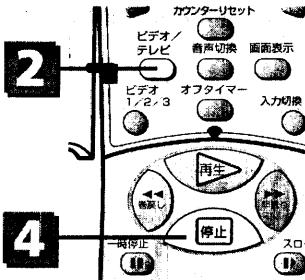

1 録画を始める

35、36ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消す

ビデオのチャンネル切換操作をして「OFF」を選んだときは、この操作が不要です（10ページ参照）。

3 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見たいチャンネルを選ぶ

テレビのチャンネルボタンで選んだ番組が画面に出ます。ビデオで録画しているチャンネルは、そのまま録画されます。

4 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」（またはビデオチャンネル1または2）にしてから再生ボタンを押してください。


おしらせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき
・ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。

重 要

- ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。（時計の合わせかたは10ページ参照）
- リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画／クイックタイマーボタンで操作してください。

選んだ時間だけ録画する（クイックタイマー）

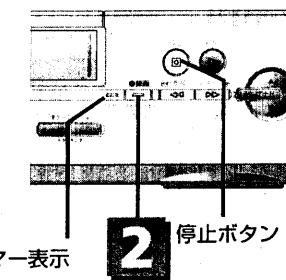


1 録画を始める

35、36ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオの録画／クイックタイマーボタンを押して、録画したい時間を合わせる

- 録画
-
- ① 録画 3倍
0:30
- ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。
 - ビデオ前面の「[タイマー]」表示と表示窓の「①」（タイマーレコード表示）が点灯します。
 - 合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。

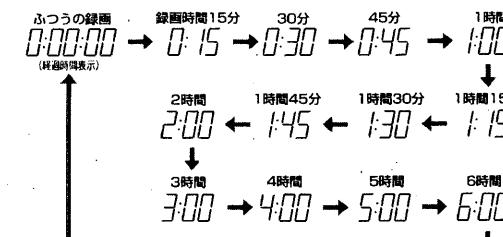

おしらせ

- クイックタイマー録画中にビデオの録画／クイックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時間が表示されます。

途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す

録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

CMをカットしながら録画する（オートカット）.....

録画の途中で、CM（コマーシャル）の部分だけカットすることができます。

重 要

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。
- ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力（L1、L2、L3*）で見ている番組およびBS、CSチャンネルは、オートカット機能が働きません。
- * L1F2は、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。
- * L1F2は、「ビデオモード設定」の「L3設定」はありません。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることをオートカット機能といいます。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

番組の音声を知る方法


番組の音声は、新聞などでご確認ください。

番組表の例


7	00 圖 HITACHIニュース	多	二重音声放送 解説などを聞くことができます。
8	05 圖 海外スペシャルドラマ [HITACHI street]	二	二重音声放送（二か国語放送） 日本語と英語を聞くことができます。
9	00 圖 ヒットソングタイム ゲスト：H&H	S	ステレオ放送
30	トーキョー	表示なし	モノラル放送

番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

■ オートカット機能で正しく録画される例

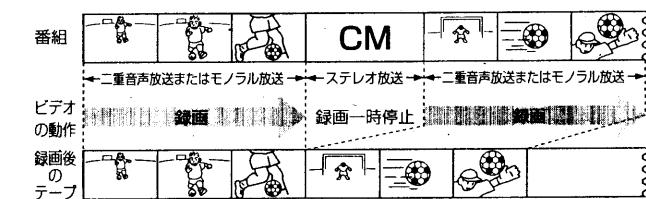


■ オートカット機能で正しく録画できない例

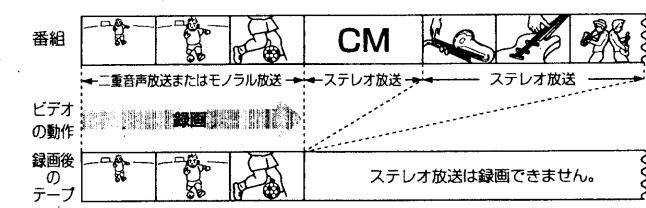


重 要


- ・オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- ・オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- ・CMカット「一時停止」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分の画が少し乱れことがあります。



- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

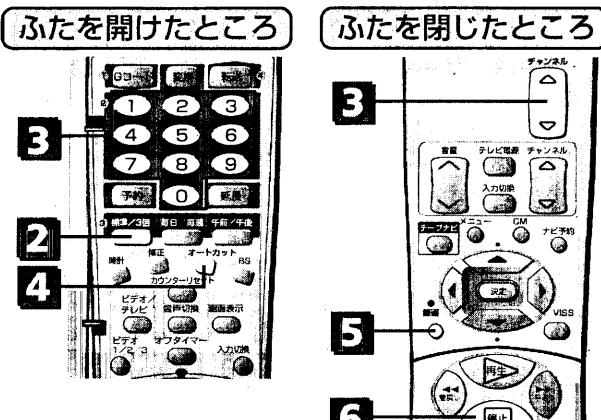


1 「つめ」の折れないテープを入れる

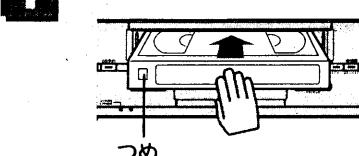

自動的に電源が入ります。

2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ

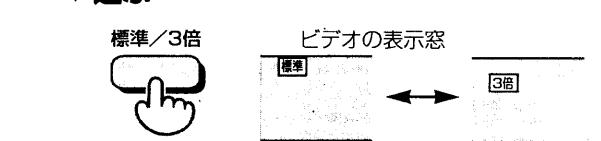


- ・ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に出ます。
- ・画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。

3 録画したいチャンネルを選ぶ




0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。

4 オートカットボタンを押して「オートカット」を出す

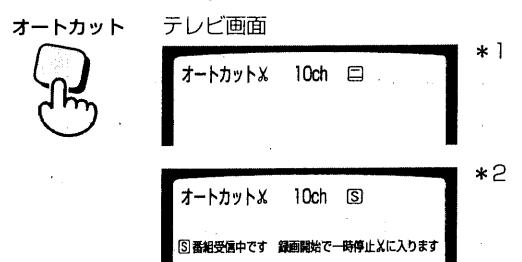


ステレオ番組を見ているときは*2の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

5 「オートカット」表示中(8秒以内)に録画ボタンを押す

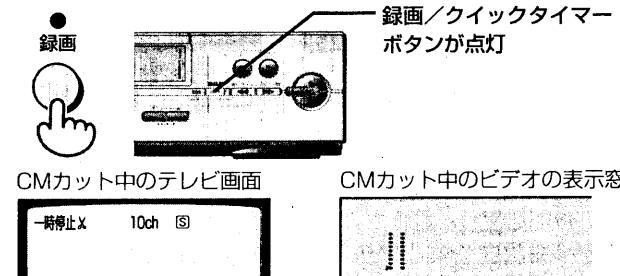

- ・ビデオの録画/クイックタイマーボタンが点灯し、テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- ・「つめ」の折れたテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- ・ステレオ放送のCMを自動的にカットしながら録画します。
- ・ステレオ放送のCMをカットしているとき、「一時停止」が出ます。

6 録画をやめるときや、別の番組に切り換えるときは停止ボタンを押す

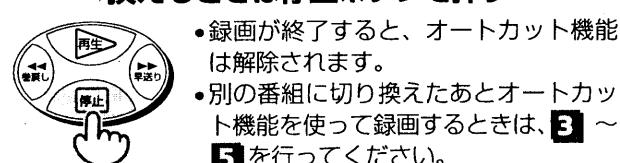

- ・録画が終了すると、オートカット機能は解除されます。
- ・別の番組に切り換えたあとオートカット機能を使って録画するときは、3～5を行ってください。

おしらせ

オートカット機能を解除するとき

- ・停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
- ・CMカット中に「一時停止」が表示されているときは、一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。

ダビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。


重 要

- ・再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
 - ・外部入力「L1」、「L2」、「L3*」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」、「L3*」を表示できません。**(109ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」、「L3*」を元に戻してください。**
- * **BF2**は、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」設定したときだけ切り換わります。
- * **FV2**は、「ビデオモード設定」の「L3設定」はありません。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

接続


- ・**BF2**のイラストを使って説明しています。

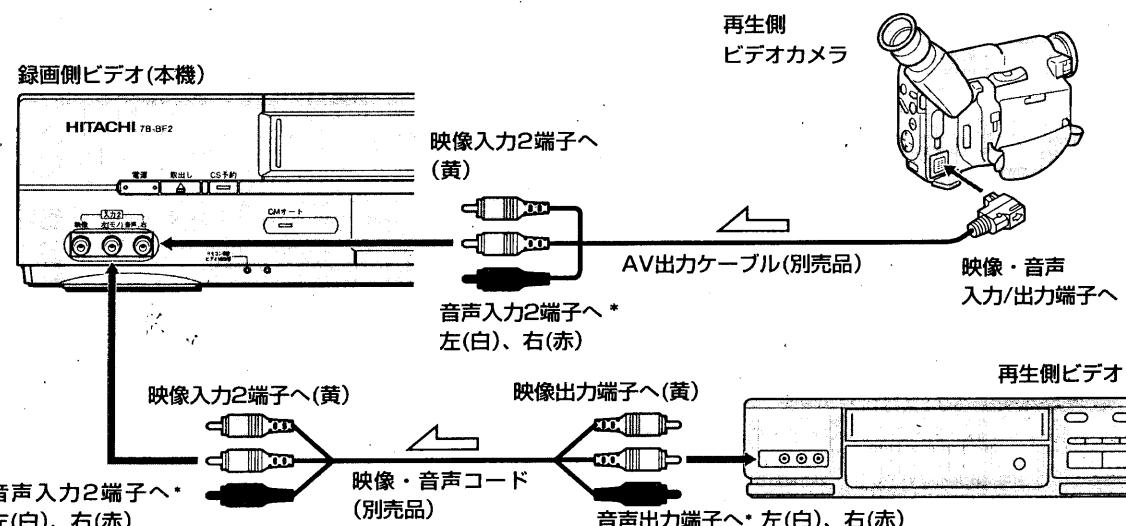

* 再生側ビデオがモノラルのときは、左(白)のみ、接続してください。

ダビングする

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して「L2」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→チャンネル番号と切り換わります。

* **BF2**は、「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。

* **FV2**は、「L3設定」はありません。

2 (再生側)再生を始める

3 (本機で)録画/クイックタイマーボタンを押す



おしらせ

- ・画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
 - ・本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
 - ・再生側ビデオの映像・音声出力コードを本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで「L1」を選びます。
 - ・接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- BF2 L3設定について**
- ・工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3に他の機器をつないでダビングするときには、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」にしてください(40ページ参照)。

.....

ステレオから音声を録音する（オーディオ録音）


ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

接続

- **BF2** のイラストを使って説明しています。


再生側ビデオ（本機）

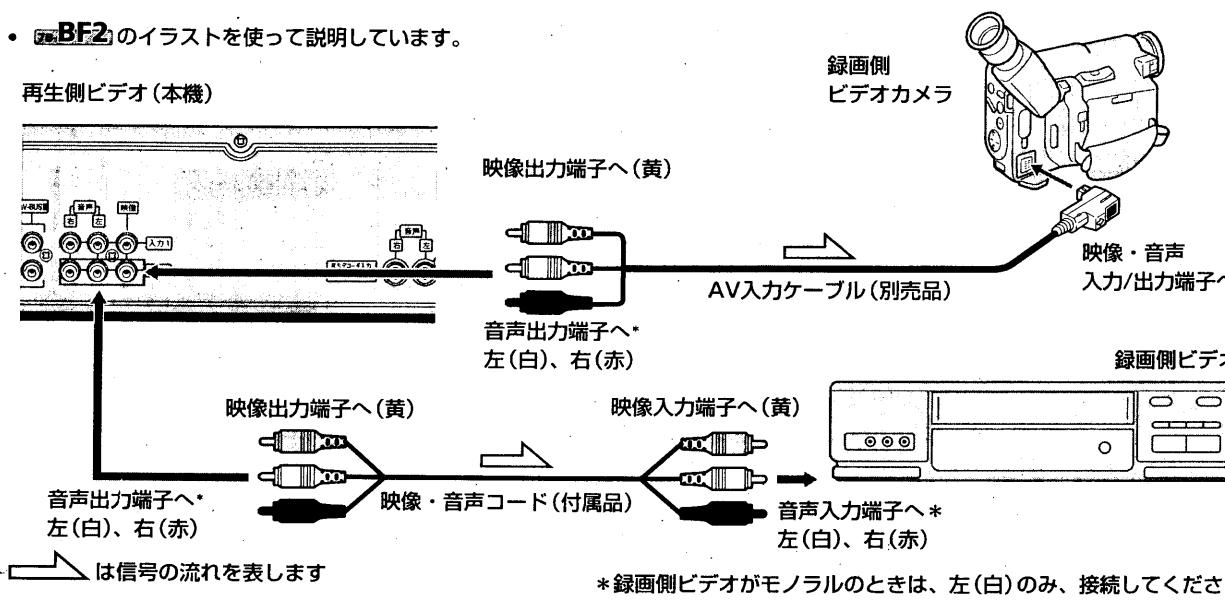

ダビングする

- (録画側で) 入力切換で「外部入力」を選ぶ

- (本機で) OSD表示モードを「切」にする

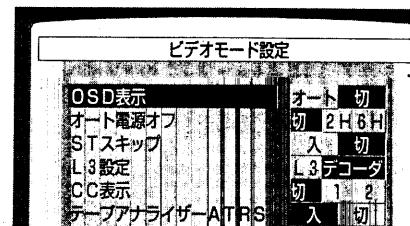

設定のしかたは、60ページをご覧ください。

- (本機で) 再生ボタンを押す



- (録画側で) 録画を始める


おしらせ

- ・画質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- ・録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- ・本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらのテープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープナビ画面の表示が一致しないことがあります。

接続


- **BF2** のイラストを使って説明しています。

ステレオ

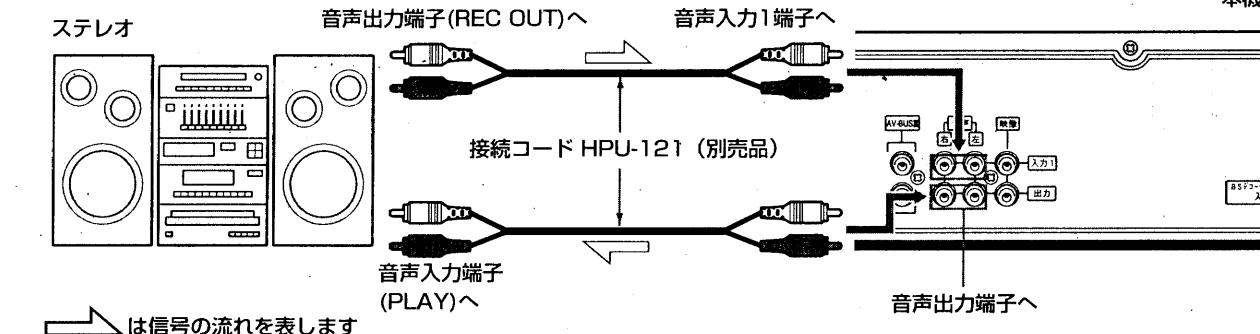

オーディオ録音する

- リモコンの入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる

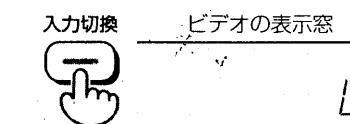


ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→L3*→チャンネル番号と切り替わります。

* **BF2** は、「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り替わります。

* **BF2** は、「L3設定」はありません。

BF2 L3設定について

工場出荷時は「デコーダ」に設定されています。L3にステレオをつないで録音するときには、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」にしてください。BSデコーダとつなぐときには、「デコーダ」にしてください。

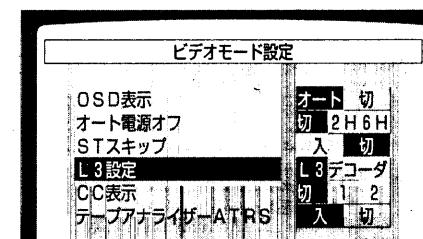

■ 設定の切り換えるかた

- メニュー ボタンを押す。
- ▶ボタンを押して「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ▼ボタンを押して「L3設定」を選び、◀、▶ボタンで設定を切り換える。
- メニュー ボタンを押して終了する。

- (本機で) 録画／クイックタイマー ボタンを押す



録音が始まります。

Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

おしらせ

録音した音声を聞くとき

- ・ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
- ・リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます（29ページ参照）。
- ・音声だけを録音するときは、テープナビ機能は働きません。

7B-BF2 BS放送を録画する


BS放送を録画する前に、BSチューナー、BSデコーダなどの接続と設定を確認してください(接続は89~91ページ、設定は98~100ページを参照)。

重要

「ビデオモード設定」の「L3設定」が「デコーダ」になっていることを確認してください(43ページ参照)。

WOWOW(BS5チャンネル)を見る・録画する

1 ビデオの電源を入れ、BS5チャンネルを選ぶ

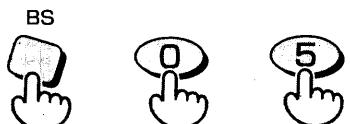

2 BSデコーダの電源を入れる BS5チャンネルが映ります。


3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す



セントギガ St.GIGAを聞く

St.GIGAは、SDAB(衛星デジタル音楽放送(株))の有料独立音声放送です。St.GIGAを聞くにはSDABとの受信契約が必要です。

1 BS5チャンネルを選ぶ

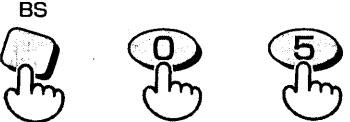

2 BSデコーダの電源を入れる

3 BSデコーダの音声選択ボタンで「独立音声」を選ぶ

BS5チャンネルをタイマー録画する


1 ④~⑥ページの操作でBS5チャンネルをタイマー予約する

2 BSデコーダの電源を入れたままにする

BS放送を録画しながらWOWOW(BS5チャンネル)を見る

たとえば… BS7チャンネルを録画しながら、WOWOW(BS5チャンネル)を見る(BSチューナー内蔵テレビをお使いの方のみ)

1 BS7チャンネルを選ぶ

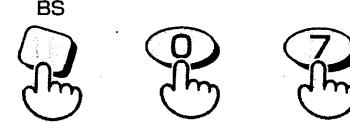


2 ビデオの録画ボタンを押す

7B-FV2 BS放送を録画する


AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送を録画する

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのAV-BUSⅡ(AV-BUS)端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。(接続方法は92ページをご覧ください。)

ふたを開けたところ

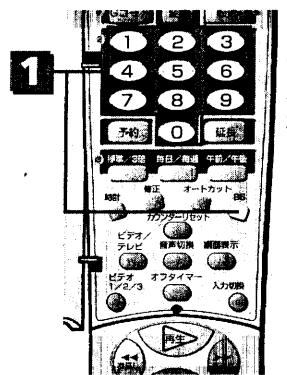

ふたを閉じたところ

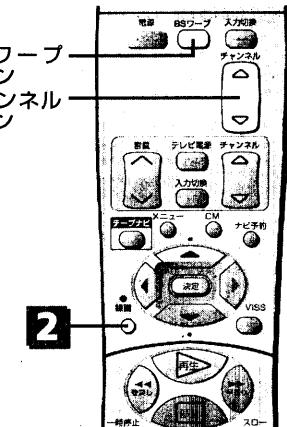

AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送をタイマー録画する

1 ビデオでタイマー予約する

Gコード予約→47ページ

リモコン予約→52ページ

録画チャンネルを予約するときは、BSボタンを押してから、数字ボタンを押してください。(例：BS7チャンネルのときは、BS、0、7と押します。)

2

テレビのBS電源スイッチを正しく合わせる

テレビの取扱説明書をご覧ください。

3

テレビの電源を「スタンバイ」にする

BSチューナー内蔵テレビのとき、テレビの電源を「切」にすると、タイマー録画できません。

AV-BUSⅢ機能を使わないでBS放送を録画する

AV-BUSⅡ(AV-BUS)端子のないBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーをつないだときは、ビデオの操作でBSチューナーやテレビをコントロールすることはできません。




1

BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ

おしらせ

録画中にBSチューナーまたはテレビのチャンネルを切り換えると、選んだチャンネルが録画されます。

1 BSボタンと数字ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ

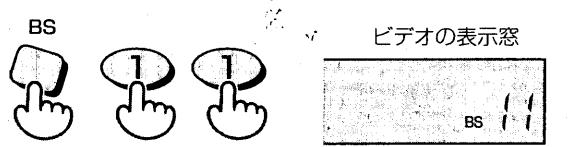

BSワープボタンとチャンネルボタンで選ぶこともできます。

2 録画ボタンを押す




録画中はBSチューナーのボタン操作はできません。

おしらせ

- BS放送の音声は、自動的に主音声と副音声を左右のチャンネルに録音します。
- 録画中にビデオのリモコンの音声切換ボタンを押すと、BS放送の音声を切り換えて聞くことができます。
- BS録画中でも、テレビのチャンネルを切り換えると、VHF/UHF放送を見ることができます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

2 ビデオの入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力)を表示させる

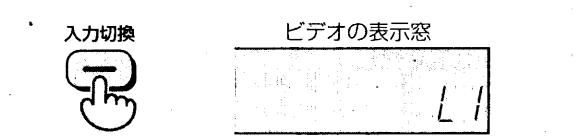

おしらせ

BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビを「L1」に接続しているときは「L1」を、「L2」に接続しているときは「L2」を表示させます。

3

録画ボタンを押す



いろいろな録画

デジタルCS放送を録画する.....

デジタルCSチューナーをつなぐと、デジタルCS放送を録画することができます。

デジタルCS放送を録画する前に、デジタルCSチューナーとの接続を確認してください。(46ページ参照)

重 要

- ・デジタルCSチューナーを外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- ・録画するときは、つめの折れていないテープを入れてください。
- ・ご使用のデジタルCSチューナーとの組み合わせにより、CS予約機能が働かないことがあります。

デジタルCS放送を見る・録画する

1 ビデオの電源を入れ、入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



2 デジタルCSチューナーの電源を入れ、チャンネルを選ぶ

デジタルCS放送のチャンネルが映ります。

3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す




おしらせ

- ・ビデオをデジタルCS放送の予約の待機状態にしているときは、デジタルCSチューナーの電源を入れないでください。デジタルCSチューナーの電源を入れると、自動的にビデオの録画が始まってしまいます。もし誤ってデジタルCSチューナーの電源を入れてしまった場合は、ビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。
- ・デジタルCS放送の予約を解除したいときは
ビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。または、テープを取り出してもデジタルCS放送タイマー予約が解除されます。
- ・デジタルCS放送の予約と他の予約が重なったときは
先の予約が優先して録画されます。
- ・デジタルCSチューナーの電源の入るタイミングにより、ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。
- ・デジタルCSチューナーの取扱説明書もよくお読みください。


デジタルCS放送をタイマー録画する

1 デジタルCSチューナーでタイマー予約の設定をして、予約の待機状態にする

2 ビデオ本体前面のCS予約ボタンを、約2秒間押す



3 ビデオの電源を切る

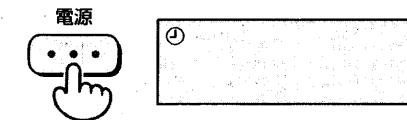

ビデオ前面の【タイマー】表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。

開始時刻になると、デジタルCSチューナーが予約していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始まります。

終了時刻になると、デジタルCSチューナーの電源が切れて、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

おしらせ

- | デジタルCS放送タイマー予約のしくみ | |
|--------------------|---------------|
| デジタルCS
チューナー | 電源「入」
予約番組 |
| 本機 | 電源「切」 |
| | CSタイマー録画 |
| | 録画が始まる |
| | 録画が終わる |
- [予約の優先順位]**
- 例1：デジタルCSタイマー予約が優先されます。デジタルCSタイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体の予約が途中から録画されます。
-
- 例2：ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後まで録画されたあと、デジタルCSタイマー予約が途中から録画されます。
-

Gコード®予約する.....

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。タイマー予約のしかたは、Gコード®予約とリモコン予約の2通りの方法があります。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

Gコード予約番号がわからない場合などは、リモコン予約をしてください(42ページ)。

重 要

- ・ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは41ページ参照)。
- ・操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。Gコードボタンを押してやり直してください。

おしらせ

付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。当社製以外のGコード対応の機器には使えません。

Gコードシステムについて

- ・このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを応用したサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- ・Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコード予約番号の掲載例

4	00	暁下がりのサスペンス
	「乱心」再	458182
55	楽しいクッキング	83521
00	ばくの旅日記再	サン
	ゴの海から(前)	347
30	鉄腕アトム再	
		80057

Gコード予約番号
80057

ビデオで 「つめ」の折れていないテープを入れる

Gコード予約する


1 Gコードボタンを押す




表示窓で「-」が点滅します。

2 Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「69621」を入力します。



数字を間違えたときは、修正ボタンを繰り返し押して、間違えたところまで数字を消して、入れ直してください。

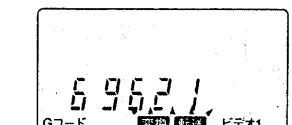

3 変換ボタンを押す




- ・リモコンの表示窓に予約内容が表示されます。
- ・「Error」が出たら、テレビ欄などのGコード予約番号をもう一度確かめて、やり直してください。

重要


タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

ふたを開けたところ

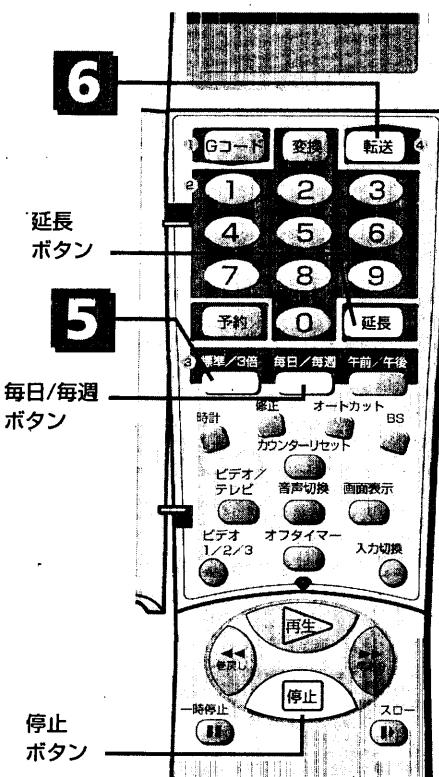

4 表示窓の予約内容を確認する

チャンネル

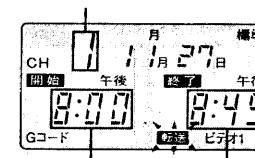

開始時刻

- 次のようなときは**49、50**ページを見て、予約内容を修正してください。
 - 録画したいチャンネル、開始時刻、終了時刻が違っているとき→**50**ページ
 - 終了時刻を延長したいとき→**49**ページ
 - 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき→**49**ページ

5 録画モードを合わせる

標準/3倍



6 転送ボタンを押す

ビデオの表示窓



- ビデオの表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、**1**～**6**を繰り返してください。

おしらせ

途中でGコード予約をやめるとき

- Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- 番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- 放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。

7 ビデオの電源を切る

電源




開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

終了時刻を延長するには

48ページの手順**4**のあとで、延長ボタンを押して希望の終了時刻を選ぶ

延長

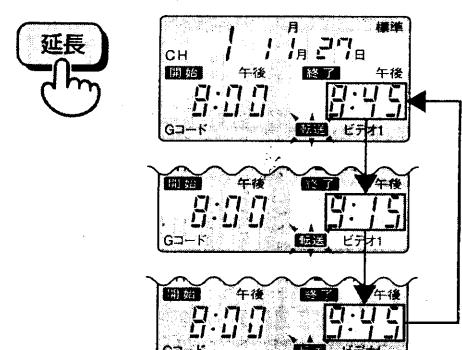


- ビデオ前面の〔タイマー〕表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、〔タイマー〕表示と①が点滅してお知らせします。

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

48ページの手順**4**のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ

毎日/毎週

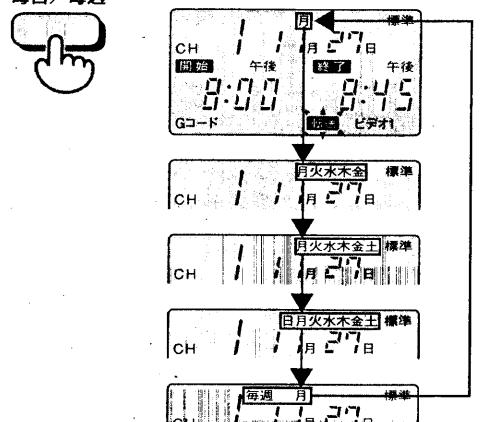

- ボタンを押すたびに、左のように切り換わります。
- 希望の終了曜日を選んだら、**48**ページの**5**へ進んでください。

月……この日だけの1回録画
月～金…月曜日から金曜日
月～土…月曜日から土曜日
日～土…日曜日から土曜日
まで毎日同じ時間に録画

毎週月…毎週同じ曜日のこの時間に録画

おしらせ

タイマー録画予約をしたあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。
使い終わったらあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。

「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。


オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(**50**ページ参照)。


6で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

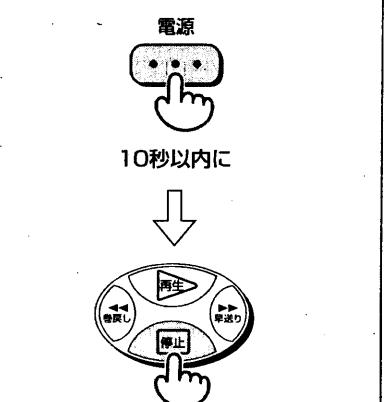

ふたを開けたところ

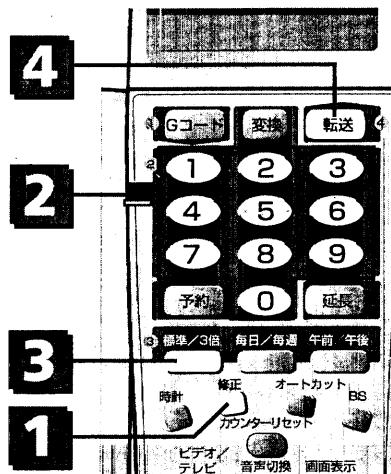

チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、1チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

46ページの**4**で、26チャンネルを予約したはずなのに1チャンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネルに修正したい)

1 修正ボタンを繰り返し押して、修正する部分を点滅させる


リモコンの表示窓



開始時刻や終了時刻を修正したいときも、同様に修正する部分を点滅させます。

例: チャンネルの10桁の0を点滅させる


2 0~9ボタンを押してチャンネルを修正する

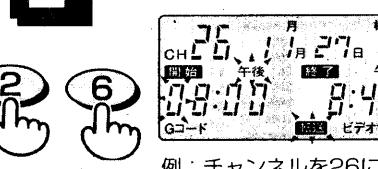

例: チャンネルを26に修正

- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押して、チャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を出してください。

3 録画モードを合わせる

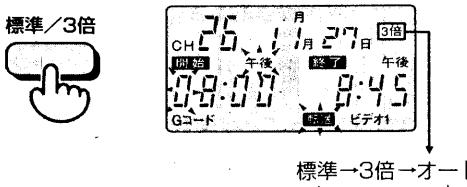


- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくは**57**ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」)。

おしらせ

- 「0」で始まるGコード予約番号(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻や終了時刻は修正できません。

ふた閉じたところ

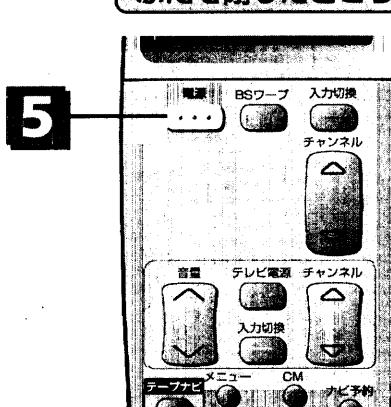

チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、1チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

46ページの**4**で、26チャンネルを予約したはずなのに1チャンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネルに修正したい)

1 修正ボタンを繰り返し押して、修正する部分を点滅させる


リモコンの表示窓



開始時刻や終了時刻を修正したいときも、同様に修正する部分を点滅させます。

例: チャンネルの10桁の0を点滅させる


2 0~9ボタンを押してチャンネルを修正する

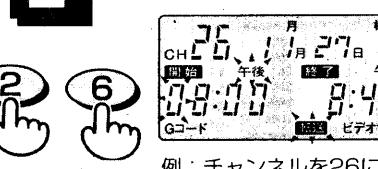

例: チャンネルを26に修正

- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押して、チャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を出してください。

3 録画モードを合わせる

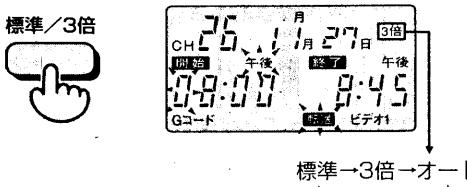


- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(詳しくは**57**ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」)。


4 転送ボタンを押す



ビデオの表示窓



テレビ画面

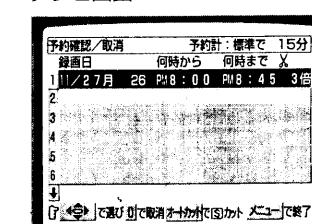

- ビデオの表示窓に「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、**47**、**48**ページの**1**～**6**を繰り返してください。


おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき
・ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。使い終わったらあとは、ビデオの電源を切ってください。
「つめ」の折れたテープを入れたとき
・ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について
・CMをカットしながら番組を録画することができます(**56**ページ参照)。

4で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき
・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

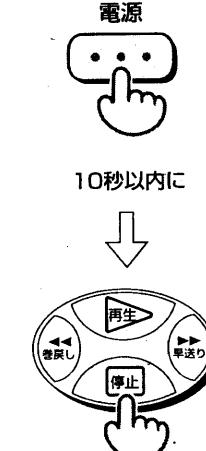

5 ビデオの電源を切る



- ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に①(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、「タイマー」表示と①が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

モコン予約する


録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。

Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。

重要

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。
予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは⑩ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。予約ボタンを押してやり直してください。
- デジタルCS放送のタイマー録画については、④6ページを参照してください。

ふたを開けたところ

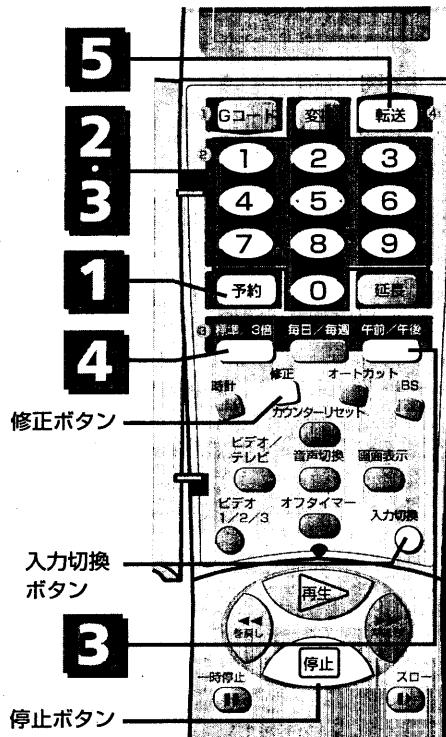

ビデオで

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、
11月6日に、3倍モードで録画するとき

「つめ」の折れていないテープを入れる

1 予約ボタンを押す

表示窓で「-」が点滅します。




2 録画したいチャンネルを合わせる

- ひとけたのチャンネルを合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- BS放送を選ぶときは初めにBSボタンを押してください(たとえばBS7チャンネルはBS、0、7と押します)。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押してチャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を表示させてください。



3 開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる

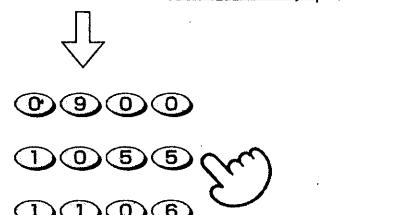

おしらせ

予約している途中で修正するとき

- 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻して行ってください。

途中で予約をやめるとき

- 予約ボタンを押してください。

重要

タイマー録画の開始時刻になつてもビデオの電源が入つていると、タイマー録画されません。電源を切つてください。

4 録画モードを合わせる


標準/3倍



- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが自動的に切り換わります(⑦ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」参照)。

5 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す

転送

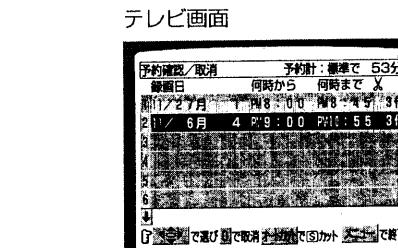

- ビデオの表示窓に「PROG」が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、①～⑤を繰り返してください。

6 ビデオの電源を切る

電源



- ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、「タイマー」表示と①が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。
- 使い終わつたあとは、ビデオの電源を切つてください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
- 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切つてください。

オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(⑥ページ参照)。
- ⑤で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。


タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に



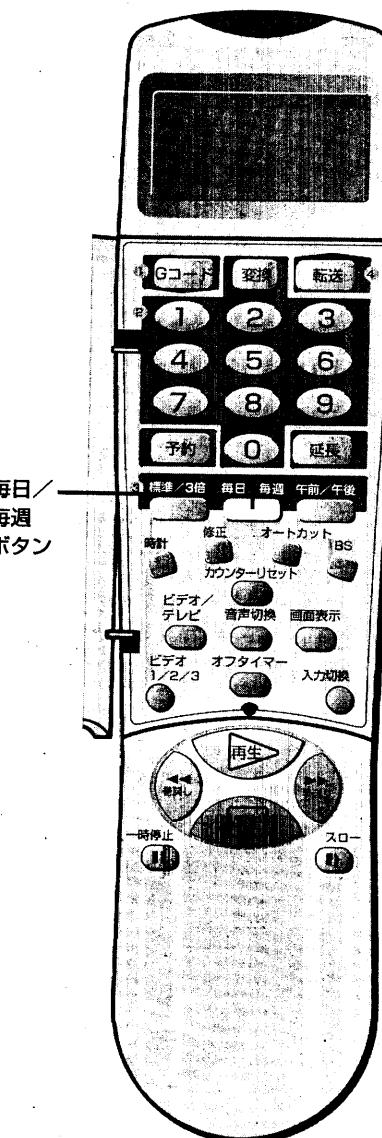

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

- 52ページの手順③のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ
- ボタンを押すごとに左のように切り替わります。
 - 曜日表示の見かた
月………この日だけの1回録画
月～金……月曜日から金曜日
月～土……月曜日から土曜日
日～土……日曜日から土曜日まで
毎日同じ時間に録画
毎週月……毎週同じ曜日のこの時間に録画
 - リモコンに表示されている曜日以外の毎週同じ曜日に録画するには、52ページの手順③で希望の曜日になるように、日々を合わせてください。

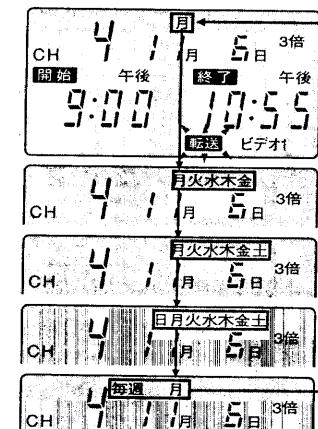

毎日、または毎週予約を転送するときのご注意

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、52ページの手順③の日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。

例えば、11月3日(金)の午前11時に翌週月～金の午前9:00～10:00の番組を予約するには、手順③で日にちを11月6日(月)に合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。

予約の確認・取り消しをする

Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

ふたを開けたところ




③




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオの電源を入れる

メニュー ボタンを押す

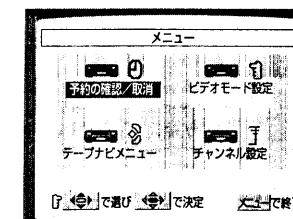

メニュー画面が出ます。

ふたを閉じたところ

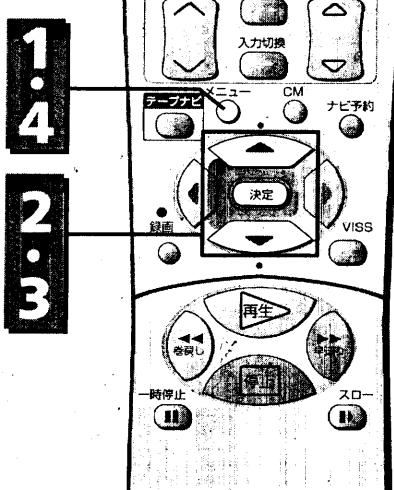

①

②

③



「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す




- 予約内容が一覧表示されます。
- 予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は「—」になります。

おしらせ

- メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は「—」になります。
- この画面で予約内容を修正することができます(73ページ「テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)」の手順⑤参照)。

3 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタンで取り消したい内容を選び、□ボタンを押す

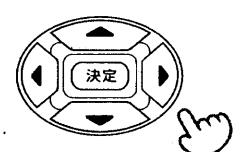

- 予約内容が消えます。
- 続けて別の予約も取り消したいときは、③を繰り返してください。

4 取り消しが終わったら、メニュー ボタンを押す

メニュー

④

元の画面に戻ります。


予約した番組のCMをカットする……

◆要

予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約するときは、オートカット機能を使わないでください。

- テレビで
 - ・テレビの電源を入れる
 - ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする（または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ）
- ビデオで
 - ・ビデオの電源を入れる


ふたを開けたところ ふたを閉じたところ

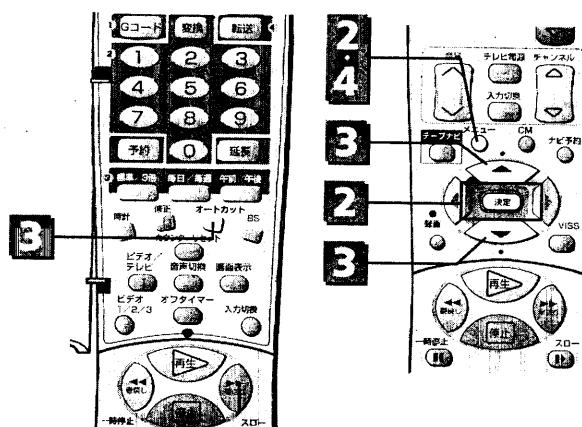

1 タイマー録画予約する


47~54ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

2 メニュー画面を出し「予約の確認／取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す

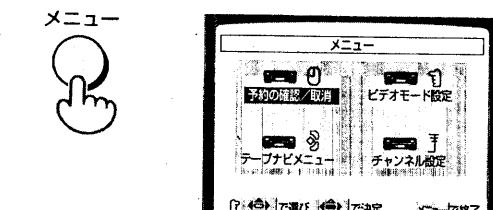

予約内容が一覧表示されます。

3 オートカットボタンを押して×マークを出す

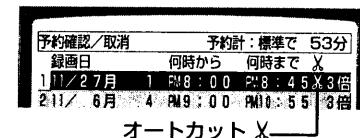

続けて別の番組もCMカットして録画したいときは、▼、▲ボタンを押して別の予約内容を選んでからオートカットボタンを押して×マークを出してください。

おしらせ

- ・オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押して×マークを消してください。

4 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

- ・リモコンのタイマー録画予約をビデオに転送したとき、テレビ画面に予約の内容が約1分出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

録画が始まってから、オートカット機能を解除するには
・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

タイマー予約・録画のご注意……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。


■ 予約を転送したとき、ビデオの表示窓に「— : —」や「Err」、「FULL」が出たら

「— : —」：ビデオの時計が「— : —」になっています。（約5秒点滅）時計を合わせてから予約してください。

「Err」（約5秒点灯）：リモコンとビデオ間に障害物があるか、リモコンをビデオに向かないで転送しています。ビデオのリモコン受光部に向けて転送してください。

「FULL」（約5秒点灯）：すでに12の番組が予約されていますので、予約を追加できません。不要な予約を取り消してから、もう一度予約を転送してください（65ページ参照）。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき

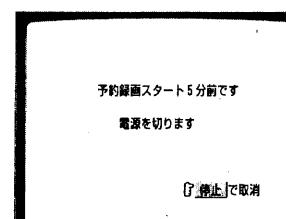

電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止ボタンを押してください。

■ 録画モードを「オート」に合わせたとき


テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- ・「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り替えます。
- ・最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- ・録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- ・2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。
たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間（最後の約5分は「3倍」）録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■ 予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が途中から録画されます。

(時刻) 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

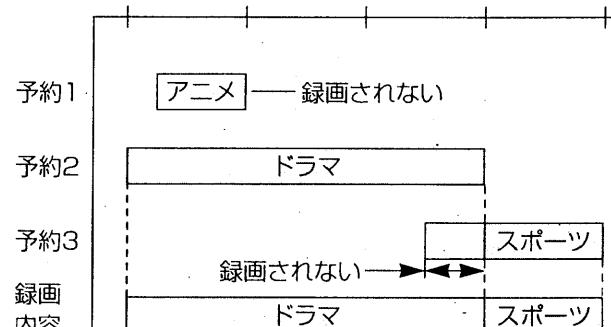

■ タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てきます。

■ 日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのまま本機に転送することができます。

■ BS放送をタイマー録画するとき

BS放送のTV（テレビ）／独立音声の切り換えは、必ずタイマー録画が始まる前に番組に合わせて切り換えておいてください（62ページ参照）。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード予約するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に出ます。このときは、修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させたあと、BSボタンを押して「BS」表示を消してからケーブルチャンネルに合わせてください。

■ ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき


「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送の番組をタイマー録画するときは、UHF放送のチャンネルを変更し、その変更したチャンネル番号を予約してください（108ページ参照）。

画面表示を見る



テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示

「ビデオモード設定」で「OSD表示」を「オート」に設定していると、ビデオを操作するたびに、下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

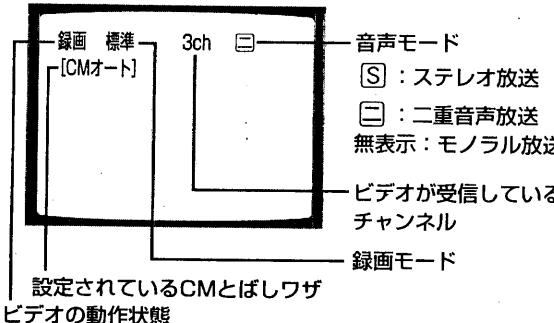


画面表示を入／切する

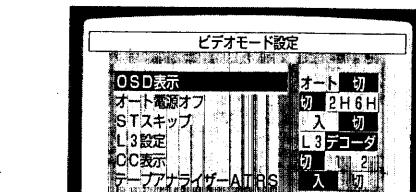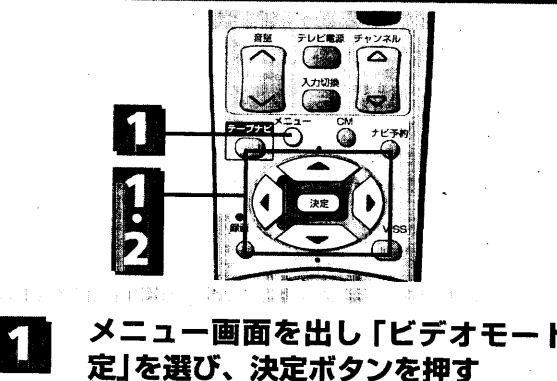


「切」になるとビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。
ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したときまたはテープナビ機能やオートカット機能などを使いのときは、表示が出ます。


時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

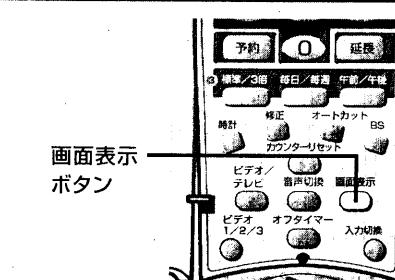

画面表示ボタンを押す



画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示窓も同時に切り換わります。

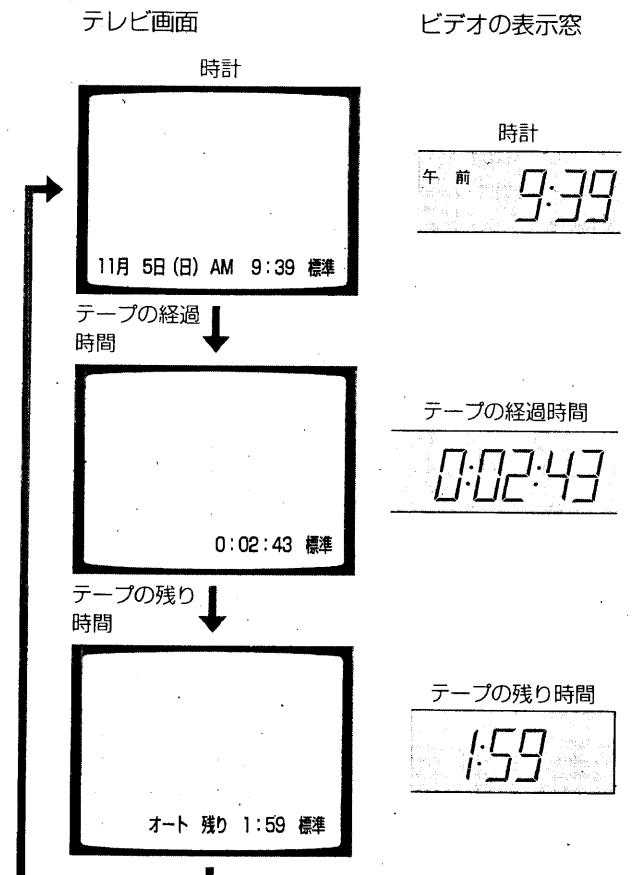

おしらせ

- 時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- 時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、画面表示ボタンを押してください。


残り時間・経過時間を表示する

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。


重要

テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。
テープが動き始めてしばらくは、「— : —」の表示が出ます。


テープの残り時間を表示する

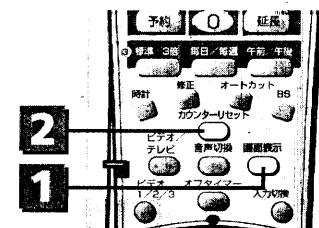

経過時間を表示する

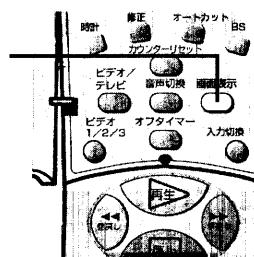


1 画面表示ボタンを押して、残り時間を出す

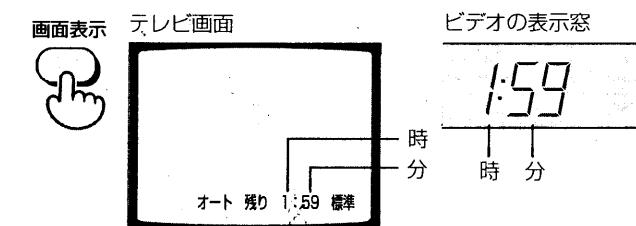

テープを入れたばかりのときは、「— : —」が表示されます。

再生または録画を始めると、約2分後に残り時間が表示されます。

2 カウンタリセット(テープ選択)ボタンを押して、テープの長さを選ぶ

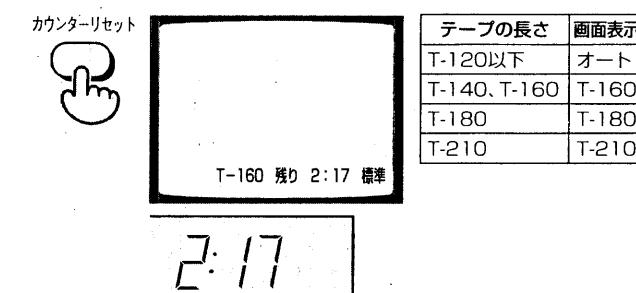


- テープの長さに合わせて表示を選んでください。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓にテープの長さが出ません。

おしらせ

- #### テープの残り時間の表示について
- 何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。
 - 早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ません。


画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する

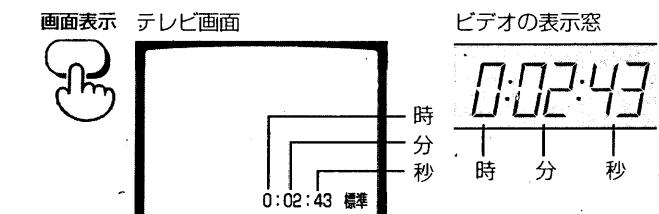

おしらせ

経過時間の表示について

- テープを取り出すと、自動的に「0:00:00」に戻ります。(表示は時計表示になります。)
- 経過時間は、テープに何も録画されていない部分では動作しません。このときはテープを再生すると、ビデオの表示窓の秒の数字の位置に




と表示されます。

- 録画または再生中に、カウンタリセットボタンを押すと、経過時間が「0:00:00」になります。
録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利です。


便利な使いかた

ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト).....

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。

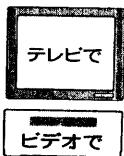

- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ・ビデオの電源を入れる

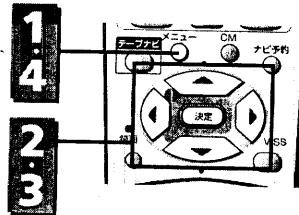



1 メニューボタンを押す

テレビ画面





メニュー画面が出ます。

2 ▶ボタンを押して「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す

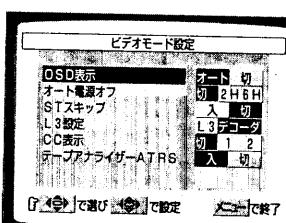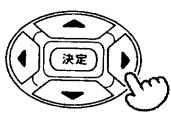

- ・お好みセレクト(ビデオモード設定)の画面が
- ・各項目の説明は、右段をご覧ください。

3 ▽、▲ボタンで合わせたい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を変える

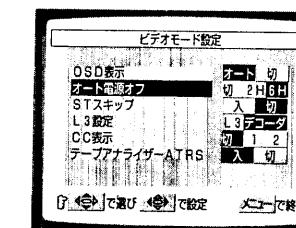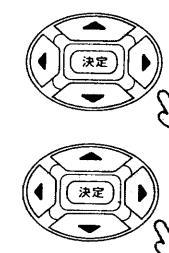

文字が白く出ている表示が現在の設定を示しています。◀または▶ボタンを押すたびに設定が変わります。

4 メニューボタンを押す

メニュー

元の画面に戻ります。

おしらせ

- ・メニュー画面やお好みセレクトの画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- ・工場出荷時は 2 の画面に合わせてあります。

「ビデオモード設定」画面の説明

OSD表示 オート または 切

オート	ビデオを操作するたびに動作表示などがテレビ画面に出ます。 ・詳しくは⑩ページ「画面表示を入／切する」をご覧ください。
切	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはテープナビ機能やオートカット機能などを使いのときは、表示が出ます。

オート電源オフ 切 または 2H または 6H

切	オート電源オフ機能は働きません。
2H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。 ・詳しくは⑨ページ「ビデオの電源を自動的に切る」をご覧ください。
6H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

STスキップ (ステレオスキップ) 入 または 切

入	録画したテapeを再生すると、ステレオ放送部分を「CM部分」と判断してとばします。 ・詳しくは⑩ページ「CMをとばして見る(CMとばしワザ)」をご覧ください。
切	STスキップ機能は働きません。

BF2 L3設定 L3 または デコーダ

L3	ダビングする機器を外部入力3端子につないで使うときに設定します。 ・詳しくは⑪ページ「ダビングする」をご覧ください。
デコーダ	BSデコーダを外部入力3端子につないで使うときに設定します。

CC表示 切 または 1 または 2

切	□ または ☐マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生しても、英語の字幕は表示されません。
1	□ または ☐マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生すると、画面の下のほうに英語の字幕が表示されます。 ・詳しくは⑩ページ「英語の字幕を見る(Closed Caption)」をご覧ください。
2	□ または ☐マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープを再生すると、画面の上のほうに英語の字幕が表示されます。

テープアナライザ-ATRS 入 または 切

入	録画時にテapeの特性を自動的に測定し、テapeに合った状態で録画します。 ・詳しくは⑩ページ「テープアナライザ-ATRSについて」をご覧ください
切	ATRS機能は働きません。


便利な使いかた




BS放送の独立音声を聞く.....

BS放送では、同じチャンネルにテレビ音声と同時に独立音声とよばれる別の音声を放送しているチャンネルがあります。


平成11年12月現在、独立音声放送が行われているのは、BS5チャンネルのSt.GIGA放送だけです。St.GIGAを聞くには受信契約が必要です。

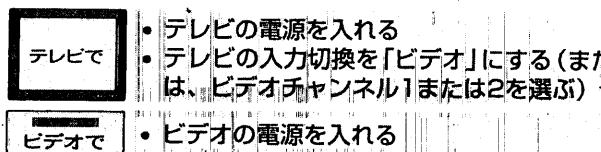


ふたを開けたところ ふたを閉じたところ

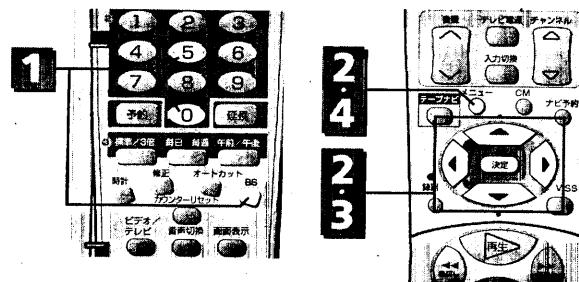


1 BS5チャンネルを選ぶ

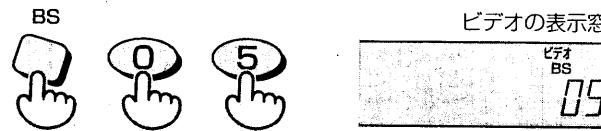

2 メニュー画面を出し、「チャンネル設定」を選ぶ

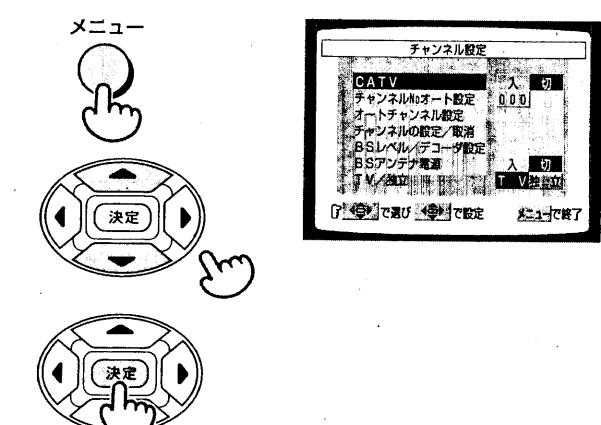


3 ▼、▲ボタンで「TV／独立」を選び、▶ボタンで「独立」を選ぶ

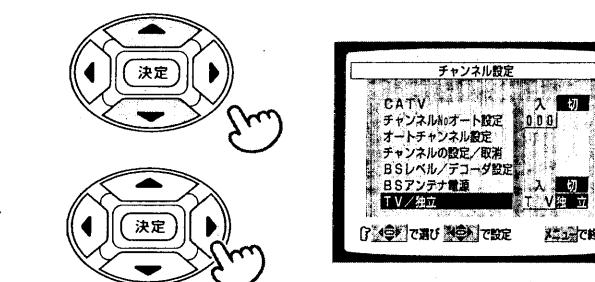

- BS5チャンネルを選ぶと、テレビ画面に「独立」と出て、独立音声に切り換わります。
- ザーッという音しか聞こえないときはスクランブルがかかっています。
- スクランブルを解除するにはデコーダが必要です (90、94ページ参照)。

4 メニューボタンを押す

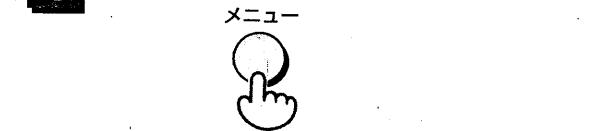

元の画面に戻ります。

おしらせ

BS放送の音声について

- BS放送の音声にはAモードとBモードがあります。Aモードはテレビ音声と独立音声と一緒に送られてきます。Bモードはテレビ音声のみが送られてきます。AモードとBモードは、自動的に切り換わります。
- Bモードのときはテレビ画面に「Bモード」と出ます。

テープナビを使う.....


このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。

録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。

重 要


- テープの種類を間違って選ぶと、5分以上録画しても残り時間が正しく表示されません(64ページ)。
- 他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録画をしてください。
- 登録されたテープを入れると、ビデオのテープナビボタンが点滅したあと点灯します。点灯後に操作してください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。

ふたを開けたところ

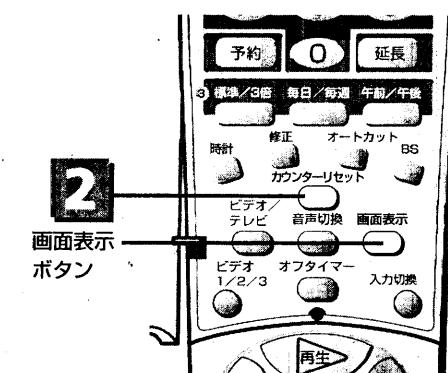

録画データを登録する


1 テープを入れる

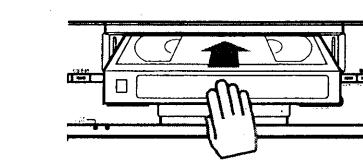

このビデオに初めて入れたテープのときは、ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから消えます。

その後、ビデオの表示窓の□が約10秒間点滅します。点滅している間に□の操作をしてください。

ふたを閉じたところ

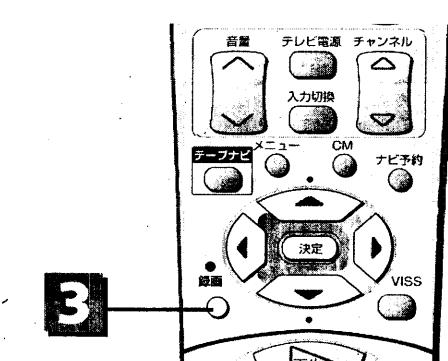

2 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換える



テープの種類	表示
T-140, T-160	160
T-180	180
T-210	210

- テープの種類に合わせて表示を選んでください。これでテープナビが正しく働きます。
- 120分以下のテープでは、切り換える必要ありません。
- 画面表示ボタンを押すと、テレビの画面で表示を確認できます。

3 録画、またはタイマー録画する



標準モードで約5分以上(3倍モードでは約15分以上)録画すると、録画データが自動的に登録されます。

おしらせ

本機で録画データを登録したテープに追加登録するときには

本機で録画したテープを入れてもビデオのテープナビボタンが点灯しないまま録画すると、テープに複数のテープ番号が自動的に付けられてしまい、録画データが正しく表示できません。

テープナビボタンが点灯しない場合には、以下の手順で追加登録してください。


- ①本機で録画した部分まで巻き戻す。
- ②テープナビボタンを押して、テープナビ画面を出す。
- ③録画データの中の録画を始めたい部分を選んで、頭出しをする。
- ④録画、またはタイマー録画する。

便利な使いかた


重 要

オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた

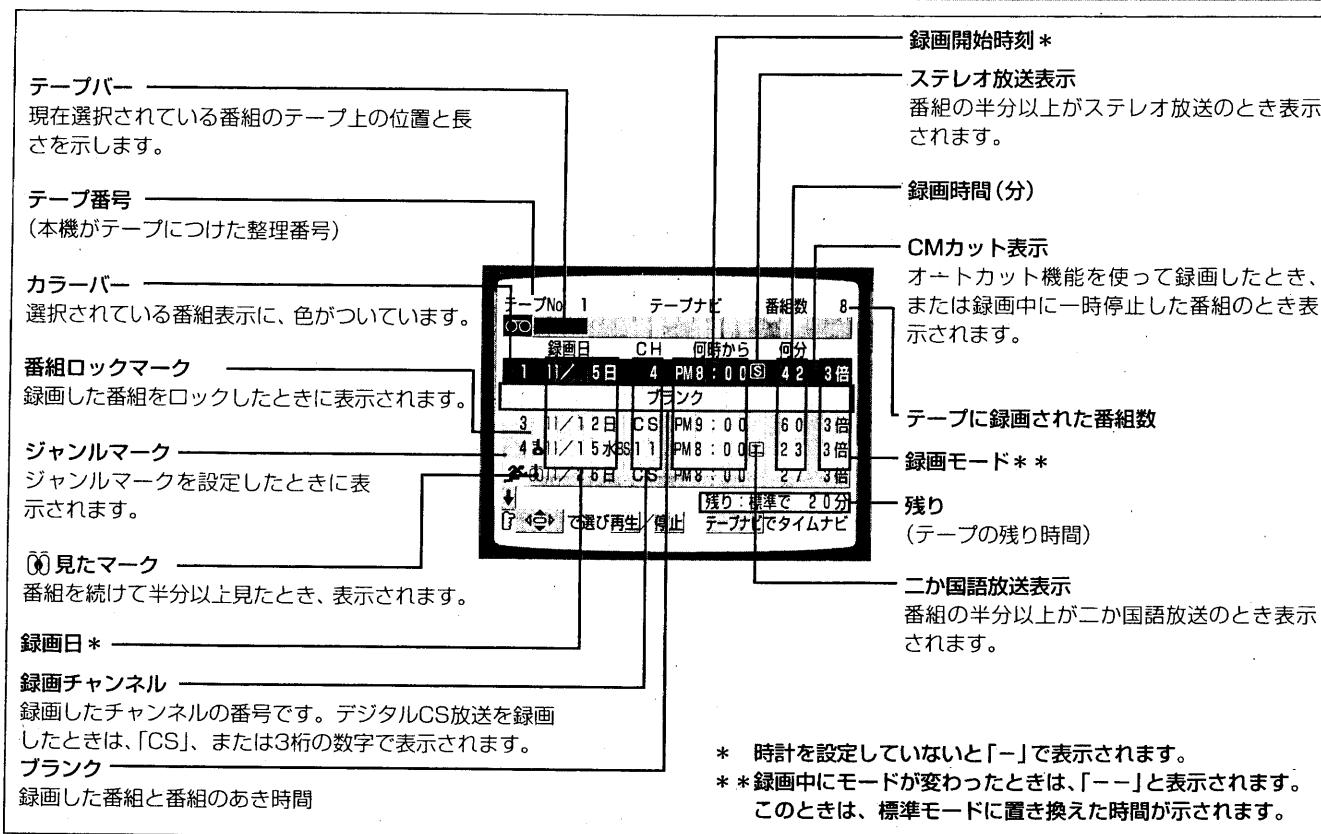

タイムナビ画面の見かた

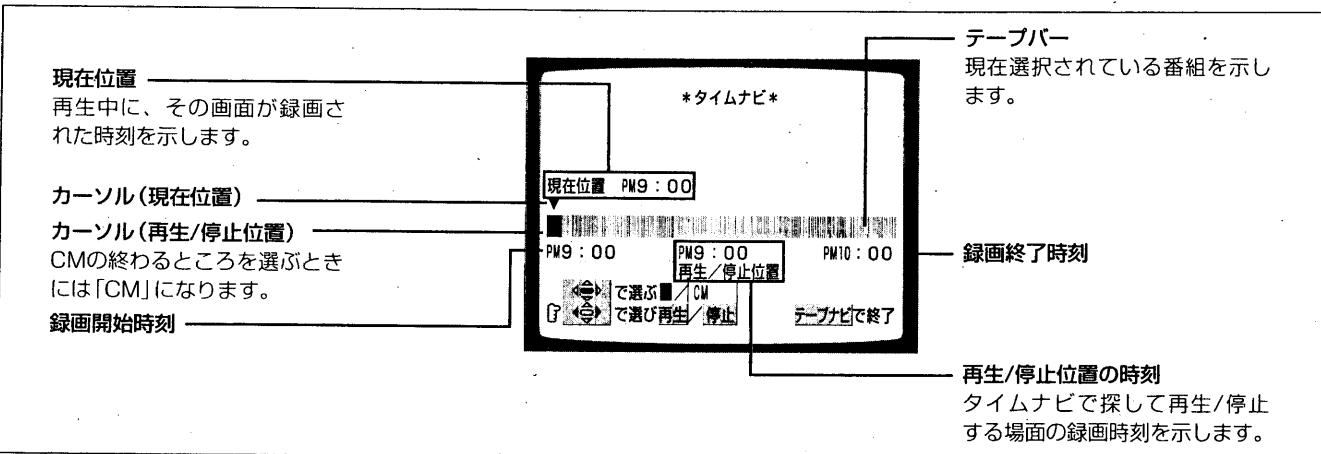

おしらせ

番組の録画数について

- 「ブランク」、「残り」も含めて約256番組を登録できます。

テープ番号の登録数について

- 130以上は登録できません。


録画データの保持について

- 登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜いたときも消えません。
- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。


重 要

テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

テープの録画データを見る

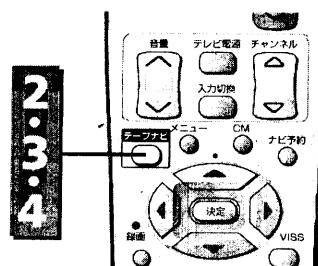


テープナビボタンを押す

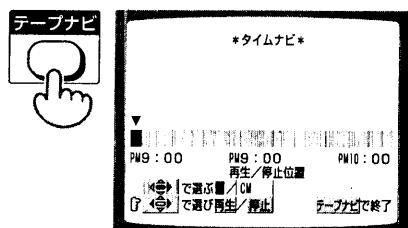

- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(76ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。

本機で録画したテープを入れる

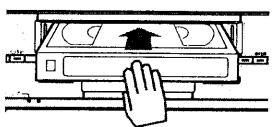

ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

テープナビボタンを押す



元の画面に戻ります。


おしらせ

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき

- テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
- 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。
- タイムナビ「切」のとき、またはテープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、Eの画面が出ません。
- 「ビデオモード設定」でCC表示を1または2に設定している状態のとき、本機で録画したテープを入れて再生ボタンを押しても、テープナビボタンが点灯しないことがあります。

便利な使いかた

テープナビボタンを押す

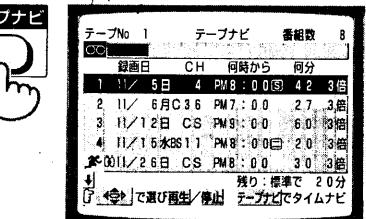


- テープナビ画面が出ます。
- 画面の見かたは64ページをご覧ください。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます。(67ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

重 要

テープナビ機能を入／切するときは、テープを取り出してください。
テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能とタイムナビ機能を入／切する

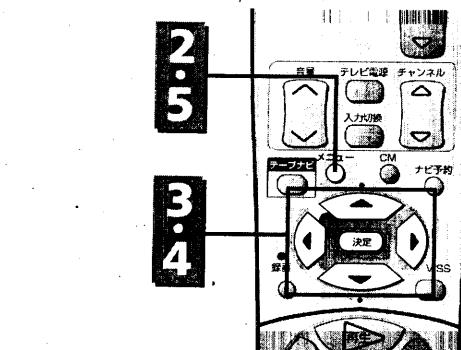


1 テープを取り出す

2 メニューボタンを押す

メニュー





3 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

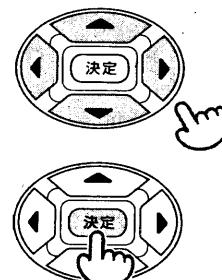

テープナビメニューが出ます。

4 ◀、▶ボタンで「テープナビ」の「入」か「切」を選ぶ

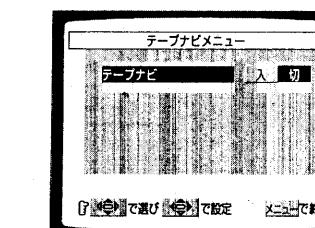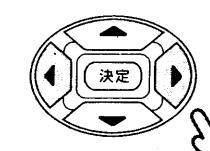

- 工場出荷時は「入」です。
- テープナビ機能を使わないときは「切」にしてください。
- タイムナビ機能を「入/切」するには、テープナビ「入」のとき、▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、◀、▶ボタンで「入」、「切」を選んでください。

5 メニューボタンを押す

メニュー



元の画面に戻ります。

おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。また、CMオートが動作しません。

重 要


テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。
66ページをご覧になって「入」に設定してください。

録画データを使って番組の頭出しをする

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。

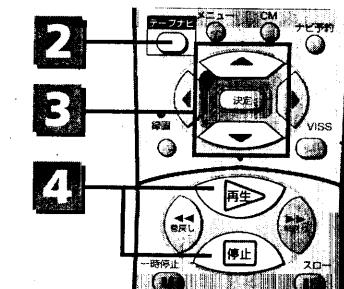


1 本機で録画したテープを入れる

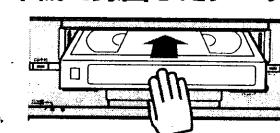



ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す

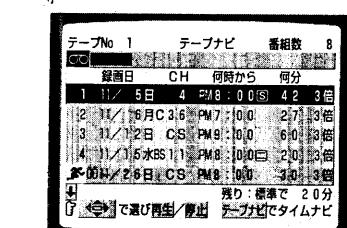

テープナビ画面が出ます。



3 ▼、▲ボタンを押して、見たい番組(またはブランク)を選ぶ

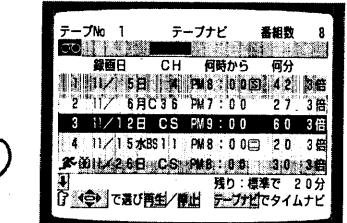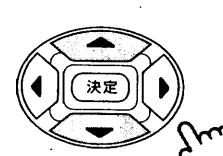

- カラーバーが選んだ番組に移動します。
- テープバーが選んだ番組の位置と長さを示します。
- 6番目以降の番組を選ぶには、▼ボタンを繰り返し押して、表示します。
- 番組の途中を探すときは「タイムナビで見たい場面を探す」(76ページ)をご覧ください。




4 番組の頭から再生する、または頭出して停止する

再生するとき

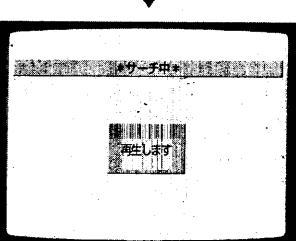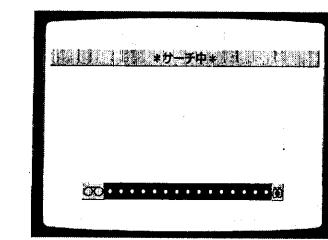

番組の頭を探して自動的に再生します。

頭出して停止するとき

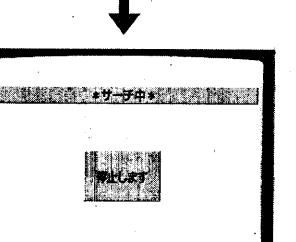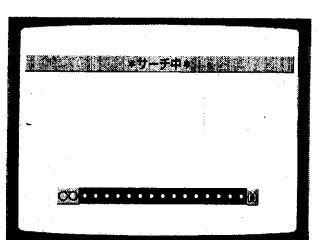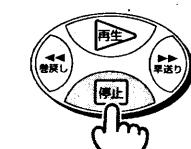

番組の頭を探して自動的に停止します。

おしらせ


テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

- ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 頭出しのあと自動的に電源を切るには
- Eで見たい番組(または残り)を選んだあと電源ボタンを押すと、番組を頭出してから自動的に停止し、電源が切れます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
 - テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
 - 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

重 要

- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部(番組データ)を取り消すことはできません。

ふたを開けたところ

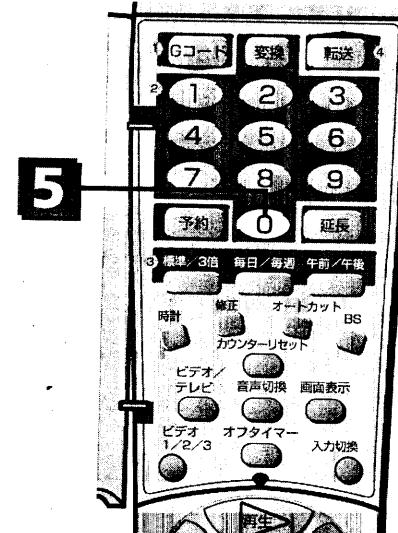

登録内容を取り消す



登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらなくなったテープのデータを取り消したいときに行います。

1 メニューボタンを押す

メニュー



2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

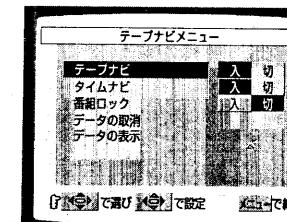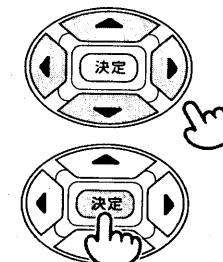


テープナビメニューが表示されます。



おしらせ

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

ふたを閉じたところ

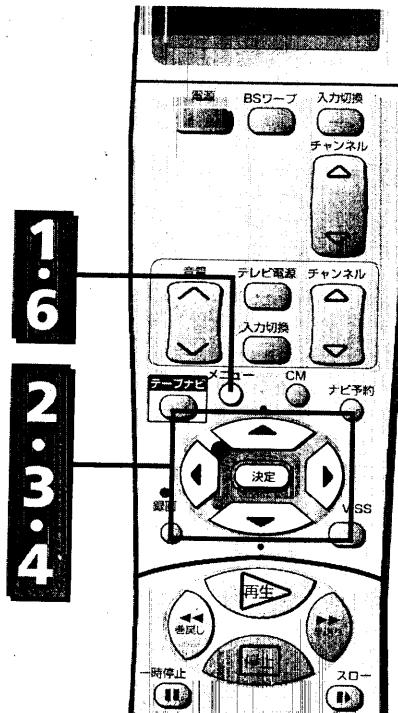


3 ▼、▲ボタンで「データの取消」を選び、決定ボタンを押す

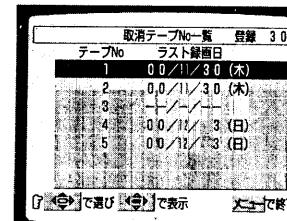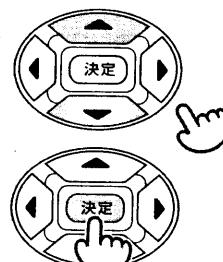


・画面が赤になります。
・登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。

4 ▼、▲ボタンで取り消したいテープ番号を選び、決定ボタンを押す

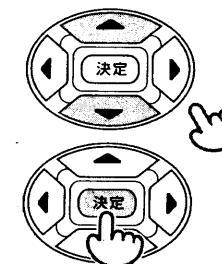


- 次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押して表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容が表示されます。
取り消してよいテープか、内容を確認してください。

5 0ボタンを押して取り消す

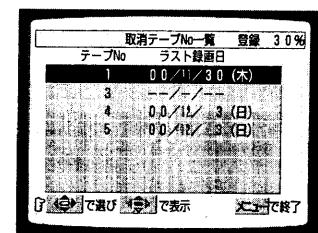

- 選んだテープの録画データが取り消され、3の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは4～5を繰り返してください。

6 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

- 一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータが自動的に登録されます)。

登録パーセント表示について

- パーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されている番組数や内容によって変わります。


ラスト録画日の表示について

- 時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時間(録画時間)が短い(標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内)と、ラスト録画日は「-/-/-/-」と表示されます。


便利な使いかた

登録内容を確かめる

テープを入れずに、このビデオに登録されている全テープの登録内容を確かめることができます。お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を付けておくと、テープを探すのに便利です。

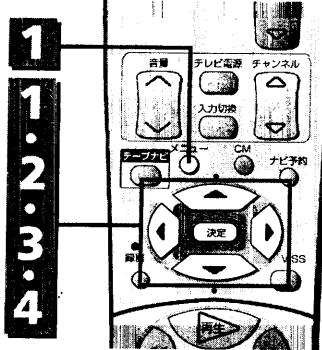


1 メニューボタン、カーソルボタンと決定ボタンで「テープナビメニュー」を出す

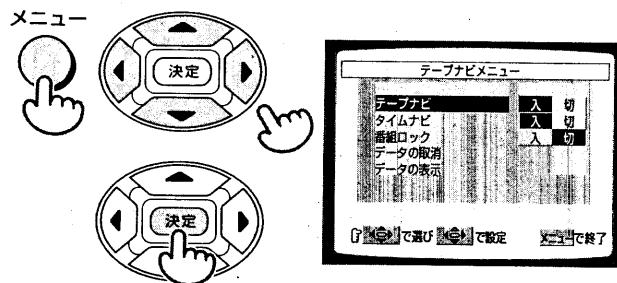

おしゃらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

2 ▼、▲ボタンで「データの表示」を選び、決定ボタンを押す

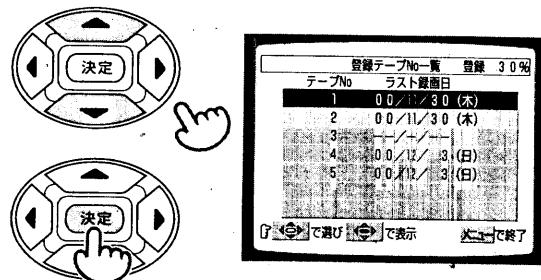


登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。

3 ▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を選ぶ

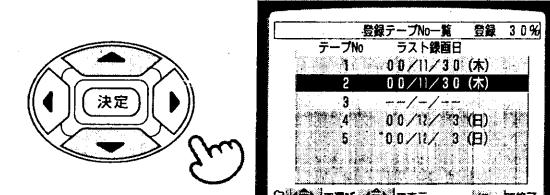

次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押しで表示します。


4 決定ボタンを押す

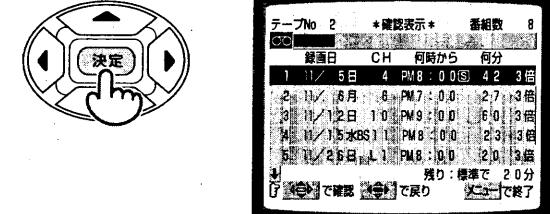


- 選んだテープの詳しい登録内容が出ます。
- 他のテープの内容も確かめたいときはもう1回決定ボタンを押してから3、4を繰り返してください。
- 元の画面に戻すには、メニューボタンを押してください。

番組のジャンルマークを設定する

テープナビ画面と確認表示画面で、番組に該当するジャンルマークを設定できます。

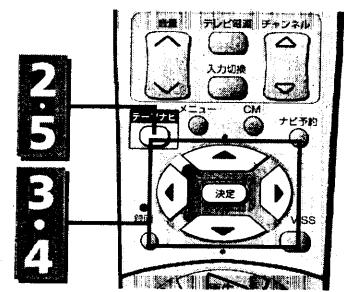


1 本機で録画したテープを入れる

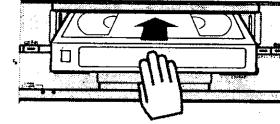

ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。



点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す


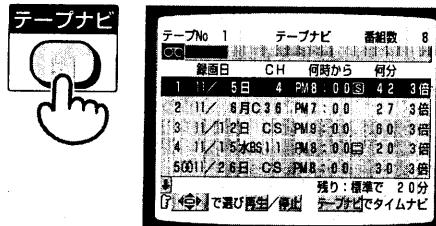


テープナビ画面が出ます。


3 ▼、▲ボタンを押して、設定したい番組を選ぶ

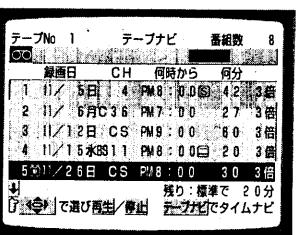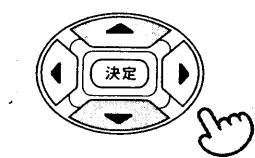

4 カーソルボタンを押してジャンルマークを変える

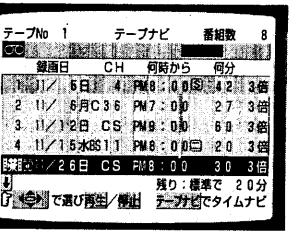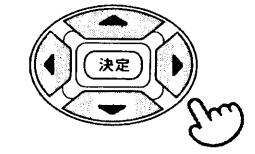

- ◀、▶ボタンを押すとジャンルマークが以下のように切り換わります。
- ▼、▲ボタンを押すと切り換えたジャンルマークが設定されます。

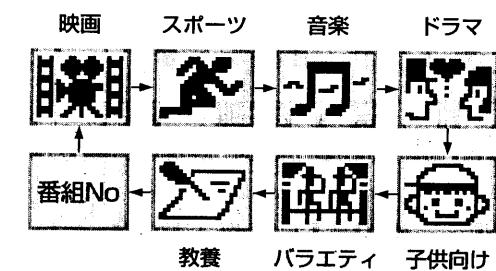

便利な使いかた



5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す



テープナビのご注意


■次の①～⑤のテープが入っているときテープナビボタンを押すと、下の画面が出ます。

- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ

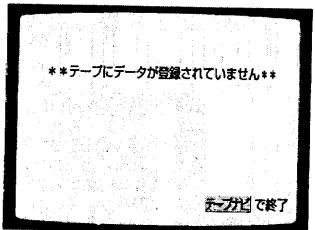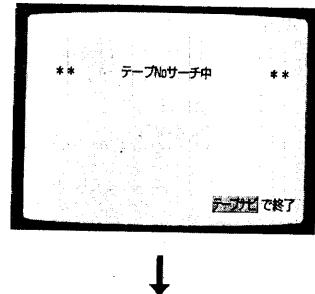

■登録の数には限りがあります。

- ・録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらないテープの登録内容を消してください。

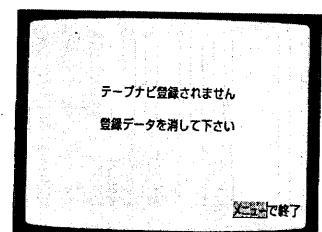


■ダビング編集について

- ・音声だけを録音したときやCDV(コンパクトディスクビデオ)から録画したときは、テープナビ機能は働きません。


■市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切つてからクリーニングテープを入れてください(66ページ参照)。

■一度録画したテープに再度録画したときのデータについて

- 例1) テープナビを使ってA番組、B番組を録画したテープに、D番組をA番組と同じ時間録画したとき

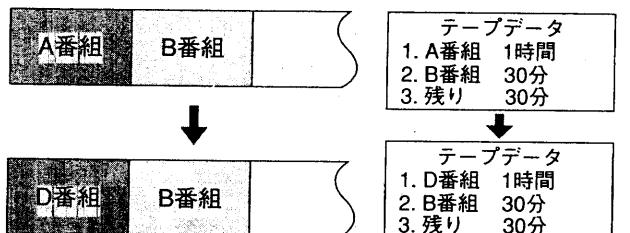


- 例2) テープナビを使ってA番組、B番組、C番組を録画したテープに、D番組を録画したとき

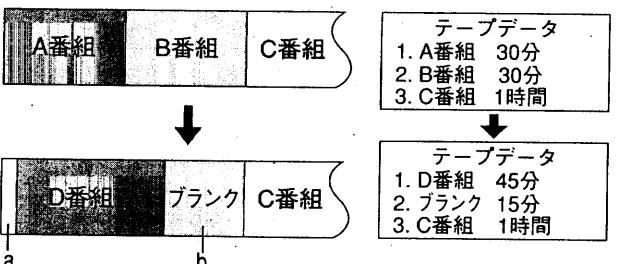

- ・aの時間が5分(3倍モードで15分)未満のときは何も表示されません。約5分以上のときは、「A番組」と表示され、録画時間はaの時間に変わります。
- ・bの時間が約5分(3倍モードで約15分)以上のときは「ブランク」と表示されます。5分未満のときは、何も表示されません。

- 例3) 他の機器でA番組、B番組、C番組を録画したテープに、テープナビを使ってD番組を録画したとき

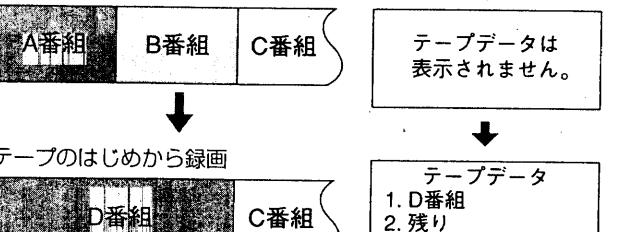

- ・C番組は「残り」と表示されます。

テープナビデータで番組予約する(ナビ予約)…

登録されているテープナビデータと同じ曜日・同じ時間・同じチャンネルの番組を、ボタンを1回押しただけで簡単に予約することができます。



連続ドラマなどを予約するときに便利です。

重要

CS放送の録画データでナビ予約はできません。

4

ナビ予約ボタンを押す

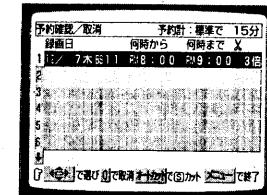

- ・予約確認／取消画面が出て、予約が終了します。内容を確認してください。
- ・ナビ予約は、現在の日・時間よりあととの同一曜日の番組を、1回録画として予約します。
- ・もう一度ナビ予約ボタンを押すと、テープナビ画面に戻ります。

5

予約内容を修正したいときは、◀、▶ボタンで修正したい内容を選び、▼、▲ボタンで修正する




- ・◀、▶ボタンを押すと録画日、チャンネル、録画時間、録画モードにカーソルが移動します。
- ・修正したい内容にカーソルを合わせます。
- ・▼、▲ボタンで内容を修正します。
- ・「録画日」は、1回予約、毎週予約などを修正します。
- ・録画モードを「表示なし」にすると、ビデオの表示窓に出てる録画モードで録画されます。




便利な使いかた

6

修正が終わったら、決定ボタンを押す

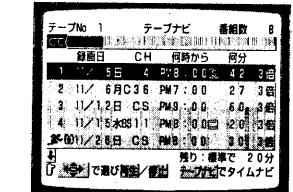

- ・修正した内容で録画予約されます。
- ・決定ボタンを押さないと、修正されません。



予約が終わったら、ビデオの電源を切る

- ・ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマーレコード表示)が出ます。


大切な録画を消さないようにする(番組ロック).....

録画した番組に鍵をかけて、重ね録りで番組を消さないように設定することができます。番組に鍵をかけることを「番組ロック」といいます。

重要

番組ロックできるのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。


番組ロック機能を入/切する

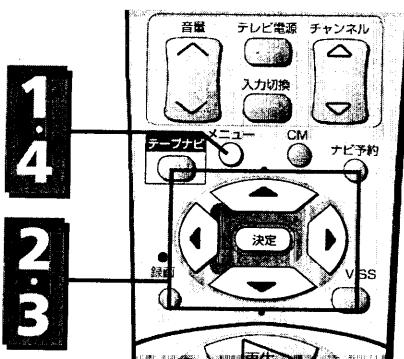

1 メニューボタンを押す



2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

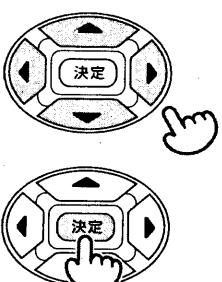


テープナビメニューが出ます。

おしらせ

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「番組ロック」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

3 カーソルボタンで「番組ロック」の「入」を選ぶ

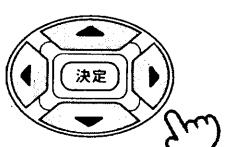

工場出荷時は「切」です。


4 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

番組をロックする


ふたを閉じたところ

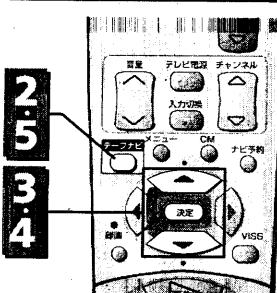

ふたを開けたところ



1 テープを入れる

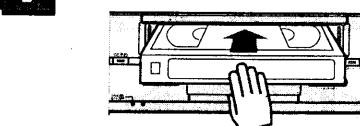

- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが回数点滅してから点灯します。


点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す




テープナビ画面が出ます。

3 カーソルボタンでロックしたい番組を選ぶ

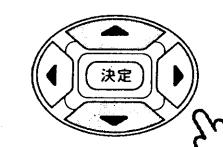

番組を選んでください。

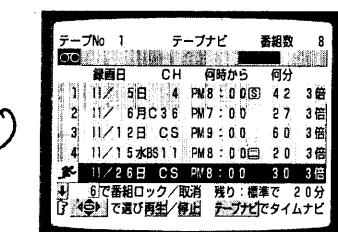

4 6ボタンを押してマークを出す




- 選んだ番組がロックされます。
- 続けて別の番組もロックするときは、**3**、**4**を繰り返してください。
- ロックした番組を選んで6ボタンを押すと、ロックを解除できます。

5 テープナビボタンを押し、元の画面に戻す




おしらせ

録画ボタンを押すと

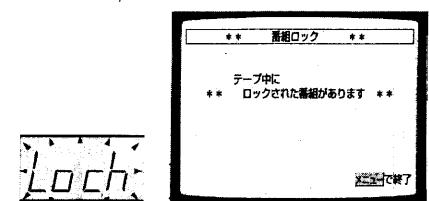

番組ロックしたテープが入っているときに録画ボタンを押すと、テレビ画面とビデオの表示窓に上の警告表示が少しのあいだ出ます。

番組ロックした番組よりあと的位置で録画ボタンを押したときは、警告表示は出ません。

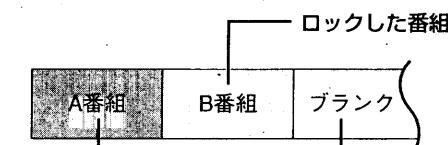

「Lock」を表示する 「Lock」を表示しない

- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきます。
- テレビ画面には「現在ロックされた番組の位置です」と表示されます。メニューボタンを押して表示を消してください。


タイマー録画について

- タイマー予約やCS予約を設定したあとで電源を切ると、ビデオの表示窓に「Lock」を表示してお知らせします。
- ロックした番組のところまで録画すると、自動的に録画が停止し、テープが出てきて電源が切れます。

便利な使いかた

番組ロックすると、テープNo.一覧にマークが出ます。「データの取消」(68ページ)や「データの表示」(70ページ)を選んでテープNo.一覧を表示したときは、ロックした番組のあるテープにマークを表示してお知らせします。

「データの取消」の画面

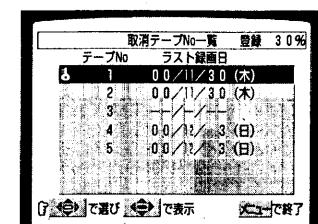


タイムナビで見たい場面を探す

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。
テープナビ機能が「入」になっているときにお使いください。

重 要

- ・テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。
66ページをご覧になって「入」に設定してください。
- ・テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビを「入」にして録画したテープだけです。


指定した時刻の頭出しをする

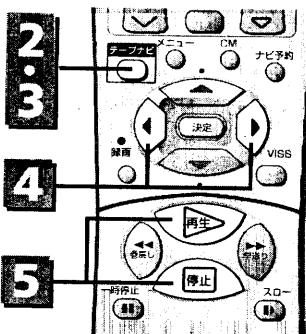

1 テープナビメニューの「タイムナビ」を「入」にする

操作のしかたは66ページをご覧ください。

2 再生中、テープナビボタンを押す

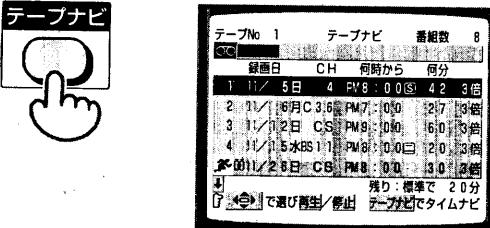


テープナビ画面が出ます。

おしらせ

再生中以外の番組でタイムナビを使うとき


- ・2でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
- ・テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないと
・テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- ・本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

3 もう1回テープナビボタンを押す

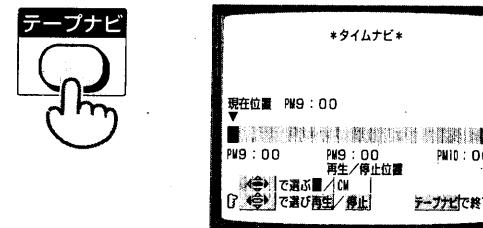


- ・再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- ・もう1回テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

オートカット機能を使って録画した番組、または録画中に一時停止した番組のとき

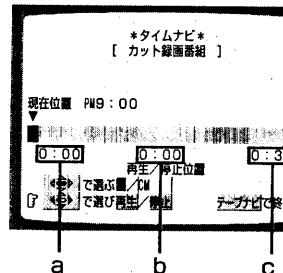

録画モード「オート」でタイマーレコードした番組、または録画中に録画モードを切り換えたとき

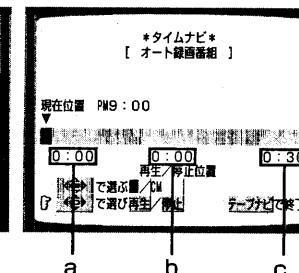

- 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- 「再生/停止位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。
・[オート録画番組]の場合、3倍モードで録画された部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置き換えた時間になります。


おしらせ

- ・検索位置表示の黒い四角が「CM」のときは78ページを参照してください。

タイムナビ機能が使えないとき

- ・テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。


4 ◀、▶ボタンで見たい場面の時刻を選ぶ

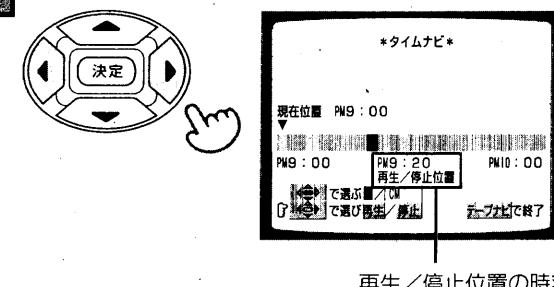


再生／停止位置の時刻

- ・「再生／停止位置」の時刻を選びます。
- ・バーの中の黒い四角が現在のテープ位置を示します。

5 選んだ時刻の場面から再生する、またはその時刻を探して停止する

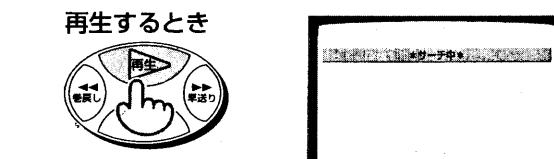


再生するとき

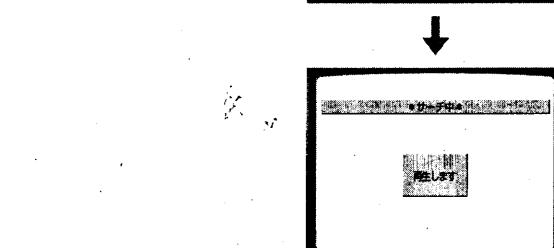

選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき

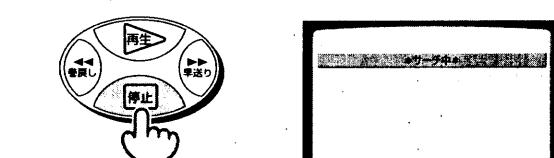

選んだ時刻を探して自動的に停止します。

おしらせ


自動的に電源を切るとき

- ・4の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだ時刻を探してから自動的に停止し、電源が切れます。

便利な使いかた


リモコンで2台のビデオを操作する……

CMの終わるところを探す

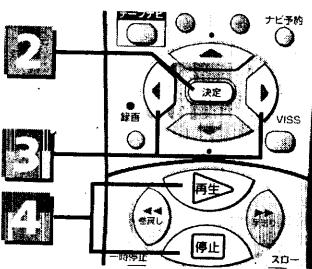

- 4** 選んだCMの終わるところから再生する。または探して停止する


再生するとき

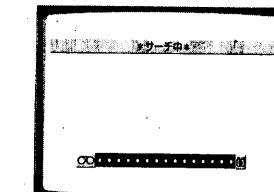

1 タイムナビ画面を出す

操作のしかたは⑥ページの**1**～**3**をご覧ください。

2 決定ボタンを押してカーソルを変える


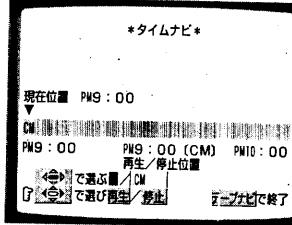


バーの中の黒い四角が「CM」に変わります。

おしらせ

- ビデオ前面の(CMオート表示)が消えているときは、画面の下の[←で選ぶ]([CM])が出ません。

3 ◀、▶ボタンで見たいCMの終わるところを選ぶ

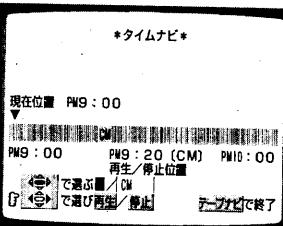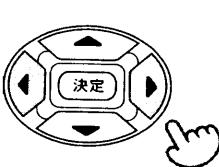



- 「再生/停止位置[CM]」の時刻を選びます。
- バーの中の「CM」が、CMの終わる位置を示します。
- 複数のCMがない場合は「CM」が動きません。

おしらせ

- ④の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだCMの終わるところを探してから自動的に停止し、電源が切れます。




4 選んだCMの終わるところから再生する。または探して停止する

再生するとき

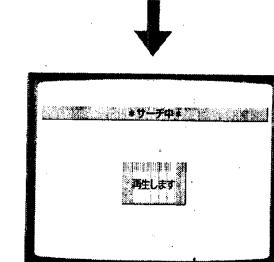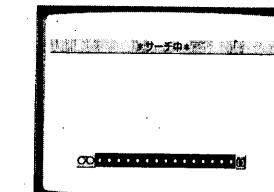

選んだCMの終わるところを探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき

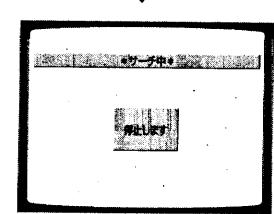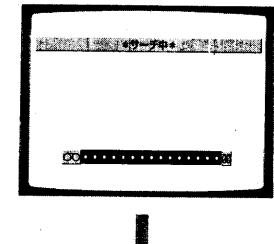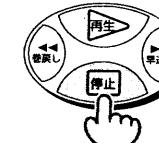


選んだCMの終わるところを探して自動的に停止します。

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。

重要


- ビデオのリモコン切換ボタンを「R-OFF」にすると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のビデオ1/2/3切換ボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオのリモコンコードが点滅します。

本機を操作するとき

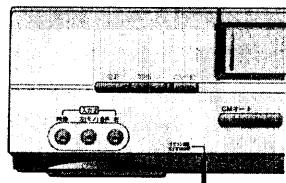

リモコン切換
ビデオ1/2/3/切ボタン

1 ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-2」を出す

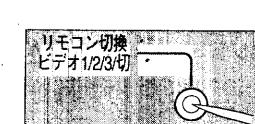

ビデオの表示窓




リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→「R-2」→「R-3」→「R-OFF(切)」の順に切り換わります。


おしらせ

- 3台のビデオを操作するとき
- 本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを「R-1」または「R-2」にしてください。


2 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、「ビデオ2」を表示させる

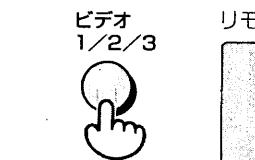


リモコンの表示窓

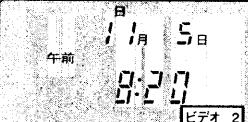

もう1台のビデオを操作するとき

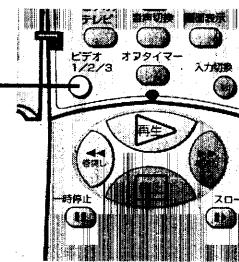

1 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、「ビデオ1」を表示させる

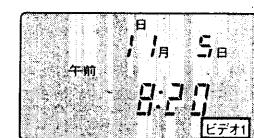

日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモコン切換スイッチを「R-1」に設定してあるため、「ビデオ1」にします。

2 リモコンをもう1台のビデオに向けて操作する

おしらせ

- 付属のリモコンで操作できるビデオ
- VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモコン対応のビデオ
 - ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせができないことがあります。

3 リモコンを本機に向けて操作する

便利な使いかた


リモコンで他社のテレビを操作する ……

本機のリモコンで、日立製以外にも他社9社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。

設定したコードはリモコンに記憶されますので、操作するたびに設定し直す必要はありません。

重 要

お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが動かないことがあります。

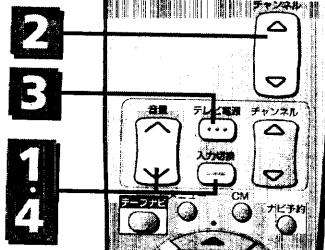

1 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの△側を同時に押す



工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコード「01」が表示されるように設定されています。

2 チャンネルボタンを押して、テレビのメーカーに合ったテレビコードを設定する

チャンネル	メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
上	日立	01	サンヨー(2)	08
下	松下(1)	02	シャープ(1)	09
左	ビクター	03	シャープ(2)	10
右	ソニー	04	富士通ゼネラル	11
左上	東芝	05	NEC	12
左下	三菱	06	松下(2)	13
右上	サンヨー(1)	07		

おしらせ



- ・松下、サンヨー、シャープはテレビコードが2種類あります。松下、シャープは電源の「入／切」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。
- ・数字ボタンでテレビチャンネルを選ぶことはできません。

3 テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入／切」ができるれば、このリモコンで操作できます。

4 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの△側を同時に押す

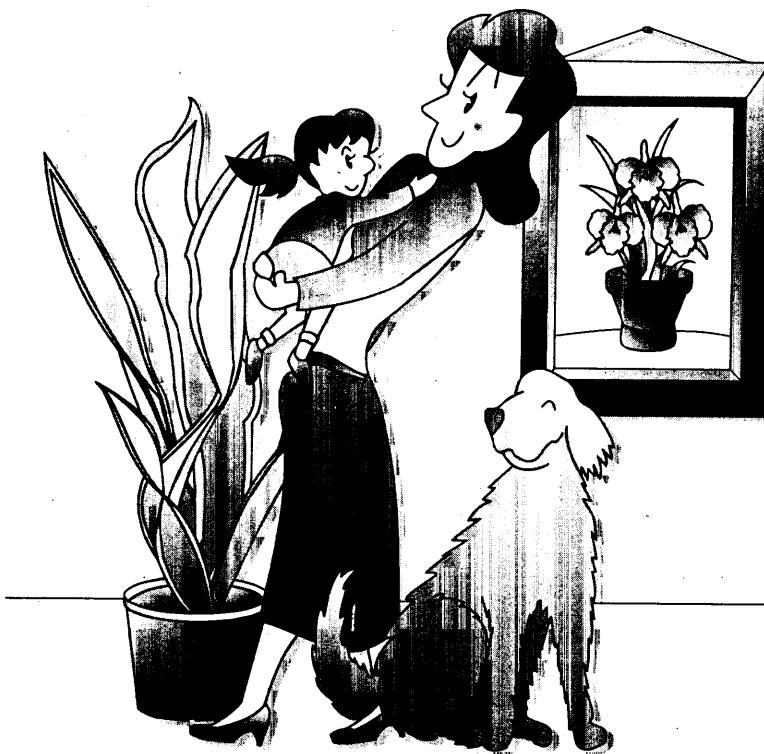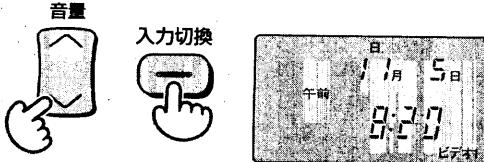

設置・準備編

ご自分で設置するには




7B-BF2 設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆

- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ
(86ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは)
テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ(86ページ)

◆目的◆

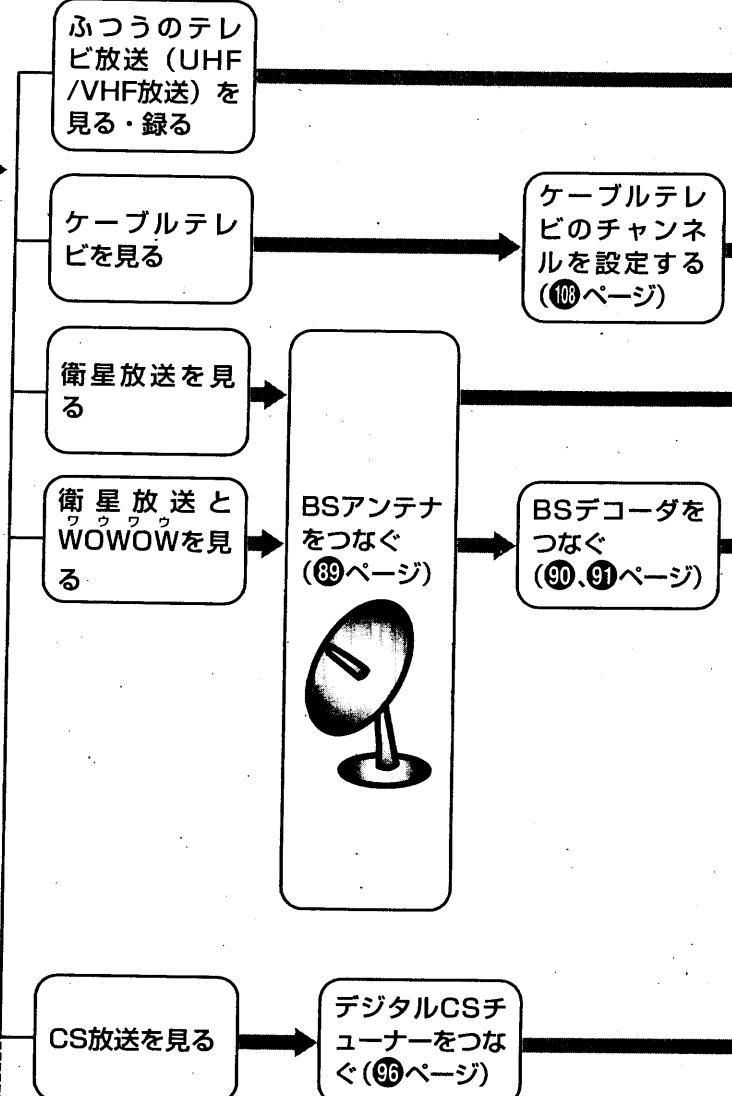

日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは

テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUS III端子を使う」参照(97ページ)。


日立製AV-BUS III端子付CSチューナーをお持ちのときは

ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタルCSチューナーをつなぐ」参照(96ページ)。

付属品を確かめましょう



設置するときに必要な工具

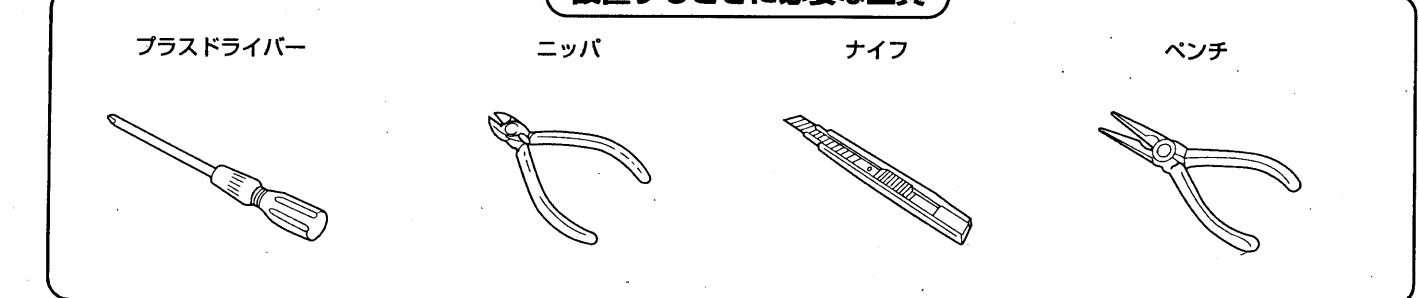

7B-FV2 設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆

- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ
(86ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは)
テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ(86ページ)

◆目的◆

- ふつうのテレビ放送(UHF/VHF放送)を見る・録る
- ケーブルテレビを見る
- 衛星放送を見る
 - BSチューナー内蔵テレビをつなぐ(92ページ)
 - BSチューナーをつなぐ(93ページ)
- 衛星放送とWOWOWを見る
 - BSチューナー内蔵テレビをつなぐ(92ページ)
 - BSデコーダーをつなぐ(94ページ)
 - BSチューナーをつなぐ(93ページ)
 - BSデコーダーをつなぐ(95ページ)
- CS放送を見る
 - デジタルCSチューナーをつなぐ(96ページ)

ケーブルテレビのチャンネルを設定する(108ページ)

接続を確認する
(101ページ)

受信チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、次の2通りです。
まず①で合わせてみて、すべてのチャンネルがきれいに受信できていないときは②で合わせ直してください。

①エリアコード
(102ページ)

お住まいの都市のエリアコードを入力して設定する方法です。

②オートチャンネル
(106ページ)

お住まいの地域で受信できるチャンネルを一つずつ設定する方法です。


時計を合わせる
(110ページ)




日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは
テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUS III端子を使う」参照(97ページ)。
日立製AV-BUS III端子付CSチューナーをお持ちのときは
ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタルCSチューナーをつなぐ」参照(96ページ)。

付属品を確かめましょう

単3形乾電池
…2個(12ページ)

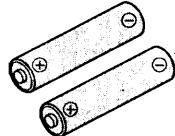

ワイヤレスリモコン
(VT-RMBF2)
…1個(12ページ)

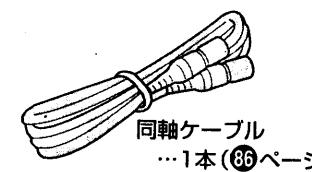


同軸ケーブル
…1本(86ページ)




映像・音声コード
…1本(86ページ)

設置するときに必要な工具


プラスドライバー

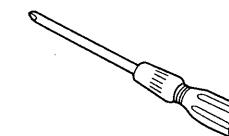


ニッパ

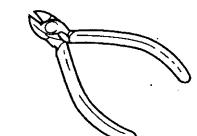

ナイフ

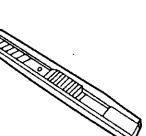

ペンチ

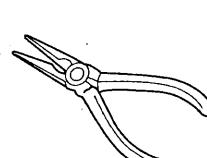


アンテナとテレビをつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。

アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。

- 図BF2のイラストを使って説明しています。

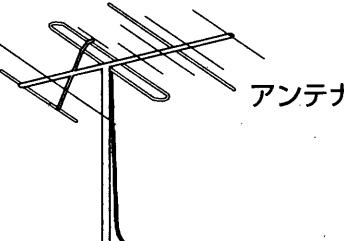

は信号の流れを表します

アンテナ

ビデオ(本機)

電源コンセントへ


3 電源コードをつなぐ

映像・音声コード(付属品)
テレビに映像・音声入力端子があるときだけつなぎます

1 アンテナ線をつなぐ


—アンテナ線の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF混合
またはVHF単独
のアンテナ線
(プラグ付き)

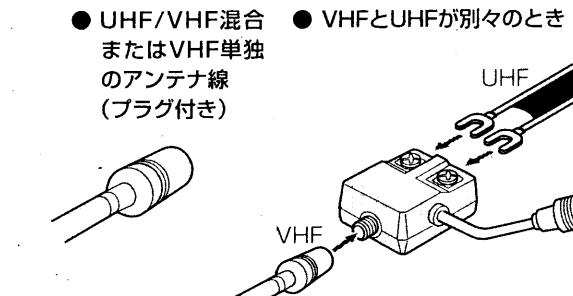


そのままつなぎます

- VHFとUHFが別々のとき

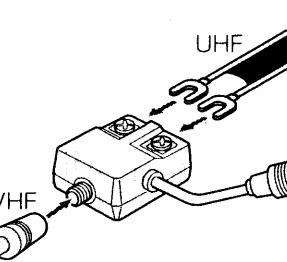


混合器を取り付けます

- VHF単独のアンテナ線
(先バラ)

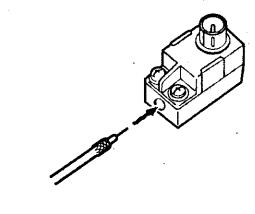

マッチングアダプターを取り付けます
(くわしくは88ページC)

- UHF単独のアンテナ線
(フィーダー線)

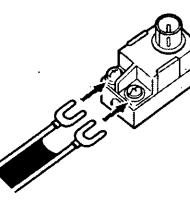

マッチングアダプターを取り付けます

おしゃらせ

下記の場合に画像が乱れることがあります。

- 本機の上に、テレビを直接置いたとき
 - テレビの上に、本機を直接置いたとき
- このようなときは、テレビと本機を離してください。

- フィーダー線を使用したとき
- このようなときは、同軸ケーブルをご使用ください。ご不明な点は、販売店へご相談ください。


ご注意

分波器をお使いの場合は、
UHF放送しか受信しない方も
必ず、VHF、UHFの両方の
端子に接続してください。

2 テレビのアンテナ端子とつなぐ


付属の同軸ケーブルを使ってつなぎます。アンテナ端子の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF端子のとき

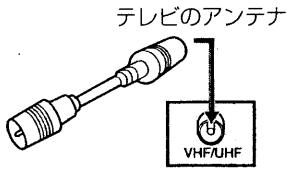


そのままつなぎます

- UHF/VHF端子が別々のとき

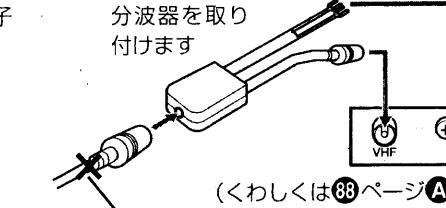

分波器を取り付けます
プラグを切る
(くわしくは88ページA、B)


- VHFとUHF端子が別々でVHF端子が
ネジ式のとき

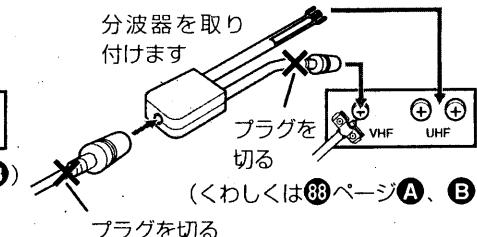

分波器を取り付けます
プラグを切る
(くわしくは88ページA、B)

接続に使う部品——必要に応じてお使いください。

- 同軸ケーブル
(付属品)
- マッチングアダプター
(別売品)
- 分波器
(別売品)

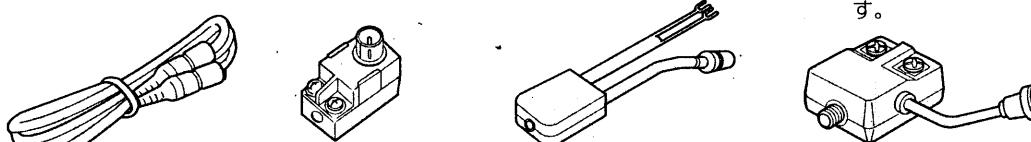


- 混合器(市販品)
※形状は、メーカーにより異なります。
- ブースター(別売品)
電波が弱い地域でテレビの映りが悪いときにおすすめします。

7B-BF2 BSアンテナをつなぐ

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。


A

分波器の先端の加工

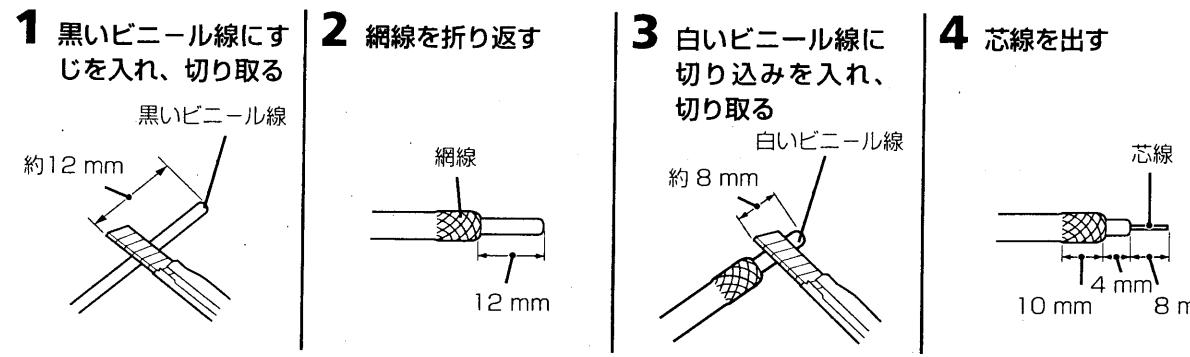


B

分波器(別売品)に同軸ケーブルを取り付ける

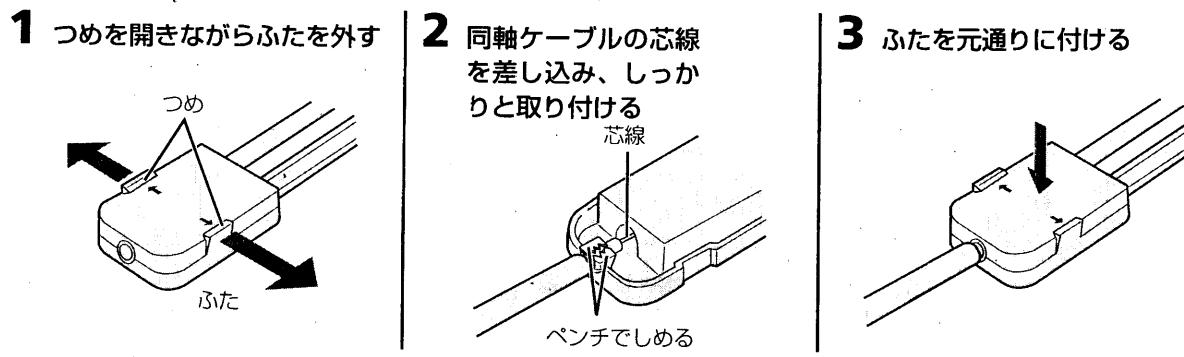


C

マッチングアダプター(別売品)に同軸ケーブルを取り付ける

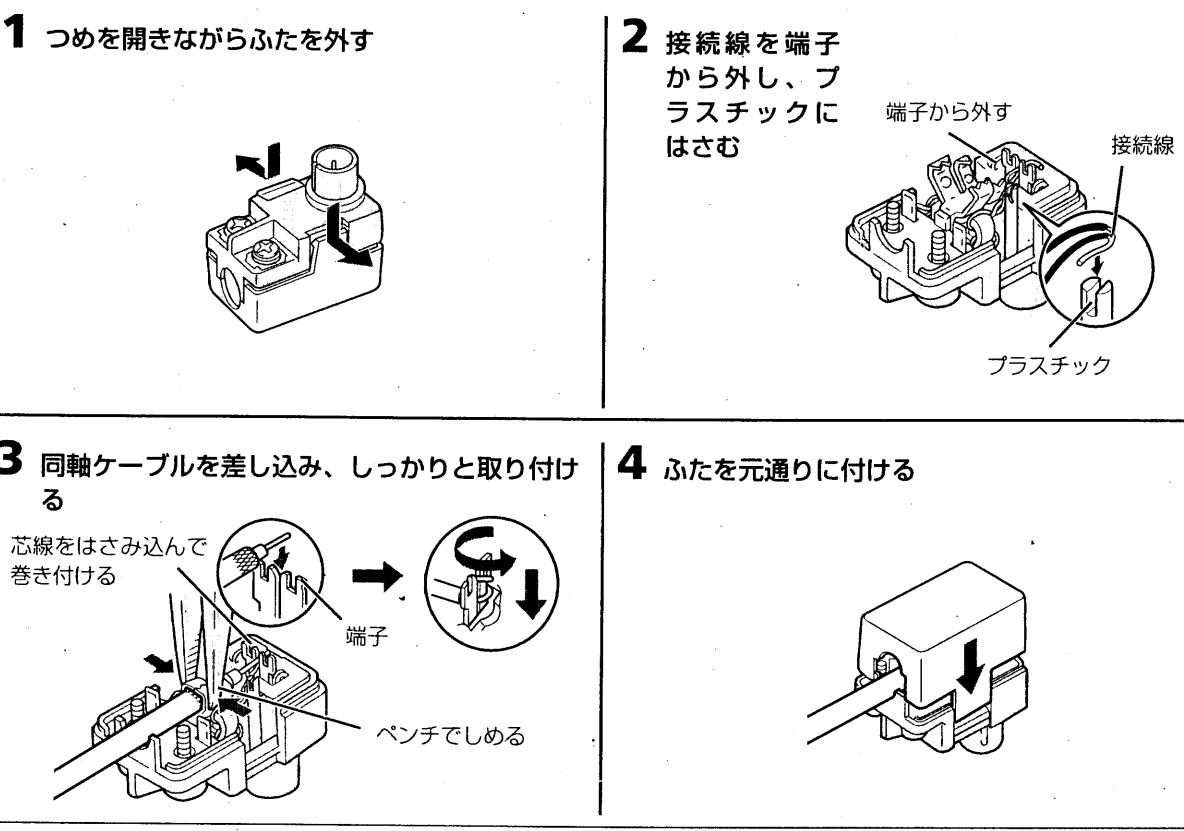


重要

- ・衛星放送は電波が微弱なため、アンテナやBSコンバータの正確な調整が必要です。できるだけ、販売店へ据付けを依頼することをおすすめします。
- ・BSアンテナを接続するときは、安全のため必ずビデオの電源を切ってください。

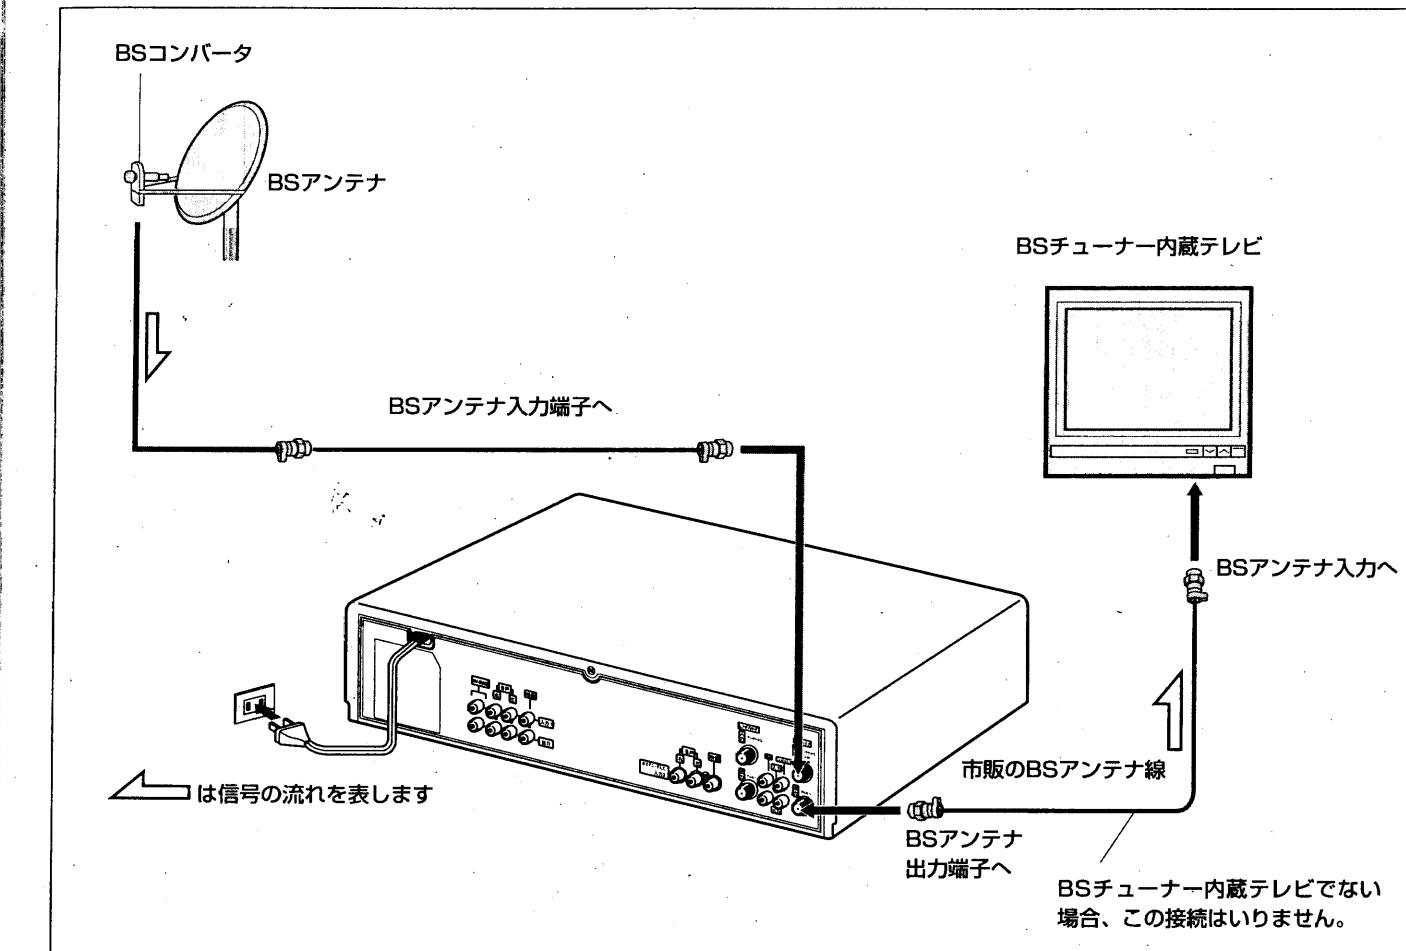

■マンションなど共聴アンテナを使うとき

衛星放送とUHF/VHF放送が1本の線にまとめて、各部屋に送られていることがあります。この場合は、BS/UV分波器(別売品)が必要です

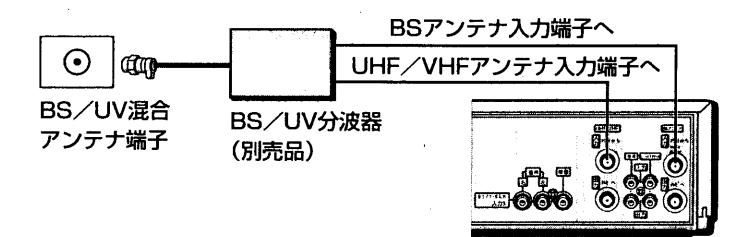




7B-BF2 BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。


重 要

- VHF/UHFアンテナの接続については⑥、⑦ページ、BSアンテナの接続については⑨ページをご覧ください。

ふつうのテレビ(BSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続

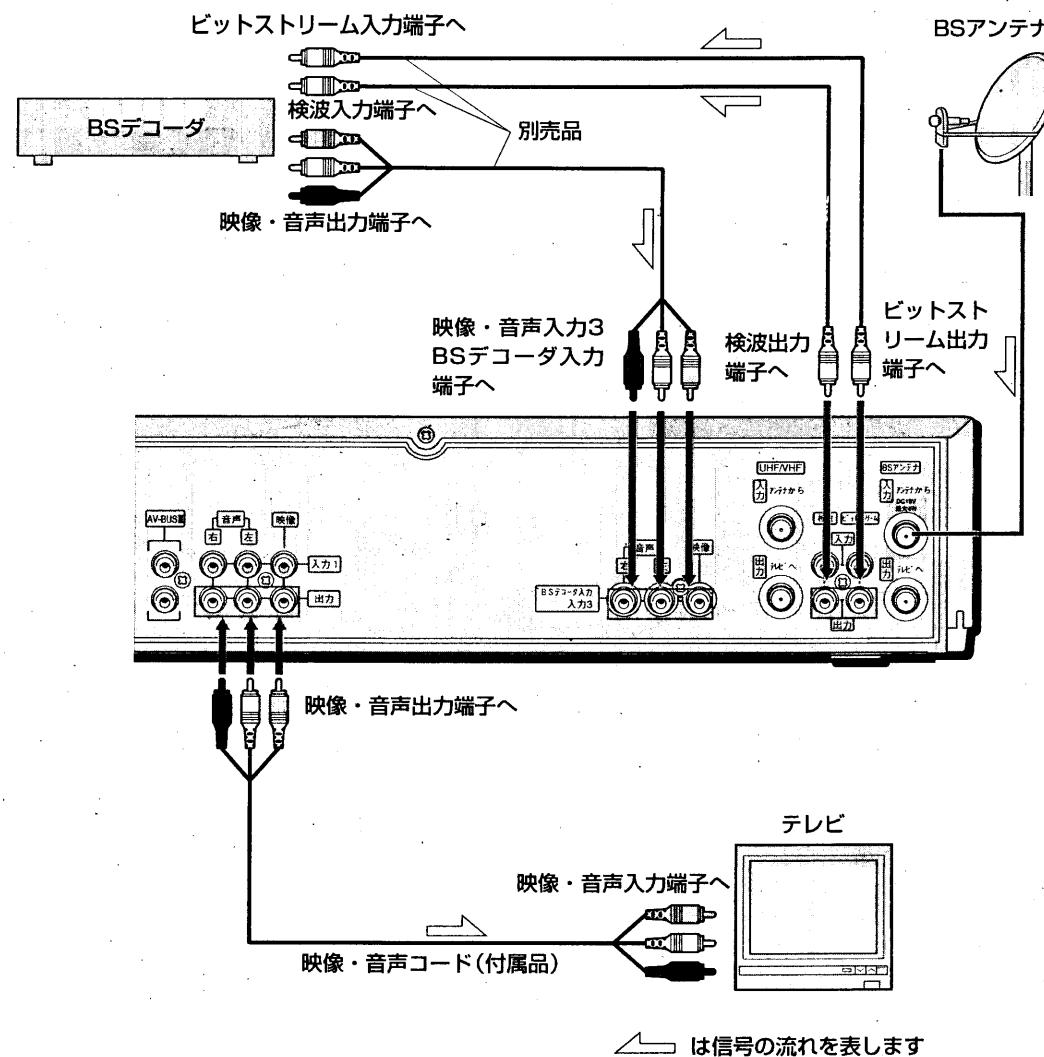

BSチューナー内蔵テレビとの接続

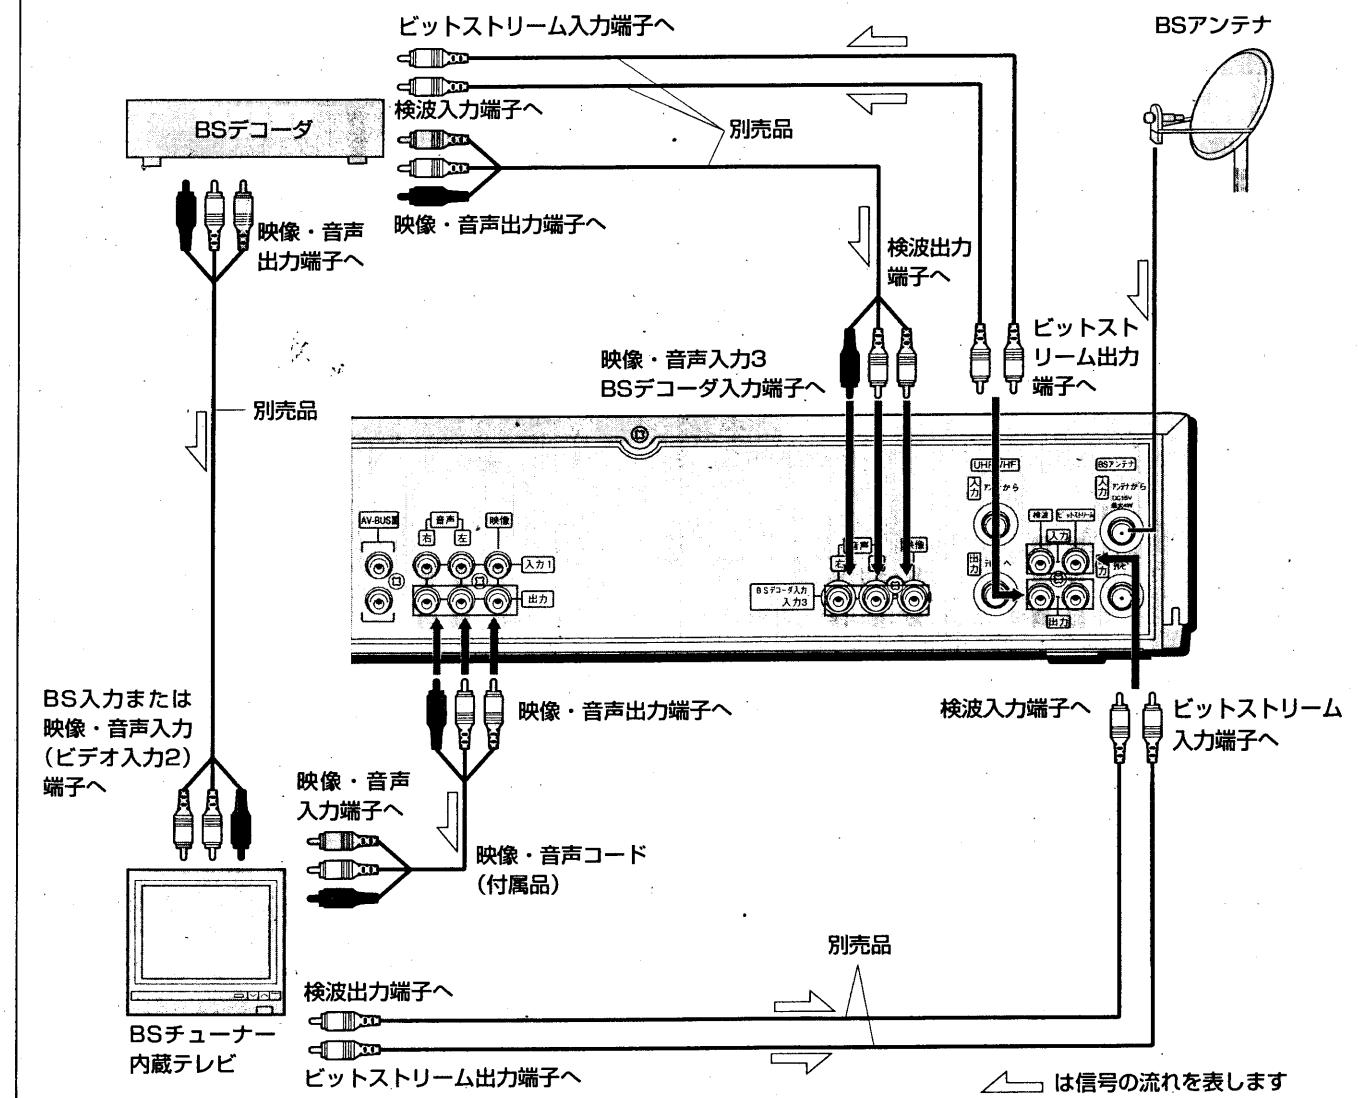


7B-FV2 BSチューナー内蔵テレビをつなぐ

衛星放送を録画するときは、BSチューナー内蔵テレビをつないでください。テレビが日立製で、AV-BUS II(またはAV-BUS)端子がついているときは、ビデオの操作でテレビをコントロールすることができます。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ専用チャンネルの切換操作をして必ず「OFF」を選んでください(101ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、45ページをご覧ください。

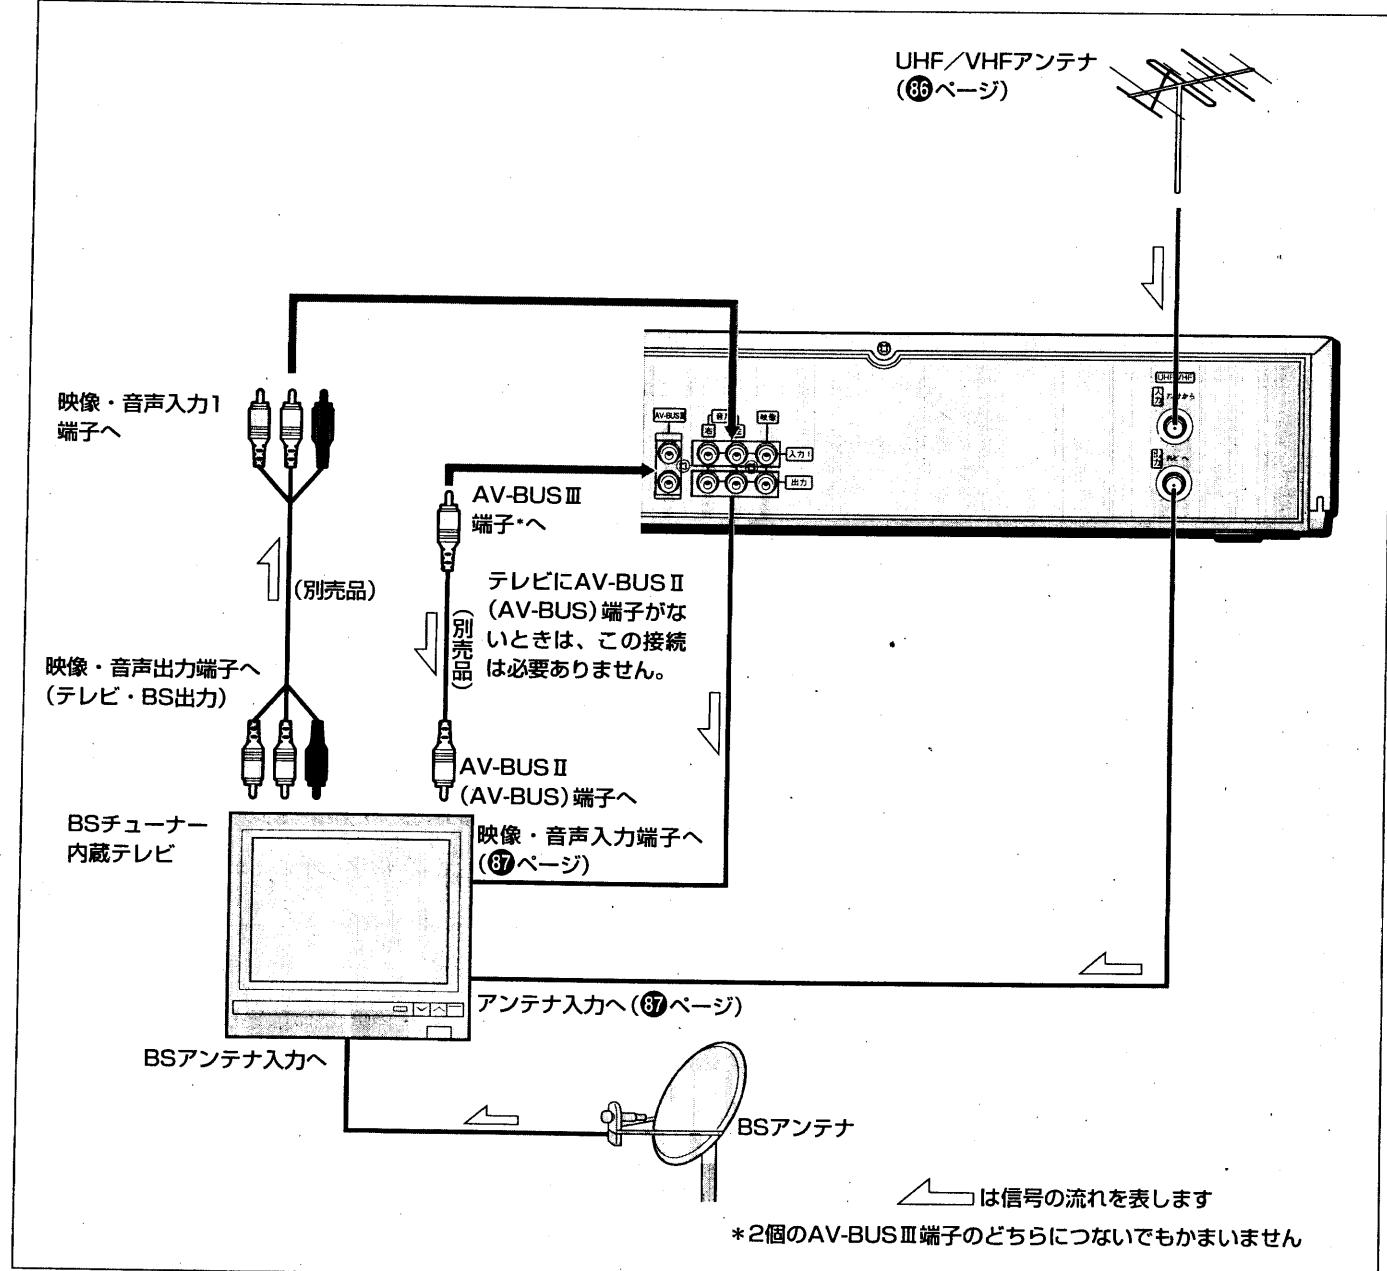


7B-FV2 BSチューナーをつなぐ

衛星放送を録画するとき、お使いのテレビがBSチューナーを内蔵していないときは、BSチューナーをつないでください。BSチューナーが日立製で、AV-BUS II(またはAV-BUS)端子がついているときは、BSチューナーをコントロールすることができます。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ専用チャンネルの切換操作をして必ず「OFF」を選んでください(101ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、45ページをご覧ください。

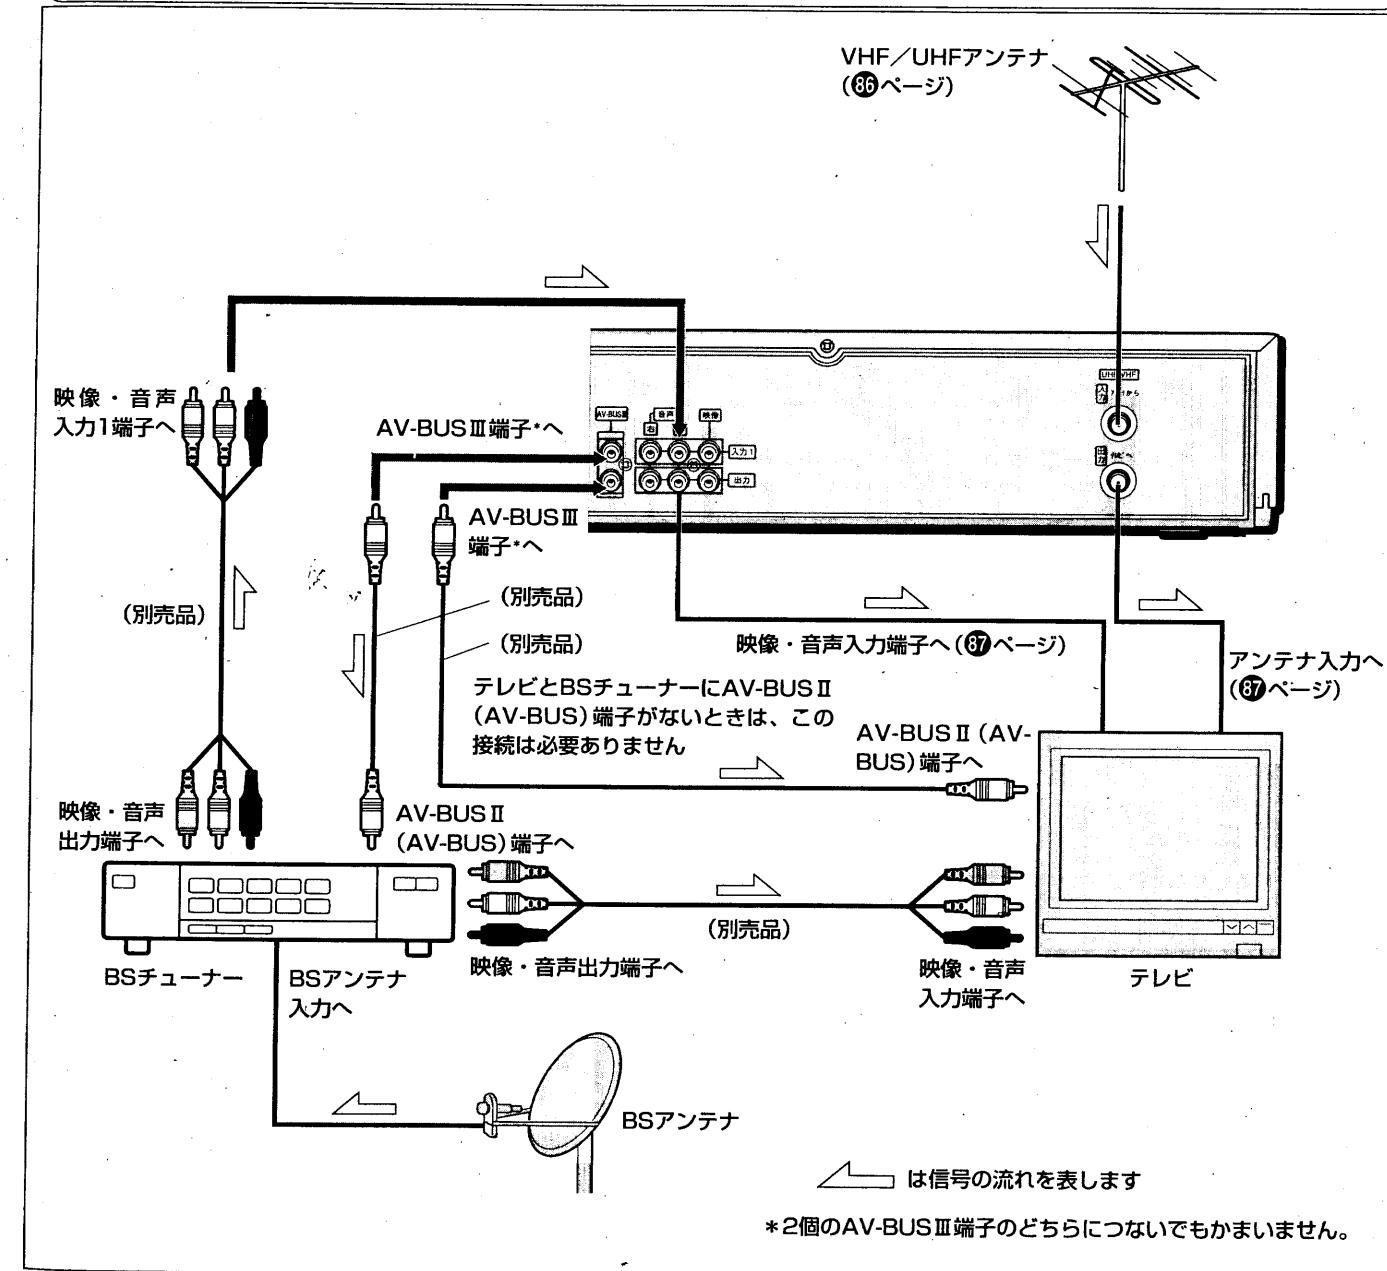



FV2 BSデコーダをつなぐ


有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ専用チャンネルの切換操作をして必ず「OFF」を選んでください(101ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、45ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナの接続については86ページ、BSアンテナの接続については92ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビとの接続


*2個のAV-BUS III端子のどちらにつないでもかまいません。

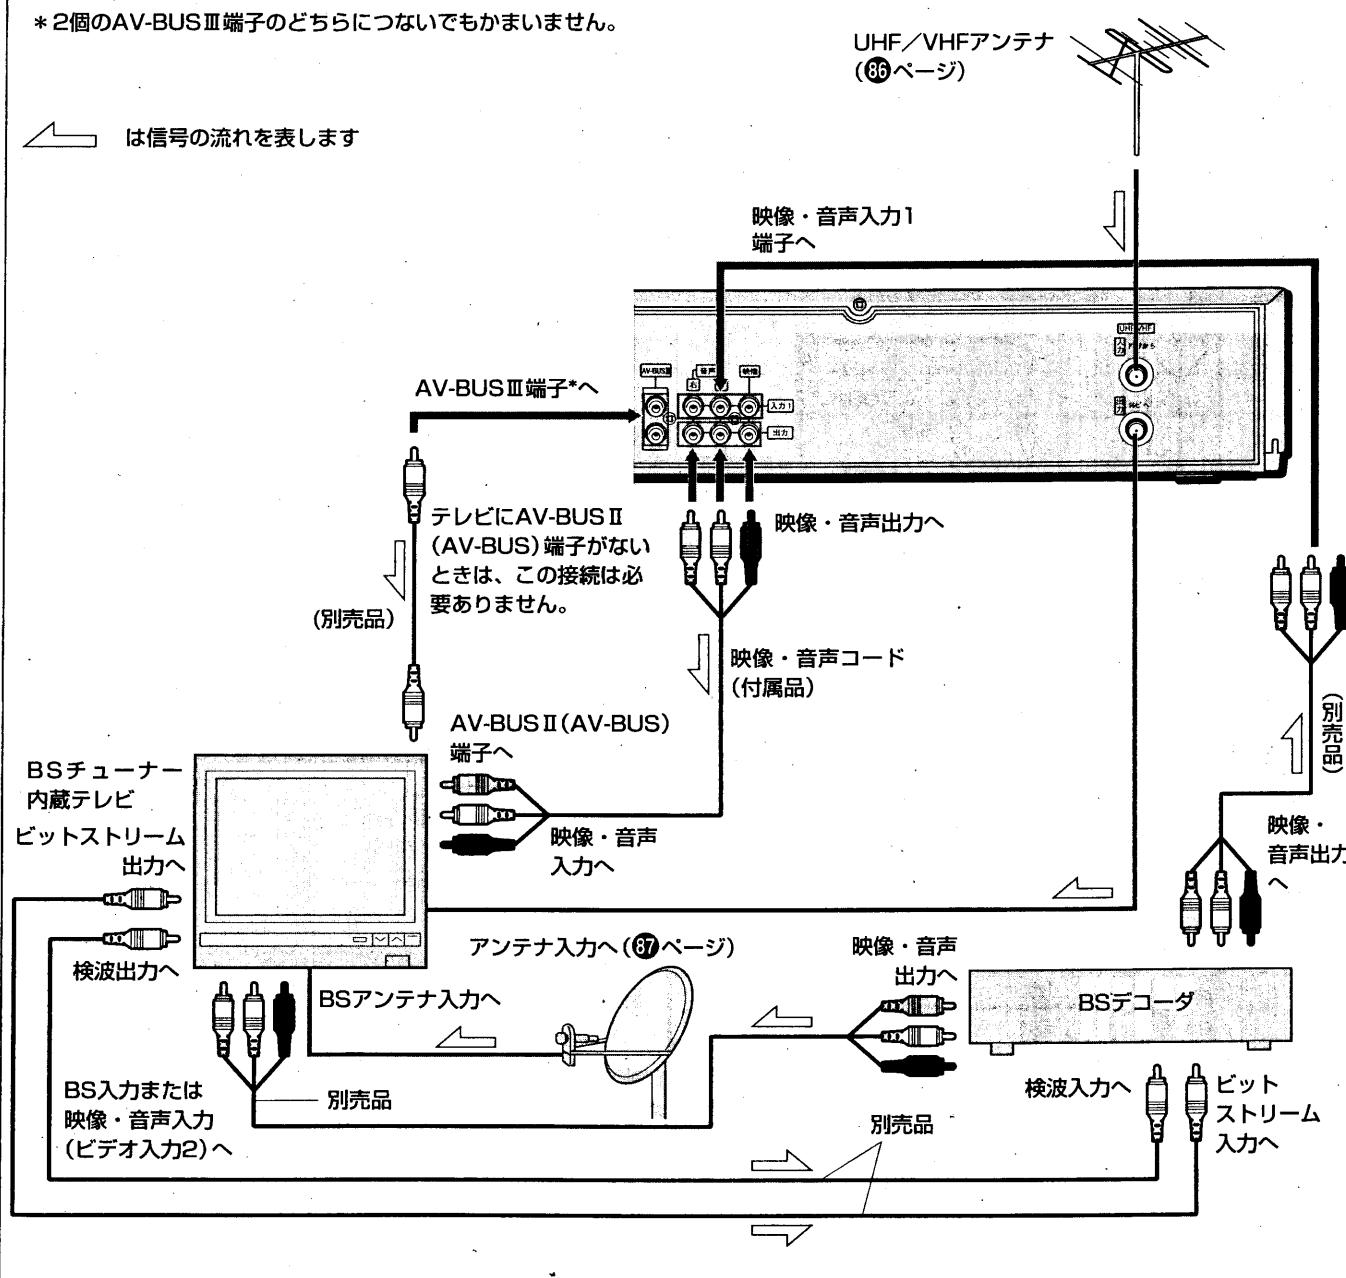

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ専用チャンネルの切換操作をして必ず「OFF」を選んでください(101ページ参照)。
- BS放送を見るときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、45ページをご覧ください。

ふつうのテレビ(BSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続

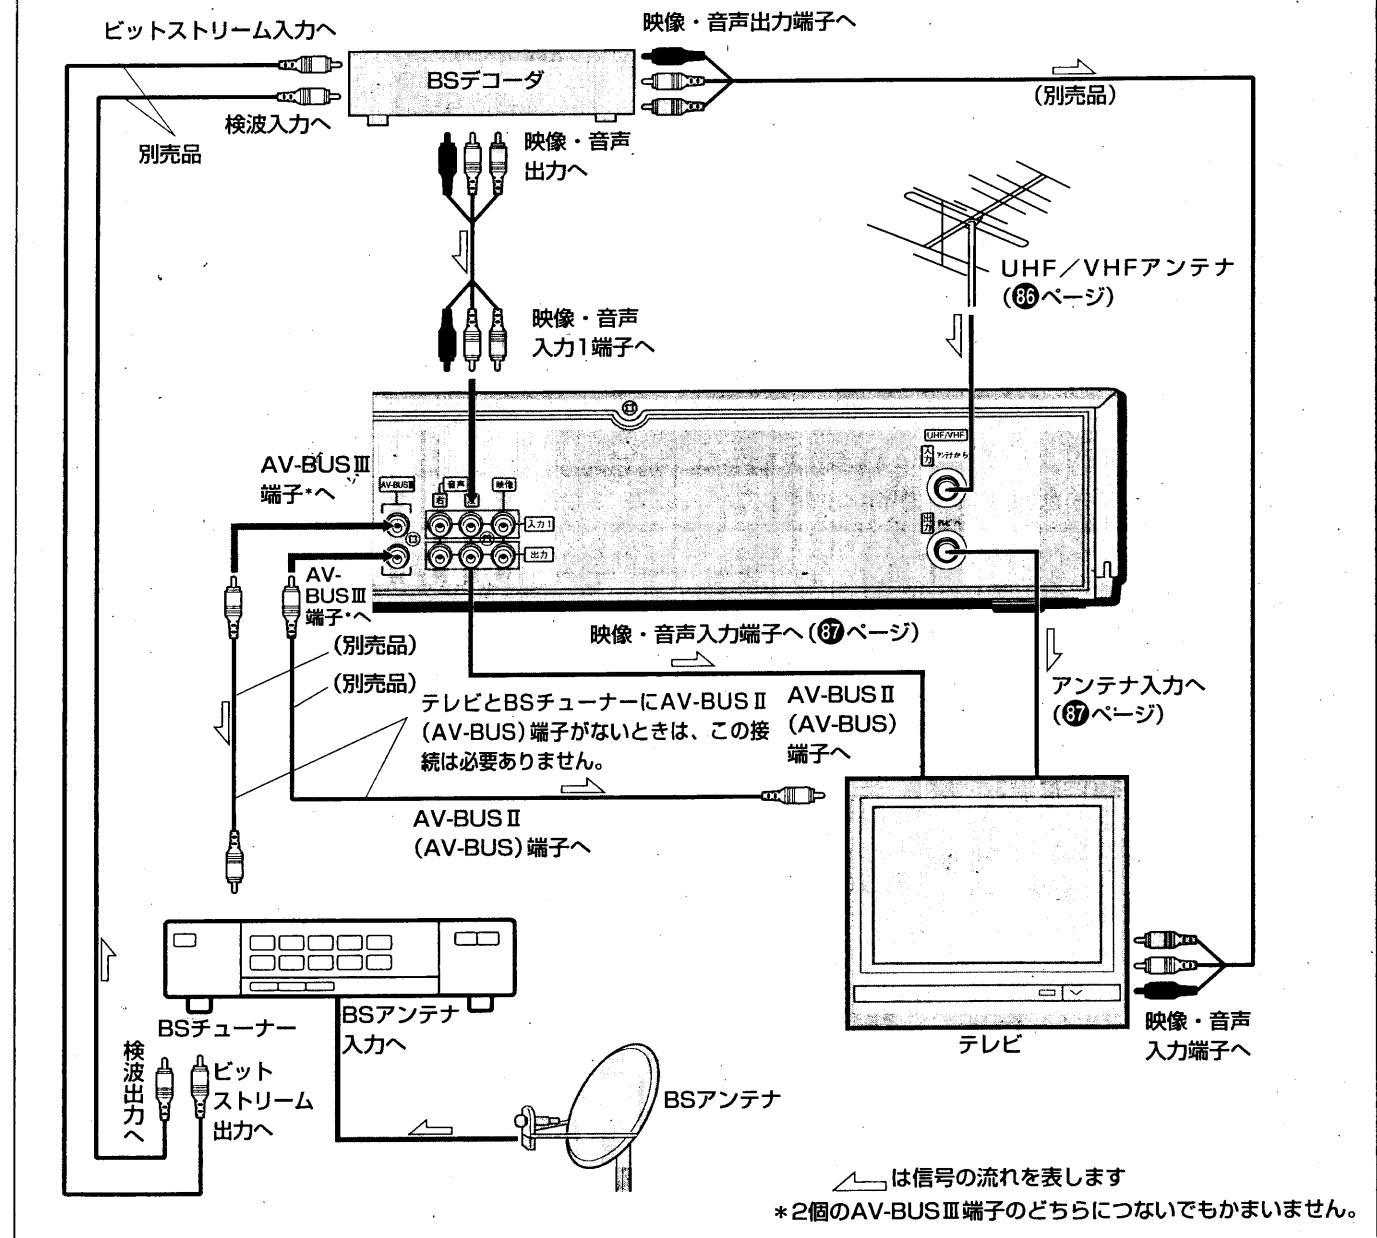


デジタルCSチューナーをつなぐ…

デジタルCS放送を録画するときは、デジタルCSチューナーをつないでください。あらかじめデジタルCSチューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタルCSチューナーが日立製で、AV-BUSⅢ端子がついているときは、このビデオのAV-BUSⅢ端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使わずにデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます（46ページ参照）。

重 要

デジタルCSチューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。他の端子につなぐとデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

- 図BF2のイラストを使って説明しています。

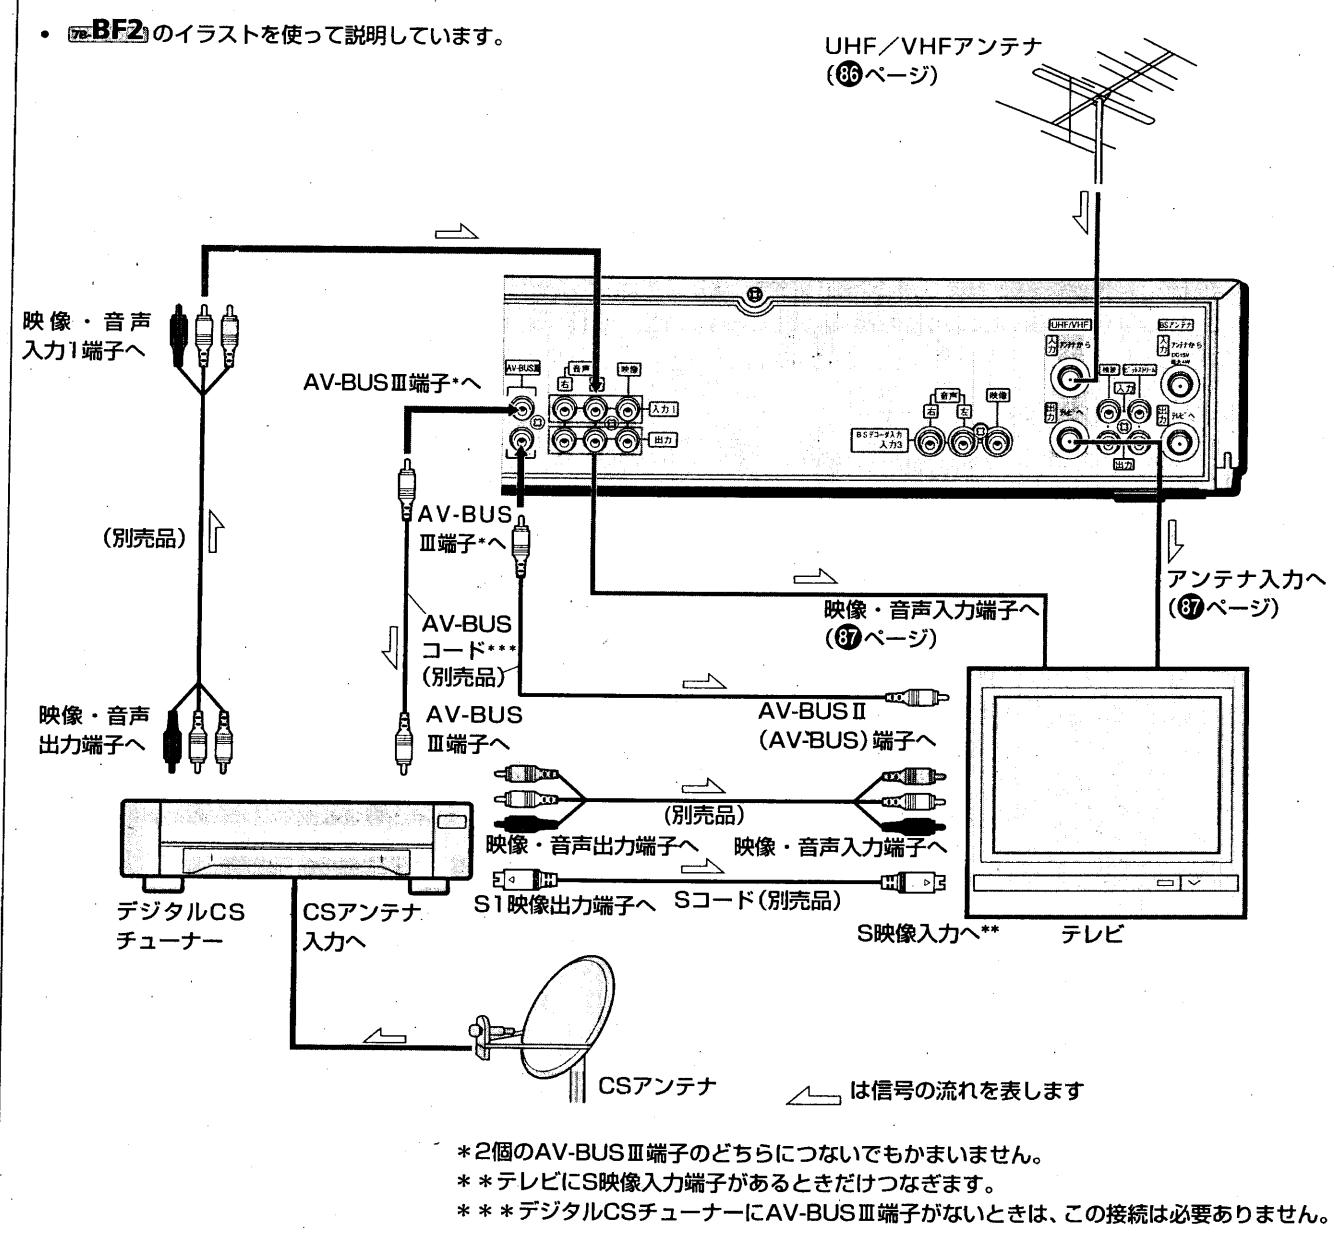


AV-BUSⅢ端子を使う…………

日立製のテレビやデジタルCSチューナーには、AV-BUSⅢ、AV-BUSⅡ（AV-BUS）端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUSⅢ端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。

重 要


- AV-BUSⅢ端子を使うときは、ビデオ専用チャンネルの切換操作をして必ず「OFF」にしてください（101ページ参照）。
- AV-BUSⅢ端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。

AV-BUSⅡ端子付テレビをつなぐ

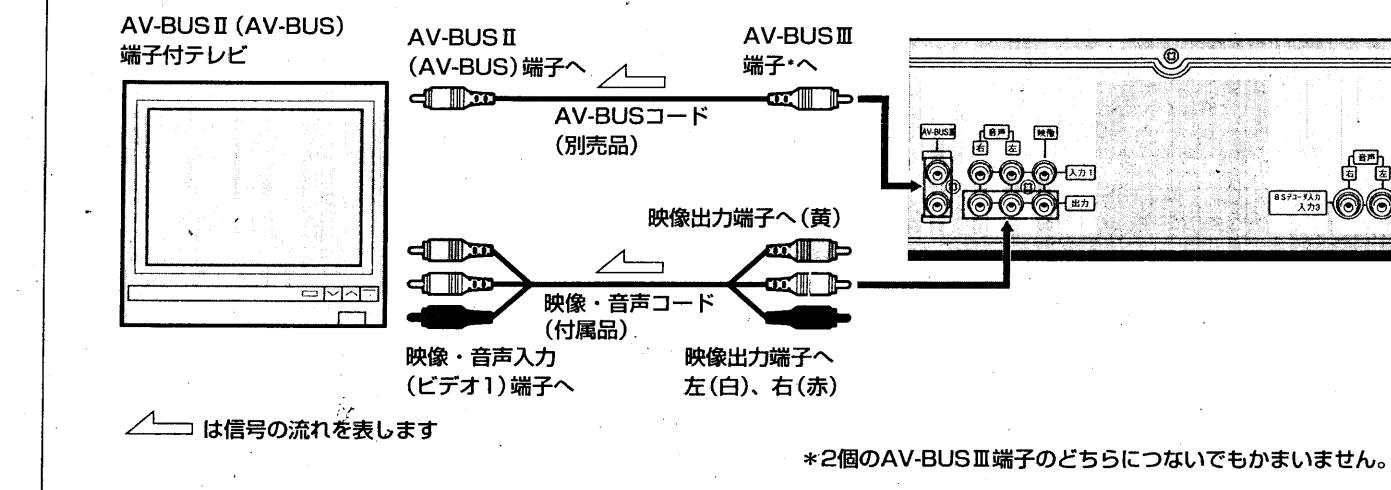

テレビをコントロールする

1 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」にする

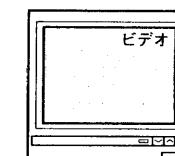

2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの操作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、入力切換が「ビデオ」になる
ビデオ/テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる (テレビの電源は切れません)
ビデオ/テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	
ビデオの電源を切る	

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

BSチューナーをコントロールする

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーと、AV-BUSⅢ（AV-BUS）端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。

ビデオの操作	BSチューナーの動作
電源を入れ、BS放送を選ぶ	電源が入る
電源を切る	電源が切れる
BS以外のチャンネルを選ぶ	電源が切れる

BS放送の録画のしかたは、44ページをご覧ください。

おしらせ


このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作しません。



BSチャンネルを見るための設定


重要

- BSアンテナ、テレビ、ビデオが正しく接続されているか確かめてください。
- BSアンテナをつないでから、BSアンテナ電源を「入」にしてください (89ページ参照)。
- BSアンテナの据付けについては、BSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

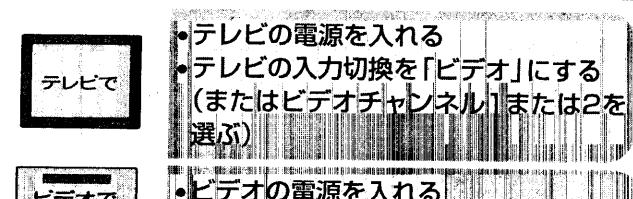


BSアンテナ電源を切り換える

BSアンテナ電源の切換は、BSコンバータへの電源供給 (+15V) をコントロールするための設定です。接続に合わせてBSアンテナ電源を切り換えてください。


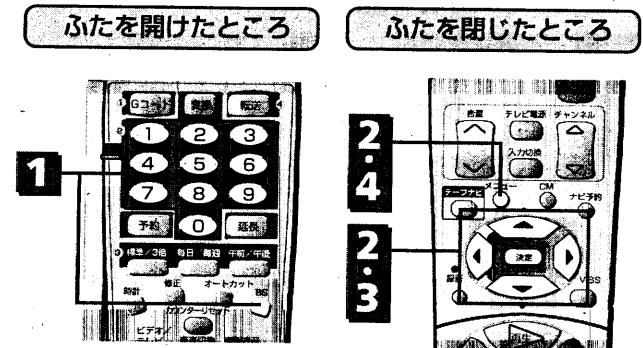


1 BS7かBS11チャンネルを選ぶ

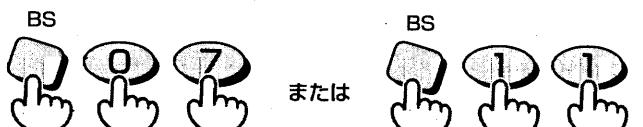

2 106ページの①、②の操作で「チャンネル設定」画面を出す

3 ▼、▲ボタンで「BSアンテナ電源」を選び、◀、▶ボタンで「入」または「切」にする

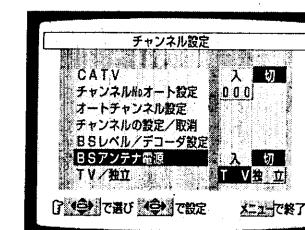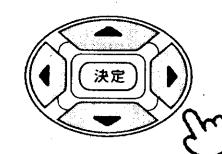

工場出荷時は、「BSアンテナ電源」は「切」に設定されています。

BSアンテナ電源	BSアンテナの接続	電源供給
入	このビデオ専用のBSアンテナを接続しているとき	ビデオの電源が切れても、常にBSコンバータに電源が供給される
切	テレビ共同受信設備(マンションなど)のアンテナ引き込み線を接続しているとき	このビデオからはBSコンバータに電源を供給しない

おしらせ


1台のBSアンテナを他の機器と共有しているときは、本機のBSアンテナ電源の切り換えを「入」にしたら、他のBS受信機は、「切」に設定してください。

4 メニューボタンを押す

BSアンテナの方向を調整する


BSアンテナの向きは、正確な調整が必要です。できるだけ据付けは販売店に依頼することをおすすめします。自分で据付けたときは次のように調整してください。

ふたを開けたところ ふたを閉じたところ

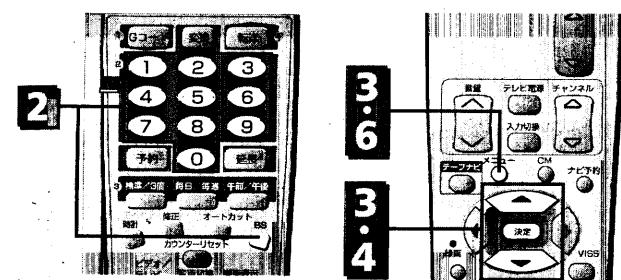


1 BSアンテナ電源を正しく切り換える (98ページ参照)

2 BS7かBS11チャンネルを選ぶ

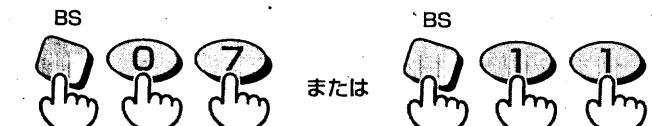



3 106ページの①、②の操作で「チャンネル設定」を出す

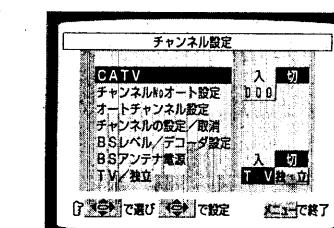

おしらせ

BSチャンネル以外を選んだ状態でチャンネル設定画面を出すと、「BSレベル/デコーダ設定」の項目の代わりに「チャンネル表示の設定」が出ます。BSチャンネルを選んでください。



4 ▼、▲ボタンで「BSレベル/デコーダ設定」を選び、決定ボタンを押す

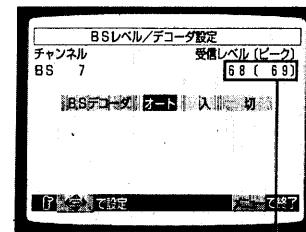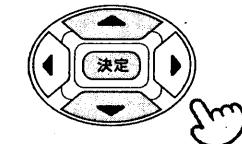

BSアンテナの受信レベルが表示されます。

5 アンテナの向きを調整する

この数字がピーク値と同じかそれ以上になるように向きを調節する それまでのピーク値

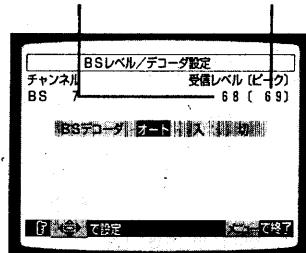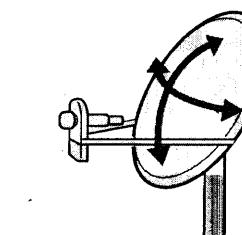

- テレビの映りを見ながら、数値が最大になるように調整してください。BS信号を受信すると画像が映ります。一度上下、左右いっぱいにアンテナを動かして受信レベルのピーク値を見つけ、その位置に合わせるのがコツです。
- 上のイラストの受信レベルは、説明のための数字です。

おしらせ

アンテナ受信レベルについて

- 受信レベルはアンテナの大きさや種類、また雨や雪などの気象条件に影響を受け、数値は時間によって増えたり、減ったりすることがあります。画面がきれいに映るように調整すれば大丈夫です。
- アンテナによっては、オートチャンネル設定したあと微調整をしないと、映像がきれいに映らないことがあります。106ページを参照のうえ、微調整をしてください。

6 メニューボタンを押す

.....


ビデオとテレビの接続を確認する.....

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。

重 要

テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてください。

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないでいるとき

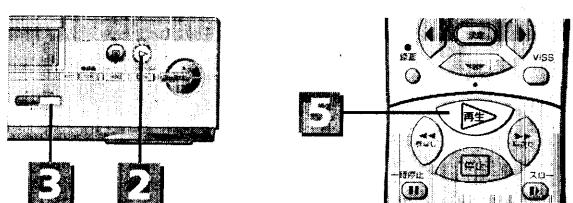

1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ


2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す

- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「2ch」が表示されます。

3 ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、テレビで選んだチャンネルを表示させる

- ボタンを押すたびに2ch(2チャンネル)→OFF(切)→1ch(1チャンネル)の順に表示されます。
- ここで選んだチャンネルがビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)になります。

4 録画済みのテープを入れる

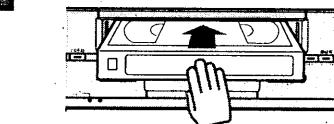

自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す




再生が始まっています。映像と音声が出れば、正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき

- アンテナ線の接続を確かめてください(86ページ)。
- テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

映像・音声コードを使ってテレビとビデオをつないでいるとき

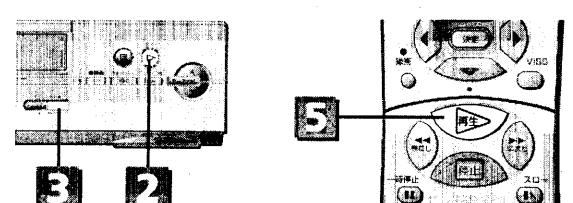

1 ビデオとテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。


2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す

- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「2ch」が表示されます。

3 ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、「OFF(切)」を表示させる

- ボタンを押すたびに2ch(2チャンネル)→OFF(切)→1ch(1チャンネル)の順に表示されます。

4 録画済みのテープを入れる

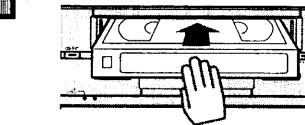

自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す



再生が始まります。映像と音声が出れば正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき

映像・音声コードの接続を確かめてください(86ページ参照)。


重 要

「BSデコーダ」「入」を選んだときは、必ずBSデコーダの電源を入れてください。BSデコーダの電源が切れていると、BSデコーダを「入」に設定したチャンネルを見ることが出来ません。


WOWOW(BS5チャンネル)を見るための設定

本機にBSデコーダを接続してBSチャンネルを選ぶと、スクリンブルが解除された映像を見ることができます。もし、画像が乱れたり、きれいに映らないときは、次の設定をしてください。


ふたを開けたところ

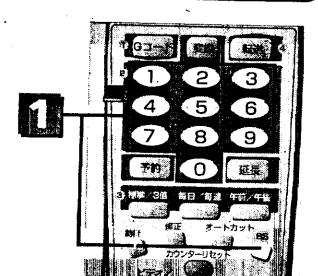

1 BSチャンネルを選ぶ

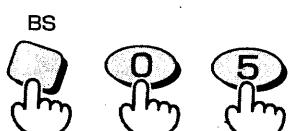

2 100ページの①、②の操作で「チャンネル設定」画面を出す

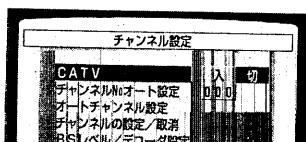

おしらせ

BSチャンネル以外を選んだ状態でチャンネル設定画面を出すと、「BSレベル/デコーダ設定」の項目の代わりに「チャンネル表示の設定」が出ます。BSチャンネルを選んでください。

.....


受信チャンネルを合わせる

受信チャンネルの合わせかたは、**エリアコード**と**オートチャンネル**の2通りの方法があります。
まず**エリアコード**で合わせてみて(102~105ページ参照)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、**オートチャンネル**で合わせ直してください(106~109ページ参照)。
ケーブルテレビの受信契約をしているときには、**オートチャンネル**で合わせてください(106~109ページ参照)。

1. エリアコードで受信チャンネルを合わせる


お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。

1 メニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選んで決定ボタンを押す

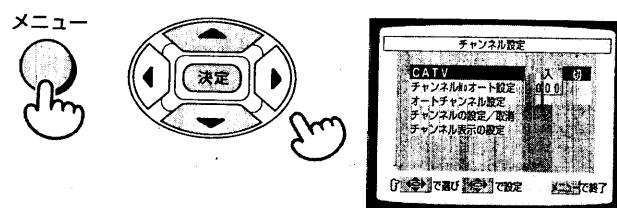


工場出荷時は「000」と表示されるように設定されています。

2 ▼ボタンで「チャンネルNoオート設定」を選び、▶ボタンを押す(「CATV」は「切」にしてください。)

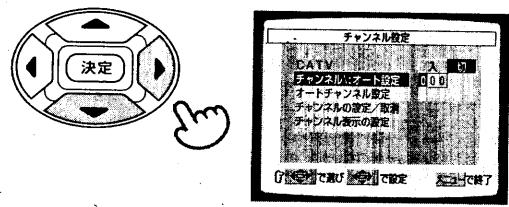

3 エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、カーソルボタンで番号を設定し、決定ボタンを押す

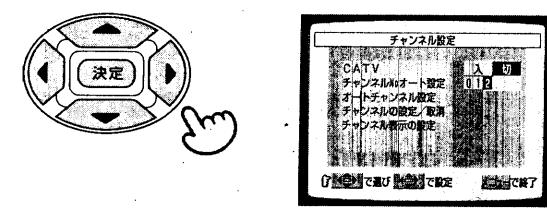

- ▲を押すと大きい数字になります。▼を押すと小さい数字になります。番号を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。続けて番号を選んでください。
- 番号をすべて選んだら、決定ボタンを押してください。テレビの受信画面になります。

■エリアコード一覧表

地方名	都市名	エリアコード	放送局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	680	681	682	683	684	685	686	687	688	68

地方名	都市名	エリアコード	1	2	3	4	5	6	7	8	
関東	千葉	012	NHK総合	1 1	NHK教育	3 3	日本テレビ	4 4	TBSテレビ	6 6	フジテレビ
	鎌子	111	NHK総合	1 51	NHK教育	3 49	日本テレビ	4 53	TBSテレビ	6 55	フジテレビ
	*横浜1	112	NHK総合	1 52	NHK教育	3 50	日本テレビ	4 54	TBSテレビ	6 56	フジテレビ
	*横浜2	014	NHK総合	1 1	NHK教育	3 3	日本テレビ	4 4	TBSテレビ	6 6	フジテレビ
	平塚(茅ヶ崎)	075	NHK総合	1 33	NHK教育	3 29	日本テレビ	4 35	TBSテレビ	6 37	フジテレビ
	秦野	077	NHK総合	1 47	NHK教育	3 49	日本テレビ	4 51	TBSテレビ	6 53	フジテレビ
	小田原	076	NHK総合	1 52	NHK教育	3 50	日本テレビ	4 54	TBSテレビ	6 56	フジテレビ
	23区	013	NHK総合	1 1	NHK教育	3 3	日本テレビ	4 4	TBSテレビ	6 6	フジテレビ
	八王子	073	NHK総合	1 51	NHK教育	3 49	日本テレビ	4 53	TBSテレビ	6 55	フジテレビ
	多摩	074	NHK総合	1 30	NHK教育	3 32	日本テレビ	4 26	TBSテレビ	6 24	フジテレビ
中部・北陸	甲府	019	NHK総合	1 1	NHK教育	3 3	山梨放送	5 5	テレビ山梨	37 37	
	新潟(長岡)	015	新潟放送	5 5	NHK総合	8 8	NHK教育	12 12	新潟テレビ21	21 21	テレビ新潟
	上越	078	NHK教育	1 1	NHK総合	3 3	新潟放送	10 10	テレビ新潟	27 27	新潟総合
	*長野1	113	NHK総合	2 44	NHK教育	9 46	信越放送	11 48	長野朝日	20 50	テレビ信州
	*長野2	020	NHK総合	2 2	NHK教育	9 9	信越放送	11 11	長野朝日	20 20	テレビ信州
	松本	080	信越放送	40 40	長野放送	42 42	NHK総合	44 44	NHK教育	46 46	テレビ信州
	飯田	058	NHK教育	3 3	NHK総合	4 4	信越放送	6 6	長野放送	40 40	テレビ信州
	岡谷・諸訪	114	NHK総合	4 4	信越放送	6 6	NHK教育	8 8	長野放送	47 47	テレビ信州
	富山	016	北日本放送	1 1	NHK総合	3 3	NHK教育	10 10	チューリップTV	32 32	富山テレビ
	高岡	079	チューリップTV	42 42	富山テレビ	44 44	NHK教育	46 46	NHK総合	48 48	北日本放送
	金沢(小松)	017	NHK総合	4 4	北陸放送	6 6	NHK教育	8 8	北陸朝日	25 25	テレビ金沢
	七尾	115	NHK教育	5 5	NHK総合	9 9	北陸放送	11 11	石川テレビ	55 55	テレビ金沢
	福井	018	NHK教育	3 3	北陸放送	6 6	NHK総合	9 9	福井放送	11 11	福井テレビ
	敦賀	116	NHK総合	6 6	福井放送	8 8	NHK教育	12 12	福井テレビ	38 38	
	静岡(清水)	022	NHK教育	2 2	NHK総合	9 9	静岡放送	11 11	静岡第一	31 31	静岡朝日
	浜松	059	NHK総合	4 4	静岡放送	6 6	NHK教育	8 8	静岡朝日	28 28	静岡第一
	富士(富士宮)	081	静岡第一	27 27	静岡朝日	29 29	テレビ静岡	39 39	静岡放送	41 41	NHK総合
	沼津(三島)	082	NHK教育	5 1	NHK総合	53 53	静岡放送	55 55	静岡朝日	57 57	テレビ静岡
	駿田	083	NHK総合	3 18	静岡放送	5 22	静岡朝日	48 48	静岡朝日	50 50	
	藤枝	119	静岡第一	24 24	静岡朝日	26 26	テレビ静岡	38 38	静岡放送	40 40	NHK総合
	名古屋	023	東海テレビ	1 1	NHK総合	3 3	中部日本放送	5 5	NHK教育	9 9	名古屋テレビ
	豊橋(豊川)	084	東海テレビ	1 56	NHK総合	3 54	中部日本放送	5 62	NHK教育	9 50	名古屋テレビ
	豊田	085	東海テレビ	1 57	NHK総合	3 53	中部日本放送	5 55	NHK教育	9 51	名古屋テレビ
	蒲郡(豊原)	120	東海テレビ	1 38	NHK総合	3 44	中部日本放送	5 36	NHK教育	9 46	名古屋テレビ
	岐阜(大垣)	021	東海テレビ	1 1	NHK総合(名古屋)	3 3	中部日本放送	5 5	NHK教育	9 9	名古屋テレビ
	高山	117	NHK教育	2 2	NHK総合	4 4	中部日本放送	6 6	東海テレビ	8 8	名古屋テレビ
	中津川	118	NHK総合	4 4	名古屋テレビ	6 6	中部日本放送	8 8	東海テレビ	10 10	NHK教育
関西	津	024	東海テレビ	1 1	NHK総合	3 3	中部日本放送	5 5	NHK教育	9 9	名古屋テレビ
	伊勢	086	東海テレビ	1 57	NHK総合	3 53	中部日本放送	5 55	NHK教育	9 49	名古屋テレビ
	名張(山野)	121	NHK総合	2 2	毎日放送	4 4	朝日放送	6 6	関西テレビ	8 8	読売テレビ
	京都	026	NHK総合	2 2	毎日放送	4 4	朝日放送	6 6	関西テレビ	8 8	読売テレビ
	舞鶴1	122	NHK総合	2 43	毎日放送	4 33	朝日放送	6 35	関西テレビ	8 39	読売テレビ
	舞鶴2	123	NHK総合	2 51	毎日放送	4 53	朝日放送	6 55	関西テレビ	8 59	読売テレビ
	福知山	124	NHK総合	2 50	毎日放送	4 54	朝日放送	6 58	関西テレビ	8 60	読売テレビ
	宮津	125	NHK総合	2 43	毎日放送	4 33	朝日放送	6 35	関西テレビ	8 37	読売テレビ
	大津	025	NHK総合	2 28	毎日放送	4 36	朝日放送	6 38	関西テレビ	8 40	読売テレビ
	彦根	087	NHK総合	2 52	毎日放送	4 54	朝日放送	6 58	関西テレビ	8 60	読売テレビ
	大坂	027	NHK総合	2 2	毎日放送	4 4	朝日放送	6 6	関西テレビ	8 8	読売テレビ
	奈良(橿原)	029	NHK総合	2 2	毎日放送	4 4	朝日放送	6 6	関西テレビ	8 8	読売テレビ
	五条	126	NHK総合	2 43	毎日放送	4 33	朝日放送	6 35	関西テレビ	8 37	読売テレビ
	和歌山	030	NHK総合	2 32	毎日放送	4 42	朝日放送	6 44	関西テレビ	8 46	読売テレビ
	田辺(白浜)	127	NHK総合	2 50	毎日放送	4 54	朝日放送	6 58	関西テレビ	8 60	読売テレビ
	田辺(横山)	128	NHK総合	2 16	毎日放送	4 22	朝日放送	6 25	関西テレビ	8 27	読売テレビ
	御坊	129	NHK総合	2 44	毎日放送	4 53	朝日放送	6 57	関西テレビ	8 59	読売テレビ
	神戸	028	NHK総合	2 2	毎日放送	4 4	朝日放送	6 6	関西テレビ	8 8	読売テレビ
	神戸北	130	NHK総合	2 28	毎日放送	4 18	朝日放送	6 20	関西テレビ	22 22	山陰中央
	**川西1	131	NHK総合	2 29	毎日放送	4 35	朝日放送	6 37	関西テレビ	31 31	静岡朝日
	**川西2	132	NHK総合	2 49	毎日放送	4 55	朝日放送	6 57	関西テレビ	39 39	静岡朝日
	姫路	088	NHK総合	2 50	毎日放送	4 54	朝日放送	6 58	関西テレビ	40 40	静岡朝日
	明石(加古川)	089	NHK総合	2 51	毎日放送	4 53	朝日放送	6 57	関西テレビ	8 59	読売テレビ
	三木	090	NHK総合	2 44	毎日放送	4 34	朝日放送	6 38	関西テレビ	8 40	読売テレビ
中国	鳥取	031	日本海テレビ	1 1	NHK総合	3 3	NHK教育	4 4	山陰放送	22 22	山陰中央
	松江	032	NHK総合	6 6	山陰放送	10 10	NHK教育	12 12	日本海テレビ	30 30	山陰中央
	浜田	061	NHK総合	2 2	山陰放送	5 5	NHK教育	9 9	日本海テレビ	54 54	山陰中央
	岡山(倉敷)	033	NHK教育	3 3	NHK総合	5 5	西日本放送	9 9	山陽放送	11 11	テレビせとうち
	津山	133	NHK総合	2 2	山陽放送	7 7	NHK教育	12 12	テレビせとうち	56 56	西日本放送
	笠岡	134	NHK総合	2 2	NHK教育	4 4	山陽放送	6 6	西日本放送	17 17	テレビせとうち
	広島	034	NHK総合	3 3	中国放送	4 4	NHK教育	7 7	広島テレビ	12 12	テレビ新広島
	福山	060	NHK教育	3 3	NHK総合	5 5	中国放送	7 7	広島テレビ	11 11	テレビ新広島
	道後	135	NHK総合	1 1	NHK教育	7 7	中国放送	10 10	広島テレビ	12 12	広島ホームテレビ
	呉	091	NHK教育	1 1	広島テレビ	5 5	中国放送	9 9	NHK総合	11 11	広島ホームテレビ
	山口(徳山・防府)	035	NHK教育	1 1	NHK総合	9 9	山口放送	11 11	山口朝日	28 28	テレビ山口
	下関										

2.オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる


オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。エリアコードですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直してください。

重 要

受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続と、BSチャンネルを見るための設定を確認してください。

- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ・ビデオの電源を入れる



チャンネルを設定する

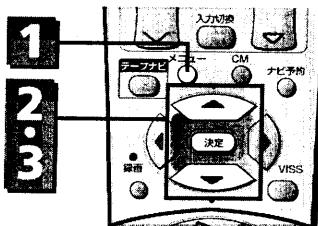

1 メニューボタンを押す



2 ▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

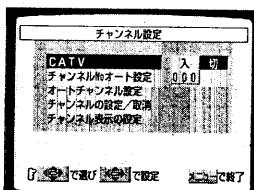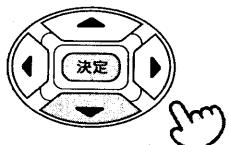

3 ▽、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す




- ・受信できたチャンネルを自動的に記憶します(約2分かかります)。
- ・記憶が終わると、「チャンネル設定」画面に戻ります。
- ・メニューを押すとテレビの受信画面になります。

おしらせ


工場出荷時は、下記のチャンネルが受信できるように調整されています。

- ・BF2: VHF放送の1~12チャンネルと衛星放送の1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル
- ・FV2: VHF放送の1~12チャンネル

チャンネルが映るかどうか確認する

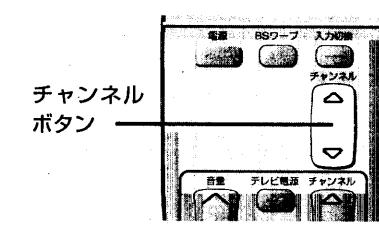

チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認する

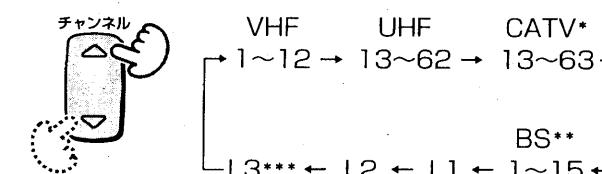

VHF UHF CATV*

→ 1~12 → 13~62 → 13~63

BS**

L3*** ← L2 ← L1 ← 1~15 ←

- * CATVチャンネルを設定したとき表示される(108ページ)
- ** BF2をお使いの方のみ
- *** BF2は、「L3設定」を「L3」に設定したときだけ切り換わります。
- **** FV2は、「L3設定」はありません。

チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出来ます。▽側を押すと、逆順にチャンネルが出来ます。

●放送のないチャンネルが設定されているとき

電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(109ページ参照)。

●チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(107ページ参照)。

おしらせ


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(86ページ参照)。

重 要

- ・BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- ・録画、再生中、または外部入力(L1、L2またはL3)が選んであるときは、2の操作をしても「チャンネル表示の設定」画面を出すことはできません。


チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。

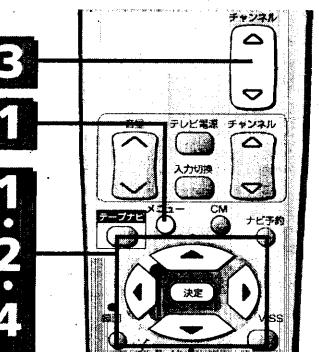



例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたいとき

1 102ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す


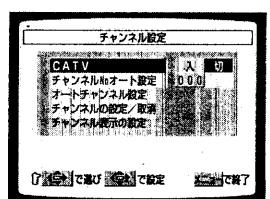


- ・BS放送受信中は「チャンネル表示の設定」の代わりに「BSレベル デコーダ設定」が表示されます。BS放送以外のチャンネルに切り換えてください。



2 ▽、▲ボタンで「チャンネル表示の設定」を選び、決定ボタンを押す

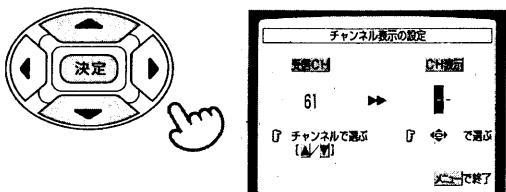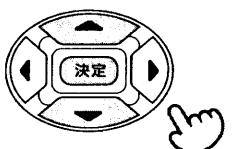

3 変えたいチャンネルを表示させる

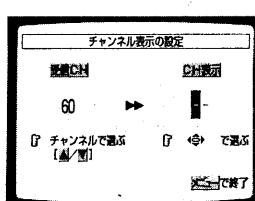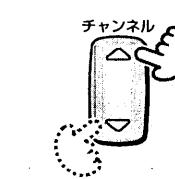

4 カーソルボタンで表示したい数字を選ぶ

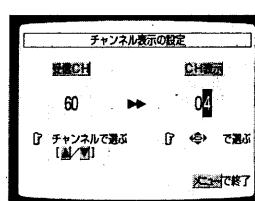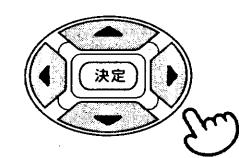

- ・▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。

・続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3、4を繰り返してください。

・修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。

・メニューを押すと元の画面に戻ります。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について


ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。


ケーブルテレビのチャンネルを設定する

1 ⑩ページの①の操作で「チャンネル設定」画面を出す

2 ◀ボタンを押して「CATV」を「入」にする

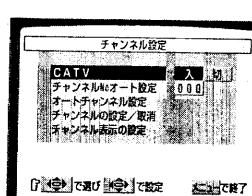

3 ▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

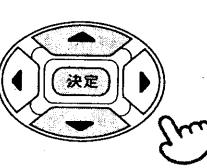

VHFチャンネル(1~12)
→UHFチャンネル(13~62)→CATVチャンネル(C13~C63)の順で、CATVも設定されます。

ケーブルテレビチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには



ケーブルテレビチャンネルを設定したとき、チャンネルボタンを使うと全部のチャンネルが選局できますが、リモコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとケーブルテレビが選局され、UHF放送の13~62チャンネルは選局できなくなります。

リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するには、前ページの①~④の操作で、UHF放送のチャンネル表示を、1~12チャンネルの空いているチャンネルの数字に変えてください。



例えば…UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャンネル9に変える

1 ⑩ページの①の操作で「チャンネル表示の設定」画面を出す

2 チャンネルボタンでUHF18チャンネルを選ぶ

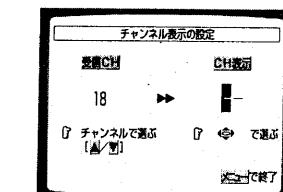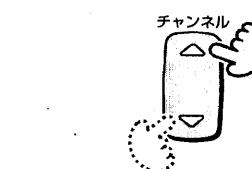

3 カーソルボタンで9チャンネルを選ぶ

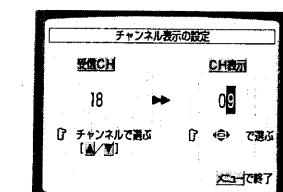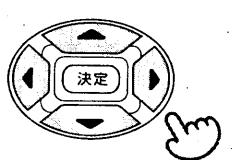

- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、②、③を繰り返してください。
- 修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。

4 メニューボタンを押す

これで、0ボタン、9ボタンと押すと、UHF18チャンネルが選局できます。


おしらせ

- お住いの地域によっては、0~9ボタンで全部のチャンネルを選局できないことがあります。
- ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するときは、
- 「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送のタイマー録画はできません。
- UHF放送の番組をタイマー録画するときは、「ケーブルテレビのチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには」で変更したチャンネル番号で予約してください。



チャンネルを飛ばす／元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。



チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

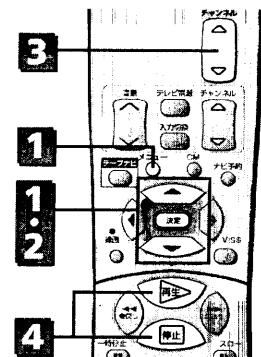


1 メニュー画面を出し、メニューから「チャンネル設定」を選び決定ボタンを押す

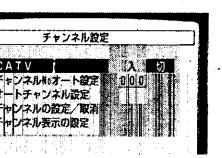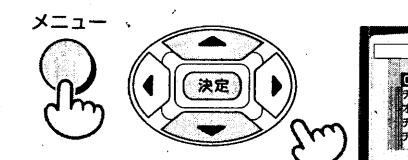

2 ▼、▲ボタンで「チャンネル設定／取消」を選び決定ボタンを押す


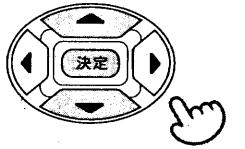


3 飛ばしたいチャンネル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ

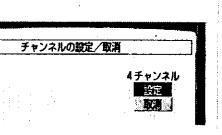

L1、L2、L3チャンネルを飛ばすときは元に戻すときは、入力切換ボタンを押して、L1、L2、L3を選んでください。


4 停止ボタン、または再生ボタンを押す

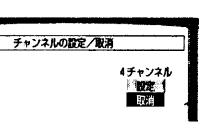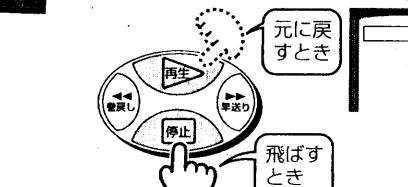


- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、③、④を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する


オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整することができます。

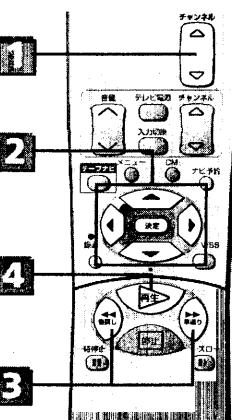

1 映りが悪いチャンネルを選ぶ

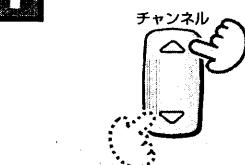


2 「チャンネル設定／取消」画面を出す




左段の①、②の操作をしてください。

3 画像を見ながら、早送りまたは巻き戻しボタンで調節する

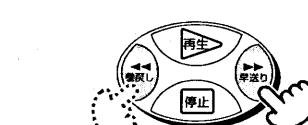

一度、早送りまたは巻戻しボタンを押すと画像が出ます。画像が最もよく映るよう調節してください。

4 再生ボタンを押す




- 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、①~④を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。

重 要


操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。
このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。

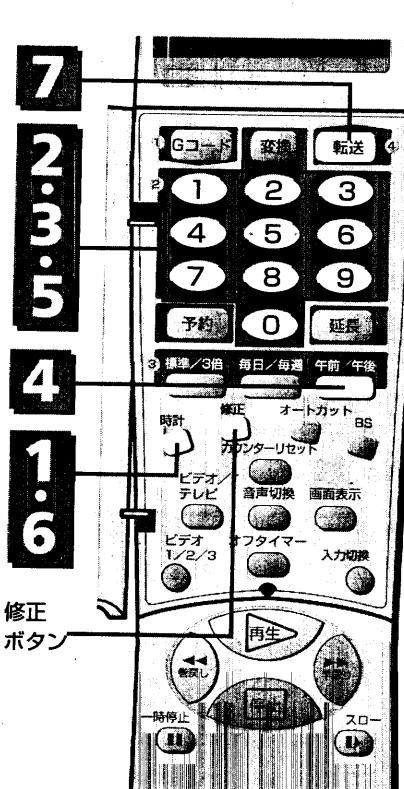

たとえば…西暦2000年11月5日前8時20分に合わせるとき

リモコンの表示窓 ビデオの表示窓

1 時計ボタンを押す

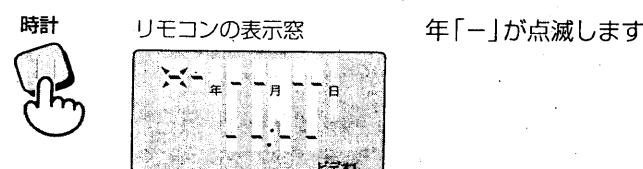


年「-」が点滅します。

2 年を西暦で合わせる




- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてください。

3 月・日を合わせる

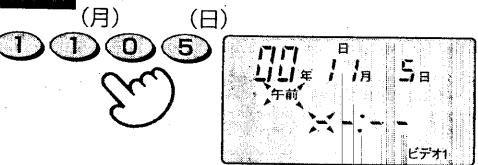

- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 曜日は自動的に設定されます。

4 午前・午後を合わせる

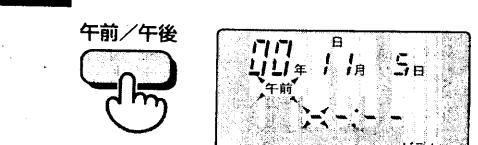

押すたびに「午前」と「午後」が切り換わります。


おしらせ

時計を合わせている途中で修正するとき

- 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻してから修正してください。


リモコンの表示窓 ビデオの表示窓

5 時刻を合わせる

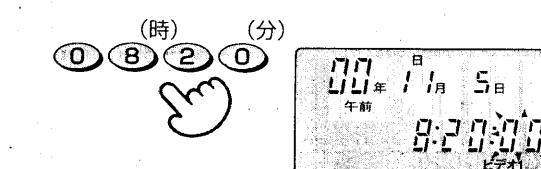


- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 昼の12時は「午後00：00」、夜の12時は「午前00：00」に合わせてください。

6 時報などに合わせて時計ボタンを押す

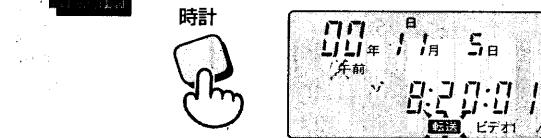

- 時計ボタンを押すと、リモコンの時計がスタートします。
- 転送が点滅します。

7 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す

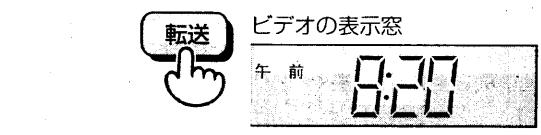

- ビデオの表示窓に時計表示が出ます。表示が出たときから、ビデオの時計がスタートします。
- 転送したら、リモコンのふたを閉じてください。

時計を修正する

■リモコンの時計の修正

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。

- 時計ボタンを押して時計を表示させる。
- 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところを点滅させる。
- 手順②～⑤を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 時計ボタンを2回押す。

■ビデオの時計の修正

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「— : —」になります。このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。

- 時計ボタンを押して、リモコンの表示窓に「転送」を点滅させる。
- 転送ボタンを押す。

おしらせ

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

このビデオには、時計を正確に合わせるジャストクロック機能が付いています。

ジャストクロックは、1日に1回(午後0時(正午))、NHK教育テレビの時報を受信して、自動的にビデオの時計を修正します。

次のような場合、ジャストクロックは働きません。

- ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- 時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- 初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

故障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。


症 状		処 置	参 照 ページ
電 源	ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない（ビデオの操作ができない）。	・電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	—
リ モ コン	リモコンでビデオの操作ができない（リモコンが使えない、リモコンの反応が遅い）。	・乾電池を交換してください。乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください（乾電池の寿命は、通常の使用で約半年です）。	⑫
		・リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、リモコンの表示窓に「ビデオ1」を表示させてからリモコンを使用してください。	⑯
		・ビデオのリモコン切換ボタンを押して設定を確認してください。リモコンの表示窓に「ビデオ1」と表示されているときは、ビデオの表示窓に「R-1」を、「ビデオ2」のときは「R-2」を、「ビデオ3」のときは「R-3」を表示させてください。	⑯
リ モ コン	リモコンでテレビの操作ができない。	・お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	⑯
	巻戻し、早送りができない。	テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	⑯
テ ー プ	テープが取り出せない。	・リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて取出しボタンを押してください。	—
			—
録 画	テレビ番組が録画できない（何も録画されていない）。	・アンテナ線を正しく接続してください。 ・受信チャンネルを合わせ直してください。	⑯ ⑯
	録画ボタンを押すと、テープが出てくる。	・「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	⑯
	録画予約したが録画が始まらない	・停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。	⑯
録 画	電源を切るとテープが出てくる	・「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	⑯
	録画予約したが何も映ってない	・タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか？ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。	⑯
	タイマー録画予約ができない（予約の内容を転送できない）<Gコード予約時、リモコン予約時>	・ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	⑯
ケーブルテレビを使用しながら、UHF放送をタイマー録画予約できない。		・「CATV」の設定が「入」になっているときは、UHF放送の番組をタイマー録画予約できません。ケーブルテレビチャンネルを設定したときに変更したチャンネル番号で予約してください。	⑯
	ケーブルテレビのBS番組をGコード予約できない。	・予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) 修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させます。 3) BSボタンを押して「BS」表示を消します。 4) ケーブルテレビのチャンネルを入力します。	⑯

症 状		処 置	参 照 ページ
リモコンを使ってタイマー予約をしていたら、途中で時計表示に戻ってしまった。	・操作を約1分中断したためです。もう一度Gコードボタンか予約ボタンを押して予約をやり直してください。	—	⑯ ⑯
タイマー録画したが、録画内容が違っている。<Gコード予約時>	・Gコード予約番号を間違って入力していませんか？ Gコード予約番号を正しく入力してください。	—	⑯
	・予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	—	⑯
タイマー録画の途中でビデオの電源が切れ、テープが出てきた。	・タイマー録画の途中でテープがなくなりました。	—	⑯
タイマー録画を途中でやめることができない。	・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	—	⑯ ⑯ ⑯
クイックタイマー録画を途中でやめることができない。	・停止ボタンを押してください。	—	⑯
クイックタイマー録画ができない。	・ビデオの時計を合わせてください。	—	⑯
ビデオと接続している機器から録画できな	・後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」（外部入力1）か「L3*」（外部入力3）を選んでください。 * BF2 をお使いの方は、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときのみ * FV2 は、「ビデオモード設定」の「L3設定」はありません。	—	⑯
	・前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」（外部入力2）を選んでください。	—	⑯
再生画像に帯状のノイズが出たり、画像がモヤモヤする。	・古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こることがあります。チャンネル（トラッキング）ボタンを押して最も映るよう調整してください。	—	⑯
再生画像がきれいに映らない、または音は出るが画像が出ない。	・ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	—	⑯
音が途切れる。	—	—	—
ヨーロッパなどで貰ってきたテープが再生できない。	・日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	—	⑯
日本語と英語が同時に聞こえる。	・音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に L または R を出し、聞きたい音を選んでください。	—	⑯
Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	・音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に L R を出し、聞きたい音を選んでください。	—	⑯
録画時のデータが登録されない。	・テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの登録内容を消してください。 ・テープナビメニューの「テープナビ」を「入」にしてください。 ・録画時間が短いとき（標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内）のときは、登録されません。 ・140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換えてください。 ・オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画時のデータが登録されません。	—	⑯ ⑯ ⑯ ⑯ ⑯
録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	・テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの登録内容を消してください。	—	⑯

症 状	処 置	参 照 ページ	
テープナビ	一本のテープに複数のテープ番号が付けられている。	• テープ番号が複数付けられているテープを入れると、テープナビボタンを押したときのテープの位置によって、表示される録画データが変わります。テープ番号を一つにしたいときには、いらないテープ番号の録画データを消してください。	68
	タイムナビ画面で「CM」が出ない。	• ビデオ前面の【CMオート表示】が消灯しているとCMがでません。	78
	見たい番組が探せない。	• 本機または日立製テープナビ機能つきビデオ以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。 • 本機または日立製テープナビ機能つきビデオで録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。	— 67
	録画予約したときの録画時間と実際の録画時間がちがう。	• オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画時間が短くなります。故障ではありません。	64
	テープナビボタンを押していないのに、テープナビの画面やタイムナビの画面が勝手に表示される。	• テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けてリモコンのテープナビボタンを押し続け、ビデオのテープナビボタンを押してください。	—
	テープを入れていないのに、テープナビボタンが点滅する。	• テープナビデモモードになっています。リモコンをビデオに向けてリモコンのテープナビボタンを押し続け、ビデオのテープナビボタンを押してください。	—
	CMとばしワザでCMをとばさない。	• 他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ（オート）CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。 • テープナビ「切」で録画したテープを再生しています。テープナビ「入」で録画したテープを再生してください。 • 1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いても60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。 • 録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。 • 再生中にリモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に【CMオート】をしてください。	33 33 33 34 33
オートカット機能	録画（予約も含む）したのにテープに何も録画されていない。	• ステレオ放送の番組を録画していませんか？ オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。	39
	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。	• 停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	40
	録画中に番組を切り換えない（一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない）。	• 停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えてください。	40
	オートカット機能を使って録画を始めたら、すぐに一時停止になった。	• ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以外の番組になると自動的に録画を開始します。	40

症 状	処 置	参 照 ページ	
チャンネル設定	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなつた。	• チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	102
	チャンネルが出ない。	• チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。 • チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	109 102
	「L1」「L2」「L3*」が出ない。	• 「L1」「L2」「L3*」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」「L3*」を元に戻してください。 * BF2 をお使いの方は、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときのみ * FV2 は、「ビデオモード設定」の「L3設定」はありません。	109
	BSチャンネルを選局できない。	• BF2 本機でBSチャンネルが選局できるのは、日立製BSチューナー内蔵テレビやBSチューナーのAV-BUSII（AV-BUS）端子を本機と接続したときだけです。	35
	映像も音声も出ない。	• BSアンテナを正しく接続しているか確認してください。 • BF2 正しく接続されているのに映らないときは、アンテナ線を本機のBSアンテナ入力端子から抜き、もう一度正しく接続してから、ビデオの電源を入／切してください。それでも映らないときは、BSアンテナ側の接続を確認してください。 • BF2 BSアンテナ電源の切り換えを正しく設定してください。	89 89 98
	テレビ画面に「独立」が表示され、BSチャンネルの音声が出ない。	• BF2 チャンネル設定画面の「TV／独立」を「TV」にしてください。	62
	BSチャンネルが映らない。	• BF2 BSチャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたBSチャンネルを元に戻してください。 • BF2 BS以外のチャンネルを設定したあとで、BSアンテナを接続したときは、もう一度チャンネル設定をやり直してください。	109 102
BS放送	BSチャンネルの映りが悪い。または変な音声が出る。	• BSアンテナの向きを調節してください。 • BSアンテナに雪が付着しているときは、雪を取り除いてください。 • 豪雪や豪雨で電波が地球に届きにくくなっています。気象条件によるもので、故障ではありません。	99 9 9
	BS5チャンネルの映りが悪い（画面にザーッというノイズが入る）。	• JSBと契約し、BSデコーダを接続してください。 • BF2 BS5チャンネルの設定をします。デコーダ設定画面で「BSデコーダ」を「入」にしてください。	90 94 100
	BSチャンネルをタイマー録画したら、音が全く録音されていない。	• BF2 タイマー録画の前に、チャンネル設定画面で「TV／独立」のBS音声を正しく合わせてください。	62

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

症 状	処 置	参照ページ
ダビング編集ができない。	・本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	41 42
ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	・リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。その後、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。	—
		
テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	・経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	59
ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。	・「ビデオモード設定」の「OSD表示」を「オート」にしてください。	58
ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	・ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	111
英語の字幕が出ない。	・「ビデオモード設定」の「CC表示」を1か2にしてください。 ・早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できることがあります。	31 31
録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	・再生中にCMボタンを押してテレビ画面の[CMオート]を消してください。	34
テープを停止後、しばらくして音がした。	・停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	—
ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。	・リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」を消してください。	28 38
使用中にオフタイマーにより、自動的に電源が切れた。	・電源を入れてください。	—

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
■ 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
■ 0120-3121-11

*フリーダイヤルされると、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

北海道地区			関東・甲信越地区		
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
北海道	札幌 旭川 北見 釧路 帯広 小樽 苫小牧 室蘭 函館	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5 帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13 函館市亀田町7-12	東京都	北東京 西東京 南東京 三鷹	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
			神奈川県	横浜 川崎 厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 川崎市高津区上作延553-1 厚木市長谷260-27
			埼玉県	大宮 越谷 三芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
			千葉県	千葉 柏 船橋 銚子 東金 木更津 館山	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 銚子市唐子町21-3 東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
			茨城県	水戸 日立 鹿嶋 土浦	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
			栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
			群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
			山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
			長野県	長野 松本	長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
			新潟県	新潟 佐渡 長岡 上越	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市東藏王2-7-37 上越市栄町6-4
			静岡県 (富士川以東)	沼津	沼津市上香貫横島町1354-2
			静岡県 (富士川以西)	静岡 浜松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255

仕様

形名	7B-BF2	7B-FV2
電源	AC 100V 50/60Hz共用	
動作時消費電力	7B-BF2 : 14W、7B-FV2 : 12W	
待機時消費電力	7B-BF2 : 1.0W、7B-FV2 : 0.9W	
方 式	回転2ヘッドヘルカルスキャン VHS 方式(NTSC準拠)	
使用カセット	VHS タイプビデオカセット	
テープ幅	12.7mm	
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒	
録画再生時間	標準モード 3時間30分(T-210使用時) 3倍モード 10時間30分(T-210使用時)	
巻戻し時間	約54秒(T-120使用時)	
ヘッド数	6(4:映像用、2:Hi-Fi音声用)	
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能	
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル BS 1~15チャンネル(7B-BF2のみ) CATV 13~63チャンネル	
映像入力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡	
映像出力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡	
音声入力	-7.8dBs(316mVrms)、ハイインピーダンス	
音声出力	-7.8dBs(316mVrms)、ローインピーダンス	
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生	
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ: 90 dB以上 周波数特性: 20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター: 0.005 %	
許容動作温度	5°C~40°C	
許容相対湿度	35~80%以下	
外形寸法	(幅)43.0 × (高さ)9.3 × (奥行)27.3 cm	
質量	本体 3.8kg	
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RMBF2) 1個 単3形乾電池 2個 同軸ケーブル 1本 映像・音声コード 1本	

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

- | | |
|---|---|
| ヘッドクリーニングテープ
•乾式ビデオヘッドクリーナー
T-CL01 | ビデオカセットテープ
VHS テープ
•T-160RX •T-120RX
•T-180HG •T-120HG |
|---|---|

修理ご相談窓口

中部地区			中国地区		
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地
愛知県	名古屋東 名古屋西 三 河 豊 橋	名古屋市守山区川宮町55 名古屋市中川区篠原橋通1-1 岡崎市大樹寺2-12-6 豊橋市東田町151-1	鳥取県	鳥 取	鳥取市千代水3-106
岐阜県	岐 阜 高 山 東 浪	岐阜市宇佐南2-3-8 高山市岡本町3-176 瑞浪市明世町山野内字沼305-1	島根県	山 隅 浜 田	松江市西津田2-2-5 浜田市下府町388-40
三重県	北三重 南三重	四日市市羽津中2-1-6 度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1	岡山県	岡 山 津 山	岡山市延友189-3 津山市小原109
静岡県 (富士川以東)	沼 津	沼津市上香貫横島町1354-2	広 島 県	広 島 備 後 呉	広島市西区觀音新町1-7-17 福山市高西町川尻110-1 呉市阿賀中央3-1-7
静岡県 (富士川以西)	静 岡 浜 松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255	山 口 県	山 口 東山口	吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220 下松市潮音町2-2-5
富山県	富 山	富山市向新庄857-1	四国地区		
石川県	石 川	石川郡野々市町堀内5-20	担当地域	拠点名	所在地
福井県	福 井	福井市高木中央1-1402	徳島県	徳 島	徳島市応神町古川字日の上15-2
関西地区					
大阪府	京 阪 北大阪 阪 南	門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鷺東町7-771	福岡県	福 岡 北九州 久留米 大牟田	福岡市博多区諸岡3-21-23 北九州市小倉北区篠崎1-4-8 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1	佐賀県	佐 賀 唐 津	佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3
兵庫県	神 戸 西 神 姫 路 阪 神 豐 岡	神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市飾磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254 豊岡市桜町15-15	長崎県	長 崎 佐 世 保 五 島	西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祇町329-4 福江市下大津町724-7
京都府	京 都 福 知 山	京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2	熊本県	熊 本 八 代 天 草	熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
滋賀県	滋 賀 彦 根	大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1	大分県	大 分 中 津 佐 伯	大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
和歌山県	和 歌 山 田 辺 新 宮	和歌山市井ノ口543-1 田辺市稻成町字沖代80-2 新宮市下田2-3-12	宮崎県	宮 崎 延 岡 都 城	宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
			鹿児島県	鹿 児 島 鹿 屋	鹿児島市宇宿2-8-2 鹿屋市新生町10-4
			沖縄県	那 霸	那霸市字安謝620-187

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

地区お客様相談センター		
担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30 (日本コロムビア仙台ビル)
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区觀音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・所在地等は変更する事がありますのでご了承ください。

用語の解説

BS(衛星)放送

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられた放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人工衛星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をとったものです。

- ・ BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ・ BS5は、WOWOW (JSB:日本衛星放送(株))です。
- また、セント・ギガ(SDAB:衛星デジタル音楽放送(株))が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ・ BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

スクランブル(100ページ)

BS5チャンネルを見るには、受信契約と専門のデコーダが必要です。このデコーダとビデオを接続し、BS5チャンネルを見るための設定を行わないと、BS5チャンネルにしたとき、ザーッという画面(音)が現れます。このザーッという状態をスクランブルといいます。

デジタルCS放送(46、96ページ)

通信衛星(CS)を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トラッキング調節(29ページ)

再生時、画面に出たノイズを少くし、きれいな再生画になるように調節することをトラッキング調節といいます。

入力切換(43ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。入力切換ボタンで「L1」、「L2」、「L3*」を選ぶと、映像入力端子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音できます。

* **BF2**は、「ビデオモード設定」の「L3設定」を「L3」に設定しているときだけ、切り換わります。

* **FV2**は、「ビデオモード設定」の「L3設定」にありません。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)(101ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽しめます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

BSデコーダ(90、91、94ページ)

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW (BS5チャンネル)を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

ブースター(電波増幅器)(86ページ)

名前のとおり、電波を增幅します。電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分かれられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見るることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

録画モード(標準/3倍)(19、35ページ)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。

標準：テープスピードが標準の速さです。画質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。

3倍：テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

クローズド・キャプション(Closed Caption)(31ページ)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害者用に開発されたテレビの字幕放送です。

アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

Gコード(47ページ)

ジェムスターコードの略で、番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

Gコード・インフォ(47ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。

① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられますので、効率がよい。

② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

「Gコード・インフォ」に使用するコードは、Info plus code の略です。コードはGコードの番号が「0」で始まります。

Hi-Fiサウンド(29ページ)

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。

ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-fiサウンドです。

OSD表示(58ページ)

オンスクリーンディスプレイの略です。

OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビに現れる動作表示です。

NTSC方式(10ページ)

日本やアメリカなどで使われているテレビの信号方式です。

ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープはNTSC方式のビデオでは再生できません。

VHFとUHF放送(87ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になれます。

※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

VISS(32ページ)

バイオペインティング サーチシステムの略で、テープに記録された

頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方法です。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

あいえお

- 頭出し 32,63,67
 アンテナ線 86,87
一時停止
 テープを止めて見る 30
 録画を一時停止する 37
 衛星放送 9,120
 ~を録画する 44,45
 映像・音声コード 23
 ~を使った接続 86,87
 延長 49
 オーディオ録音 43
オート
 録画モード「オート」を選ぶ 48,50,53
 録画モードを「オート」に合わせると 57
 オートカット 39,40
 オート電源オフ 24
 オートラッキング 29
 オートリwind 29
 オートリwindシャットオフ 29
 オフタイマー 25,26
音声切換
 オーディオ録音の音声切換 43
 二重音声・ステレオ音声の音声切換 29
 録画中の音声切換 37
 音量ボタン 18,80

かきくけこ

- 画面表示 58
 カラーバー 64,67
 共聴(共同)アンテナ 89,98
 クイックタイマー 38
 クローズド・キャプション 31
 経過時間 58,59
 結露 9
 ケーブルテレビ 107,108
 検波入・出力端子 90
 誤消去防止 19
混合器 86
 ~を使ってアンテナ線をつなぐ 87
 BS/UV混合器 119
 午前・午後ボタン 52,110

さしすせそ

- 再生**
 ある場面を止めて見る 30
 ~画質設定 32
 画像を見ながら探す 30
 テープを見る 28
 ゆっくりした速さで見る 30
 CMをとばして見る 33
 サーチ 30
3倍
 3倍モードでの録画時間 19
 録画モード「3倍」を選ぶ 35
 残り時間 58,59
 ジャストクロック 111
 ジャンルマーク 71
 主音声 29
 19ミクロンヘッド 2
受信チャンネル
 エリアコードで合わせる 102
 オートチャンネル設定で合わせる 106
 ~の表示を変える 107
 ~を合わせる 102
 スクランブル 100,120
ステレオ
 ~音声を選ぶ 29
 ~から音声を録音する 43
 ~放送の録音 37
 ~をつなぐ 43
 スロー再生 30
 静止画再生 30

たちつてと

- タイムナビ 64,76
タイマー録画・予約
 タイマー録画を途中でやめる 49,51,53
 デジタルCS放送をタイマー録画する 46
 ナビ予約する 73
 予約内容を確認する 55
 予約のしかた 47~54
 予約を修正する 73
 予約を取り消す 55
ダビング
 本機を再生側にしてダビングする 42
 本機を録画側にしてダビングする 41

チャンネル設定

- エリアコードで合わせる 102
 「オートチャンネル設定」 106
 「チャンネルの設定／取消」 109
 「チャンネルの表示の設定」 107
 CATVのチャンネル設定 108

チャンネル

- 映りの悪いチャンネルをとばす 109
 映るチャンネルを確認する 106
 ~の選ばれる順序 106
 ~の表示を変える 107
 ~を微調整する 109
 録画したいチャンネルを選ぶ 35

つめ

- ~を折る 19
 ~を折ったテープに録画する 19
 ~を折ったテープに録画すると 36
 ~を折ったテープを再生すると 28
 ~を折ったテープでタイマー予約すると 19,49,51,53

停止

- 再生を停止する 28
 タイマー録画を停止する 38,49,51,53
 録画を停止する 36
デコーダ設定 100
デジタルCSチューナー 96
テープアナライザー (ATRS) 36
テープナビ画面 64
テープナビメニュー 66,68
テープナビ 63

テレビ

- 映像・音声入力端子つき～ 87
 AV-BUS II端子つき～ 97
 ~でチャンネルを選ぶ 38
 ~をつなぐ 86
 リモコンで～を操作する 80
テレビ専用ボタン 18
 音量ボタン 80
 入力切換ボタン 80
 チャンネルボタン 80
 テレビ電源ボタン 80
テレビコード 80
電源
 ~が自動的にに入る 28
 ~を切る 49,51,53
 ~を自動的に切る 24

索引の見かた

見出し語と同じ形のものは「～」で代用してあります。

ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

A B C

- ATRS (テープアナライザー)** 36
AV-BUS III端子 96,97

まみむめも

- 毎日/毎週**
 ~録画 49,55

- 巻戻し**
 テープを巻戻す 28
 巻戻しながら見たい場面を探す 30

なにぬねの

二重音声

- ~放送を録画する 36
 ~を選ぶ 29

入力切換

- ~ボタン 41,43
 テレビの入力切換を「ビデオ」にする 101

- ノーマルサウンド** 29
ノイズ

- スロー再生中にノイズが出るとき 30
 静止画が上下に揺れるとき 30
 字幕が上下に揺れるとき 31

はひふへほ

早送り

- テープを早送りする 28
 早送りしながら見たい場面を探す 30

- ビットストリーム入・出力端子** 90,91
ビデオチャンネル 101

- ビデオ1/2/3切換 79
 ビデオ/テレビ切換 23

「ビデオ」表示

- ~を消す 38
 ~を出す 23

ビデオヘッド

- ~の清掃 8
 ~の摩耗 8

標準

- 標準モードでの録画時間 19
 録画モード「標準」を選ぶ 35

副音声

- 29
 ブースター 86

ご参考

- ～を使う 32
 UHF/VHF放送 87,121

- WOWOW 44,90
 1ch/2ch/OFF 101