



2. 準備する

- 1 接続が完了したら、本機の電源プラグをコンセントに差し込む

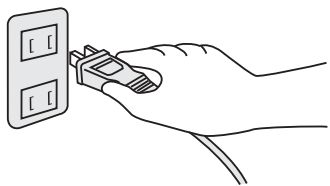

- 2 単3形乾電池をリモコンの乾電池収納部に表示通り正しく入れる

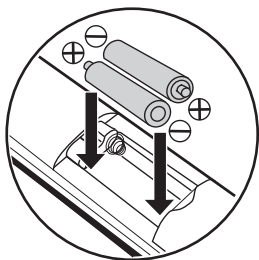

- 3 [○ / I 電源]を押して本機の電源を入れる

- 4 テレビの電源を入れる

- 5 テレビのチャンネルを本機を接続した外部入力に切り換える

- 詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 正しい入力に切り換えると、オープニング画面が表示されます。




※HDMIケーブルを使用してテレビを接続している場合、オープニング画面が表示されるまで少し時間がかかることがあります。

3. 再生する

- 1 [トレイ開閉 ▲]を押し、ディスクトレイを開く

- 2 ディスクを再生したい記録面を下にして、ディスクトレイに置く

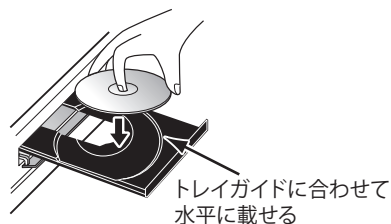

- 3 [トレイ開閉 ▲]を押し、ディスクトレイを閉じる

ディスクの読み込みが始まります。
(読み込みに時間がかかることがあります。
特にブルーレイディスクは読み込みに時間がかかります。)

- 4 自動的に再生を開始します。
● 自動的に再生を開始しない場合は、[再生 ▶]を押してください。

再生を一時停止するには：

[一時停止 ■■]を押す

通常の再生に戻すには：

[再生 ▶]を押す

再生を停止するには：

[停止 ■]を押す

HITACHI
Inspire the Next

日立ブルーレイディスクプレーヤー

形名 **DVL-BP1**




このガイドでは、お買い上げ後すぐにお使いいただくために最低限の基本操作について説明しています。詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。


クイックガイド

1. 接続する ▶ 2. 準備する ▶ 3. 再生する

付属品



- リモコン
- 単3形乾電池 (動作確認用)



- 映像/音声ケーブル (1.0m)



- 取扱説明書



- クイックガイド










E5PG6JD
1VMN30114 ★★★★★
Printed in China



* 1 V M N 3 0 1 1 4 *

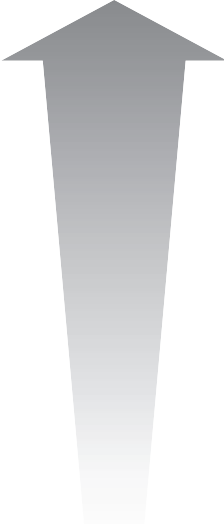1. 接続する


本機とつなぐには、下記の図のような「HDMI入力」、「D映像入力」、「コンポーネント映像入力」や「入力1」といった、入力端子のいずれかが必要です。また、接続する入力端子によっては、専用のケーブルやコードが必要になります。本機と接続する機器の背面などにある、映像や音声の入力端子を確認し、適切な接続を行ってください。

入力端子	必要なケーブルやコード	画質について
 <p>HDMI入力</p>	 <p>HDMI ケーブル (市販品)</p>	<p>よりきれいな高画質でお楽しみいただけます。</p> 
 <p>D映像入力</p>	 <p>D端子⇄コンポーネント変換ケーブル (市販品)※</p>	
 <p>コンポーネント映像入力</p>	 <p>コンポーネントケーブル (市販品)※</p>	
 <p>入力1 右 (赤) 左 (白) 映像 (黄) — (音声) — (コンボジット)</p>	 <p>映像/音声ケーブル (付属品)</p>	<p>標準的な画質でお楽しみいただけます。</p>


※ 音声をつなぐときは、付属の音声ケーブルをお使いください。



①HDMI入力端子付きテレビに接続する場合

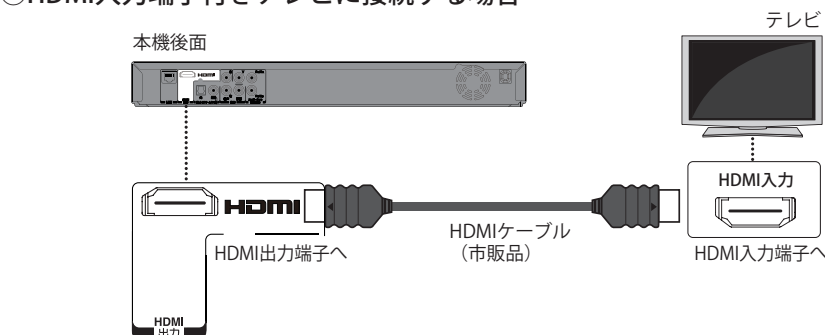

②D映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子付きテレビに接続する場合

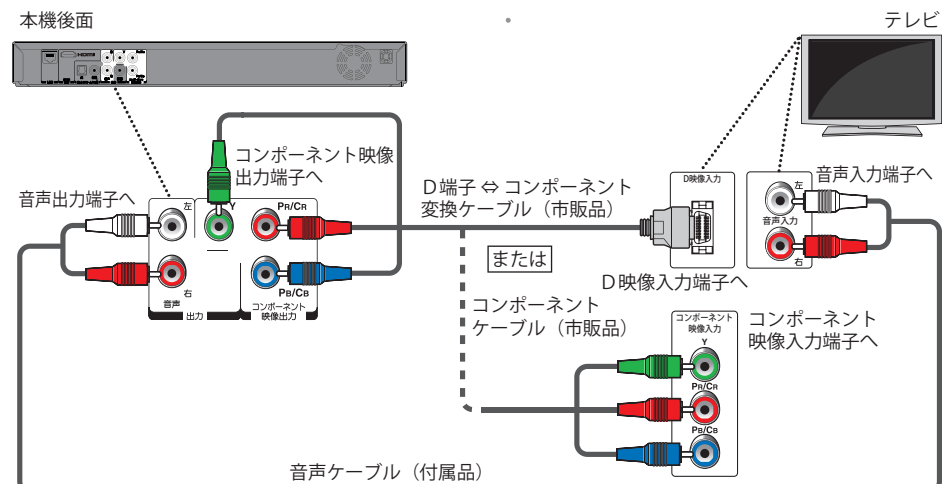

③映像入力端子付きテレビに接続する場合

