# **HITACHI**

## 日立液晶テレビ専用壁掛けユニット

形名

# **TB-LKX0091**

# 設置説明書

このたびは日立液晶テレビ専用壁掛けユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは、必ず保管してください。

◎この液晶テレビ壁掛けユニットは、次の日立液晶テレビ専用です。

#### 【取付け対象製品】


日立液晶テレビ

L42-ZP05, L37-ZP05, L42-XP05, L37-XP05, L32-XP05, L42-XP035, L37-XP035, L32-WP03

※本適用機種の記載は 2010年11月現在のものであり、最新の適用機種と組付け説明は 日立コンシューマエレクトロニクス (株)のWEBの製品情報「http://av.hitachi.co.jp/tv/」をご覧頂き、最新のオプション設置説明書をご覧ください。

- 液晶テレビの取付けには特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。
- 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。
- 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボルトが残りますのでご了承ください。また液晶テレビを長期間ご使用になりますと、液晶テレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。
- ◎ 販売店様、工事店様へ
  - ●お客様の安全のため取付け場所の強度には、液晶テレビおよび壁掛けユニットの荷重に耐えるよう 十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。
  - ●各取付けに際しては、必ず2人以上で行ってください。
  - ●設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。

## 部品構成図

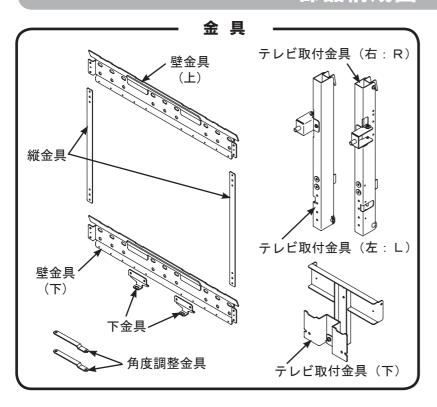

# 部品袋に収納してあります M4×8 セムスネジ14本 M5×10 セムスネジ6本 M6×30 セムスネジ2本 M5~6用 平ワッシャー8個 M10~12用 平ワッシャー8個

# 使用上のご注意 安全に正しくお使いいただくために

## 絵表示について

● 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような絵表示をしています。



## 警告

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



■この記号は注意(警告を含む)を促す 内容を示します。



注意 (一般)



■この記号は禁止の行為であることを 示します。



禁止 (一般)



分解埜ı



■この記号は指示の行為であることを 示します。




指示 (一般)



電源プラグを コンセントから抜くこと

## 安全上のご注意

# 警告

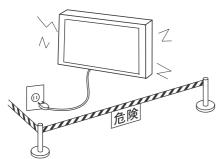





電源プラグを コンセントか ら抜く 販売店へ 連絡を

- ■異常が発生したら液晶テレビの電源プラグを抜き、 人が近寄れないよう処置してください。
  - 万一、・液晶テレビのガタや振動が激しい、
    - 取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、

などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。 異常が発生したらすぐに、


- ①液晶テレビの電源スイッチを OFF にしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。
- ④販売店に連絡してください。



工事業者以外 取扱い禁止 ■壁掛けユニットの設置や取付けの移動を行う際は、 必ず販売店に依頼してください。

誤った設置や調整は液晶テレビが落下してけがの原因になります。

# ⚠警告

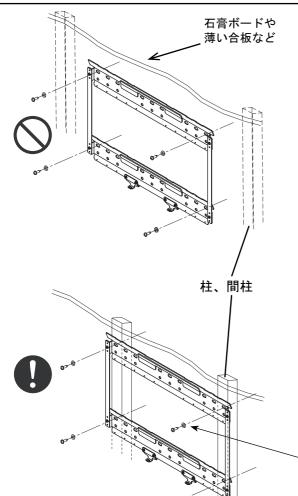

■壁掛けユニットを設置する壁面は、液晶テレビと 壁掛けユニット等の総合荷重に長期間十分耐え、 また、地震や想定される震動や外力に十分耐える 施工を行ってください。

誤った取付けを行った場合、液晶テレビが落下して 傷害や故障の原因になります。


- ●壁が木造の場合の取付け荷重は必ず柱や間柱に持たせるようにし、強度が不足する場合は補強してください。 石膏ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないでください。 ネジ等は壁構造や材質に最適な市販品をお求めください。
- ●壁がコンクリートの場合の取付け 液晶テレビの荷重に十分に耐える市販品のアンカー類をお求め ください。

必要に応じて同梱の平ワッシャーを 使用してください。

## 【(液晶テレビ+壁掛けユニット)の合計質量 】


L 4 2 - Z P 0 5	(22.9kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=29.0kg
L37-ZP05	(18.0kg) +壁掛けユニット(6.1kg)=24.1kg
L 4 2 - X P 0 5	(20.5kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=26.6kg
L37-XP05	(14.0kg) +壁掛けユニット(6.1kg)=20.1kg
L 3 2 - X P 0 5	(10.9kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=17.0kg
L42-XP035, L42-XP03	(21.5kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=27.6kg
L37-XP035, L37-XP03	(16.5kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=22.6kg
L 3 2 -WP 0 3	(13.4kg)+壁掛けユニット(6.1kg)=19.5kg

# ⚠ 注意

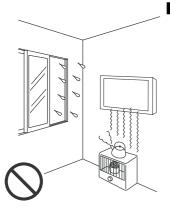

■温度や湿度の高いと ころや水のかかると ころに取付けないで ください。

> 火災や感電の原因 になることがあり ます。

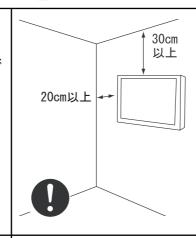


■通風孔をふさがない でください。また周 囲に十分に距離をと り通風をさまたげな いようにしてくださ い。

> 内部が高温になって 火災の原因になるこ とがあります。



- ■エアーコンディ ショナーの吹出 し、吸込み口の そばに取付けな いでください。
- ■ほこりや油煙、 たばこの煙の多 い場所に取付け ないでください。

火災の原因になる ことがあります。

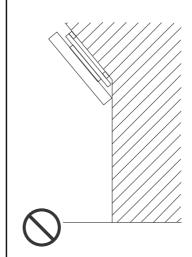


■壁掛けユニットは 垂直面以外の壁面 には取付けないで ください。

内部が高温になって 火災の原因となるこ とがあります。 また落下による傷害 の原因となることが あります。



■振動の多いところ や衝撃や大きな力 がかかるところに 取付けないでくだ さい。


落下や破損による傷害の原因になることがあります。

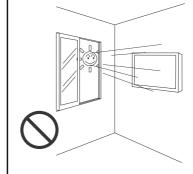

■直射日光や強い光 の当る場所に取付 けないでください。


> 明るすぎるところで のご使用は目を疲れ させます。

# 警告

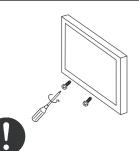

■ボルトやネジ類は 所定の場所に確実 に締めつけてくだ さい。

> 液晶テレビが落下し てけがの原因になり ます。

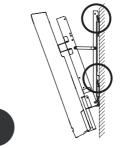

■テレビ取付金具の引 掛けつめが壁金具の 切欠きに確実に入っ ていることを確認し てください。

液晶テレビが落下して けがの原因になります。



■部品を改造したり、 正規の使いかた以外 の使いかたをしない でください。

液晶テレビが落下し てけがの原因になり ます。




■設置作業は必ず2 人以上で行ってく ださい。


重量物が落下してけがの 原因になります。



■頭や顔、手足をぶつ ける場所に設置しな いでください。

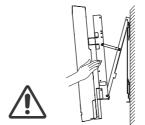

■指を挟まないように 注意してください。




■設置後のケーブル類の抜 き差しは、テレビを壁に 取付けたままの状態では 行わないでください。


液晶テレビが落下してけがの 原因になります。

# 設置方法

## 壁金具の組み立て

- ■壁金具(上)、(下)、縦金具と下金具をM4×8 セムスネジ8本で組み立ててください。
- ■壁金具(上)と(下)は同じ形状ですが、ラベルが 貼ってある方が(上)です。

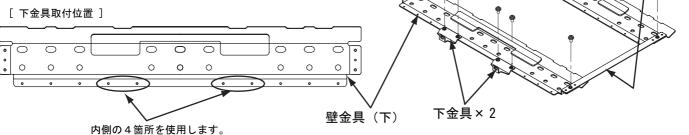


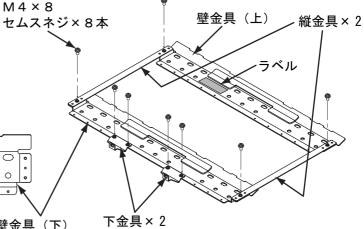


## 壁金具の壁面への取付け


- 1、各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。
- 2、本設置説明書の使用上のご注意の『設置場所について』をよくお読みのうえ、 液晶テレビの壁面への適切な設置場所を決めてください。
- 3、液晶テレビの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のように設定されています。 図に従って壁面にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。 液晶テレビの寸法は機種により多少異る場合があります。
- 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

## 42型)L42-ZP05、L42-XP05、L42-XP035、L42-XP03

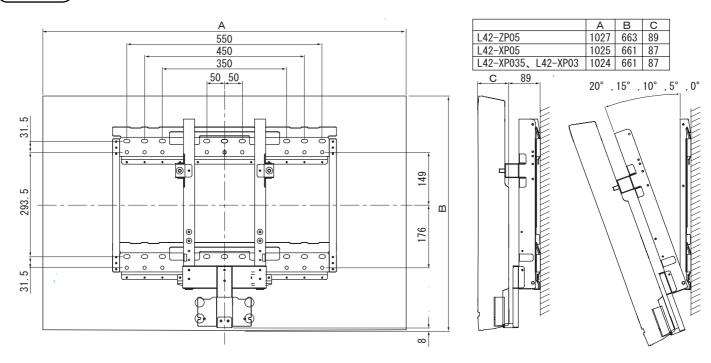

#### 37型) L37-ZP05、L37-XP05、L37-XP035、L37-XP03

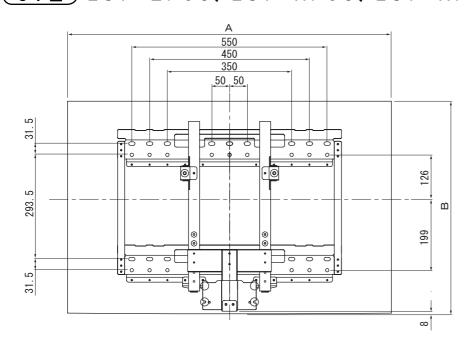

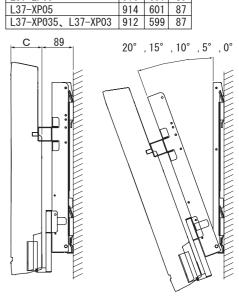



L37-ZP05

A B C

916 | 601 | 89


#### (32型) L32-XP05、L32-WP03

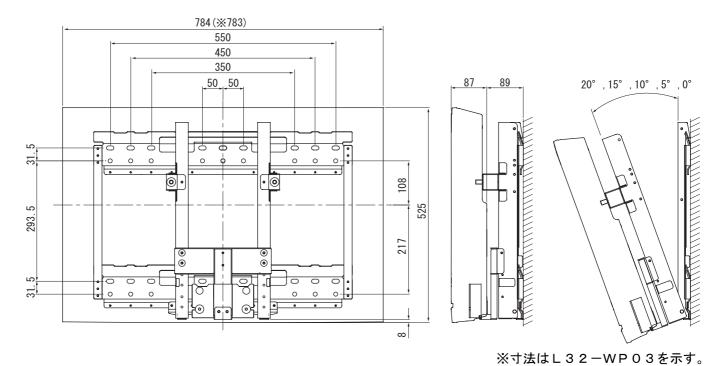

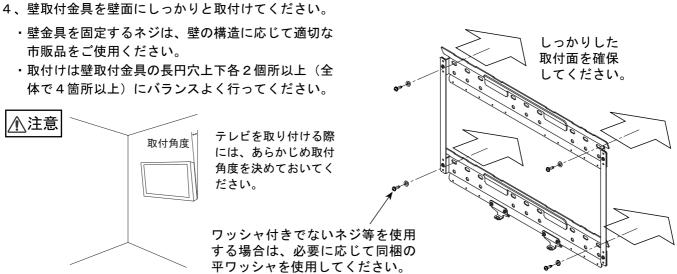


## テレビ取付金具を液晶テレビに取付ける

- ※本文中のイラストは主にL42-XP03にて説明しています。
- 1、液晶テレビを水平な場所に置きます。
  - ・テレビのパネルを傷つけないように、水平な場所に柔らかい布などを敷き、その上に液晶テレビの正面 (画面側)を下に向けて置いてください。

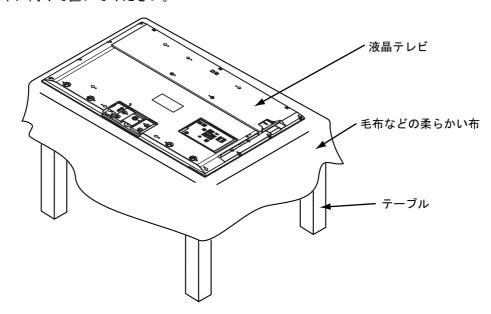

- 2、液晶テレビにスタンドや電源コード、ケーブル類が付いている場合はそれらをはずしてください。
  - ・スタンドがついている場合は、スタンド固定用のネジ5本(a)をはずして、液晶テレビから スタンドをはずしてください。
  - ・ネジがついている場合は、液晶テレビからネジ2本(b)をはずしてください。

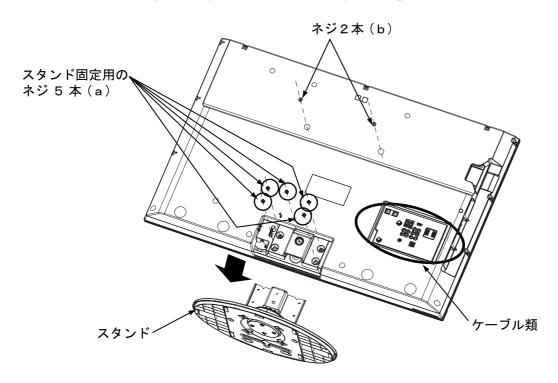

#### お願い


はずしたスタンド固定ネジは、スタンドをお使いになる際に必要になりますのでスタンドと共に大事に 保管してください。

#### 3、テレビ取付金具の角度設定を行う

■テレビ取付金具は0°、5°、10°、15°、20°の角度設定が可能です。テレビ取付金具の角度設定は、テレビ取付金具に付属の角度調整金具を各角度に対応する穴に取付けることで行います。

#### ① 0°設定


出荷時の初期設定は0°設定状態です。0°設定状態でお使いの場合、角度調整金具は不要です。角度調整金具は5°~20°の角度設定でお使いになる場合に必要となりますので、角度調整金具と付属のM5×10セムスネジ2本は、大切に保管してください。

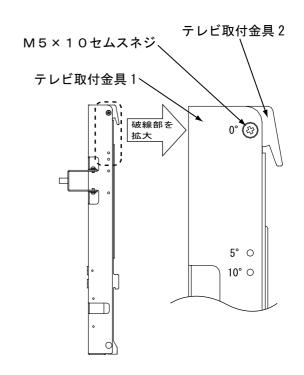

#### ② 5°~20°設定

最初に $0^\circ$  設定の穴から $M5 \times 10$  セムスネジをはずします。次に角度調整金具を使ってテレビ取付金具1と、テレビ取付金具2を $M5 \times 10$  セムスネジ2本で固定します。


■お好みの角度に、テレビ取付金具1およびテレビ取付金具2の角度を設定してください。

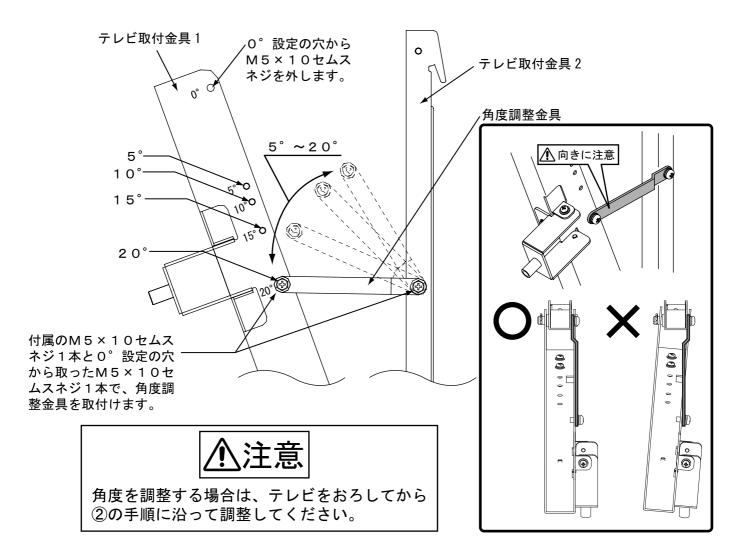


#### 4. テレビ取付金具を取付ける

- ①、テレビ取付金具(右)、(左)を付属の $M6 \times 30$  セムスネジ(2本)で取付けてください。締め付けトルクは約98 $N \cdot cm$ (10 $kgf \cdot cm$ )としてください。
- ②、テレビ取付金具(下)をテレビのスタンド穴に差し込み、付属のM5×10セムスネジ(2本)で取付けてください。

締め付けトルクは約98N・cm(10kgf·cm)としてください。

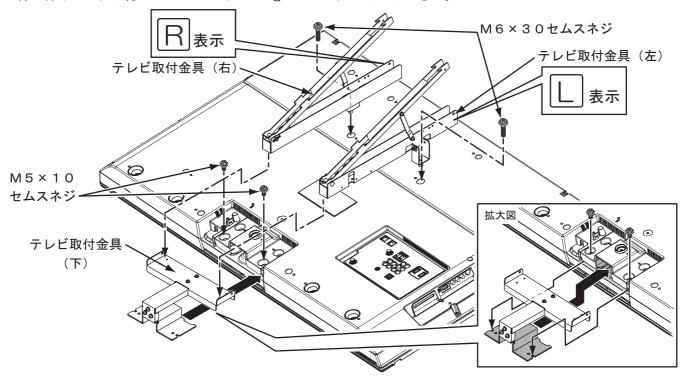



③、テレビ取付金具(右)、(左)とテレビ取付金具(下)を付属のM4×8セムスネジ(6本)で取付けてください。

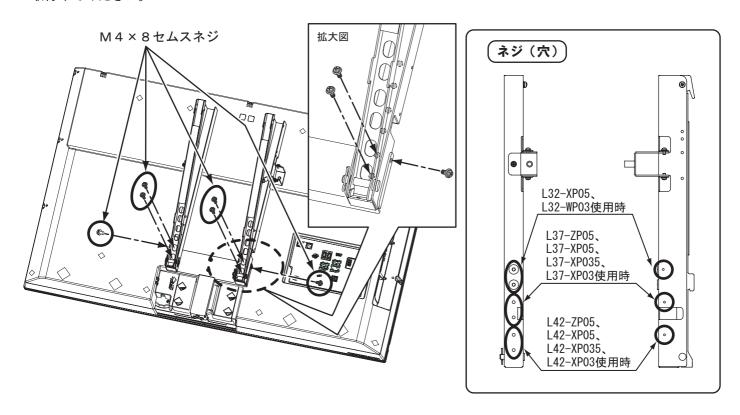

## 液晶テレビの壁金具への取付け

①、テレビ取付金具上部と下部の引掛け部を、壁金具(上)(下)の一番内側の切欠きに引掛けて 差し込んでください。

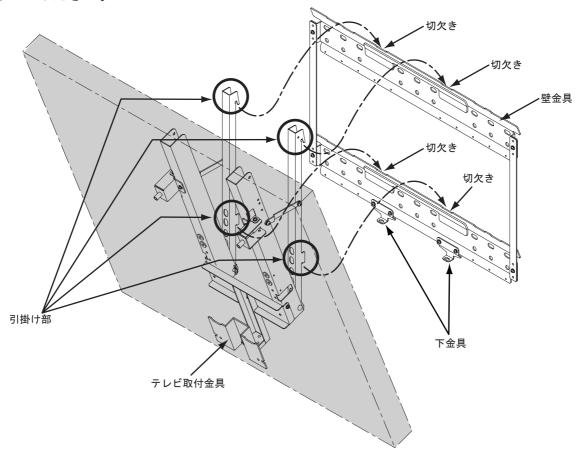




引掛け部が切欠きに完全に引っ掛かっ ていることを確認してください。




テレビは必ず2人以上で運んで ください。

②、テレビ取付金具と下金具を付属のM5×10セムスネジ2本で取付けてください。

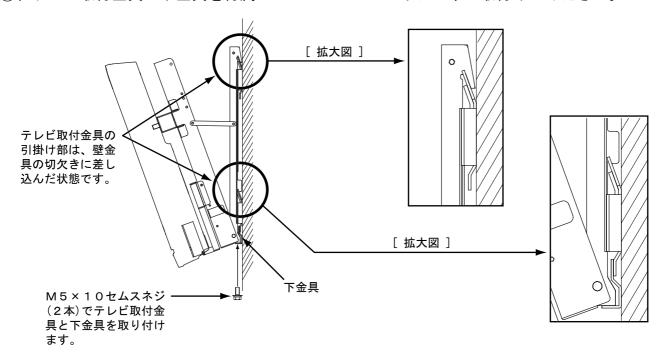

## 製品仕様

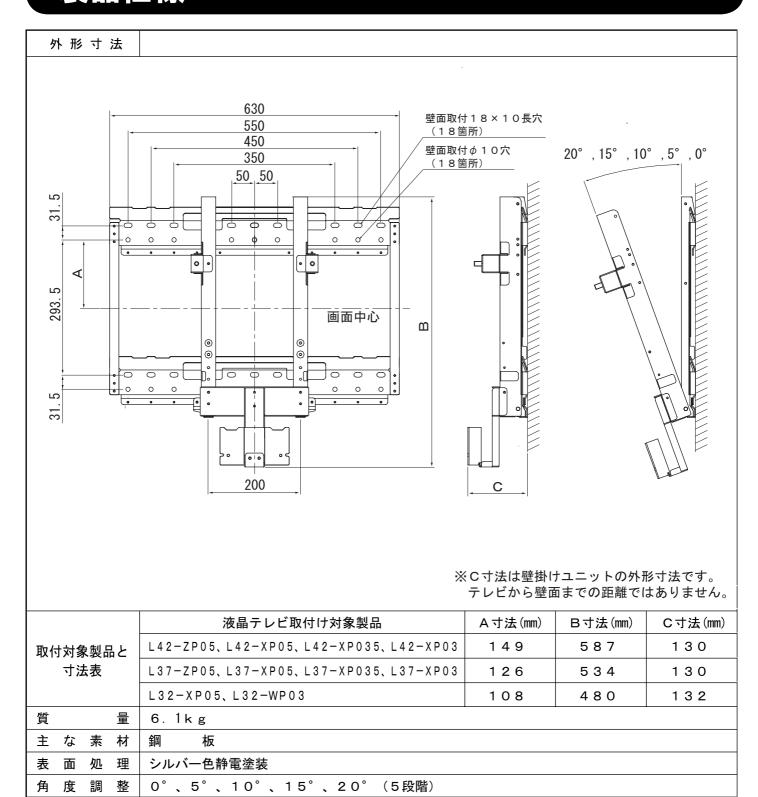

この壁掛けユニットは日立コンシューマエレクトロニクス 株式会社の認定を受け、株式会社ドリーム・ワールドが製 造・販売するものです。 株式会社 ドリーム・ワールド

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438 電話(0538)67-1666