

日立プラズマテレビ専用スタンド TB-PSD4231設置説明書

必ずお守りください

このたびは日立プラズマテレビ専用スタンドをお買い上げいただきありがとうございました。
製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害、損害を未然に防ぐために、下記安全上のご注意をよくお読みになり、表示内容をよく理解し、必ずお守りください。

安全上のご注意

警告記号と図記号について

■誤った取扱をしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示は誤った取扱をすると傷害や損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただきたい内容を絵表示で説明しています。



「注意」を表わします。
十分に注意してください。



「禁止」を表わします。
絶対に行わないでください。



「強制」を表わします。
必ず実行してください。


注意

- カタログに記載されている日立プラズマテレビ以外には使用しないでください。
このテレビスタンドは下記の日立プラズマテレビ専用です。




テレビスタンド	TB-PSD4231
日立プラズマテレビ	W42-PD3000 W42-PDH3000 W42-PDW3000

- 設置作業は必ず2人以上で行ってください。

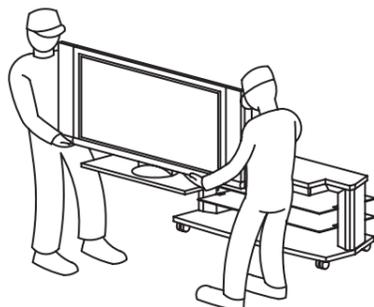

重量物が落下してけがの原因になります。

- ガラス棚には一段につき15kgを超える機器を載せないでください。

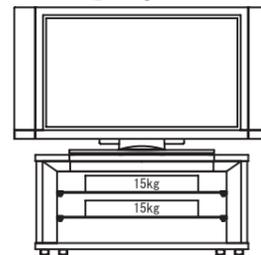

ガラス棚に載せられる重量を超えて長時間放置しますと、破損してけがの原因になることがあります。

- ガラス棚（飛散防止シート付強化ガラス）について

●強い衝撃を与えないでください。

●傷をつけないでください。

●極端な温度変化を与えないでください。



高い所から落としたり、物をぶつけないでください。
特に角や端に固い物をぶつけると、弱い力で割れることがあります。



小さな傷が原因で、瞬時に割れることがあります。
傷が入った状態で長時間使用すると、傷が進行して自然に破損することがあります。




このガラスは耐熱ガラスではありません。
熱いものを載せたり、ガラスの側に近づけたりしないでください。
極端な温度変化でガラスが割れることがあります。

ご使用の前にこの「安全上のご注意」、裏面の「組立方法」をよくお読みの上、正しくご使用ください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

注意

- プラズマテレビは正しく載せてください。

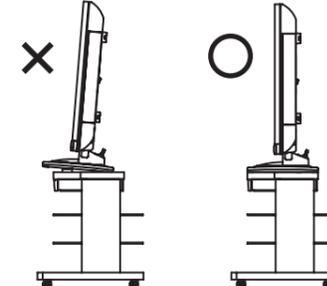


不安定な載せかたをすると、倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

- テレビスタンドにのったり、踏み台がわりに使わないでください。




倒れたり破損して、けがの原因となる場合があります。特に小さいお子様にはご注意ください。

- 万一、テレビスタンドが変形、ひび割れを起こした場合は使用しないでください。

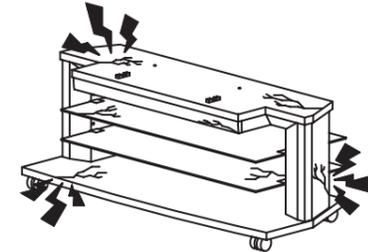


そのまま使用すると倒れたり破損してけがの原因になることがあります。

- キャスターに注油しないでください。

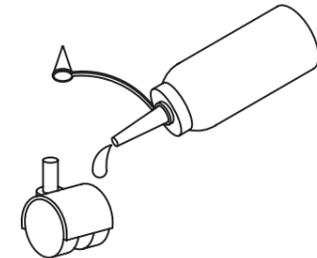


ひび割れ、破損の原因となり、倒れたり破損してけがの原因になることがあります。

- 湿度の高い場所では使用しないでください。

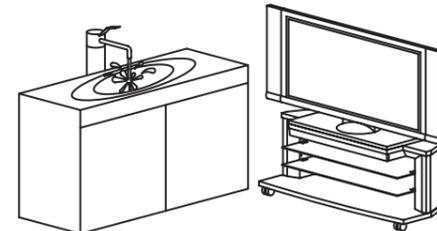


長時間の使用では、錆などが発生し強度低下を招くことがあります。倒れたり破損してけがの原因になることがあります。

- 水平で安定した場所に据え付けてください。

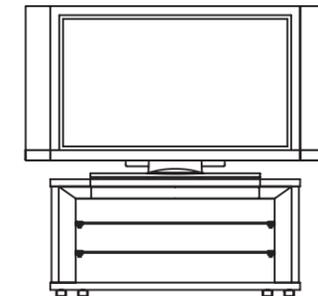


倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

- 転倒防止の措置をしてください。

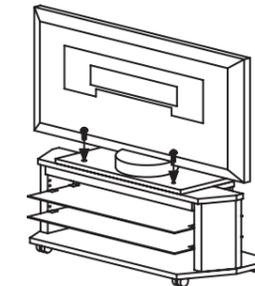

取り付けが不十分だと倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

- 移動させるときはキャスター受け皿をはずし、テレビとテレビスタンドを一緒にゆっくりと押してください。

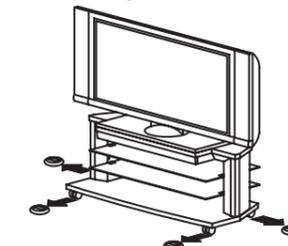


倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

裏面もご覧ください。


組立方法

1 スタンド本体にキャスターを取り付けてください。

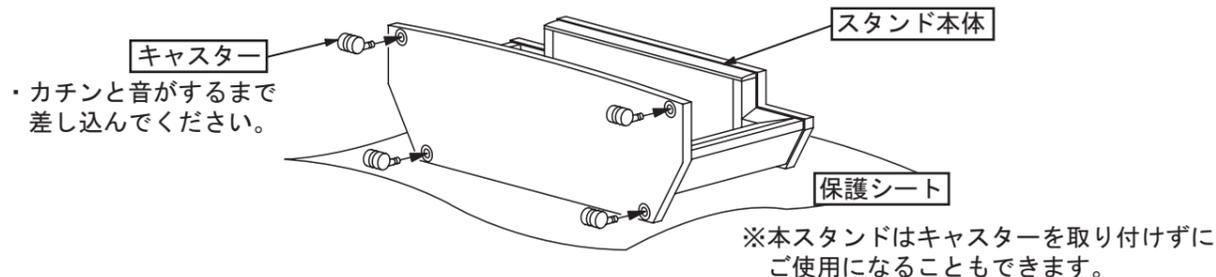


2 ガラス棚(上下)を取り付けてください。

- 1) ガラス棚受け金具を左右側板の穴に、任意の高さで各4ヶ所に取り付けてください。(金具の固定ねじを下に向ける)
- 2) ガラス棚を金具の間に入れてください。(ガラス棚はゴムクッション部を上、金属プレート部を下に向ける)
- 3) ガラス棚受け金具の固定ねじをしっかりと締めつけてください。(ガラス棚に貼ってある金属プレートのくぼみに、固定ねじがはまるように)

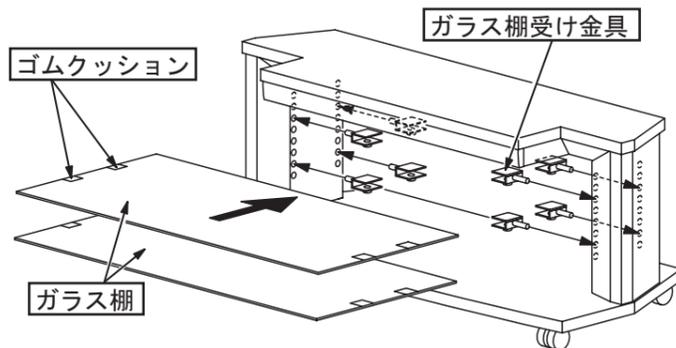


注) ガラス棚を取り付けるとき、側板にぶつけて傷をつけないようにしてください。

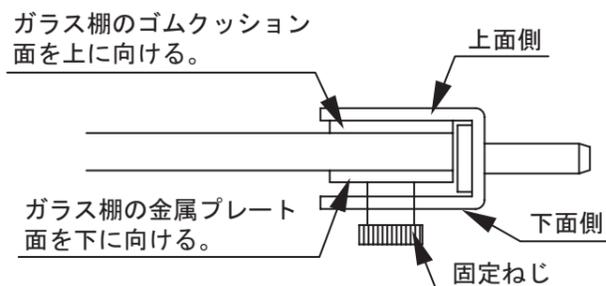

3 スピーカーのサラネットを取り替えてください。

- 1) プラズマテレビのスピーカーについているサラネット(黒)を取り外してください。(サラネットは手前に引っ張れば外れます。)
- 2) 本スタンドに付属しているサラネット(茶)を取り付けます。

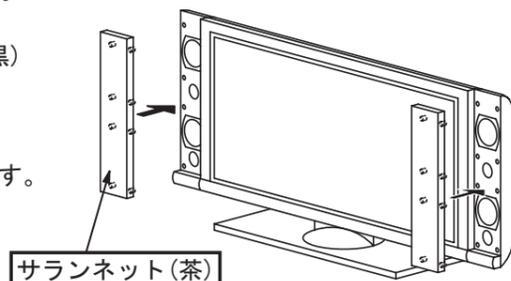

内装部品


プラズマテレビ 固定ねじ	2本	ガラス棚受け金具	8個
キャスター	4個	コードクランプ	4個
キャスタートレイ	4個	サラネット(茶)	2個

製品仕様

・TB-PSD4231
 外形寸法：W1030mm×D450mm×H491mm
 質量：29kg
 表面仕上げ：繊維板ウレタン塗装仕上げ

設置方法 ■設置作業は必ず2人以上で行ってください。


1 プラズマテレビの設置方法とキャスタートレイの取り付け

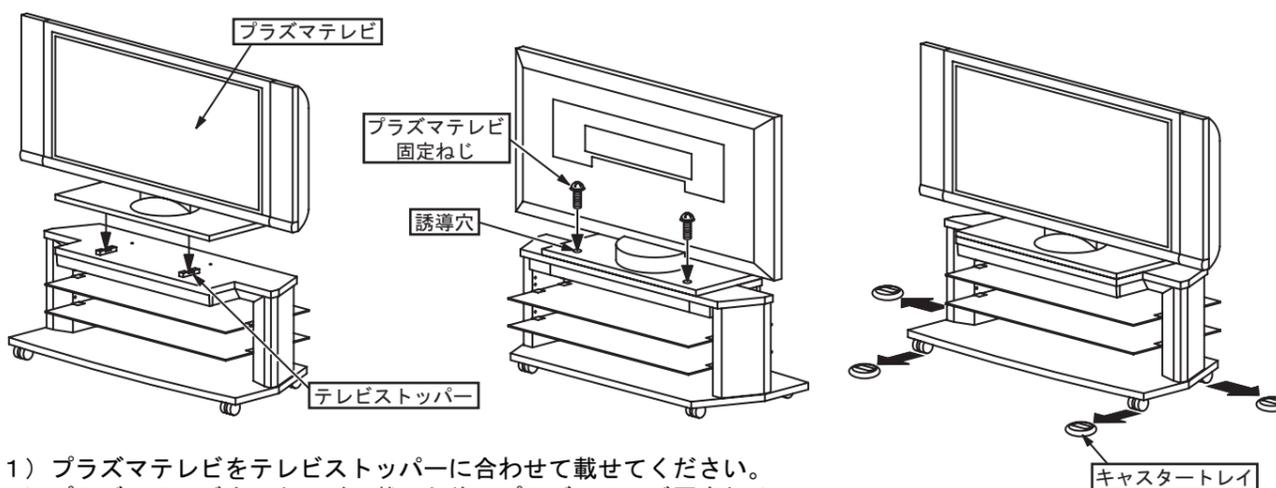

- 1) プラズマテレビをテレビストッパーに合わせて載せてください。
- 2) プラズマテレビをスタンドに載せた後にプラズマテレビ固定ねじ(2本)で固定してください。

■ケーブルを接続後、コードクランプでケーブルを必要に応じて固定してください。

■ビデオデッキを載せる位置
 ビデオデッキは地板の上や、ガラス棚の下段に収納してください。

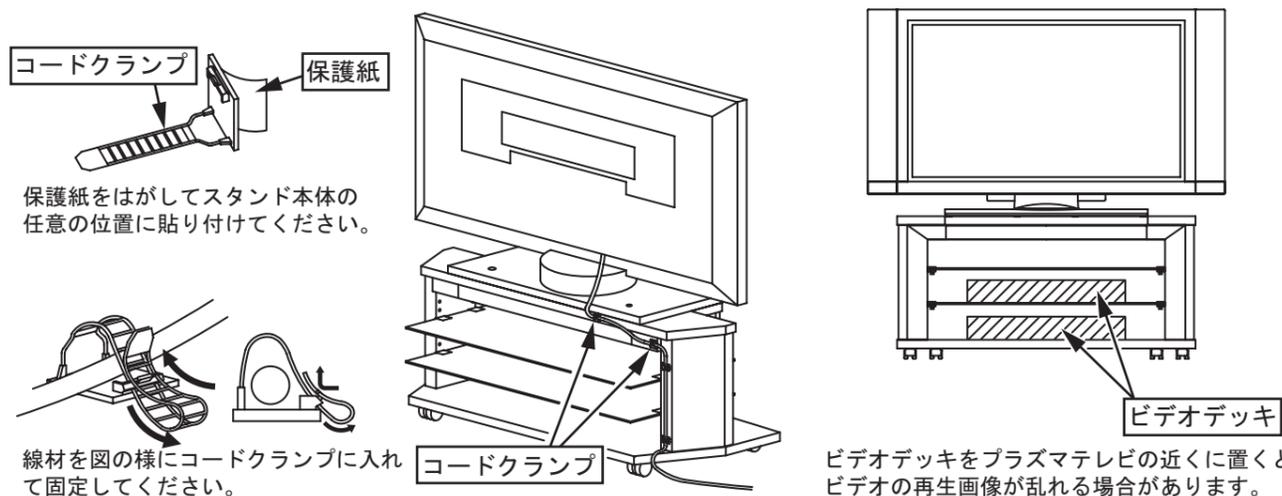

使用上のご注意

- 高温にならないところに置いてください。直射日光が当たるところや、熱器具の近くに置くと化粧面のふくれやはがれの原因となります。
- テレビスタンドの化粧面にセロハンテープなどの粘着性のものを付着させますと化粧面がはがれることがありますので、付着させないようご注意ください。
- 汚れは乾いた布でふいてください。汚れがひどい時は水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼりふいてください。なおベンジン、シンナー、家庭用ワックスなどでふくと変質したり、色のはげの原因となります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

このテレビスタンドは株式会社日立製作所の認定を受け、朝日工業株式会社が販売するものです。

朝日工業株式会社

〒441-3111 愛知県豊橋市原町字蔵社88番地
 電話(0532)41-2118

裏面もご覧ください。