

HITACHI

日立プラズマ・液晶テレビ専用ラック

形名

TB-PSD5081 設置説明書

このたびは日立プラズマ・液晶テレビ専用ラックをお買い上げいただきありがとうございました。

- このラックは、次のプラズマテレビ、液晶テレビ専用です。（専用商品、組み合せ可能商品含む）

テレビラック	日立プラズマテレビ	日立液晶テレビ
TB-PSD5081	P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03 P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02, P37-HR02 P50-XR01, P50-H01, P42-HR01, P42-HV01 P42-H01, P37-HR01, P37-H01	UT47-XP800, UT42-XP800, UT37-XP800, UT32-XP800, UT47-XP770, UT42-XP770, UT37-XP770, UT32-WP770, UT47-XV700, UT42-XV700, UT37-XV700, UT32-HV700, L42-XP03, L37-XP03, L32-WP03, L32-H03, L26-H03, L22-H03, L42-XV02, L37-XV02, L32-HV02, L26-H01, L37-XR01, L37-X01



最初に

- テレビラックの設置には、確実な作業が必要となります。必ず、販売店へ依頼して、安全性に十分配慮して確実な設置を行ってください。
- この設置説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項とテレビラックの組み立てかた、設置について説明しています。この設置説明書とプラズマテレビや液晶テレビの取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

■販売店様へ

- テレビラックの設置には、確実な作業が必要となりますので、組み立て、設置の際にはこの設置説明書をよくご覧のうえ、作業を行ってください。組み立て、設置や取り扱い不備による事故、損傷については当社では責任を負いません。なお、この設置説明書は、組み立て、設置作業後にお客様にお渡しください。
- お客様の安全のため設置場所の強度には、プラズマテレビや液晶テレビおよびテレビラックの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設置をお願いいたします。
- 各取り付けに際しては、必ず2人以上で行ってください。
- 設置説明書で指定されているネジや固定具は全数確実に取り付けてください。

同梱品について

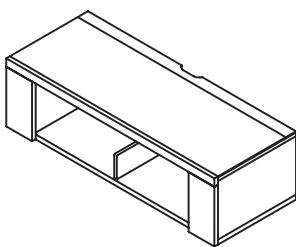		 キャスター：6個	 結束バンド：1個	 転倒防止バンド：2個
		 キャスター トレイ：6個	 タイベース：1個	 転倒防止バンド用ねじA (先割れ形) 4 × 16：2個
		 扉調整用ドライバー：1個	 コード クランプ：2個	 転倒防止バンド用ねじB 3.5 × 16：2個
				 コンセントほこりカバー：3個

使用上の注意 安全に正しくお使いください

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。



■この記号は注意（警告を含む）を促す内容を示します。



■この記号は禁止の行為であることを示します。



■この記号は指示の行為であることを示します。



注意（一般）



禁止（一般）



指示（一般）

安全上のご注意

設置をするとき


太線の内容は「警告」、
細線の内容は「注意」を示します。



不安定な場所に設置しない。



警告

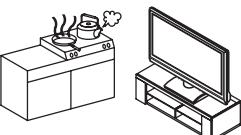

注意

湿気やほこりの多い
ところ、油煙や湯気
が当たる場所に設置
しない。



設置作業は必ず
2人以上で行う。



転倒防止の
処置を行う。




通風孔をふさがない。
また、周囲に十分に
距離をとり、通風を
妨げない。



テレビは正しく載せる。



頭や顔、手足を
ぶつける場所に
設置しない。

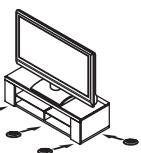


必ずキャスタートレイを
使用してキャスター止め
をする。




電源コードを
熱器具に近づ
けない。



コンセントや配線器具の
定格を超える使い方や、
交流 100V (50/60Hz)
以外では使用しない。

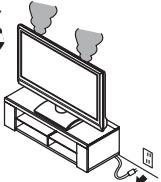


煙が出ている、変わった
においや音がするときは、
すぐにテレビや収納機器
の電源を切り、必ず電源
プラグをコンセントから
抜く。

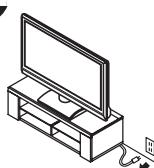

移動させる場合は、
電源スイッチを切
り、必ず電源プラ
グをコンセントか
ら抜く

アース線を必ず接続する
安全のために必ず、アース接続して
ご使用ください。

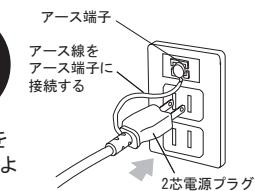


アース線を
必ず接続せよ

- ・ 2極コンセント（アースなし）の場合は、アース工事が必要となります。アース工事は、販売店・電気工事店にご依頼ください。
- ・ 2芯電源プラグのアース線は、必ずアース端子に接続してください。
- ・ アース接続は、必ず電源コードプラグをコンセントに接続する前に行ってください。
- ・ アース接続を外す場合は、必ず電源コードプラグをコンセントから切り離してから行ってください。

使用をするとき 1

太線の内容は「警告」、
細線の内容は「注意」を示します。

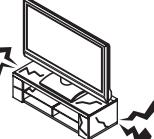

部品を改造し
ない。また、
壊れた部品を
使わない。



警告



注意

キャスターに
注油しない。

守らないと火災、感電、
けがの原因となります。




底板には25kg、棚板
には各10kgを超える
機器をのせない。



テレビラック
に乗ったり、
踏み台がわり
に使わない。



故意に揺らし
たり、衝撃を
与えない。

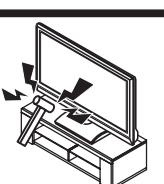

ガラスに衝撃を与
えたり、鋭利なものを
ぶつけたり、傷をつ
けたりしない。

使用をするとき 2

太線の内容は「警告」、
細線の内容は「注意」を示します。



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。



警告



注意

守らないと火災、感電、
けがの原因となります。




電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。



接触禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグには触れない。

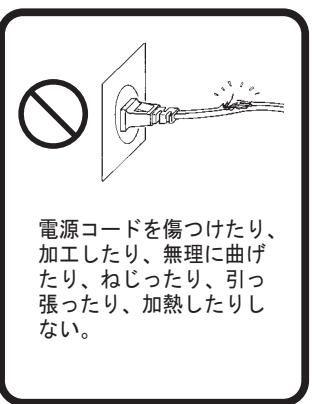


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。



テレビラックのコンセントにドライヤーなどの消費電力が大きいものを接続しない。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない。

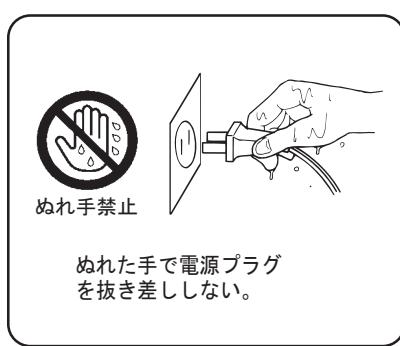

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

お守りください



テレビラックの設置場所について

- 設置場所は十分な耐荷重強度のある、水平で安定した場所を選んでください。
(傾斜面や、水平でない面、カーペット、畳などの安定しない面、変形する面などに設置しないでください。)



誤った場所へ設置をすると倒れたり、テレビが落下して、けがの原因となることがあります。


- 設置後、必ずキャスターの下へキャスタートレイを入れてください。
また、その際は必ずテレビラックの底板を持って持ち上げるようにしてください。

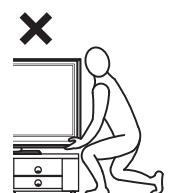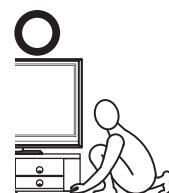


- やむをえずカーペット、畳などの場所へ設置する場合はテレビラックの下へ板などを敷き、その上へ設置してください。
また、カーペットや畳の上を移動の際は必ず持ち上げて移動させてください。



合板などの板
TB-PSD5081:幅120cm以上
奥行き50cm以上
推奨厚さ1.2cm以上

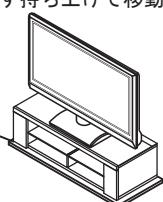


- 移動させるときはキャスター受け皿をはずし、テレビとテレビラックと一緒にゆっくりと押してください。

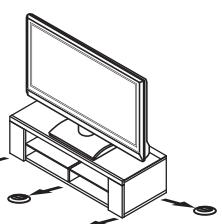

設置方法


- ・設置前に部品がすべて揃っているかご確認ください。
- ・プラスドライバーをご用意ください。

1、床面を毛布などで保護した後、ラック本体を図のように倒して、キャスター(6個)を取り付けてください。

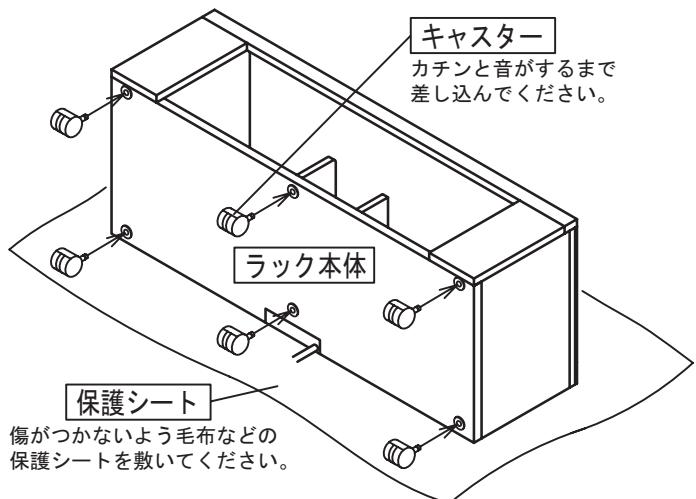


注意 製品及び床面の保護のため、設置の際は必ず毛布などの保護シートを敷いた上で作業を行ってください。



2、棚板(2枚)を取り出し、棚ダボ(8個)を任意の高さに取り付けてください。
棚板の穴に棚ダボがはまり込むように取り付けてください。

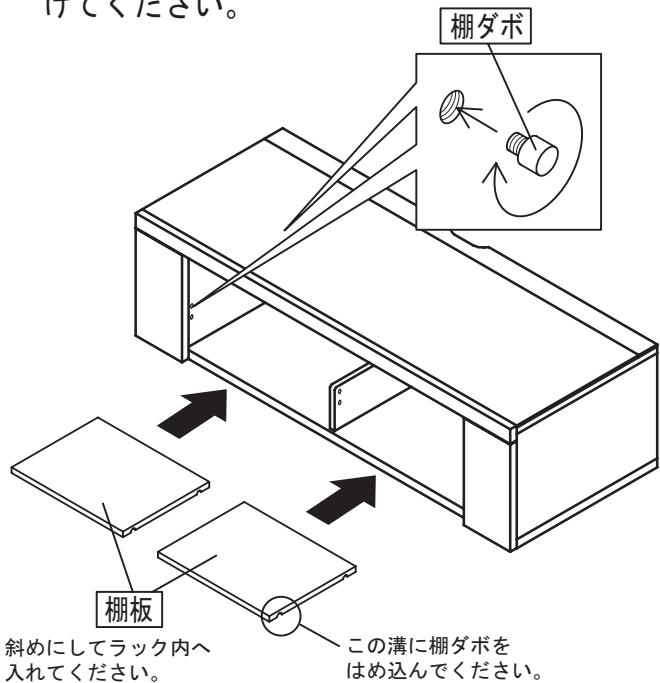

3、テレビを設置してください。

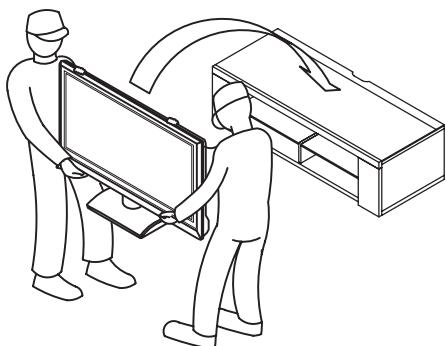


・テレビ設置時

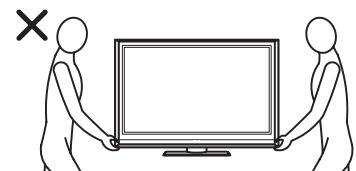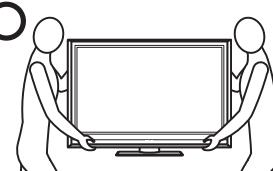

- この商品は重量物です。移動や設置するときは、2人以上で持ち運びしてください。
- 持ち運びは必ず製品上下側の両端部を持って製品を保持してください。
(持ち運びにはテレビの取っ手部を利用してください。)

■日立プラズマテレビ P50-XP03、P50-XR02、P50-HR02、P50-XR01、P50-H01をお使いのお客様へ


本ラックの横幅は1200mmのため、上記の50インチプラズマテレビを乗せた場合、ラックの横幅よりテレビが出っ張りますのでご了承ください。

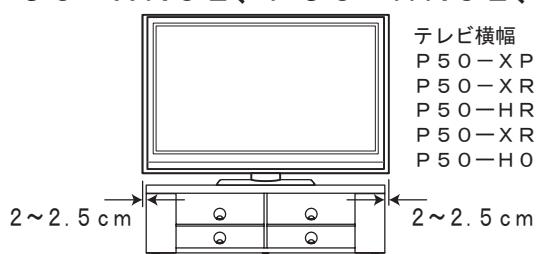

4、キャスタートレイをキャスターの下に入れてください。(6個)




注意 ラックが動いたり、重量で床面に傷やへこみができるおそれがあるため、必ずキャスタートレイを使用してください。

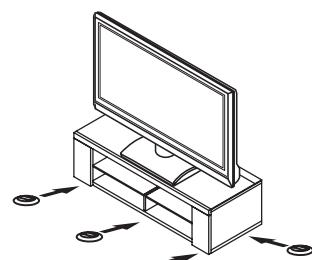


コードクランプ・結束バンドの取り付け

■テレビ設置後、ケーブルを接続し、コードクランプ、結束バンドでケーブルを必要に応じて固定してください。

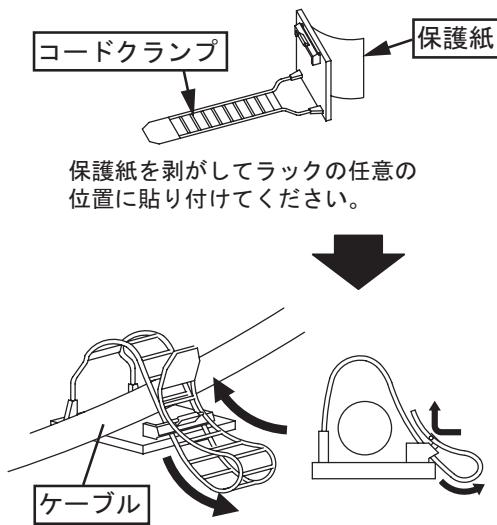

ケーブルを図の様にコードクランプに入れて固定してください。

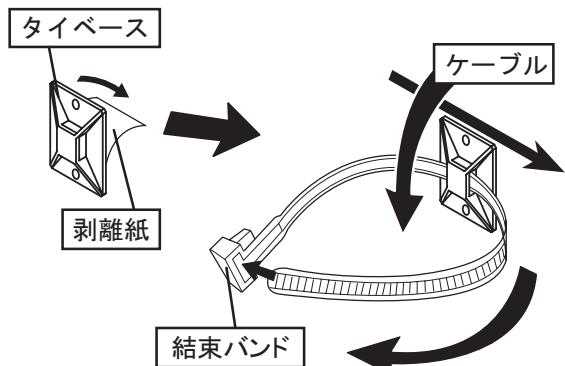


タイベースの剥離紙をはがしてラック本体の任意の位置に貼り付けてください。貼り付けたタイベースに結束バンドを通して配線を止めることができます。



ケーブル類は十分なたるみを持たせて固定してください。


コンセントほこりカバーの取り付け

■ケーブル接続後、使用しないコンセントには、付属のコンセントほこりカバーを取り付けてください。

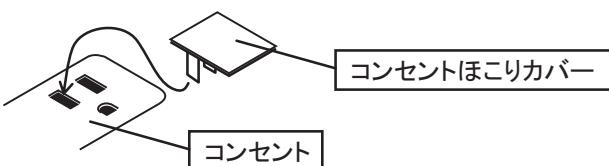



収納扉について

■本ラックの左右収納扉の中に、リモコンやDVDなどを収納できます。

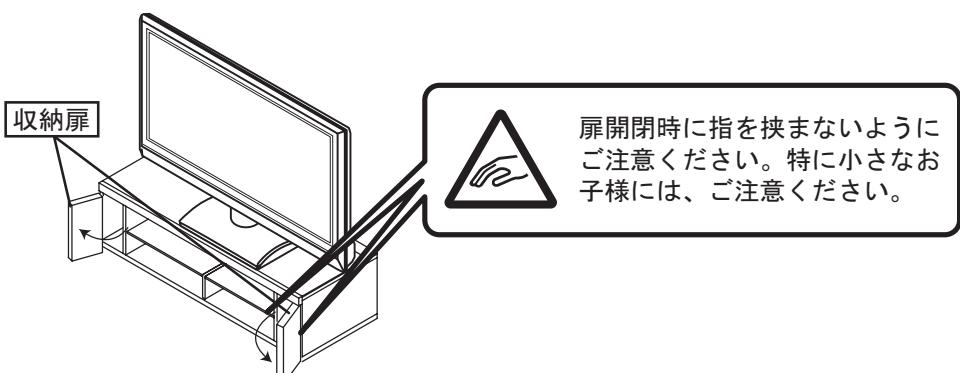

扉の調整について

- ・本ラックの扉は出荷時に調整済みですが、輸送の振動などでズレが発生した場合は下記の手順で調整してください。
- ・調整には付属の扉調整用ドライバーをご使用ください。

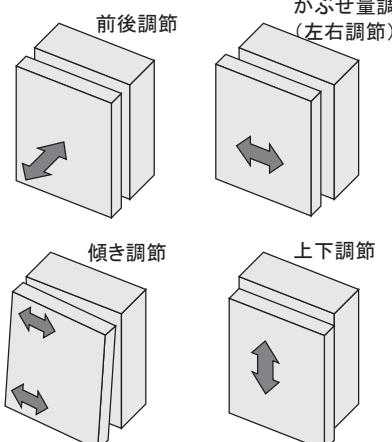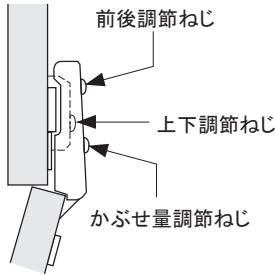


- 前後調節⇒前後調節ねじを緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、ねじを締めます。
- かぶせ量調節(扉の左右調節)⇒かぶせ量調節ねじを右に回すと、かぶせ量が多くなり、左に回すと少くなります。操作は前後・上下調節ねじを締めたまま行います。
- 傾き調節⇒かぶせ量調節ねじを左右に回して行います。操作は前後・上下調節ねじを締めたまま行います。
- 上下調節⇒上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かし適当な位置を選び、ねじを締めます。

転倒防止について

■地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害軽減するために、転倒防止対策を行ってください。

テレビスタンドとラックの固定


- 1、付属の転倒防止バンドを転倒防止バンド用ねじA(先割れ形)でテレビスタンド後部に固定してください。(スタンドの型により1本または2本使用)

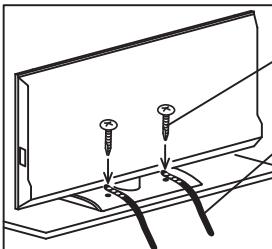

転倒防止バンド用ねじA


転倒防止バンド

- 2、転倒防止バンドを転倒防止バンド用ねじBでラックの天板(裏面にねじ下穴有り)に固定してください。(背板は厚みが薄いため不可)

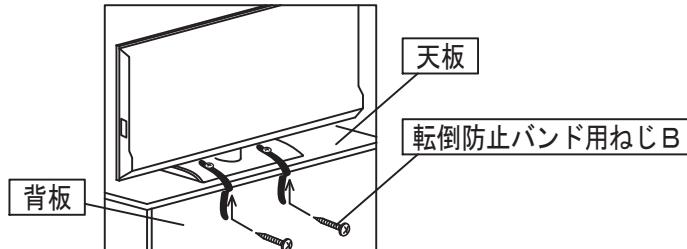


テレビモニターと壁面の固定

- 1、図のようにテレビ後面上部のフックまたは穴にひもまたはクサリを通してください。

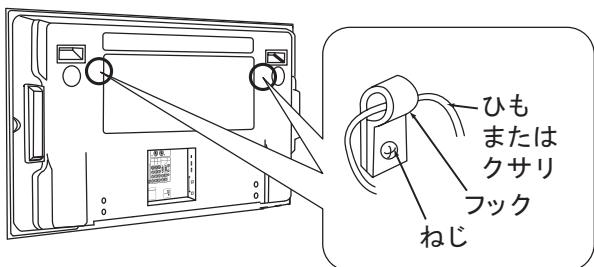


ひも
または
クサリ
フック
ねじ

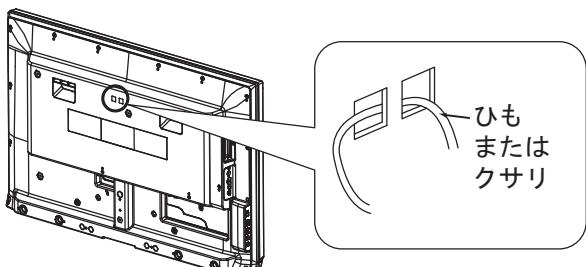

ひも
または
クサリ

- 2、確実に支持できる壁や柱などにしっかりと固定してください。

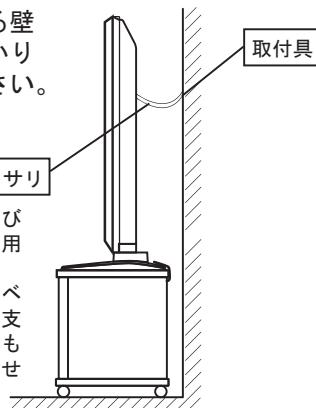

※ひもまたはクサリ、及び取付具は市販品をご利用ください。

※卓上スタンドをスイベル動作させたときに、支障にならない程度にひもまたはクサリをたるませてください。

主な仕様

機種名	: TB-P S D 5 0 8 1
外形寸法	: 幅1200mm×奥行471mm×高さ380mm
製品質量	: 35kg
天板耐荷重	: 55kg

使用上のご注意

- 高温にならない場所に置いてください。直射日光が当たるところや、熱器具の近くに置くと塗装面のふくれやはがれ、変色の原因となります。
- スタンドの化粧面にセロハンテープなどの粘着性のものを付着させると化粧面がはがれることがありますので、付着させないようご注意ください。
- 汚れは乾いた布でふいてください。汚れがひどい時は水にうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼりふいてください。なおベンジン、シンナー、家庭用ワックスなどでふくと変質したり、色がはげる原因となります。
(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

このテレビラックは日立コンシューマエレクトロニクス
株式会社の認定を受け、株式会社ドリーム・ワールドが
製造・販売するものです。

株式会社
ドリーム・ワールド

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438
電話 (0538) 67-1666