



HITACHI

Inspire the Next

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

DVL-BR10

はじめに

接続


設定

その他の設定

必要なとき

準備編

接続する

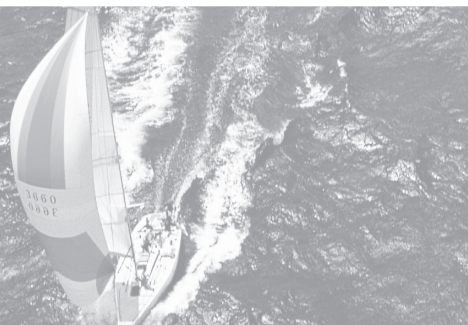

4 ページ

設定する



18 ページ

はじめにお読みください。

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

HDD(ハードディスク)は一時的な保管場所です。
万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

本取扱説明書の内容は2010年4月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。



保証書別添付

TJBR301
VQT2U70

もくじ

接続

接続1 テレビとアンテナを接続する	4
本機をアンテナやテレビと接続します。より高画質な映像を出力できるコードがおすすめです。	
接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する	9
アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。	
ケーブルテレビ CATV【ホームターミナル/セットトップボックス (STB)】と接続する..... 11	
CATVをお使いの場合にご覧ください。	
接続3 電話回線に接続する.....	13
視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。	
接続4 ネットワーク接続をする.....	14
ブロードバンドを利用したさまざまなサービスの利用や、他機器との連携をするために必要な接続です。	
接続5 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する.....	16
デジタル放送を見るために必要なカードです。	
接続6 電源コードを接続する 最後に接続!	17
必ず他の接続が終了してから行ってください。	


設定

初めて電源を入れたときに、以下の設定を行ってください。

設定1 かんたん設置設定をする 音声ガイド対応	18
設定2 かんたんネットワーク設定をする 音声ガイド対応	22

本機が操作を受けつけなくなったときは…

[電源ON/I]を
正面から3秒以上押す

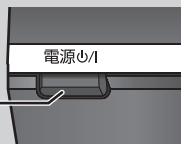

本機の電源が切れます。

故障かな!? と思った場合 → 操作編 130

その他の設定

● 設定をする	24
「かんたん設置設定」「かんたんネットワーク設定」以外に必要な設定がある場合に行ってください。	
● 接続した端子に合わせて設定する	26
● テレビ画面の横縦比を変更する	27
● 番組表(Gガイド)を受信する	28
● アンテナレベルを確認する	30
● 受信チャンネルを修正する	32
● 地域設定を修正する	34
● 電話を設定する	35
● 時刻合わせ/リモコン設定	36
● B-CAS カードテスト/ ソフトウェア更新設定	38
● ネットワークの設定をする	39
● ネットワーク連携する機器の設定をする	41
● かんたん設置設定・かんたんネットワーク 設定をやり直す	42

必要なとき

● Q & A(よくあるご質問).....	44
● こんな表示が出たら	45
● 地上アナログ放送チャンネル一覧表	46
● 地上デジタル放送チャンネル一覧表	48
● Gガイド地域一覧表	50
● 地上アナログ放送局コード一覧表	51
● 付属品.....	裏表紙
● お客様ご相談窓口	裏表紙



音声ガイドについて

音声で操作をガイドする機能です。

もくじまたは本文中に **音声ガイド対応** と記載がある場所で働きます。


本書内の表現について

● 本書内で参照していただくページを (→ ○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→ 操作編○○) で示しています。

接続の前に


- 各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。(本機の電源コードは、すべての接続が終わったあと、接続してください)
- ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていることを確認してください。
- テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをおすすめします。
- 各機器の説明書もご覧ください。

本体背面

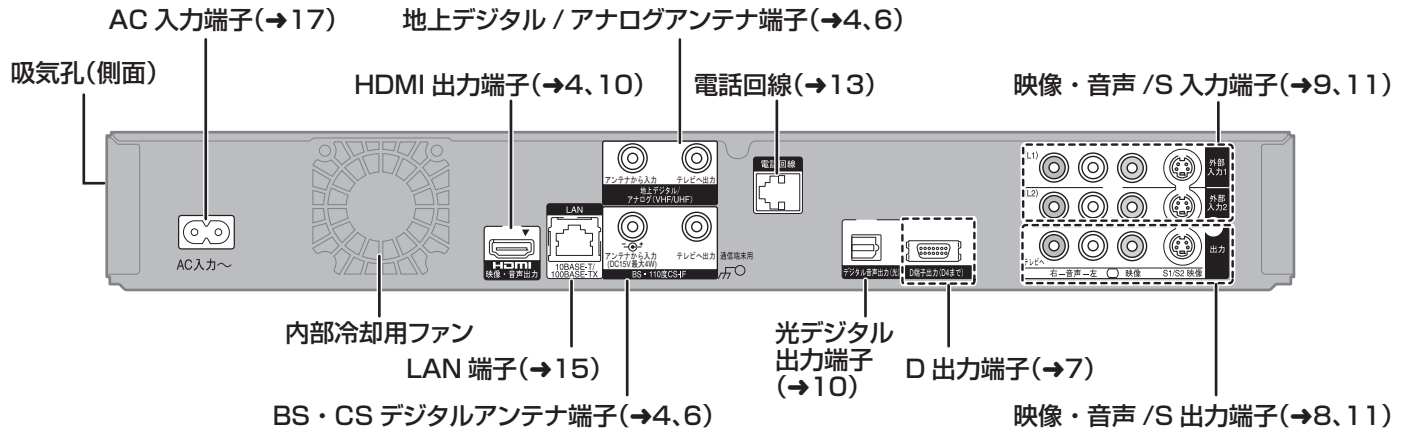

リモコンの準備


電池の入れかた

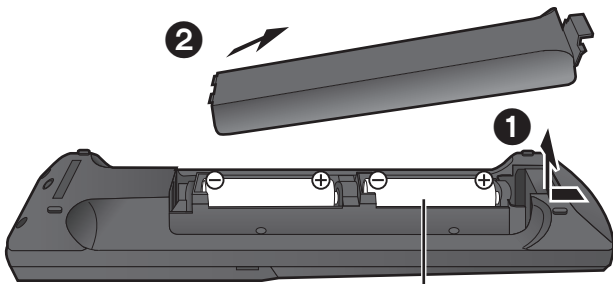

単3形乾電池(付属：動作確認用)

- ⊕⊖を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを⊖側から先に入れて元どおり閉じてください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲

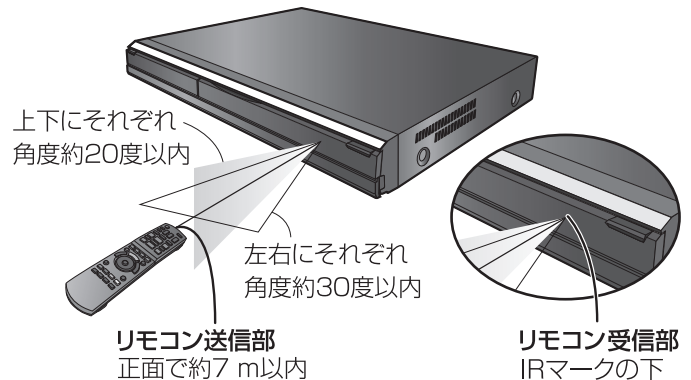

- 本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。
- リモコンと本機の間には障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

本機の設置場所について

- ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- 「つゆつき」が起りにくい場所に設置する。(つゆつきについて → 操作編 125)
- 不安定な場所に設置しない。
- 重いものを上に載せない。




接続1 テレビとアンテナを接続する

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。

- 地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) (→28) をご利用になる場合でも、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。
- 映りが悪いときは、アンテナを調整してください。(→30)




以下の端子を持つテレビに対応しています。接続するテレビの端子に合った接続コードをお使いください。

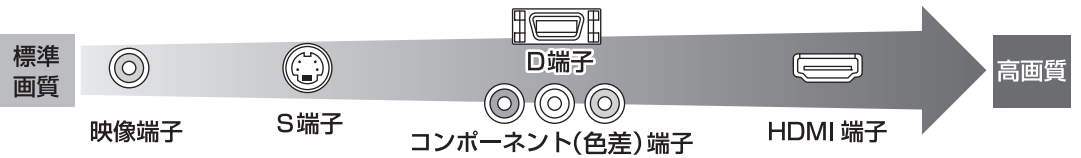

このページでは、HDMI ケーブル(市販)を使用した接続を紹介しています。それ以外のケーブルで接続する場合は、7 ページをご覧ください。

HDMI ケーブル(市販)で接続すると、高画質・高音質の映像と音声で楽しむことができます。さらに、Wooo リンク機能に対応した当社製テレビ (Wooo) と接続すると、連動操作が可能になります。

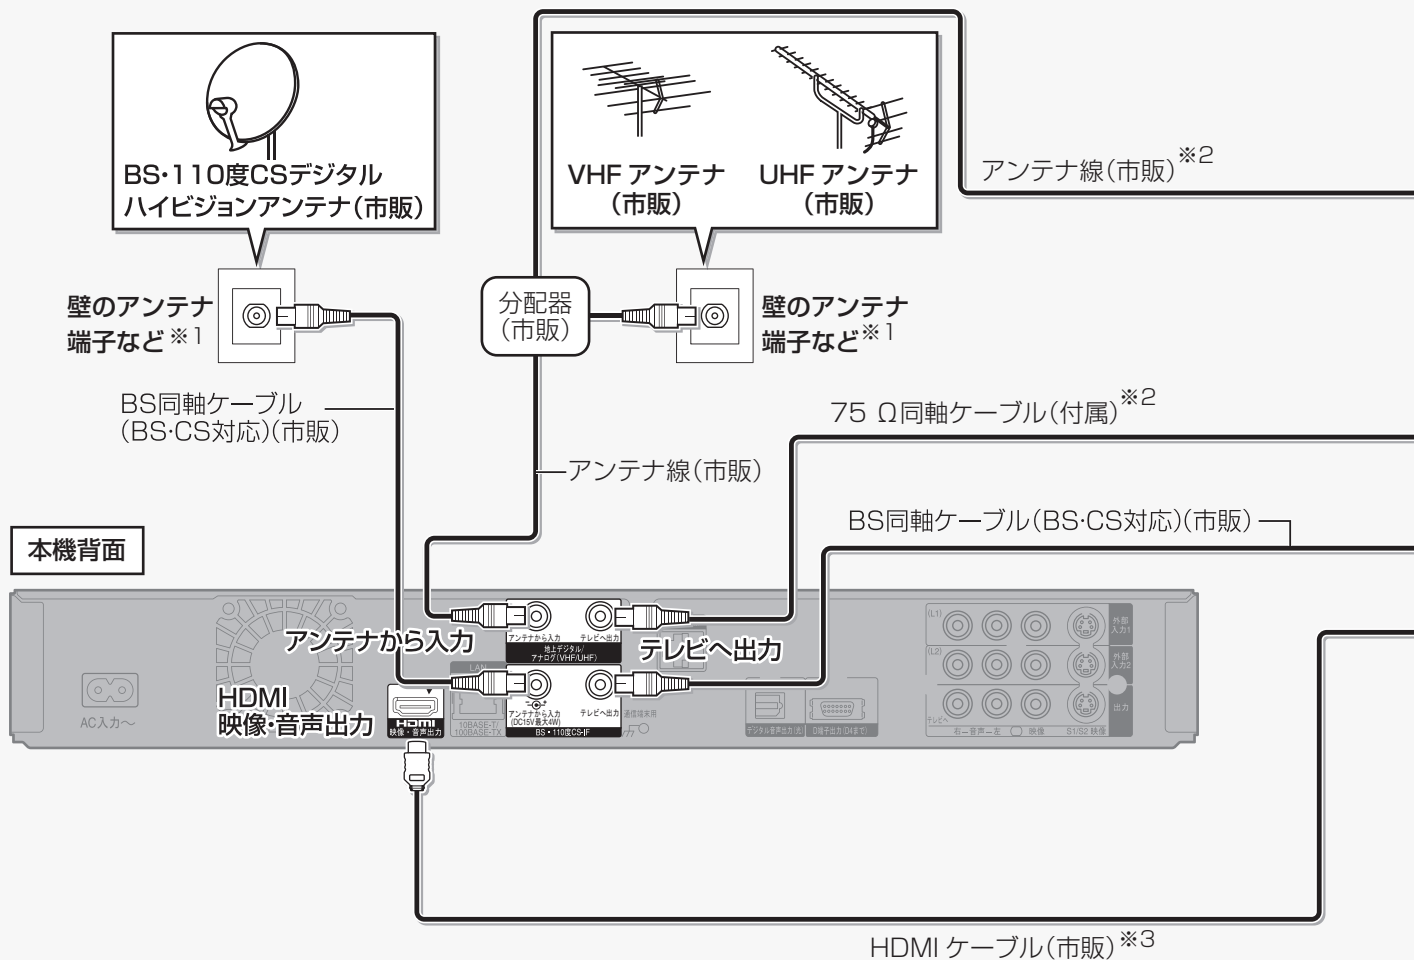

※1 その他のアンテナ接続方法 (→6)

※2 テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合 (→6)

※3 HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ (→表紙) のある「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、11ページに進んでください。

CATV

設定：

- 初期設定「HDMI映像優先モード」：「入」(→26)
- 初期設定「HDMI音声出力」：「入」(→26)
(お買い上げ時は「入」)



お知らせ

- テレビなど2チャンネルの音声までしか出力できない機器と接続すると、3チャンネル以上の音声は2チャンネルに混合(ダウンミックス)して出力します。(ディスクによってはできない場合があります)
- 平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
- 地域によっては、お使いのUHFアンテナで、地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を受信できます。
- 電波が強すぎて画像が乱れる場合は、**放送設定**「受信設定」の「地上デジタル」-「アッテネーター」を「オン」にしてください。(→30)
- 受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- 分配器を使って本機とテレビにBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために全端子電流通過型の分配器を使用してください。
- 地上デジタル放送の受信できる地域については、ホームページにてご確認ください。(http://www.dpa.or.jp)


○○ **お願い** ○○

アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないようにF型接栓をご使用になることをおすすめします。

F型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。

その他の接続：

- 「ビデオと接続する」→9
- 「アンプと接続する」→10
- 「電話回線に接続する」→13
- 「ネットワーク接続をする」→14

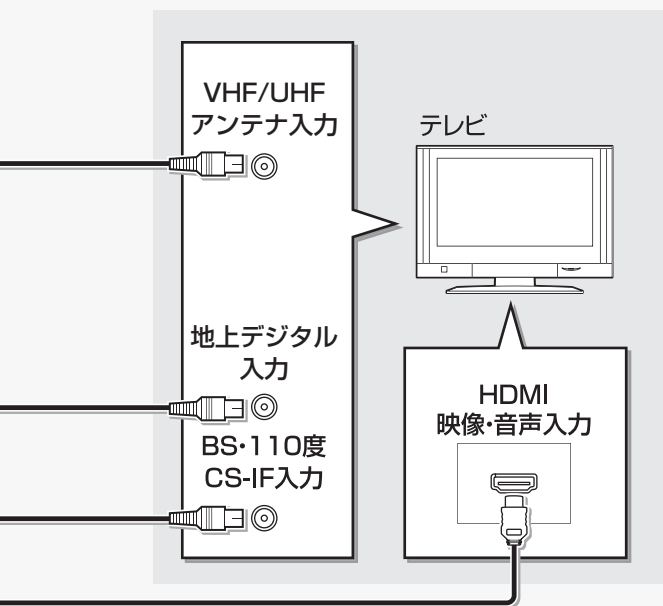

Wooo リンク (HDAVI Control™) とは

- 本機とHDMIケーブル(市販)を使って接続したWoooリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
※すべての操作ができるものではありません。
- Woooリンクは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- Woooリンクに対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。



お知らせ

- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


接続1 テレビとアンテナを接続する(つづき)

その他のアンテナ接続方法


アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。また専用のブースターなど市販の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたがわからない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。




すべての放送のアンテナ端子がひとつになっている場合

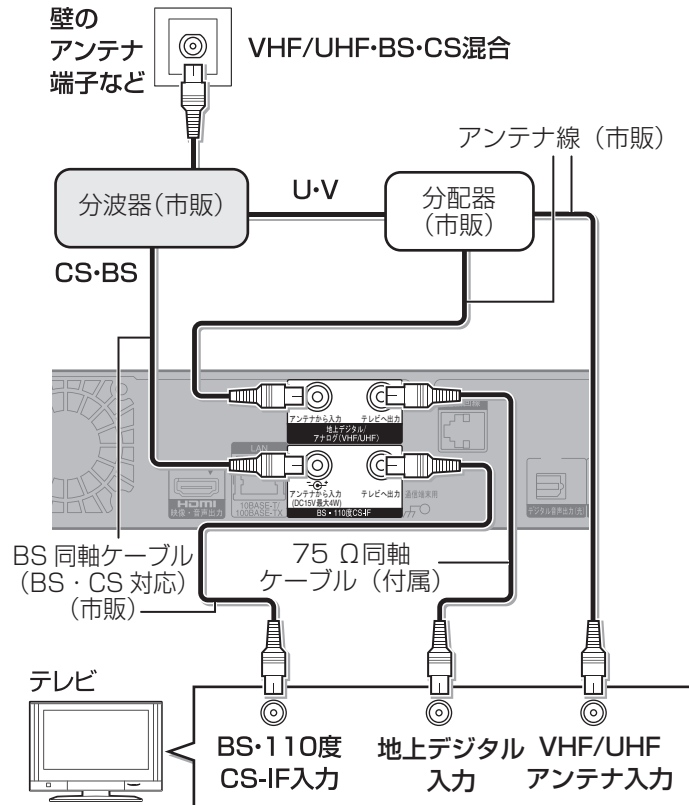

すべての放送のアンテナ端子が別々の場合

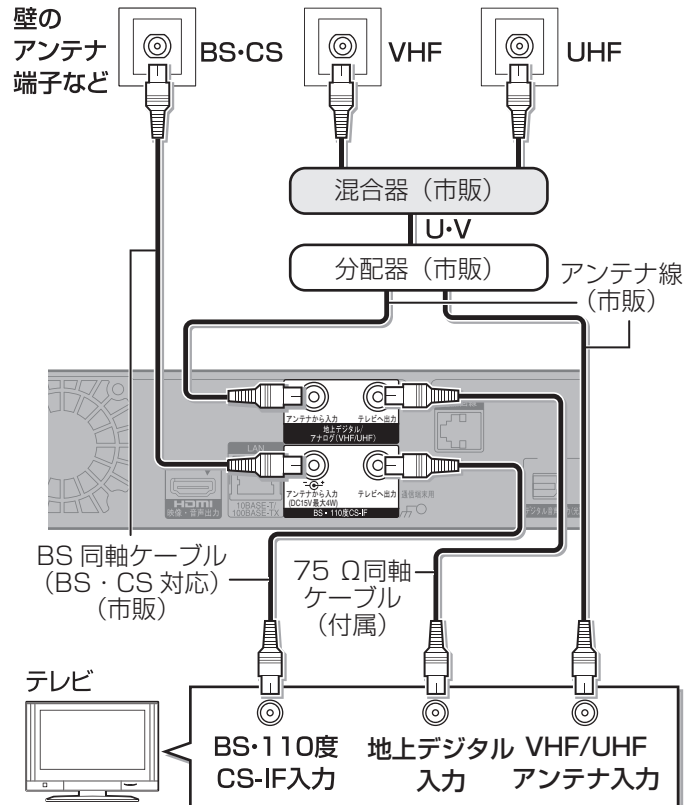

テレビの地上デジタルと地上アナログのアンテナ入力端子がひとつになっている場合

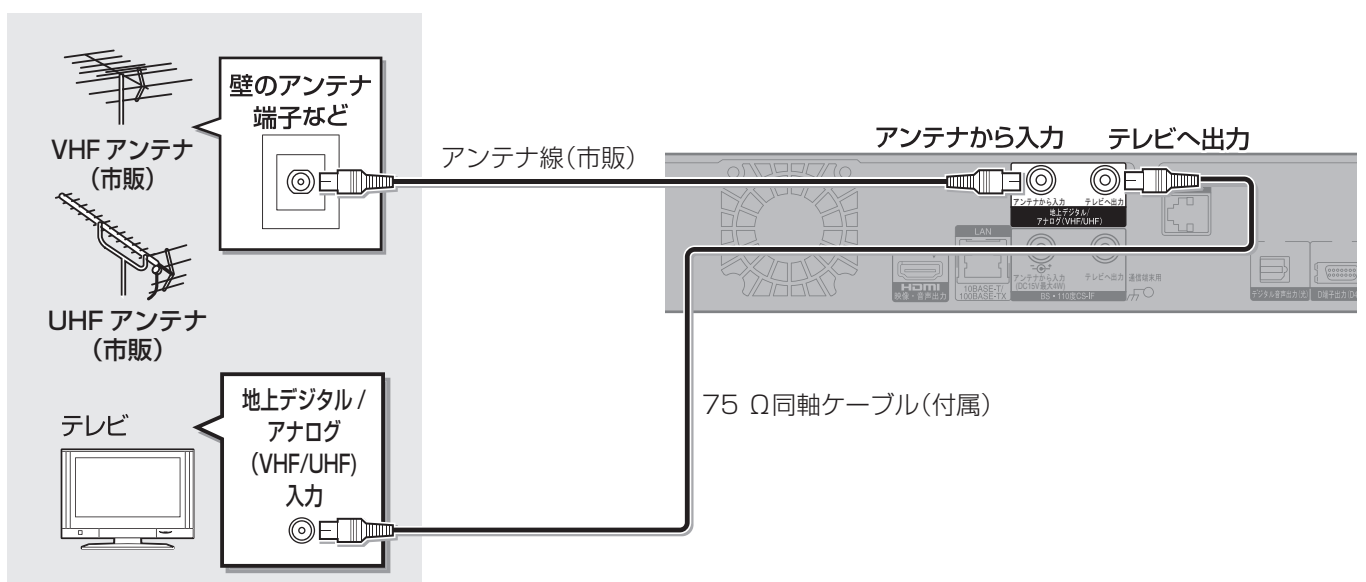

HDMI 端子以外で接続する

HDMI 端子での接続以外で、映像と音声のコードを接続する場合をご覧ください。

●音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ↔モノラルの映像・音声コード(市販)をお使いください。

D 端子について

- 480p以上の信号に対応したコンポーネント(色差)端子、D2以上のD端子を持つテレビと接続すると、プログレッシブ映像やハイビジョン映像を楽しむことができます。
- テレビの入力端子がD1のときは、インターレース映像のみの出力となります。(S端子より高画質です)




お知らせ

- テレビのD1またはD2映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたときに画面に映像が映らないことがあります。映像を映すには、本体の[■ 停止]と[▶ 再生]を同時に5秒以上押してください。

テレビ側の端子


本機側の端子

D 端子に接続する

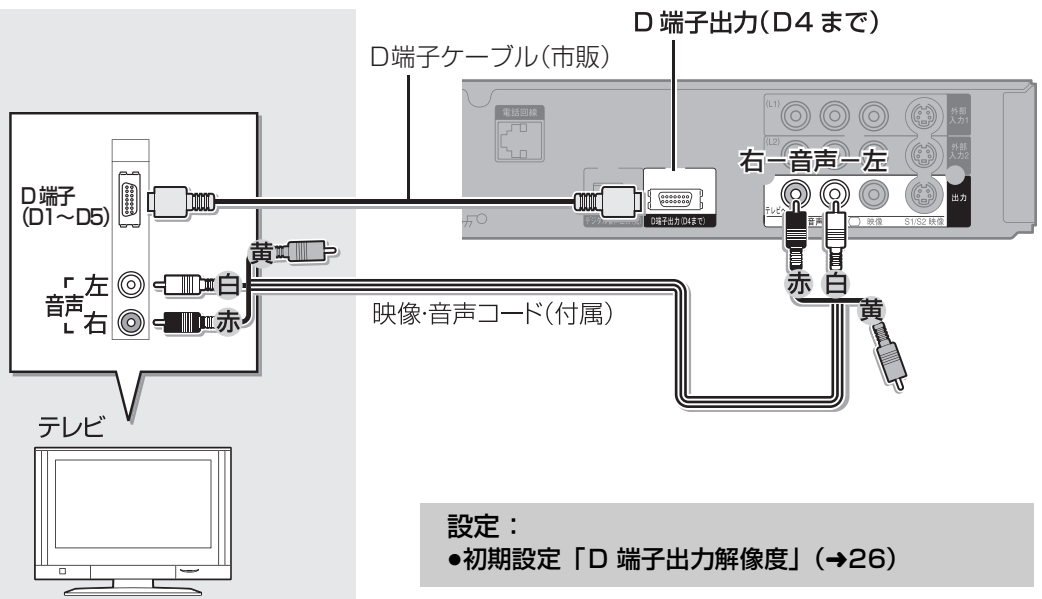

コンポーネント(色差)端子に接続する

入力端子の表示が図と異なるとき(Y/B-Y/R-Yなど)は、同じ色の端子どうしを接続してください。

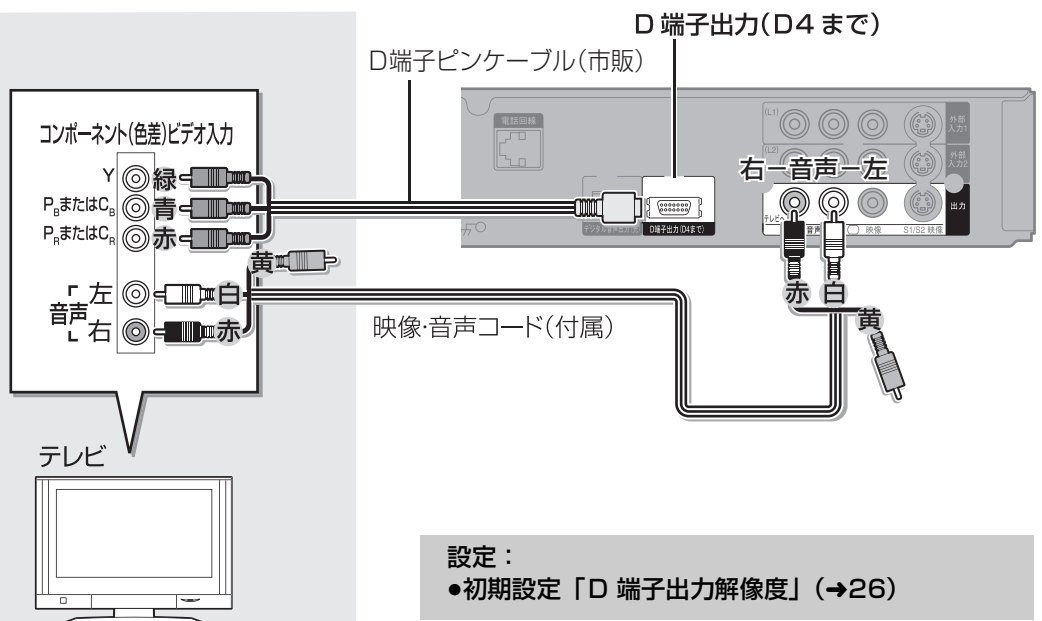


接続1 テレビとアンテナを接続する(つづき)

HDMI 端子以外で接続する(つづき)


テレビ側の端子

本機側の端子

S 端子に
接続する

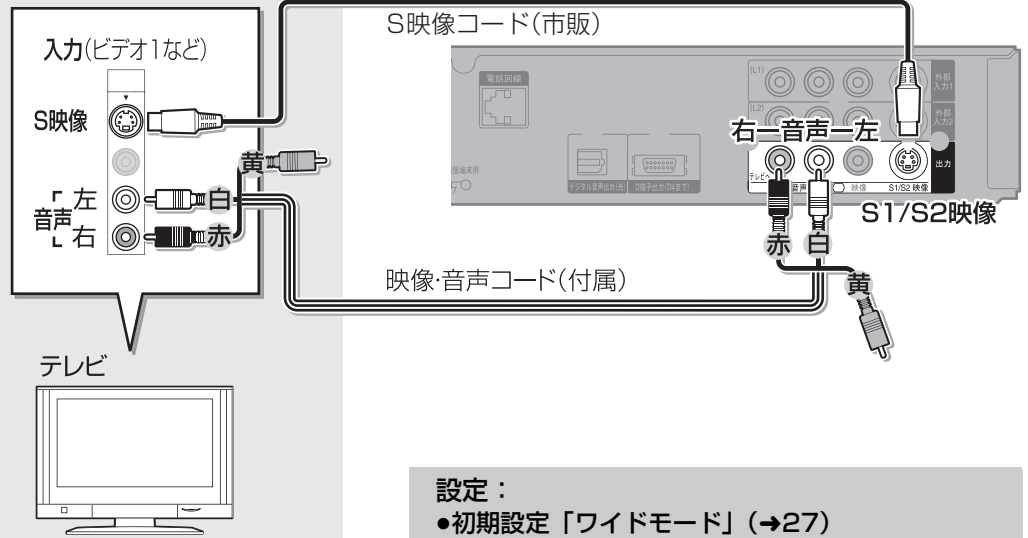

映像端子に
接続する

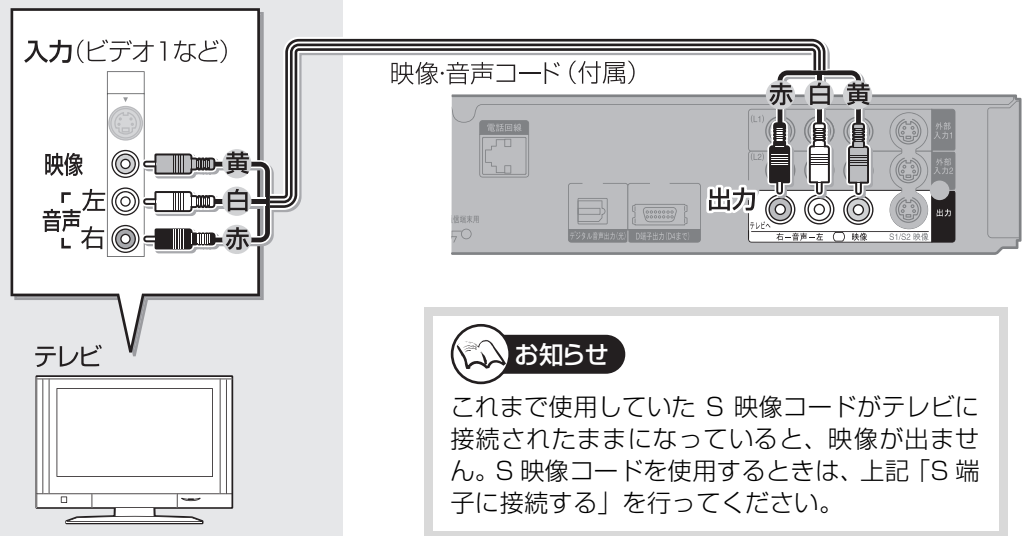


お知らせ

4:3 標準テレビに S 端子または映像端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、映像が縦に引き伸ばされます。その場合は、初期設定「D 端子出力解像度」(→26)を「D1」または「D2」に、初期設定「TV アスペクト」(→27)を「4:3」に設定してください。テレビにアスペクト設定がある場合は、テレビ側の設定で調整することも可能です。

接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する


○○ お願い ○○

●本機とテレビの間に、他のビデオやセクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。



ビデオ側の端子

本機側の端子

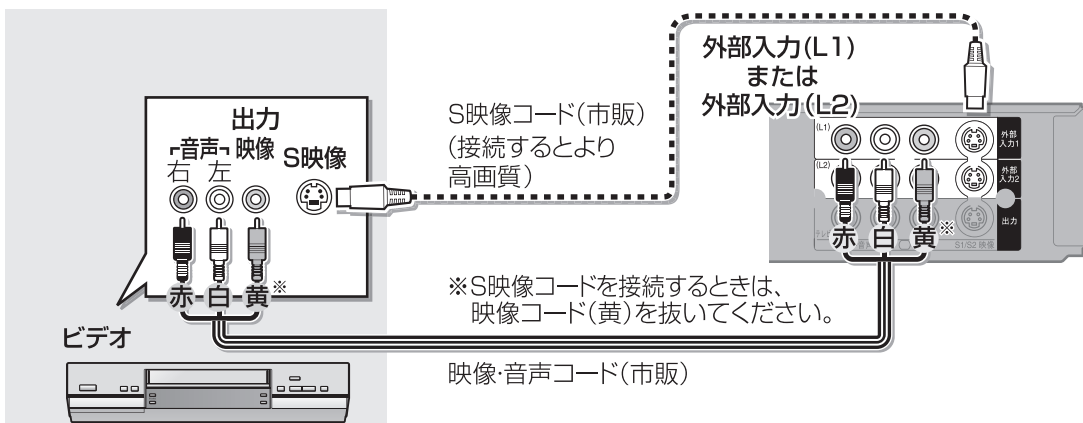

ビデオと接続する

お知らせ

ビデオを見るには

1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える(ビデオ1など)
2. 【電源】を押して、本機の電源を「入」にする
3. 本機のリモコンの【入力切換】(リモコン下部)を押して、ビデオを接続した外部入力端子「L1」または「L2」を選ぶ
4. ビデオを再生する


ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、「テレビ側入力端子」に本機出力端子を接続してください。

ビデオでも番組の録画をする場合は

お知らせ

分配器を使用してテレビなどの映りが悪くなる場合は、ブースターなどの市販の部品や加工が必要になることがあります。その場合は販売店にご相談ください。

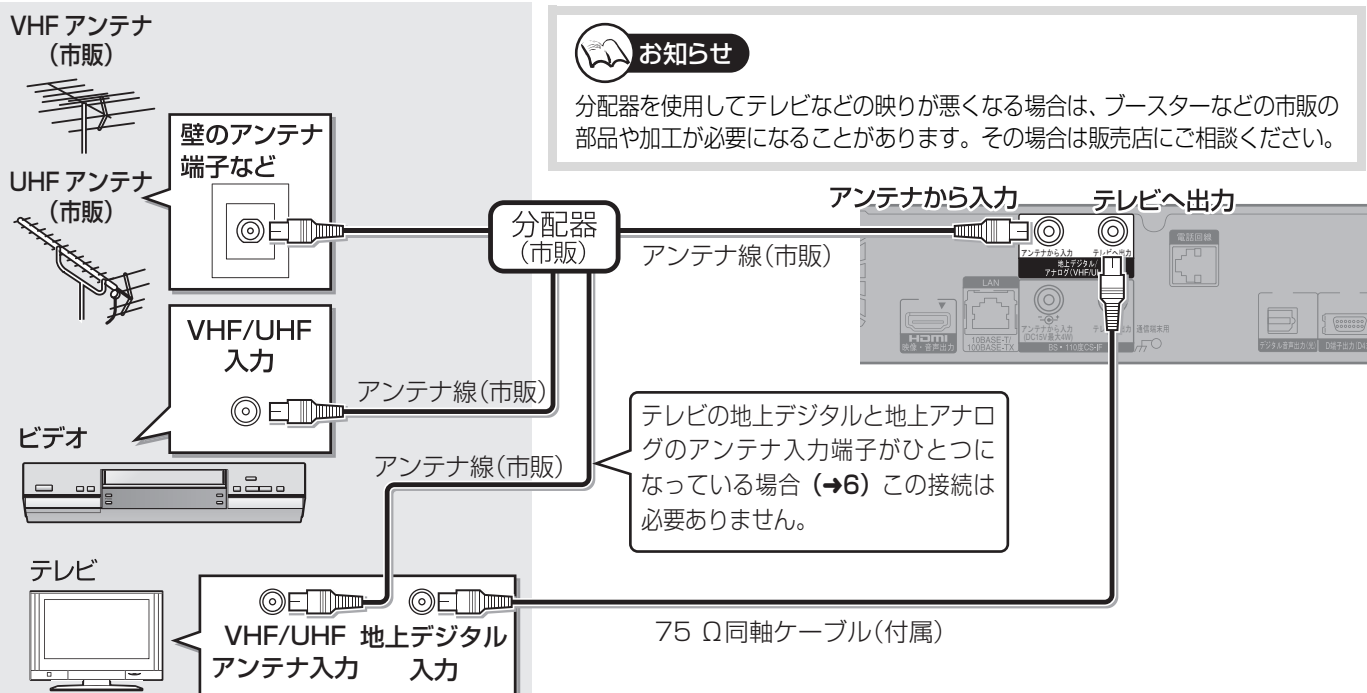

接続

テレビとアンテナを接続する(つづき) / ビデオなどその他の外部機器と接続する

接続2 ビデオなどその他の外部機器と接続する(つづき)


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。

🔗 デジタル出力される音声と接続・設定の関係(→ 操作編 119)

アンプ側の端子

本機側の端子


HDMI 端子に接続する場合

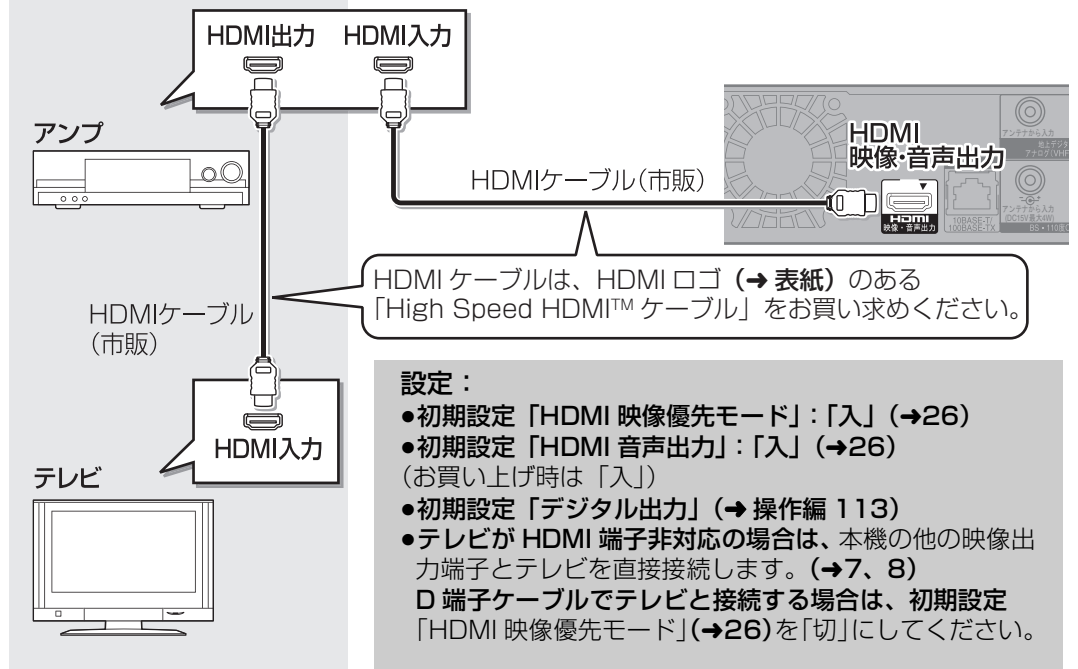


お知らせ

Wooo リンク機能に対応した当社製テレビ (Wooo)、Wooo リンク機能に対応したアンプと接続すると連動操作が可能になります。(→5)

デジタル音声端子に接続する場合

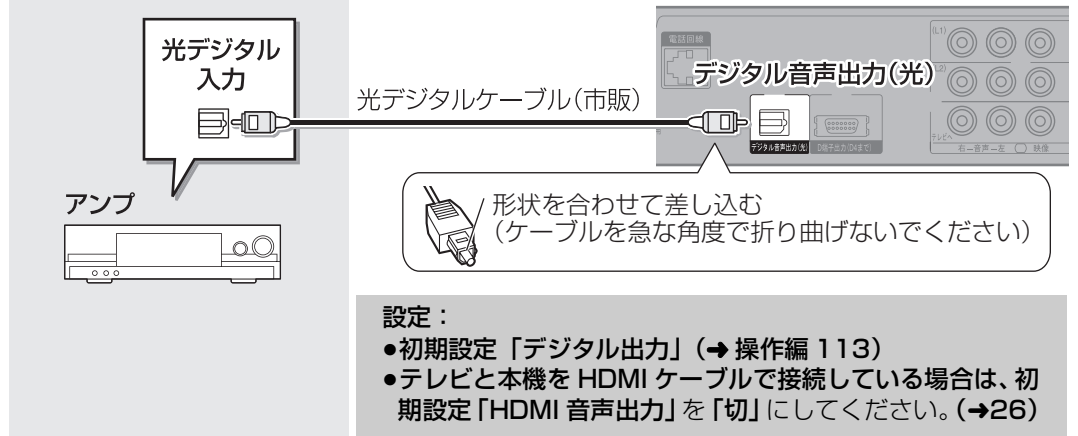

アナログ音声端子に接続する場合

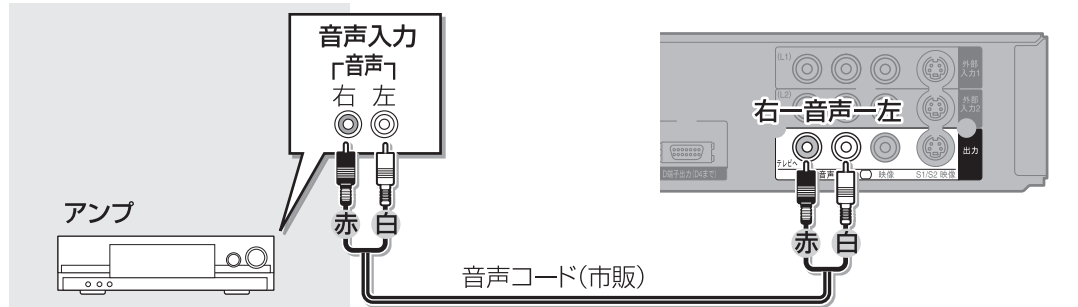

アンプと接続する

ケーブルテレビ CATV

[ホームターミナル/セットトップボックス (STB)]

と接続する


放送受信について

地上デジタル放送	CATV会社の伝送方式がパススルー方式*の場合、受信できます。分配器を使って下記A、Bを接続してください。伝送方式によっては受信できません。
BS・CS デジタル放送	CATV 会社の伝送方式がパススルー方式*の場合、受信できます。それ以外の伝送方式では受信できませんので、ホームターミナル/セットトップボックスで受信してください。
地上アナログ放送	受信できます。ただし番組表(→28)を受信することはできません。番組表の受信には BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

*CATV 会社が、デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル/セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。

- ホームターミナル/セットトップボックスやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
- CATVデジタルセットトップボックスと接続する場合、下記④の代わりに、i.LINKケーブルで接続するとハイビジョン録画ができます。(→12)

CATVの接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくはCATV会社にご相談ください。

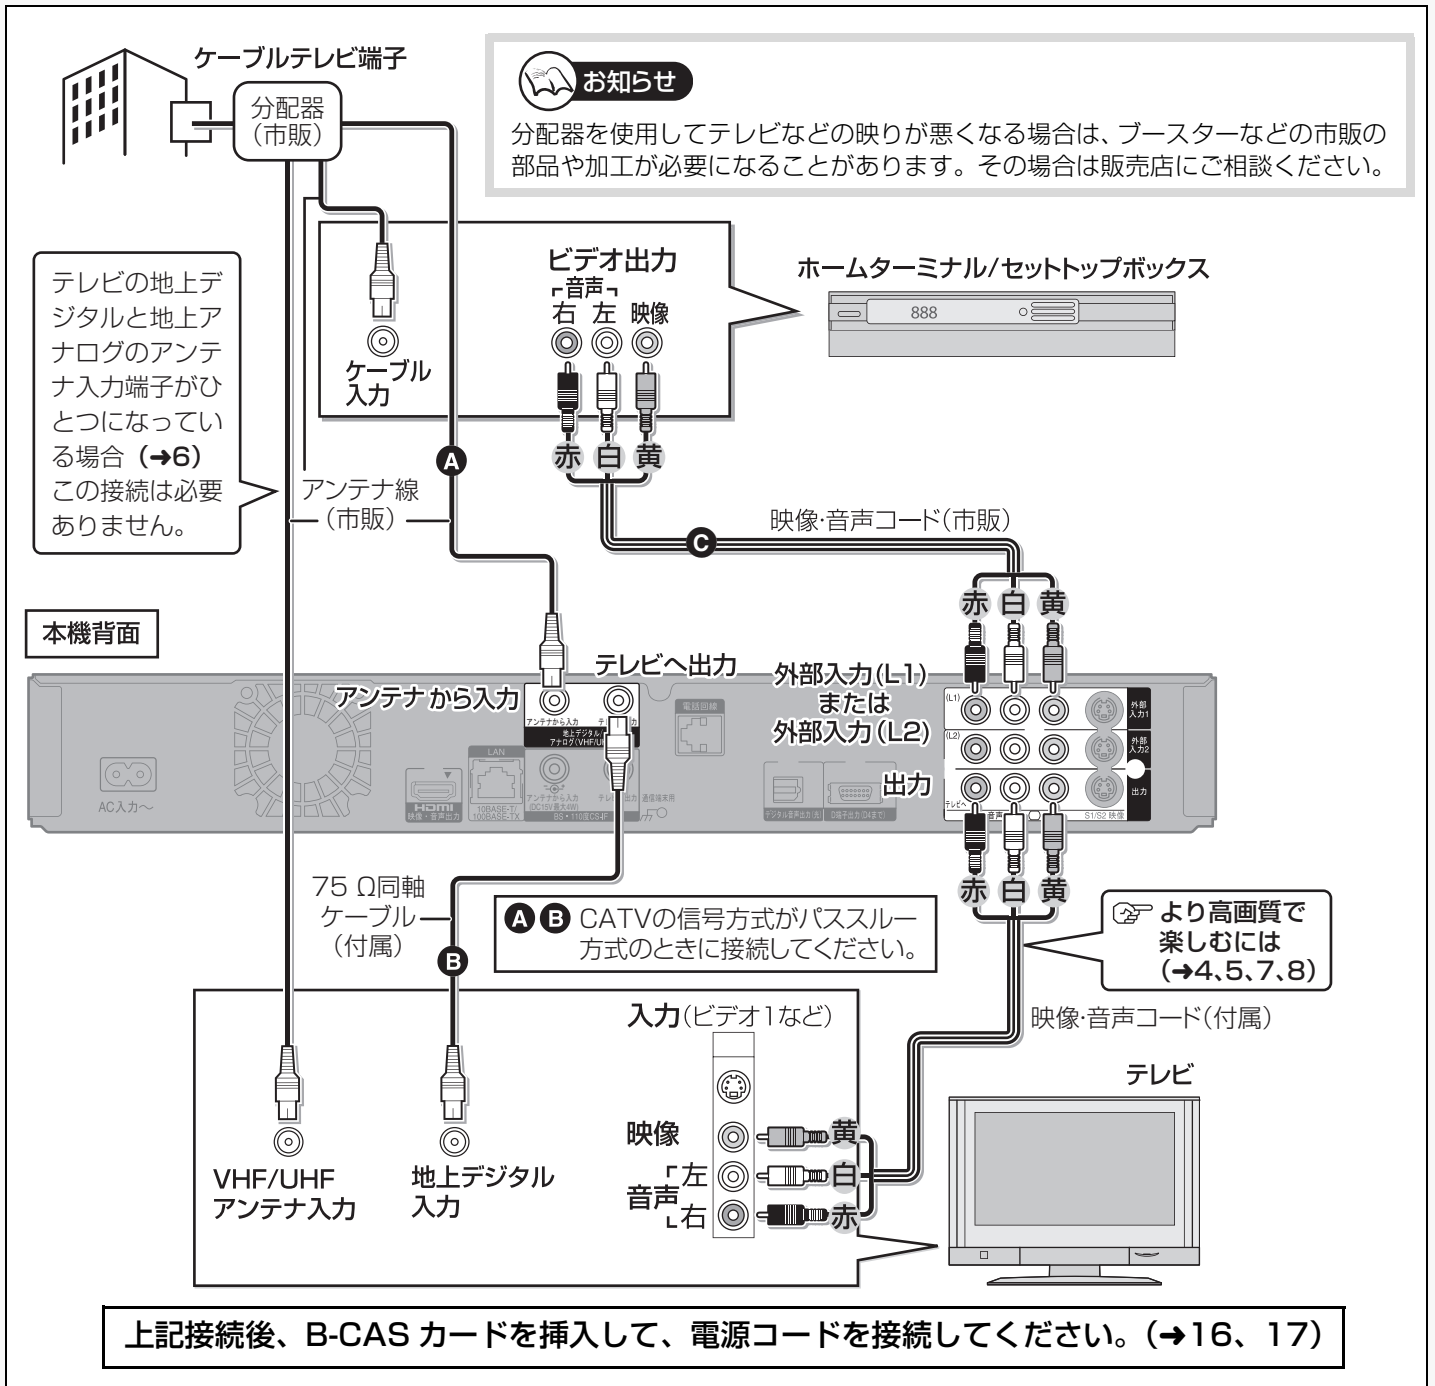

接続

ビデオなどその他の外部機器と接続する(つづき) / CATV「ホームターミナル/セットトップボックス (STB)」と接続する

CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することができます。(→ 操作編 78)


接続、設定、操作方法はセットトップボックスなどの取扱説明書もご覧ください。

CATV から予約録画するために

i.LINK ケーブルで
接続する
(デジタルセット
トップボックスのみ)

ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。

- セットトップボックスが i.LINK 対応していない場合予約録画できません。

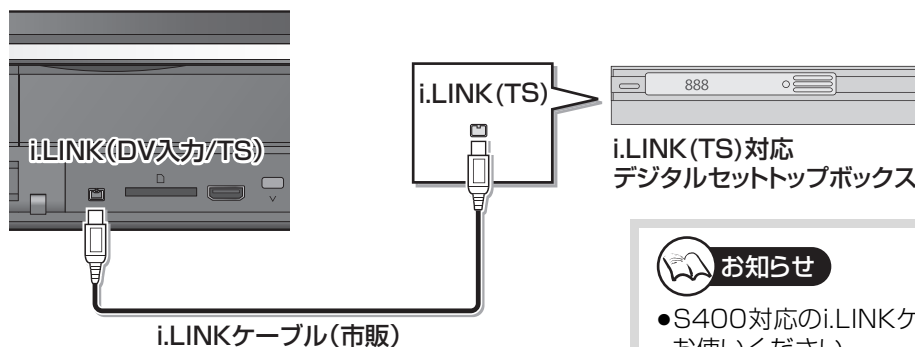

i.LINK(TS)対応
デジタルセットトップボックス



お知らせ

- S400対応のi.LINKケーブルをお使いください。
- S400に準拠していないi.LINKケーブルでは動作しません。

設定：


- 初期設定「i.LINK 機器モード設定」：「TS モード 2」(→ 操作編 116)
- 初期設定「クイックスタート」：「入」(→ 操作編 111)

Ir システムを使う

Ir システムは、接続した機器から予約録画などの信号を、本機のリモコン受信部に送ることで、連動操作をする機能です。(接続した機器の Ir システムがブルーレイディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません)

Ir システムケーブルの設置例

Ir システムケーブル (セットトップボックスなどに付属)

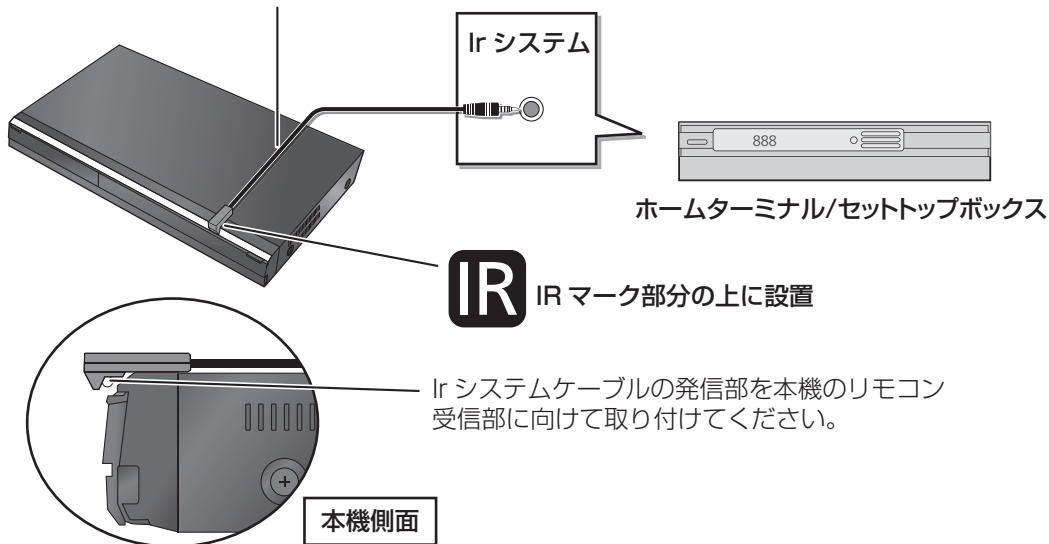

ホームターミナル/セットトップボックス

IR IR マーク部分の上に設置

Ir システムケーブルの発信部を本機のリモコン受信部に向けて取り付けてください。

本機側面

**番組表(G ガイド)
受信について**


本機で番組表(G ガイド)を受信するには、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。(接続方法は →4)

ただし、CATV の伝送方式によっては衛星アンテナを接続してなくても、番組表を受信できる放送もあります。番組表受信について詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

接続3 電話回線に接続する

視聴者参加番組を楽しむ(→ 操作編 18)ための接続です。必要に応じて接続してください。

●電話回線の使用時には回線接続料がかかります。

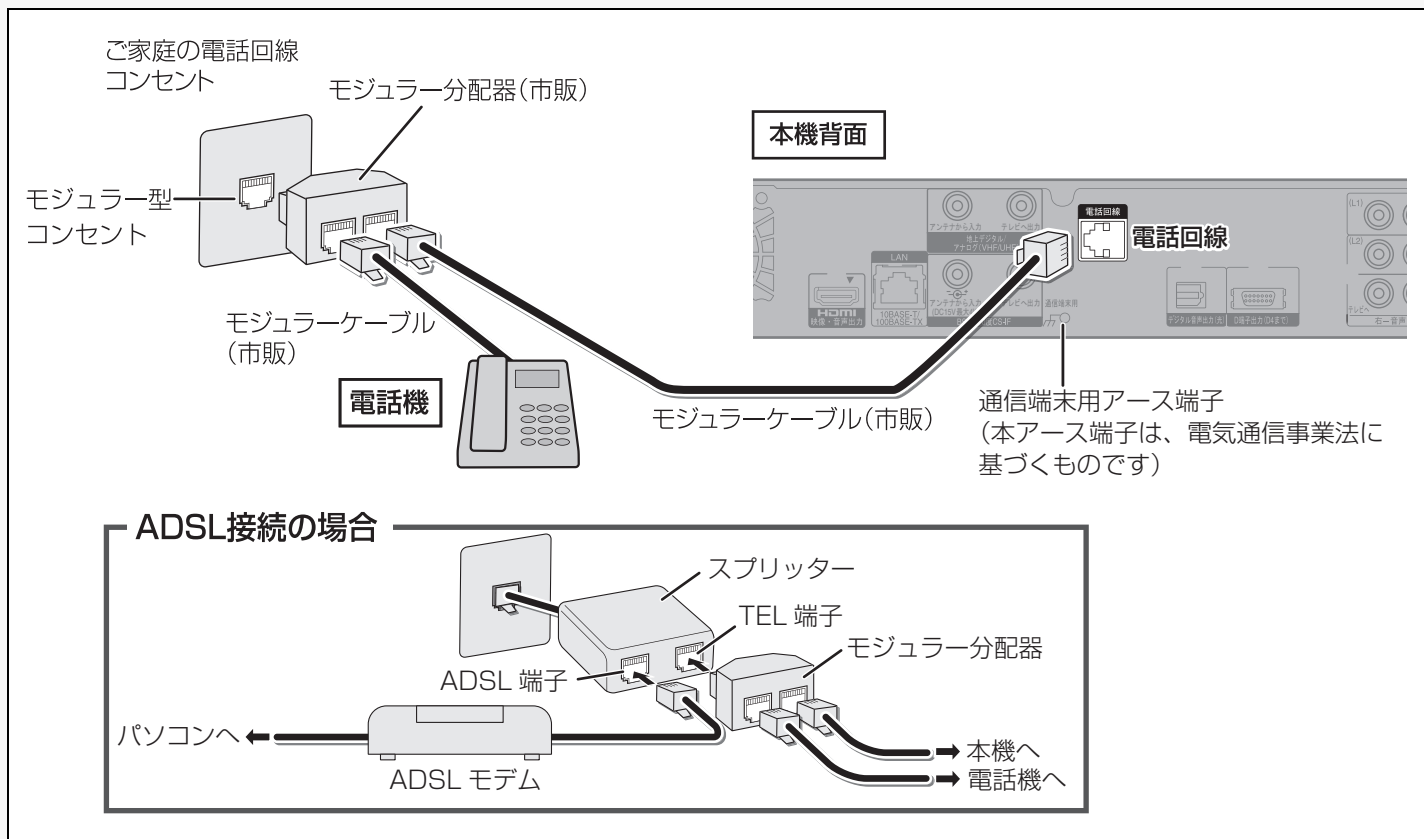

お知らせ

- モジュラーケーブルを本機のLAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子に誤って挿入しないでください。故障の原因になります。
- モジュラー分配器を本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる恐れがあります。
- ISDN回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、**放送設定**「電話設定」の「回線設定」で「ブッシュ」を選んでください。(→35)
- 以下の電話回線には接続できません。
 - ・ターミナルアダプターにアナログポートがないISDN回線
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
 - ・内線設定が9けた以上必要な構内交換機の電話回線
 - ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)
 - ・IP電話回線

お知らせ

ご家庭の電話回線コンセントがモジュラー型(→ 上記)でない場合、ご購入の販売店またはNTT営業所にご相談ください。電話回線に関する工事は、資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。

接続4 ネットワーク接続をする

本機をネットワークに接続すると、以下のサービスや、機能を利用することができます。

- 本書では、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。
- 以下のサービスや機能を利用しない場合は、この接続は不要です。

		必要な接続	必要な設定
アクトビラを楽しむ	インターネットを利用した情報サービスが受けられるアクトビラ(→ 操作編 92)を楽しむことができます。 ●このサービスをご利用になるには、ブロードバンド環境が必要です。アクトビラについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。 http://actvila.jp/	A B	→22
BD-Live 対応のディスクを楽しむ	BD-Live 対応のBD ビデオの場合、インターネットを使って、特典映像の再生など様々な機能を楽しむことができます。(→ 操作編 51)	A B	→22
デジタル放送の情報サービスの利用	ブロードバンドを利用したデジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用できます。	A B	→22
別の部屋のテレビなどから再生	ネットワーク接続した DLNA 対応機器から本機の HDD にある番組を再生することができます。(→ 操作編 96)	B C	→22 →41



お知らせ

- 接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでも良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。
- ハブやルーターを経由せず、本機と各機器を LAN ケーブルで直接接続することもできます。(LAN ケーブルについてストレートケーブルとクロスケーブルのどちらを使用するかは、各機器の説明書をご確認ください)

接続する機器、環境について

回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。

- 接続する機器の説明書もご覧ください。
- 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュリティ設定を行ってください。

ハブまたはブロードバンドルーター

- 10BASE-T/100BASE-TX 対応のものをお使いください。
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」(IP アドレスを自動的に割り当てる設定)をおすすめします。
- ルーターのセキュリティ設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合があります。



お知らせ

使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことがあります。

🔗 ネットワーク機能を快適に利用するために (→43)


インターネット、テレビとの接続

A



通信端末(モデムなど)




ブロードバンド
接続環境

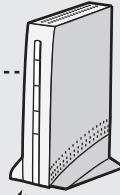

B

ハブまたはブロードバンドルーター


- 通信端末(モデムなど)にブロードバンドルーター機能がない場合
→ブロードバンドルーターを接続する
- 通信端末(モデムなど)にブロードバンドルーター機能はあるが、モデムポートに空きがない場合
→ハブを接続する

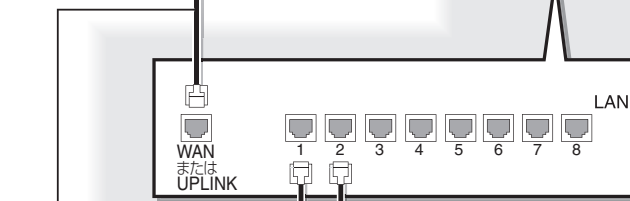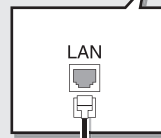

LANケーブル
(ストレート)(市販)

C

別の部屋のテレビなど
から再生

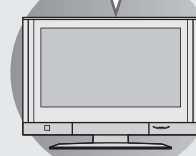

DLNA対応機器

- LANケーブル以外(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因になります。

LAN
(10BASE-T/
100BASE-TX)

本機



接続

ネットワーク接続をする

接続 5 B-CAS(ビーキャスト)カードを挿入する

デジタル放送の受信には、本機への B-CAS カード(付属)の常時挿入が必要です。

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視聴・録画はできません。

地上・BS・110度CSデジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則としてコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるために B-CAS カードが必要です。

●B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明をご覧ください。

- B-CAS カードに記載されている番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要です。
- 本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 107)

カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC 部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。


お問い合わせは(紛失時など)

(株)ビーエス・コンディショナル
アクセスシステムズ・カスタマーセンター
TEL:0570-000-250


B-CAS カードを挿入する

挿入 / 取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。


1 前面のとびらを開ける

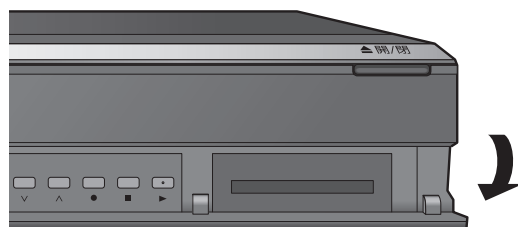

2 B-CAS カードスロットに、B-CAS カードを奥まで差し込む

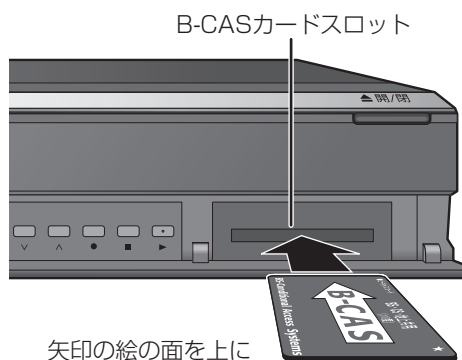

3 前面のとびらを閉じる

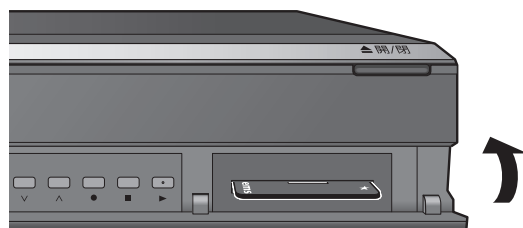


お知らせ

- B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」(→18)の中で行われます。
- カードを取り出すときは、電源「切」の状態ですべて電源コードをコンセントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。
- B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

接続6 電源コードを接続する

すべての接続が終わったあと、接続してください。

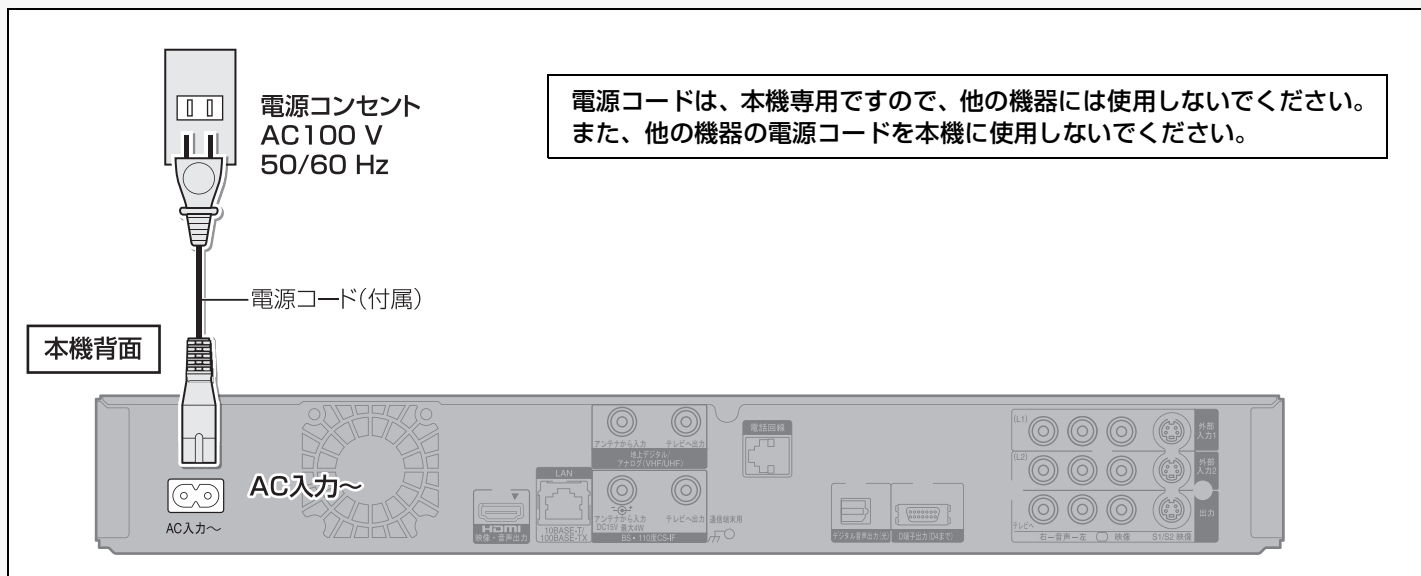

🔌 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

- 電源コードを抜いている場合：
 - ・自動的に行われる番組表 (G ガイド) などの情報受信ができません。
 - ・テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート (→ 下記)	時計表示点灯時	時計表示消灯時
「入」時*	約 4.8 W	約 4.7 W
「切」時*	約 0.3 W	約 0.1 W

※ 放送設定「受信設定」を以下に設定している場合

「地上デジタル」-「アッテネーター」:「オン」(→30)

「衛星」-「アンテナ電源」:「オフ」(→31)

「衛星」-「アンテナ出力」:「オフ」(→31)

- 「衛星」-「アンテナ出力」は通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどで BS・110度CS デジタル放送の番組を視聴できなくなります。

クイックスタートとは(設定方法は →21、操作編 111)

電源「切」状態からの起動を高速化します。

例: 番組表 (G ガイド) (→28) を約 1 秒で表示します。(映像端子または S 端子接続時)

- テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- 待機時消費電力が増えます。
- 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に“PLEASE WAIT”と表示され、【電源】以外のボタン操作が数分間できません。また、ドライブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ることがあります。

設定1 かんたん設置設定をする

はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。


音声ガイド対応

音声ガイドと画面の指示に従って操作してください。


準備

- 接続を行う。(→4 ~ 17)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「[HDMI]」など
お買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映っていることを確認してください。

テレビ

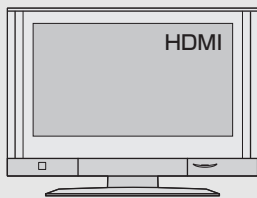

- 本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→37)

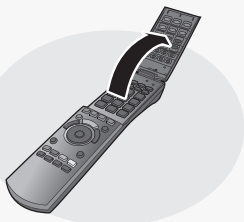


■ふたを開いたところ


1 リモコンの電源を押して、電源を入れる

テレビのHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の[■停止]と[▶再生]を同時に5秒以上押してください。初期設定「HDMI出力解像度」(→操作編116)が「480p」、 「D端子出力解像度」(→26)が「D1」に設定され、画面に映像が映ります。

2 「開始」を選び、決定を押す

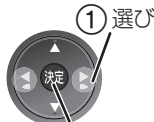


② 決定する

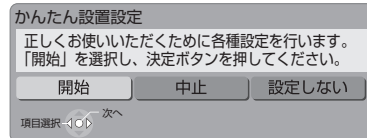

- 「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと21ページの手順18へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。

3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定を押す

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。(→4 ~ 6)

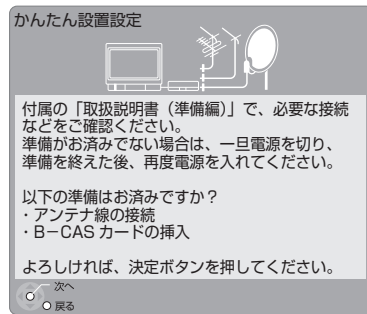


B-CAS テストの画面が出たら

B-CAS カードの挿入を確認し(→16)、[決定]を押す

[OK] :
[決定] を押し、次の手順に進んでください。

[NG] :
デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。「いいえ」を選んで [決定] を押し、次の手順に進んでください。

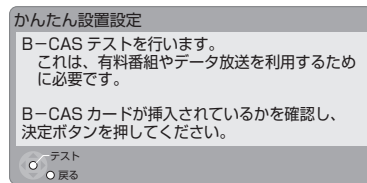

前の画面に戻るには

戻るを押す


- 手順 18、19 で前の画面に戻ることはできません。

4

地域設定

地域の情報を受信するための設定です。


1 あ〜10 (ふた内部) でお住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を押す

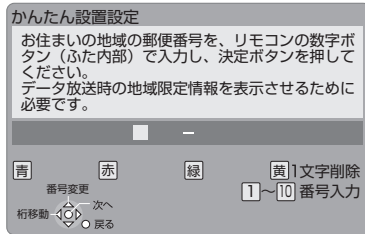

☞ 番号を間違えたときは [黄] を押す

5


お住まいの都道府県を確認し、**決定**を押す

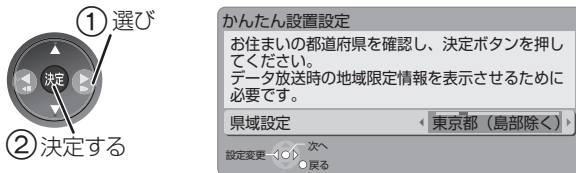

- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

6

1 あ〜10 (ふた内部) でお住まいの地域の市外局番を入力し、**決定**を押す

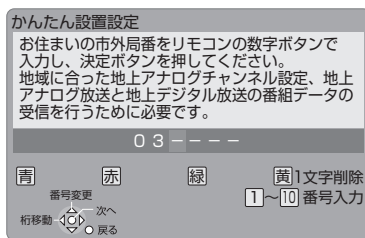


☞ 番号を間違えたときは [黄] を押す

- 入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

7

地上アナログ放送チャンネルの設定

「オート」または「マニュアル」を選び、**決定**を押し、設定を確認する

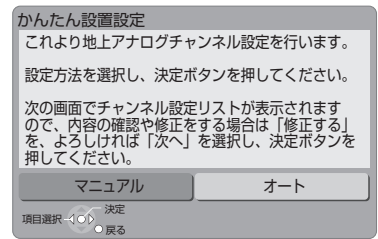

オート:

通常の設定

受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。


マニュアル:

工場出荷時の設定 (→46) にします。チャンネルの割り当てを使いやすく変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには [◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「13」が表示されるまで [▼] を押ししてください。

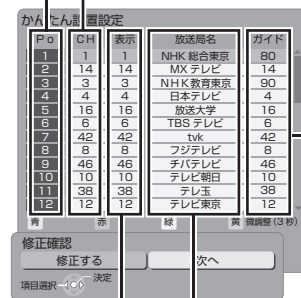

受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネル

ガイド
Gコード® 予約に必要な番号
「———」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。(→46)

放送局名

正しく表示されない場合は修正してください。[番組表(Gガイド)]での表示に必要]

表示チャンネル


テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「———」の場合チャンネル設定されていません。
[チャンネル へ、▼] での選局時に飛び越します。

☞ チャンネル設定を修正するには

[◀] で「修正する」を選んで [決定] を押し、「受信チャンネルを修正する」(→33「マニュアル」) の操作を行ってください。

8

「次へ」を選び、**決定**を押す

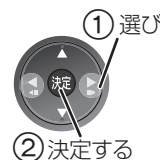


(→ 次ページにつづく)

設定1 かんたん設置設定をする(つづき)

9

地上デジタル放送チャンネルの設定


地上デジタル放送を受信する場合のみ
「はい」を選び、決定を押す

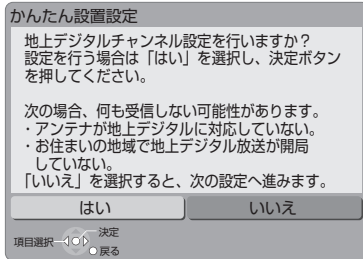

地上デジタル放送を受信しないときは
「いいえ」を選び、決定を押す
 (→手順 13 へ)


10

お住まいの地域を選び、決定を押す

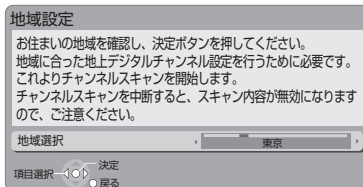

11

「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す、設定を確認する

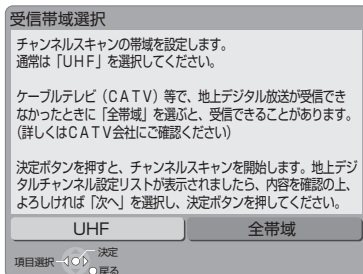

UHF :

通常の設定

全帯域 :

ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号(変更できません)

「13」以降を表示するには【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押す、「13」が表示されるまで【▼】を押してください。

地デジ	デジタルチャンネル設定	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	TOKYO MX	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	121	放送大学	テレビ

3けたチャンネル番号
 テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

放送サービスの種類
 (→操作編 124)
 (テレビ、データなど)

放送局名

チャンネル設定できなかった場合

エラー画面が表示されます。
 「再設定」を選んで【決定】を押す、「全帯域」を選んでみてください。

チャンネル設定を修正するには

【◀】で「修正する」を選んで【決定】を押す、「受信チャンネルを修正する」(→32「マニュアル」)の操作を行ってください。

12 「次へ」を選び、決定を押す




●設定後映りが悪いときは、本機の放送設定「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→30)

13


衛星アンテナ設定

決定を押す

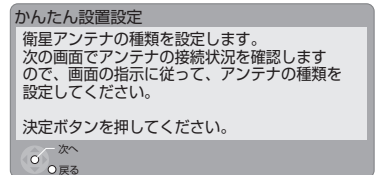

14

衛星アンテナの種類を選び、決定を押す

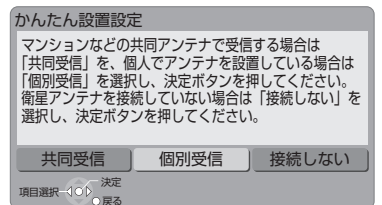

共同受信 :

マンションなど共同アンテナを設置している場合や、CATV をご利用の場合

個別受信 :

個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源を供給していない場合

●「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入(オン)」にする設定をしてください。

接続しない :

衛星アンテナを接続していない場合
 (→右ページ手順 16 へ)


15 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、**決定**を押す

正しく設定されなかったときは再設定を行います。

「再設定」を選び、**決定**を押す

- 再設定して正しく設定できない場合は、アンテナの向きや受信環境に問題があると考えられます。販売店にご相談ください。「次へ」を選び、**決定**を押し、次の手順に進んでください。
- 設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設定」(→31)で衛星アンテナを調整してください。

16 クイックスタートの設定 クイックスタート(→17)の「入」「切」を選び、**決定**を押す

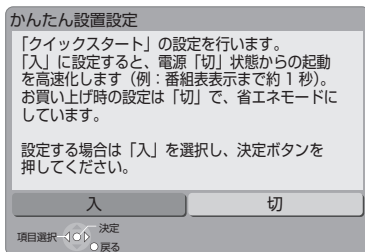



「入」:
電源「切」状態からの起動を高速化したいとき

「切」:
電源「切」時に省エネモードにしたいとき

17 **かんたん設置設定を終了する** 注意事項を確認し、**決定**を押す

18 注意事項を確認し、**決定**を押す

19 「はい」または「いいえ」を選び、**決定**を押す

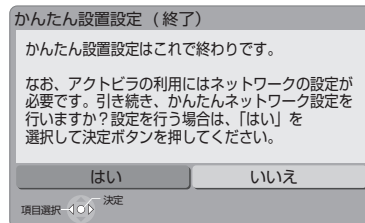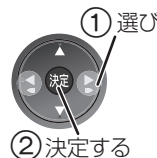

「はい」:
ネットワーク機能(→14)を利用するとき
•引き続き「かんたんネットワーク設定」を行います。(→22 ページ手順1へ)

「いいえ」:
ネットワーク機能を利用しないとき

お知らせ

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時刻合わせを行ってください。(→36)

時刻を合わせないと本体表示窓の時刻表示が「0:00」のまま点滅し続けます。

設定2 かんたんネットワーク設定をする

「かんたん設置設定」(→18)終了後、引き続き「かんたんネットワーク設定」を行うことができます。

音声ガイド対応

音声ガイドと画面の指示に従って操作してください。



IP アドレスとは:


インターネットなどのネットワークに接続されたコンピュータなどを識別する番号のことです。ご家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てられるのが一般的です。(例: 192.168.0.87)

ゲートウェイアドレスとは:


インターネットのアクセスで経路すべき機器のIPアドレスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスのことをいいます。(例: 192.168.0.1)

「かんたん設置設定」(→21 手順 19)のあと、または「かんたんネットワーク設定」(→42 手順 5)をやり直す場合

1 決定を押す

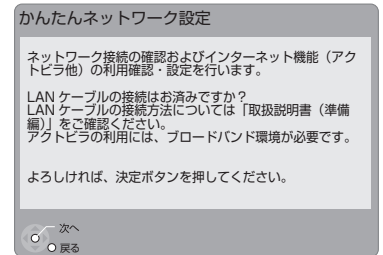

2 ネットワーク接続の確認をする

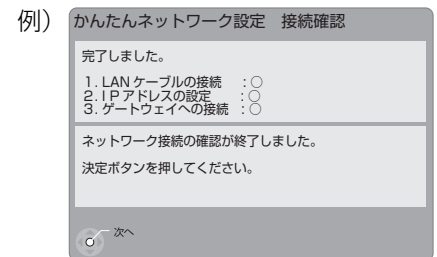


☞ 「LAN ケーブルの接続」「IP アドレスの設定」「ゲートウェイへの接続」がすべて「○」の場合
[決定] を押して、手順3へ

☞ 上記以外の場合


画面の指示に従って、操作してください。
(接続確認画面の表示について →23)

3 インターネット機能の利用確認・設定

「はい」を選び、決定を押す

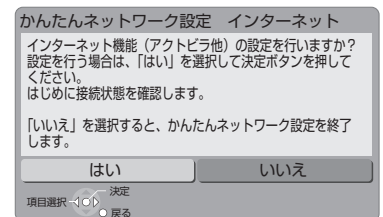

4 インターネットへの接続の確認をする

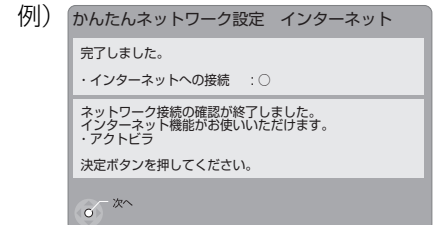

☞ 「インターネットへの接続」が「○」の場合
[決定] を押して、手順5へ

☞ 上記以外の場合

画面の指示に従って、操作してください。
(インターネット画面の表示について →23)

5

かんたんネットワーク設定を終了する

決定を押して、終了する

接続確認画面の表示について

手順2で「○」以外の表示が出た場合:

表示	ここを確認してください
LAN ケーブルの接続: × IP アドレスの設定: × ゲートウェイへの接続: ×	LANケーブルの接続を確認するには(→15)
LAN ケーブルの接続: ○ IP アドレスの設定: × ゲートウェイへの接続: ×	<ul style="list-style-type: none"> ●ハブやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。 ●「IP アドレス」を確認するには(→39)
LAN ケーブルの接続: ○ IPアドレスの設定: 宅内使用可 ゲートウェイへの接続: ×	ハブやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。
LAN ケーブルの接続: ○ IP アドレスの設定: ○ ゲートウェイへの接続: ×	<ul style="list-style-type: none"> ●ハブやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。 ●「IP アドレス」を確認するには(→39)

インターネット画面の表示について

手順4で「○」以外の表示が出た場合:

表示	ここを確認してください
サーバーへの接続に失敗しました。(B020)	<ul style="list-style-type: none"> ●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●まったく接続できない場合は、初期設定「プロキシサーバー設定」(→40)やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	●初期設定「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」(→39)の設定を確認してください。


設定をする

「かんたん設置設定」「かんたんネットワーク設定」を行ったあと、接続や状態に応じて下記を参考に指定の設定を行ってください。

接続状態が下記 **A**～**D** の場合は、設定が必要です。

A テレビとHDMI端子で接続

さらに
アンプなどとデジタル音声端子で接続

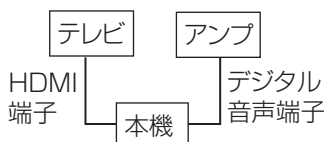


▶ 「HDMI音声出力」を「切」に設定 (→26)

B テレビとD端子で接続

さらに
テレビのD端子が「D3」以外

C テレビとD端子で接続


さらに
アンプなどとHDMI端子で接続

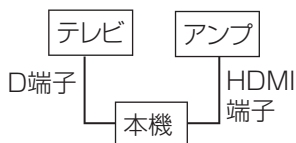

▶ 「D端子出力解像度」を設定 (→26)

▶ 「HDMI映像優先モード」を「切」に設定 (→26)

D ワイドテレビとS端子で接続

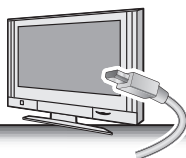

▶ 「ワイドモード」を設定 (→27)

テレビ画面の横縦比を変更したい



接続しているテレビが4:3標準テレビの場合や、左右の黒帯をなくして表示したい場合

▶ 「TVアスペクト」を設定 (→27)


番組表が受信できない



設置後1日たっても番組表データが受信できない場合

▶ 「番組表設定」を確認 (→29)

放送が受信できない

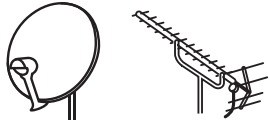

アンテナの入力レベルが正常か確認する場合 ▶

「受信設定」を確認
(→30)

受信できていない放送局がある場合 ▶

「チャンネル設定」を
修正 (→32~34)

データ放送が正しく受信できない場合 ▶

「地域設定」を修正する
(→34)

時刻が合っていない



デジタル放送が受信できない場合など ▶

「時刻合わせ」をする
(→36)

ネットワークがつながらない



「かんたんネットワーク設定」を行ってもネットワークにつながらない場合 ▶

「ネットワーク通信設定」
をする (→39)

さらに、こんな場合には必要な設定を行ってください。

電話回線を接続した場合 ▶

「電話設定」をする (→35)

2台以上の当社製ブルーレイディスクレコーダーなどを使う場合 ▶

「リモコンモード」を設定 (→37)

本機のリモコンでテレビを操作する場合 ▶

リモコンにメーカー番号を設定 (→37)

ネットワーク連携する機器を接続した場合
本機と連携操作をする機器に接続したときに設定します。▶

接続する機器の設定をする (→41)

接続した端子に合わせて設定する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

- 1 を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 を押す (→ 下記または 27 ページへ)

HDMI 映像優先モード

●テレビと D 端子で接続し、HDMI 端子でアンプなどに接続しているときに設定

- 4 [▲][▼]で「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「HDMI 接続」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]で「HDMI 映像優先モード」を選び、 を押す
- 7 [▲][▼]で「入」または「切」を選び、 を押す
 入
 切 : テレビと D 端子で接続し、HDMI 端子でアンプなどに接続しているとき

HDMI 音声出力

●テレビと HDMI 端子で接続し、デジタル音声端子でアンプなどに接続しているときに設定

- 4 [▲][▼]で「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「HDMI 接続」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]で「HDMI 音声出力」を選び、 を押す
- 7 [▲][▼]で「入」または「切」を選び、 を押す
 入
 切 : テレビとHDMI端子で接続し、デジタル音声端子でアンプなどに接続しているとき

D 端子出力解像度

●テレビと D 端子またはコンポーネント端子で接続しているときに設定

- 4 [▲][▼]で「テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「D 端子出力解像度」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]でテレビの端子に合わせて項目を選び、 を押す
- 7 [◀][▶]で「はい」を選び、 を押す

入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

設定	出力解像度
D1	480i
D2	480p (プログレッシブ映像)
D3 (お買い上げ時)	1080i (ハイビジョン映像)
D4	1080i (ハイビジョン映像) 720p* (プログレッシブ映像)

※ 720p の映像のみ 720p で出力します。

- 初期設定「HDMI映像優先モード」(→上記)を「入」にしてHDMI端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず 480i で出力します。
- 「D3」、「D4」に設定したときの DVD ビデオの映像または外部入力、DV 入力からの映像について
 - ・はじめの数秒間黒い画面が表示されたり、画面が乱れたりしますが、故障ではありません。
 - ・480p で出力します。
(HDMI 端子と接続していないとき、または、初期設定「HDMI 映像優先モード」が「切」に設定されているとき)

コンポーネント (色差) 端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント (色差) 端子が対応している信号方式	推奨設定
480i	D1
480i、480p	D2
480i、480p、1080i	D3
480i、480p、1080i、720p、1080p	D4

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

26 ページ手順 1 ~ 3 のあと

4 [▲][▼] で「**設置**」を選び、**決定**を押す

5 [▲][▼] で「**ワイドモード**」を選ぶ

6 [◀][▶] でテレビの端子に合わせて項目を選ぶ

S1 : テレビの S 映像入力端子が「S1」のとき

S1/S2 : テレビの S 映像入力端子が「S1」または「S2」のとき

切 : テレビの S 映像入力端子が「S」または、テレビ側で自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき



お知らせ

テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D 端子出力解像度」(→26) を「D1」に設定してください。

ワイドモード

- S 端子でワイドテレビに接続しているときに設定

テレビ画面の横縦比を変更する

準備 • テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

1 を押す

2 [▲][▼] で「**その他の機能へ**」を選び、**決定**を押す

3 [▲][▼] で「**初期設定**」を選び、**決定**を押す

4 [▲][▼] で「**テレビ / 機器 / Wooo リンクの接続**」を選び、**決定**を押す

5 [▲][▼] で「**TV アスペクト**」を選び、**決定**を押す

6 [▲][▼] でテレビタイプに合わせて項目を選び、**決定**を押す

4:3 : 4:3 標準テレビに接続しているとき

16:9 : ワイドテレビに接続しているとき

16:9 フル : ワイドテレビに接続していて、左右の黒帯をなくして表示したいとき

「TV アスペクト」設定とテレビでの映像の見えかた

オリジナルの映像	TV アスペクトの設定		
	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ	
	4:3	16:9	16:9 フル
16:9 映像 	上下に黒帯を付加して表示** 	そのまま表示 	そのまま表示
左右の黒帯付 16:9 映像 	左右の黒帯を除去して表示 	そのまま表示 	左右の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示
4:3 映像 	そのまま表示 	左右に黒帯を付加して表示 	画面いっぱいに拡大して表示
上下の黒帯付 4:3 映像 	そのまま表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示

※初期設定「D 端子出力解像度」(→26) を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→ 操作編 116) を「1080i」、「720p」、「1080p」に設定しているときは上下に黒帯を付けて出力できません。縦に引き伸ばされて表示します。



お知らせ

• 放送やテレビ側の設定、再生する内容によっては、見えかたが変わる場合があります。

番組表(Gガイド)を受信する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

番組表 (G ガイド) とは？

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→操作編 22)
本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表 (G ガイド) を、表示できます。

デジタル放送 : それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信される番組表を表示できます。

地上アナログ放送 : BS デジタル放送から番組表 (G ガイド) を受信しています。(2010年4月現在)

BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

「かんたん設置設定」を行ったあと (→18)


1 ●電源を押して、本機の電源を切る



- データ受信が始まると「D」が点灯し、消えたら受信完了です。
(設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)

2 本体表示窓の「D」が消えたあと

番組表 を押して、番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する

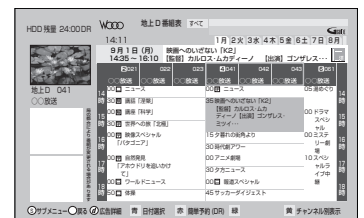

- 番組表 (G ガイド) の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表 (G ガイド) が表示されないこともあります。

🔍 1日たっても番組表を受信できていないときは







- データ受信時に本機の電源を「切」にしていますか？
・電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。
- 「番組表設定」が正しく設定されていますか？
・放送設定「番組表設定」の画面で「G ガイド地域設定」がお住まいの地域に合っているか確認してください。



お知らせ

- 「D」表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 番組表 (G ガイド) データの受信が完了しなくても「D」の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表 (G ガイド) データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。

番組表受信スケジュールの確認などができます。

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「番組表設定」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設定する、または を押す

番組表設定を行う

番組表設定

G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」(→18)を行うと、自動的に設定されます。

●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。(→42)

G ガイド受信確認

確認結果の表示には最大 6 分かかります。

番組表(G ガイド)に関する質問

Q (質問)	A (回答)
番組表 (G ガイド) データが正しく受信できないか？	<ul style="list-style-type: none"> ●本機をはじめてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (G ガイド) が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→30, 31) ●番組表 (G ガイド) は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●地上デジタル放送の番組表は、番組情報を表示させたい局を選んで、[決定] を押すと表示できます。 ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機で番組表を受信できない場合があります。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談ください。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組表を受信できない (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) も、BS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表 (G ガイド) は受信できません。
番組表 (G ガイド) データの更新は？	<ul style="list-style-type: none"> ●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。(「D」表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるか？ (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表 (G ガイド) には表示されません。設定されている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」(→50, 51) でご確認ください。 ●登録されている放送局が表示されない場合は、放送設定「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→46, 47) に従って、正しく設定してください。(→33)
電源「切」状態中、本体表示窓に「D」が表示されている間は使えないの？	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)
「D」の表示がなかなか消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●「D」の表示は番組表 (G ガイド) のデータ受信時以外でも点灯します。(→操作編 128) そのため、番組表 (G ガイド) のデータ受信が終わっても「D」の表示が消えない場合があります。

アンテナレベルを確認する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確認するための目安であり、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをおすすめします。

●受信中のアンテナレベルは、[サブメニュー]を押して*、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

※Woooリンクをお使いの場合は、「再生操作パネル」(→操作編 99)が表示されます。もう一度[サブメニュー]を押してください。

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- 入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- アンテナの説明書もご覧ください。

1 を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す


3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、**決定**を押す

4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、**決定**を押す

5 [▲][▼]で「受信設定」を選び、**決定**を押す

6 [▲][▼]で修正したい放送を選び、**決定**を押す (→下記または 31 ページへ)

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

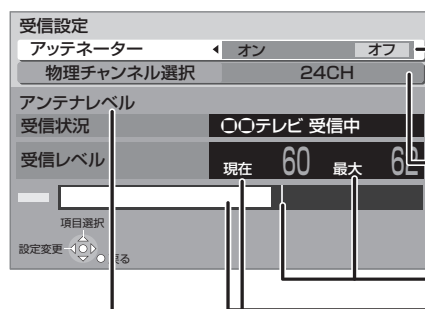

アッテネーター

●電波が強すぎて映像が不安定になる場合は「オン」にしてください。

物理チャンネル選択
(→下記)

最大感知レベル
現在の入力レベル

アンテナレベル(44以上が目安です)

地上デジタル

●マンションなどの共同アンテナやCATVをご利用の場合は、設定不要です。

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており(13CH～62CH)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、**決定**を押し、[1]～[10]で物理チャンネルを入力し、**決定**を押すと、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

衛星

- マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の場合は、設定不要です。

30 ページ手順 1 ~ 6 のあと

7 [▲][▼] で「アンテナ電源」を選び、[◀][▶] で「オン」を選ぶ


(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

- 衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入 (オン)」にしてください。

8 入力レベルが最大になるように、設置しているアンテナの向きを調整する

アンテナ出力

- 通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどで BS・110 度 CS デジタル放送の番組を視聴できなくなります。(→ 操作編 108)

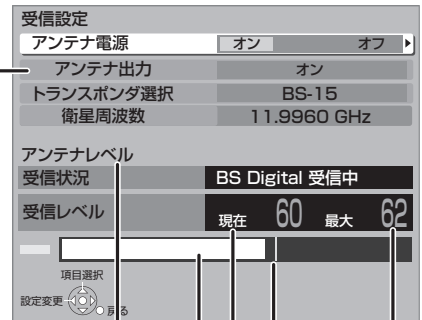

アンテナレベル (50以上が目安です) 現在の入力レベル 最大感知レベル

🔍 「他の衛星受信中」の表示が出たとき

BS・110 度 CS デジタル以外の衛星放送を受信しています。再度アンテナの向きを調整してください。

📖 お知らせ

- BS、CS デジタル放送は雨や雷、雲などの天候のとき、一時的に映像や音声が止まったり、まったく受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- 「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更しないでください。

🔍 アンテナを調整しても、映りがよくなる場合 (→ 操作編 132 「デジタル放送」)

受信チャンネルを修正する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

- 1 を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「チャンネル設定」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]で修正したい放送を選び、 を押す (BS、CS1、CS2 の場合 → 34 ページへ)
- 7 (地上デジタル・地上アナログのみ)
[◀][▶]で修正する方法を選び、 を押す (→ 下記または 33 ページへ)

初期スキャン

引っ越しなどで受信地域が変わったときに受信できる局を自動で探します。

8 [◀][▶]でお住まいの地域を選び、 を押す

9 [◀][▶]で受信帯域を選び、 を押す

- 通常は「UHF」を選んでください。
- ケーブルテレビをご利用で、その信号が「CATV パススルー」方式の場合は、「全帯域」を選んでください。
- 一覧表示されるまで、お待ちください。
(10 分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

10 を押す

再スキャン

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

- 一覧表示されるまで、お待ちください。(10 分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

8 を押す

地上デジタル

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

Po	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ

Po：チャンネルポジション (変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

- 「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH：表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「-----」の場合チャンネル設定されていません。

8 [▲][▼]で修正したい行 (Po) を選び、 を押す

9 [◀][▶]で修正し、 を押す

10 修正が終わったら、 を押す

チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① [緑] を押す
- ② [▲][▼] で入れ換えをしたい行 (Po) を選び、[決定] を押す
- ③ [▲][▼] で入れ換え先の行 (Po) を選び、[決定] を押す
- ④ 入れ換えが終わったら [戻る] を押す

マニュアル


オート

受信状況が変わったときに受信できる局を自動で探します。実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。

●一覧表示されるまで、お待ちください。

32 ページ手順 1 ~ 7 のあと

正しく設定されていることを確認したあと、

8  を押す

チャンネル割り当てを使いやすく修正したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

地上アナログチャンネル設定

Po	CH	表示	放送局名	ガイド
1	1	1	NHK 総合東京	80
2	14	14	MX テレビ	14
3	3	3	NHK 教育東京	90
4	4	4	日本テレビ	4
5	16	16	放送大学	16

Po: **チャンネルポジション** (変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼] を押してください。

CH: **受信チャンネル**

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

表示: **表示チャンネル**

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

「-----」の場合チャンネル設定されていません。

不要なチャンネルを「-----」にしておけば、[チャンネル へ、▼] での選局時に飛び越しますので便利です。

放送局名: 番組表 (G ガイド) 表示に必要です。

正しく表示されていないときは修正してください。

●放送局コード (→51) を入力して設定することもできます。

① 下記手順 9 で「放送局名」を選び、[決定] を押す

② [◀][▶] で、けたを選ぶ

③ [▲][▼] で、数値を変更する

④ [決定] を押す

ガイド: **ガイドチャンネル**

G コード[®] 予約に必要な番号です。

「-----」の場合は、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」 (→46) を参考に、設定してください。

32 ページ手順 1 ~ 7 のあと

8 [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、 を押す

9 [▲][▼] で修正したい項目を選び、[◀][▶] で修正し、 を押す

10 修正が終わったら、 を押す

 映りが悪いチャンネルの受信画像を微調整するには

① [▲][▼] で修正したい行 (Po) を選び、[黄] を 3 秒以上押す

② [◀][▶] で画像が見やすくなるように調整し (-128 ~ +127)、

[決定] を押す

●微調整を元に戻すには、値を 0 に戻してください。

地上アナログ

マニュアル

その他の設定

受信チャンネルを修正する

受信チャンネルを修正する(つづき)

放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。

Po	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK h	テレビ
4	141	BS 日テレ	テレビ
5	151	BS 朝日1	テレビ

Po：チャンネルポジション（変更できません）

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。

●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、[▼]を押してください。

CH：表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。「――」の場合チャンネル設定されていません。

BS

CS1

CS2

32 ページ手順 1 ～ 6 のあと

7 [▲][▼]で修正したい行 (Po) を選び、**決定**を押す

8 [◀][▶]で修正し、**戻る**を押す

9 修正が終わったら、**戻る**を押す

☞ チャンネルの順番を入れ換えるには

① [緑]を押す

② [▲][▼]で入れ換えをしたい行 (Po) を選び、[決定]を押す

③ [▲][▼]で入れ換え先の行 (Po) を選び、[決定]を押す

④ 入れ換えが終わったら [戻る]を押す

地域設定を修正する

準備 ● テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

データ放送が正しく受信できていない場合に地域の修正を行います。

1 **緑**を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す

3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、**決定**を押す

4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、**決定**を押す

5 [▲][▼]で「地域設定」を選び、**決定**を押す

6 [▲][▼]で「県域設定」を選び、[◀][▶]でお住まいの都道府県を選ぶ

7 [▲][▼]で「郵便番号」を選び、**決定**を押す

8 **1**あ～**10**あ(ふた内部)でお住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を押す

☞ 番号を間違えたときは

[黄]を押す

9 [◀][▶]で「はい」を選び、**決定**を押す

☞ 設定をお買い上げ時の状態に戻すには

① 上記の手順 6 で「地域設定削除」を選び、**決定**を押す

② [◀][▶]で「はい」を選び、**決定**を押す

電話を設定する

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

電話回線に接続すると視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用できます。

- 1 を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「電話設定」を選び、 を押す
- 6 [▲][▼]で設定したい項目を選び、 を押す、または [◀][▶] で設定する (→下記へ)

回線設定	<p>以下のように回線の種類を選んでください。</p> <p>自動：自動的に選ぶ 「自動」で設定できない場合</p> <p>プッシュ：ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパツ」と音が出るとき、ISDN 回線のとき</p> <p>ダイヤル 20 (20pps) または ダイヤル 10 (10pps)：音が出ないとき</p>
トーン検出	<p>「回線設定」を「自動」にしなかった場合のみ設定します。</p> <p>する：通常使用時</p> <p>しない：使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こえないとき</p>
内線設定	<p>外線使用時に 0 発信などが必要な電話のときに設定します。</p> <p>7 ~ (ふた内部) で「0」などの発信番号を入力し、 を押す</p> <p> 番号を間違えたときは [黄] を押す</p> <p> 外線につながるまでの時間を設定するときは [青] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●画面に「,」が表示され、3秒間の待ち時間を設定できます。押すごとに3秒ずつ待ち時間が増えます。 <p>8 [◀][▶] で「はい」を選び、 を押す</p>
発信者番号通知	<p>相手に電話番号を通知するかどうか設定します。</p> <p>指定なし：電話会社との契約に従う</p> <p>通知する：相手に常に通知する</p> <p>通知しない：相手に常に通知しない</p>
電話会社設定	<p>本機で電話回線を使用するときに、電話会社を切り換えて使用します。</p> <p>7 ~ (ふた内部) で電話会社の番号を入力し、 を押す</p> <p> 番号を間違えたときは [黄] を押す</p> <p>8 [◀][▶] で「はい」を選び、 を押す</p>
マイラインプラス	<p>「電話会社設定」を設定した場合で、マイラインプラスを契約のときのみ「解除する」に設定してください。</p> <p> お知らせ</p> <p>この設定が有効になる放送（サービス）は、2010年4月現在放送されていません。</p>

その他の設定

受信チャンネルを修正する(つづき) / 地域設定を修正する / 電話を設定する

時刻合わせ / リモコン設定

準備 ● テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

時刻を合わせる

時刻合わせ


- デジタル放送を受信している場合は、設定不要です

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの必要はありません。

以下の場合には必ず時刻を合わせてください。

- ・地上アナログ放送のみを受信している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない
- ・停電したあとなど本体表示窓が「0:00」で点滅している
- ・自動修正^{*}の機能が働かない


※ 毎日昼の12時に本機が電源「切」状態で、NHK教育テレビの時報が放送されると、それに合わせて2分未満の誤差を自動的に修正します。

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- 4 [▲][▼]で「設置」を選び、**決定**を押す
- 5 [▲][▼]で「時刻合わせ」を選び、**決定**を押す
- 6 [◀][▶]で各項目を選び、[▲][▼]で設定する
 - 時刻は24時間表示です。
- 7 **決定**を押す
 - 時計が動き始めます。

自動時刻チャンネルの設定について

「自動」にすると、自動的にNHK教育テレビを探しますが、探し出すまでに時間がかかることがありますので、NHK教育テレビのチャンネルに合わせておくことをおすすめします。

- 以下の場合は働きません。
 - ・「自動時刻チャンネル」を「—」（解除）に設定している
 - ・時報が放送されなかった
 - ・時報が放送される時刻に電源が入っている
 - ・時報のバックに音楽が流れている
 - ・「ポップポップーン」の「ポーン」のみの時報のとき
 - ・電源コードを抜いたあとや停電したあと
- 放送の性質上、時計が少し遅れることがあります。
- 正午の時報以外に、時報が放送されると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。

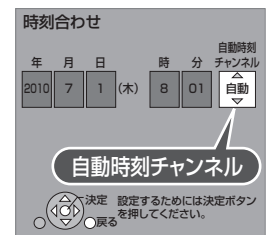

2 台以上の当社製
ブルーレイディス
クレコーダーなど
を使う

リモコンモード

本機のリモコンモードは、当社従来機種のリモコンコードと異なります。本機以外の当社製ブルーレイディスクレコーダーをリモコンモード「2」に設定した場合、本機のリモコンモード設定にかかわらず、本機のリモコンで動作する場合があります。また、他社製レコーダーが動作してしまう場合は、リモコンモードを切り換えてください。

36 ページ手順 1～4のあと

本機側のモードを変える

5 [▲][▼]で「リモコンモード」を選び、**決定**を押す


6 [▲][▼]で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、**決定**を押す

リモコン側のモードを変える

7 **2**か**3** (ふた内部) を押しなが
ら、**決定**を2秒以上押したままにする

8 **決定**を押す

ここに表示されている数字の
ボタンを押してください。

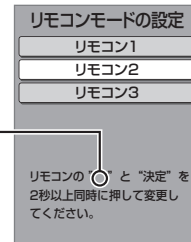

リモコンの**決定**と「決定」を
2秒以上同時に押し変更し
てください。

お知らせ

セットトップボックスなどの Ir システム (→12) を利用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご覧ください。

本体表示窓に「U30」と表示されたとき

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できません。
表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、
[決定]を2秒以上押してください。



リモコンモード番号

本機のリモコンで
テレビを操作する


設定すると、リモコンのテレビ操作部 (→右記) でテレビの操作ができます。

戻るを押しながら、**1**あ～**10**い (ふた内部) を使って、
2けたのメーカー番号 (→下記) を入力する

例) 01の場合…[10] → [1] 10の場合…[1] → [10]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる番号に合わせてください。

テレビ操作部

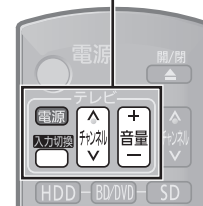

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
日立	05, 20	パイオニア	13
アイワ	18	パナソニック	01, 10, 22, 23, 24
NEC	06, 15	ビクター	14
三洋	07, 16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02, 11, 21	フナイ	19
ソニー	03, 17	三菱	08, 12
東芝	04		

お知らせ

- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- [1]～[12]を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の[チャンネルへ、▼]をお使いください。






その他の設定

時刻合わせ / リモコン設定

B-CASカードテスト/ソフトウェア更新設定

B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「放送設置」を選び、 を押す
- 5 [▲][▼]で「B-CASカードテスト」を選び、 を押す





OK : 正しく動作しています。

NG : 電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CASカードを抜き差しして、電源を入れ直して、もう一度手順1から行ってください。

新情報のダウンロード方式を設定する

ソフトウェア更新設定

電源「切」の状態、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアダウンロード)により、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「ソフトウェア更新設定」を選び、 を押す
- 5 [◀][▶]で「自動」を選ぶ

- 電源「切」時に、自動的にダウンロードします。情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切っておくことをおすすめします。
- 情報が届いた場合、メールで知らせます。(→ 操作編 107)

お知らせ

- ダウンロードの実行中(約90分間)は、本体表示窓に“DL 1/5”^{*}と表示します。“DL 5/5”まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。
- ^{*}“DL”は“Down Load”を表し、“1/5”は進行状況を示しています。
- ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。
- オンエアダウンロードには、地上デジタル放送またはBSデジタル放送の受信環境が必要です。

ネットワークの設定をする

通常は設定不要です。

「かんたんネットワーク設定」(→22)を行ってもネットワークにつながらない場合に設定してください。

準備 ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

●不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。

- 1 を押す
- 2 で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 で「初期設定」を選び、 を押す
- 4 で「ネットワーク通信設定」を選び、 を押す
- 5 で「IPアドレス/DNS設定」または「プロキシサーバー設定」を選び、 を押す
(→下記または40ページへ)

	<p style="text-align: center;">接続テスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ●LANケーブルで接続したあと、または「IPアドレス/DNS設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください 	<p>ネットワークの接続状態を確認します。</p> <p>6 で「接続テスト」を選び、 を押す</p> <p>テスト中：テスト中 OK：接続完了 宅内機器使用可：宅内のネットワーク接続機器が使用できる状態です。 NG：接続と設定を確認してください。</p>
<p style="text-align: center;">IPアドレス/DNS設定</p>	<p style="text-align: center;">IPアドレス</p> <p style="text-align: center;">サブネットマスク</p> <p style="text-align: center;">ゲートウェイアドレス</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通常は設定不要です(ルーターが自動で割り当てます) 	<p>ルーターにDHCP*サーバー機能がない場合、ルーターのDHCPサーバー機能を「有効」にしているときのみ設定してください。 「IPアドレス自動取得」を「しない」にしたあと設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通常は「する」を選んでおいてください。 <p>6 で「IPアドレス」などを選び、 を押す</p> <p>7 ~ (ふた内部) で入力し、 を押す ●ブロードバンドルーターの仕様を確認してください。</p> <p>8 で「はい」を選び、 を押す</p> <p> お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●パソコンを確認して、「IPアドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
	<p style="text-align: center;">プライマリDNS</p> <p style="text-align: center;">セカンダリDNS</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通常は設定不要です(ルーターが自動で割り当てます) 	<p>手で「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。 「DNS-IP自動取得」を「しない」にしたあと設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●通常は「する」を選んでおいてください。 <p>6 で「プライマリDNS」などを選び、 を押す</p> <p>7 ~ (ふた内部) で入力し、 を押す ●プロバイダーから指示されたIPアドレスを入力してください。</p> <p>8 で「はい」を選び、 を押す</p> <p> お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●パソコンを確認して、「プライマリDNS」にはパソコンの「優先DNSサーバー」の値を、「セカンダリDNS」にはパソコンの「代替DNSサーバー」の値をそれぞれ入力してください。

*サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

その他の設定




B・CASカードテスト/ソフトウェア更新設定/ネットワークの設定をする

ネットワーク連携する機器の設定をする

準備 • テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「HDMI」など)

DLNA 対応機器を
登録設定する

ホームサーバー機能
設定

- 1  を押す
 - 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、**決定**を押す
 - 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、**決定**を押す
 - 4 [▲][▼]で「ネットワーク通信設定」を選び、**決定**を押す
 - 5 [▲][▼]で「ホームサーバー機能設定」を選び、**決定**を押す
 - 6 [▲][▼]で「ホームサーバー機能」を選び、**決定**を押す
 - 7 [▲][▼]で「入」を選び、**決定**を押す
 - 「クイックスタート」(→17)が「入」に固定され、待機時の消費電力が増えます。
 - 8 [▲][▼]で登録したい機器を選び、**決定**を押す
 - 登録したい機器のMACアドレスを選んでください。
 - MACアドレスの確認方法は、登録したい機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 9 [◀][▶]で「視聴許可」を選び、**決定**を押す
 - 登録された機器には「許可」が表示されます。
 - 最大4台まで登録できます。
 - 視聴許可した機器からしか本機を操作できません。
-  **登録している機器の視聴許可を取り消すには**
- ① 手順 8 で削除したい機器のMACアドレスを選び、[決定]を押す
 - ② [◀][▶]で「視聴許可取消」を選び、[決定]を押す
 - 削除した機器から「許可」の表示が消去されます。
-  **ホームサーバー機能を使用しないときは**
- 手順 7 で「切」を選ぶ
- 登録している機器からの操作はできなくなります。
 - もう一度「入」にすると操作できるようになります。





その他の設定

ネットワークの設定をする(つづき) / ネットワーク連携する機器の設定をする





かんたん設置設定・かんたんネットワーク設定をやり直す

準備 • テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。([HDMI]など)

かんたん設置設定

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「かんたん設置設定」を選び、 を押す
- 5 画面に従って、18 ページの手順 3 から行う
 - 音声ガイドは働きません。
 - 19 ページの手順 6 のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順 7 へ進んでください。
 - 以下の設定をしている場合 21 ページ手順 16 のクイックスタートの設定は表示されません。
 - ・「ホームサーバー機能」が「入」に設定されている場合(→41)
 - 手順 19 は行いません。

かんたんネットワーク設定

- 1  を押す
- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、 を押す
- 4 [▲][▼]で「かんたんネットワーク設定」を選び、 を押す
- 5 画面に従って、22 ページの手順 1 から行う
 - 音声ガイドは働きません。

ネットワーク機能を快適に利用するために

■インターネットとの接続について

数年間インターネットに接続していない場合、インターネットに接続できないことがあります。

■免責事項について

●機器登録時や会員登録時のパスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

- 当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えできません。

著作権など

- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
Gガイド、およびGコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。
米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

- 米国特許番号:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及び、その他米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。
DTSとそのシンボルマークは、DTS, Inc. の登録商標です。
DTS-HD、DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTSのロゴは、DTS, Inc. の商標です。「製品」にはソフトウェアも含まれます。© DTS, Inc. 不許複製。
- HDMI[®] および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI[®] Licensing LLC. の商標または登録商標です。
- HDMI Control[™] は商標です。
- DLNA (R)、DLNA ロゴ、DLNA CERTIFIED (R) は、Digital Living Network Alliance の商標または認証マークです。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- i.LINK と i.LINK ロゴ “i” は商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

Q & A(よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	ページ
設置 ／ 接続	BS・110度CSデジタルアンテナに電源を供給するには？	●個別にBS・110度CSデジタルアンテナを設置している場合、アンテナに電源を供給する必要があります。本機は 放送設定 「受信設定」の「アンテナ電源」を「オン」に設定していると(お買い上げ時は「オン」に設定されています)、アンテナに電源が供給されます。また分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続している場合は、テレビと本機のどちらからでも電源を供給できるように全端子電流通過型の分配器を使用してください。	31
	AAC やドルビーデジタル、DTSなどのサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か？	●本機だけでは、サラウンド音声を楽しめません。デジタル音声出力端子または HDMI 端子で、デコーダー(AAC、ドルビーデジタル、DTS など)搭載アンプと接続してください。	10
	ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD の 7.1ch を楽しむにはどうしたらいいのか？	●PCM7.1ch対応のアンプとHDMI端子で接続し、 初期設定 「デジタル出力」のそれぞれの項目を「PCM」にしてください。または、それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載したアンプとHDMI端子で接続し、 初期設定 「デジタル出力」のそれぞれの項目を「Bitstream」にしてください。なお、いずれの場合も「BD ビデオ副音声・操作音」を「切」にしてください。	10、 操作編 113
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげられるか？	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か？	●HDMI、D2 以上の入力端子のある当社製テレビであれば対応しています。テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	—
	S 端子、コンポーネント端子、D 端子、HDMI 端子があるテレビの場合、どれに接続したらいいのか？	●HDMI 端子をおすすめします。HDMI 端子では、1 本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声が楽しめます。 ●コンポーネント端子または D 端子に接続すると、S 端子に接続する場合よりも、さらに忠実に色を再現します。	4 7
	インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができるか？	●光ファイバー (FTTH)、ADSL などの常時接続での使用に限ります。ただし、「アクティブビデオ・フル」の動画コンテンツを見るには、光ファイバー (FTTH) での常時接続が必要です。	—
	転居先でも使えるか？	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	—
パソコンと同時に使えるか？	●パソコンを 2 台接続するのと同じこととなります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	—	
ネット ワー ク	すべてのプロバイダーに対応しているか？	●AOL 以外のプロバイダーであれば基本的に対応していますが、すべては確認できていません。(2010年4月現在)	—
	ルーターのLAN端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブをLAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳しくは、ハブの説明書をお読みください。	—
	無線 LAN や PLC でも「アクティブビデオ」を利用できるか？	●「アクティブビデオ / アクティブビデオ・フル」をご利用の場合は、設置環境や設定内容により表示が遅くなったり、映像が途切れるなどの現象が生じる場合があります。LAN ケーブルでの接続をおすすめします。	—

☞ 番組表 (G ガイド) に関する質問 (→29)

こんな表示が出たら

表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してください。 (C200)	●ハブをお使いの場合で、ハブの Link ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。	14 ~ 15
IP アドレスが設定されていません。 (C201)	●初期設定「IPアドレス/DNS設定」で「IPアドレス」が「---. ---. ---. ---」になっています。「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)	39
IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ・ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ・ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。	14 ~ 15
IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。	—
接続テストを実行できませんでした。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)		—
接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 ・ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 ・ハブの UPLINK ポートの Link ランプが消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良、またはケーブル(誤ってクロスケーブルを使用)などを確認してください。 ●初期設定「IPアドレス/DNS設定」で「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 ●無線 LAN をご使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は、初期設定「IPアドレス/DNS設定」の「MACアドレス」をご確認ください。	14 ~ 15 39 操作編 117
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●まったく接続できない場合は、初期設定「プロキシサーバー設定」やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。	— 40
サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われる場合があります。しばらく待って再度実行してください。	—
認証に失敗しました。 (B401)	●回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの説明書に従って、正しく設定してください。	—
接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名:○○○○	●接続先のサイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。	—

ネットワーク設定や接続テスト

通信時

必要なとき

Q & A (よくあるご質問) / こんな表示が出たら

地上アナログ放送 チャンネル一覧表 (市外局番を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→18)で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば神奈川県川崎市(044)を入力すると、一覧表の横浜市(045)の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- 市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にとまぬい、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、「かんたん設置設定」を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。(→33)

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																				
			Po ①			Po ②			Po ③			Po ④			Po ⑤								
			放送局名	CH	表示	放送局名	CH	表示	放送局名	CH	表示	放送局名	CH	表示	放送局名	CH	表示						
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	1				NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17	STVテレビ	5	5	5		
	旭川	0166					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	33	33	17						
	北見	0157					NHK教育札幌	2	2	90													
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	35							NHK総合札幌	4	4	80							
	釧路	0154					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17						
	室蘭	0143					NHK教育札幌	2	2	90				TV北海道	29	29	17						
青森	青森	017	青森放送	1	1	1				NHK総合青森	3	3	80					NHK教育青森	5	5	90		
	八戸	0178											青森朝日放送	31	31	34							
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80	IATテレビ	31	31	20	
	仙台	022	東北放送	1	1	1					NHK総合仙台	3	3	80					NHK教育仙台	5	5	90	
	秋田	018					NHK教育秋田	2	2	90									秋田朝日放送	31	31	31	
	大館	0186	青森放送	1	1	1								NHK総合秋田	4	4	80				秋田朝日放送	59	59
山形	山形	023											NHK教育山形	4	4	90				さくらんぼ	30	30	30
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10				NHK総合山形	3	3	80								さくらんぼ	24	24
福島	福島	024	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90				テレビユー福島	31	31	31						
	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	80				NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31						
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31				NHK総合福島	4	4	80						
茨城	水戸	029	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16	
	宇都宮	028	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4	とちぎテレビ	31	31	23	
	前橋	027	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48	
	埼玉	048	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16	
	千葉	043	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16	
	東京	03	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16	
新潟	新潟	025								新潟テレビ21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29	新潟放送	5	5	5		
	富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37					
	石川	076	北日本放送	1	1	1					富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80					
	福井	0776									NHK教育福井	3	3	90									
	山梨	055	NHK総合甲府	1	1	80					NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5	
	長野	026					NHK総合長野	2	2	80				a b n	20	20	20						
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	39	3	80					CBCテレビ	5	5	5	
	静岡	054					NHK教育静岡	2	2	90				だいいちテレビ	31	31	31						
	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	だいいちテレビ	30	30	31				NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5		
	愛知	052	東海テレビ	1	1	1					NHK総合名古屋	3	3	80					CBCテレビ	5	5	5	
	三重	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4	CBCテレビ	5	5	5	
	滋賀	077					NHK総合大阪	28	28	80				毎日放送	36	4	4						
京都	京都	075					NHK総合大阪	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4					
	大阪	06					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4					
	兵庫	078					NHK総合大阪	28	2	80	サンテレビ	36	36	36	毎日放送	31	4	4	テレビ大阪	19	19	19	
	奈良	0742					NHK総合大阪	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日放送	4	4	4	NHK総合大阪	51	51	80	
	和歌山	073					NHK総合大阪	32	2	80				毎日放送	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30		
	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1					NHK総合鳥取	3	3	80	NHK教育鳥取	4	4	90					
島根	松江	0852	日本海テレビ	30	30	1																	
	浜田	0855					NHK総合松江	2	2	80	日本海テレビ	54	54	1					山陰放送	5	5	10	
	岡山	086	OHKテレビ	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90					NHK総合岡山	5	5	80	
広島	広島	082	テレビ新広島	31	31	31					NHK総合広島	3	3	80	中国放送	4	4	4					
	福山	084	テレビ新広島	54	54	31					NHK教育広島	3	3	90					NHK総合広島	5	5	80	
山口	083	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	TVQ九州放送	23	23	19	山口朝日放送	28	28	28	大分放送	5	5	5		
徳島	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	毎日放送	4	4	4	テレビ和歌山	55	55	30	
	香川	087	テレビせとうち	19	19	23					NHK教育高松	39	39	90	毎日放送	4	4	4	NHK総合高松	37	37	80	
	愛媛	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31	
高知	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90	テレビ新広島	31	31	31	
	高知	0888												NHK総合高知	4	4	80						
	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	TVQ九州放送	19	19	19	
佐賀	北九州	093					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	23	23	19	
	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36	TVQ九州放送	14	14	19	
	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	長崎放送	5	5	5	
熊本	熊本	096	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90	熊本朝日放送	16	16	16	KKTテレビ	22	22	22	長崎放送	5	5	5	
	大分	097	KBCテレビ	1	1	1					NHK総合大分	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4	大分放送	5	5	5	
	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1					テレビ宮崎	35	35	35									
鹿児島	延岡	0982					NHK教育宮崎	2	2	90				NHK総合宮崎	4	4	80						
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35	NHK教育鹿児島	5	5	90	
沖縄	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34				鹿児島放送	23	23	32						
	那覇	098	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80													

- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- 一覧表の ①～⑫の放送局は、リモコンの [1]～[12] を押すだけで選ぶことができます。

(2010年4月現在)

Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)表示(表示チャンネル)ガイド(ガイドチャンネル)																											
Po ⑥			Po ⑦			Po ⑧			Po ⑨			Po ⑩			Po ⑪			Po ⑫									
放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド	放送局名	CH表示	ガイド							
						UHBテレビ	27	27	27			HTBテレビ	35	35	35			NHK教育札幌	12	12	90						
			STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11	1						
			STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	59	59	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	61	61	HBCテレビ	53	53	1						
HBCテレビ	6	6	1			UHBテレビ	32	32	27			STVテレビ	10	10	5			NHK教育札幌	12	12	90						
			STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	41	41	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11	1						
			STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80	HTBテレビ	39	39	HBCテレビ	11	11	1						
HBCテレビ	6	6	1									NHK教育札幌	10	10	90			STVテレビ	12	12	5						
						UHBテレビ	27	27	27			青森朝日放送	34	34	34	HTBテレビ	35	35	35	35	35						
			NHK教育青森	7	7	90				NHK総合青森	9	9	80					青森放送	11	11	1						
			MYGテレビ	34	34	34	NHK教育盛岡	8	8	90			東日本放送	32	32	32			仙台放送	12	12	12					
			東日本放送	32	32	32				MYGテレビ	34	34	34						仙台放送	12	12	12					
										NHK総合秋田	9	9	80					秋田放送	11	11	11						
秋田放送	6	6	11			NHK教育秋田	8	8	90									秋田テレビ	57	57	37						
テレビユー山形	36	36	36			NHK総合山形	8	8	80						山形放送	10	10	10									
NHK教育山形	6	6	90			テレビユー山形	22	22	36									山形テレビ	38	38	38						
福島中央テレビ	33	33	33	東日本放送	32	32	32	MYGテレビ	34	34	34	NHK総合福島	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11				
福島テレビ	6	6	11	東日本放送	32	32	32	福島中央テレビ	37	37	33	MYGテレビ	34	34	34	福島放送	41	41	35								
福島中央テレビ	34	34	33			福島テレビ	8	8	11			NHK教育福島	10	10	90												
TBSテレビ	40	6	6			フジテレビ	38	8	8	チバテレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10			テレビ東京	32	12	12				
TBSテレビ	55	6	6			フジテレビ	57	8	8					テレビ朝日	41	10	10			テレビ東京	44	12	12				
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16	フジテレビ	58	8	8	テレ玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10			テレビ東京	62	12	12		
TBSテレビ	6	6	6	テレ玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	48	48	48				
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレ玉	38	38	38				
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	チバテレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレ玉	38	38	38				
TBSテレビ	6	6	6	t v k	42	42	42	フジテレビ	8	8	8				テレビ朝日	10	10	10			テレビ東京	12	12	12			
						NHK総合新潟	8	8	80					新潟総合テレビ	35	35	35			NHK教育新潟	12	12	90				
チューリップ	32	32	32											NHK教育富山	10	10	90			富山テレビ	34	34	34				
MROテレビ	6	6	6	北陸朝日放送	25	25	25	NHK教育金沢	8	8	90							福井放送	11	11	11						
MROテレビ	6	6	6							NHK総合福井	9	9	80							福井テレビ	39	39	39				
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8			テレビ朝日	10	10	10			テレビ東京	12	12	12				
テレビ信州	30	30	30							NHK教育長野	9	9	90			長野放送	38	38	38	信越放送	11	11	11				
信越放送	6	6	11			テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38										
テレビ愛知	25	25	25	ぎふチャン	37	37	37	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90			メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35		
あさひテレビ	33	33	33							NHK総合静岡	9	9	80					静岡放送	11	11	11	テレビ静岡	35	35	35		
静岡放送	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90			あさひテレビ	28	28	33			テレビ静岡	34	34	35				
ぎふチャン	37	37	37	中京テレビ	35	35	35	三重テレビ	33	33	33	NHK教育名古屋	9	9	90			メ〜テレ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25		
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	NHK教育名古屋	9	9	90	読売テレビ	10	10	10	メ〜テレ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35
ABCテレビ	38	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	40	8	8	びわ湖放送	30	30	30	読売テレビ	42	10	10			NHK教育大阪	46	46	90		
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10			NHK教育大阪	12	12	90		
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10			NHK教育大阪	12	12	90		
ABCテレビ	41	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	43	8	8				読売テレビ	47	10	10			NHK教育大阪	45	12	90			
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55	55	55				
ABCテレビ	44	6	6											読売テレビ	48	10	10			NHK教育大阪	25	12	90				
														山陰放送	22	22	10			山陰中央テレビ	24	24	34				
NHK総合松江	6	6	80			山陰中央テレビ	34	34	34			NHK教育松江	9	9	90						NHK教育松江	12	12	90			
						山陰中央テレビ	58	58	34									山陽放送	11	11	11						
						瀬戸内海放送	25	25	33			西日本放送	9	9	9						広島テレビ	12	12	12			
						NHK教育広島	7	7	90			広島ホーム	35	35	35												
						中国放送	7	7	4			広島ホーム	57	57	35						広島テレビ	11	11	12			
						テレビ山口	38	38	38	RKB毎日放送	8	8	4	NHK総合山口	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11		
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ	36	36	36	関西テレビ	8	8	8				読売テレビ	10	10	10			NHK教育徳島	38	12	90			
ABCテレビ	6	6	6	瀬戸内海放送	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10	10	山陽放送	29	29	11				
NHK総合松山	6	6	80	愛媛朝日テレビ	25	25	25	あいテレビ	29	29	29	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	山陽放送	11	11	11				
南海放送	6	6	10	瀬戸内海放送	33	33	33	あいテレビ	27	27	29	西日本放送	9	9	9	愛媛朝日テレビ	14	14	25	山陽放送	11	11	11				
NHK教育高知	6	6	90			高知放送	8	8	8					テレビ高知	38	38	38			高知さんさん	40	40	40				
NHK教育福岡	6	6	90									テレビ西日本	9	9	9			RKKテレビ	11	11	11	FBSテレビ	37	37	37		
NHK総合福岡	6	6	80			RKB毎日放送	8	8	4											RKKテレビ	11	11	11				
テレビ熊本	34	34	34	長崎放送	5	5	5	RKB毎日放送	48	48	4	NHK総合佐賀	38	38	80	テレビ西日本	60	60	9	RKKテレビ	11	11	11				
テレビ熊本	34	34	34	長崎国際テレビ	25	25	25	テレビ西日本	9	9	9	長崎文化放送	27	27	27	RKKテレビ	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37				
テレビ熊本	34	34	34	テレビ長崎	37	37	37	サガテレビ	36	36	36	NHK総合熊本	9	9	80	TVQ九州放送	19	19	19	RKKテレビ	11	11	11				
南海放送	10	10	10	テレビ大分	36	36	36	FBSテレビ	37	37	37	大分朝日放送	24	24	24	TVQ九州放送	19	19	19	テレビ西日本	9	9	9				
				鹿児島放送	32	32	32	NHK総合宮崎	8	8	80	鹿児島テレビ	38	38	38	宮崎放送	10	10	10			NHK教育宮崎	12	12	90		
宮崎放送	6	6	10																								
宮崎放送	10	10	10	鹿児島放送	32	32	32	KKTテレビ	22	22	22	鹿児島テレビ	38	38	38	熊本朝日放送	16	16	16	鹿児島読売	30	30	30				
鹿児島テレビ	35	35	38	KKTテレビ	22	22	22	NHK総合鹿児島	8	8	80	熊本朝日放送	16	16	16	南日本放送	10										

地上デジタル放送 チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→18)で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの[1]～[12])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌	3 NHK総合・函館	3 NHK総合・旭川	3 NHK総合・帯広	3 NHK総合・釧路	3 NHK総合・北見	3 NHK総合・室蘭
	2 NHK教育・札幌	2 NHK教育・函館	2 NHK教育・旭川	2 NHK教育・帯広	2 NHK教育・釧路	2 NHK教育・北見	2 NHK教育・室蘭
	1 HBC札幌	1 HBC函館	1 HBC旭川	1 HBC帯広	1 HBC釧路	1 HBC北見	1 HBC室蘭
	5 STV札幌	5 STV函館	5 STV旭川	5 STV帯広	5 STV釧路	5 STV北見	5 STV室蘭
	6 HTB札幌	6 HTB函館	6 HTB旭川	6 HTB帯広	6 HTB釧路	6 HTB北見	6 HTB室蘭
	8 UHB札幌	8 UHB函館	8 UHB旭川	8 UHB帯広	8 UHB釧路	8 UHB北見	8 UHB室蘭
	7 TVH札幌	7 TVH函館	7 TVH旭川	7 TVH帯広	7 TVH釧路	7 TVH北見	7 TVH室蘭

お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台	1 NHK総合・秋田	1 NHK総合・山形	1 NHK総合・盛岡	1 NHK総合・福島	3 NHK総合・青森	1 NHK総合・東京
	2 NHK教育・仙台	2 NHK教育・秋田	2 NHK教育・山形	2 NHK教育・盛岡	2 NHK教育・福島	2 NHK教育・青森	2 NHK教育・東京
	1 TBCテレビ	4 ABS秋田放送	4 YBC山形放送	6 IBCテレビ	8 福島テレビ	1 RAB青森放送	4 日本テレビ
	8 仙台放送	8 AKT秋田テレビ	5 YTS山形テレビ	4 テレビ岩手	4 福島中央テレビ	6 ATV青森テレビ	6 TBS
	4 ミヤギテレビ	5 AAB秋田朝日放送	6 テレビユー山形	8 めんこいテレビ	5 KFB福島放送	5 青森朝日放送	8 フジテレビジョン
	5 KHB東日本放送		8 さくらんぼテレビ	5 岩手朝日テレビ	6 テレビユー福島		5 テレビ朝日
							7 テレビ東京
						9 TOKYO MX	
						12 放送大学	

お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・水戸	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・長野
	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・東京	2 NHK教育・長野
	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 テレビ信州
	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	5 a b n
	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	6 SBC信越放送
	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	8 NBS長野放送
	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	
	3 t v k	3 群馬テレビ	12 放送大学	3 チバテレビ	3 とちぎテレビ	3 テレビ玉	
	12 放送大学	12 放送大学		12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	

お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟	1 NHK総合・甲府	1 NHK総合・大阪	1 NHK総合・京都	1 NHK総合・神戸	1 NHK総合・和歌山	1 NHK総合・奈良
	2 NHK教育・新潟	2 NHK教育・甲府	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪	2 NHK教育・大阪
	6 BSN	4 YBS山梨放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送
	8 NST	6 UTY	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ
	4 TeNYテレビ新潟		8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ
	5 新潟テレビ21		10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ	10 読売テレビ
			7 テレビ大阪	5 KBS京都	3 サンテレビ	5 テレビ和歌山	9 奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津	1 NHK総合・広島	1 NHK総合・岡山	1 NHK総合・高松	3 NHK総合・松江	3 NHK総合・鳥取	1 NHK総合・山口
	2 NHK教育・大津	2 NHK教育・広島	2 NHK教育・岡山	2 NHK教育・高松	2 NHK教育・松江	2 NHK教育・鳥取	2 NHK教育・山口
	4 MBS毎日放送	3 RCCテレビ	4 RNC西日本テレビ	4 RNC西日本テレビ	8 山陰中央テレビ	8 山陰中央テレビ	4 KRY山口放送
	6 ABCテレビ	4 広島テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	5 KSB瀬戸内海放送	6 BSSテレビ	6 BSSテレビ	3 tysテレビ山口
	8 関西テレビ	5 広島ホームテレビ	6 RSKテレビ	6 RSKテレビ	1 日本海テレビ	1 日本海テレビ	5 yab山口朝日
	10 読売テレビ	8 TSS	7 TSCテレビせとうち	7 TSCテレビせとうち			
	3 BBCびわ湖放送		8 OHKテレビ	8 OHKテレビ			

表の見かた

徳島	お住まいの地域
	チャンネルポジション (リモコンの[1]~[12])
③ NHK総合・徳島	放送局名
2 NHK教育・徳島	
1 四国放送	

(2010年4月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋	3 NHK総合・津	3 NHK総合・岐阜	1 NHK総合・金沢	1 NHK総合・静岡	1 NHK総合・福井	3 NHK総合・富山
	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・金沢	2 NHK教育・静岡	2 NHK教育・福井	2 NHK教育・富山
	1 東海テレビ	1 東海テレビ	1 東海テレビ	4 テレビ金沢	6 SBS	7 FBCテレビ	1 KNB北日本放送
	5 CBC	5 CBC	5 CBC	5 北陸朝日放送	8 テレビ静岡	8 福井テレビ	8 BBT富山テレビ
	6 メ〜テレ	6 メ〜テレ	6 メ〜テレ	6 MRO	4 だいいちテレビ		6 チューリップテレビ
	4 中京テレビ	4 中京テレビ	4 中京テレビ	8 石川テレビ	5 静岡朝日テレビ		
	10 テレビ愛知	7 三重テレビ	8 ぎふチャン				

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山	3 NHK総合・徳島	1 NHK総合・高知	3 NHK総合・福岡	1 NHK総合・熊本	1 NHK総合・長崎	3 NHK総合・鹿児島
	2 NHK教育・松山	2 NHK教育・徳島	2 NHK教育・高知	3 NHK総合・北九州	2 NHK教育・熊本	2 NHK教育・長崎	2 NHK教育・鹿児島
	4 南海放送	1 四国放送	4 高知放送	2 NHK教育・福岡	3 RKK熊本放送	3 NBC長崎放送	1 MBC南日本放送
	5 愛媛朝日		6 テレビ高知	2 NHK教育・北九州	8 TKUテレビ熊本	8 KTNテレビ長崎	8 KTS鹿児島テレビ
	6 あいテレビ		8 さんさんテレビ	1 KBC九州朝日放送	4 KKTくまもと県民	5 NCC長崎文化放送	5 KKB鹿児島放送
	8 テレビ愛媛			4 RKB毎日放送	5 KAB熊本朝日放送	4 NIB長崎国際テレビ	4 KYT鹿児島読売TV
				5 FBS福岡放送			
				7 TVQ九州放送			
			8 TNCテレビ西日本				

お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄
放送局名	1 NHK総合・宮崎	1 NHK総合・大分	1 NHK総合・佐賀	1 NHK総合・那覇
	2 NHK教育・宮崎	2 NHK教育・大分	2 NHK教育・佐賀	2 NHK教育・那覇
	6 MRT宮崎放送	3 OBS大分放送	3 STSサガテレビ	3 RBCテレビ
	3 UMKテレビ宮崎	4 TOSテレビ大分		5 QAB琉球朝日放送
		5 OAB大分朝日放送		8 沖縄テレビ (OTV)

必要なとき

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK 教育松山	NHK 総合高知	KBC テレビ	NHK 教育佐賀	NHK 教育佐賀	NHK 教育長崎	NHK 教育熊本
	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	あいテレビ	NHK 教育高知	NHK 総合福岡	KBC テレビ	KBC テレビ	NHK 総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK 総合高松	NHK 総合松山	高知放送	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送	TVQ 九州放送	長崎放送	KKT テレビ
	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK 教育福岡	TVQ 九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	OHK テレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK 総合佐賀	長崎文化放送	NHK 総合熊本
NHK 教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ 九州放送	NHK 総合佐賀	FBS テレビ	テレビ長崎	RKK テレビ	
	山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ	RKK テレビ			

Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK 総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK 総合沖縄
	大分放送	NHK 総合宮崎	NHK 総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK 教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK 教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK 教育大分		鹿児島テレビ	NHK 教育沖縄
		鹿児島読売		

地上アナログ放送局コード一覧表

地上アナログ放送の受信チャンネル修正(→33)で、「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード(4けたの数字)を直接入力することもできます。(2010年4月現在)

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
北海道	NHK 総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	5643	広島	広島テレビ	0780	佐賀	NHK 総合佐賀	7760
	NHK 教育札幌	0346		NHK 総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	5151		NHK 教育佐賀	7770
	HBC テレビ	0257		NHK 教育東京	2138		テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	STV テレビ	0261		日本テレビ	0260		ぎふチャン	1061		NHK 総合鳥取	4688		NHK 総合鹿児島	8528
	UHB テレビ	0283		TBS テレビ	0518		三重テレビ	1313		NHK 教育鳥取	4698		NHK 教育鹿児島	8538
	HTB テレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK 総合富山	3152		日本海テレビ	5633		南日本放送	2305
	TV 北海道	0273		テレビ朝日	0522		NHK 教育富山	3162		山陰放送	1034		鹿児島テレビ	1830
青森	NHK 総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524	富山	チューリップ	4640	鳥取	NHK 総合松江	4944	鹿児島	鹿児島放送	0800
	NHK 教育青森	0602		MX テレビ	0270		北日本放送	1025		NHK 教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	青森放送	0513		テレ玉	0806		富山テレビ	0802		山陰中央テレビ	5410		NHK 総合宮崎	8272
	青森テレビ	0294		チバテレビ	0302		NHK 総合金沢	3408		NHK 総合山口	5712		NHK 教育宮崎	8282
	青森朝日放送	4386		t v k	4394		NHK 教育金沢	3418		NHK 教育山口	5722		宮崎放送	1546
秋田	NHK 総合秋田	1360	新潟	群馬テレビ	0304	石川	石川テレビ	0805	山口	山口放送	2059	大分	NHK 総合大分	8016
	NHK 教育秋田	1370		とちぎテレビ	4631		テレビ金沢	0801		テレビ山口	1318		NHK 教育大分	8026
	秋田放送	0267		NHK 総合新潟	2384		北陸朝日放送	4377		山口朝日放送	4380		テレビ大分	1060
岩手	秋田テレビ	0293	長野	NHK 教育新潟	2394	福井	MRO テレビ	0774	香川	NHK 総合高松	6224	熊本	大分朝日放送	0280
	秋田朝日放送	4383		新潟放送	0517		NHK 総合福井	3664		NHK 教育高松	6234		大分放送	1541
	NHK 総合盛岡	0848		新潟総合テレビ	5155		NHK 教育福井	3674		西日本放送	0265		NHK 総合熊本	7504
	NHK 教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285		福井放送	1035		瀬戸内海放送	1569		NHK 教育熊本	7514
	IAT テレビ	0276		新潟テレビ21	0533		福井テレビ	0295		NHK 総合徳島	5968		RKK テレビ	2315
山形	テレビ岩手	0547	山梨	テレビ新瀉	0285	徳島	NHK 総合徳島	5968	愛媛	NHK 総合松山	6480	長崎	熊本朝日放送	4624
	IBC テレビ	0262		NHK 総合長野	2640		NHK 教育徳島	5978		NHK 教育松山	6490		テレビ愛媛	1317
	めんこいテレビ	4385		NHK 教育長野	2650		NHK 教育大阪	4442		南海放送	1290		あいテレビ	0541
	NHK 総合山形	1616		長野放送	1062		毎日放送	0516		テレビ愛媛	1317		愛媛朝日テレビ	4889
	NHK 教育山形	1626		a b n	4628		ABC テレビ	1030		NHK 総合高知	6736		NHK 総合高知	6746
宮城	山形放送	0266	静岡	テレビ信州	0542	岡山	NHK 教育高知	6746	福岡	高知さんさん	0296	全国	NHK 総合沖縄	8784
	さくらんぼ	0286		信越放送	0779		関西テレビ	0520		テレビ高知	1574		テレビ福岡	6992
	テレビユー山形	0292		NHK 総合甲府	2896		読売テレビ	0778		びわ湖放送	0798		NHK 教育福岡	7002
	山形テレビ	0550		NHK 教育甲府	2906		テレビ大阪	0275		NHK 総合岡山	5200		KBC テレビ	2049
	NHK 総合仙台	1104		山梨放送	0773		京都テレビ	1058		NHK 教育岡山	5210		RKB 毎日放送	1028
福島	NHK 教育仙台	1114	テレビ山梨	0549	サンテレビ	0548	NHK 総合岡山	5210	テレビ西日本	0521				
	東北放送	0769	NHK 総合静岡	3920	奈良テレビ	0311	山陽放送	1803	FBS テレビ	1573				
	仙台放送	0268	NHK 教育静岡	3930	テレビ和歌山	5150	OHK テレビ	1827	TVQ 九州放送	0531				
	ミヤギテレビ	0546	静岡放送	1291	びわ湖放送	0798	テレビせとうち	4375						
	東日本放送	0288	テレビ静岡	1315	NHK 総合岡山	5200	NHK 総合広島	5456						


必要とき

Gガイド地域一覧表 / 地上アナログ放送局コード一覧表


付属品

付属品をご確認ください。☑


- 包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

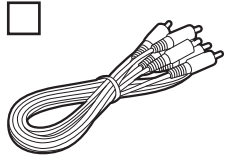


映像・音声コード(1本)

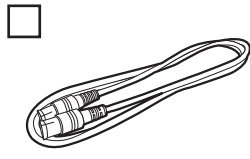


75Ω 同軸ケーブル(1本)

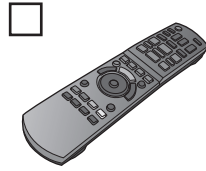


リモコン(1個)
DVL-RMBR10

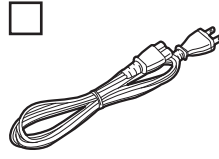

電源コード(1本)

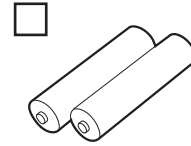

リモコン用乾電池(2本)
単3形乾電池(動作確認用)

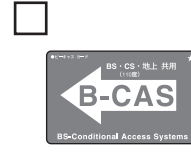

B-CAS カード(1枚)
●本カードの紛失時は(→16)

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

- 持込修理および部品購入については、下記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

受付時間 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご 相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)
9:00~17:00 (日、祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。