

# 録画する

## 見ている番組を録画する

視聴中の番組を HDD に録画します。

**(重要)** 録画する前に必ずお読みください。

### 1 録画したいチャンネルを選ぶ 28 30

### 2 録画モード／残量ボタンを押して、録画モードを選ぶ

録画モードと残量が表示されます。

録画モード/残量



押すごとに、下記のように切り換わります。

[デジタル放送の場合]


→ TS → XP → SP → LP → EP →

[アナログ放送の場合]



→ XP → SP → LP → EP →

●録画モードは ボタンで選ぶこともできます。

デジタル放送の場合

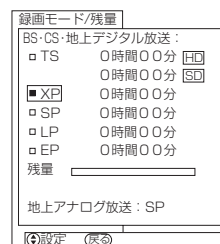

アナログ放送の場合

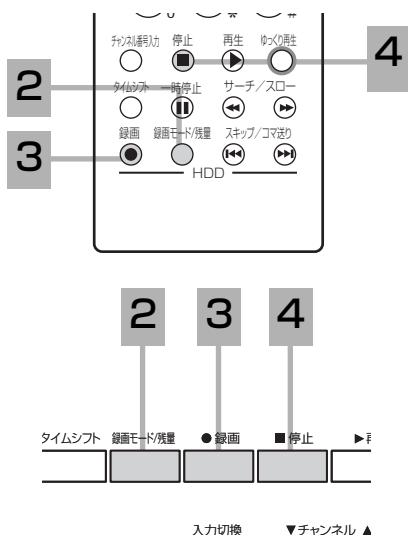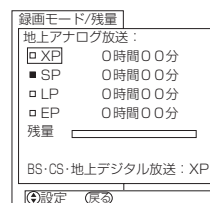

#### お知らせ

#### 録画できる映像について

本機内蔵のテレビチューナーで受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組（ノイズ、ゴースト、ブロックノイズが多い）や、ノイズが多いビデオの再生、その他下記の信号は録画できません。

- ・ゲーム機器の映像
- ・VTR などの特殊再生映像
- ・コンポーネント入力画面および PC 入力画面
- ・コピーガードがかかったビデオテープや DVD の再生映像
- ・録画が禁止されているデジタル放送番組

### 3 録画ボタンを押す

録画が開始されます。

録画マーク、録画チャンネル、

録画モードが表示されます。

録画番組の情報が登録されます。 128

録画



● BS103 XP 00:00:00

### 4 録画を停止するには

#### 停止ボタンを押す

録画停止マークが表示されます。

停止



## 録画モードと録画時間

本機の HDD に録画できる時間の目安です。

#### お知らせ

#### HDD の残量表示について

HDD への録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式：VBR）を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。

残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。

録画モードの TS(SD) は、525i(480i) で放送されている番組を録画する場合の目安です。525p(480p) の場合は、TS(HD) の録画時間の 2 倍程度が目安となります。

#### EP モードについて

EP モードでは記録時間を優先するために、録画映像の解像度が下がります。画質を優先される場合は、LP モード以上をおすすめします。デジタル放送の HD 放送を録画するときは SP モード以上で録画することをおすすめします。

アナログ放送や外部入力録画およびデジタル放送の SD（標準速）放送をダウンコンバート録画する場合は LP モード以上をおすすめします。

録画モード		入力	
		デジタル放送	アナログ (VHF/UHF) 放送、外部入力
TS	HD	約 16 時間	—
	SD	約 48 時間	—
XP (高画質)		約 32 時間	
SP (標準)		約 65 時間	
LP (長時間)		約 130 時間	
EP (長時間)		約 220 時間	

## お知らせ

- 電源ボタンを押してから、HDD が起動するまでに約 40 秒程度かかります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間です。9 時間が経過すると録画は自動的に停止します。(予約録画を除く)
- HDD の残量が約 5G バイトになると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中に電源ボタン押して、スタンバイ状態になると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画しているチャンネルは切り換えできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- コンポーネント入力 (ビデオ 4、5) を録画することはできません。
- S1、S2 ビデオ信号を外部入力から連続録画した場合、再生時に信号の切り換わりで映像が乱れる場合があります。
- EP モードでレターボックス映像を録画した場合は、上下に帯の付いた映像になります。
- テレビ放送に連動したデータ放送 **14** は録画されますが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送において、受信状況が悪い状態 (画面に四角のノイズ (ブロックノイズ) が出たり、映像、音声途切れたりする状態) で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送や外部入力信号の内容により、録画できる時間は変わります。
- デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が HDD に録画されます。
- デジタル放送を XP、SP、LP、EP モードで録画する場合は、ダウンコンバート録画になります。
- 録画できる番組の数は、最大 999 個です。
- デジタル放送を受信していない場合には、録画する前に必ず時刻設定を行なってください。時刻設定 **207** がされていないと、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されないことがあります。
- 予約録画の操作については予約する **102** をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 録画された番組が「1 回だけ録画可能 (1 回コピー可)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器のダビングは出来ません。
- 写真を見る **67**、番組表 **79**、i.LINK 操作画面 **123** を表示しているときは、録画操作はできません。

## デジタル放送のダウンコンバート録画について

本機では、デジタル放送を一度 NTSC 信号 (標準テレビ信号) にダウンコンバートした後、HDD に録画することができます。デジタル放送を録画するときに、録画モードを XP、SP、LP、EP に設定するとダウンコンバート録画モードになります。本機能をお使いになると、デジタルハイビジョン番組を長時間録画することができます。タイムシフトモードでは、ダウンコンバート録画できません。ダウンコンバート録画では、複数の映像や音声を送られている番組でも、選択された 1 種類の映像、音声の録画となります。デジタル放送を再生時も同様にお楽しみいただきたい場合は、ダウンコンバート録画ではなく、「TS」モードで録画することをおすすめします。

## デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

## 裏番組録画について

本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組を HDD に録画することができます。(裏番組録画) ただし、デジタル放送の番組を視聴中に、別のデジタル放送番組を裏番組録画することはできません。裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。


## お知らせ

- ダウンコンバート録画番組を再生すると、CM の映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があります。
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- ダウンコンバート録画中には他の録画番組や録画中の番組を再生することはできません。
- ダウンコンバート録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできますが、表示される内容はダウンコンバートする前の情報の一部となります。また、信号切換ボタンは非表示となります。
- ダウンコンバート録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示されないことがあります。
- 二重音声放送の番組を視聴中にダウンコンバート録画する場合は、視聴中の音声切り換え状態で録画されます。音声切り換えを主音声 + 副音声の設定で録画した場合のみ、再生時に音声切り換えができます。主音声または副音声の状態では録画した場合は、再生時に音声切り換えはできません。予約録画で、二重音声の番組をダウンコンバート録画する場合は、予約一覧画面で設定した音声で録画されます。主音声 + 副音声の設定で録画した場合のみ、再生時に音声切り換えができます。主音声または副音声の設定で録画した場合は、再生時に音声切り換えはできません。また、ダウンコンバート録画中は、二重音声番組であっても音声切り換えはできません。
- ダウンコンバート録画において字幕のある番組を字幕表示付きで録画したい場合は、メニューの字幕表示出力 **113** を「する」に設定してから録画を行ってください。字幕表示出力を「しない」に設定していると字幕は録画されません。また、メニューの 16 : 9 映像出力 **113** の設定を「レターボックス」で録画した場合、字幕表示が欠ける場合があります。16 : 9 映像出力は「スクイーズ」に設定してください。

# タイムシフト

録画する  
(つづき)

番組視聴中に、HDD に番組を一時保存することができます。何かの用事で席を立つときに押しておく、決定的なシーンを見逃しません。

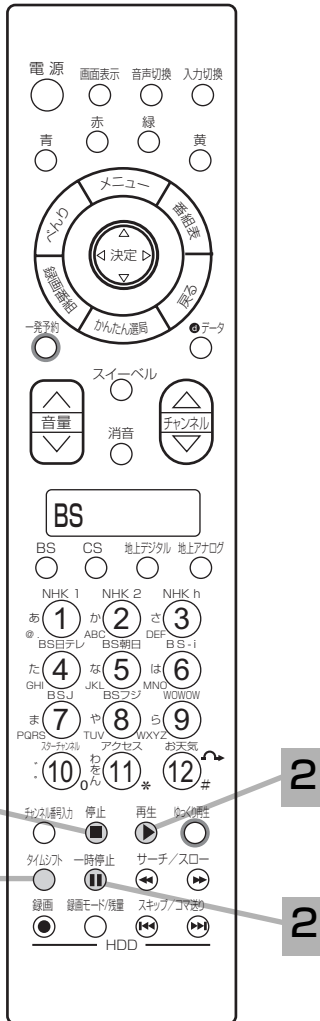

## 1 タイムシフトボタンを押す

録画を開始し、見ていたシーンが一時停止状態になります。一時停止するまで数秒間、時間がかかります。



タイムシフトを開始します。



## 2 一時停止ボタン、または再生ボタンを押す

再生が開始されます。



● 1 分間操作をしないと一時停止は解除され、再生が始まります。




## 3 タイムシフトをやめるには停止ボタンを押す

タイムシフトを停止します。



### お知らせ


- タイムシフトで録画した番組は、タイムシフト終了時に消去されます。HDD に残りません。
- 予約録画が開始されると、タイムシフトは自動的に終了します。
- メニューの HDD 設定 206 でタイムシフト時間「なし」に設定されているとタイムシフト録画はできません。
- HDD の残量が少ない場合、タイムシフトができない場合があります。
- ラジオ放送およびデータ放送は、タイムシフトできません。
- 早送り、1.5 倍速再生で録画しているシーンに近づく、再生は一時停止になります。
- デジタル放送で番組をまたぐタイムシフトする場合、番組の切り換わり目で黒い画面となったり、ブロックノイズがあらわれることがあります。故障ではありません。また、番組の条件によっては、番組の切り換わり目でタイムシフトが中断されることがあります。
- 録画が禁止されている番組または映像信号をタイムシフトすることはできません。
- コンポーネント入力 (ビデオ 4、5) 時は、タイムシフトはできません。

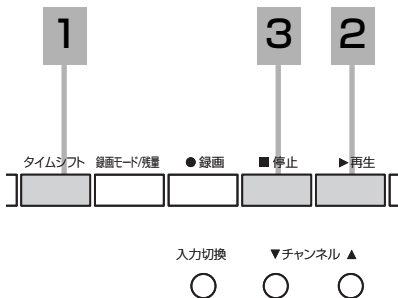

# 時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)


録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

**124** の操作で録画を開始します。

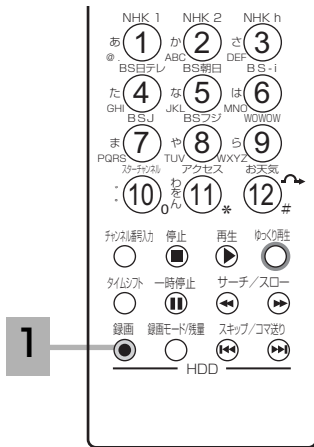

## 1 録画ボタンを押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

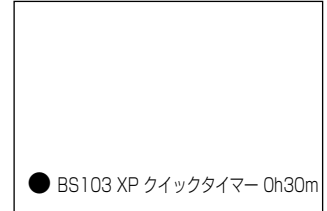

- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。(最大 6 時間)  
クイックタイマー表示なし / 30分 / 1時間 / 1時間 30分 / 2時間 / 3時間 / 4時間 / 5時間 / 6時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

# 途中でクイックタイマー録画をやめるには

## 1 クイックタイマー録画中に録画ボタンを押す


残りの録画時間が表示されます。

録画ボタンを押すたびに、30分 / 1時間 / 1時間 30分 / 2時間 / 3時間 / 4時間 / 5時間 / 6時間 / クイックタイマー表示なし など録画時間が切り替わります。

クイックタイマー表示なし になるまで録画ボタンを押してから停止ボタンを押すことで、クイックタイマー録画を停止することができます。



この状態で停止ボタンを押すと録画を停止することができます。

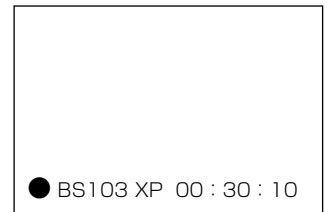

## お知らせ

### クイックタイマー録画について


- クイックタイマー録画中は、「画面表示」を押すか CH を切り換えると画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、本体の電源を「切」にしても録画をつづけます。
- 外部入力のビデオ信号を録画する場合、録画中にコピー制御情報を検出すると、録画中の番組全てがコピー制御の対象になります。
- クイックタイマーの録画時間は、画面上で時間を "h"、分を "m" で表示しています。
- 追っかけ再生 **135** や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。



# 再生する

HDDに録画された番組を選んで再生するには下記の方法があります。

- サムネール一覧から選ぶ
- カレンダー一覧から選ぶ
- リスト一覧から選ぶ

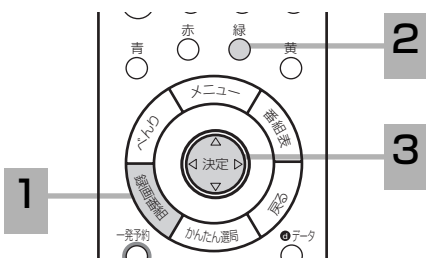

## 1 録画番組ボタンを押す



録画した番組の一覧が表示されます。




●最後に表示した形のサムネール表示が次回表示のときに表示されます。

## 2 緑ボタンを押し、お好みの表示に切り換える


ボタンを押すたびに、サムネール一覧→カレンダー一覧→リスト一覧... に表示が切り換わります。

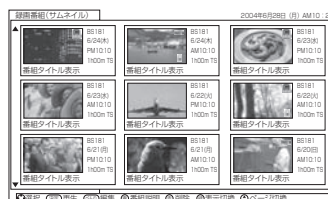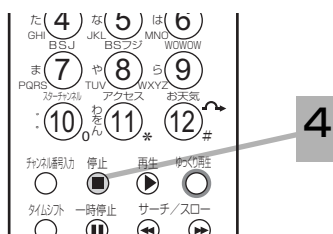

録画番組 (サムネール) の画面

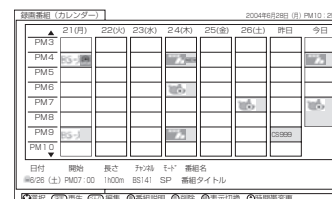

録画番組 (カレンダー) の画面

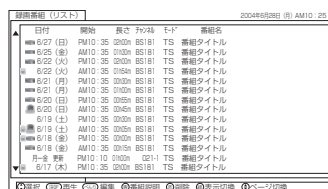


録画番組 (リスト) の画面

### お知らせ

- 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。
- 録画中の番組は、録画番組リストに表示されません。
- 放送を視聴中にリモコンまたは本体の再生ボタンで録画した番組を再生することができます。この場合、最後に視聴した録画番組が再生されます。再生された番組が1つもない場合は、最後に録画した番組が再生されます。
- リジューム設定 206 を「する」にしていると、再生を停止したところから再生が開始されます。
- 番組録画中にも再生することができます。録画と再生を同時に行なっている場合は、停止ボタンを押すと再生が停止します。もう一度停止ボタンを押すと録画が停止します。(予約録画、クイックタイマー録画を除く)
- 写真を見る 67、番組表 79、i.LINK 操作画面 123 を表示しているときは、再生操作はできません。
- 再生中に録画番組ボタンを押して、録画番組一覧を表示することができます。この場合、再生は停止します。

## 3 決定ボタンで番組を選び、決定ボタンを押す

選択した番組の再生を開始します。

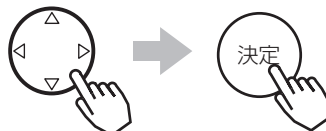

- リジューム再生設定を「する」に設定している場合は、前回再生を停止した場面から再生します。
- 青ボタン：選択した番組の番組説明を表示します。(デジタル放送の番組のみ)
- チャンネルボタン：ページを切り換えます。(番組が複数ページある場合)

## 4 再生を停止するには 停止ボタンを押す

再生、停止マークが表示されます。




## サムネイル一覧画面について

### 前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ (▲) ボタンで前ページへ切り換えができます。

### サムネイル表示

録画した番組のシーンを表示します。カーソルで選択した番組は先頭からの再生画面に切り換わります。サムネイル設定でシーンを変更することができます。

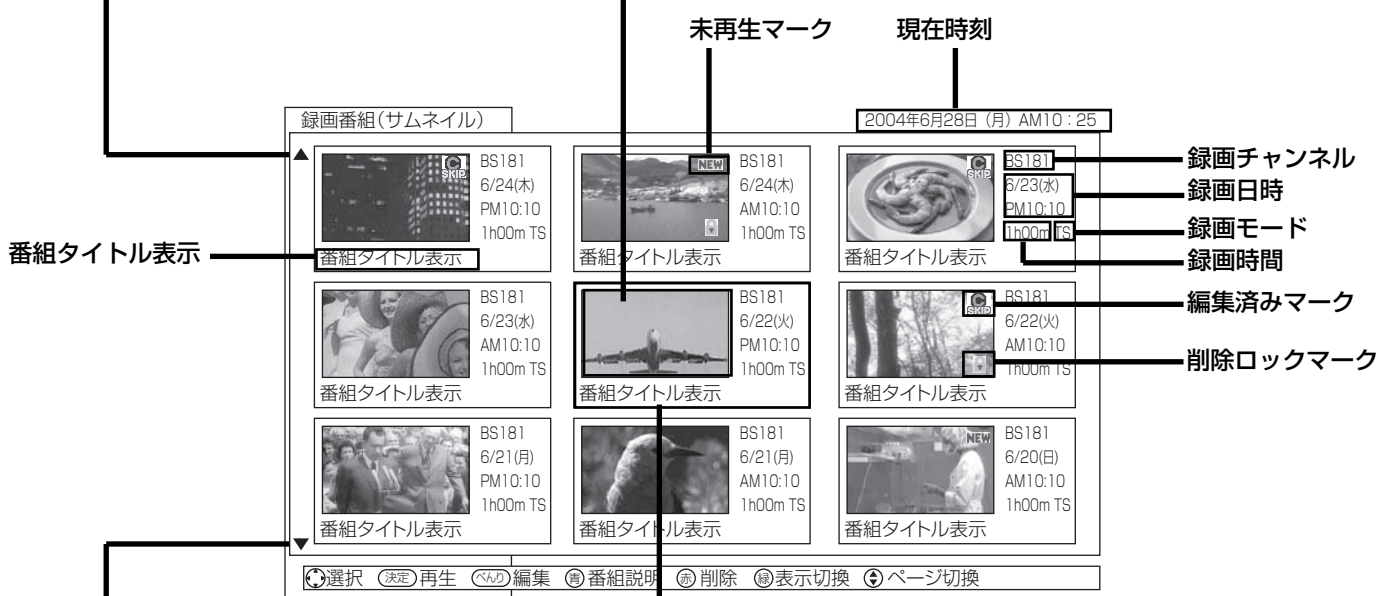

### 次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン (▼) ボタンで次ページへ切り換えができます。

### 録画番組

決定ボタンで再生を開始することができます。

- NEW : 録画した後、一度も再生していない番組
- 🔒 : 通常の操作では削除できない番組
- SKIP : チャプター設定した番組 (チャプター設定は 142)

## お知らせ

- 一度もサムネイル表示をしていない録画番組は、表示に時間がかかります。
- 番組タイトルはデジタル放送を録画した場合に表示されます。アナログ放送、外部入力録画では表示されません。
- デジタル放送のダウンコンバート録画時は、録画番組の一覧表示、および再生はできません。録画が終了してから再生してください。
- サムネイル一覧表示をして選択番組を再生中は、再生している映像がモニター出力端子 210 から出力されます。
- サムネイル作成時間 206 を 0 分に設定した場合、実際の作成時間が数秒ずれる場合があります。
- サムネイル一覧表示中は、かんたん選局 84 や番組表 79 の操作ができません。
- 録画中にサムネイル一覧を表示した場合、サムネイルの再生および新規に録画した番組のサムネイル表示はできません。
- サムネイル一覧表示では更新録画 108 された番組に更新の表示が出ません。更新録画番組はリスト一覧画面 131 でご確認ください。

再生する  
(つづき)

## カレンダー一覧画面について

### 前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ (▲) ボタンで表時間帯表示の切り換えができます。

### 表示中の日付

当日と7日前的の日付を表示します。

### 時間帯

8時間分の時間帯を表示します。

現在時刻

録画番組 (カレンダー) 2004年6月28日 (月) PM10:25

	21(月)	22(火)	23(水)	24(木)	25(金)	26(土)	昨日	今日
PM3								
PM4	BS-i			NHK NEW				NHK
PM5								
PM6								
PM7								
PM8								
PM9								
PM10	BS-i							CS999

日付	開始	長さ	チャンネル	モード	番組名
6/26 (土)	PM07:00	1h00m	BS141	SP	番組タイトル

再生
 編集

未再生マーク

録画番組表示

編集済みマーク

同じ時間帯に複数の番組がある場合、水色で表示されます。

削除ロックマーク

### 録画番組

録画番組をアイコン表示します。決定ボタンで再生を開始することができます。

録画番組の日付、開始時間、録画時間、チャンネル、録画モード、番組タイトルを表示します。

### 次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン (▼) ボタンで表時間帯表示の切り換えができます。

NEW : 録画した後、一度も再生していない番組

: 通常の操作では削除できない番組

: チャプター設定した番組 (チャプター設定は 142)

### お知らせ

- 番組タイトルはデジタル放送を録画した場合に表示されます。アナログ放送、外部入力録画では表示されません。
- カレンダー一覧表示画面は今日(当日)から7日前までとなります。
- 時刻設定 207 がされていないと、カレンダーは正しく表示できません。

## リスト一覧画面について

### 前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ (▲) ボタンで前ページへ切り換えができます。

録画番組の日付、開始時間、録画時間、チャンネル、録画モード、番組タイトルを表示します。  
決定ボタンで再生を開始することができます。

録画番組 (リスト) 2004年6月28日 (月) AM10:25 **現在時刻**

	日付	開始	長さ	チャネ	モ	番組名
▲	NEW 6/27 (日)	PM10:35	02h00m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/25 (金)	AM10:35	01h30m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/22 (火)	PM10:35	02h00m	BS181	TS	番組タイトル
✖	6/22 (火)	AM10:35	01h54m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/21 (月)	PM10:35	00h30m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/21 (月)	AM10:35	01h00m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/20 (日)	PM10:35	00h55m	BS181	TS	番組タイトル
Ⓜ	6/20 (日)	AM10:35	00h45m	BS181	TS	番組タイトル
	6/19 (土)	PM10:35	00h30m	BS181	TS	番組タイトル
Ⓜ	6/19 (土)	AM10:35	00h05m	BS181	TS	番組タイトル
Ⓜ	NEW 6/18 (金)	PM10:35	00h00m	BS181	TS	番組タイトル
	NEW 6/18 (金)	AM10:35	00h15m	BS181	TS	番組タイトル
	月一金 更新	PM10:10	01h00m	021-1	TS	番組タイトル
Ⓜ	6/17 (木)	PM10:35	02h00m	BS181	TS	番組タイトル

削除ロックマーク  
未再生マーク  
編集済みマーク

④選択 (決定)再生 (ペリ)編集 (青)番組説明 (赤)削除 (Ⓜ)表示切換 (⬇)ページ切換

### 次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン (▼) ボタンで次ページへ切り換えができます。

NEW : 録画した後、一度も再生していない番組

Ⓜ : 通常の操作では削除できない番組


Ⓜ : チャプター設定した番組 (チャプター設定は 142)

### お知らせ

番組タイトルはデジタル放送を録画した場合に表示されます。アナログ放送、外部入力録画では表示されません。



再生する  
(つづき)

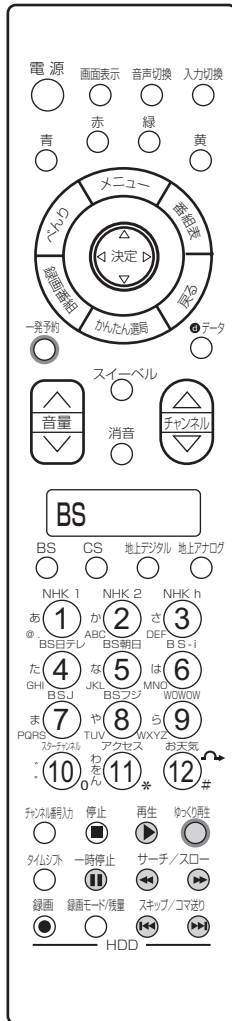

## ある場面を止めて見る

再生中に、一時停止ボタンを押す

- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 一時停止が約 1 分間つづくと、自動的に再生に戻ります。

一時停止



## 1.5 倍速再生

再生中に、再生ボタンを押す

- もう一度、再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。
- 音声は聞きづらくなることがあります。

再生



## ゆっくり再生

再生中にゆっくり再生ボタンを押す。

- 約 0.8 倍速のスピードで再生できます。
- もう一度ゆっくり再生ボタンを押すか、再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

ゆっくり再生



## 画像を見ながら場面を探す (サーチ)

再生中に、サーチ (▶▶) ボタンまたはサーチ (◀◀) ボタンを押す。

- 押すごとに、 $\times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$  の順に速さを切り換えることができます。

サーチ/スロー




## スロー再生で見る

一時停止中に、サーチ (▶▶) ボタンを押す。

- 押すごとに、 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/2$  の順に速さを切り換えることができます。


サーチ/スロー

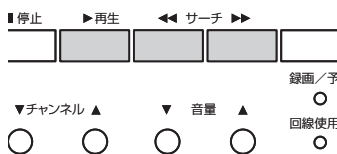

## お知らせ

- 逆方向のスロー再生はできません。
- 1.5 倍速再生またはゆっくり再生以外のモードでは音声は出力されません。
- 録画した番組によっては、まれに「サーチ」などが正常に動作しない場合があります。

# いろいろな再生のしかた(つづき)

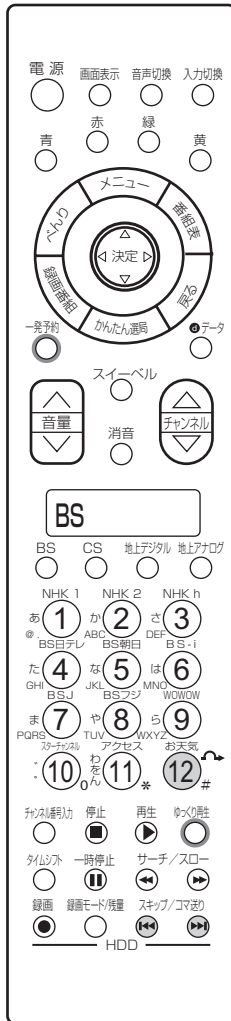

## コマ送りして見る

一時停止中に、スキップ (▶▶) ボタンを押す。

スキップ/コマ送り

- 押すごとにコマ送りします



## チャプターを頭出しして見る

再生中に、チャプタースキップ (▶▶) ボタンまたはチャプタースキップ (◀◀) ボタンを押す

スキップ/コマ送り

- チャプタースキップ (▶▶)：次のチャプターの先頭から再生します。次のチャプターがない場合はチャプタースキップしません。
- チャプタースキップ (◀◀)：再生中のチャプターの先頭から再生します。チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生します。



## すこしスキップして見る (マニュアルスキップ)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中に、マニュアルスキップ (↻) ボタンを押す。

- 押すごとに、約 30 秒スキップした場面から再生します。




## お知らせ

- 逆方向のコマ送りはできません。
- マニュアルスキップ動作後の再生速度は、通常の再生になります。

再生する  
(つづき)

## 画像を見ながら場面を探す (タイムナビ)

再生中に見たいシーンの時刻を選び、ジャンプして再生することができます。

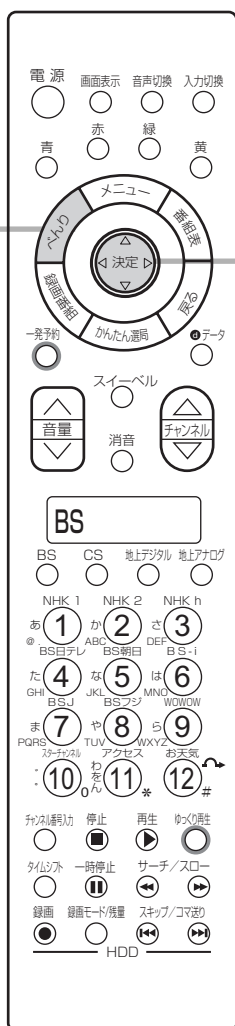



### 1 番組再生中に、べんりボタンを押す

べんりメニュー画面が表示されます。



### 2 ◀▶ で「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す

タイムナビ画面が表示され一時停止になります

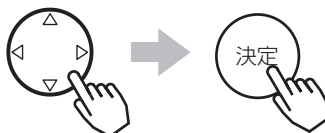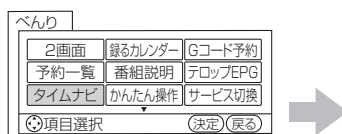

### 3 ◀▶ を押し、お好み場所を選ぶ

約 1 分単位で再生場所が移動します。

- 押し続けると移動量が 1 分から 5 分に切り換わります。
- 戻るボタンを押すと最初の場所に戻って再生を開始します。


### 4 決定ボタンを押す

再生が開始されます。



# 番組を録画しながら再生する（追っかけ再生）

録画中の番組を同時に再生することができます。  
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

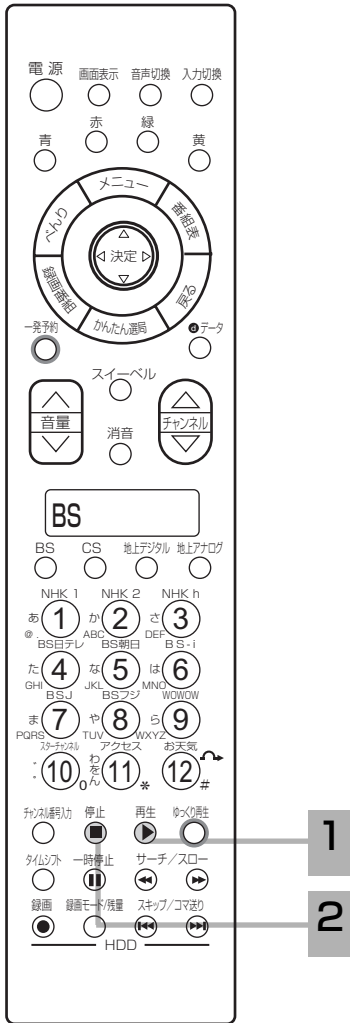

## 1 番組録画中に、再生ボタンを押す

録画中の番組の先頭から再生が始まります。  
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。




## 2 再生を停止するには 停止ボタンを押す

録画は継続されます。




### お知らせ

- ダウンコンバート録画 125 では追っかけ再生することはできません。
- 早送り、1.5 倍速再生で録画しているシーンに近づくと、再生は一時停止になります。

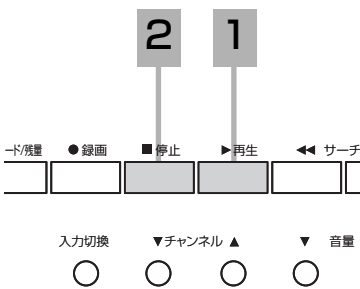

再生する  
(つづき)

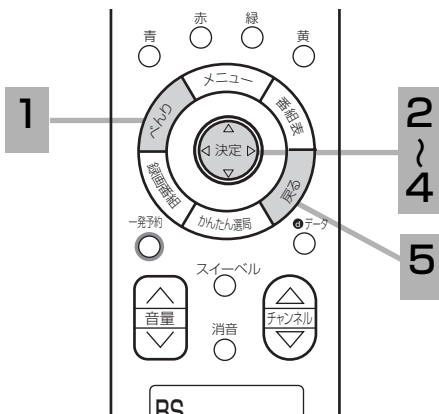

### お知らせ

#### 番組録画中や再生中の2画面について

番組録画中や再生中に2画面表示にした場合、また2画面表示から1画面に戻った場合、画面表示は下記のようになっています。

現在の状態	2画面表示にした場合		1画面表示に戻った場合	モニター出力	音声モニター出力
	左画面	右画面			
再生中	再生画面	最後に視聴していたチャンネルの番組	再生画面	🔊が表示している画面	🔊が表示している画面
見ている番組を録画中	前回の2画面表示のチャンネル	録画中の番組	🔊が表示している画面	録画中の番組	🔊が表示している画面
裏番組を録画中	視聴中の番組	録画中の番組	🔊が表示している画面	録画中の番組	🔊が表示している画面
再生/録画中	再生画面	録画中の番組	再生画面	録画中の番組	🔊が表示している画面

- 録画中の番組がデジタル放送の場合、アナログ放送のラストチャンネルが表示されます。
- 録画中の番組や再生画面ではチャンネル切り換えができません。
- モニター出力端子からは選択している画面の映像と音声が出力されます。録画または予約録画時は、録画している番組の映像・音声が出力されます。
- 2画面表示で再生を停止すると、右側の画面が1画面表示されます。
- タイムシフトモードでは再生中画面と録画中画面の2画面表示になります。
- 放送番組と録画番組の2画面表示中に停止ボタンを押すと、選択画面にかかわらず録画を停止します。(予約録画、クイックタイマー録画を除く)
- 特殊再生132、133中に表示を1画面から2画面に切り換えた場合、および2画面から1画面に切り換えた場合は、再生画面は通常再生になります。



## 録画、再生中2画面を楽しむとき

番組録画中や再生中に同時に放送中の番組をお楽しみになりたいときに便利な機能です。

1 録画または再生中にべんりボタンを押す  
べんりメニュー画面が表示されます。



2 べんりメニューで「2画面」を選び、決定ボタンを押す  
録画または再生番組と放送番組が2画面表示されます。

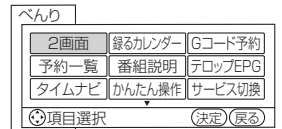
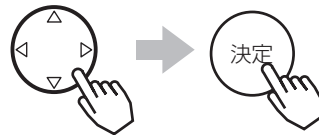


●録画または再生中の番組と、放送中の番組が表示されます。

3 画面切り換え

🔊で左画面と右画面を切り換える。

🔊表示が選ばれた画面を表示します。

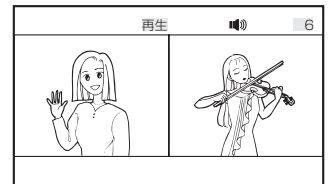


再生中の2画面表示例

●再生画面を選択中は、ボタン操作でサーチ、一時停止等の特殊再生ができません。

4 チャンネル切り換え

🔊表示が放送番組画面のとき

🔊でチャンネルを切り換える。

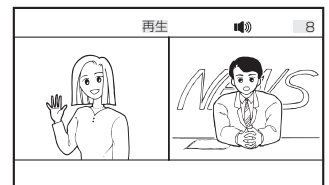

●録画または再生画面はチャンネル切り換えできません。

5 戻るボタンを押すと、1画面となって2画面を終了します。




●べんりボタンを押してべんりメニューの「2画面」を選び、決定ボタンを押しても2画面モードを終了することができます。



編集する

## 削除ロックを設定する

大切な録画番組を削除されないように保護（ロック）することができます。

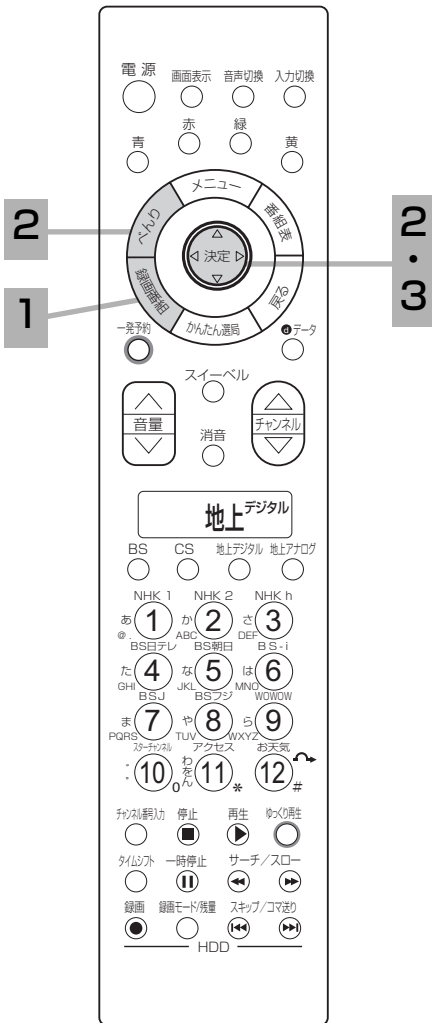


### 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。128



録画番組（サムネイル）の画面

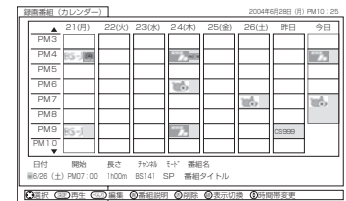


録画番組（カレンダー）の画面



録画番組（リスト）の画面

### 2 べんりボタンで番組を選び、べんりボタンを押す


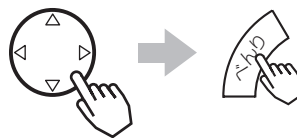


### 3 べんりボタンで「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す

選択した番組を削除ロック状態に設定します。

設定した番組に☑マークが表示されます。

削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。

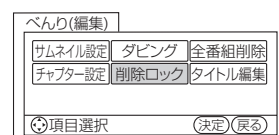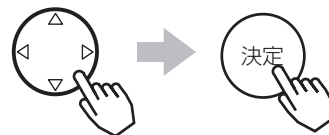

削除ロックを解除するには、すでに設定されている番組を選んで同じように操作します。


#### お知らせ

HDD 初期化 206 をすると削除ロックした番組も消去されるのでご注意ください。

# 録画番組を削除する


消去したい番組を選んで削除することができます。

編集する  
(つづき)

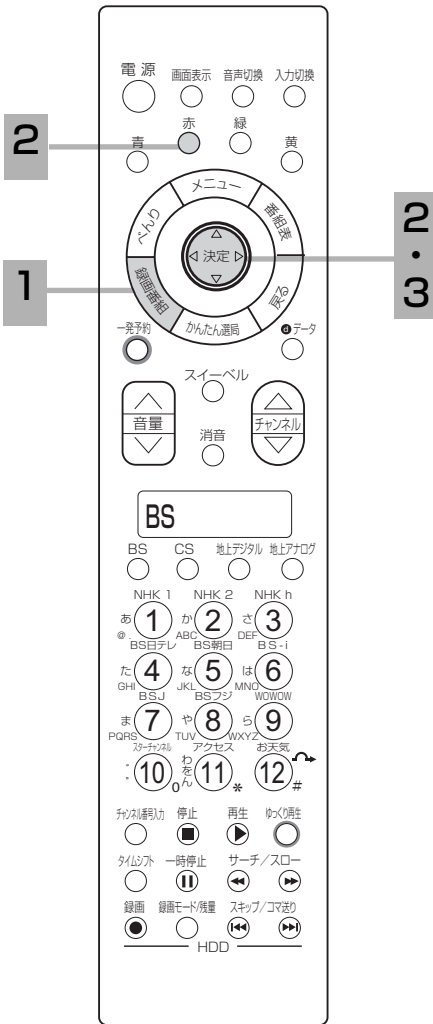

## 1 録画番組ボタンを押す


録画した番組の一覧が表示されます。128

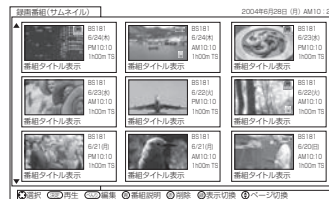

録画番組 (サムネイル) の画面




録画番組 (カレンダー) の画面

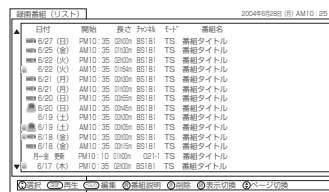


録画番組 (リスト) の画面

## 2 決定ボタンで削除番組を選び、赤ボタンを押す

削除確認が表示されます。

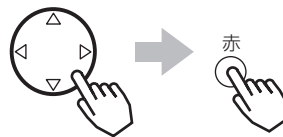


## 3 決定ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す

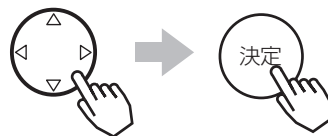

### お知らせ

HDD 録画中でも、他の録画済み番組を削除することができます。

# 録画番組をすべて削除する

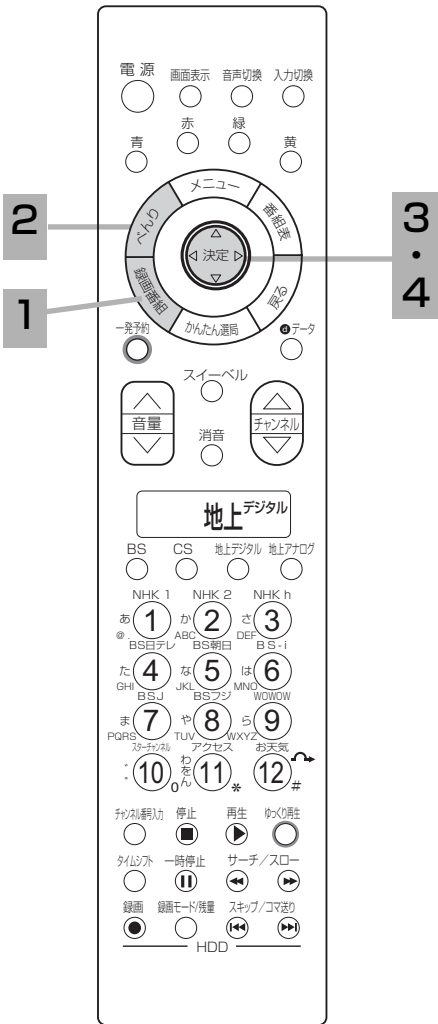


## 1 録画番組ボタンを押す


録画した番組の一覧が表示されます。 **128**



録画番組 (サムネイル) の画面

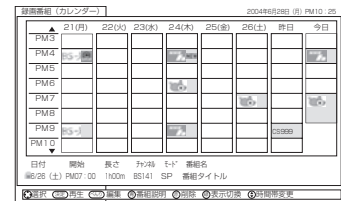


録画番組 (カレンダー) の画面

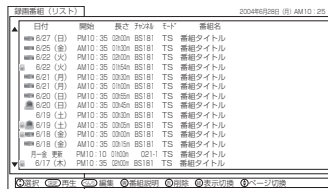


録画番組 (リスト) の画面

## 2 べんりボタンを押す

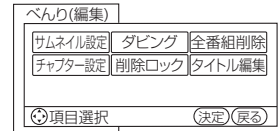

## 3 決定ボタンで「全番組削除」を選び、決定ボタンを押す


削除確認が表示されます。

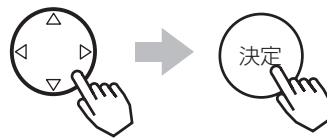

すべて削除するときには「はい」を選んで決定ボタンを押します。

## 4 もう一度確認画面が表示される

もう一度「はい」を選んで決定ボタンを押す。

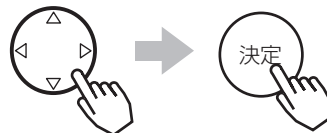


### お知らせ

- 全番組削除を実行しても削除ロック **137** が設定されている番組は削除されません。削除したい番組は、ロックを解除してから本操作を行なってください。
- 録画中の番組は全番組削除を実行しても削除されません。

編集する  
(つづき)

## お好みの場面をサムネイルに 設定する

録画した番組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設定することができます。

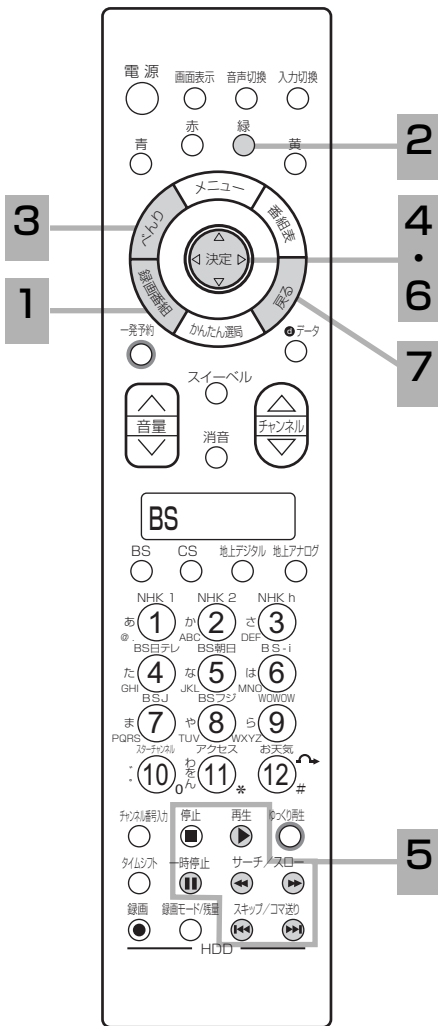

### 1 録画番組ボタンを押す





### 2 サムネイル一覧が表示されるまで緑ボタンを押す




### 3 べんりメニューで録画番組を選び、べんりボタンを押す

べんりメニュー画面が表示されます。

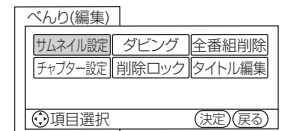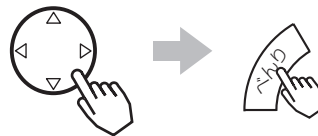

### 4 べんりメニューで「サムネイル設定」を選び、決定ボタンを押す

サムネイル設定画面が表示されます。

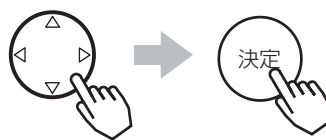

### 5 再生ボタンを押す

サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止、コマ送りなどのボタンを使ってお好みの場面を選びます。




### 6 決定ボタンを押す

新しいサムネイルが設定されます。




### 7 戻るボタンを押す

サムネイル設定を終了します。

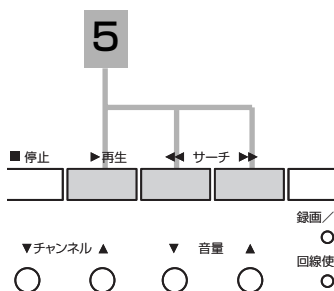

## サムネイル設定画面について

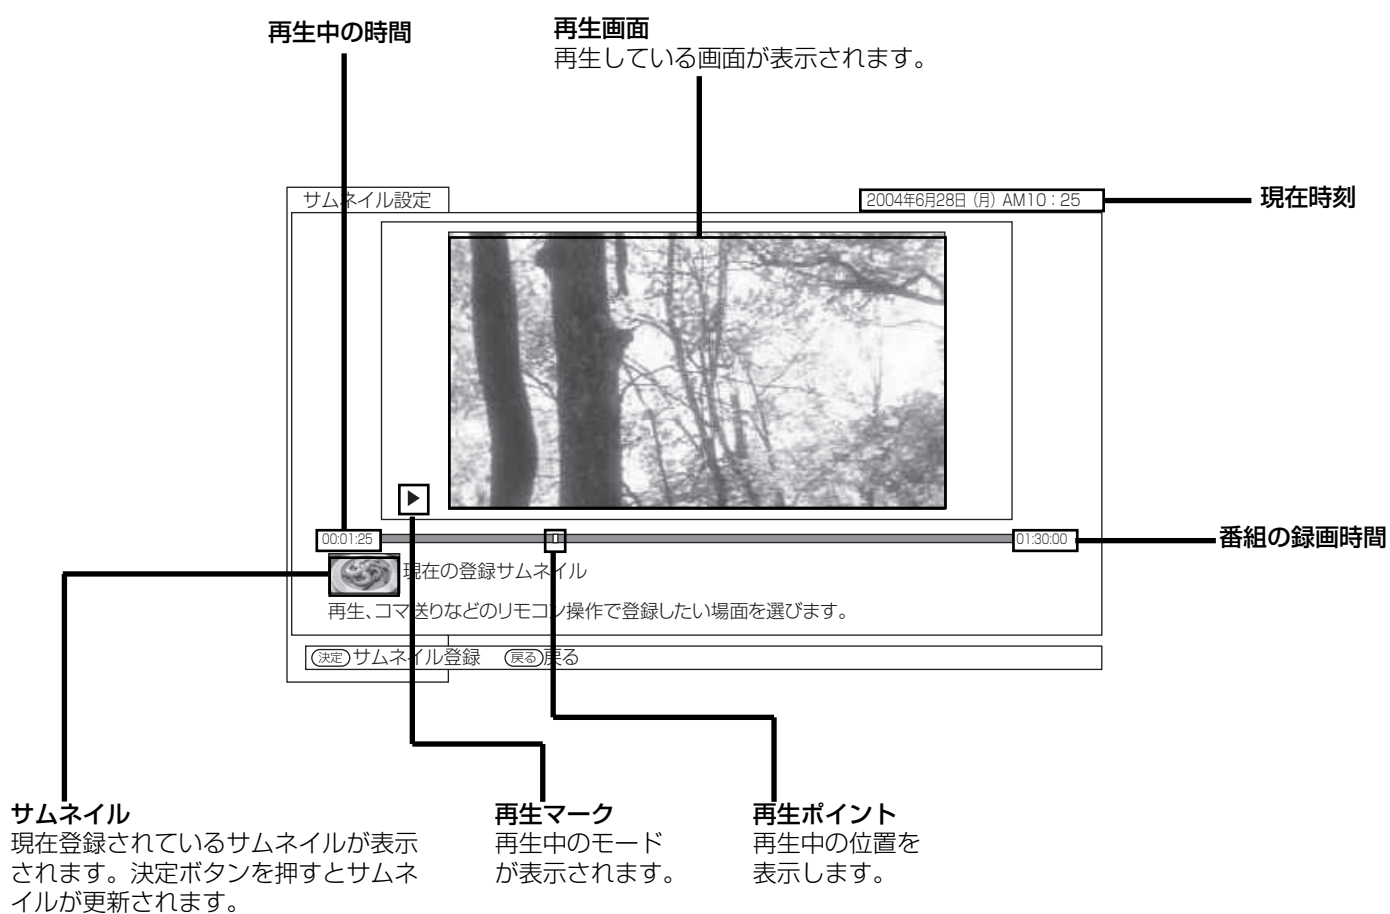

### お知らせ

録画後初めてサムネイルを表示した時は、メニューのHDD設定 206のサムネイル作成時間の設定時間のサムネイルが表示されます。




編集する  
(つづき)

# チャプターを設定する

番組内の不要な部分をスキップして再生する設定を行うことができます。

## 1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。128

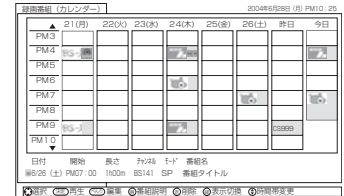


録画番組 (サムネイル) の画面


録画番組 (カレンダー) の画面



録画番組 (リスト) の画面


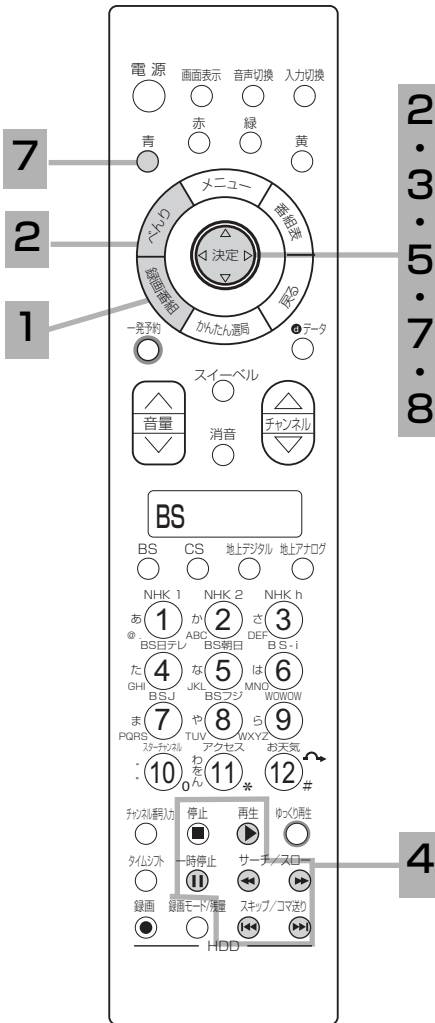


## 2 ◀▶ で番組を選び、べんりボタンを押す

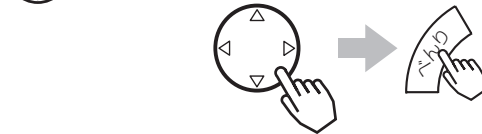

## 3 ◀▶ で「チャプター設定」を選び、決定ボタンを押す

チャプター設定画面が表示されます。

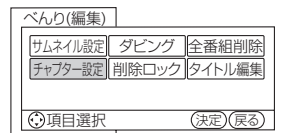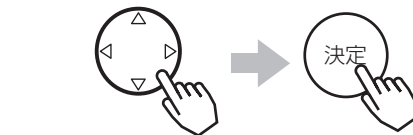

## 4 お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

再生、サーチ (▶)、サーチ (◀)、一時停止、コマ送りなどのボタンを使ってお好みの場面を選びます。




## 5 決定ボタンを押す

一時停止した場面がチャプターポイントとして登録されます。




- チャプターの開始場面が表示されます。
- 再生中に決定ボタンを押してもチャプターポイントを登録することができます。

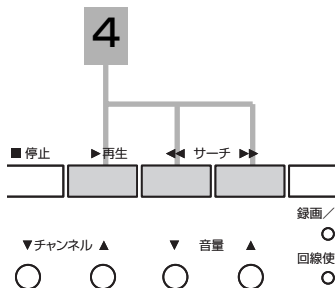

## 6 4、5の操作を繰り返して、必要なチャプターポイントの登録を行なう

## 7 方向キーでスキップするチャプターを選び、青ボタンを押す

スキップ設定されたチャプターにスキップマークが表示されます。

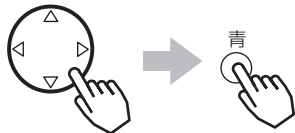

- スキップしたいチャプターを繰り返し選択して設定します。
- スキップされたチャプターを選び、青ボタンを押すと、スキップが解除されます。
- 赤ボタンを押すと、チャプターポイントが削除され、スキップ設定も削除されます。

### お知らせ


- 一つの番組で最大 99 個、チャプターを設定できます。
- 全番組で設定できるチャプターは最大 999 個です。
- 本機では、録画番組の分割、結合、部分削除等の編集はできません。
- チャプターポイントと次のチャプターポイントとの間隔は 5 秒以上必要です。チャプターポイントの間隔が 5 秒以上ない場合は、チャプターポイントを設定することはできません。

## 8 戻るボタンを押す

チャプター設定を終了します。



## チャプター設定画面について

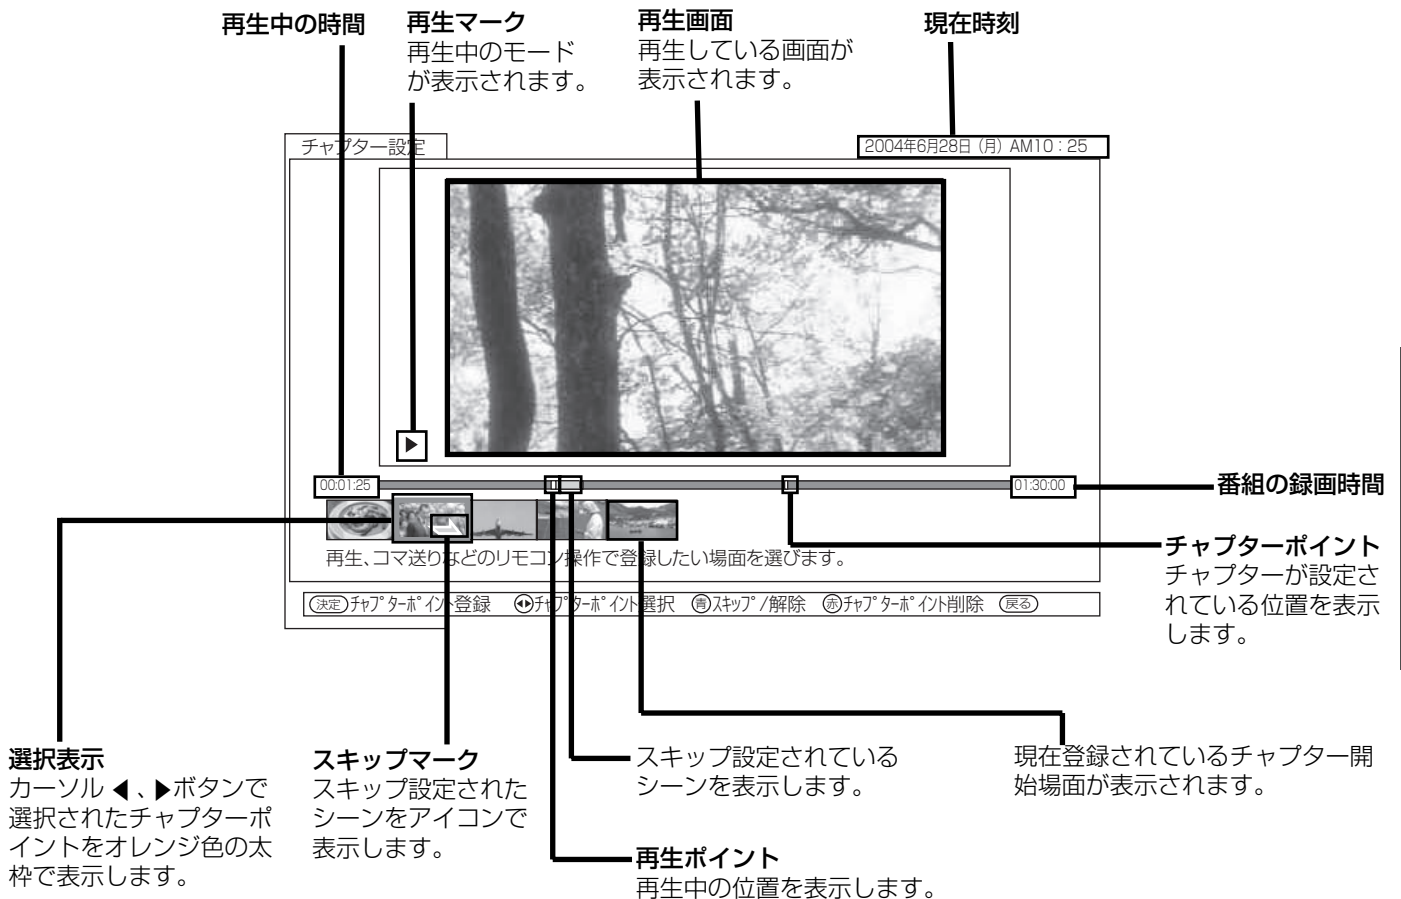

◀ : スキップ設定されているチャプター


編集する  
(つづき)

## ダビングする

HDD に録画した番組を i.LINK 接続した D-VHS へダビングすることができます。  
録画した番組が「1 回だけ録画可能 (1 回コピー可)」の場合はダビングではなく移動になります。

### 1 録画番組ボタンを押す


録画した番組の一覧が表示されます。123

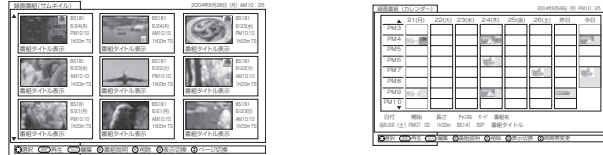


録画番組 (サムネイル) の画面      録画番組 (カレンダー) の画面



録画番組 (リスト) の画面


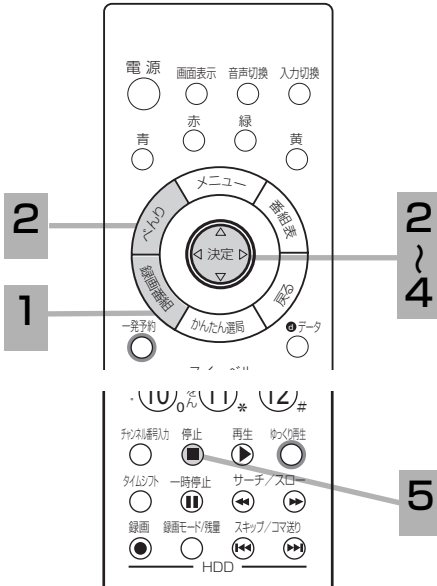


2 で番組を選び、べんりボタンを押す

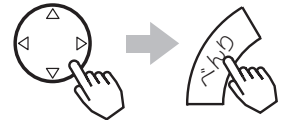

3 で「ダビング」を選び、決定ボタンを押す

ダビング画面が表示され、i.LINK 機器が正しく接続されている場合、「ダビング開始」が選択状態になります。

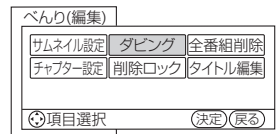

4 決定ボタンを押す

選択した番組の再生が開始し、D-VHS が録画状態になります。



5 **ダビングを停止するには**  
ダビング中に停止ボタンを押す

ダビングが中断されます。

移動モードでは途中で停止することはできません。



### お知らせ


- デジタル放送をダウンコンバート録画した場合には、ダビング (移動) すると、D-VHS ビデオテープには番組タイトル、録画チャンネル、録画日時などの録画情報は記録されません。
- デジタル放送の SD 番組録画、ダウンコンバート録画およびアナログ放送録画 (外部入力録画含む) の場合、ダビング (移動) 時の D-VHS の録画モードは STD モードになります。
- 移動とは？  
著作権保護により、「1 回だけ録画可能 (1 回コピー可)」のデジタル録画番組を、他の機器に移すことを移動といいます。この場合、HDD の録画番組は消去されます。
- 移動する場合にケーブル接続できる D-VHS は 1 台です。複数の D-VHS がケーブル接続されている場合には、ダビング (移動) できません。
- 移動ができる D-VHS 機器は、本取扱説明書に記載されている機器のみです。他の D-VHS では移動できません。
- ダビング (移動) 中に他の D-VHS など本機にケーブル接続した場合、ダビング (移動) は中断されます。移動モードの場合、中断前までの録画内容は HDD から消去されますのでご注意ください。
- ダビング (移動) 中に選局操作を行うことで、放送番組を視聴することができます。
- ダビング (移動) 中に予約録画の開始時刻になった場合、予約録画がキャンセルされ、予約録画は実行されません。
- 接続した D-VHS の電源がオフ状態の場合や、テープが挿入されていない場合などは、ダビング (移動) できません。D-VHS の電源をオンにし、正しいテープを入れてください。
- ダビング (移動) 時に、スキップ設定が有効になります。スキップ設定された部分は、D-VHS にダビング (移動) されません。移動の場合は、スキップ設定した部分も HDD から消去されます。
- 接続する D-VHS の機種により、正しくダビングできない場合があります。
- ダビング (移動) 中に本機の不具合等により、ダビング (移動) が正常にできなかった場合の内容 (データ) の補償や損失、直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

移動対応の D-VHS 機器一覧

メーカー	モデル名・型番
日立	DT-DRX100
日本ビクター	HM-DHX1, HM-DHS1
I・O DATA	HVR-HD160M

# 録画した番組のタイトルを編集する

録画した番組のタイトルを編集することができます。

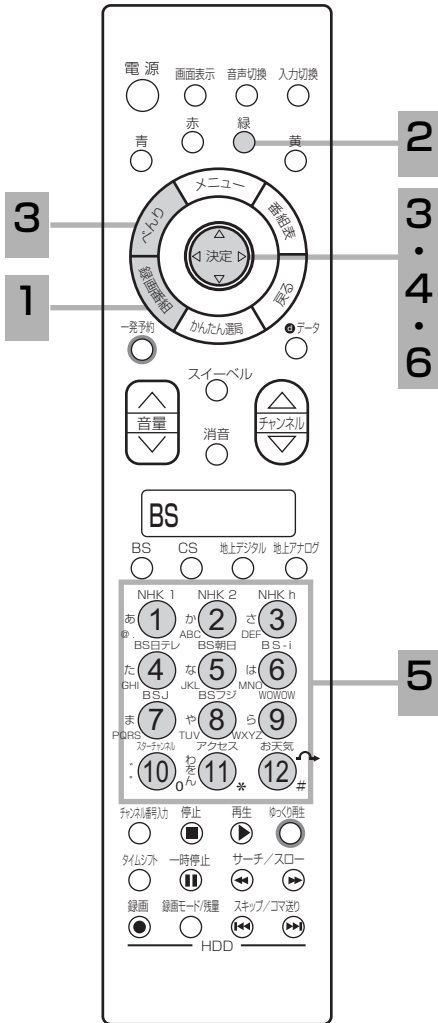

## 1 録画番組ボタンを押す




## 2 サムネイル一覧が表示されるまで緑ボタンを押す





## 3 緑ボタンで録画番組を選び、べんりボタンを押す

べんりメニュー画面が表示されます。

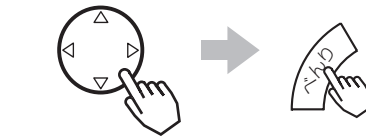

## 4 緑ボタンで「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す


タイトル編集画面が表示されます。

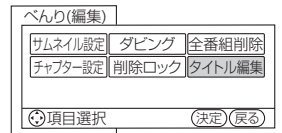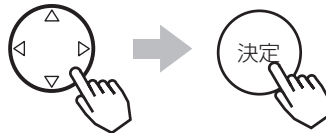

## 5 リモコンでタイトルを入力する

文字入力については90をご覧ください。

赤ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。90

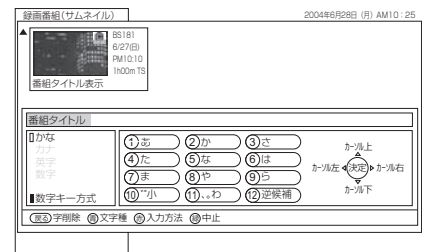

## 6 タイトルが確定したら決定ボタンを押す

新しいタイトルが番組一覧に表示されます。



### お知らせ

タイトル編集は、サムネイル一覧表示中に選択できます。リスト、カレンダー表示からは選択できません。