


仕様

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
 - この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形名	C25-FB1	
ブラウン管	25形フラットブラウン管	
画面寸法	幅47.8×高さ36.3/対角59.0 (cm) テレビの形(25形など)は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形寸法を基準とした大きさの目安です。	
音声実用最大出力	10W (総合)	
スピーカー	5×9 (cm)……2個	
電源	AC100V 50/60Hz共用	
消費電力	年間消費電力量 (162kW・h/年) 137W (待機時1.0W)	
受信チャンネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV (C13~C35) BS (BS1~BS15)	
端子	ビデオ1音声入力端子(右)(左) ……1個 ビデオ3S映像入力端子 ……1個 ビデオ1映像入力端子 ……1個 AV-BUSII 端子 ……1個 ビデオ2音声入力端子(右)(左) ……1個 ヘッドホン端子 ……1個 ビデオ2映像入力端子 ……1個 BS/モニター音声出力端子(右)(左) ……1個 ビデオ2S1映像入力端子 ……1個 BS/モニター映像出力端子 ……1個 ビデオ2D1映像入力端子 ……1個 ビットストリーム出力端子 ……1個 ビデオ3音声入力端子(右)(左) ……1個 BS-IF入力端子 ……1個 ビデオ3映像入力端子 ……1個 検波出力端子 ……1個	
外形寸法	幅59.5×高さ53.4×奥行45.0 (cm)	
質量	32kg	
付属品	リモコン送信機 ……1個 アンテナアダプター ……1個 使用上のご注意(別冊)……1冊 単3形乾電池R6P(またはSUM-3) 2個 取扱説明書 ……1冊 ご相談窓口一覧表 ……1枚	

- 本機は「高調波ガイドライン」適合品です。
- 「高調波ガイドライン」適合品とは、通産省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。

ちょっとした心づかいで
テレビの安全

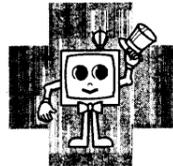

愛情点検	●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ <small>熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。</small>
	このような症状はありませんか ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。
→	●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。
ご使用中	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。

- 購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名	電話 ()
購入年月日	年 月 日
●万一故障などでアフターサービスをお申しつけのときは右の内容をお知らせください。	形名= (テレビ本体) C25-FB1 (リモコン) C-RC9 症状= できるだけ詳しく 道順= 付近の目印も

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

QR42401

Printed in Singapore


HITACHI

日立カラーテレビ

形名

C25-FB1

取扱説明書

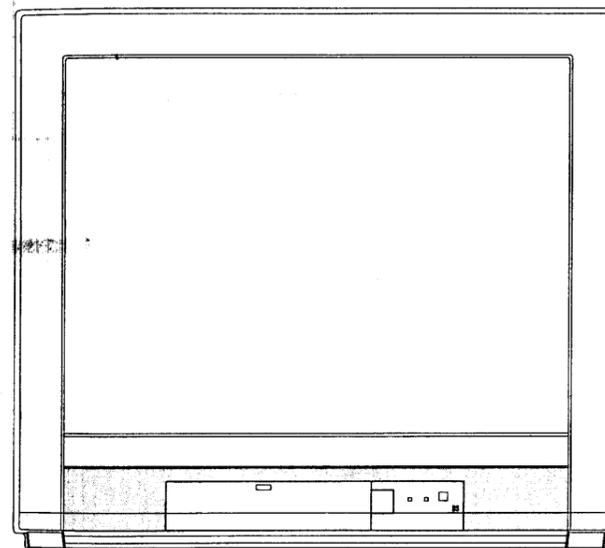

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございます。

最初に 別冊の「使用上のご注意」をお読みください。
 本体の取り扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
 なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意について ……2	はじめに
本書の見かた ……2	
お使いになる前の準備 ……3	
各部の名称 ……4	
テレビ放送を見るには ……6	基本の使いかた
セレクト (カーソル) ボタンの使いかた ……7	
音声内容の選びかた ……8	
ビデオを見るには ……9	
チャンネル番号などを知りたいとき ……9	
音を一時的に消したいとき ……10	
低電力モードに設定するとき ……10	
本体で操作するには ……11	
テレビゲームを楽しむとき ……12	便利な使いかた
映像設定をするには ……13	
音声設定をするには ……14	
お好みに合わせて設定を変えたいとき ……15	
自動的に電源を切りたいとき ……16	
他の機器との接続使用 ……17	
●ビデオとの接続など ……17	
ビデオで衛星放送を録画するには ……27	
アンテナ線の接続 ……30	設置
受信設定について (チャンネル合わせなど) ……34	
転倒防止について ……42	
据え付けるときのご注意 ……42	
保証とアフターサービスについて ……43	ご参考
故障かな?と思ったら ……44	
仕様 ……裏表紙	

安全上のご注意について

ご使用前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。


絵表示について 製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

- (絵表示の意味)
- 気を付けなければならない。「注意」を示します。
 - 感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。
 - してはいけない。「禁止」を示します。
 - 必ず行う。「強制」を示します。

本書の見かた

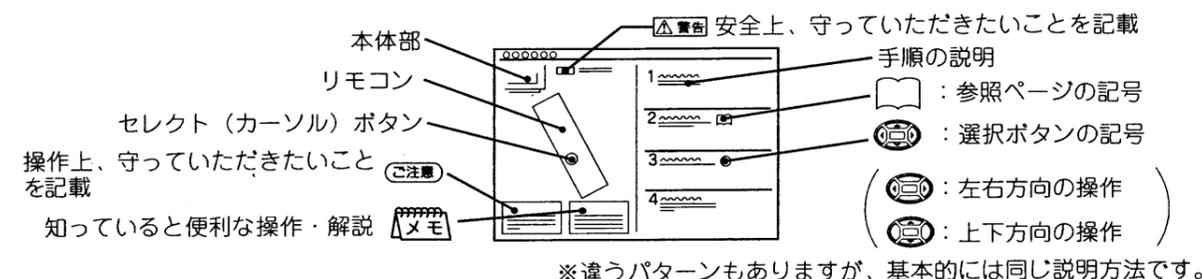

衛星放送について

衛星放送は、放送用人工衛星から発したテレビ電波を、地上の小型アンテナで直接受信できるシステムです。

衛星放送を受信するには、BSアンテナが必要です。

衛星放送のチャンネル 現在BSで放送されているチャンネルは次のとおりです。(1998年9月現在)

BS放送			
BS-5 WOWOW, セント・ギガ	BS-7 NHK衛星第1	BS-9 ハイビジョン試験放送	BS-11 NHK衛星第2

WOWOW (日本衛星放送(株))、セント・ギガ (衛星デジタル音楽放送(株)) は有料です。

WOWOW、セント・ギガを視聴するには

BS-5チャンネル (WOWOW、セント・ギガ) の番組は、受信契約していない方が視聴できないように信号をかく乱 (スクランブル化) して放送されています。視聴するには、各々の放送局と受信契約を行ってスクランブルを正常な状態にもどすデコーダー (解読器) を接続する必要があります。すでにWOWOWの受信契約をされている方は、追加料金を支払うだけでセント・ギガが視聴できます。受信契約については、代理店 (主に、電器店) に、ご相談ください。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダーがなくても視聴できます。

お使いになる前の準備

1 アンテナ線をつなぐ 30 ~ 33

注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


2 お手持ちの機器をつなぐ 18 ~ 26

豊富な端子群をフルにご活用ください。

3 リモコンに乾電池を入れる


① 電池ふたをはずす

電池ふたのつまみを引き寄せながら、矢印の方向に引いて開けます。

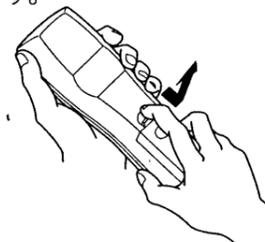


② 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れます。

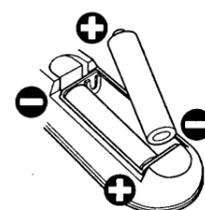

③ 電池ふたを閉める

電池ふたを矢印の方向に押し戻します。

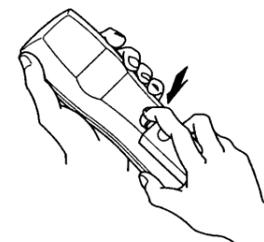

4 電源プラグをコンセントに差し込む


警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

リモコンの取り扱い

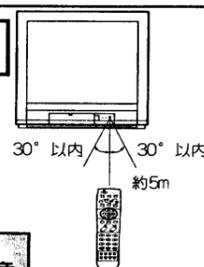

●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度では、約3メートルの範囲内をご使用の目安としてください。

注意 乾電池の使用上のご注意

- 本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

注意 リモコンの使用上のご注意

- リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しなくなることがあります。光が直接当たらないようにテレビの向きを変えてください。


注意 ラジオをお聴きになるときの注意

本機の近くでラジオなどを使用すると、ラジオ放送に受信障害が出ることがあります。本機から離してご使用ください。

各部の名称


内の数字は、参照ページです。

●リモコン

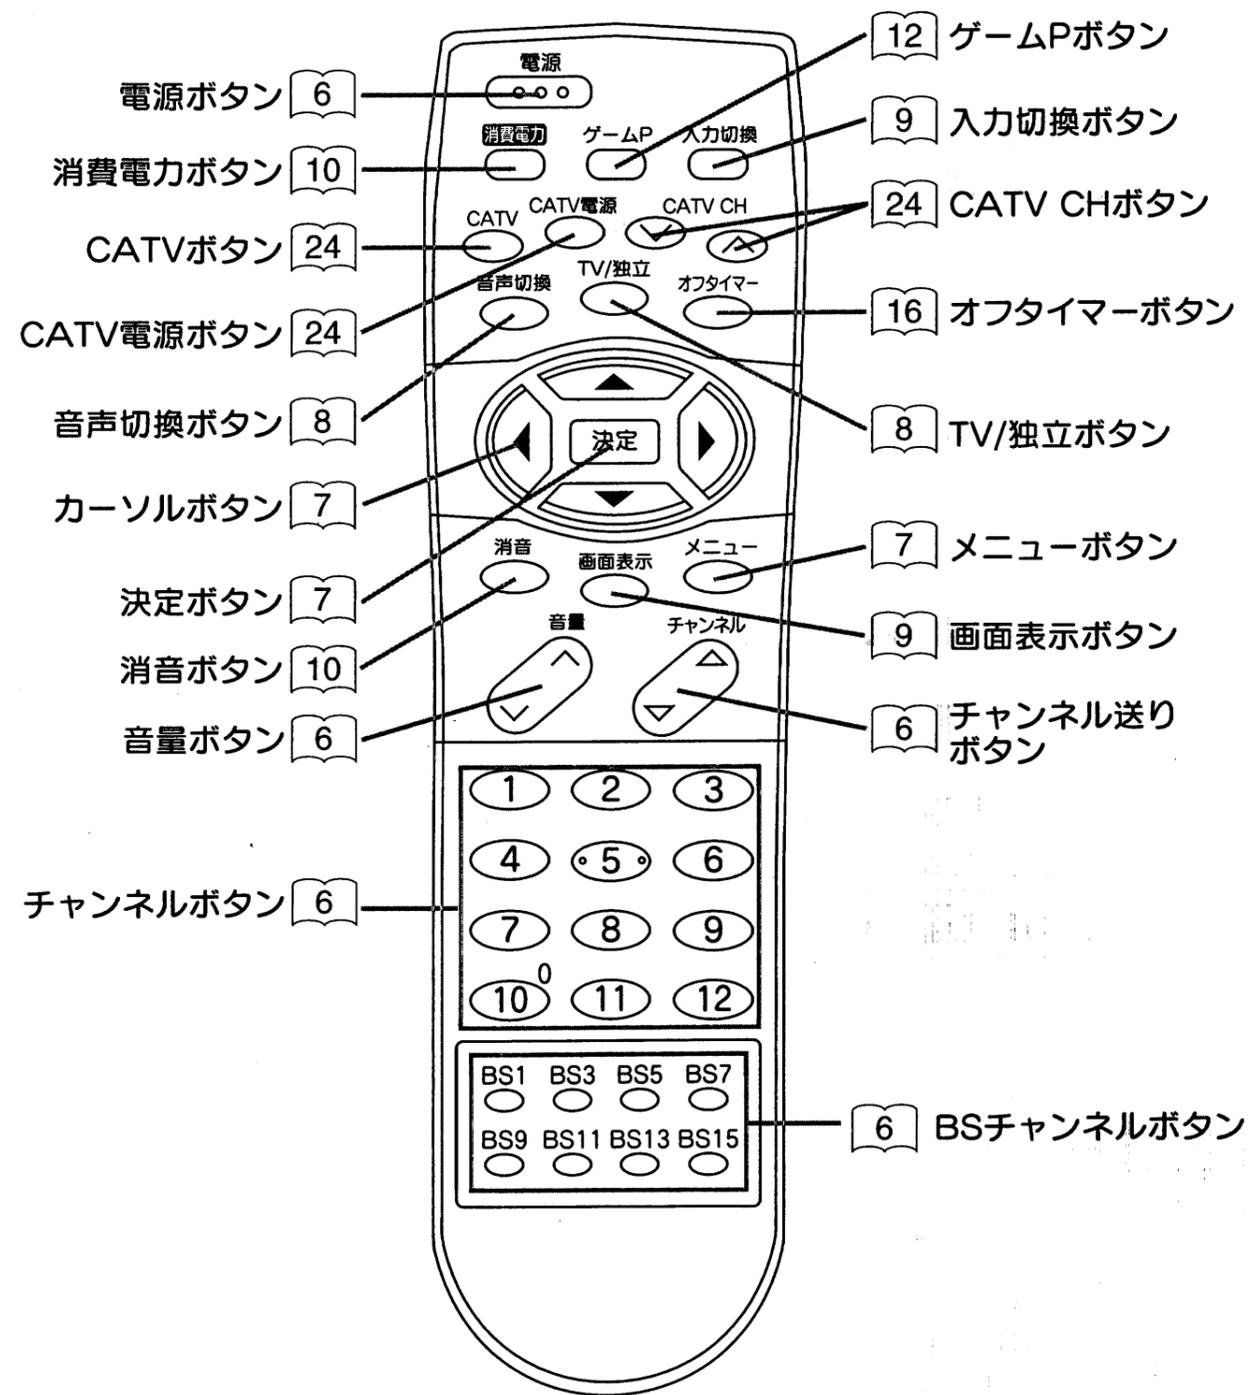


●テレビ本体

前面

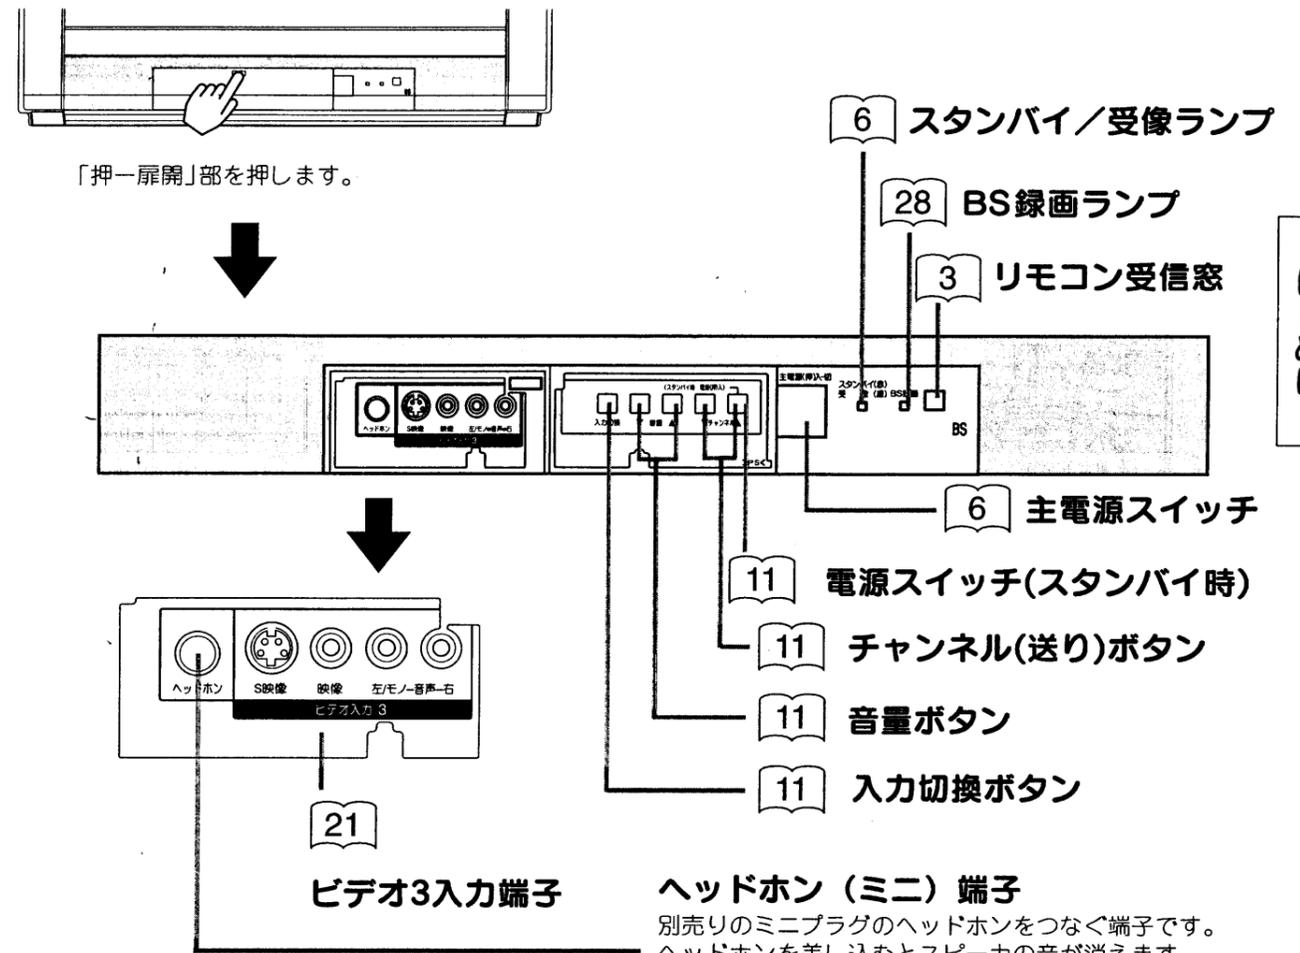


はじめに

後面

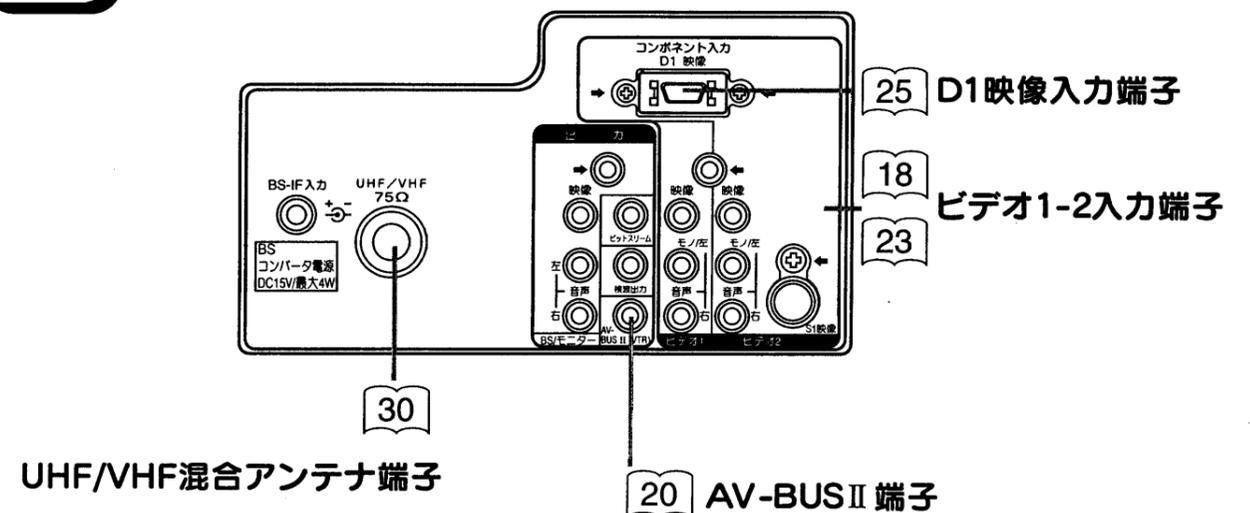

テレビ放送を見るには

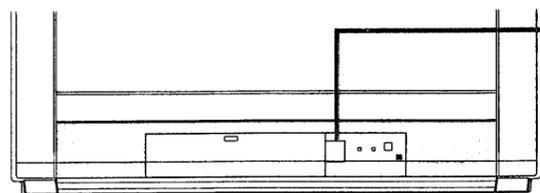

準備

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモコンでは電源が入りません。
まず本体の主電源スイッチを押してください。

1 電源を入れる


本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。電源を切るときは、もう一度押します。



2 チャンネルを選ぶ



画面右上に選んだチャンネルが表示されます。数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともできます。⑨

チャンネル送りボタンを使ってチャンネルを選ぶこともできます。



3 音量を選ぶ

音量の大きさが数字と|||||で画面に表示されます。

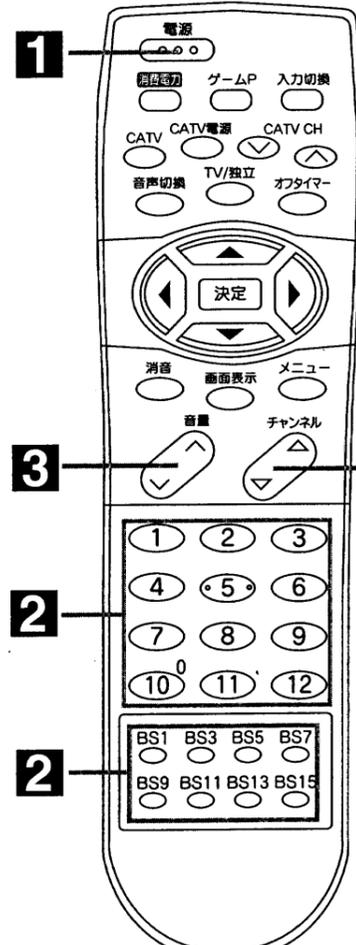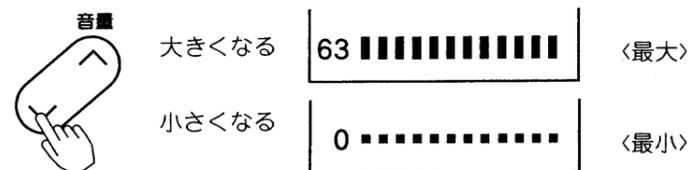

メモ リモコンの操作は
スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモコンの操作は可能です。
電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、電源の「入・切」もリモコンでできます。

メモ 工場出荷時のチャンネル設定
本機は工場出荷時に、VHF1~12チャンネルの12局、BSチャンネル1、3、5、7、9、11、13、15の8局を設定しています。チャンネルの設定は変更することもできます。


36

注意 動作中に停電になったときの注意
テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

セレクト(カーソル)ボタンの使いかた

本機のリモコンには、矢印(▲▼◀▶)マークのついたセレクト(カーソル)ボタン(⊕)が
ついています。

また、メニューボタンを押すと画面にメニュー画面が表示され、セレクト(カーソル)ボタンを使
ってほとんどの機能を設定することができます。

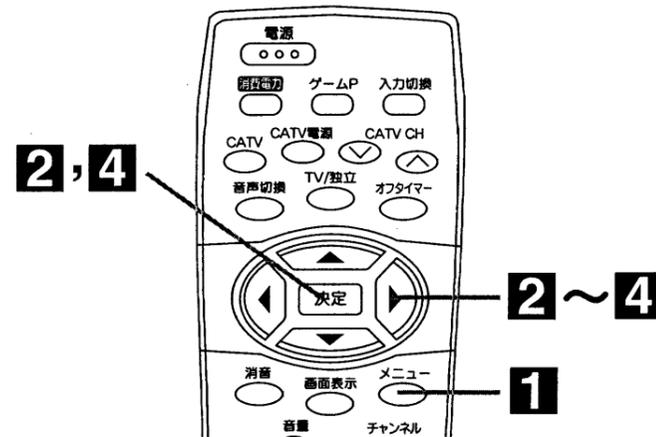

機能設定のしかた

1 メニューボタンを押す

〈メニュー〉画面が現われます。



- 映像設定
 - 音声設定
 - 他の設定
- ⑨で選んで [決定] を押す


2 ⊕で項目を選び、決定ボタンを押す



選んだところが
緑色になります。



設定画面が現れます。

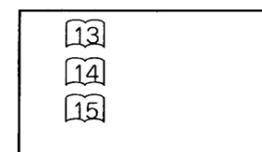


〈画面表示を消すときはメニューボタンを押します。〉

各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

3 ⊕で調節する

⊕で項目を選んで、⊕で調節します。

●映像設定を選んだときの
設定画面表示の例

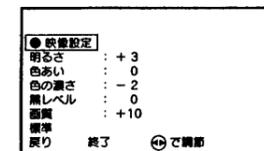

4 設定が終わったら、⊕で「終了」を選び、決定ボタンを押す



画面表示が消えて、設定が完了します。
メニューボタンを2回押しても、画面
表示が消えます。

「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面に戻ります。

基本の使いかた


音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2カ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

衛星放送で「Aモード」音声のときは、「テレビ音声」「独立音声」を選ぶことができます。

二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

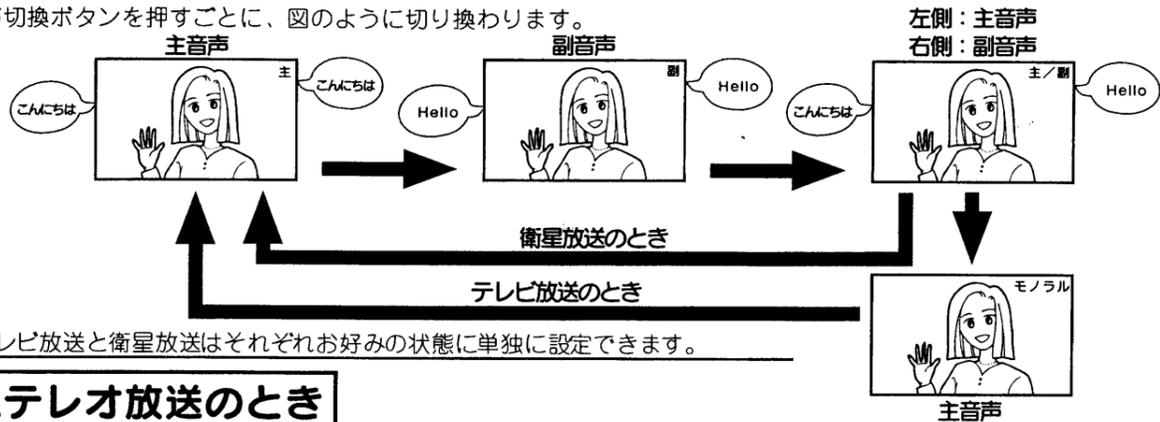

●テレビ放送と衛星放送はそれぞれお好みの状態に単独に設定できます。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。
（「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき）


●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなる場合があります。

メモ 主音声と副音声について

- 洋画やニュースなどの2カ国語放送のとき、日本語に吹き替えて送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- 放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で送る場合があります。

独立音声を聞くととき（衛星放送のみ）

衛星放送の音声Aモードのとき、テレビ音声と独立音声の選択ができます。
TV/独立ボタンを押すごとに「TV音声」と「独立音声」に切り換わります。



●独立音声放送がないとき
自動的にテレビ音声を選択されます。

メモ 独立音声放送について

BS-5チャンネル、WOWOW(JSB)の独立音声放送として、セント・ギガ（衛星デジタル音声放送（株））が放送されています。（1998年9月現在）
セント・ギガを聴くにはWOWOWとは別に受信契約が必要です。有料の独立音声放送は、信号がスクランブル化されていますので、そのままでは受信できません。（選んでも無音となります。）

メモ 衛星放送の音声方式について

「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。


Aモード

- FM放送なみの音声が楽しめます。
- テレビの画面に関連した「テレビ音声」と、テレビ画面と全く関係ない「独立した音声」が送られてきます。

Bモード

- コンパクトディスクなみの高品位の音声が楽しめます。
- 「テレビ音声」だけが送られてきます。

ビデオを見るには

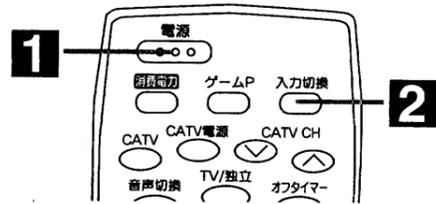

準備

お手持ちのビデオと本機の入出力端子を接続します。
接続についての詳しい説明をご参照ください。18～21、26
日立製AV-BUS端子付と組み合わせると、操作が簡単になります。20


1 電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現れます。
（前にビデオを見ていたときは、ビデオ：1などのビデオ画面になります。）




2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。
お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

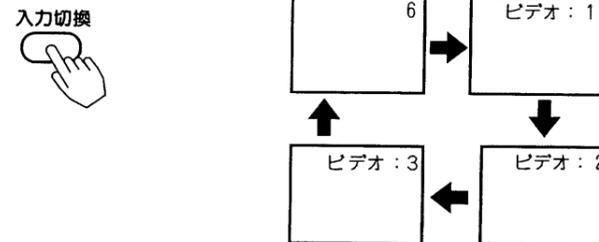

3 ビデオを再生する

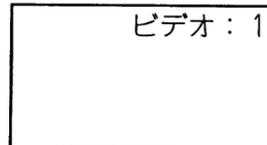


メモ ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンを押して「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しばらくすると小さくなります。
表示を消すときは、もう一度押します。

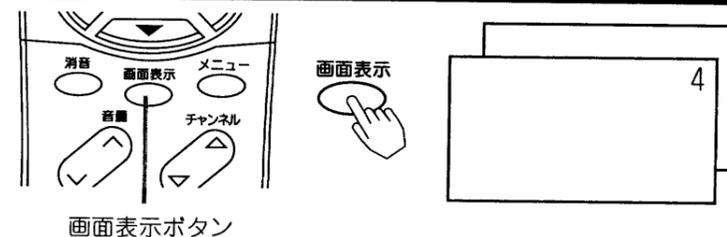

画面表示

●テレビ放送のとき	●衛星放送のとき	●ビデオのとき
4 モノラル放送時(緑)	BS11 モノラル放送時(緑) A TV 例) Aモード、テレビ音声	ビデオ：1 —ビデオ入力番号 ただしビデオ：2のコンポーネント（D1映像） 入力時は以下のように表示されます。
4 モノラル指定時(緑) モノラル	BS11 ステレオ放送時(黄) B 例) Bモード	
4 二重音声放送時(赤) 主 例) 主音声	BS11 二重音声放送時(赤) A TV主/副 例) Aモード、主/副音声	ビデオ：2 コンポーネント
4 ステレオ放送時(黄)		

基本の使いかた

音を一時的に消したいとき


電話がかかってきたときや、来客のときなどに便利です。

消音ボタンを押す



音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと元の音量に戻ります。



押した瞬間
(表示の色がマゼン
タに変わります。)

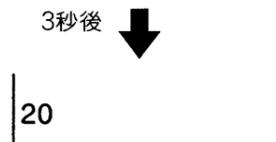

消音ボタン

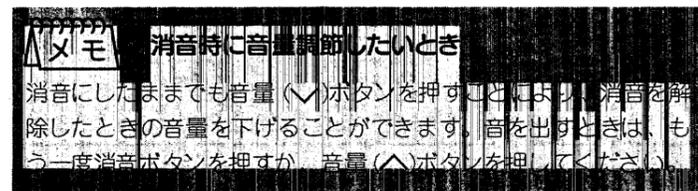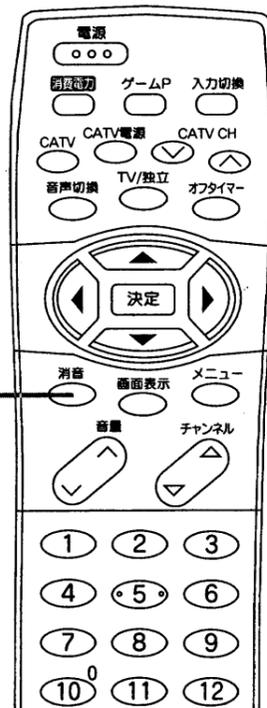


低電力モードに設定するとき


明るさをおさえて、消費電力を低減できるモードです。

消費電力ボタンを押す

消費電力ボタンを押すと、低電力モードの設定
状態が、画面に表示されます。
さらにボタンを押すごとに、図のように切り
換わります。

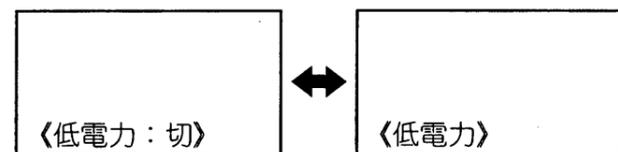


消費電力ボタン

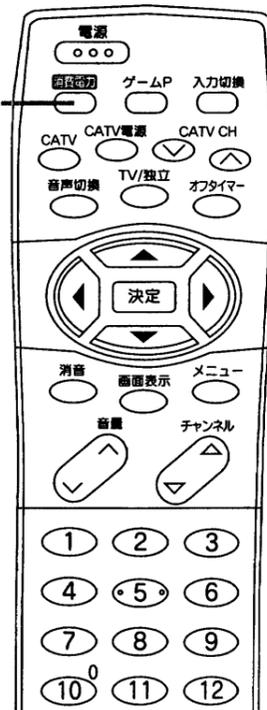

本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

1 電源を入れる

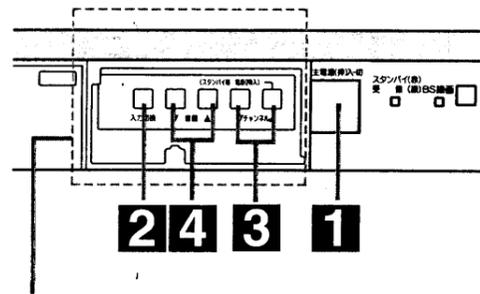

前面とびら内

スタンバイ/受像ランプが赤く点灯している場合はチャンネル ▲
ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ/受像ランプが緑に点灯し
ます。電源を切るときは、もう一度主電源ボタンを押します。

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯しているときに主電源ボタンを
切にした場合、次に主電源ボタンを入にすると、電源が入りスタン
バイ/受像ランプが緑に点灯します。




2 入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。




入力切換

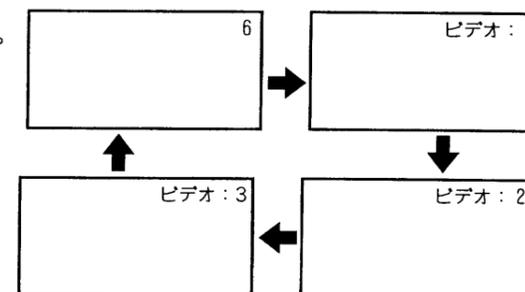

基本の使いかた


3 チャンネルを選ぶ

- ▲押す: 1→2...12→BS1→BS3...BS15の順に変わります。(出荷時の設定)
- ▼押す: BS15...BS3→BS1→12...2→1の順に変わります。(出荷時の設定)

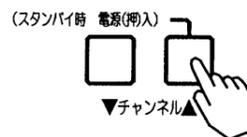

(スタンバイ時 電源(押入))

▼チャンネル▲

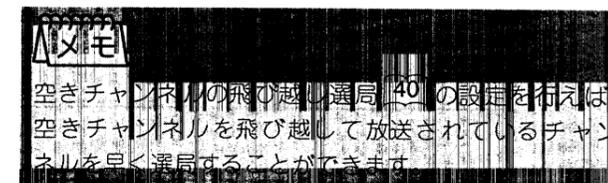


4 音量を調節する


音量の大きさが数字と■■■■で画面に表示されます。



▼音量▲

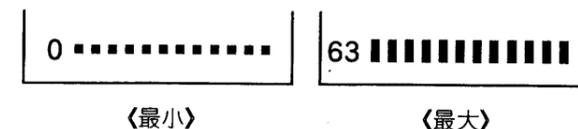

テレビゲームを楽しむとき

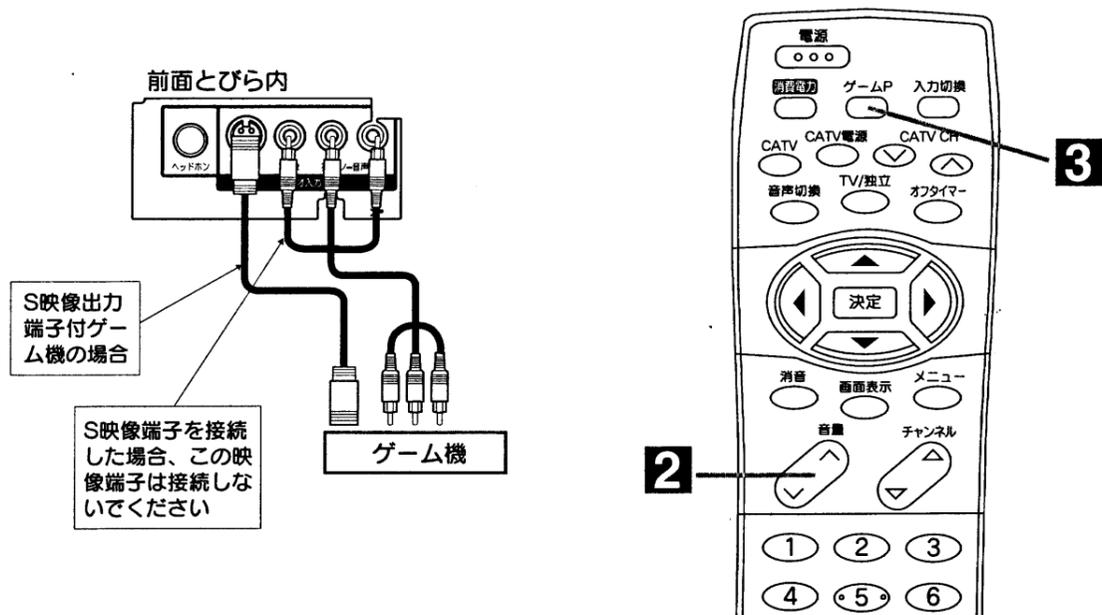


1 テレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ3入力端子を接続する

●テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。

ご注意 接続時のご注意
ビデオ3入力のS映像端子と映像端子は、画質が低下しますので同時に接続しないでください。必ず、どちらか一方のみを接続してください。

2 音量を調節する

音量の大きさが数字と|||||で画面に表示されます。



〈最小〉

〈最大〉



3 ゲームPボタンを押す

テレビまたはBSチャンネルに戻すときは、チャンネルボタン1~12、BS1~BS15を押します。




ビデオ: 3
ゲーム

ゲームに適した明るさの画面になります。

ゲームタイマーについて

ゲームP (ポジション) を選ぶと、時間が経過 (1時間、1時間30分、…最大4時間) するごとに、時間とイラストで表示します。(約5秒間) 表示時間を目安に適度な休憩をとり、お楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間が0に初期化されます。

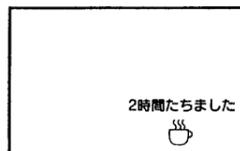


ご注意



- 電源スイッチON直後は、画面の内容により若干色ムラを生じる場合があります。
- ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。

映像設定をするには



お好みに合わせて、明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の調節ができます。

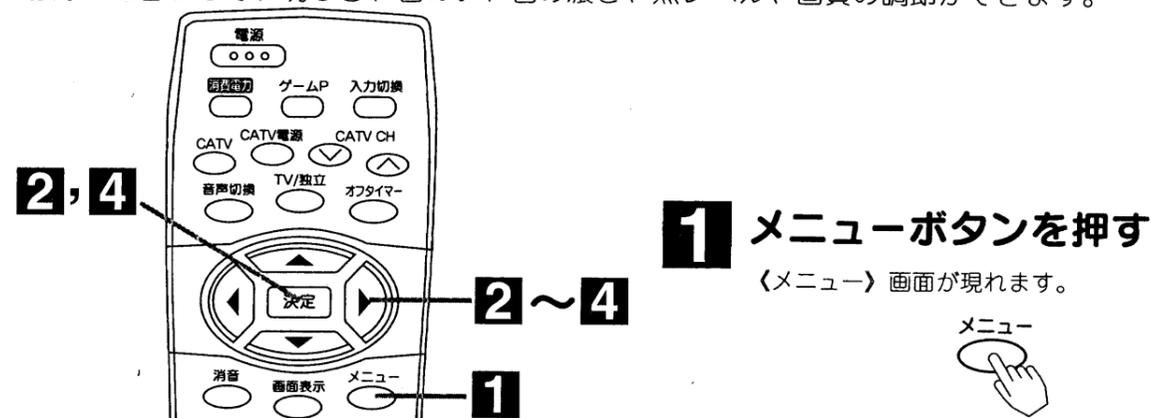

2 映像設定メニューで「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

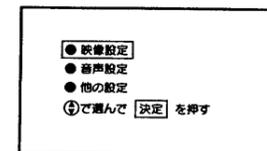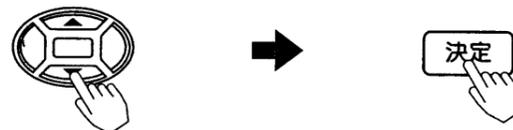

3 映像設定メニューで調節したい項目を選び、方向ボタンで調節する

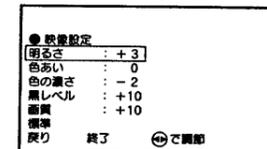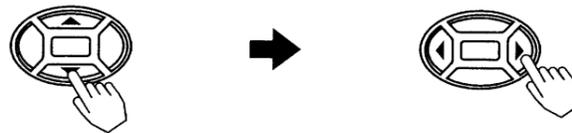


映像設定項目	←	→	調節のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やすく
画質	やわらかな画質になる	くっきりした画質になる	ふだんは中央で

標準を選んで決定を押すと、工場で設定した標準レベルに戻ります。

便利な使いかた

4 映像設定メニューで「終了」を選び、決定ボタンを押す




●調節後は、チャンネル切換をしたり、電源を切っても記憶されます。

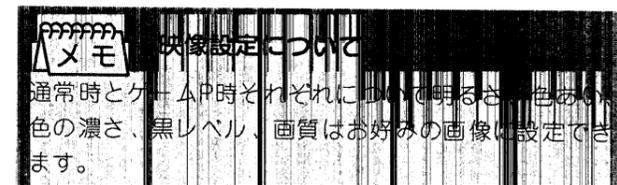


音声設定をするには

サラウンドは、ステレオ、モノラルのモードがあり、好みのサウンドを選ぶことができます。サラウンドはコンサートホールで演奏される音楽のような臨場感を、ご家庭で簡単にたのしめるようにした機能です。

お好みに合わせて、高音、低音、バランス、サラウンドの調節ができます。また、ステレオミュート（コマーシャル音などを小さくする）の設定ができます。

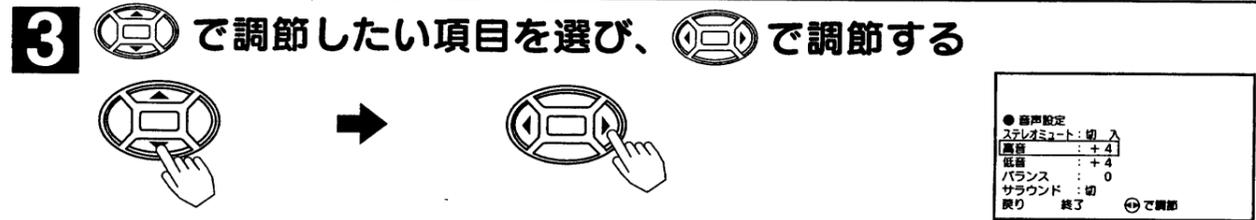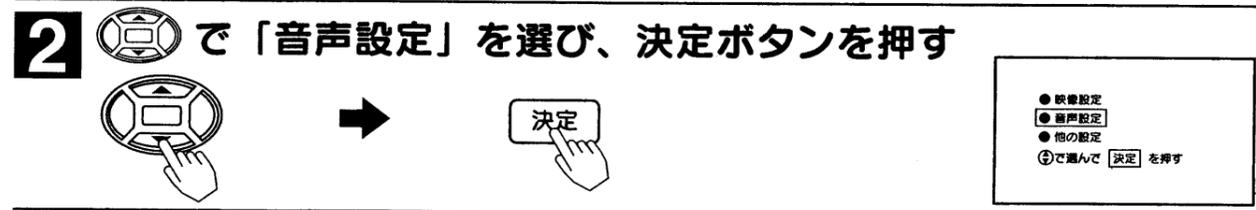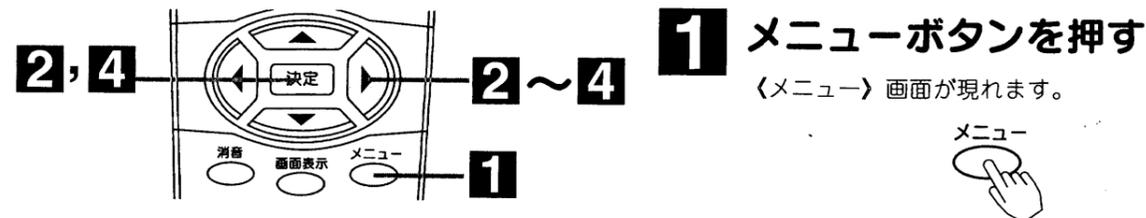

音声設定項目			調節のポイント
ステレオミュート	切 ← → 入		「入」にすると、ドラマや映画番組の途中で入るコマーシャル（ステレオの場合）音を小さくすることができます。（ただし、ステレオ放送の番組の場合、番組の音も小さくなります。）
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	高音、低音は-4～+4、バランスは-12～+12までの設定ができます。お好みに合わせて設定してください。一度設定すると、そのまま記憶されます。
低音	低音がおさえられる	低音が強調される	
バランス	左スピーカの音が強調される（-）	右スピーカの音が強調される（+）	
サラウンド			

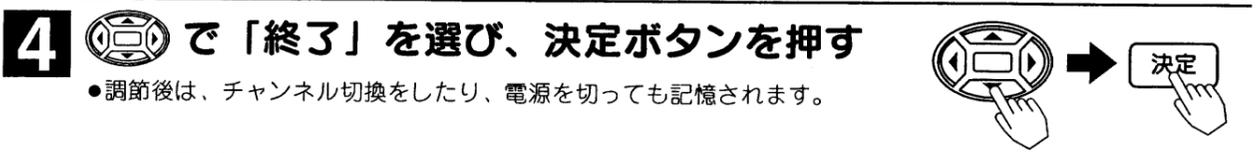

メモ サラウンド設定の効果




モノラル モノラル音声においてもステレオ音声のような臨場感を再生します。

ステレオ ステレオ音声において臨場感あふれる音声を再生します。


ステレオ放送時雑音が多いとき、サラウンドを「ステレオ」又は「モノラル」にすると雑音が強調され聞こえる場合があります。このようなときには音声調節で高音を一側にするか、またはサラウンドを「切」にしてください。

お好みに合わせて設定を変えたいとき

オート電源オフなどの設定ができます。お好みに合わせて設定してください。

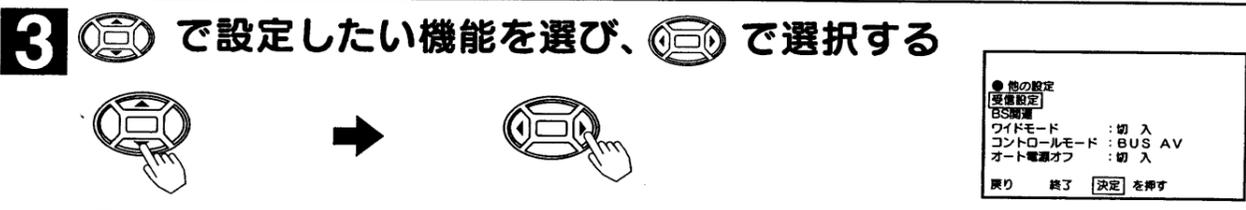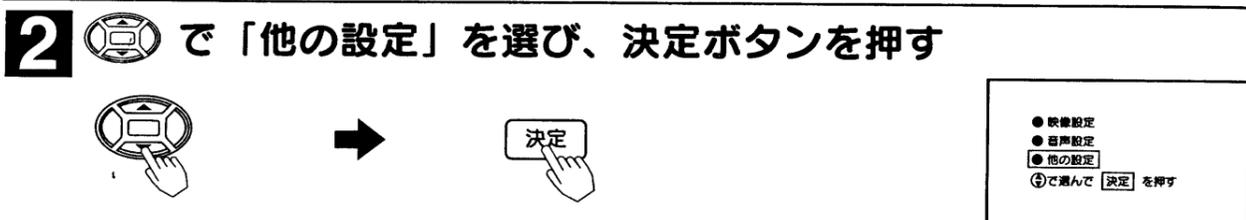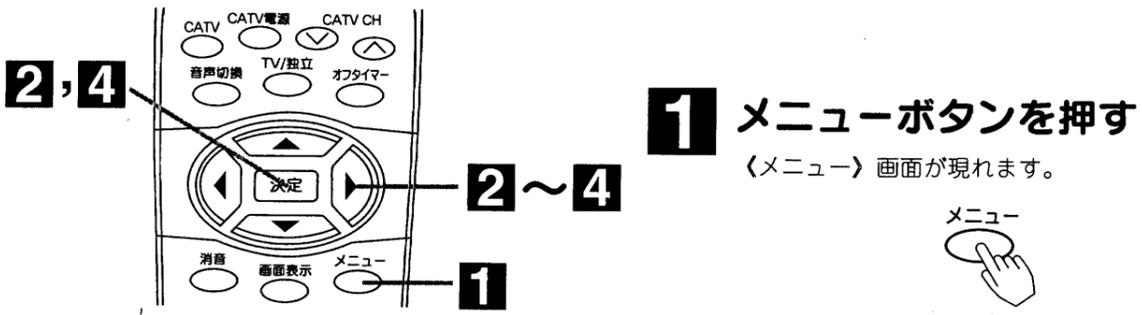

設定項目		設定のポイント
ワイドモード	切 ← → 入	スクイーズ映像をもとのワイド映像で見たいとき「入」にします。 25
コントロールモード	BUS ← → AV	日立のビデオと接続するときに合致します。 20
オート電源オフ	切 ← → 入	放送終了後、電波が止まったとき自動的にテレビの電源をオフにしたいとき「入」にします。

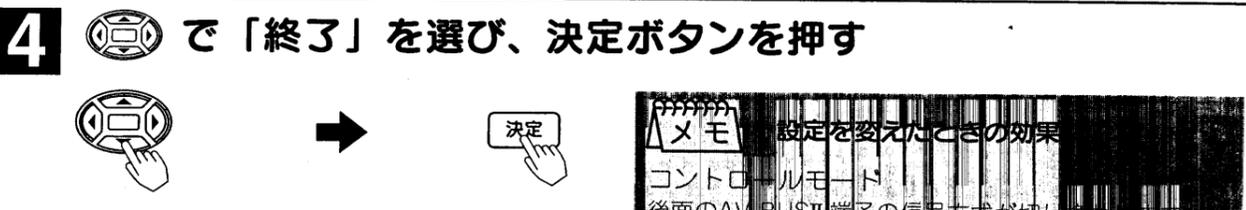

ご注意 オート電源オフについて

- 電波状態によりオート電源オフ機能が働かない場合があります。
- オート電源オフで電源が切れる前にテレビの操作を行った場合、最後に操作を行った約5分後にオート電源オフ機能が働きます。

メモ 設定を変えたときの効果

コントロールモード
 後面のAV-BUSII端子の信号方式が切り換わります。日立のAVコントロール、AV-BUS端子付ビデオをお使いのときに、「ビデオを再生するだけでビデオの映像が出る」といった自動機能を確実に働かせるための切換えです。
 BUS：AV-BUS端子付ビデオのとき
 AV：AVコントロール端子付ビデオのとき

オート電源オフ
 オート電源オフを「入」にすることにより、テレビ放送を見ているとき放送が終了して電波が止まると、約5分後に電源が切れます。ビデオ入力のときは切れません。

便利な使いかた

自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。
お休みのときなどにご利用ください。



2 オフタイマーボタンをもう一度押す

ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。
ボタンをチョン、チョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わります。
約3秒後に表示が消え、タイマー動作がスタートします。



オフタイマーを確認、解除するには

確認	解除
<p>オフタイマーボタンを押す。</p> <p>画面右上に残り時間が表示されます。(約3秒間)</p> <p>●表示が消えるまでボタンは押さないでください。(表示中に、もう一度ボタンを押すと、オフタイマーは解除されます。)</p>	<p>① オフタイマーボタンを押す。</p> <p>画面右上に残り時間が表示されます。</p> <p>② 残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じボタンを押します。</p> <p>オフタイマーは解除されます。</p>

3 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。

(ご注意) オフタイマー使用時のご注意

- オフタイマー設定中、ボタンの操作は画面表示がある間(約3秒)に行ってください。途中で画面表示が消えた場合は、最初から操作してください。
- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。
- タイマー動作は時間を設定した時からスタートします。


(ご注意) オフタイマーの設定範囲について

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間・1分間隔です。

他の機器との接続使用

接続できる機器(下記から入力端子数に合わせて、お選びください。)


内の数字は、参照ページです。

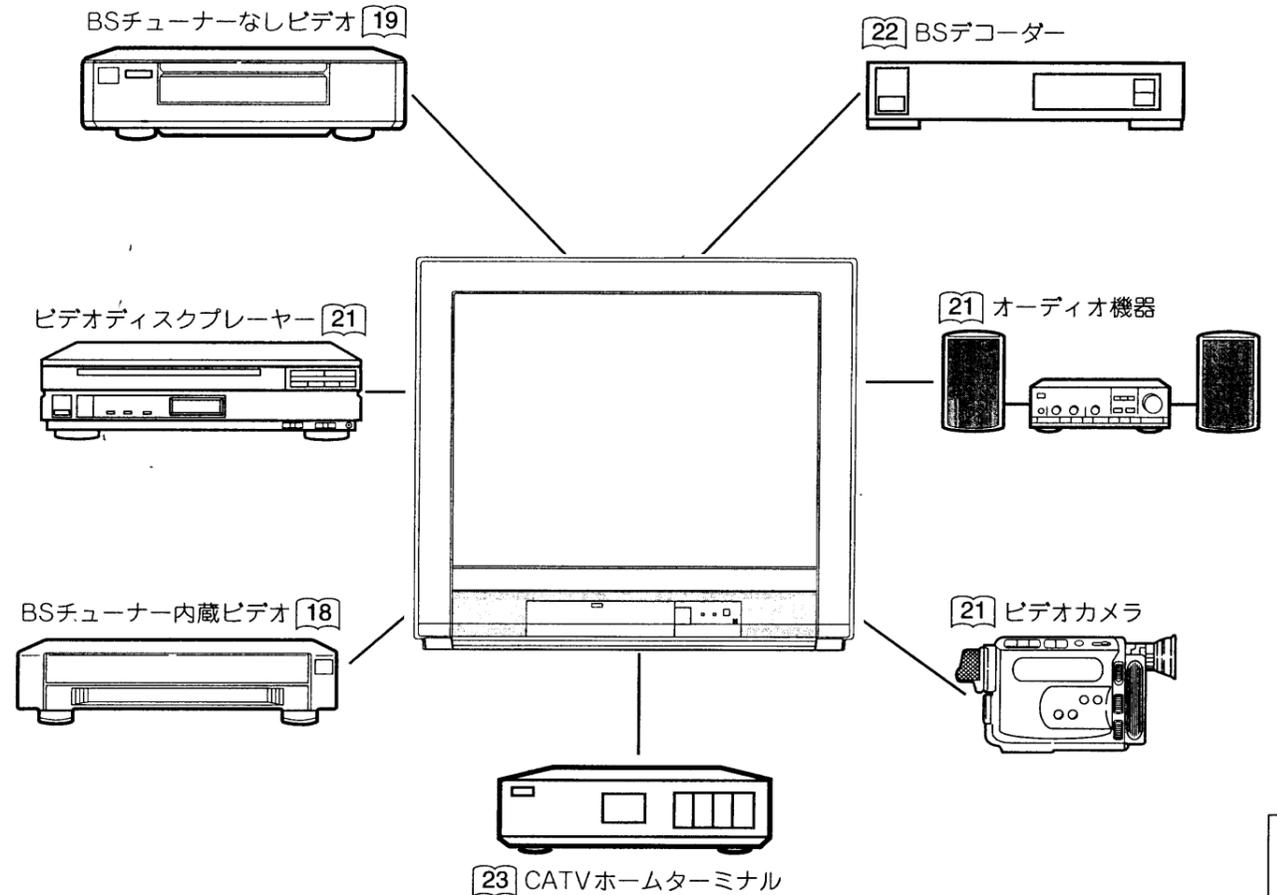

システムアップに必要な接続コード(別売り)

これらと同等のコードが相手側の機器に付属している場合には、新たに購入の必要はありません。

●音声信号入出力接続コード HPU-141AV(コード長1.5m)



主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。

●音声信号入出力接続コード HPU-121(コード長1.5m)



主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使用します。

●映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)



主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。

●映像・音声信号入出力接続コード HPU-200AV(コード長2m)



主にHi-Fiビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

(ご注意) 接続時のご注意


- 他の機器と組み合わせてご使用になる場合は、それぞれ別の取扱説明書をお読みいただき、ご確認ください。
- 接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- 他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ビデオ2、3入力のS1、S映像端子と映像端子は、画質が低下しますので同時に接続しないでください。必ずどちらか一方のみを接続してください。

便利な使いかた

他の機器との接続使用（つづき）

日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続

日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの電源の「入・切」と入力を切り換えることができます。[18]または[19]の接続をした後、下図の接続をします。

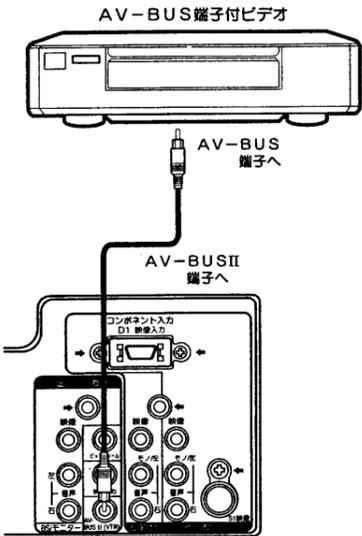

- BSチューナー内蔵ビデオのときは[18]、BSチューナー内蔵でないビデオのときは[19]の接続をしてください。
- コントロールモードの設定を「BUS」に合わせます。[15]

使いかた

1 ビデオを操作する

ビデオの電源を …… テレビの電源が入り、入力切換が入れると「ビデオ：1」になり、ビデオ画面になります。

※ご使用のビデオにより動作が異なる場合がありますが、詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「テレビ」に戻ると、テレビの受信画面になります。

ビデオのオフタイマー機能を使って、電源を切ると …… テレビの電源も切れます。

BSチューナー内蔵でないビデオを使用するとき、テレビでBSチャンネルを選ぶと …… テレビのBS出力端子に選んだ衛星放送の信号が出力され、衛星放送の録画が簡単にできます。

メモ AV-BUS接続時のお願い


- テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- AV-BUS IIは「ビデオ：1」の入力で動作します。

ご注意

- テレビ本体の主電源ボタンでテレビの電源を切ると上記の動作ができません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」にして下さい。
- 他の設定のCH固定「入」の時はAV-BUSは動作しません。AV-BUS II端子をご使用の場合はCH固定を「切」にしてご使用ください。[28]

日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの入力を切り換えることができます。[18]または[19]の接続をした後、下図の接続をします。

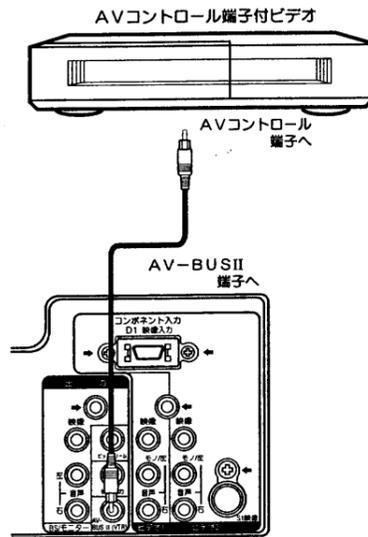

- BSチューナー内蔵ビデオのときは[18]、BSチューナー内蔵でないビデオのときは[19]の接続をしてください。
- コントロールモードの設定を「AV」に合わせます。[15]

使いかた

1 ビデオを操作する

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「ビデオ：1」に入れると …… になりビデオの画面になります。

ビデオ/テレビ切 …… テレビの入力切換が「ビデオ：1」に換ボタンで「ビデオ」にすると …… になります。

ビデオ/テレビ切 …… テレビの入力切換が「テレビ」になります。換ボタンで「テレビ」にすると ……


電源を切ると …… テレビの入力切換が「テレビ」になります。

メモ AVコントロール接続時のお願い

- テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- AVコントロールは「ビデオ：1」の入力で動作します。

他の機器との接続使用（つづき）


ビデオカメラとの接続

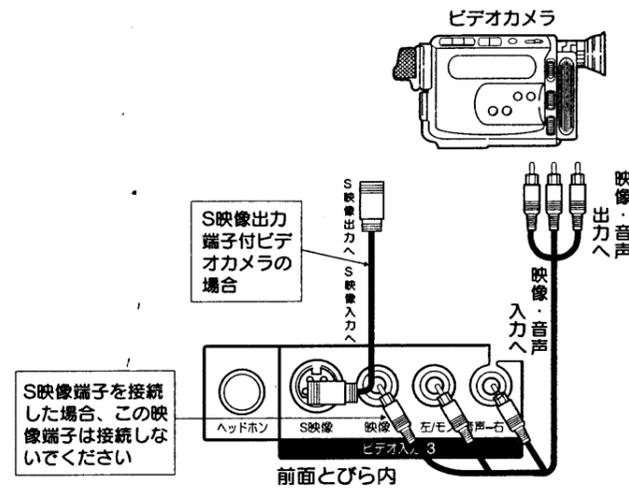

使いかた

1 入力切換ボタンで「ビデオ：3」にする

- 本体の入力切換ボタンを押しても、「ビデオ：3」に切換えられます。

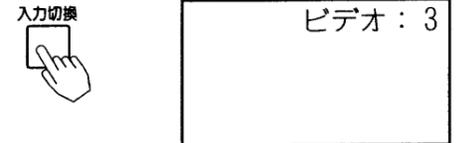


2 ビデオカメラを操作する

ご注意

リモコンのゲームボタンでゲームを選ぶと、ビデオ3入力はゲームモードとなります。入力切換ボタンでビデオ3に切換えてください。

ビデオディスクプレーヤーとの接続

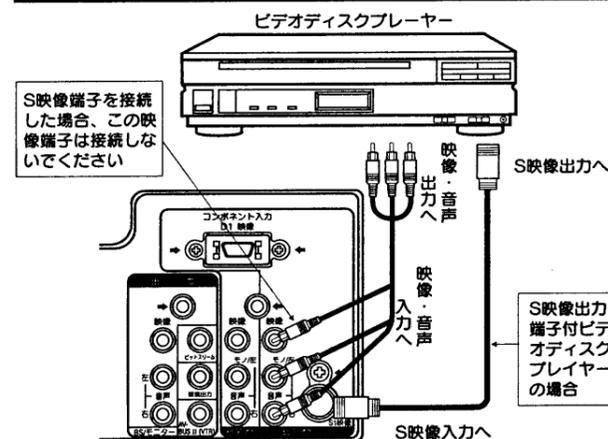

使いかた


1 入力切換ボタンで「ビデオ：2」にする

2 ビデオディスクプレーヤーを操作する

接続はビデオ1,2,3入力のいずれでも接続できます。
（ビデオ1,3に接続したときは、それぞれ入力切換ボタンで「ビデオ：1」「ビデオ：3」を選んでください。）

便利な使いかた

オーディオ機器との接続

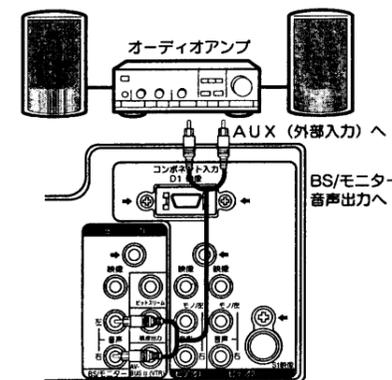

使いかた

1 接続したステレオ装置などで音量を調節する


ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を最小にしておいてください。

ご注意 ステレオ装置ご使用時のご注意

ステレオ装置のスピーカーがテレビに近すぎると、画面の色がみだれることがあります。このような症状が出たときは、テレビから離して置いてください。

他の機器との接続使用 (つづき)


CATVホームターミナルとの接続

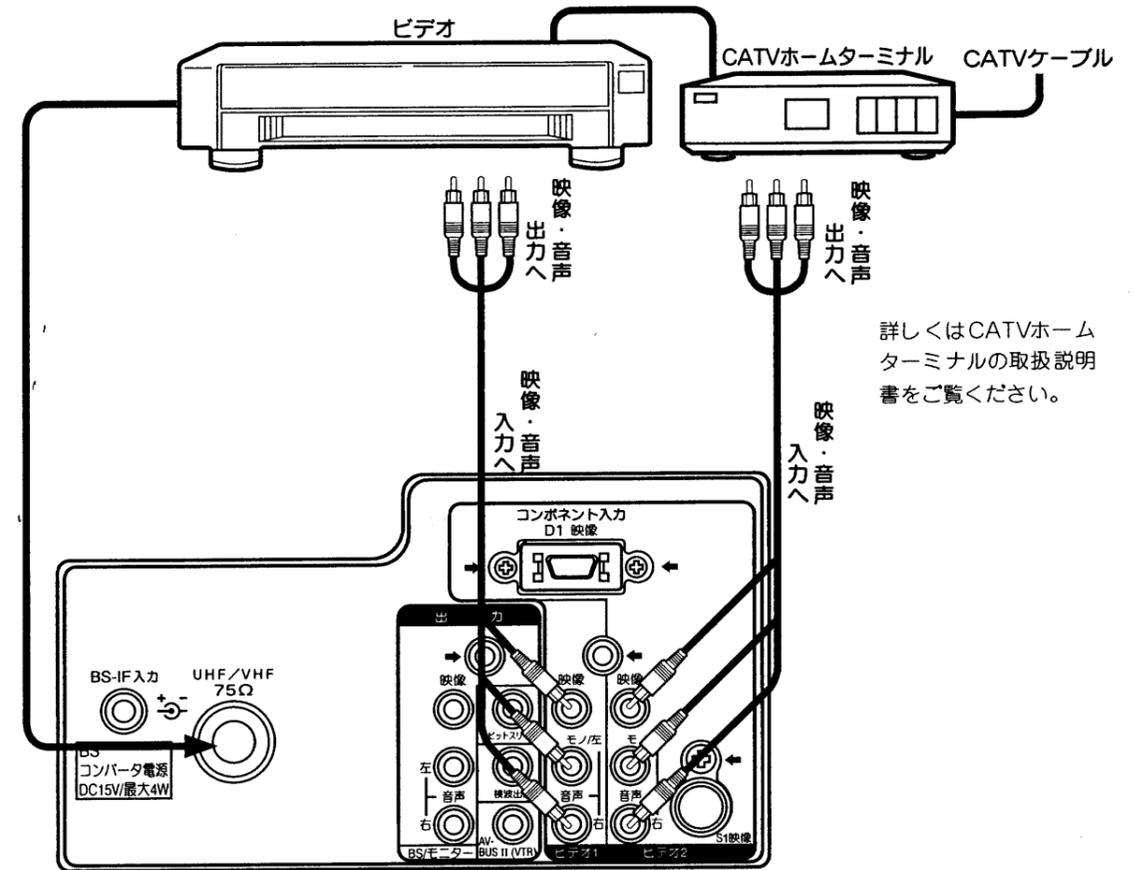

詳しくはCATVホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。

BSデコーダーとの接続

BS放送のWOWOW、セントギガを受信するとき

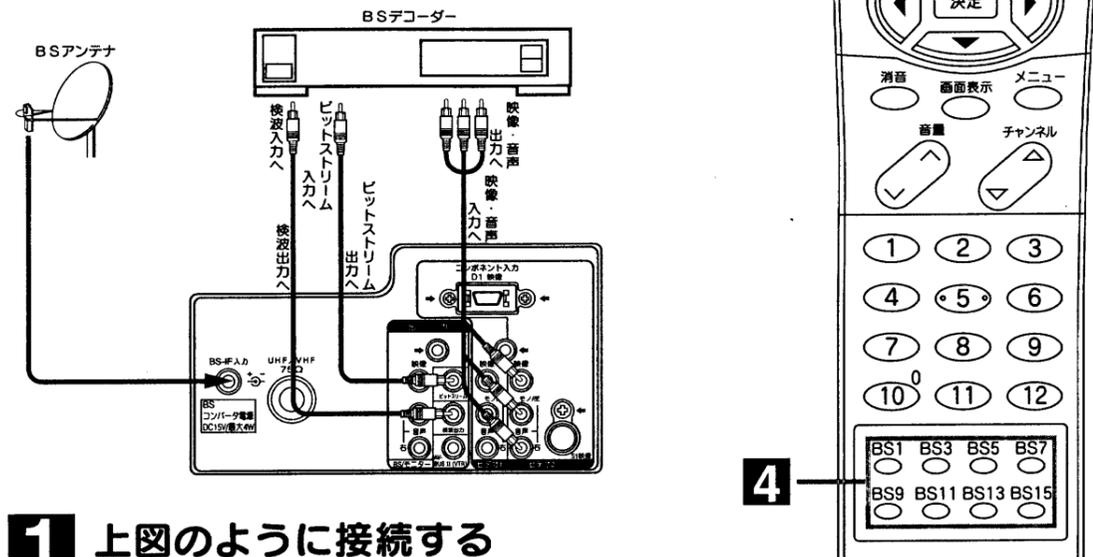

1 上図のように接続する

2 デコーダーの入力設定を「ビデオ2」**41** にする

工場出荷時は、「切」に設定されています。

3 BSデコーダーの電源を入れる

詳しくは、BSデコーダーの取扱説明書をご覧ください。

4 BSチャンネルボタンを押し、選局する

WOWOWはBS5チャンネル(1998年9月現在)で放送されています。

5 二重音声ボタン、音声選択ボタンでお好みの音声を選ぶ

詳しくは、BSデコーダーの取扱説明書をご覧ください。録画したいときは**27**をご覧ください。

メモ WOWOWについて


- WOWOWは受信契約していない方が視聴できないように、信号をかく乱(スクランブル)して放送されています。放送を見るためには受信契約を行って、スクランブルを正常な状態にもどすデコーダー(解読器)を接続する必要があります。
- 受信契約については、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- WOWOWはBS5チャンネル(1998年9月現在)で放送されています。
- WOWOWはBS放送を受信しているBSアンテナで受信できます。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダーがなくても視聴できます。

ご注意 WOWOWを録画するときの注意

- BSデコーダーの電源は、入れたままにしておいてください。
- BSデコーダーの二重音声は、通常「主/副」を選んでおきます。主音声(日本語)だけを左右のチャンネルに記録したいときは、「主」を選びます。
- 有料放送に切り変わったとき、1~2秒画面が乱れることがあります。

ご注意 ST GIGA(セントギガ)を録画するときの注意

- BSデコーダーの電源は、入れたままにしておいてください。
- BSデコーダーの音声選択ボタンを押し、「独立」を選びます。
- 本機のデコーダー入力設定を「ビデオ2」にします。**41**

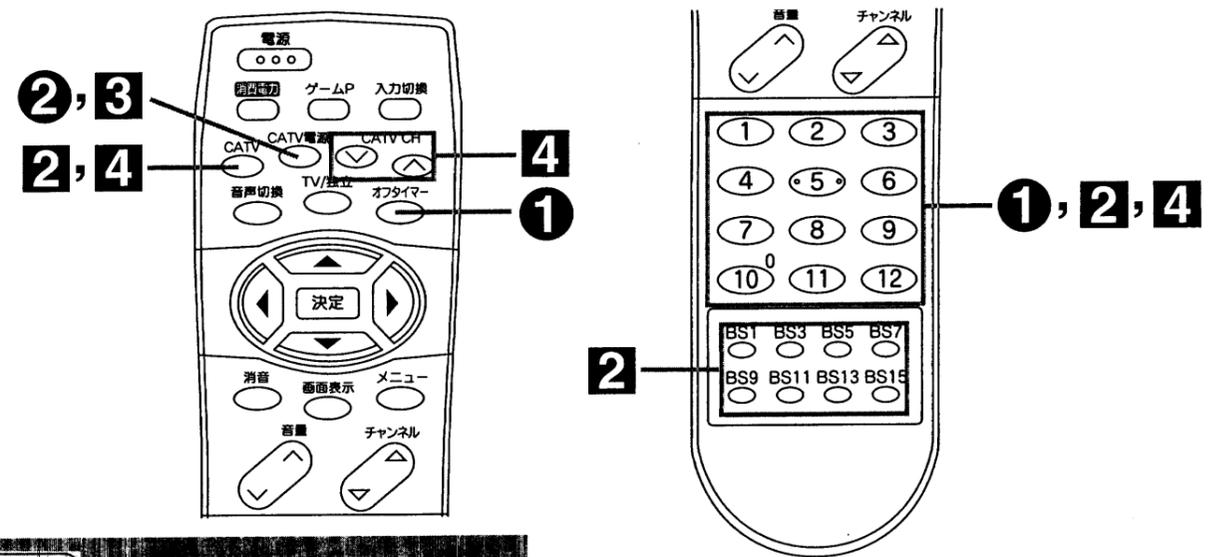

便利な使いかた

ご注意

- CATVホームターミナルを操作する場合は、CATVホームターミナルのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。
- 4**の10キー選局操作で数字ボタンを押しているときに、先にCATVボタンを離すとテレビのチャンネルが選局される場合があります。


他の機器との接続使用（つづき）

使いかた

1 左図のように接続する

2 CATVボタンを押す

ビデオ2が選択されます。
本機のTVチャンネルを選局するときは①～⑫、(BS1～BS15)のボタンを押します。

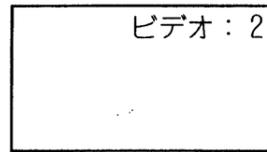

3 CATVホームターミナルの電源を入れる

●CATV電源ボタンを押すと、CATVホームターミナルの電源を入/切できます。



4 CATVホームターミナルのCHを選択する

●CATV CHボタンを押すと、CATVホームターミナルのチャンネルを順次切り換えることができます。
●CATVボタンを押しながらチャンネルボタンを押すと、CATVホームターミナルのチャンネルを10キー方式で選局することができます。



①～⑨…数字の1～9 例) 7チャンネル…CATV押しながら⑩⁰⑦
⑩⁰…数字の0 35チャンネル…CATV押しながら③⑤

CATVホームターミナルのメーカー設定

付属リモコンで、CATVホームターミナルの操作をすることができます。

1 リモコンのオフタイマーボタンを押しながら、チャンネルボタンでメーカー番号を設定する

ご使用のCATVホームターミナルに合った番号を選んでください。



- 設定をまちがえたときは、はじめからやり直してください。
- 工場出荷時は日立に設定されています。
- 乾電池を交換した場合は、もう一度設定してください。


メーカー	登録番号
日立	① ②
東芝	① ③
松下A	① ④
松下B	① ⑤
NEC	① ⑥
パイオニア	① ⑦
SA サイエンティフィック・アトランタ	① ⑧
富士通	① ⑨
DXアンテナ	① ⑩

2 CATV電源ボタンを押す

CATV電源ボタンを押して、CATVホームターミナルの電源が「入/切」できれば、このリモコンでCATVホームターミナルの操作ができます。



BSデジタル放送受信チューナーとの接続

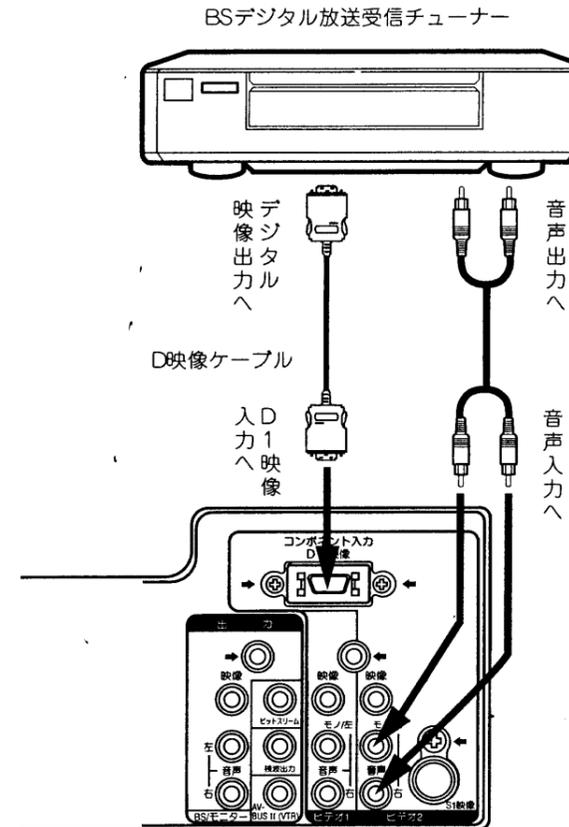

使いかた

1 入力切換ボタンで「ビデオ: 2」にする。

- 本体の入力切換ボタンを押しても「ビデオ: 2」に切換えられます。



2 BSデジタル放送受信チューナーを操作する。

- 詳しくは、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ビデオ入力2はD1映像端子にケーブルを接続すると、コンポーネント入力 (D1映像) が、優先選択されます。このため、映像端子、S1映像端子は使用できません。
- 音声入力は、コンポーネント入力のD1映像端子、映像端子、S1映像端子の各映像入力に対し共用です。

メモ

コンポーネント入力端子に100V電源を接続しないでください。

- コンポーネント入力端子 (D1映像) は将来実用化予定のBSデジタル放送受信チューナーのD1映像信号 (480i信号) に対応しています。

ワイドモード [15] について

- 「ワイドモード」はビデオ入力2のコンポーネント入力端子 (D1映像) とS1映像端子には自動対応しています。コンポーネント入力端子とS1映像端子に入力されるスクイーズ映像信号 (ワイド映像を横縦比4:3の映像に圧縮した信号) を、「ワイドモード」設定の「入、切」に関係なく、これらの端子の制御信号を検出して自動で、もとのワイド映像に戻します。


通常モード ↔ ワイドモード
(スクイーズ映像信号入力時)

- 「ワイドモード」の設定を「入」に設定すると、テレビチャンネル、ビデオ入力1～3の映像でも上下を圧縮した映像で見ることができます。ただし、電源の入/切、チャンネル切換、入力切換等の操作を行うと「ワイドモード」は自動で解除され「切」となります。DVDプレイヤー、ビデオカメラ等のスクイーズ映像をもとのワイド映像で見るときに使います。

便利な使いかた

他の機器との接続使用 (つづき)

画面を見ながらテープ編集をする

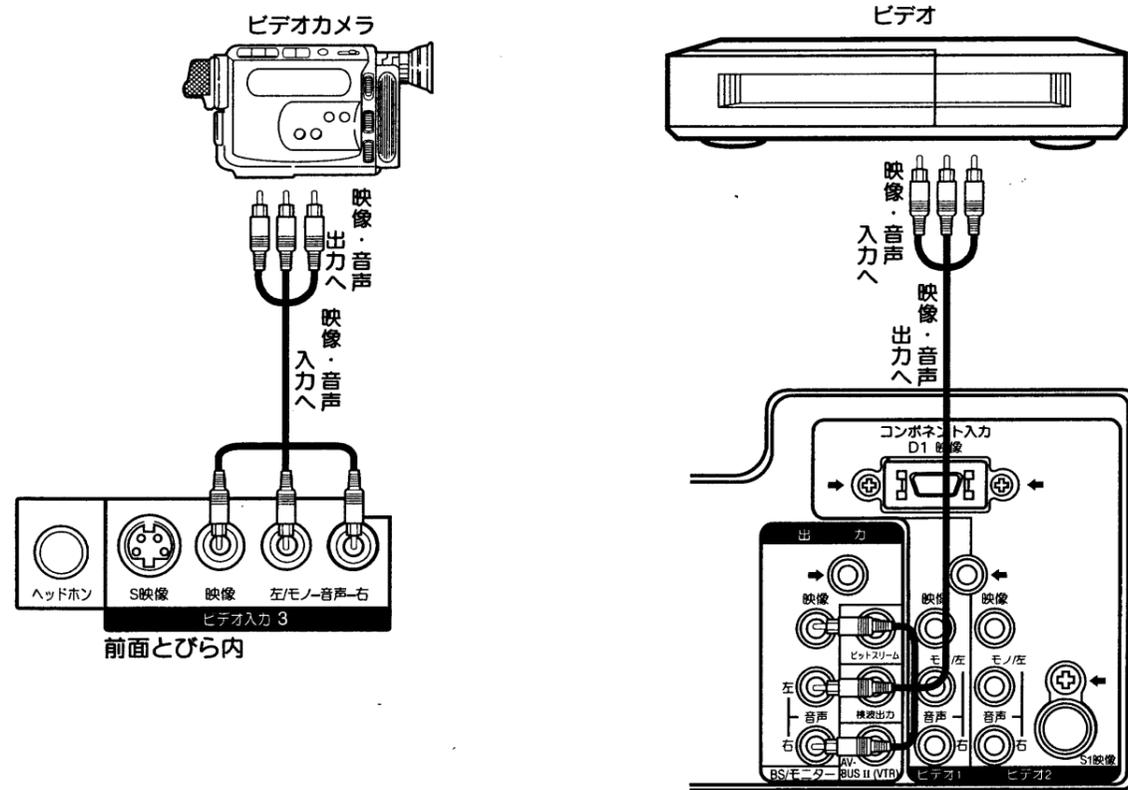

使いかた

1 入力切換ボタンで「ビデオ：3」にする  (ビデオ1、ビデオ2入りに接続された機器を編集するときは、「ビデオ：1」「ビデオ：2」にします。)

2 ビデオを外部入力に合わせる
詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

3 ビデオカメラを再生状態にする


4 ビデオを録画状態にする

メモ お願い

- ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切換、チャンネル切換を行わないでください。
- ビデオ入りに接続された機器を編集するときは、他の設定のBS関連のCH固定は「切」にしてください。


ビデオで衛星放送を録画するには

BSチューナー内蔵でないビデオで衛星放送を録画して楽しむことができます。

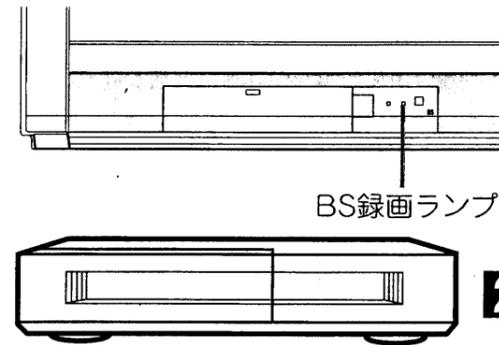

準備

ビデオをテレビに接続する。19

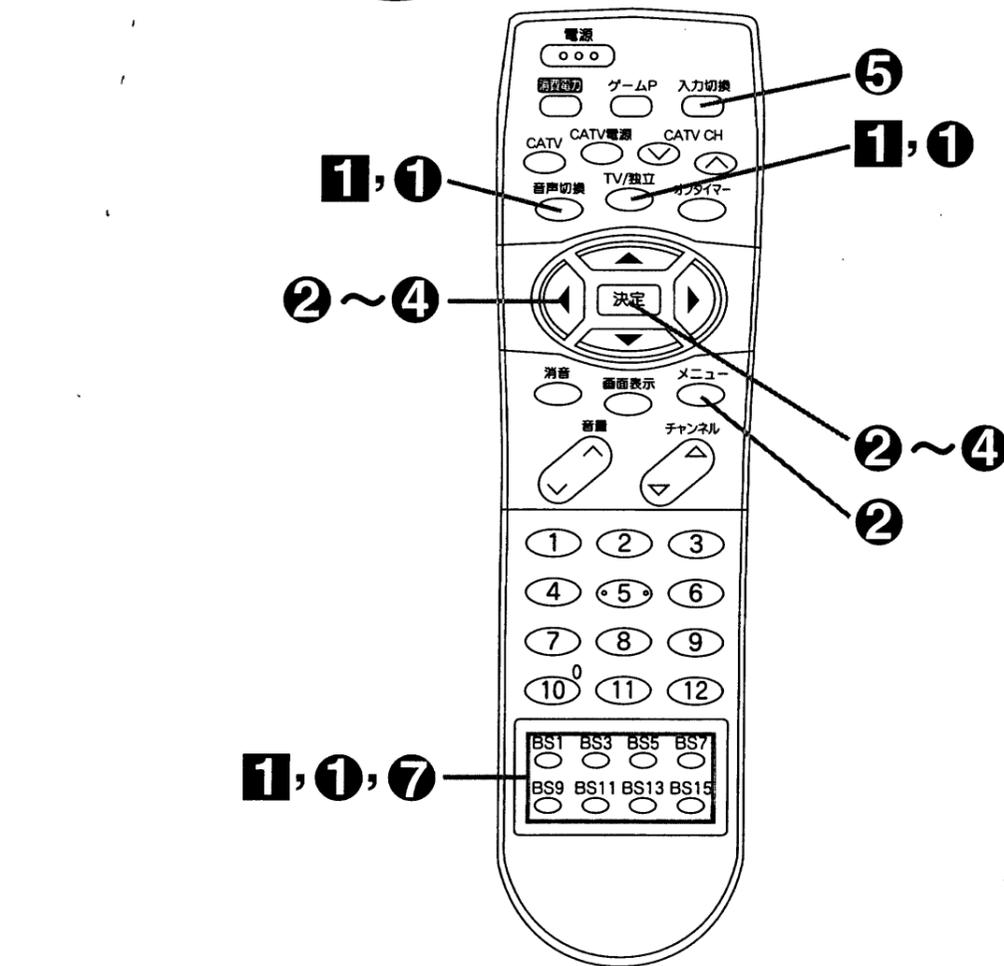

便利な使いかた

見ている衛星放送を録画するには

1 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ  8

- 録画するビデオに合わせて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)

2 ビデオを外部入力に合わせて録画する

- 詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。


ビデオで衛星放送を録画するには (つづき)

衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには


1 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 8

●録画するビデオに合わせて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)


2 メニューボタンを押し、で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し

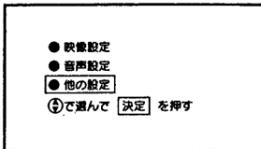

3 で「BS関連」を選び、決定ボタンを押し

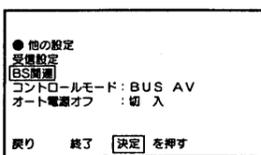


4 で「CH固定」を選び、で「入」にする
テレビのBS録画ランプが点灯します。
で「終了」を選び、決定ボタンを押し

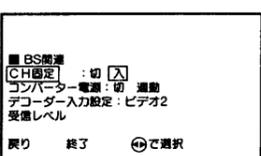


5 入力切換ボタンで「ビデオ: 1」にする
ビデオの出力を「ビデオ: 2」に接続している場合は、入力切換ボタンで「ビデオ: 2」にします。

6 ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ることを確認し、録画をはじめ

7 ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ
BSチャンネルを選ぶと、右図のような録画予約表示が出て、チャンネルが固定されていることを表示します。

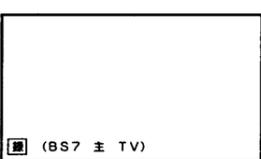

8 録画が終わったらCH固定したBSチャンネルを選び、②~④と同じ手順で「CH固定」を「切」にする
「CH固定」を「入」にしておくと、他のBSチャンネルの選局はできません。

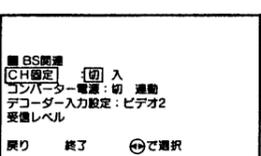

1番組のタイマー録画をするとき (留守録)

①~⑤の操作を行った後、ビデオを外部入力からのタイマー録画にします。テレビの電源はリモコンで「切」にします。ビデオのタイマー録画については、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

(ご注意) 衛星放送を録画するときのご注意

- テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画ができません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」にしてください。
- スクランブル放送録画中は、デコーダーの電源も切らないようにしてください。

(メモ) ちょっとひとこと

- お手持ちのビデオによっては、「静止」ビデオでの操作ができないものもあります。詳しくは、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- デコーダーを使用した場合、音声内容(主/副、TV/独立)は、デコーダーで指定します。

日立のBSチューナー内蔵でないビデオをご使用で、AV-BUS端子(または、BSコントロール端子)がついているときは、ビデオからの指令によってテレビに内蔵のBSチューナーの電源の「入・切」とチャンネル切り換えができます。タイマー録画のときには、無駄な電気を使いません。

準備

AV-BUS端子付ビデオをテレビに接続する
(AV-BUS端子付でないビデオのときは、27~28をご覧ください。)

20

見ている衛星放送を録画するには

27 と同じです

衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

28 と同じです

衛星放送をタイマー録画するには

1 ビデオのタイマー録画設定をする

チャンネルは右表に従って設定します。
例) BS5チャンネルを録画したいときは、「7」「5」と入力する。
●詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

録画したい放送	ビデオのチャンネル入力
BS1	71
BS3	73
BS5	75
BS7	77
BS9	79
BS11	81
BS13	83
BS15	85

2 設定時間がくると

自動的にテレビ内蔵のBSチューナーの電源が入り、録画されて、終了すると電源が切れます。

便利な使いかた

(メモ) BSコントロール機能とは
BSチューナーが内蔵されていないビデオやテレビでも、BSチューナー内蔵機器と組み合わせ、BSを簡単に楽しめるようにする機能です。日立のAV-BUS端子または、BSコントロール端子のついた機器で使います。

(ご注意)
他の設定の「CH固定」入りの時はAV-BUSは動作しません。AV-BUS端子をご使用の場合は「CH固定」を「切」にしてご使用ください。 28

(ご注意) AV-BUS端子付ビデオで衛星放送を録画するときのご注意
テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画ができません。必ずテレビのリモコンでテレビの電源を切ってください。




AV-BUS II端子は日立製のビデオのAV-BUS端子、BSコントロール端子にしか接続できません。

アンテナ線の接続


UHF/VHFアンテナ線の接続

UHF/VHFアンテナが混合のとき

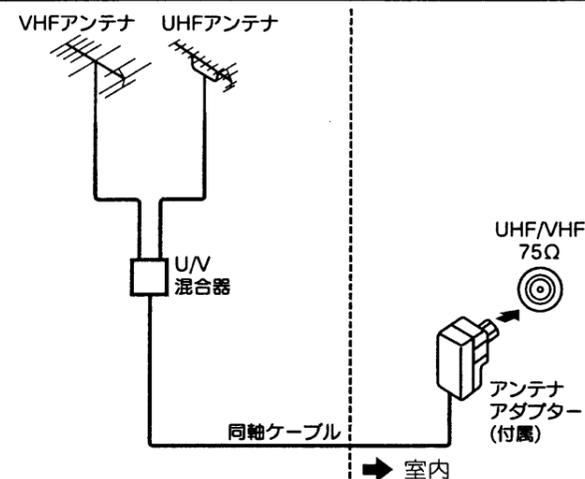

- 1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

UHF/VHFどちらか一方のとき

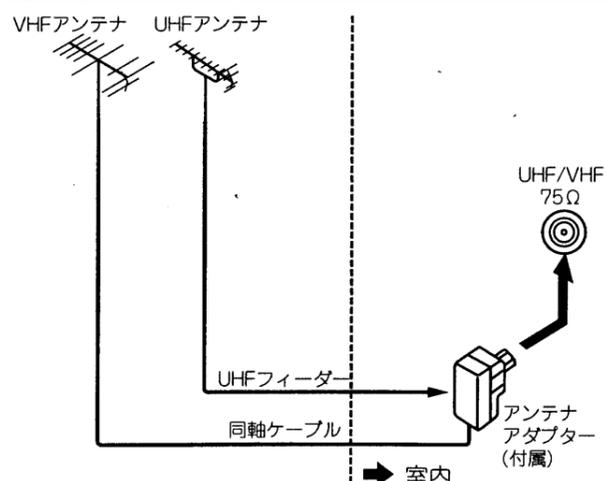


- 1 アンテナアダプターまたは、U/V混合器（別売り）をUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

メモ アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、31を見て接続してください。


注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

UHF/VHFアンテナが独立のとき

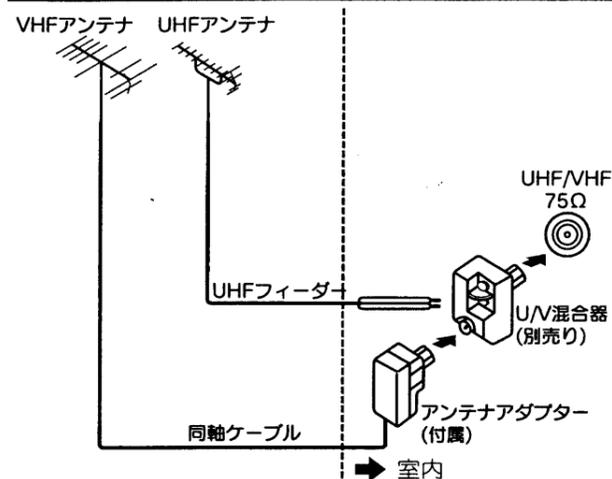

- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器（別売り）にアンテナアダプターを接続し、UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

BSが混合のとき（例：VHF/UHF/BS混合入力）

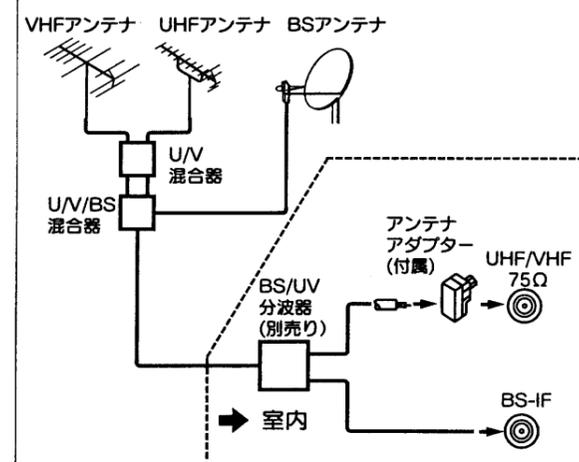


注意 アンテナ線接続時のご注意


- アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が見れたりします。
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

1 先端を加工する



2 ふたをあける



3 ビニール線を切断する



※ツメに接続されているビニール線（2本共）を切断する


4 同軸ケーブルを取り付ける

ペンチで固定する



しん線をこの溝に押し込む

5 ふたをしめる

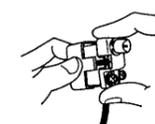


UHFフィーダーの接続

1 先端を加工する



2 U/V混合器(別売り)、またはアンテナアダプターに接続する。

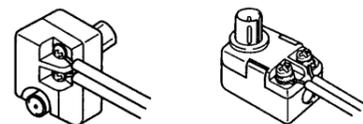


UHF/VHFアンテナが独立のときは、U/V混合器（別売り）に接続してください。

- UHFフィーダーはUHF専用のものでご使用ください。


（VHF平行フィーダーなどで、代用されますと、画質が悪くなります。）

アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

1 先端を加工する




2 ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続する

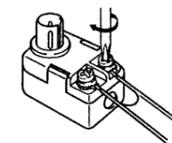


F形接栓(別売り)の接続

1 先端を加工する




2 リングを通す



3 コネクター先端部を外被導体内側に差し込み、強く押し込む



4 ペンチなどを使い、リングをコネクターの根元で固定する

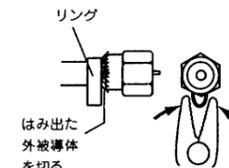



設置

アンテナ線の接続 (つづき)

BSアンテナ線の接続

注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。

接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。BSアンテナを接続すると画面に「BSコンバーター」の表示が出たり、電源が入らなくなる場合はBSアンテナのショートが考えられますので、この場合はBSアンテナを再確認し、テレビ本体の電源スイッチを切って、2~3分程度待ってから再度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバーター電源を「切」に設定して、お買い上げの販売店にご相談ください。

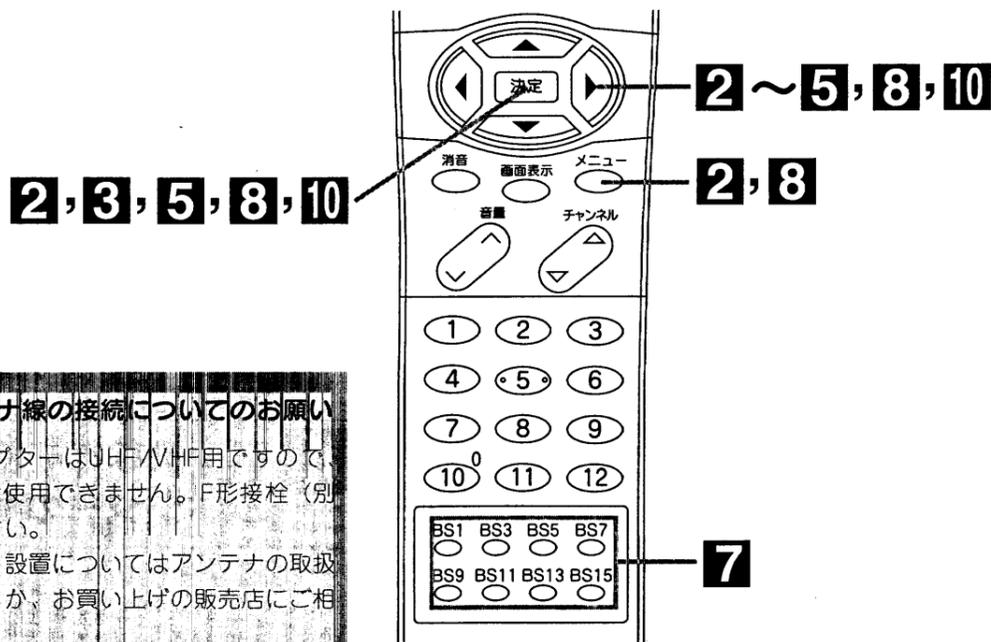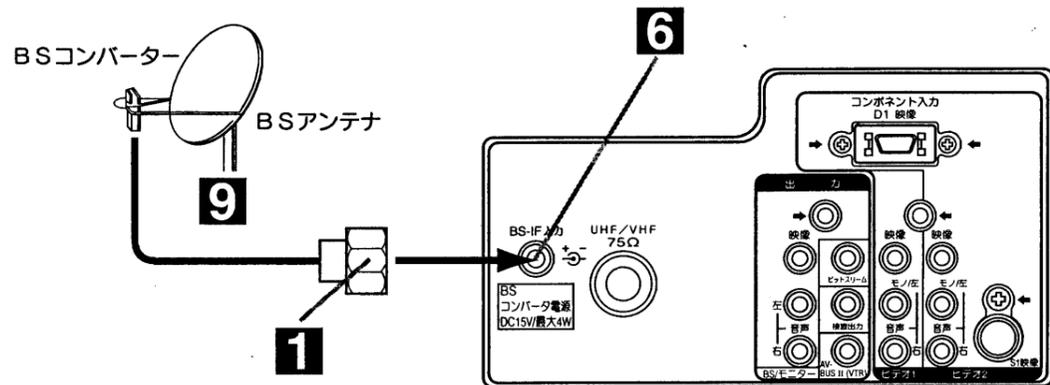

メモ BSアンテナ線の接続についてのお願い

- 付属のアンテナアダプターはUHF/VHF用ですので、BS-IF入力端子には使用できません。F形接栓(別売り)をご使用ください。
- アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。お買い上げの販売店にご相談ください。

ご注意 BSアンテナ線の接続についてのご注意

BS用のアンテナ接続は、必ずBS-IF入力端子に接続してください。

- 衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場合、BS分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。
- 多端子タイプ電流通過形でない場合は、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。


メモ 映りがよくないときは

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整が必要です。もし映りがよくないときは販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。


1 BSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する 31

●UHF, VHF, BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。 30

2 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

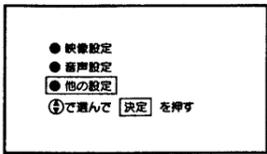

3 で「BS関連」を選び、決定ボタンを押す

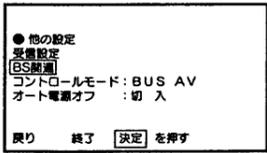


4 で「コンバーター電源」を選び、 で「連動」を選ぶ

●マンションなどの共同受信の場合は、「切」でお使いください。

●別売りのBS分配器を使って、2台以上のBSチューナー内蔵機器をお使いの場合も、共同受信でなければ「連動」にします。

※BS分配器は全端子電流通過形をご使用ください。本機および他の機器のBSコンバーター用電源スイッチは「連動」にしてください。

(1端子のみ電流通過形分配器をご使用の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。)

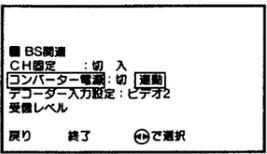

5 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

6 F形接栓(別売り)をBS-IF入力端子に接続する


BS-IF入力端子は、BSコンバーターからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBSコンバーターにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。

本機は衛星放送用アンテナ入力レベルを画面に表示させることができますので、設置調整時の目安として使用できます。


7 BSチャンネルを選局する

衛星放送を受信します。

8 2~4と同様の操作で、「受信レベル」を選び、 決定ボタンを押す

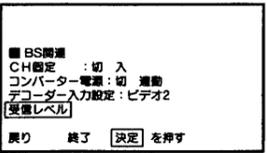

9 BSアンテナの向きを調節して、数値が一番 大きくなる場所に設定する

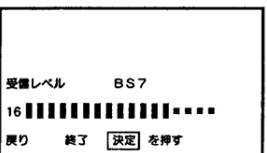

10 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

設置

受信設定について

チャンネルの合わせかた (地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた (マニュアル)」 [36] をご覧ください。

1 地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

〔地域番号一覧表〕 (1999年8月現在) () 内の数字は表示番号を示します。


都道府県	都市名	地域番号	リモコンボタン													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
北海道	札幌	01	1北海道放送		3NHK総合	17テレビ北海道	5札幌テレビ			27北海道文化放送		35北海道テレビ		12NHK教育		
	旭川	48		2NHK教育		33テレビ北海道	37北海道文化放送	39北海道テレビ	7札幌テレビ		9NHK総合		11北海道放送			
	北見	49		2NHK教育					7札幌テレビ	53北海道放送	9NHK総合	59北海道文化放送	61北海道テレビ			
	帯広	50			4NHK総合		6北海道放送	32北海道文化放送	34北海道テレビ		10札幌テレビ		12NHK教育			
	釧路	51		2NHK教育	39北海道テレビ	41北海道文化放送					9NHK総合		11北海道放送			
	函館	52	21テレビ北海道	27北海道文化放送	35北海道テレビ	4NHK総合			6北海道放送				10NHK教育	12札幌テレビ		
	苫小牧	66	47テレビ北海道	49NHK教育	51NHK総合	53北海道文化放送	55北海道放送	57札幌テレビ								
	小樽	67		2NHK教育		4北海道テレビ					7札幌テレビ		24テレビ北海道	11NHK総合		
	富良野	68		2NHK教育	29テレビ北海道	37北海道文化放送	39北海道テレビ				9NHK総合		11北海道放送			
	青森県	青森	02	1青森放送		3NHK総合		5NHK教育			34青森朝日放送	38青森テレビ				
八戸		53									7NHK教育		9NHK総合			
岩手		03				4NHK総合		6岩手放送		8NHK教育		33めんこいテレビ	31岩手朝日テレビ	35テレビ岩手		
盛岡		04												12仙台放送		
宮城		05	1東北放送		3NHK総合		5NHK教育			32東北放送	34宮城テレビ					
秋田県		秋田	05		2NHK教育						31秋田朝日放送	37秋田テレビ	9NHK総合		11秋田放送	
		大館	54				4NHK総合	57秋田テレビ	6秋田放送		8NHK教育			59秋田朝日放送		
		山形	06				4NHK教育		36テレビユー山形		8NHK総合		10山形放送	30さくらんぼテレビ		
		鶴岡	55	1山形放送		3NHK総合		6NHK教育			22テレビユー山形		39山形テレビ		24さくらんぼテレビ	
		福島県	福島	07		2NHK教育		31テレビユー福島				33福島中央テレビ	35福島放送	9NHK総合		11福島テレビ
	会津若松		56	1NHK総合		3NHK教育		6福島テレビ		37福島中央テレビ	41福島放送			47テレビユー福島		
	いわき		57		32テレビユー福島		4NHK総合		34福島中央テレビ		8福島テレビ		10NHK教育		36福島放送	
	茨城県		水戸	08	44(1)NHK総合		46(3)NHK教育	42(4)日本テレビ		40(6)TBSテレビ		38(8)フジテレビ		36(10)テレビ朝日		32(12)テレビ東京
			日立	69	52(1)NHK総合		50(3)NHK教育	54(4)日本テレビ		56(6)TBSテレビ		58(8)フジテレビ		60(10)テレビ朝日		62(12)テレビ東京
			宇都宮	09	29(1)NHK総合		27(3)NHK教育	25(4)日本テレビ		23(6)TBSテレビ	●31とちぎテレビ	21(8)フジテレビ		19(10)テレビ朝日		17(12)テレビ東京
矢野			70	51(1)NHK総合		49(3)NHK教育	53(4)日本テレビ		55(6)TBSテレビ	●3331とちぎテレビ	57(8)フジテレビ		59(10)テレビ朝日		61(12)テレビ東京	
栃木県			前橋	10	52(1)NHK総合		50(3)NHK教育	54(4)日本テレビ		56(6)TBSテレビ		58(8)フジテレビ		60(10)テレビ朝日	●48群馬テレビ	62(12)テレビ東京
			宇都宮	71	43(1)NHK総合		45(3)NHK教育	39(4)日本テレビ		37(6)TBSテレビ		35(8)フジテレビ		33(10)テレビ朝日	●4(48)群馬テレビ	31(12)テレビ東京
			宇都宮	71	1NHK総合		3NHK教育	4日本テレビ		6TBSテレビ		8フジテレビ	●38テレビ埼玉	10テレビ朝日		12テレビ東京
		埼玉県	熊谷	72	33(1)NHK総合		35(3)NHK教育	25(4)日本テレビ		23(6)TBSテレビ		21(8)フジテレビ	●28(38)テレビ埼玉	19(10)テレビ朝日		17(12)テレビ東京
			千原	12	1NHK総合		3NHK教育	4日本テレビ		●14MXテレビ	6TBSテレビ		8フジテレビ		●46千原テレビ	12テレビ東京
			23区	13	1NHK総合		3NHK教育	4日本テレビ		●14MXテレビ	6TBSテレビ	●38テレビ埼玉	8フジテレビ	●42TVKテレビ	10テレビ朝日	●46千原テレビ
	八王子		73	51(1)NHK総合		49(3)NHK教育	53(4)日本テレビ		●47(14)MXテレビ	55(6)TBSテレビ	57(8)フジテレビ		59(10)テレビ朝日		61(12)テレビ東京	
	東京都		多摩	74	30(1)NHK総合		32(3)NHK教育	26(4)日本テレビ		●28(14)MXテレビ	24(6)TBSテレビ	22(8)フジテレビ		20(10)テレビ朝日		18(12)テレビ東京
			横浜	14	1NHK総合		3NHK教育	4日本テレビ		●14MXテレビ	6TBSテレビ		8フジテレビ	●42TVKテレビ	10テレビ朝日	12テレビ東京
			平塚	75	33(1)NHK総合		29(3)NHK教育	35(4)日本テレビ		37(6)TBSテレビ		39(8)フジテレビ	●31(42)TVKテレビ	41(10)テレビ朝日		43(12)テレビ東京
小田原			76	52(1)NHK総合		50(3)NHK教育	54(4)日本テレビ		56(6)TBSテレビ		58(8)フジテレビ	●46(42)TVKテレビ	60(10)テレビ朝日		62(12)テレビ東京	
神奈川県			横浜	77	47(1)NHK総合		49(3)NHK教育	51(4)日本テレビ		53(6)TBSテレビ		55(8)フジテレビ	●61(42)TVKテレビ	57(10)テレビ朝日		59(12)テレビ東京
			新潟	15				21新潟テレビ21	5新潟放送		29テレビ新潟	8NHK総合		35新潟総合テレビ		12NHK教育
		上越	78	1NHK教育		3NHK総合				33新潟総合テレビ		10新潟放送		37新潟テレビ21		
		富山	16	1北日本放送		3NHK総合				32チューリップテレビ		10NHK教育		34富山テレビ		
		富山県	高岡	79	50北日本放送		48NHK総合				42チューリップテレビ		46NHK教育		44富山テレビ	
			石川	17			4NHK総合				6北陸放送	25北陸朝日放送	8NHK教育		33テレビ金沢	37石川テレビ
	福井		18			3NHK教育						9NHK総合		11福井放送	39福井テレビ	
	山梨		19	1NHK総合		3NHK教育		5山梨放送		37テレビ山梨						

ご注意
 地域番号一覧表の都市名(お住いの場合でも)場所によっては放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた(マニュアル) [36] によって設定を行ってください。
 一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定(40)を「スキップしない」に設定してください。

メモ
 工場出荷時の設定に戻すには、手順6で「00」(00)を入力します。

都道府県	都市名	地域番号	リモコンボタン											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
長野県	長野	20		2NHK総合				20長野朝日放送		30テレビ信州	38長野放送	9NHK教育		11信越放送
	藤田	58	40長野放送		3NHK教育	4NHK総合		6信越放送	42テレビ信州		44長野朝日放送		40信越放送	
	松本	80		44NHK総合				50長野朝日放送		48テレビ信州	42長野放送	46NHK教育		40信越放送
岐阜県	岐阜	21	1東海テレビ		3NHK総合			5中朝日本放送		35中朝テレビ	25テレビ愛知		11名古屋テレビ	37岐阜放送
	静岡	22		2NHK教育			31静岡第一テレビ	33静岡朝日テレビ	35テレビ静岡			9NHK総合		11静岡放送
	浜松	59			4NHK総合				6静岡放送		8NHK教育	28静岡朝日テレビ	30静岡第一テレビ	34テレビ静岡
静岡県	富士(富士宮)	81		54NHK教育			27静岡第一テレビ		29静岡朝日テレビ			52NHK総合		41静岡放送
	沼津(三島)	82		51NHK教育			61静岡第一テレビ		57静岡朝日テレビ			53NHK総合		55静岡放送
	島田	83	15(1)NHK総合		18(3)NHK教育			22(5)静岡放送			48静岡第一テレビ		50静岡朝日テレビ	58テレビ静岡
愛知県	名古屋	23	1東海テレビ		3NHK総合			5中朝日本放送		25テレビ愛知	●37岐阜放送	9NHK教育	●33三重テレビ	11名古屋テレビ
	豊橋	84	56(1)東海テレビ		54(3)NHK総合			62(5)中朝日本放送		52(25)テレビ愛知		50(9)NHK教育		60(11)名古屋テレビ
	豊田	85	57(1)東海テレビ		53(3)NHK総合			55(5)中朝日本放送		49(25)テレビ愛知		51(9)NHK教育		59(35)名古屋テレビ
三重県	津	24	1東海テレビ		3NHK総合			5中朝日本放送			25テレビ愛知		9NHK教育	33三重テレビ
	伊勢	86	57(1)東海テレビ		53(3)NHK総合			55(5)中朝日本放送				49(9)NHK教育	59(33)三重テレビ	61(11)名古屋テレビ
	大津	25		28(2)NHK総合			36(4)毎日放送		38(6)朝日放送		40(8)関西テレビ	●34京都テレビ	42(10)読売テレビ	30びわ湖放送
京都府	京都	26		2NHK総合			4毎日放送		●19テレビ大阪	6朝日放送	●26奈良テレビ	8関西テレビ	34京都テレビ	10読売テレビ
	大阪	27		2NHK総合			4毎日放送		19テレビ大阪	6朝日放送	●30テレビ和歌山	8関西テレビ	●34京都テレビ	10読売テレビ
	神戸	28		2NHK総合	36サントテレビ		4毎日放送		●19テレビ大阪	6朝日放送	●30テレビ和歌山	8関西テレビ	●34京都テレビ	10読売テレビ
兵庫県	神戸	88		50(2)NHK総合	56(36)サントテレビ	54(4)毎日放送			58(6)朝日放送		60(8)関西テレビ		62(10)読売テレビ	52(12)NHK教育
	明石	89		51(2)NHK総合	55(36)サントテレビ	53(4)毎日放送			●19テレビ大阪	57(6)朝日放送	59(8)関西テレビ		61(10)読売テレビ	49(12)NHK教育
	三木	90		44(2)NHK総合	36サントテレビ	34(4)毎日放送			38(6)朝日放送		40(8)関西テレビ		42(10)読売テレビ	46(12)NHK教育
奈良県	奈良	29		2NHK総合			4毎日放送		●19テレビ大阪	6朝日放送		8関西テレビ	55奈良テレビ	●34京都テレビ
	和歌山	30		32(2)NHK総合			42(4)毎日放送		44(6)朝日放送		46(8)関西テレビ		48(10)読売テレビ	30テレビ和歌山
	鳥取	31	1日本海テレビ		3NHK総合	4NHK教育							22山陰放送	24山陰中央テレビ
鳥取県	松江	32	30日本海テレビ						6NHK総合		34山陰中央テレビ		10山陰放送	12NHK教育
	浜田	61		2NHK総合		54日本海テレビ			5山陰放送		58山陰中央テレビ		9NHK教育	
	岡山	33	23テレビせとうち	25瀬戸内海放送	3NHK教育			5NHK総合		35岡山放送		9西日本テレビ		11山陰放送
広島県	広島	34	31テレビ新広島		3NHK教育		4中国放送			7NHK教育		35広島ホームテレビ		12広島テレビ
	福山	60	1NHK総合			24広島ホームテレビ		26テレビ新広島		7NHK教育		10中国放送		12広島テレビ
	呉	91	1NHK教育			24広島ホームテレビ		5広島テレビ		26テレビ新広島		9中国放送		11NHK総合
山口県	山口	35	1NHK教育				28山口朝日放送			38テレビ山口		9NHK総合		11山口放送
	下関	92		2九州朝日放送		33テレビ山口	4山口放送		35福岡放送	6NHK総合	39NHK総合	8RKB毎日放送	23テレビQ	10テレビ西日本
	宇部	93	14NHK教育						31山口朝日放送		31山口朝日放送		20テレビ山口	16NHK総合
徳島県	徳島	36	1四国放送						3NHK総合	4毎日放送		6朝日放送		8関西テレビ
	高松	37	19テレビせとうち	33瀬戸内海放送	39NHK教育			37NHK総合		31岡山放送		41西日本放送		29山陰放送
	丸亀	95	16テレビせとうち	42瀬戸内海放送	40NHK教育			44NHK総合		22岡山放送		20西日本放送		18山陰放送
香川県	松山	38		2NHK教育			25愛媛朝日テレビ	29あいテレビ	6NHK総合	●31テレビ新広島	37愛媛放送	●35広島ホームテレビ	10南海放送	
	新居浜	96		2NHK教育			4NHK教育	14愛媛朝日テレビ	6南海放送	●42瀬戸内海放送	36愛媛放送	●9西日本放送	27あいテレビ	●11山陰放送
	今治	92		30NHK教育			14愛媛朝日テレビ	27あいテレビ	32NHK総合	●42瀬戸内海放送	36愛媛放送	●9西日本放送	34南海放送	●11山陰放送
高知県	高知	39		4NHK総合				4NHK総合		6NHK教育		8高知テレビ		38テレビ高知
	福岡	40	1九州朝日放送		3NHK総合	4RKB毎日放送			6NHK教育			9テレビ西日本	19テレビQ	37福岡放送
	北九州	63		2九州朝日放送		23テレビQ	35福岡放送			6NHK総合		8RKB毎日放送	10テレビ西日本	12NHK教育
福岡県	久留米	97	14テレビQ	46NHK総合	48RKB毎日放送	52福岡放送	54NHK教育	57九州朝日放送		60テレビ西日本				
	大牟田	98	19テレビQ	43福岡放送	50NHK教育	53NHK総合	55テレビ西日本	58九州朝日放送	61RKB毎日放送					
	佐賀	41	14テレビQ	36サガテレビ	38NHK総合	40NHK教育	48RKB毎日放送	52福岡放送	57九州朝日放送	60テレビ西日本				11熊本放送
長崎県	長崎	42	1NHK教育		3NHK総合			5長崎放送		37テレビ長崎		25長崎国際テレビ		27長崎

受信設定について (つづき)

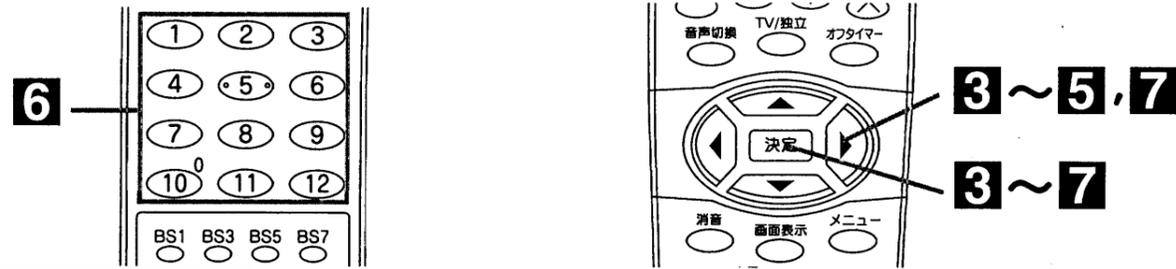

3 ⑤で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

●他の設定
 受信設定
 BS編成
 ワイドモード : 切 入
 コントロールモード: BUS AV
 オート電源オフ : 切 入

戻り 終了 決定 を押す

4 ⑥で「CHボタン」を選び、⑦で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す

(注)10キー(CATV)を選択していると、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。
 CH合せ(地域番号)の表示が消えます。

●受信設定
 CHボタン:ワンタッチ 10キー (CATV)
 CH合せ(地域番号)
 CH合せ(マニュアル)
 CHスキップ設定

戻り 終了 ④で選択 決定 を押す

5 ⑧で「CH合せ(地域番号)」を選び、決定ボタンを押す

●受信設定
 CHボタン:ワンタッチ 10キー (CATV)
 CH合せ(地域番号)
 CH合せ(マニュアル)
 CHスキップ設定

戻り 終了 決定 を押す

6 チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボタンを押す

10 → 3 → 決定

CH合せ(地域番号)
 地域番号: 03

戻り 終了 0-9で設定 決定 を押す

7 ⑨で「終了」を選び、決定ボタンを押す

チャンネルの合わせかた (マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネルを追加したい場合に、チャンネルを設定することができます。



1 メニューボタンを押し、⑤で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

●映像設定
 ●音声設定
 ●他の設定
 ⑤を選んで 決定 を押す

2 ⑥で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

●他の設定
 受信設定
 BS編成
 ワイドモード : 切 入
 コントロールモード: BUS AV
 オート電源オフ : 切 入

戻り 終了 決定 を押す

3 ⑥で「CHボタン」を選び、⑦で「ワンタッチ」を選び、決定ボタンを押す

- 工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ：1回だけボタンを押せば選局できます。
- 10キー：2桁の数字で選局できます。

●受信設定
 CHボタン:ワンタッチ 10キー (CATV)
 CH合せ(地域番号)
 CH合せ(マニュアル)
 CHスキップ設定

戻り 終了 ④で選択 決定 を押す

4 ⑥で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定ボタンを押す

●受信設定
 CHボタン:ワンタッチ 10キー (CATV)
 CH合せ(地域番号)
 CH合せ(マニュアル)
 CHスキップ設定

戻り 終了 決定 を押す

5 ⑥で「設定モード」を選び、⑦で「CH」を選択する

CH合せ(マニュアル)
 設定モード: CH 数調
 ボタン番号: 5P
 チャンネル: 5 (VHF)
 表示: 5

戻り 終了 ④で選択

6 ⑥で「ボタン番号」を選び、⑦で「5P」を設定する

- 最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

CH合せ(マニュアル)
 設定モード: CH 数調
 ボタン番号: 5P
 チャンネル: 5 (VHF)
 表示: 5

戻り 終了 ④で選択

7 ⑥で「チャンネル」を選び、⑦で「42」を設定する

CH合せ(マニュアル)
 設定モード: CH 数調
 ボタン番号: 5P
 チャンネル: 42 (UHF)
 表示: 42

戻り 終了 ④で選択

8 ⑥で「表示」を選び、⑦で「42」を設定する

CH合せ(マニュアル)
 設定モード: CH 数調
 ボタン番号: 5P
 チャンネル: 42 (UHF)
 表示: 42

戻り 終了 ④で選択

9 設定したチャンネルで、微調したい場合は⑥で「設定モード」を選び、⑦で「微調」に設定する

⑥で「チャンネル」を選び、⑦で同調をずらし微調する

複数のチャンネルを変更する場合

⑤~⑨の操作を繰り返します。

10 ⑥で「終了」を選び、決定ボタンを押す

CATVはUHF62チャンネルとVHF11チャンネルとの音(設定)できま。9。

→VHF1~12→UHF13~62→CATV13~35→

→BS1~15→

●CATVは、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するにはCATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加えアダプターの使用が必要になります。詳しくはCATV関係各社にお問い合わせください。

⑤の操作のときに⑥を押すと選局モードがつぎのように変わります。

CH: チャンネルを切り換える場合に使います。

微調: 電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使います。(衛星放送チャンネルを除く)

受信設定について (つづき)

10キー方式について

CATVをご覧になる場合に、チャンネルが12局を超えるときは、10キー (CATV)を選択します。VHFおよびCATV(C13～35)を①～⑩ボタンで選局することができます。

10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

①～⑨ …数字の1～9

⑩ …数字の0

例) 7チャンネル ……⑩⑦

12チャンネル ……①②

CATVC35チャンネル ……③⑤


①～④
②～④, ⑦

①～④

②～⑦

①, ②

①

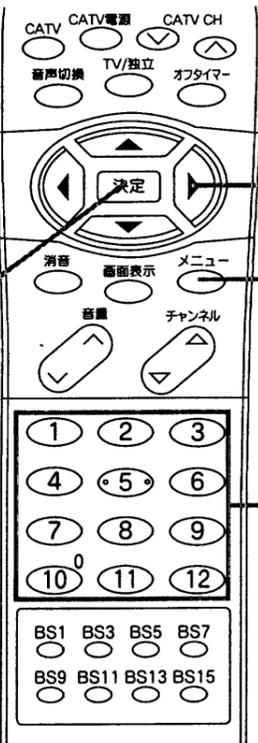

【ご注意】 10キーモード時のご注意

- 10キー (CATV) を選択しますと、VHFを受信することはできません。
- 「CH合せ (地域番号)」は設定できません。


10キー方式にかえる場合

1 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し



●映像設定
●音声設定
●他の設定
④で選んで [決定] を押す

2 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し




●他の設定
●映像設定
●音声設定
●他の設定
④で選んで [決定] を押す

3 で「CHボタン」を選び、 で「10キー (CATV)」を選択し、決定ボタンを押し



■受信設定
CHボタン: ワンタッチ 10キー (CATV)
CH合せ (地域番号)
CH合せ (マニュアル)
CHスキップ設定
戻り 終了 ④で選択 [決定] を押す

4 で「終了」を選び、決定ボタンを押し




微調する場合

電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。

例) C35チャンネルを微調したいとき

1 微調したいチャンネルボタンを押し




2 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し




●映像設定
●音声設定
●他の設定
④で選んで [決定] を押す

3 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し




●他の設定
●映像設定
●音声設定
●他の設定
BS調整
ワイドモード : 切 入
コントロールモード: BUS AV
オート電源オフ : 切 入
戻り 終了 [決定] を押す

4 で「CH合せ (マニュアル)」を選び、決定ボタンを押し




■受信設定
CHボタン: ワンタッチ 10キー (CATV)
CH合せ (マニュアル)
CHスキップ設定
戻り 終了 [決定] を押す

5 で「設定モード」を選び、 で「微調」を選択する




CH合せ (マニュアル)
設定モード: CH 微調
チャンネル: C35 (CATV)
表示 : C35
戻り 終了 ④で選択

6 で「チャンネル」を選び、 で「微調」する



CH合せ (マニュアル)
設定モード: CH 微調
チャンネル: C35 (CATV)
表示 : C35
戻り 終了 ④で選択

7 で「終了」を選び、決定ボタンを押し




複数のチャンネルを変更する場合 ①～⑦の操作を繰り返します。

設
置


転倒防止について

注意 ブラウン管(前面)は重いので安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を行ってください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

1 テレビを固定してご使用いただく場合には、図のようにセット後部のミノをご利用ください。

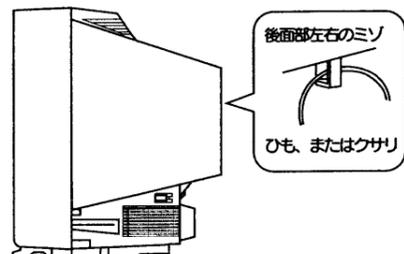

2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱などをお選びになり、しっかりと固定してください。

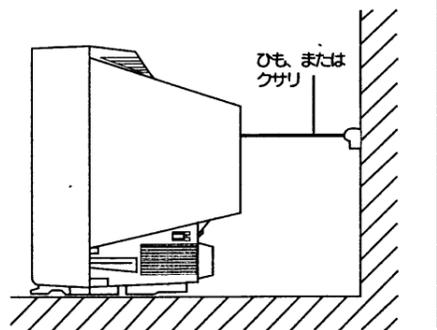

3 専用のテレビ台(別売り)との固定は、テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

据え付けるときのご注意

注意 通風孔をふさがないように据え付けてください。通風孔をふさぐと熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ラック、箱のような狭いところに入れないでください
- 壁などから10cm以上離してください

注意 電源プラグをすぐに抜くことができるようにテレビを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災、感電の原因となることがあります。

注意 本機は主電源スイッチを切ってスタンバイ/受像ランプが消えていても、電源から遮断されません。万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。

メモ 壁などへのほこり付着について
テレビを壁などから10cm以上離すことにより空気の対流が良くなり、壁などへのほこり付着を少なくできます。

保証とアフターサービスについて

保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(ただし、ブラウン管のみは2年間です。)なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づいてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

メモ CATV(ケーブルテレビ)について
CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

メモ

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画面が出ない音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致。	入力切換位置を合わせてください。	9
画面は出るが音が出ない	①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。	①音量ボタン（ \wedge ）を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。	6 10
カラー番組のときに色が出ない	色の濃さの調節がー（淡）側いっぱいになっている。	映像調節で色の濃さを調節し、+にしてみてください。	13
画像が2重3重に映る（ゴースト）	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	
雪が降っているような画面になりハッキリしない（スノーノイズ）	アンテナの向きが正しくないことが考えられます。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。	30
	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	
リモコンでテレビが操作できない	①リモコン送信機の乾電池の+と-が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。	3
画像に色ムラが出る	明るさの調節が+（明）側いっぱいになっている。	映像調節で明るさを調節し、-にしてみてください。	13
チャンネル合わせができない（リモコン）	CH固定が「入」に設定されている。（BSのチャンネルが選べない。）	BS関連でCH固定を選択し、「切」を選びます。	28
BSチャンネルを選んでも録画予約表示が出て、チャンネルが変わらない。	CH固定が「入」に設定されている。	BS関連でCH固定を選択し、「切」を選びます。	28
「BSコンバーター」の表示が画面下部に出る	BSアンテナが短絡している。	電源を「切」にしてBSアンテナが短絡していないかお調べください。	32
BSデコーダーを接続しているのに、スクランブルが解除されない	BSデコーダーの電源が「切」になっている。	BSデコーダーの電源を「入」にします。	22
ビデオS映像の画質が悪い	ビデオ2またはビデオ3端子のS映像端子と映像入力端子が同時に接続されている。	映像入力端子を外してみてください。	12 17 21 26
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		
テレビの向きを変えると画面に色ムラが発生したり、傾きが大きくなる	テレビの向きを変えてご覧になった場合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、南北の向きでは傾きが大きくなる場合があります。（故障ではありません。）電源を「切」にしてから、約1時間後にご覧になる向きで電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。		
電源を入れたときに「ブーン」と音がする	電源を「入」にしますと自動消磁回路が働き、このときにブラウン管内部が振動するために発生する音です。性能その他に影響はありません。		
ラジオに雑音がはいる	テレビの近くでラジオなどを使用しますと、雑音ははいる場合があります。テレビより離してご使用ください。		

注意 アンテナ工事には技術と経験が必要なので、必ず販売店に連絡してください。