


# 仕様

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。  
 ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形名	C28-HE65	C32-HE65
ブラウン管	28形新ワイドキッドマトロン ブラウン管	32形新ワイドキッドマトロン ブラウン管
画面寸法	幅57.5×高さ32.4/対角66.0(cm) (テレビの形(28形, 32形等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。)	幅66.2×高さ37.3/対角76.0(cm)
音声実用最大出力	20W(総合)(EIAJ)	
スピーカー	10cm丸形フルレンジ…2個	
電源	AC100V 50/60Hz共用	
消費電力	175W(年間消費電力量250kW・h/年)	185W(年間消費電力量254kW・h/年) (待機時3W, ただしBS録画ランプ「オフ」時)
受信チャンネル	VHF1ch~12ch, UHF13ch~62ch, CATV(C13~C35) BS(BS1~BS15)	
端子	ピアオ1音声入力端子(右)(左)…1個 キードAFC入力端子……………1個 ピアオ2映像入力端子……………1個 ピアオ1映像入力端子……………1個 AV-BUSⅡ端子……………1個 ピアオ2S2映像入力端子……………1個 ピアオ1S2映像入力端子……………1個 BS/モニター音声出力端子(右)(左)…1個 ピアオ4音声入力端子(右)(左)…1個 ピアオ3音声入力端子(右)(左)…1個 BS/モニター映像出力端子……………1個 ピアオ4映像入力端子……………1個 ピアオ3映像入力端子……………1個 ビットストリーム出力端子……………1個 ピアオ4S2映像入力端子……………1個 ピアオ3S1映像入力端子……………1個 BS-IF入力端子……………1個 MUSE入力端子……………1個 BS音声入力端子(右)(左)…1個 ヘッドホン端子……………1個 接続出力端子……………1個 BS映像入力端子……………1個 ピアオ2音声入力端子(右)(左)…1個 M-N S1映像出力端子……………1個 MUSEビットストリーム出力端子…1個	
外形寸法	幅72.0×高さ48.0×奥行48.5(cm)	幅83.0×高さ55.6×奥行55.9(cm)
質量	38.7kg	55.1kg
キャビネット材質	スチロール樹脂(PS)	
付属品	リモコン送信機……………1個 単3形電池 R6P(またはSUM-3)…2個	アンテナアダプター…1個 取扱説明書……………1冊 ご相談窓口一覧表……………1枚

ちょっとした心づかいで  
テレビの安全

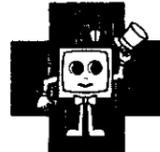

## 愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

このような  
症状は  
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 空なおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名

電話 ( )

購入年月日

年 月 日

●万一故障などでアフターサービスをお申しつけのときは、右の内容をお知らせください。

形名=(テレビ本体)C28-HE65, C32-HE65  
 (リモコン)C-X2  
 症状=できるだけ詳しく  
 道順=付近の目印も

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
 電話(03)3502-2111

QR09801

Printed in Japan KR-T(H)


# HITACHI

BSチューナー内蔵日立ワイドテレビ

形名

# C28-HE65, C32-HE65

## 取扱説明書

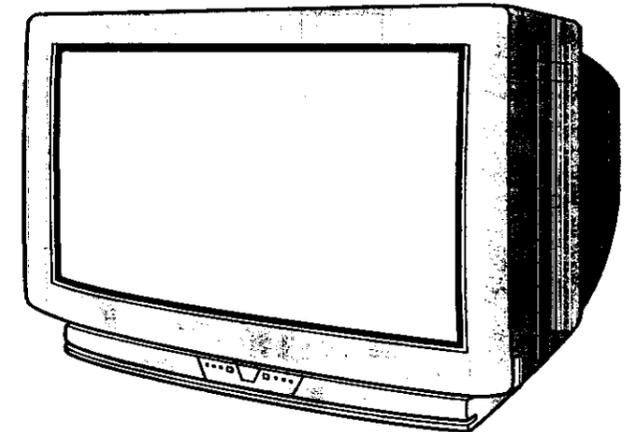

●C28-HE65, C32-HE65は外観が異なりますが、取扱いは同じです。詳細は本仕様をご覧ください。なお、本文中のイラストは主として、C28-HE65を使用しています。

このたびは日立ワイドテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。

**最初に** 別冊の「使用上のご注意」をお読みください。  
 本体の取扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。  
 なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保管してください。

「スペシャライザー」はアスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。SPATIALIZER®およびシンボル●はアスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。



# 安全上のご注意

ご使用前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

## 〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

-  △記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
-  ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-  ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

# 本書の見かた

この説明書は、ほとんどが2ページの見開きで見えるようになっています。

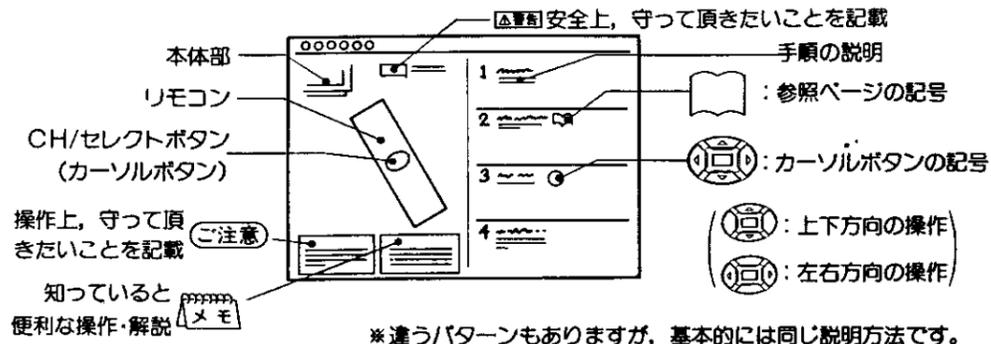

\*違うパターンもありますが、基本的には同じ説明方法です。

# 特長

- ワイドで楽しむ **新マルチウィンドウ**
- ワイドクリアビジョン放送を自動ワイド再生 **新「ジャスピタツ」ワイド**
- 高輝度&高コントラスト新ブラウン管 **新ワイドキドマトロンブラウン管**
- シーンに応じた最適立体感映像 **3次元Y/C&3次元ビジュアル「スペシャライザー」搭載高画質**
- ワイドクリアビジョン水平高画質化回路内蔵
- ハイビジョン番組も楽しめる **MUSE-NTSCコンバータ内蔵**
- いつでも気になる情報が見れる **モジネット(文字放送)デコーダ内蔵**

# もくじ

	ページ	
はじめに	安全上のご注意/本書の見かた/特長	2
	衛星放送, ワイドクリアビジョン放送について	4
	お使いになる前の準備	5
各部の名称	リモコンの取扱い	10
	テレビ放送・衛星放送を見るには	12
	マルチ画面にするには	13
	文字放送を見るには	13
	CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた	14
	ワイド機能の楽しみかた	16
	音を一時的に消したいとき	20
	チャンネル番号などを知りたいとき	20
	ビデオを見るには	21
	音声内容の選びかた	22
本体で操作するには	24	
映像・音声の設定	映像の自動調整(映像メニュー)について	26
	映像設定をするには	27
	音声設定をするには	29
	他の音声設定をするには	30
便利な使いかた	マルチ画面の楽しみかた	32
	2画面, 4画面の楽しみかた	36
	静止画にしたいとき	40
	テレビゲームを楽しむとき	41
	文字放送の楽しみかた	42
	自動的に電源を切りたいとき	50
	お好みに合わせて設定を変えたいとき	52
	他の機器との接続使用	54
ビデオとの接続/BSデコーダとの接続など	55	
ビデオで衛星放送を録画するには	68	
設置	アンテナ線の接続	72
	受信設定について(チャンネル合わせなど)	76
	転倒防止について	89
ご参考	保証とアフターサービスについて	89
	故障かな?と思ったら	90
	仕様	裏表紙

# 衛星放送, ワイドクリアビジョン放送について

衛星放送は、放送用人工衛星から発したテレビ電波を、地上の小型アンテナで直接受信できるシステムです。  
衛星放送を受信するには、BSアンテナが必要です。

## 衛星放送のチャンネル

現在BSで放送されているチャンネルは次のとおりです。(1996年10月現在)

BS放送	
BS-5	WOWOW, セント・ギガ
BS-7	NHK衛星第1
BS-9	ハイビジョン試験放送
BS-11	NHK衛星第2

WOWOW(日本衛星放送株), セント・ギガ(衛星デジタル音楽放送株)は有料です。

## WOWOW, セント・ギガを視聴するには

BS-5チャンネル(WOWOW, セント・ギガ)の番組は、受信契約していない方が視聴できないように信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。視聴するには、各々の放送局と受信契約を行ってスクランブルを正常な状態にもどすデコーダ(解読器)を接続する必要があります。すでにWOWOWの受信契約をされている方は、追加料金を支払うだけでセント・ギガが視聴できます。受信契約については、代理店(主に、電器店)に、ご相談ください。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダがなくても視聴できます。

## ハイビジョン番組を見るには

ハイビジョンは、高精細度テレビ(High Definition TV)とも呼ばれ、現行のテレビ方式に代わる次世代テレビ方式です。現在は、BS-9チャンネルで試験放送されています。  
HE62は、ハイビジョンの放送方式であるMUSE方式を現行テレビの方式であるNTSC方式に変換するMUSE-NTSCコンバータを内蔵しています。ハイビジョン放送を行っているBSチャンネルを選ぶだけでハイビジョン番組をお楽しみいただけます。ただし、走査線は現行テレビと同じ525本ですので、画質は通常のテレビ放送と同等になります。  
HE60は、MUSE-NTSCコンバータを接続することにより、ハイビジョン番組をお楽しみいただけます。


## ワイドクリアビジョン放送について

ワイドクリアビジョン放送は、現行放送と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。

- 本機はワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行放送かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切替える回路を搭載しています。**[16]**
- 本機は、画質向上信号(HH)を再生して画面水平方向の画質を向上する回路を搭載しています。**[52]**

# お使いになる前の準備


付属品をご確認ください。

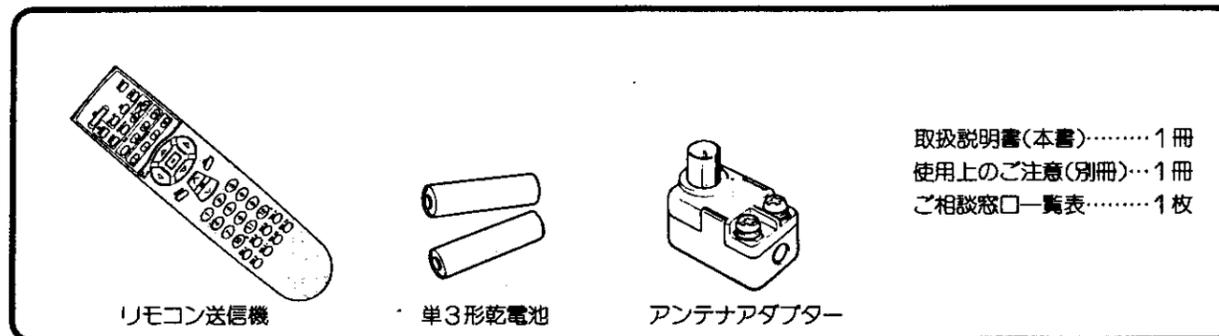

## 1 アンテナ線をつなぐ

**△注意**


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

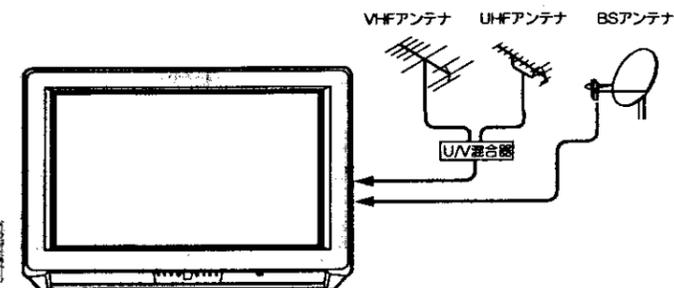

72 ~ 75

## 2 お手持ちの機器をつなぐ

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

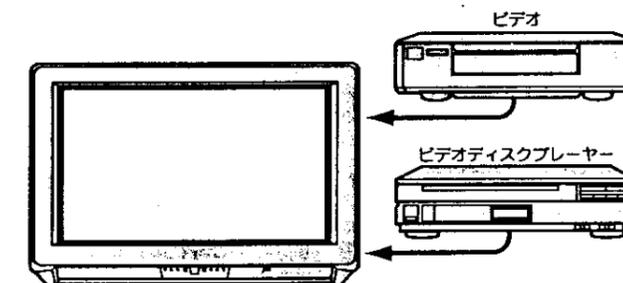


54 ~ 67

## 3 リモコンに乾電池を入れる

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。

10

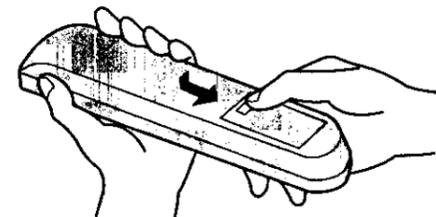


## 4 電源プラグをコンセントに差し込む

**△警告**

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

**△注意**

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

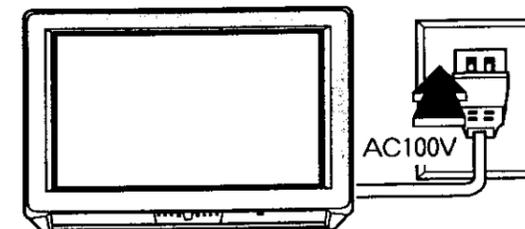


# 各部の名称

内の数字は、参照ページです。

## ●リモコン

とびら内部

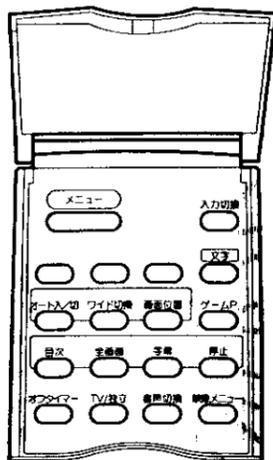

21 入力切替ボタン  
上ケース用タミーボタン  
(操作ボタンではありません。)

43 文字ボタン

41 ゲームPボタン

17 画面位置ボタン

45 停止ボタン

45 字幕ボタン

26 映像メニューボタン

22 音声切替ボタン

21 入力切替ボタン

66 ネットPCボタン

40 静止ボタン

43 文字ボタン

44 ページボタン

14 CH/セレクトボタン  
(カーソルボタン)

20 消音ボタン

13 音量ボタン

13 BSチャンネルボタン

メニューボタン 15

オート入/切ボタン 17

ワイド切替ボタン 19

目次ボタン 45

全画面ボタン 43

オフタイマーボタン 51

TV/独立ボタン 23

電源ボタン 13

CSデジタルチューナー  
ボタン 64

番組ボタン 44



マルチ画面ボタン 32

決定ボタン 15

画面表示ボタン 20

チャンネルボタン 13


## ●テレビ本体 前面

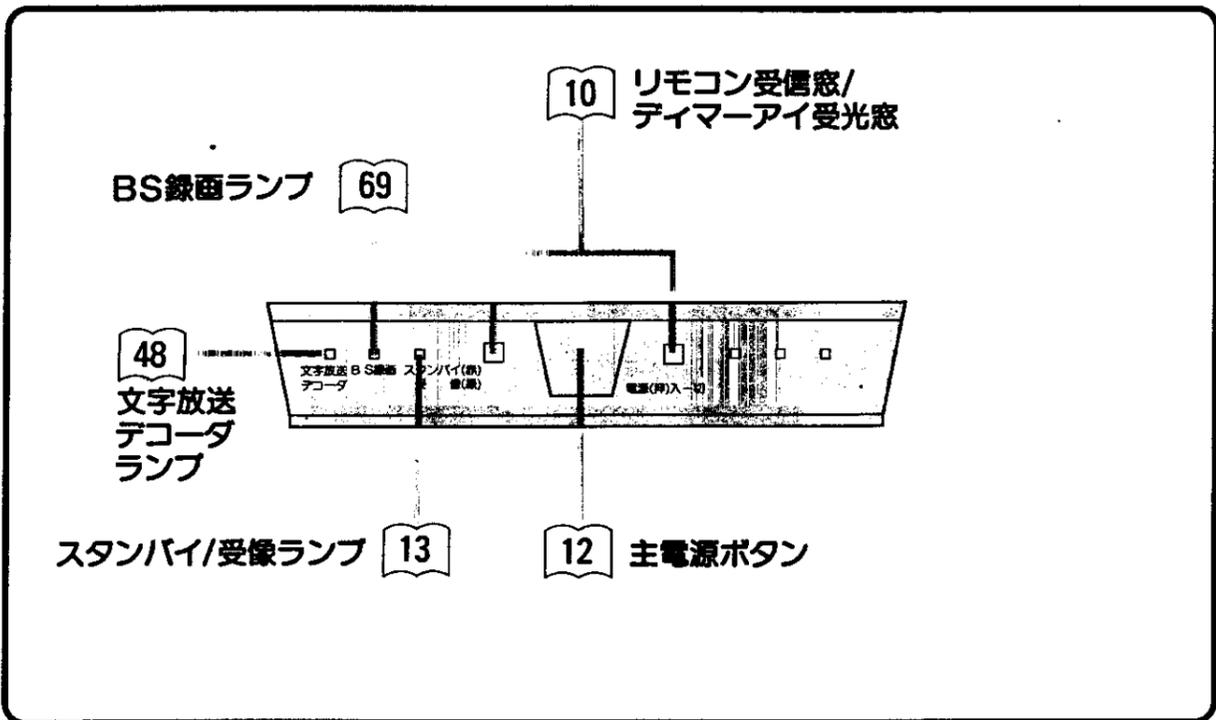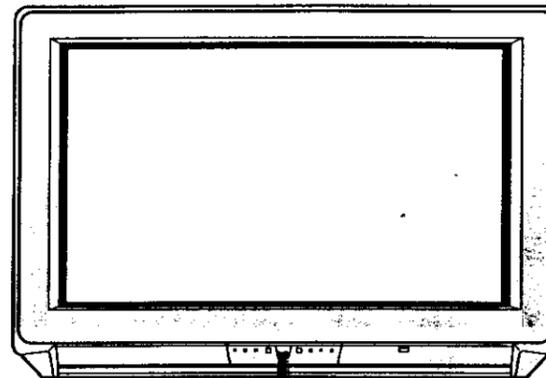

リモコン


# 各部の名称(つづき)

## 前面

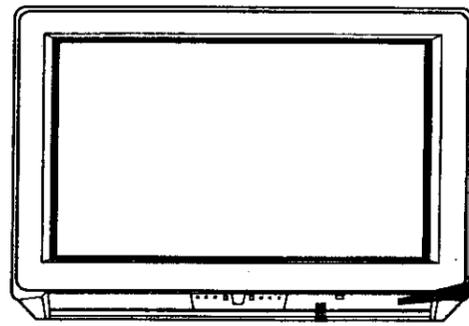


### 前面とびらの開けかた


1 「押-扉開」部を押します。

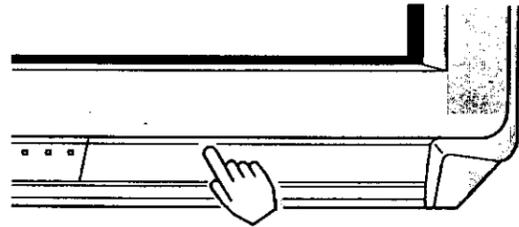

2 とびらの右側に指を引っかけて手前に引きます。

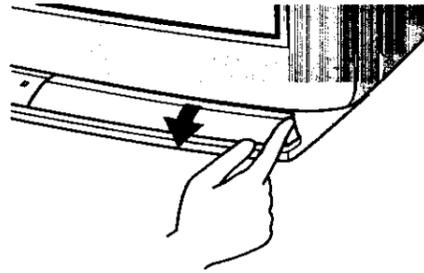

- 音量ボタン 24
- チャンネル(送り)ボタン 24
- 入力切換ボタン 24
- ワイド切換ボタン 19

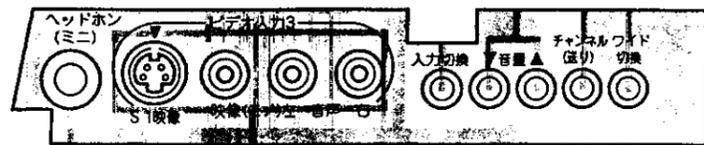


### ヘッドホン(ミニ)端子

別売りのミニプラグのヘッドホンをつなぐ端子です。ヘッドホンの音量を設定することができます。 30

### 58 ビデオ入力3端子

## 後面

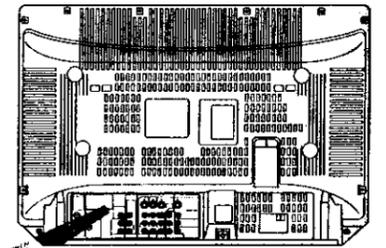

### 74 BS-IF入力端子

### 73 アッテネータスイッチ

### 60 検波出力端子


### 57 AV-BUS II 端子

### MUSEビットストリーム出力端子

### 55 ビデオ1・2・4入力端子

### M-NS1映像出力端子

### 55

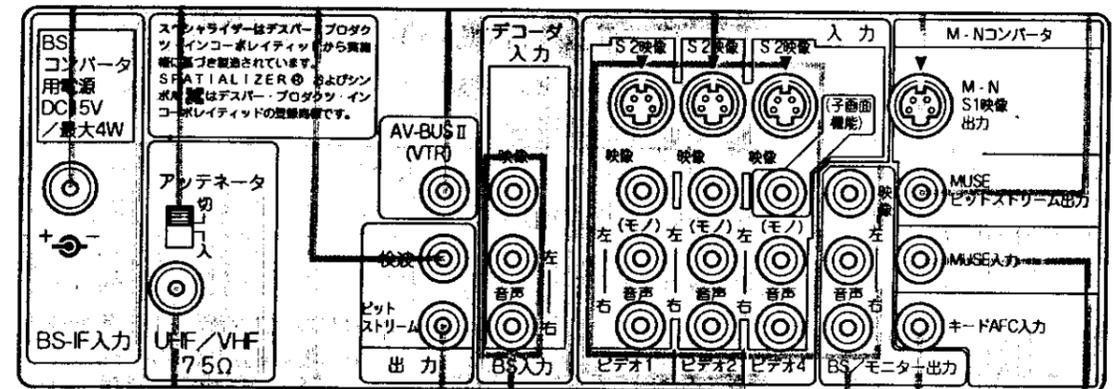

### 72 UHF/VHF 混合アンテナ端子

### 60 BS入力端子

### 60 ビットストリーム出力端子

### BS/モニター出力端子 56 59

### 62 MUSE入力端子

### キーDAFC入力端子


\*BSコンバータ電源は、メニュー画面の「他の設定」,「BS関連」で設定します。詳しくは 75 をご覧ください。

# リモコンの取扱い

## 乾電池の入れかた


### 1 電池ぶたをはずす

電池ぶたのつまみを引き寄せながら、矢印の方向に開きます。

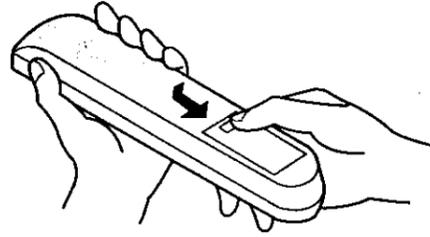


### 2 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れます。

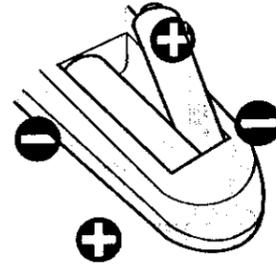


### 3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押し戻します。

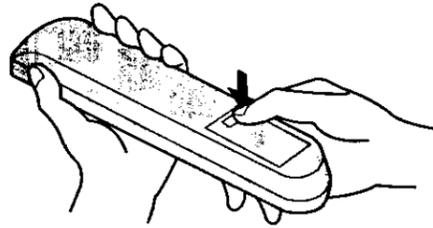

## リモコンの取扱い

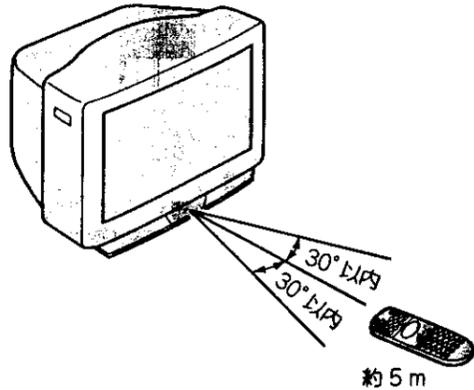

### ご注意 リモコンの使用上のご注意

- リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。

- リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度 右30度の範囲内でお使いください。
- CSデジタルチューナーを操作するときは、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。64

### 注意


#### 乾電池の使用上のご注意

- 本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


# 基本の使いかた

基本の使いかた


テレビ放送・衛星放送を見るには.....	12
マルチ画面にするには.....	13
文字放送を見るには.....	13
CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた.....	14
ワイド機能の楽しみかた.....	16
音を一時的に消したいとき.....	20
チャンネル番号などを知りたいとき.....	20
ビデオを見るには.....	21
音声内容の選びかた.....	22
本体で操作するには.....	24

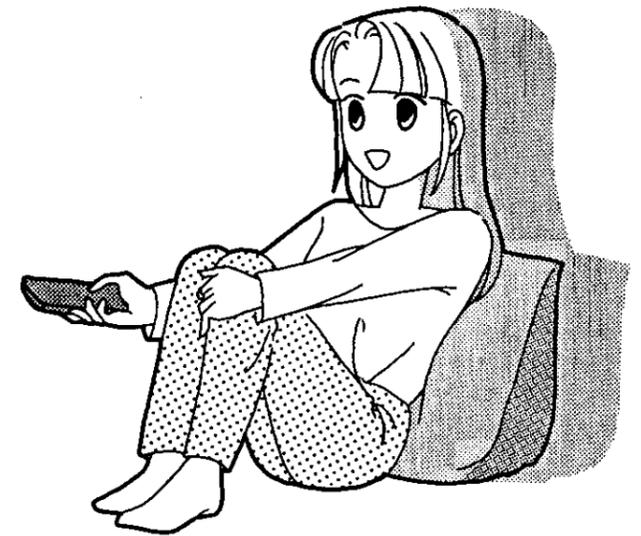

# テレビ放送・衛星放送を見るには

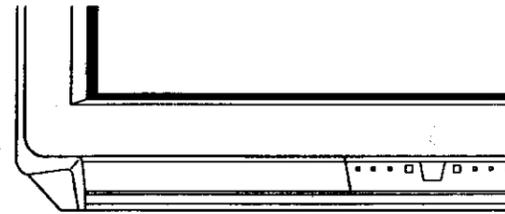

● 電源ボタン

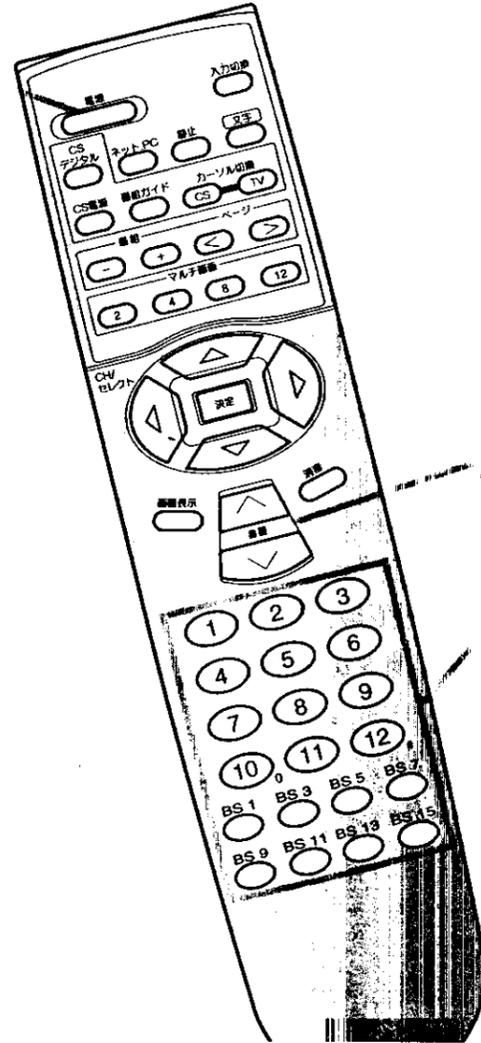

## 注意 備 (主電源ボタン操作)

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモコンでは電源が入りません。  
まず本体の主電源ボタンを押してください。  
このときは、2の操作から始めることができます。

### メモ リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモコンの操作は可能です。  
電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、電源の「入・切」もリモコンでできます。

### メモ 工場出荷時のチャンネル設定


本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局、BSチャンネル1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15の8局を設定しています。  
チャンネルの設定は変更することもできます。80

### ご注意 動作中に停電になったときのご注意


テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の電源スイッチを切っておいてください。

## 1 電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現われます。  
電源を切るときは、もう一度押します。





スタンバイ(赤)  
受 像(緑)

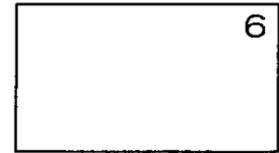


## 2 チャンネルを選ぶ(1~12, BS1~15)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。  
数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともできます。20  
CH/セレクトボタンを使って、チャンネルを選ぶこともできます。

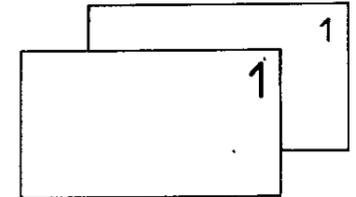

## 3 音量を選ぶ

音量の大きさが数字と|||||で画面に表示されます。



## マルチ画面にするには

リモコンのマルチ画面(2)(4)(8)(12)ボタンで、お好みのマルチ画面を見ることができます。

- 2面モード **36**
- 4面モード **38**
- 8面モード **33** ~ **35**
- 12面モード **33** ~ **35**

## 文字放送を見るには

文字放送をご覧になるときは、下記の項目でお楽しみいただけます。


- 文字放送をご覧になるには **43**
- 文字放送の番組を変えたいとき **44**
- 文字放送の目次を選びたいとき **45**
- 字幕放送をご覧になりたいとき **45**
- ご覧になっているページを停止させたいとき **45**
- 文字放送番組の設定 **46**
- 文字放送アコーダの設定 **48**

# CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた

本機のリモコンには、上下左右方向に矢印(▲)マークのついたCH/セレクトボタン(カーソルボタン)がついています。このカーソルボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。

また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの機能の設定ができます。

## 1. メニューボタン

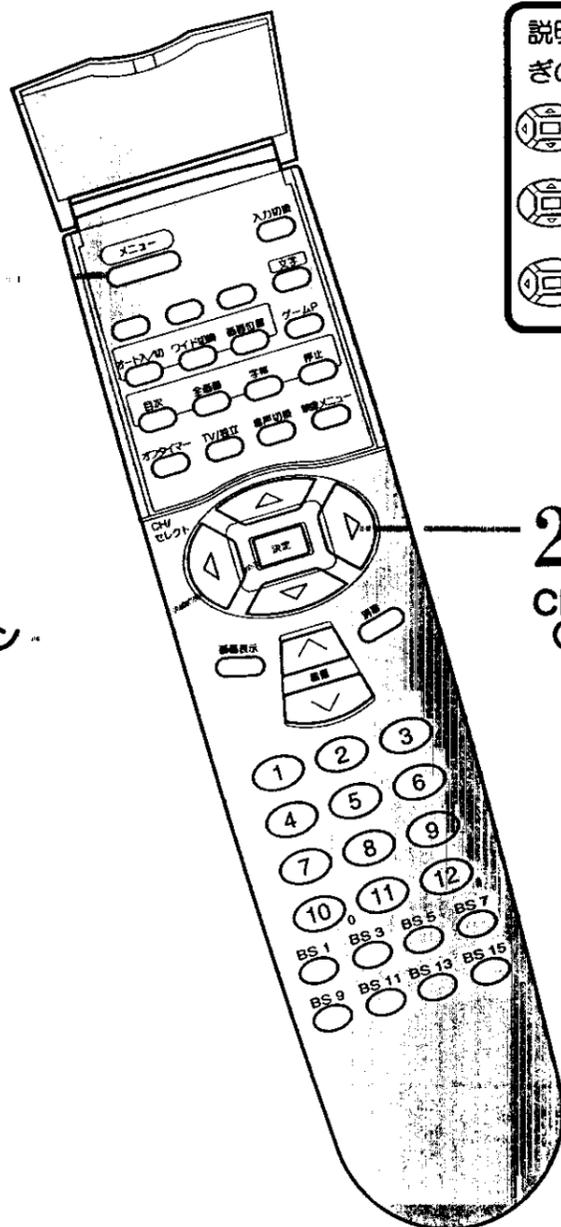

説明の中では、このボタンはつぎのように使われています。

- 上下左右いずれかの操作
- 上下方向の操作
- 左右方向の操作

## 2~4 CH/セレクトボタン(カーソルボタン)

## 2, 4 決定ボタン

**メモ** マルチ画面による画面選局

マルチ画面でもカーソルボタンにより、他のチャンネルの番組を検索することができます。[32]


**ご注意**

CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の操作ができないときは、CSモードになっていることが考えられますので、一度カーソル切換「V」ボタンを押してください。[65]


## メニュー項目の選びかた

### 1 メニューボタンを押す

〈メニュー〉画面が現われます。

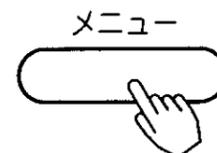


### 2 で項目を選び、決定ボタンを押す

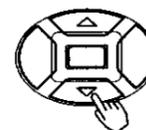

選んだところが緑色になります。




設定画面が表われます。

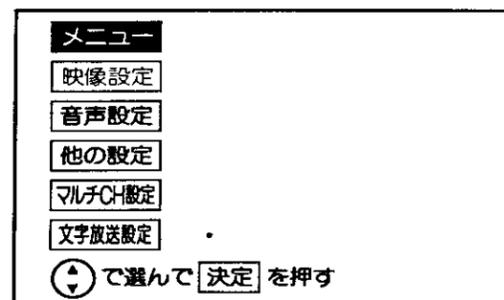

(画面表示を消すときは、メニューボタンを押します。)


各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

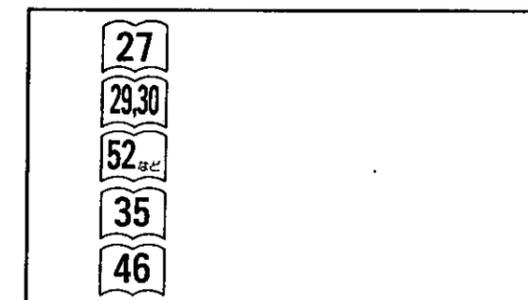


### 3 で設定する

で項目を選んで、 で設定(または選択、調整)します。


〈映像設定を選んだときの設定画面表示の例〉

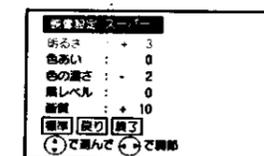

### 4 設定が終わったら、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す



「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面にもどります。

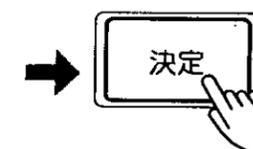

画面表示が消えて、設定が完了します。メニューボタンを2回押しても、画面表示が消えます。


# ワイド機能の楽しみかた

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。

さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。**[17]**

## オートワイド(ジャスピタツワイド)

本機は、見ている映像に合わせて最適なワイドモードを設定する「オートワイド(ジャスピタツワイド)」機能を採用しています。

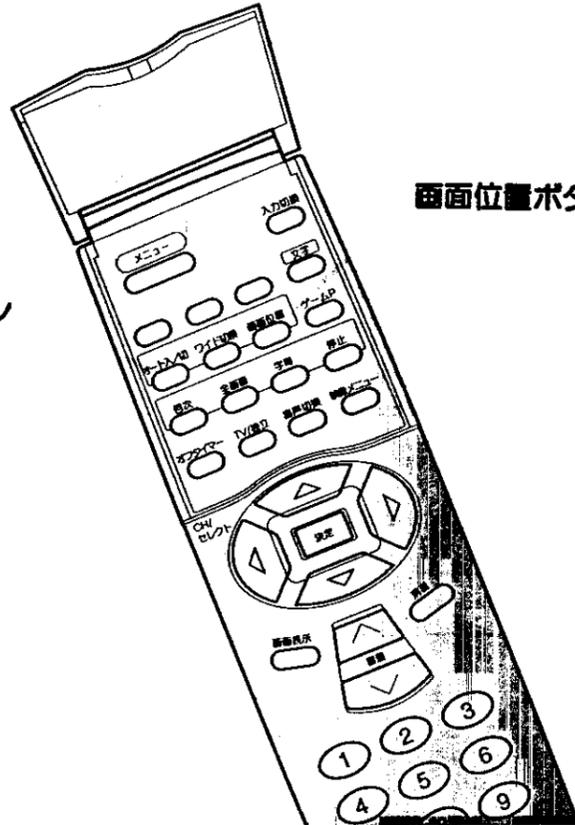

オート入/切ボタン

画面位置ボタン

### メモ オートワイドにつ

- 映像のサイズによっては上下に黒い帯が残る場合があります。
- 暗い映像の画面などでは、最適なワイドモードにならない場合があります。このような場合は、「オート：切」**[18]**～**[19]**にしてお好みのワイドモードに設定してください。
- 最適なワイドモードになるまで、映像の内容によって多少時間がかかる場合があります。
- 「オート」から「オート：切」にしたときは、電源の「入」「切」、チャンネル切替、入力切替を行うまでは、画面サイズ位置は前の状態を保持します。
- メニューボタンを押すと、ノーマル、スムーズのうちの最後に見ていたモードになります。

### メモ ワイドクリアビジョ

- ワイドクリアビジョン放送は、現行の放送方式と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。本機は上記ワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行方式がワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切替える回路を搭載しています。
- ワイドクリアビジョン放送識別は「オート」モード時のみ有効です。
  - ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押したとき、またはチャンネル切替、入力切替を行ってワイドクリアビジョン放送を受信したときのみ **[17]** が表示されます。
  - ワイドクリアビジョン放送信号をビデオに録画して再生する場合は、ビデオの機種によっては、ワイドクリアビジョン放送識別がうまく動作しない場合があります。また、S1、S2映像を視聴時は、ワイドクリアビジョン放送識別は動作しません。

## オートワイドの設定のしかた


オート入/切ボタンを押すと、画面に「オート」と表示されます。さらにボタンを押すと次の手順でモードが切り替わります。

オート ↔ オート：切

通常は「オート」でお使いください。

通常4：3の映像をワイド画面に違和感なく、横方向に不自然にならないようにし、垂直方向に10%拡大して画面一杯に表示します。

### 見ている映像が通常の映像のとき

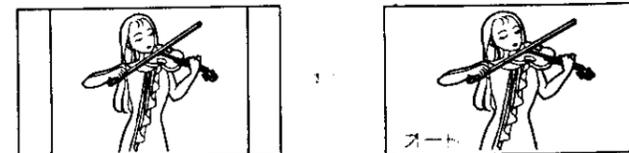

ノーマルモードのとき

オート

#### ご注意

他の設定のオートワイド設定がスムーズ時のみ、画面一杯に表示します。オートワイド設定がノーマル設定になっていると、通常の映像のときはノーマルサイズで表示します。**[53]**

### 見ている映像が上下に黒い帯の入った横長サイズの映像のとき



ノーマルモードのとき

オート

横長サイズの映像を画面のサイズ、画面の中心位置を最適にして上下の黒帯を最小になるように表示します。また、字幕等の文字を最適に再生できます。

#### ご注意

「オート」モード時は、ワイド切替ボタンを押しても「オート」表示を行い、切替は行われません。

## 画面を移動したいとき

「ノーマル」「フルモード」以外のワイドモード時は、画面を上下に移動することができます。

「映画1」「映画2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

### 1 画面位置ボタンを押す


画面下に「画面位置」の表示が出ます。

### 2 でお好みの位置に調節する

- スムーズ、映画1字幕は±12、映画1、映画2、映画2字幕は±31の範囲で画面位置調節ができます。


### 3 終わったら画面位置ボタンを押す

「画面位置」の表示が消えます。

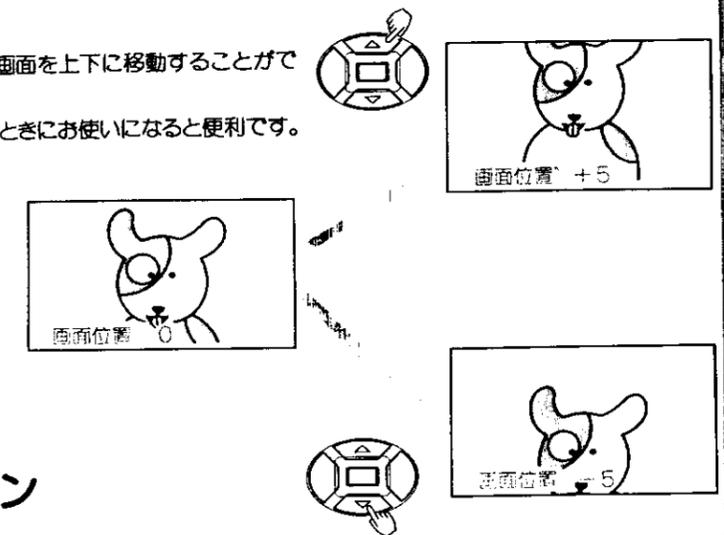

# ワイド機能の楽しみかた(つづき)

**ワイド機能の選びかた** お好みに合わせて、ワイドモードを選ぶことができます。

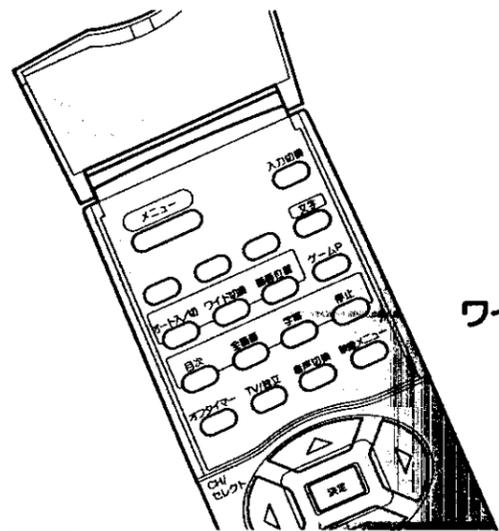

ワイド切換ボタン

## 準備

- オートワイドを「オート：切」にする

### ご注意

- このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をオートまたはスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像の一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

### メモ

通常のテレビ放送



「ノーマル」

上下に黒帯があり字幕のある映像



「ノーマル」字幕部

### 楽しみかた



「スムーズ」にして楽しむ



「映画1字幕」または「映画2字幕」にて楽しむ

上下に黒帯のある映像



「ノーマル」



「映画1」または「映画2」にて楽しむ

スクイーズ映像(横圧縮映像)



「ノーマル」



「フルモード」にして楽しむ

## ワイド機能の選びかた

ワイド切換ボタンを押す

ワイド切換




スムーズ・映画1・映画2・映画1字幕

ノーマル・フル・映画2字幕

- テレビ本体のワイド切換ボタンでも操作できます。本体のワイド切換ボタンを押すと次の手順でワイドモードが切り替わります。「オート」は [17] と同様の機能です。

スムーズ・映画1・映画2・映画1字幕


ノーマル・オート・フル・映画2字幕

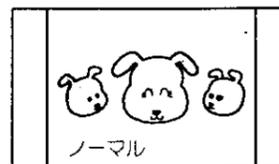

ノーマル

### ノーマル(通常の状態)


通常のテレビ放送の映像は中央に映ります。

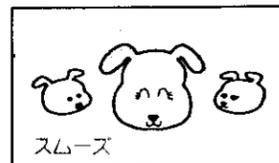

スムーズ

### スムーズ


4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向に不自然にならないように画面一杯にし、垂直方向に10%拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。

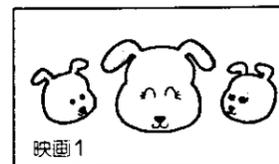

映画1

### 映画1


ピスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約30%拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。

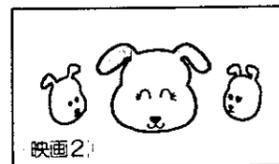

映画2

### 映画2

シネスコサイズの映画などの両側を少し縮少し、画面一杯に拡大します。上下に黒い部分がなくなり迫力の画面で楽しめます。

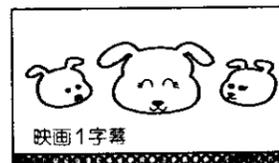

映画1字幕

### 映画1字幕


字幕付のピスタサイズの映像に最適です。



映画2字幕

### 映画2字幕

字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。(画面位置は、工場出荷時+10に設定しています。)

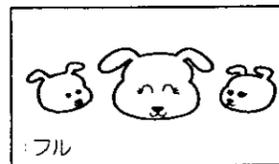

フル

### フルモード

横方向を圧縮して記録された映像(スクイーズ映像)を横方向に画面一杯まで拡大します。ハイビジョン番組をビデオに録画し、それを再生して楽しむときなどに使います。

### メモ

映画1、映画2、映画1字幕、映画2字幕、フルモード時にメニューボタンを押すと、ノーマルとスムーズのうち最後に見ていたモードになります。

# 音を一時的に消したいとき


電話がかかってきたときや、来客のときなど便利です。




消音ボタン

## 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。もう一度押すともとの音量にもどります。

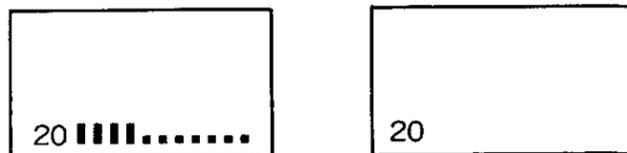

(表示の色がマゼンタに変わります。)




消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。ミュート音量の設定を行ってください。[30]

消音にしたままでも音量ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量ボタンを押してください。


# チャンネル番号などを知りたいとき

## 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しばらくすると小さくなります。ハイビジョン番組受信時は、小さくなったチャンネル表示の下にMUSEと表示されます。表示を消すときは、もう一度押します。

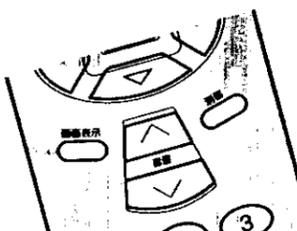

画面表示ボタン

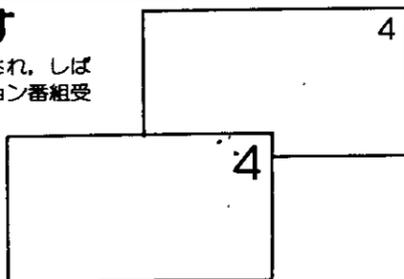

## 画面表示


●テレビ放送のとき	●衛星放送のとき	●ビデオのとき
4 モノラル放送時(緑)	BS11 ATV モノラル放送時(緑) 例) Aモード, テレビ音声	ビデオ:1-ビデオ入力番号
4 モノラル指定時(緑) モノラル	BS11 B ステレオ放送時(黄) 例) Bモード	
4 二重音声放送時(赤) 主 例) 主音声	BS11 ATV 主/副 二重音声放送時(赤) 例) Aモード, 主/副音声	
4 ステレオ放送時(黄)		
●ハイビジョン(MUSE)番組のとき		
BS9 ATV モノラル放送時(緑) 例) Aモード, テレビ音声	BS9 A 4ch 主 4重(4カ国語)音声放送時(赤) 例) Aモード, 主音声	
BS9 B ステレオ放送時(黄) 例) Bモード	BS9 A 4ch 4chステレオ放送時(黄) 例) Aモード	
BS9 ATV 主/副 二重音声放送時(赤) 例) Aモード, 主/副音声	●外部MUSEのとき	
BS9 A 4ch 主 2x2(2重)ステレオ放送時(黄) 例) Aモード, 主音声	MUSE-IN 音声モードの表示は、ハイビジョン番組と同じです。	

マークについて  
このマークは、ワイドクリアビジョン放送を識別した際に出るマークです。[16]


# ビデオを見るには



お手持ちのビデオを本機の入力端子に接続します。接続についての詳しい説明をご参照ください。[55] ~ [59]  
日立製AV-BUS端子付ビデオと組み合わせると、操作が簡単になります。[57]

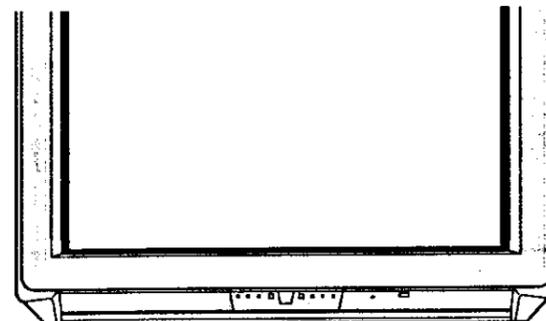



ビデオ

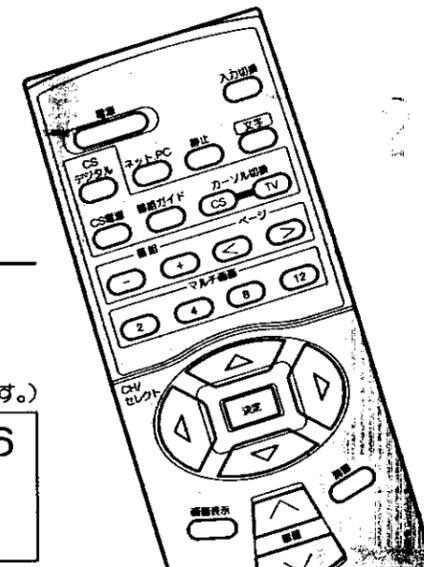

## 電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現われます。(前にビデオを見ていたときは、ビデオ:1などのビデオ画面になります。)


電源

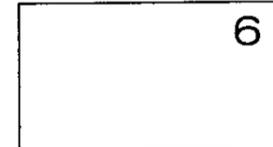


## 入力切替ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すことに、図のように切り替わります。お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

入力切替

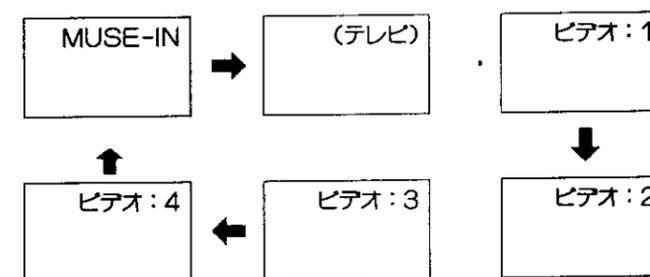


## ビデオを再生する



ビデオの再生中にテレビを見るには途中でテレビを見るときは、入力切替ボタンを押して「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

# 音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2カ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

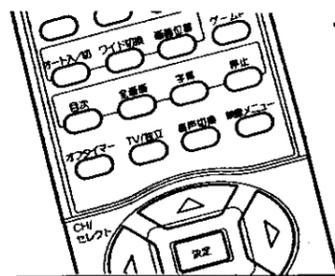

TV/独立ボタン


音声切換ボタン

衛星放送で「Aモード」音声のときは、「テレビ音声」「独立音声」を選ぶことができます。

ハイビジョン番組の4チャンネル音声放送のときは、2×2(二重)ステレオ、4重(4カ国語)音声、4チャンネルステレオ音声のいずれかをお楽しみいただけます。

## 二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すことに、図のように切り替わります。

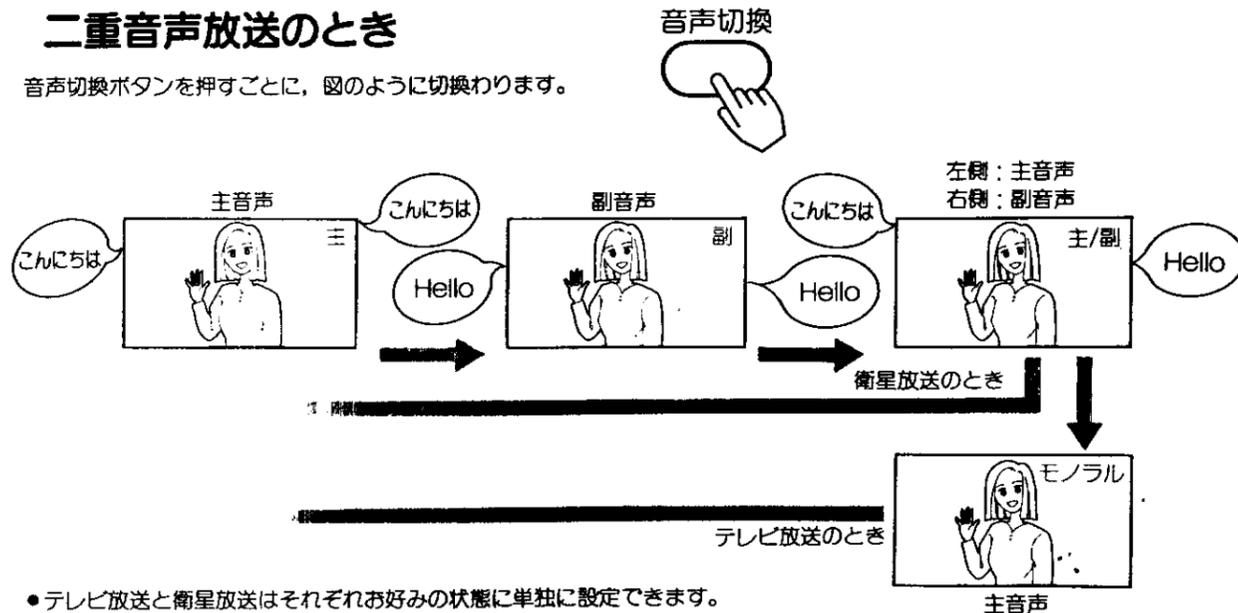

●テレビ放送と衛星放送はそれぞれお好みの状態に単独に設定できます。

## ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。  
(「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が届きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなる場合があります。

音声切換



### メモ 主音声と副音声について

- 洋画やニュースなどの2カ国語放送のとき、日本語に吹替えて送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- 放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で送る場合があります。

### メモ 独立音声放送について

BS-5チャンネル、WOWOW(JSB)の独立音声放送として、セント・ギガ(衛星デジタル音楽放送網)が放送されています。(1996年10月現在)  
セント・ギガを聴くにはWOWOWとは別に受信契約が必要です。有料の独立音声放送は、信号がスクランブル化されていますので、そのままでは受信できません。(選んでも無音となります。)

### メモ 衛星放送の音声方式について


- 「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。
- Aモード**
    - FM放送なみの音声が楽しめます。
    - テレビの画面に関連した「テレビ音声」と、テレビ画面と全く関係ない「独立した音声」が送られてきます。
  - Bモード**
    - コンパクトディスクなみの高品質の音声が楽しめます。
    - 「テレビ音声」だけが送られてきます。

### メモ ハイビジョン(MUSE)の音声方式について


- 「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。
- Aモード**
    - 上記衛星放送と同様に、4チャンネルの音声チャンネルがあります。
  - Bモード**
    - 上記衛星放送と同様に、2チャンネルの音声チャンネルがあります。

## 独立音声を聞くとき(衛星放送のみ)

衛星放送の音声Aモードのとき、テレビ音声と独立音声の選択ができます。  
TV/独立ボタンを押すことに「TV音声」と「独立音声」に切り替わります。

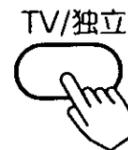

テレビ音声のとき  
映像に合った  
音声がでます。



独立音声のとき  
映像とは別の  
音声がでます。

- 独立音声放送がないとき  
自動的にテレビ音声を選択されます。

## ハイビジョン番組の4チャンネル音声放送

4チャンネルステレオ放送のときは、4→2ステレオで楽しめます。  
2×2ステレオ、4重音声のときは、音声切換ボタンを押すことに下図のように切り替わります。

### 2×2(2重)ステレオ放送のとき


音声切換



別のステレオ音声

### 4重(4カ国語)音声放送のとき

音声切換

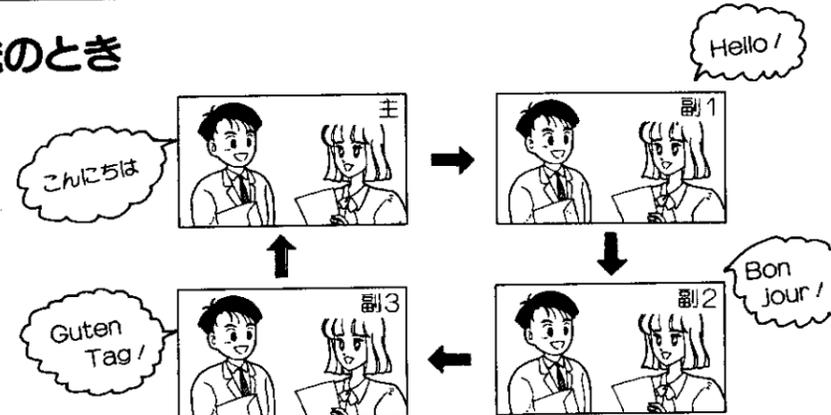

### 4チャンネルステレオ放送のとき


4チャンネルステレオ放送が始まると、自動的に4→2ステレオの音声になります。

### メモ 4→2ステレオとは

4チャンネルステレオ音声を2チャンネルステレオ音声に変換した音声モードです。

# 本体で操作するには


お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

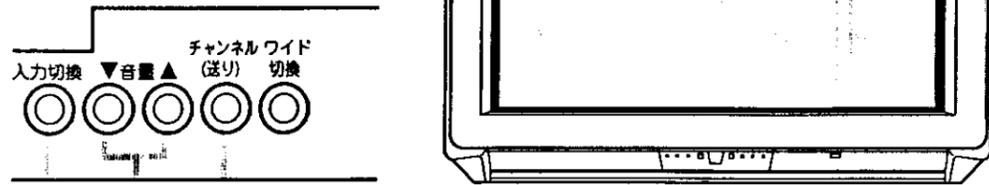

## 1 電源を入れる

スタンバイ/受信ランプが緑に点灯します。  
電源を切るときは、もう一度押します。


スタンバイ/受信ランプが赤く点灯しているとき(スタンバイ状態)に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう一度電源スイッチを押してください。

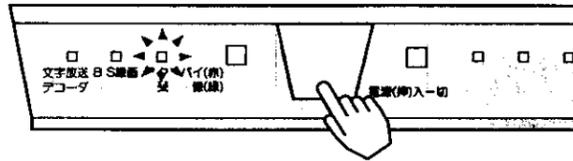

## 2 入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り替わります。

入力切換

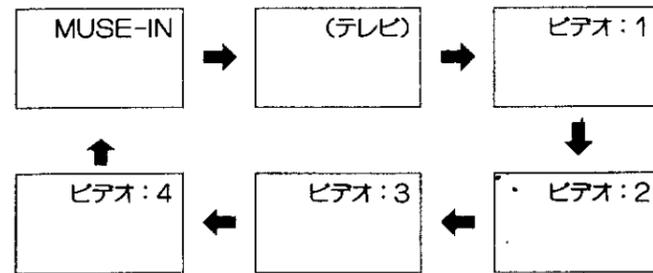

## 3 チャンネルを選ぶ

押す：1・2・12・BS1・BS3・BS15の順に変わります。  
(出荷設定時)

【ご注意】

空きチャンネルの飛越し選局 [86] の設定を行えば、空きチャンネルを飛越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。

チャンネル(送り)




## 4 音量を調節する

音量の大きさが数字と|||||で画面に表示されます。

▼音量▲

小さくなる


大きくなる

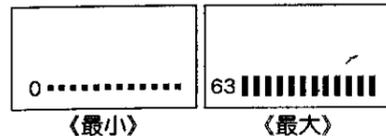

# 映像・音声の設定

映像の自動調整(映像メニュー)について…	26
映像設定をするには…	27
音声設定をするには…	29
他の音声設定をするには…	30

映像・音声の設定


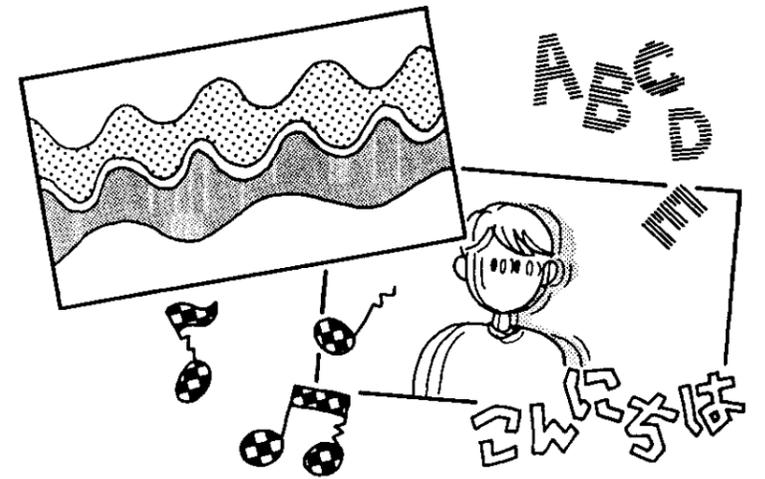


# 映像の自動調整(映像メニュー)について

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「リラックス」、「ゲーム」の4つからお好みの映像を選ぶことができます。

## 映像メニューの選びかた 映像メニューボタンを押す


ボタンを押すと、映像メニューの状態が画面に表示されます。  
さらにボタンを押すことに、図のように切替ります。

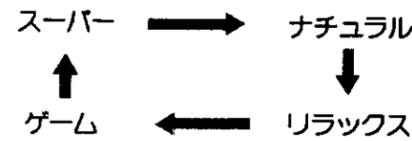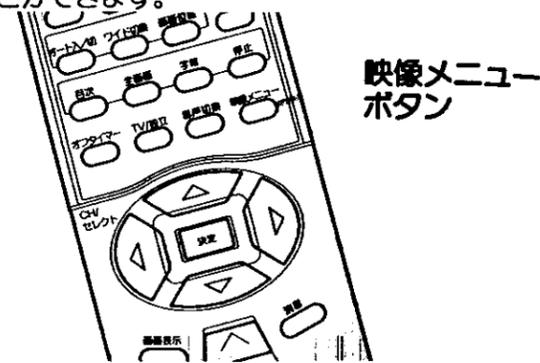

## 各機能について


### スーパー

- 鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- 明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむ時に適したモードです。




### ナチュラル

- 周囲の明るさに合わせ、画面の明るさを自動的にコントロールします。
- 通常のテレビ番組、ビデオカメラの再生等を楽しむ時に適したモードです。  
(省エネルギーにも対応したモードです。)




### リラックス

- 色温度を通常よりも低く設定し、黒レベル補正を弱めることで、長時間視聴しても心地よい落ち着いた色合いと、階調再現を重視した映像を提供します。
- 映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむ時や、電球色等の落ち着いた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適したモードです。



### ゲーム

- 画面の明るさを自動的にコントロールすることで、目にやさしい映像に自動調整します。(ナチュラルより少し暗めの設定となります。)
- テレビゲームを楽しむ時に適したモードです。




## メモ 各モードについて

- 各モードについて、明るさ(ナチュラル、ゲームを除く)、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質は、お好みの画像に設定できます。27


# 映像設定をするには

お好みに合わせて明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の設定ができます。


## 明るさ、色あいなどの設定

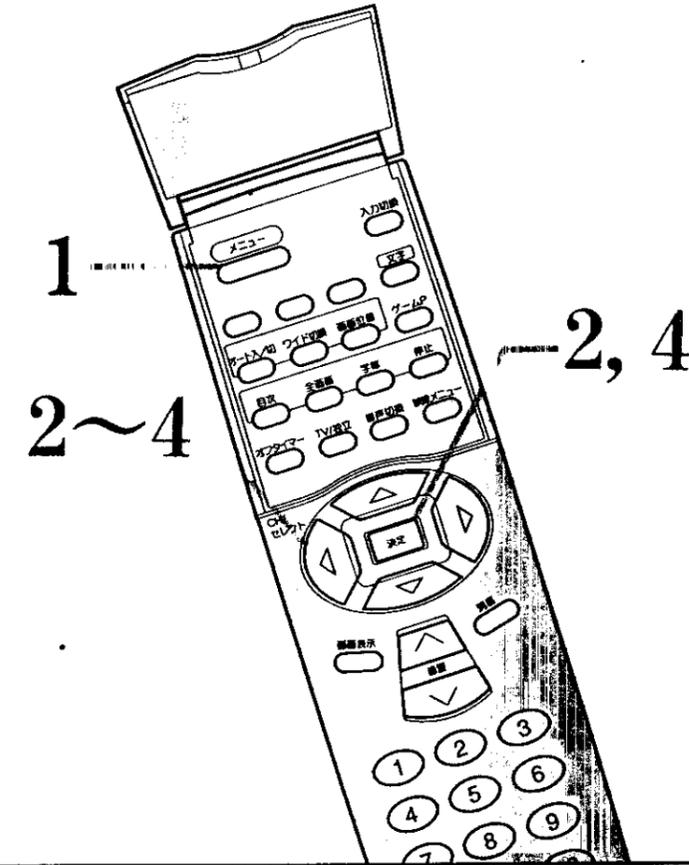


## 1 メニューボタンを押す

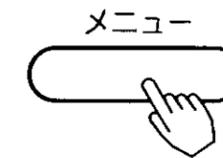

## 2 ④で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

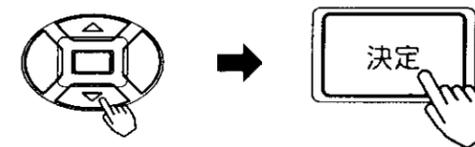

次ページにつづく

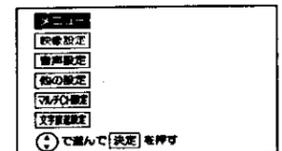

映像・音声の設定


# 映像設定をするには(つづき)

- 3 で設定したい項目を選び、  
 で調節する



映像設定項目			設定のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく (表示が「明るさ-」となつて設定できないときは (注意) を参照)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに 見えるように
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	好みの濃さに・ (ややうす目の方が自然です。)
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やすく
画質	やわらかな画質になる	くっきりとした画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにした いときには一側へ
標準			工場で設定した標準レベルに戻ります。

- 4 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

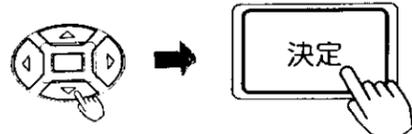


●設定後は、チャンネル  
切替や電源を切っても  
記憶されます。

**【注意】**


映像メニューで「ナチュラル」または「ゲーム」を選んでいるときは、明るさの設定はできません。

# 音声設定をするには


お好みに応じて高音、低音、バランスの設定ができます。

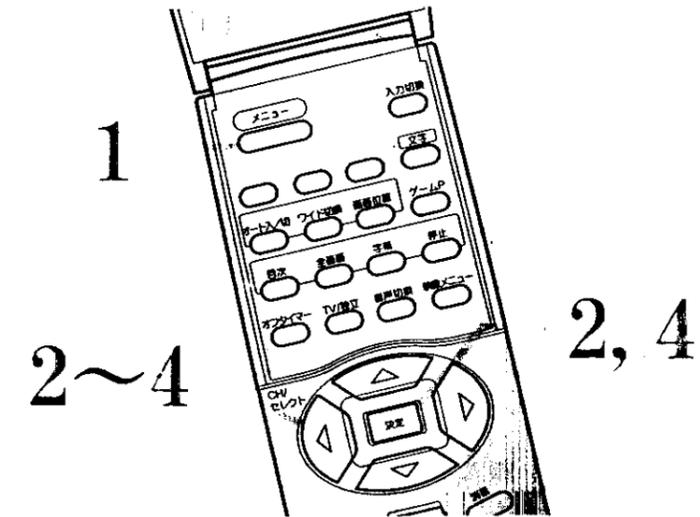

- 1 メニューボタンを押す

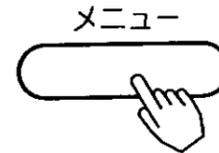


- 2 で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す

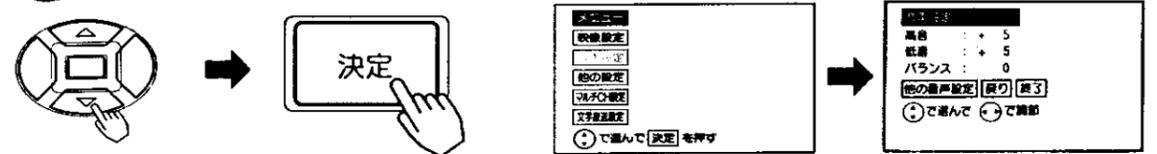

- 3 で設定したい項目を選び、 で調節する

音声設定項目			設定のポイント
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	高音、低音は-6~+6、バランスは-12~+12までの設定ができます。 お好みに合わせ設定してください。 一度設定すると、そのまま記憶されます。
低音	低音がおさえられる	低音が強調される	
バランス	左スピーカーの音が強調される	右スピーカーの音が強調される	

- 4 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

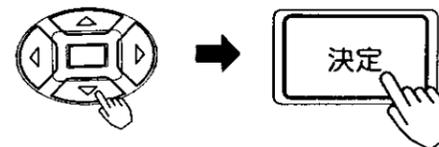


映像・音声の設定


# 他の音声設定をするには

スペシャライザーはコンサートホールで演奏される音楽のような臨場感を、ご家庭で簡単に楽しめるようにした機能です。


また、ステレオミュート(コマーシャル音などを小さくする)、ミュート音量(消音時の音量調節)、ヘッドホン音量などの設定ができます。

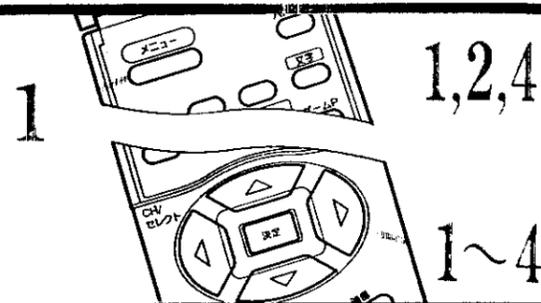

1 メニューボタンを押し、で「音声設定」を選び、決定ボタンを押し

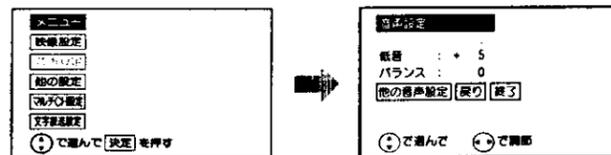

2 で「他の音声設定」を選び、決定ボタンを押し

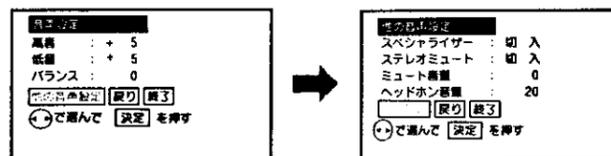

3 で設定したい項目を選び、  
で選択、または調節する

音声設定項目		設定のポイント
スペシャライザー	切・入	工場出荷時は「入」になっています。スペシャライザー機能を使わないときは「切」にします。
ステレオミュート	切・入	「入」にすると、コマーシャル音(ステレオ放送)などを小さくできます。
ミュート音量	音量が小さくなる・音量が大きくなる 最小(0) 最大はミュート前の音量	消音ボタンを押したときの音量が変わります。  20
ヘッドホン音量	音量が小さくなる・音量が大きくなる 最小(0) 最大(63)	お好みの音量に合わせます。

4 で「終了」を選び、決定ボタンを押し

## メモ 音声設定の効果

### スペシャライザー：入

奥行きのある自然な広がり3次元空間サウンドを楽しむことができます。

モノラル放送やステレオ放送であっても「モノラル」の設定にしているとき(22)は、スペシャライザーの効果はありません。ステレオ放送時雑音が多いとき、スペシャライザーにすると雑音が強調されて聞こえる場合があります。このようなときには音声設定で高音を一側にする(29)か、またはスペシャライザーを「切」にしてください。

### ステレオミュート：入

ドラマや映画番組の途中に入るコマーシャル(ステレオの場合)音を小さくすることができます。(ただし、ステレオ放送の番組の場合、番組の音も小さくなります。)

### ミュート音量


消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。

### ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を63段階に切換えられます。ヘッドホンを差込んでもスピーカーの音は消えません。音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

# 便利な使いかた

マルチ画面の楽しみかた	32
2画面、4画面の楽しみかた	36
静止面にしたいとき	40
テレビゲームを楽しむとき	41
文字放送の楽しみかた	42
自動的に電源を切りたいとき	50
お好みに合わせて設定を変えたいとき	52
他の機器との接続使用	54
ビデオで衛星放送を録画するには	68

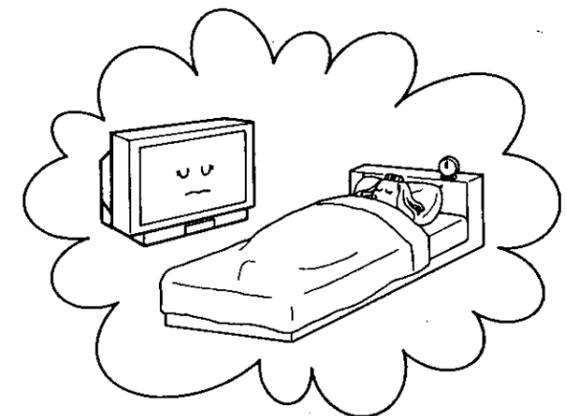


# マルチ画面の楽しみかた

気になる裏番組のチェックや何かおもしろい番組はないかといったときに、簡単な操作で番組の検索をすることができます。

## マルチ画面の選択

リモコンのマルチ画面(2)(4)(8)(12)ボタンで、お好みのマルチ画面を選択することができます。

- 2面モード **36**
- 4面モード **38**
- 8面モード **33** ~ **35**
- 12面モード **33** ~ **35**

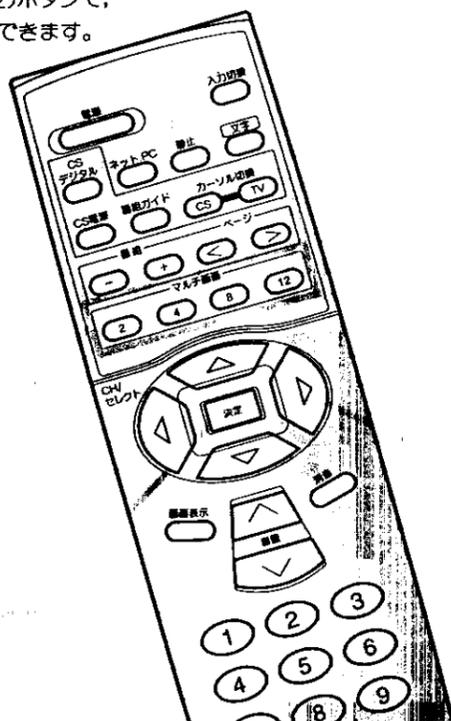

①, 1

②, 2

③, 3

### メモ マルチ画面時の音声出力について

4面, 8面時はスピーカーとヘッドホン端子からは親画面の音声出力されています。子画面の音声は出力されません。12面時は, 12面のサーチが終了するまで音声は出力されません。サーチ終了後は動画部分の音声出力されます。

### メモ マルチ画面時のモニター出力について

モニター出力端子からは, マルチ画面の映像は出力されません。BSCH固定をしていないとき, モニター出力端子からは, 4, 8面時は親画面, 12面時は12面の動画の映像が出力されます。BSCH固定時は, 固定したCHの映像が出力されます。

メモ マルチ画面時にメニューボタンを押すと, マルチ画面は解除されます。

### メモ BSチャンネルについて

親画面がBSのチャンネルを選局しているとき, 子画面に設定したBSのチャンネルは受信しているチャンネル以外は表示されません。

### メモ 3つのマルチ画面モードについて

マルチ画面には, 4面, 8面, 12面の3種類のモードが用意されています。お好み, 用途に合わせて切り換えることができます。8面は, 親画面のサイズを切り換えることができます。34

## 8面モード

### ① マルチ画面(8)ボタンを押す

自動的に7面(子画面)の番組が選局されます。




- 表示されているマルチ画面モード(8面)のボタンを押すと, マルチ画面が終了します。違うモードのボタンを押すと, 押したモードの画面になります。
- 何も操作しないときは, 自動的に番組内容を更新します。(約3秒間隔)

表示例は8面モードの場合



### ② で子画面を選ぶ

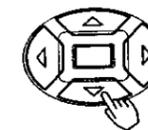

- 選んだ子画面(緑色の縁取りで表示)が動画で表示されます。他の子画面は, 静止画で表示されます。
- 親画面は, チャンネルボタン, または入力切換ボタンで切り換えることができます。



### ③ 決定ボタンを押す



- 選んでいた子画面が選局されます。



## 12面モード

### ① マルチ画面(12)ボタンを押す


自動的に12面(子画面)の番組が選局されます。



- マルチ画面(12)ボタンを押す前にBSチャンネルを受信していた場合, またはBSCH固定している場合は, 12画面モードのBSチャンネルは1つのチャンネルしか表示されません。
- 12番組以上あるときは, 再度ボタンを押します。残りの番組が表示されます。最後の番組まで表示された後に, 再度ボタンを押すと, マルチ画面が終了します。
- 何も操作しないときは, 自動的に番組内容を更新します。(約5秒間隔)
- 音声も自動的に変わります。



### ② で子画面を選ぶ

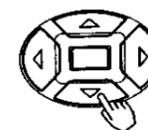

- 選んだ子画面(緑色の縁取りで表示)が動画で表示されます。他の子画面は, 静止画面で表示されます。



### ③ 決定ボタンを押す



- 選んでいた子画面が選局されます。




メモ 12面モードはビデオ入力の映像は表示されません。12面モード時に入力切換ボタン, CSデジタルボタン, ネットPCボタンを押すと12面は解除されます。

便利な使いかた

# マルチ画面の楽しみがた(つづき)

## マルチ画面のチャンネル設定を変えるには

8面時の親画面のサイズを変えるには

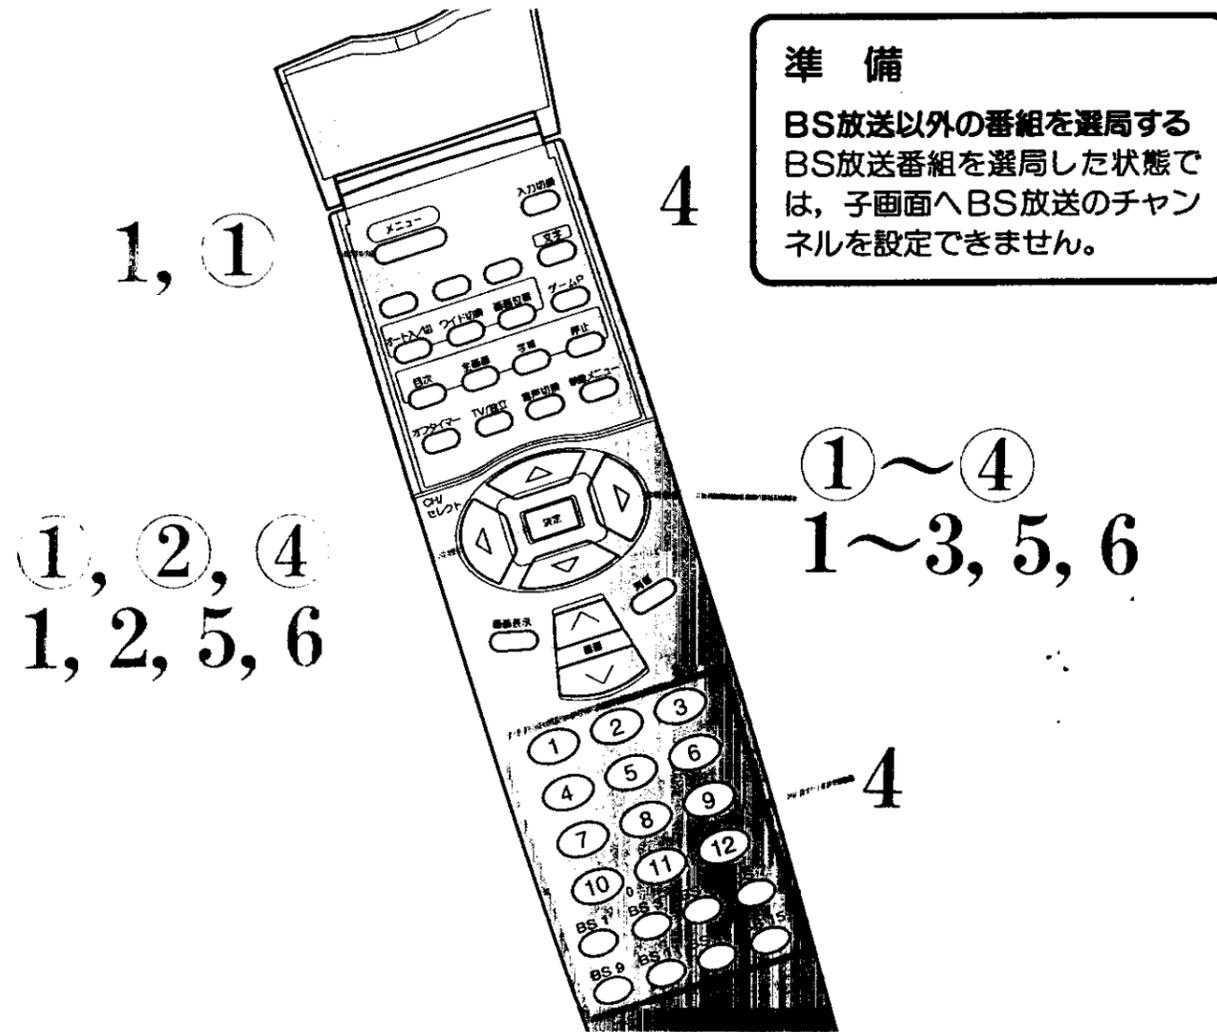

### 準備

BS放送以外の番組を選局する  
BS放送番組を選局した状態では、  
子画面へBS放送のチャンネルを設定できません。

### メモ

チャンネル合わせでチャンネル設定を変更したときは

引越などにより、チャンネル合せ(地域番号)で地域番号を変更した場合や受信設定でCHボタンの設定を10キー(CATV)に設定した場合は、チャンネル設定が自動的に更新されます。必要に応じて1~4の操作により、再度設定をしてください。

### ご注意

文字放送の画面(字幕を含む)は、マルチ画面での表示はできません。

### メモ

12面モードのマルチチャンネル設定について

CHスキップ設定 [86] でも同様に設定できます。「スキップしない」と設定したチャンネルが自動的に順次設定されます。


### メモ

8面モードの親画面サイズについて


8面モードの親画面が大きいモードは、上下の情報が見えなくなります。すべての情報を見る場合には、親画面を小さいモードにしてください。

## 8面モードのとき


- 1 メニューボタンを押し、 で「マルチCH設定」を選び、決定ボタンを押す

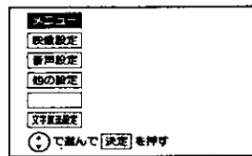


- 2 で「マルチCH設定(8面)」を選び、決定ボタンを押す

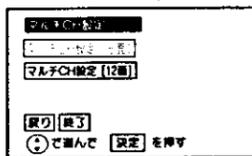

- 3 で変更したい子画面を選ぶ

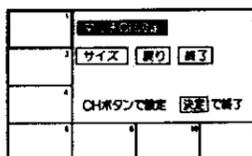


- 4 チャンネルボタンまたは入力切替ボタンを押す

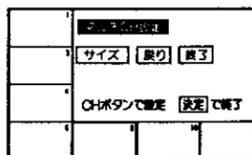

### 複数のマルチ画面のチャンネル設定を変更する場合

1~4の操作をくり返す。

- 5 親画面サイズを変えるときは、決定ボタンを押した後、 で「サイズ」を選び、決定ボタンを押す

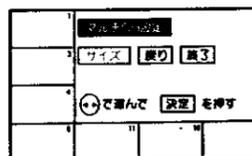


決定ボタンを押すごとに、親画面のサイズが変わります。

- 6 で「終了」を選び、決定ボタンを押す


## 12面モードのとき

リモコンの④のチャンネルを設定したいとき


- 1 メニューボタンを押し、 で「マルチCH設定」を選び、決定ボタンを押す

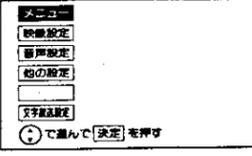

- 2 で「マルチCH設定(12面)」を選び、決定ボタンを押す

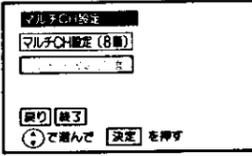

- 3 で「4P」を選び、 で「スキップしない」を選択する

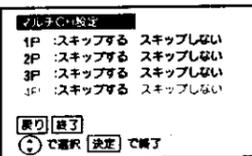


### 複数のマルチ画面のチャンネル設定をする場合3の操作をくり返す

- 4 決定ボタンを押した後、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

便利な使いかた


# 2画面, 4画面の楽しみかた

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。

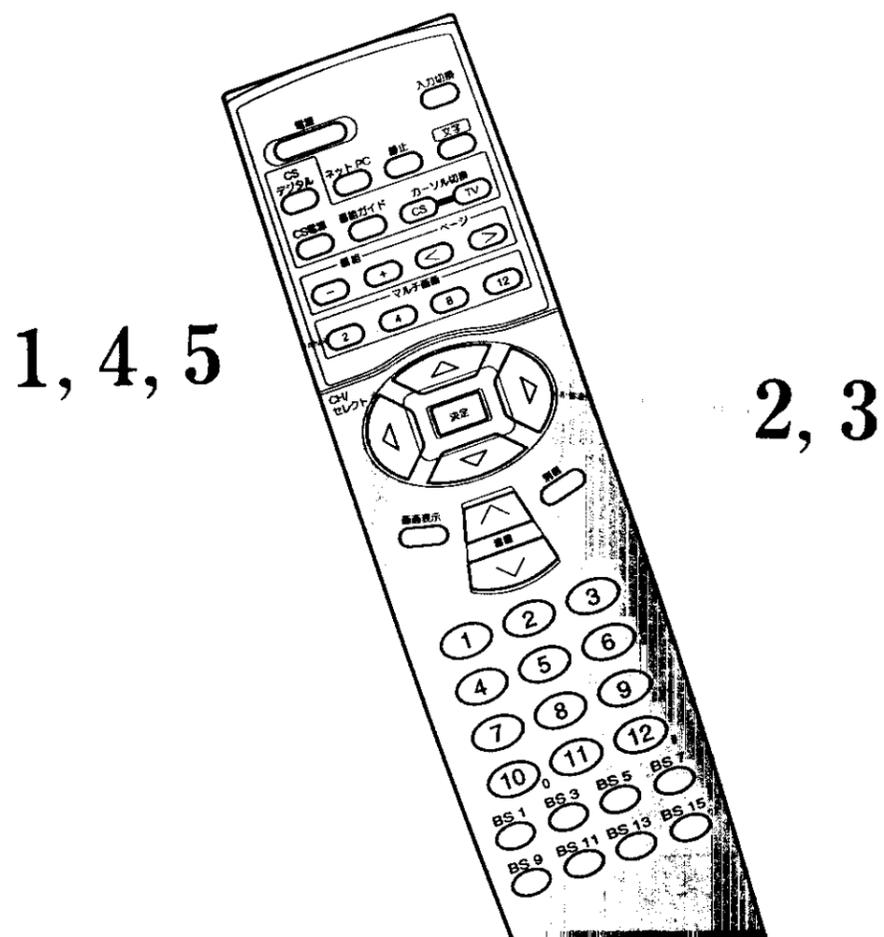

## メモ 2画面について

2画面のときの音声出力, モニター出力は, 下記のようになっています。

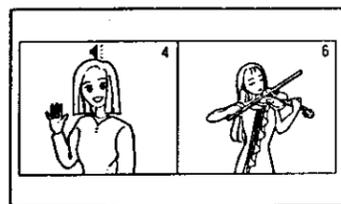

	選択している画面	
	左画面	右画面
スピーカー	左画面の音声	右画面の音声
ヘッドホン	右画面の音声	右画面の音声
モニター出力	左画面の映像, 音声	右画面の映像, 音声

## メモ 2画面, 4画面時のモニター出力について

- モニター出力端子からは, マルチ画面の映像は出力されません。
- BSCH固定していないとき, モニター出力端子からは, 2画面時は選択している画面の映像と音声, 4画面時は親画面の映像と音声が出力されます。

## 2画面モードのとき

### 1 2画面ボタンを押す




- 右画面と左画面は, 同じチャンネル, または同じピアノモードは選択できません。

音声を選択している画面を示します。



## 画面切換え

### 2 画面切換えボタンで左画面と右画面を切換える




表示が選択された画面を示します。



## チャンネル切換え

### 3 画面切換えボタンでチャンネルを切換える

表示している画面のチャンネルが切換えられます。

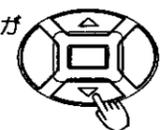

- 左側の親画面を選択している場合も同様に, チャンネルを切換えることができます。
- チャンネルボタン, または入力切換ボタンでも選択できます。



## 2画面の拡大

### 4 2画面ボタンを押す

2画面の大きさが大きくなります。



- 2, 3と同様に画面切換え, チャンネル切換えができます。

### 5 再度2画面ボタンを押すと表示の親画面にもどる




#### 【ご注意】 2画面についてのご注意

長時間2画面の状態でご覧になりますと, ごくまれにブラウン管が焼きつく場合があります。  
長時間テレビをご覧になる場合は, 通常モードでの使用をおすすめします。

便利な使いかた

# 2画面, 4画面の楽しみかた(つづき)

1, 4

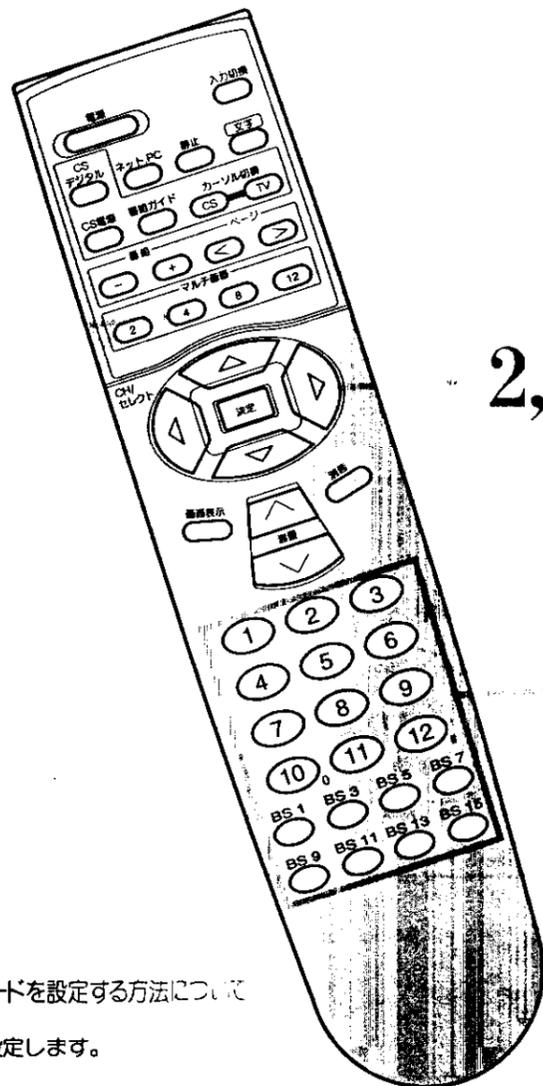


2, 3



3

**メモ** 子画面にピアオモードを設定する方法について  
3の操作のときに下記手順で設定します。  
(ピアオ2を設定する場合)

1. 入力切換ボタンを2回押し、ピアオ2 (V2) を一番上にします。

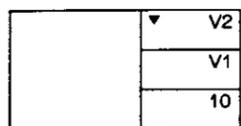

2. チャンネルボタンでチャンネルを2回選局します。

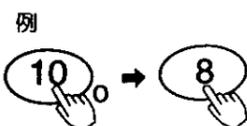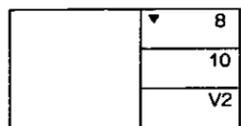


## 4画面モードのとき

### 1 4画面ボタンを押す




選択している画面を示します。

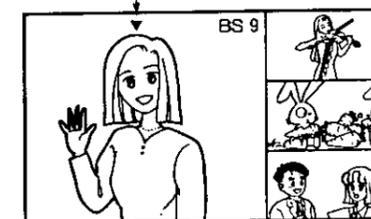


### 画面切換え

### 2 操作画面を切換える




選択している画面を示します。

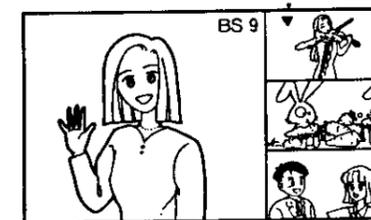

### チャンネル切換え

### 3 チャンネルボタンで選局する

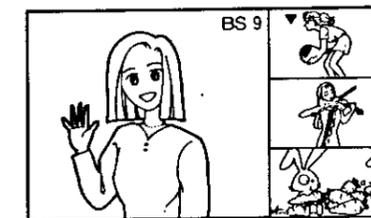

- 子画面は、選んだチャンネルが一番上に表示されて、以前の表示が1つ下がります。
- 入力切換ボタンでピアオモードを選択することもできます。

- ① 子画面時は、操作画面で子画面を選ぶと、選んだ画面(緑色の縁取りで表示)が動画で表示されます。他の子画面は、静止画で表示されます。何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。(約3秒間隔)
- ② 決定ボタンを押すと、選んでいた子画面が選局されます。

### 4 再度4画面ボタンを押すと終了する




**ご注意** 4画面時の音声についてのご注意

4画面時は、スピーカー、ヘッドホン共に親画面の音声が出力されます。子画面の音声は出力されません。


便利な使いかた

# 静止面にしたいとき

テレビ画面を一時的に止めて見たいときに便利な機能です。

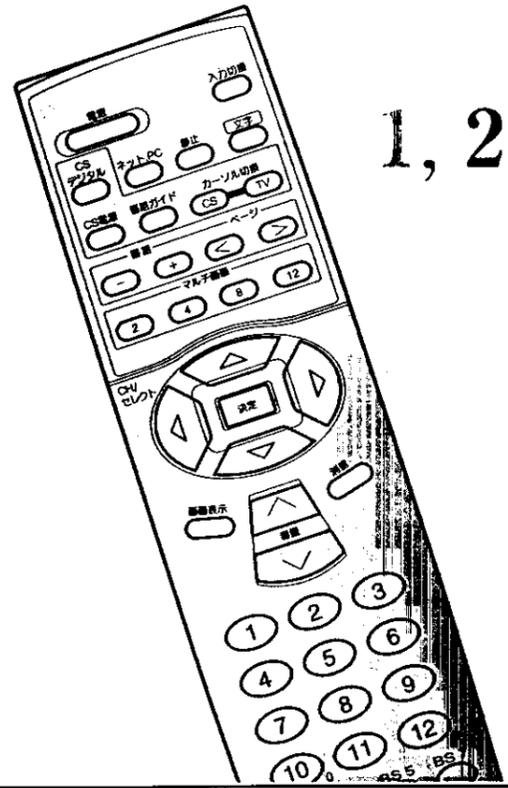

## 1 静止ボタンを押す

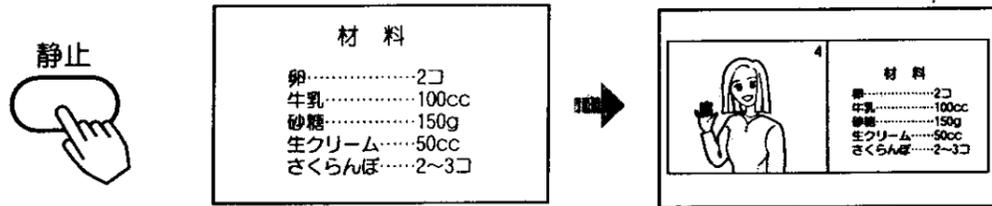

●左側の画面(動画)は、チャンネルを切替えることができます。


## 2 再度静止ボタンを押すと終了する



### ご注意

- 「他の設定」の「ビデオ4子画面」を「入」にしてご使用の場合、ドアビジョンが来客を知らせると、静止画も自動的に解除されます。このような場合は、一時的に「他の設定」の「ビデオ4子画面」を「切」にしてください。53
- 文字ボタンを押したとき、字幕「切」から「入」にしたときは、静止画は解除されます。
- マルチ画面の2, 4, 8, 12面モードおよび文字放送画面から静止ボタンにより静止画にすることはできません。文字放送およびテレビ映像に重ねて静止した文字や図形、字幕は、静止ボタンで静止させることはできません。

# テレビゲームを楽しむとき

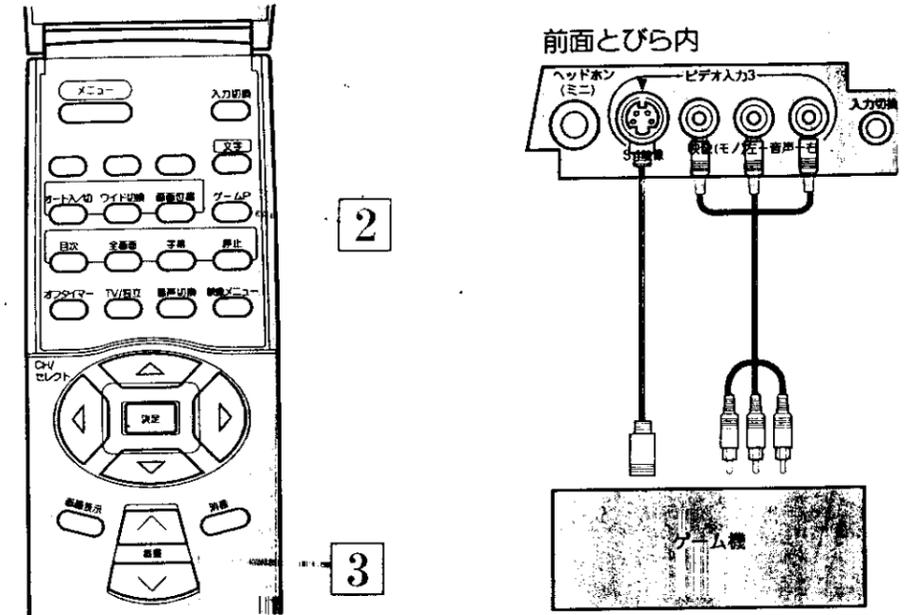

## 1 テレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ入力3端子を接続する

●テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。


## 2 ゲームPボタンを押す

### ご注意

文字放送画面は解除してください。





テレビ、またはBSチャンネルに戻すときは、チャンネルボタン①～⑫、(BS1)～(BS15)を押します。



## 3 音量を調節する

音量の大きさが数字と|||||で画面に表示されます。

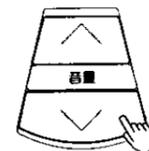


大きくなる  
小さくなる

### メモ ゲームPボタンについて

ゲームPを選ぶと、映像メニューはゲーム、ワイドモードはフルモードに切り替わります。入力は、前面のビデオ入力3端子に変わります。ゲーム画面でも映像メニュー、ワイドモードを切替えることができます。テレビゲームを楽しむときは、目にやさしい画面の映像メニュー、ゲームをおすすめします。

### ゲームタイマーについて

ゲームP (ポジション) を選択しますと、時間が経過 (1時間, 1時間30分, …最大4時間) するごとに、時間を表示します。(約5秒) 表示時間を目安に適度な休憩をとり、お楽しみください。一度電源を「切」にすると、経過時間が0に初期化されます。



### ご注意

- 電源スイッチON直後は、画面の内容により若干色ムラを生じる場合があります。
- ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。

### メモ

2面モードでテレビゲームを楽しむときは、テレビゲームは右画面をおすすめします。

# 文字放送の楽しみかた


文字放送とは…

テレビ放送の電波のすき間を利用して、文字や図形などの信号を乗せて放送し、テレビ画面にニュースや天気予報などを映し出す放送です。

いろいろな知りたい情報を、いつでも見たいときにご覧になれます。

現在、NHK(総合テレビ)系の文字放送は全国で放送されていますが、民放系は大都市とその周辺の地域を中心に放送されています。

文字放送について **91** もご覧ください。

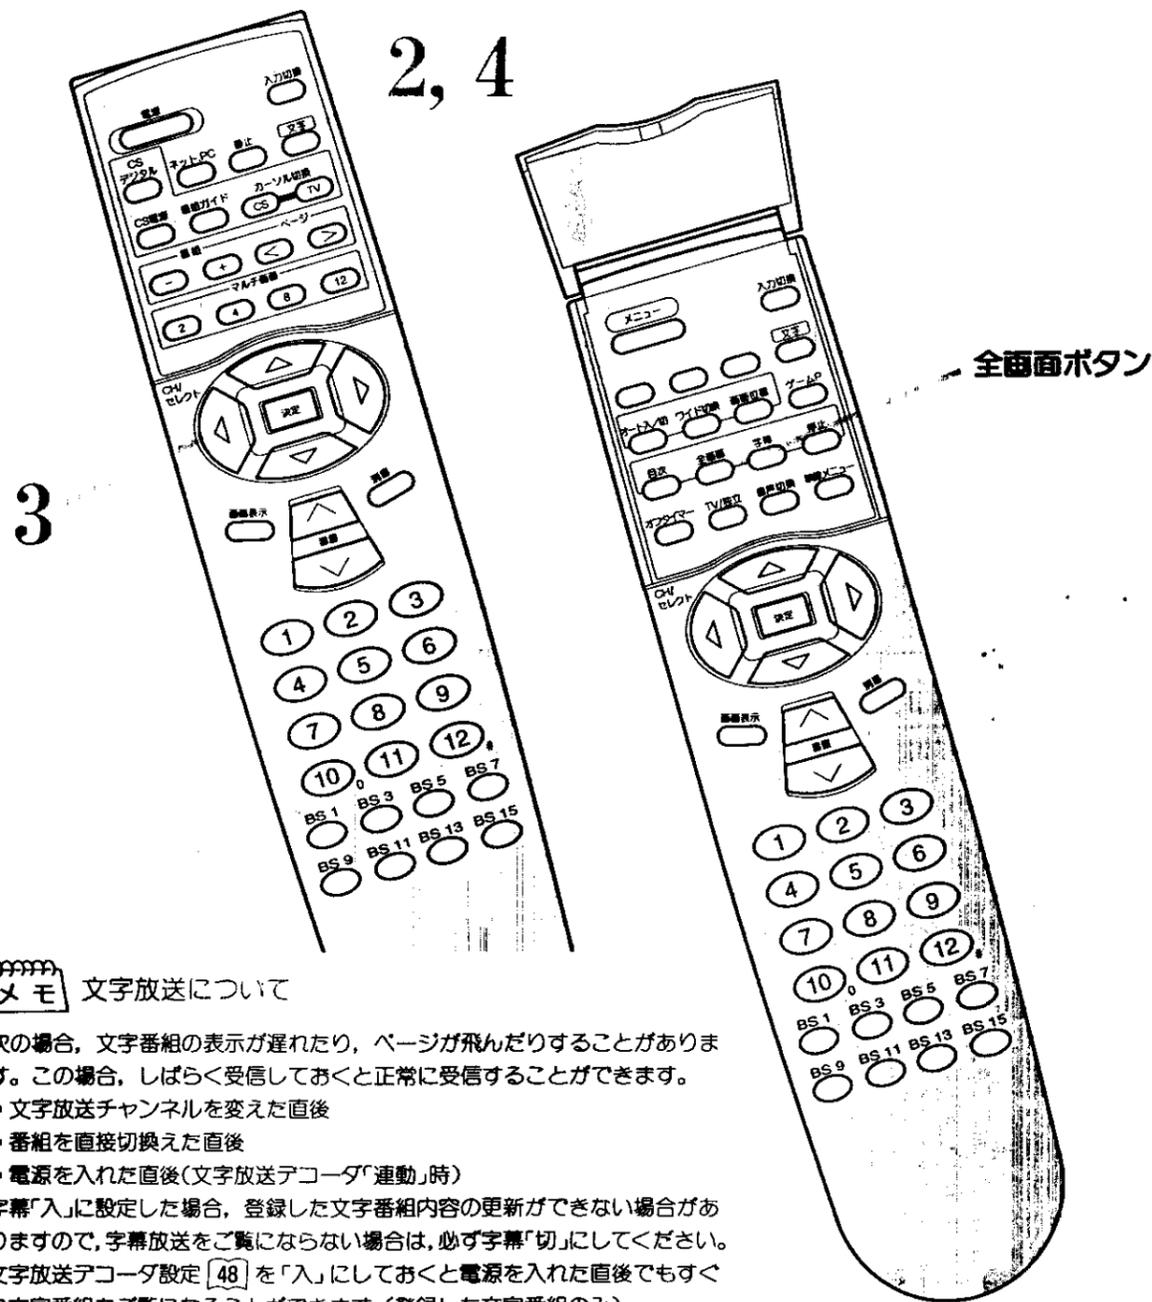

## メモ 文字放送について

- 次の場合、文字番組の表示が遅れたり、ページが飛んだりすることがあります。この場合、しばらく受信しておくことで正常に受信することができます。
  - 文字放送チャンネルを変えた直後
  - 番組を直接切替えた直後
  - 電源を入れた直後(文字放送デコーダ「運動」時)
- 字幕「入」に設定した場合、登録した文字番組内容の更新ができない場合がありますので、字幕放送をご覧にならない場合は、必ず字幕「切」にしてください。文字放送デコーダ設定 **48** を「入」にしておくことで電源を入れた直後でもすぐに文字番組をご覧になることができます。(登録した文字番組のみ)
- 文字放送の音声は、スピーカー、ヘッドホン、外部端子からは出力されません。
- 文字放送の画面(字幕含む)は、マルチ画面(2, 4, 8, 12面)では表示できません。
- 信号の内容により、文字放送が受信できない場合があります。(電波が弱い場合や画像が2重、3重にうつる場合など)

## 文字放送をご覧になるには(基本操作)


### 1 文字放送チャンネル・番組を設定する **46**

「ニュース」、「スポーツ」、「天気」、「株式」、「レース」、「フリー」の6つの項目(ジャンル)に1番組ずつ合計6番組を登録することができます。


### 2 文字ボタンを押す




● テレビ放送画面は、チャンネルボタン、または入力切替ボタンで切替えることができます。

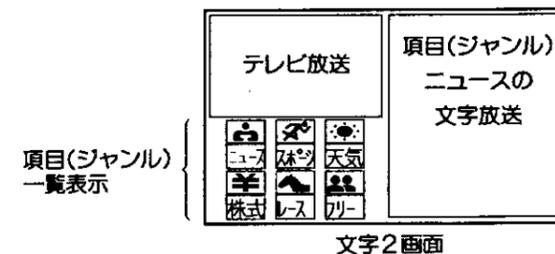

### 3 ⑤で6つの項目(ジャンル)の中から好みの項目(ジャンル)を選ぶ

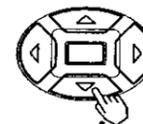


選んだ項目の色が変わります。

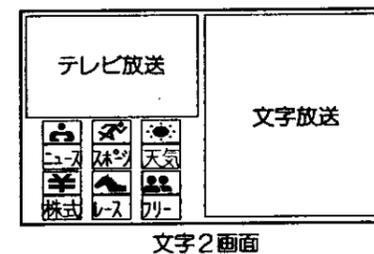

### 文字放送を画面いっぱいにしてご覧になりたいときは

#### 全画面ボタンを押す

ボタンを押すごとに、図のように切替わります。

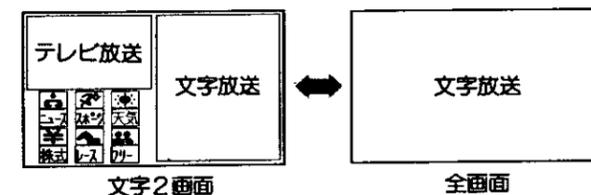

全画面の状態では、⑤で文字放送のチャンネルおよび入力切替ボタンでピオモードを変更することができます。チャンネルを変えたときおよびピオモードを変えた直後では、「目次を探します」の表示となります。文字放送でない通常の画面(ピオ入力も含む)をご覧になるときは、文字ボタンで文字放送画面を解除してください。

### 4 再度文字ボタンを押す

通常のテレビ放送にもどります。




## メモ

文字2画面および全画面モードのとき、スピーカーからは、テレビ放送の音声が出力されます。

**(ご注意)** スーパー表示モードについて  
文字放送のスーパー表示モード(テレビ映像に重ねて、静止した文字や図形を表示するモード)のときは、ワイドモードはフルモードになります。また、静止ボタンで静止画にすることはできません。


便利な使いかた

# 文字放送の楽しみかた(つづき)

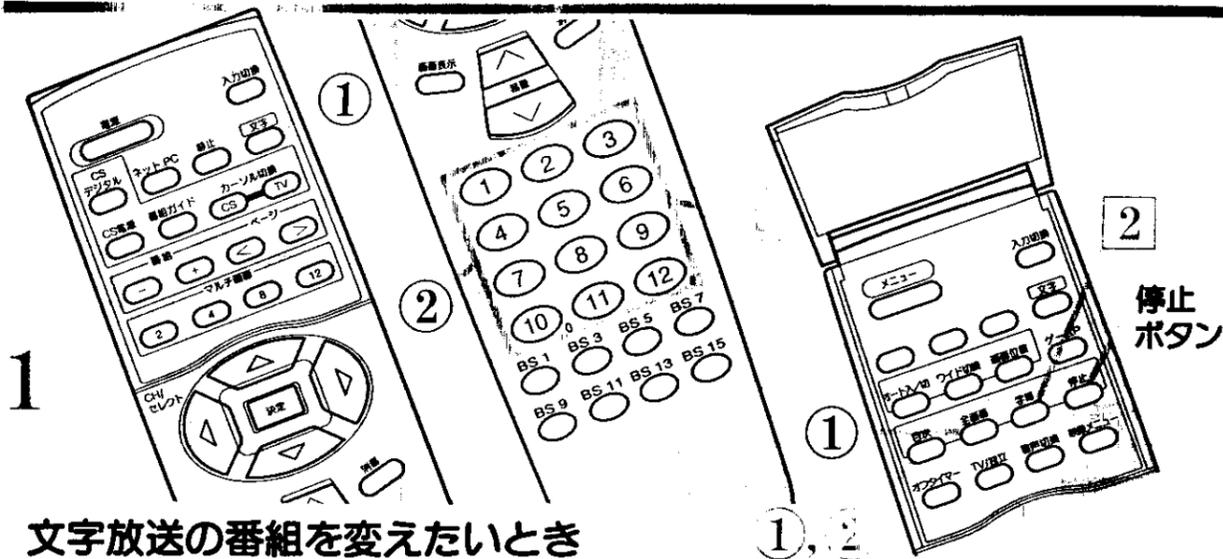

## 文字放送の番組を変えたいとき


### 1 文字放送の番組、ページを順送りで切換えたいとき 番組、またはページボタンを押す

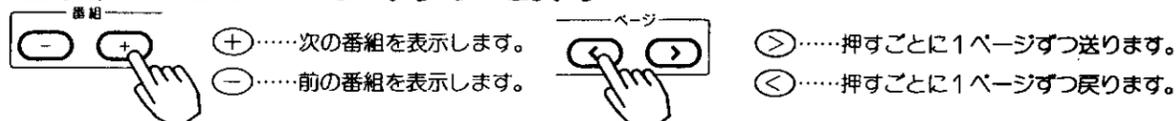

### 2 文字放送の番組を直接切換えたいとき


#### ① 文字全画面表示にする

文字2画面モードでは、直接切換えはできません。

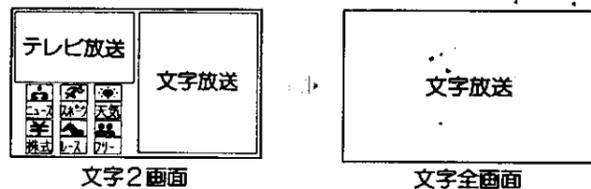

#### ② チャンネルボタン(①~⑩, ⑫#)を押す

例) 123#の番組を選ぶとき

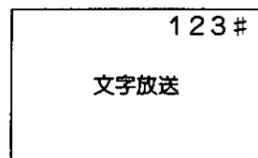

⑫#で文字放送のチャンネルを変えることができます。この場合、文字放送の表示は遅くなります。

リモコンおよび本体の入力切換ボタンでビデオモードを変えることができます。チャンネルを変えたときおよびビデオモードを変えた直後は、「目次を探します」の表示となります。文字放送でない通常の画面(ビデオ入力も含む)をご覧になるときは、文字ボタンで文字放送画面を解除してください。

#### メモ 文字放送の直接切換えについて

文字全画面表示モードでは、チャンネルボタンは、次の意味になります。

- ①~⑨ …… 数字の1~9 (数字の入力)
- ⑩ …… 数字の0
- ⑫# …… # (番組番号の入力)



#### ③ 注意 文字放送の番組・ページを変えたとき

- 番組・ページを順送りで切換えた番組や直接切換えた番組は、一度電源を「切」にしたり、文字表示を「オフ」にしたりすると、最後にご覧になっていた項目(ジャンル)の文字番組にもどります。
- 文字2画面モードで番組を切換えたときは、6つの項目(ジャンル)の色は、すべて選んでいない状態になります。

## 文字放送の目次を選びたいとき



### ① テレビ放送をご覧になっているとき 目次ボタンを押す

ご覧になっているチャンネルの文字放送の目次が表示されます。

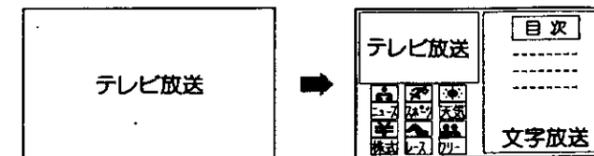

### ② 文字放送をご覧になっているとき 目次ボタンを押す

ご覧になっている文字放送の目次が表示されます。

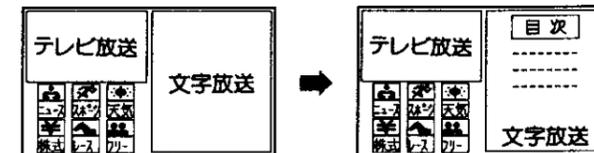


## 字幕放送をご覧になりたいとき

### 1 見たいチャンネルを選ぶ

### 2 字幕ボタンを押す

字幕ボタンを押すごとにモードが切りかわります。

- チャンネルや時間帯によって、放送されていない場合があります。
- 字幕モードにしておくと、字幕放送を受信すると自動的に字幕を表示します。

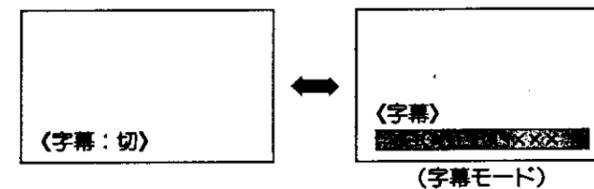

#### ③ 注意 字幕機能について

- 字幕の位置は番組により異なります。(調整はできません。)
- ワイドモードにより字幕が欠ける場合があります。このときは、画面位置の移動、またはワイド機能を切換えてください。**17**~**19**
- 文字画面で字幕モードにすると、文字画面が解除されます。
- 文字2画面では、字幕放送のチャンネルを選んでも字幕は表示されません。
- 字幕モードの字幕は、停止することはできません。
- 字幕「入」の状態では、登録した文字番組内容の更新ができない場合がありますので、字幕放送をご覧にならない場合は、必ず字幕「切」にしてください。

## ご覧になっているページを停止させたいとき

### 停止ボタンを押す





ページ番号がいくつかあるとき、約20秒ごとに次のページに移ります。

メモをとりたいときなど、ボタンを押して停止させると便利です。

もう一度ボタンを押すと、もとの状態にもどります。

- 停止中は、「停止」表示が画面に残ります。

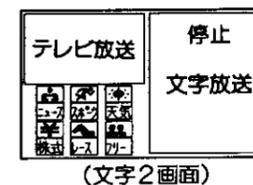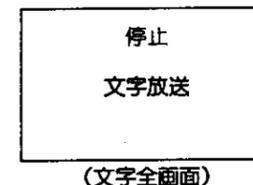


便利な使いかた

# 文字放送の楽しみかた(つづき)

## 文字放送番組の設定

文字放送の見たい番組を、あらかじめ登録することができます。

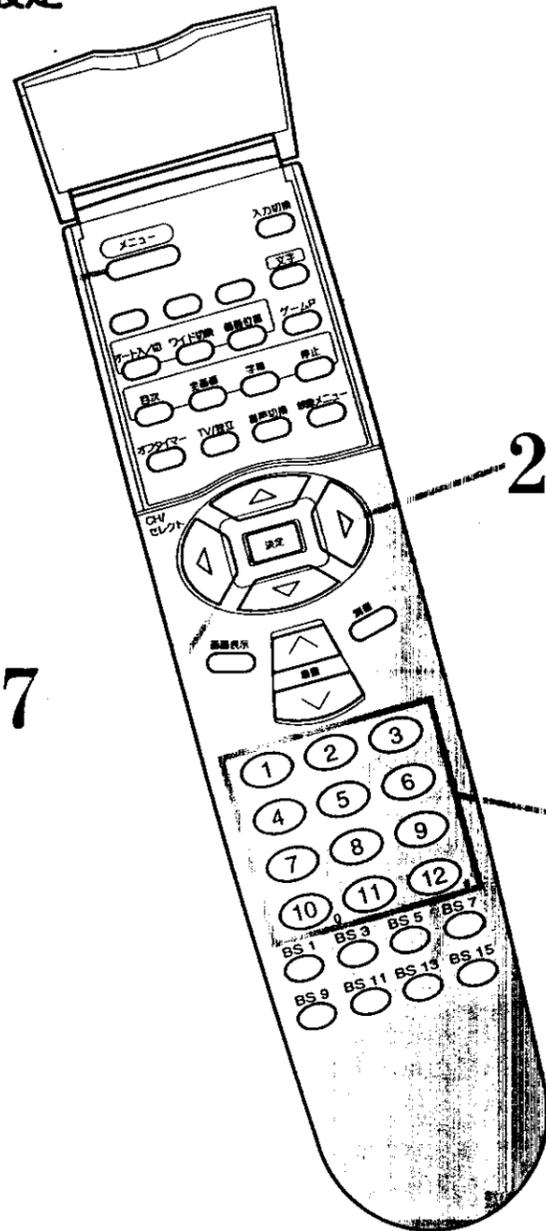

1

2, 3, 7


2~4, 6, 7

6


### メモ 文字放送のチャンネル設定について

はじめて電源を入れたときは、文字放送チャンネルは、チャンネルボタン1Pに設定されています。  
 地域番号によるチャンネル設定 [76] を行うと、文字放送チャンネルは、自動的にその地域で放送されているNHK(総合テレビ)に設定されます。(番組は変更することができます。)  
 地域番号一覧表に記載されていない地域の方は、NHK(総合テレビ)、または文字放送が行われている民放局に設定します。


## 1 メニューボタンを押す

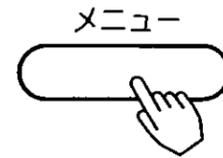

## 2 ④で「文字放送設定」を選び、決定ボタンを押す

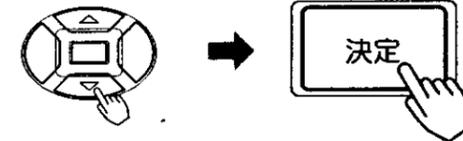


## 3 ④で「文字放送番組設定」を選び、決定ボタンを押す

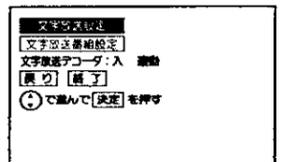


BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、文字放送番組設定はできません。「CH固定」を「切」にする場合は [69] を参照してください。

## チャンネルの設定

## 4 ④で「項目(ジャンル)」を選び、④で「CH」を選ぶ

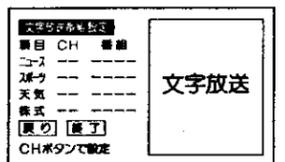


## 5 チャンネルボタンで文字放送の行われているチャンネルに設定する

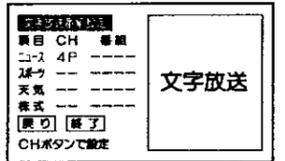


## 番組の設定 例) 番組017#を設定する場合

## 6 ④で「番組」を選び、チャンネルボタン(⑩~⑨)で設定し、⑫ボタンを押す

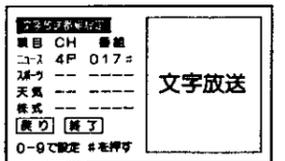

複数の項目(ジャンル)を設定する場合は、4~6を繰り返す

## 7 決定ボタンを押した後、④で「終了」を選び、決定ボタンを押す

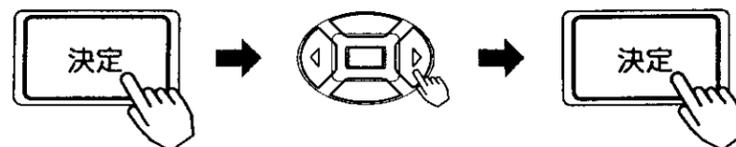


**【ご注意】**  
 字幕放送の番組番号999#を項目(ジャンル)に設定しますと、文字全画面時に映像内容とあわない字幕が出る場合があります。字幕放送を見る場合には、字幕ボタンにより字幕「入」でご覧ください。 [45]

# 文字放送の楽しみかた(つづき)

## 文字放送デコーダの設定

登録した文字番組を早く出したいときに、設定します。

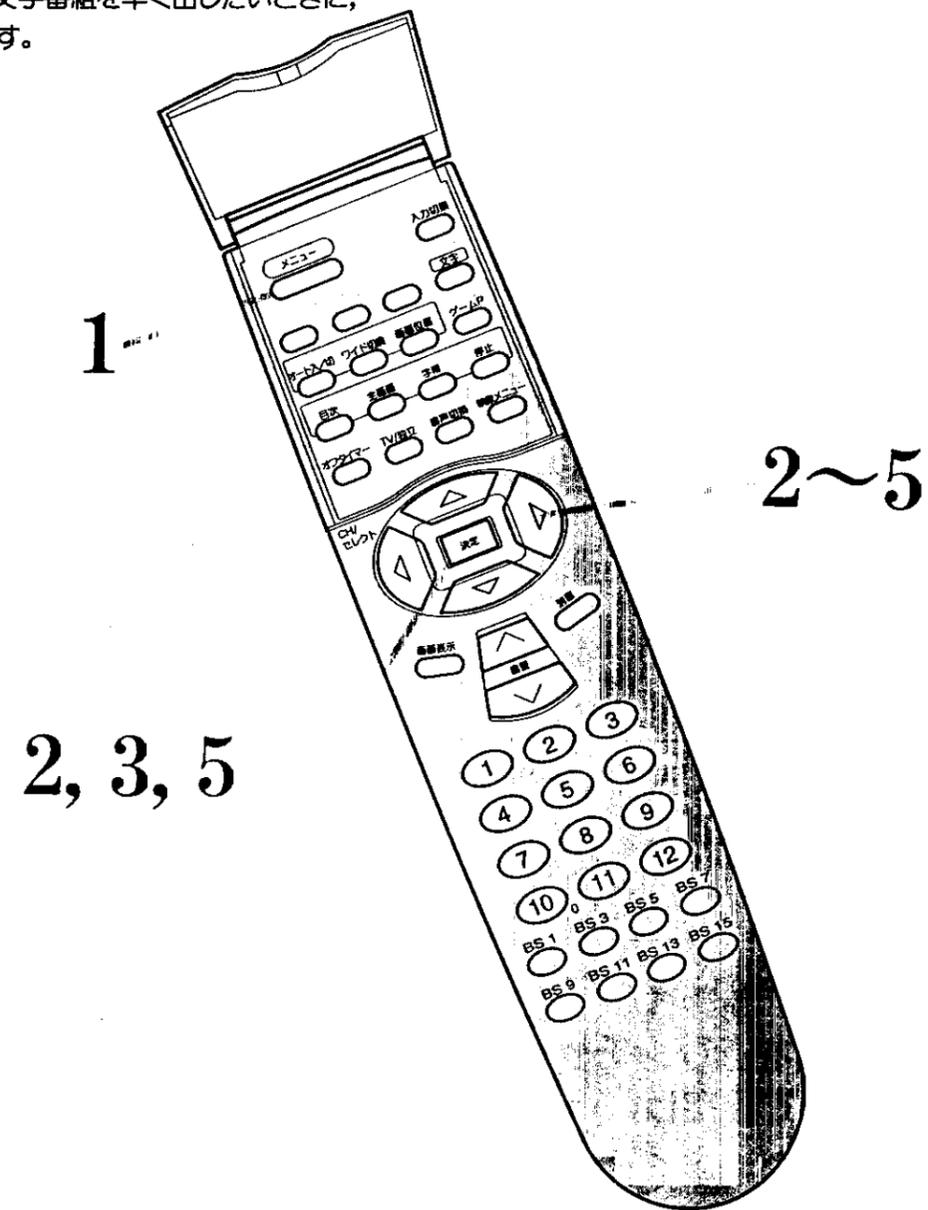


### メモ 文字放送デコーダの設定について

「入」に設定すると、リモコンで電源「切」時にも登録した文字番組内容を更新し、いつも新しい情報が得られます。  
「入」に設定すると、文字放送デコーダランプが点灯します。



### ご注意

文字放送デコーダの設定が「入」の場合でも、テレビ本体の主電源ボタンでテレビの電源を切ると、文字放送デコーダは動作しません。  
この設定を有効にするには、必ずリモコンでテレビの電源を「切」にしてください。



## 1 メニューボタンを押す

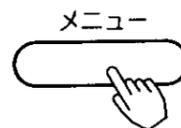



## 2 ④で「文字放送設定」を選び、決定ボタンを押す

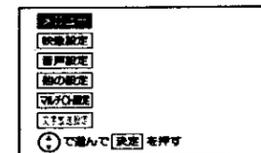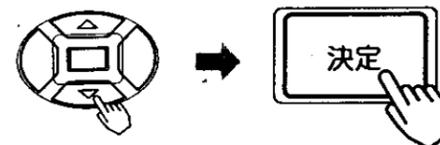

## 3 ④で「文字放送設定」を選び、決定ボタンを押す

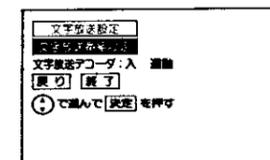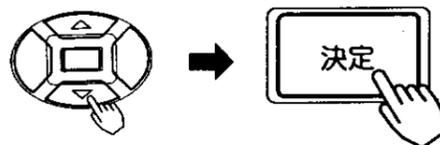


## 4 ④で文字放送デコーダ「入」を選ぶ

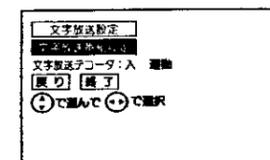

設定	設定のポイント
「入」	電源の「入」「切」に関係なく、文字放送デコーダの電源が「入」になります。 登録した文字番組が早く出るようになります。
「連動」	文字放送デコーダの電源は、テレビの電源に連動します。 工場出荷時のモードです(節電モード)。 電源を入れた直後は、文字番組が表示されるのが遅くなります。

## 5 ④で「終了」を選び、決定ボタンを押す

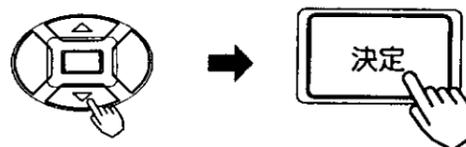


便利な使いかた

# 自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。  
お休みのときなどにご利用ください。

1, 2

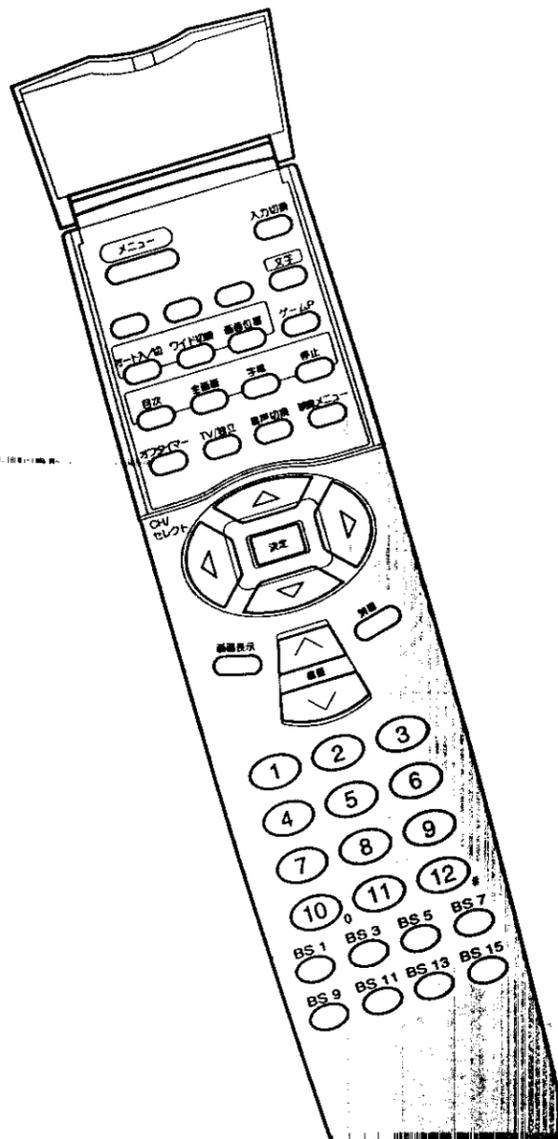

## 【ご注意】 オフタイマー使用時のご注意

- オフタイマー設定中、ボタンの操作は画面表示のある間(約3秒)に行ってください。途中で画面表示が消えた場合は、最初から行ってください。
- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。

## メモ オフタイマーの設定範囲について

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間(1分間隔)です。

## 1 オフタイマーボタンを押す

オフタイマー



オフ0:00

## 2 オフタイマーボタンをもう一度押す

オフタイマー



ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。  
ボタンをチョン、チョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わります。  
約3秒後に表示が消え、タイマー動作がスタートします。

オフ1:30

オフ1:35

## 3 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。


## オフタイマーを確認、解除するには

確 認	解 除
<p>オフタイマーボタンを押す。</p> <p>オフタイマー</p>  <p>↓</p> <p>画面右上に残り時間が表示されます。(約3秒間)</p> <p>●残り時間表示中に、もう一度ボタンを押すと、オフタイマーは解除されます。</p>	<p>①オフタイマーボタンを押す。</p> <p>オフタイマー</p>  <p>↓</p> <p>画面右上に残り時間が表示されます。</p> <p>②残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じボタンを押します。</p> <p>↓</p> <p>オフタイマーは解除されます。</p>

便利な使いかた

# お好みに合わせて設定を変えたいとき

コントロールモード、ビデオ4子画面、ワイドクリアビジョン放送の画質向上信号(HH)再生、通常の映像時のオートワイド設定ができます。お好みに合わせて設定してください。

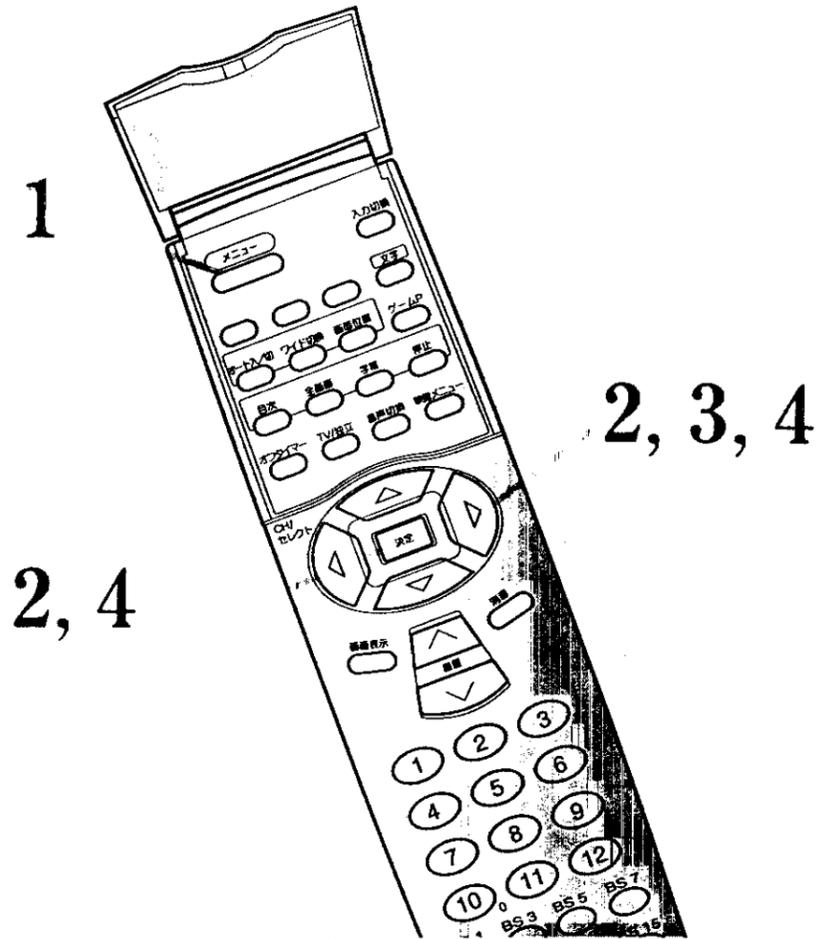

## メモ 設定を変えたときの効果

### コントロール

後面のAV-BUSⅡ端子の信号方式が切り替わります。日立のAVコントロール、AV-BUS、BSコントロール端子付ビデオをお使いのときに、「ビデオを再生するだけでテレビ・ビデオの映像が出る」といった自動機能を確実に働かせるための切替えです。

BUS：AV-BUS端子、BSコントロール端子付ビデオのとき  
AV：AVコントロール端子付ビデオのとき

### HH再生

本機はワイドクリアビジョン放送による水平高画質化処理(HH再生)回路を内蔵しています。


「入」：クリアビジョン放送受信時、水平高画質化処理(HH再生)を行います。通常は「入」で使用します。

「切」：水平高画質化処理(HH再生)を行いません。


ワイドクリアビジョン放送信号をビデオに録画して再生する場合や、電波受信状態(ゴースト、弱電界等)によっては、水平高画質化処理(HH再生)を行うと、画像が乱れる場合があります。このような場合は「切」で使用します。

### ドアビジョン


別売のドアビジョン(VK-M500H)を接続してお使いのときに、「他の設定」「ビデオ4子画面」を「入」にしていると、ドアビジョンが来客を知らせ、TV画面の右下にドアビジョンのモニター画面が表示されます。

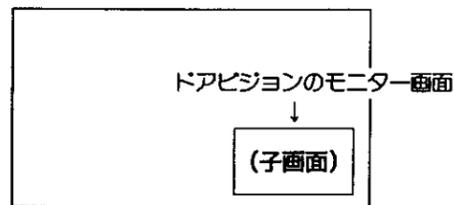

## 1 メニューボタンを押す

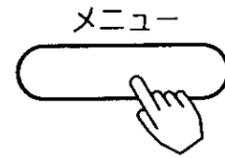


## 2 ④で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

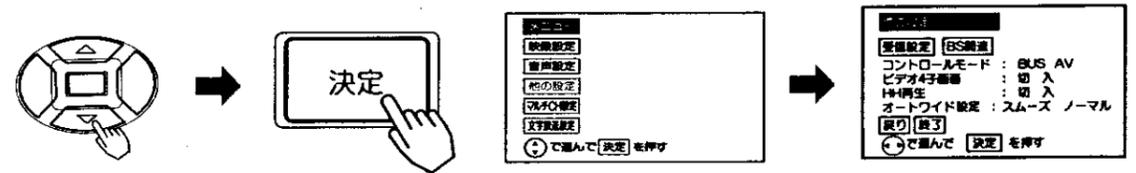

## 3 ④で設定したい機能を選び、④で選択する

設定項目		設定のポイント
コントロールモード	BUS ↔ AV	日立のビデオと接続するときに合わせます。57 AVコントロールを使用する場合のみ、「AV」を選択してください。
ビデオ4子画面	切 ↔ 入	ドアビジョン等と接続して、モニターを画面に表示したいときに「入」にします。
HH再生	切 ↔ 入	ワイドクリアビジョン放送の画質向上信号(HH)再生時に設定します。通常は「入」でご使用ください。
オートワイド設定	スムーズ ↔ ノーマル	オートワイド時に、通常の映像(4:3信号)を見るワイドモードを設定します。通常はスムーズでご使用ください。

## 4 ④で「終了」を選び、決定ボタンを押す

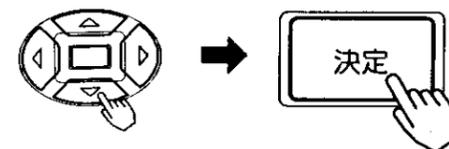

### 【ご注意】ビデオ4子画面：入の場合


- マルチ画面、2面の各モードをご使用のときにドアビジョンが来客を知らせると各モードを解除して、子画面右下の子画面の表示に切り替わります。2面の静止モードをご利用の場合などは、一時的に「ビデオ4子画面：切」に設定してご利用ください。
- 画面右下の子画面の表示は、テレビの本体またはリモコンボタンを操作すると自動的に消えます。

便利な使いかた

# 他の機器との接続使用

接続できる機器 (下記から入力端子数に応じて、お選びください。)


内の数字は、参照ページです。

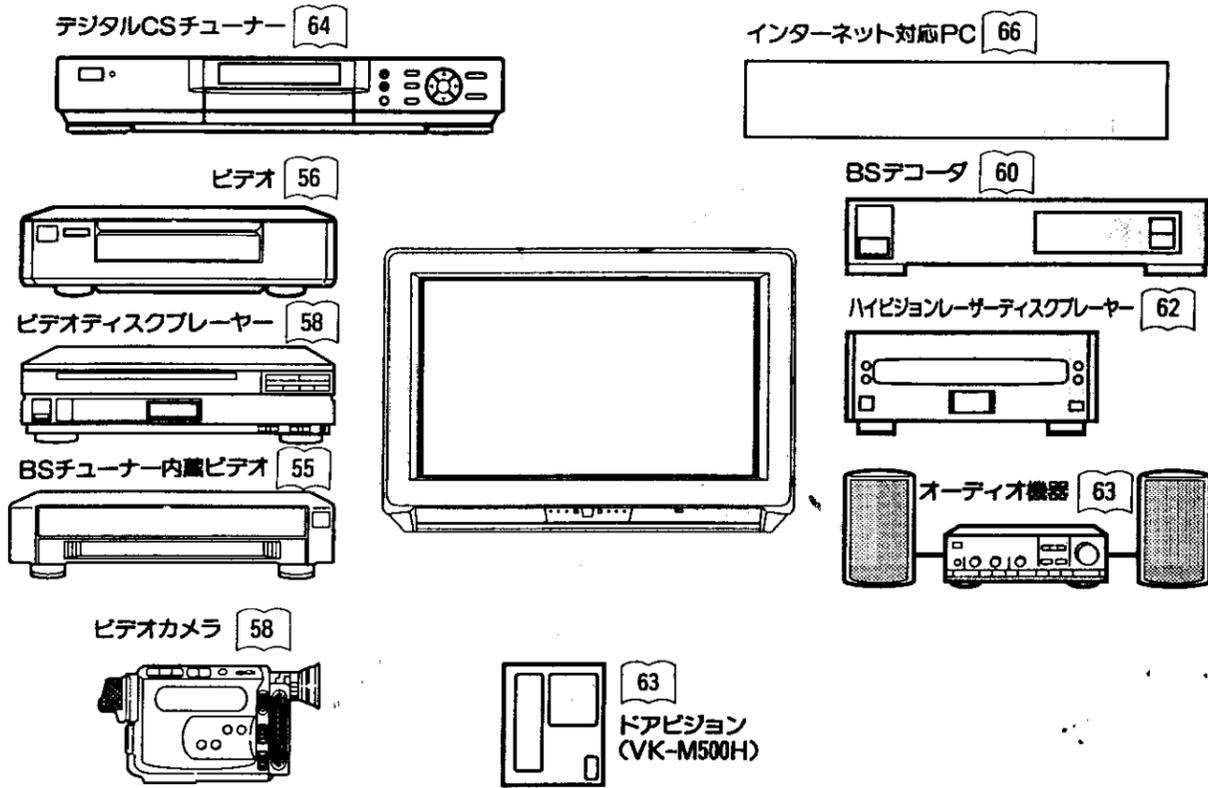

## システムアップに必要な接続コード(別売り)

これらと同等のコードが相手側の機器に付属している場合には、新たに購入の必要はありません。

- 音声信号入出力接続コード HPU-141AV(コード長1.5m)




主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。

- 音声信号入出力接続コード HPU-121(コード長1.5m)



主にHi-Fiビデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続に使用します。

- 映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)



主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。

- 映像・音声信号入出力接続コード HPU-200AV(コード長2m)




主にHi-Fiビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

### ご注意 接続時のご注意

- 他の機器と組合わせてご使用になるときはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになしてください。
- 接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- 他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

## BSチューナー内蔵のビデオとの接続

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードの接続をされることをおすすめします。より良い画質でビデオを楽しめます。

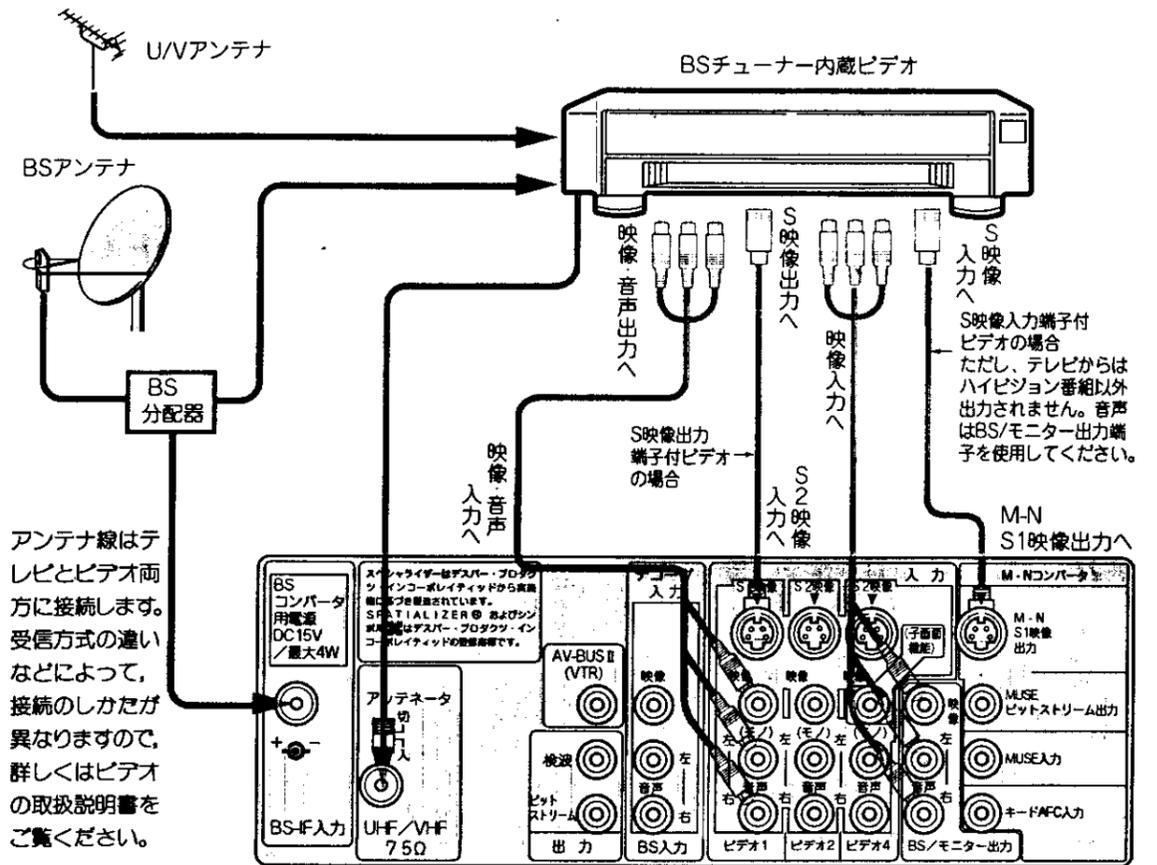


アンテナ線はテレビとビデオ両方に接続します。受信方式の違いなどによって、接続のしかたが異なりますので、詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

## 使いかた


### 1 入力切換ボタンで「ビデオ：1」にする



- 画面に「ビデオ：1」の表示が出ます。

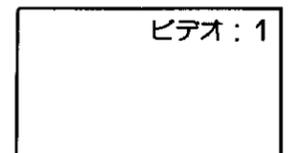

### 2 ビデオを操作する



**メモ** S1, S2映像端子について  
明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S1, S2映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、S1, S2映像が優先されます。本機はフルモード制御信号の入った映像が、ビデオ1, 2, 4のS2映像入力、ビデオ3のS1映像入力端子より入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。




**メモ** BS/モニター出力端子について  
BSCH固定「切」時は、画面に映っているものを出力します。BSCH固定「入」時は、衛星放送の信号が出力されます。文字放送画面(字幕含む)は出力されません。

便利な使いかた

# 他の機器との接続使用(つづき)

## BSチューナー内蔵でないビデオとの接続

BSチューナー内蔵でないビデオをご使用のときは、テレビのBS出力端子をビデオ入力端子に接続してください。本機のBSチューナーを使って衛星放送の録画ができます。

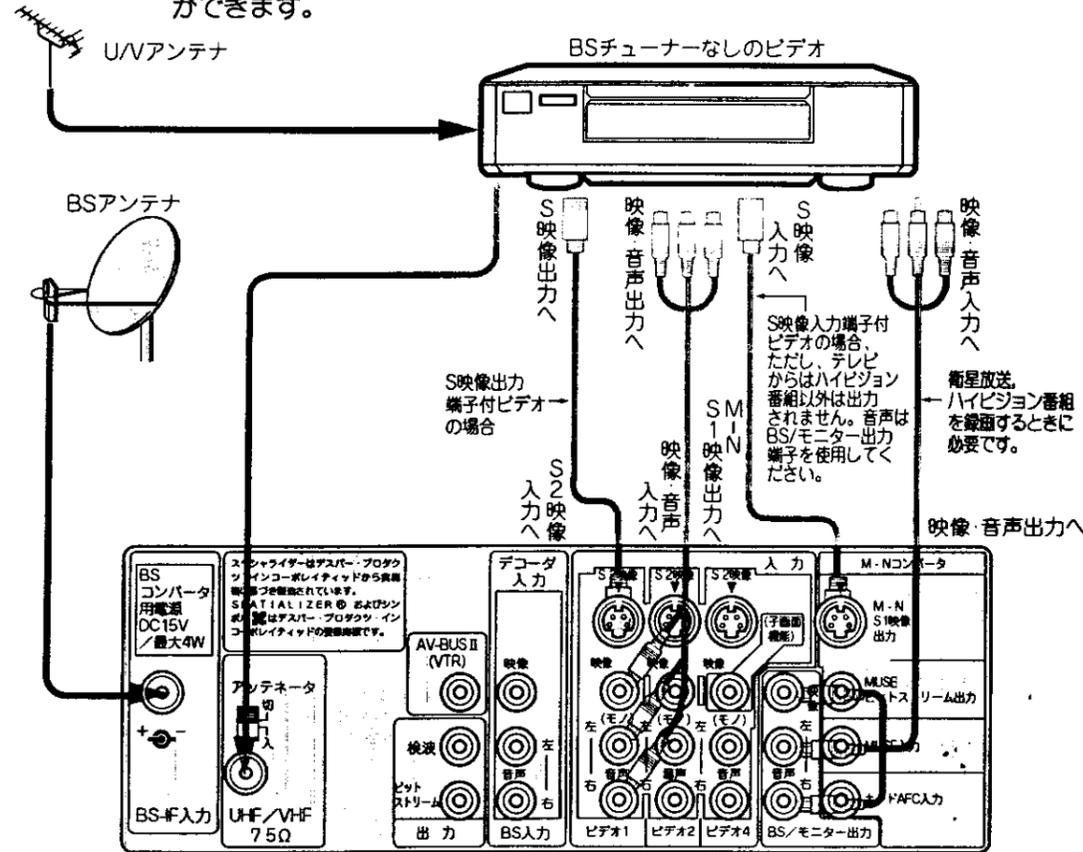


### 使いかた

#### 1 入力切換ボタンで「ビデオ：1」にする



●画面に「ビデオ：1」の表示が出ます。

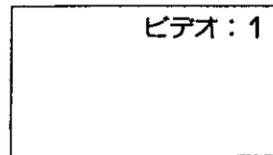


#### 2 ビデオを操作する

**メモ** BS/モニター出力端子について

- BSCH固定「入」時は、衛星放送の信号が出力されている端子です。この信号をビデオの映像・音声入力端子に接続することにより、BSチューナー内蔵でないビデオでも衛星放送の録画が可能となります。衛星放送を録画するときは、必ずBSCH固定「入」にしてください。
- 文字放送画面(字幕含む)は出力されません。

## 日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続

日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの電源の「入・切」と入力を切替えることができます。[55]または[56]の接続をした後、下図の接続をします。

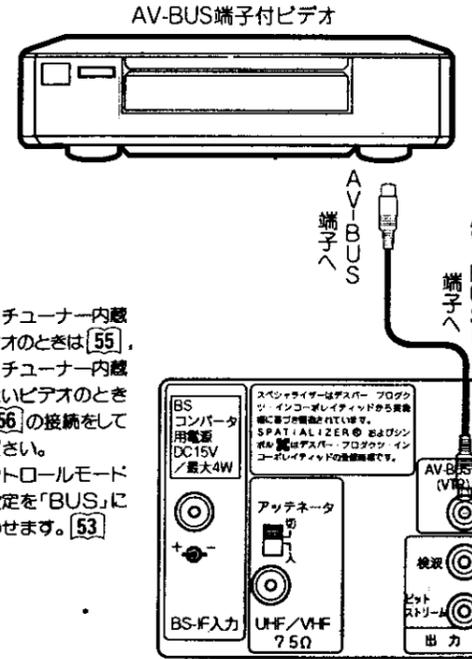

- BSチューナー内蔵ビデオのときは[55]、BSチューナー内蔵でないビデオのときは[56]の接続をしてください。
- コントロールモードの設定を「BUS」に合わせます。[53]

### 使いかた

#### 1 ビデオを操作する

ビデオの電源を………テレビの電源が入り、入力切換が入れると「ビデオ：1」になり、ビデオ画面になります。

※ご使用のビデオにより動作が異なる場合がありますが、詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

ビデオの電源を………テレビの入力切換が「テレビ」に切るともどって、テレビの受信画面になります。

ビデオのオフタイム………テレビの電源も切れます。一機能を使って、電源を切ると


BSチューナー内蔵………テレビのBS/モニター出力端子に選んだ衛星放送の信号が出力され、のとき、テレビでBS衛星放送の録画が簡単にできます。チャンネルを選ぶと

**メモ** AV-BUS接続時のお願い

- テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- AV-BUS IIは「ビデオ：1」の入力で動作します。

## 日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用になると、ビデオの操作でテレビの入力を切替えることができます。[55]または[56]の接続をした後、下図の接続をします。

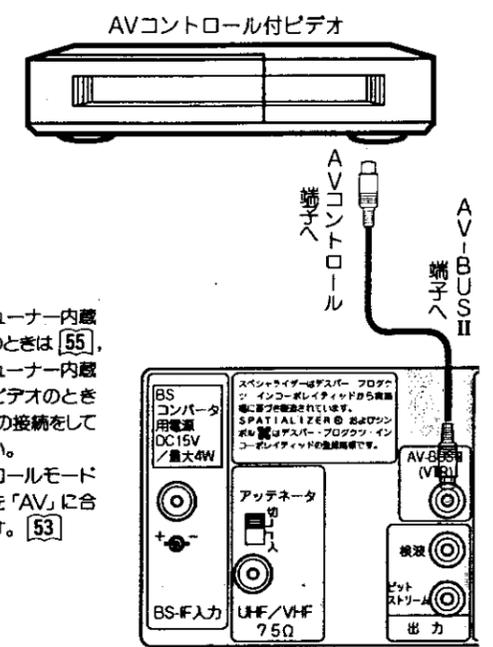

- BSチューナー内蔵ビデオのときは[55]、BSチューナー内蔵でないビデオのときは[56]の接続をしてください。
- コントロールモードの設定を「AV」に合わせます。[53]

### 使いかた

#### 1 ビデオを操作する

ビデオの電源を………テレビの入力切換が「ビデオ：1」入れると になりビデオの画面になります。

ビデオ/テレビ切換………テレビの入力切換が「ビデオ：1」ボタンで「ビデオ」に になります。

すると  
ビデオ/テレビ切換………テレビの入力切換が「テレビ」にボタンで「テレビ」に になります。


すると  
電源を切ると………テレビの入力切換が「テレビ」になります。

**メモ** AVコントロール接続時のお願い


- テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- AVコントロールは「ビデオ：1」の入力で動作します。

# 他の機器との接続使用(つづき)

## ビデオカメラとの接続

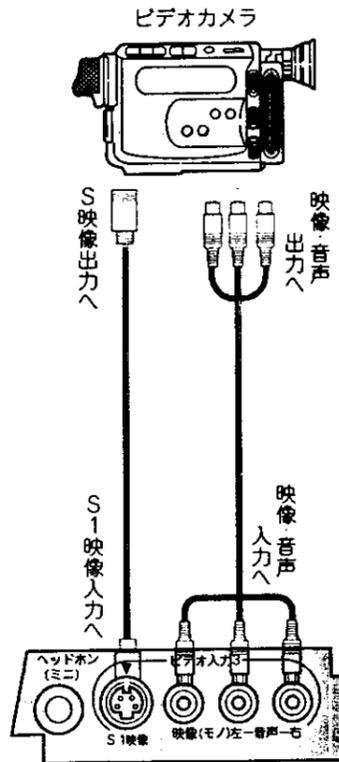


## ビデオディスクプレーヤーとの接続

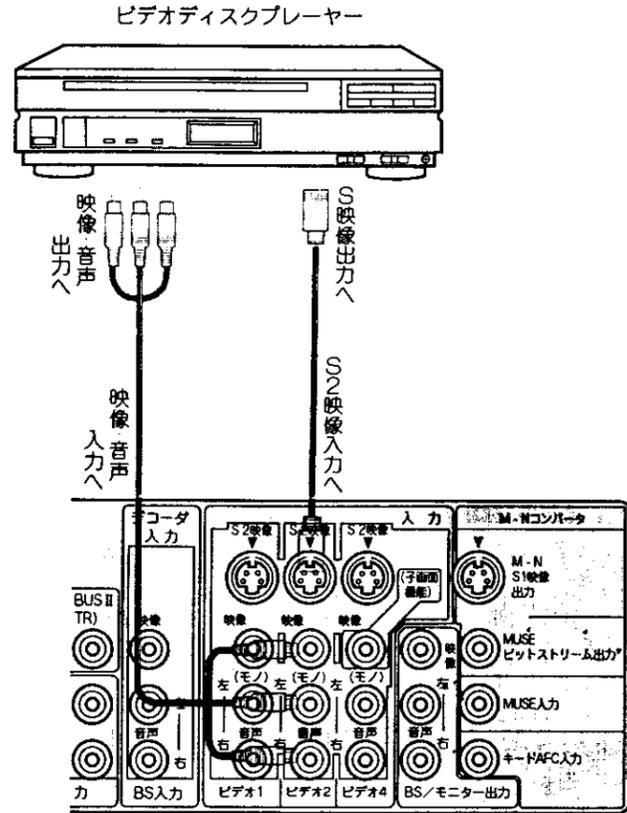

### 使いかた

- 1 入力切換ボタンで「ビデオ：3」にする

入力切換

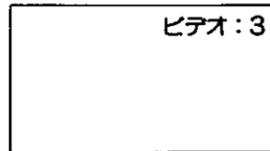


- 2 ビデオカメラを操作する

### 使いかた

- 1 入力切換ボタンで「ビデオ：2」にする

入力切換


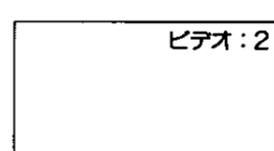


- 2 ビデオディスクプレーヤーを操作する

接続はビデオ1, 2, 3, 4入力のいずれでも接続できます。

(ビデオ1, ビデオ3, ビデオ4に接続したときは、入力切換ボタンで「ビデオ：1」「ビデオ：3」「ビデオ：4」を選んでください。)

## 画面を見ながらテープ編集をする

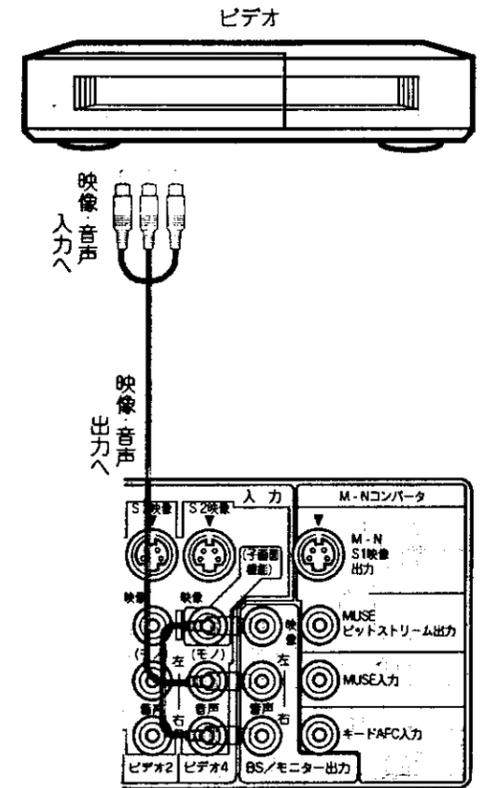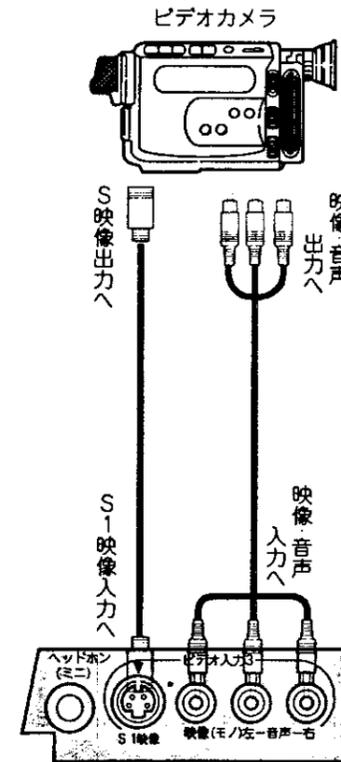

### 使いかた

- 1 入力切換ボタンで「ビデオ：3」にする

### 入力切換



ビデオ1, ビデオ2, ビデオ4入力に接続された機器を編集するときは、「ビデオ：1」「ビデオ：2」「ビデオ：4」にします。

- 2 ビデオを外部入力に合わせる

•詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

- 3 ビデオカメラを再生状態にする

- 4 ビデオを録画状態にする



### メモ お願い

- ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切換、チャンネル切換を行わないでください。また、マルチ画面の12面の操作も行わないでください。
- モニター出力は画面に映っているものを出力しますが、ワイド処理された信号が出力されるものではありません。
- 文字放送画面(字幕含む)は出力されません。

# 他の機器との接続使用(つづき)

## BSデコーダとの接続

BS放送のWOWOW, セントギガを受信するとき

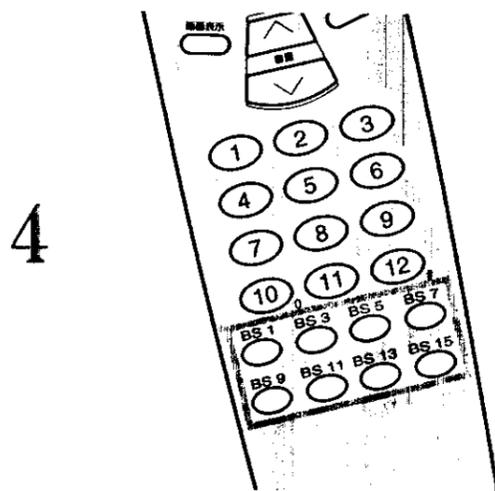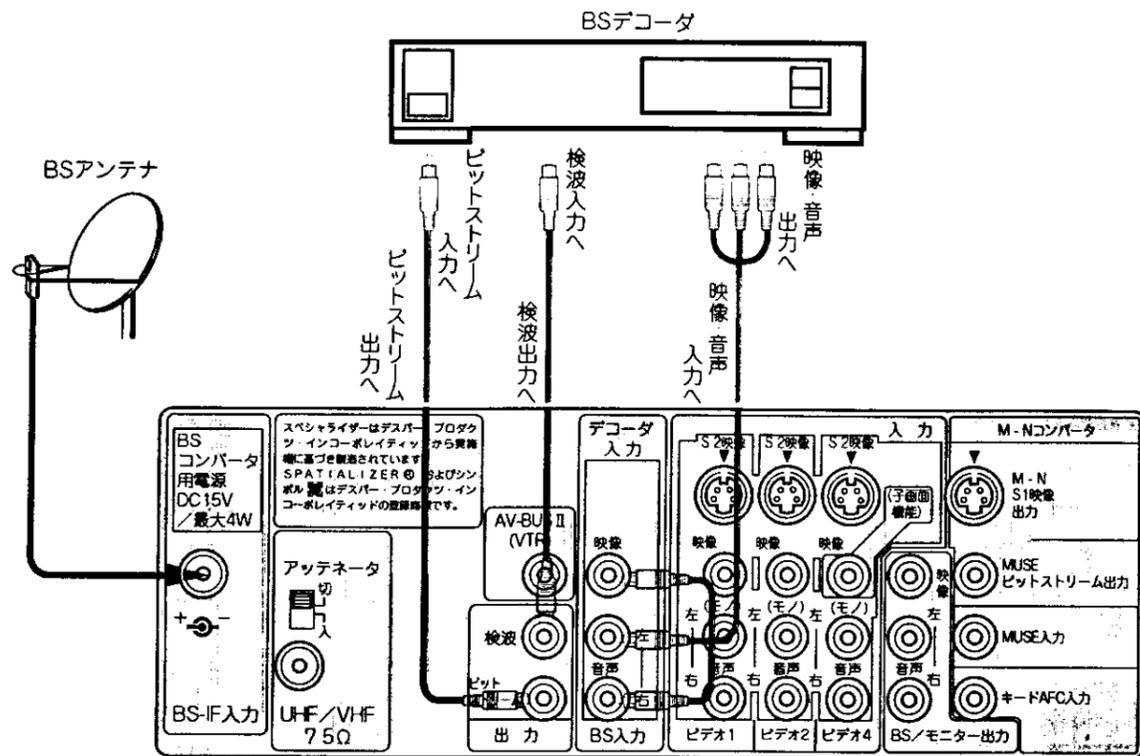

### ⓐ 注意 WOWOWを録画するときの注意

- BSデコーダの電源は、入れたままにしておいてください。
- BSデコーダの二重音声は、通常「主/副」を選んでおきます。主音声(日本語)だけを左右のチャンネルに記録したいときは、「主」を選びます。
- 有料放送に切り変わったとき、1~2秒画面が乱れることがあります。

### ⓐ 注意 St.GIGA(セント・ギガ)を録画するときの注意

- BSデコーダの電源は、入れたままにしておいてください。
- BSデコーダの音声選択ボタンを押して、「独立」を選びます。
- 本機のデコーダ入力設定を「BS入力」にします。[89]

## 1 左図のように接続する

## 2 デコーダの入力設定を「オート」にする [88]

工場出荷時は、「オート」に設定されています。

## 3 BSデコーダの電源を入れる

## 4 チャンネルボタンを押し選局する

WOWOWはBS5チャンネルで放送されています。(1996年10月現在)

BS 5



## 5 BSデコーダの二重音声ボタン、音声選択ボタンでお好みの音声を選ぶ


詳しくはBSデコーダの取扱説明書をご覧ください。録画したいときは [68]

### メモ WOWOWについて

- WOWOWは受信契約していない方が視聴できないように、信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。放送を見るためには受信契約を行って、スクランブルを正常な状態にもどすデコーダ(解読器)を接続する必要があります。
- 受信契約については、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- WOWOWはBS5チャンネル(1996年10月現在)で放送されています。
- WOWOWはBS放送を受信しているBSアンテナを受信できます。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、デコーダがなくても視聴できます。


# 他の機器との接続使用(つづき)

## ハイビジョンレーザーディスクプレーヤーとの接続

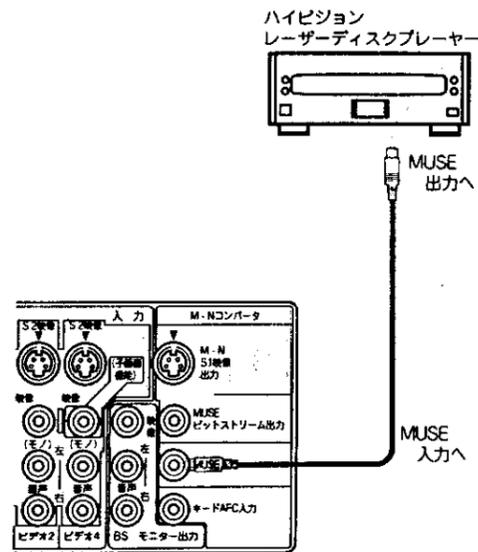

### 使い方

- 1 入力切換ボタンで「MUSE-IN」を選択する 21

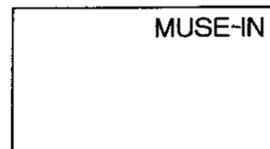

**メモ** ちよつとひとこと


デコーダ入力設定を「M-IN」に設定することにより、チャンネルを選局するだけで、自動的に「MUSE-IN」を選択できます。 88

**メモ** MUSE方式について

ハイビジョン番組の映像を家庭へ送るための技術がMUSE方式です。ハイビジョンの情報量は現行テレビの5倍以上あります。このような帯域の広い信号をそのまま直接電波にのせて放送することには無理があります。そのためハイビジョン信号を圧縮する方式がMUSE方式です。


## オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより、迫力ある音声を楽しむことができます。

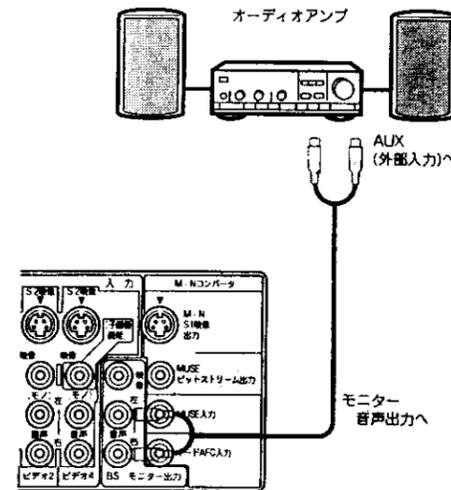

## ドアビジョンとの接続

別売のドアビジョン(VK-M500H)と接続することにより、テレビ画面で来客者を確認することができます。

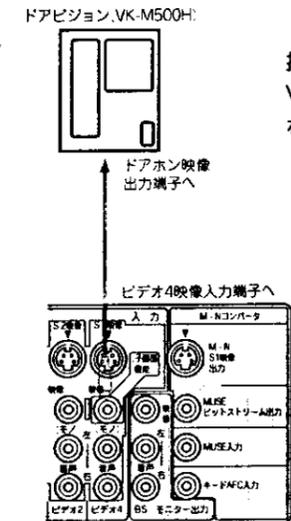

接続についての詳細は、VK-M500Hの取扱説明書をご覧ください。

### 使い方

- 1 接続したステレオ装置などで音量を調節する

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を最小にしておいてください。

**(ご注意)** ステレオ装置ご使用時のご注意

ステレオ装置のスピーカーがテレビに近すぎると、画面の色がみだれることがあります。このような症状が出たときは、テレビから離して置いてください。

## 将来発売予定機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。



使い方等、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

### 使い方

- 1 ビデオ4子画面の設定を「入」にする 53

# 他の機器との接続使用(つづき)

## CSデジタルチューナーとの接続

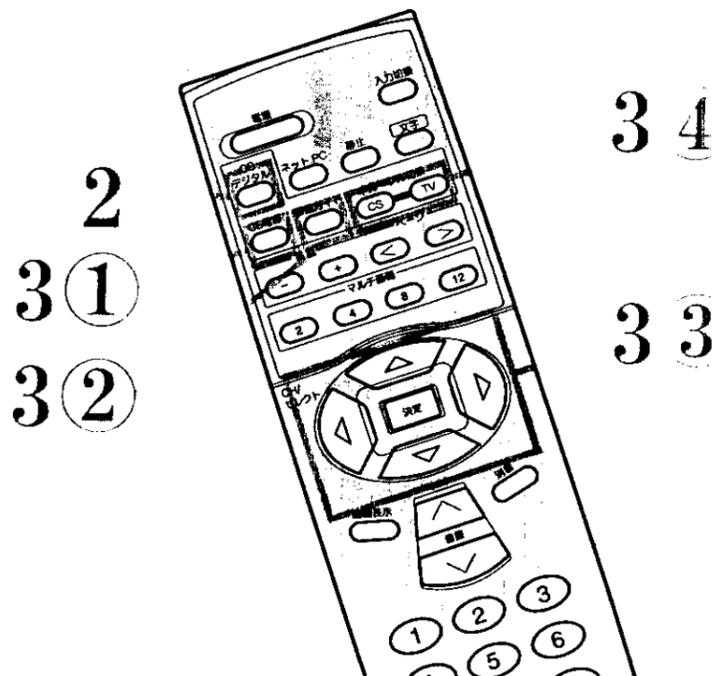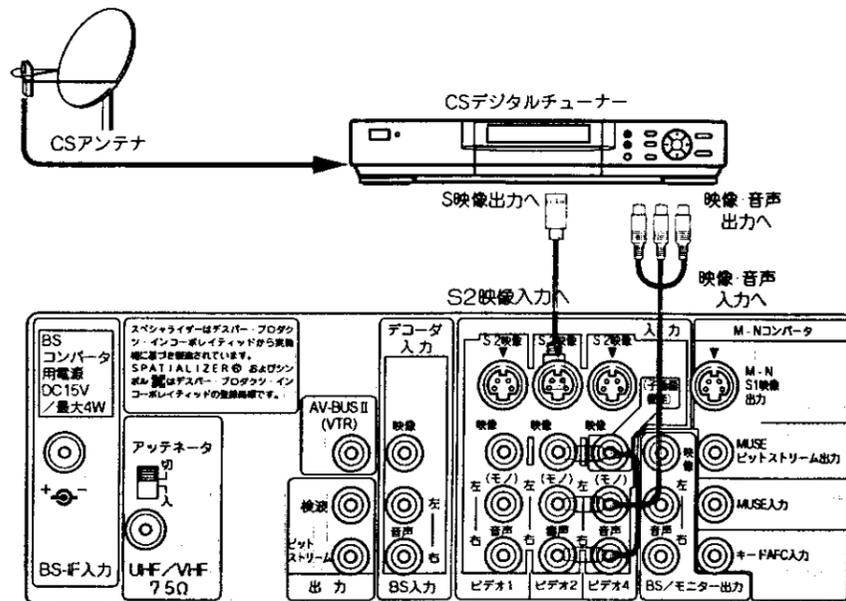

### 【ご注意】カーソル切替について

- 番組ガイドボタンを操作するとカーソル切替は自動的にCSモードになります。
- マルチ画面(2, 4, 8, 12), メニューボタンを操作すると、カーソル切替は自動的にTVモードになります。

## 1 左図のように接続する

## 2 CSデジタルボタンを押す

ビデオ2が選択されます。



TVまたはBSチャンネルを選局するときは  
①~⑫, (BS1)~(BS15)のボタンを押します。

- 文字放送画面は解除してください。

## 3 CSデジタルチューナーの電源を入れる

詳しくはCSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

日立製CSデジタルチューナーCS-DP60をご使用の場合は、本機のリモコンで操作することができます。CSデジタルチューナーを操作する場合は、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。


## 1 CS電源ボタンを押す

## 2 番組ガイドボタンを押す

- 番組ガイド画面が現れます。
- 番組ガイドは7日先まで番組の放送予定を見ることができます。また、この番組ガイドを使って、画面の表示を見ながらチャンネルを選ぶことができます。

## 3 番組ガイドボタンで番組を選び、決定ボタンを押す

見たい番組に合わせます。

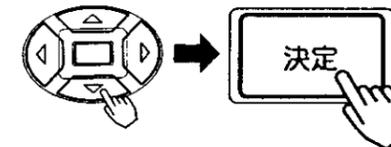

- 番組視聴中に 決定 ボタンを押すとマイCH選局(登録したチャンネルの中から選局する機能)モードにすることもできます。

詳しくは、CSデジタルチューナーCS-DP60の取扱説明書をご覧ください。

## 4 カーソル切替ボタンは、カーソルボタンおよび決定ボタンの操作をCSデジタルチューナー(CS)かテレビ(TV)かに切替えるときに使用します


- カーソル切替CSボタンを押すとCSモードとなり、CSデジタルチューナーの操作ができます。
- カーソル切替TVボタンを押すとTVモードとなり、テレビの操作ができます。

【ご注意】マルチ画面の8面モードでは、番組ガイドの操作は情報欠けにより操作できません。番組ガイドの操作時は、通常モード(マルチ画面でないモード)にしてください。



# ビデオで衛星放送を録画するには


BSチューナー内蔵でないビデオで衛星放送を録画して楽しむことができます。

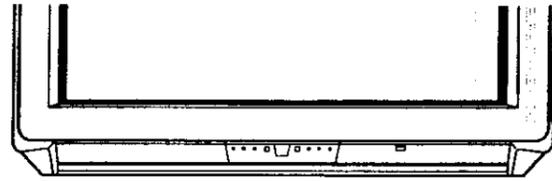


BS録画ランプ

## 準備

ビデオをテレビに接続する 56




2, 6

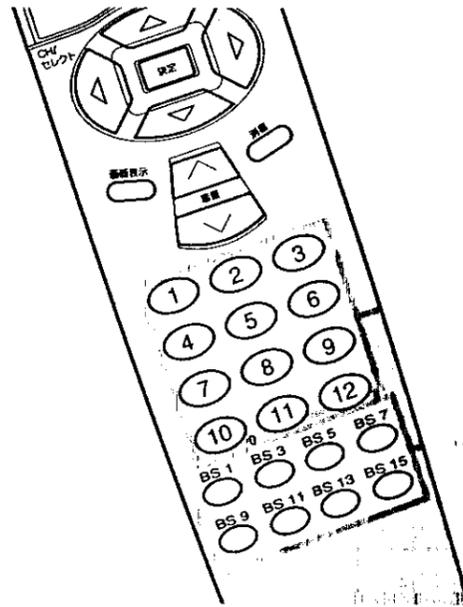

7

1, 1

2 ~ --

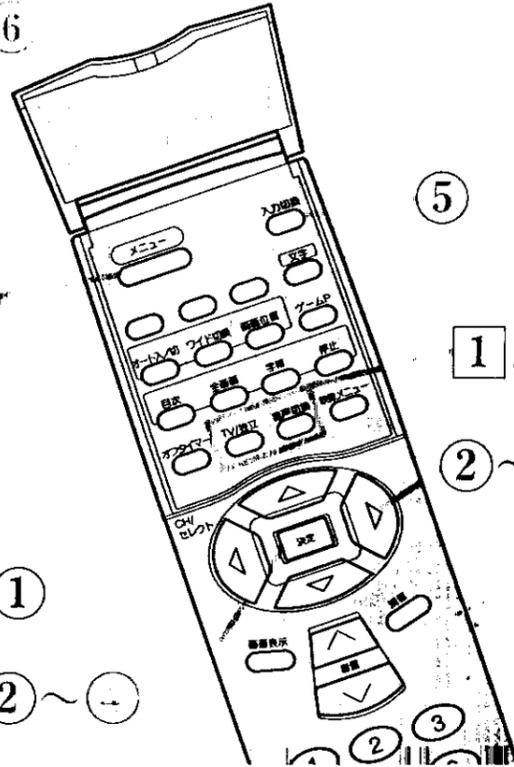

5

1, 1

2 ~ 4

2, 3

## 見ている衛星放送を録画するには

録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 22 ~ 23

• 録画するビデオに応じて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)

## ビデオを外部入力に合わせて録画する

• 詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

#### 録画するときの注意


- テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画できません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」にしてください。
- ス克蘭ブル放送録画中は、デコーダの電源も切らないようにしてください。

## 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには


1 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 22 ~ 23

• 録画するビデオに応じて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)

2 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し

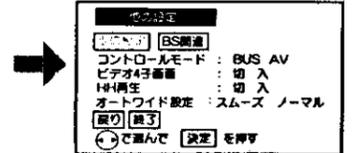

3 で「BS関連」を選び、決定ボタンを押し

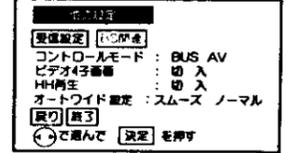


4 で「CH固定」を選び、 で「入」にする

テレビのBS録画ランプが点灯します。

で「終了」を選び、決定ボタンを押し

「CH固定」を「切」にする場合は、「CH固定」入にしたチャンネルを受信したときのみ「切」にできます。

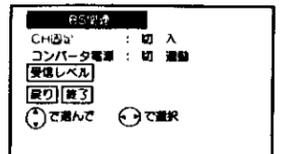

5 入力切換ボタンで「ビデオ：1」にする

ビデオの出力を「ビデオ：2」に接続している場合は、入力切換ボタンで「ビデオ：2」にします。

6 ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ることを確認し、録画をはじめ


7 ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ

BSチャンネルを選ぶと、右図のような録画予約表示が出て、チャンネルが固定されていることを表示します。




8 録画が終わったらCH固定したBSCHを選び、  
②~④と同じ手順で「CH固定」を「切」にする

「CH固定」を「入」にしておくと、他のBSチャンネルの選局はできません。

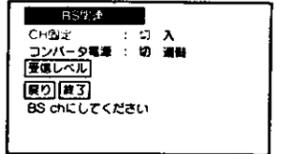

## 1番組のタイマー録画をするとき(留守録)



①~⑤の操作を行った後、ビデオを外部入力からのタイマー録画にします。

テレビの電源はリモコンで「切」にします。

ビデオのタイマー録画については、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

- お手持ちのビデオによっては、上記「ビデオ側での操作」ができないものもあります。詳細はお手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- デコーダを使用した場合、音声内容(主/副、TV/独立)は、デコーダで指定します。

便利な使いかた

# ビデオで衛星放送を録画するには(つづき)

日立のBSチューナー内蔵でないビデオをご使用で、AV-BUS端子(または、BSコントロール端子)がついているときは、ビデオからの指令によってテレビに内蔵のBSチューナーの「入・切」とチャンネル切換えができます。タイマー録画のときには、無駄な電気を使いません。

**準備**  
**AV-BUS端子付ビデオをテレビに接続する**  
 (AV-BUS端子付でないビデオのときは、) **56** ~ **57**  
**68** ~ **69** をご覧ください。

## 見ている衛星放送を録画するには

**68** と同じです

## 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

**69** と同じです

## 衛星放送をタイマー録画するには

### ビデオのタイマー録画設定をする

チャンネルは右表に従って設定します。  
 例) BS5チャンネルを録画したいときは、「7」「5」と入力する。

●詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

録画したい放送	ビデオのチャンネル入力
BS1	71
BS3	73
BS5	75
BS7	77
BS9	79
BS11	81
BS13	83
BS15	85

### 設定時間がくると


自動的にテレビ内蔵のBSチューナーの電源が入り、録画されて、終了すると電源が切れます。

### メモ BSコントロール機能とは

BSチューナーが内蔵されていないビデオやテレビでも、BSチューナー内蔵機器と組み合わせて、BSを簡単に楽しめるようにする機能です。日立のAV-BUS端子または、BSコントロール端子のついた機器で使います。

### ご注意 AV-BUS端子付ビデオで衛星放送を録画するときのご注意


テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画ができません。必ずテレビのリモコンでテレビの電源を切ってください。

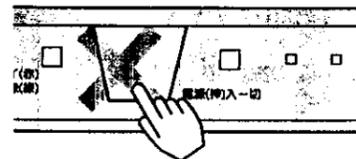

AV-BUSII端子は日立製のビデオのAV-BUS端子、BSコントロール端子にしか接続できません。

# 設置

アンテナ線の接続..... **72**  
 受信設定について..... **76**  
 ●チャンネルの合わせかた(地域番号)..... **76**  
 ●チャンネルの合わせかた(マニュアル)..... **80**  
 ●空きチャンネルの飛越し選局..... **86**  
 ●アコーダの入力設定..... **88**  
 転倒防止について..... **89**

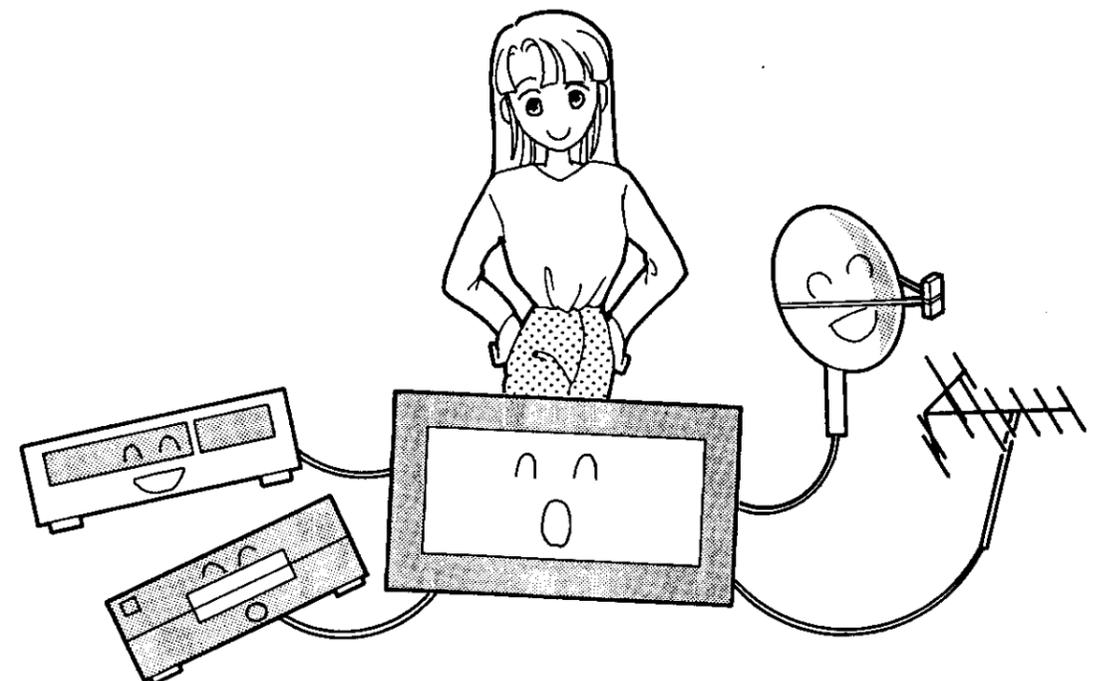


設  
置

# アンテナ線の接続


## VHF/UHFアンテナ線の接続 △注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

### VHF/UHFアンテナが混合のとき

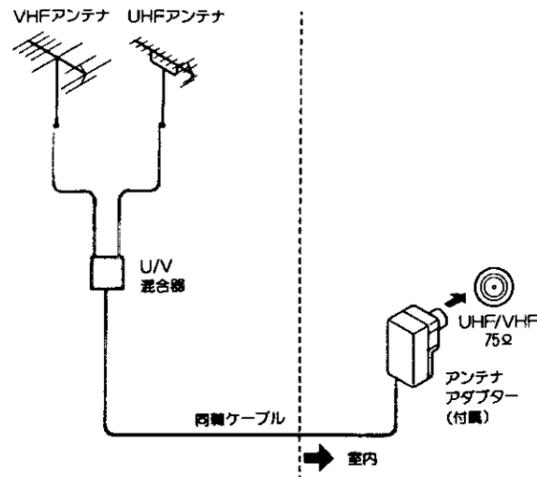

- 1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

### VHF/UHFどちらか一方のとき

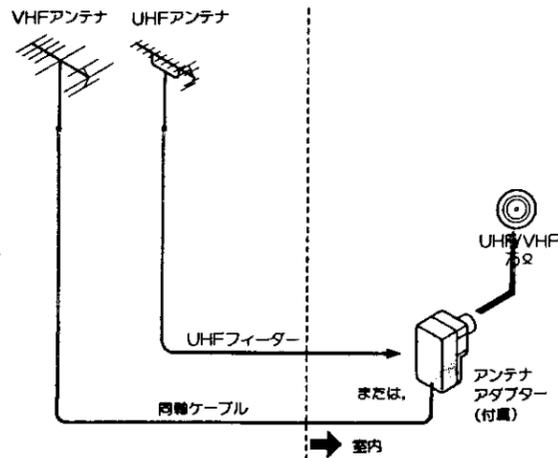


- 1 アンテナアダプターまたは、U/V混合器(別売り)をUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

#### メモ アンテナアダプターについて


同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、73を見て接続してください。

### VHF/UHFアンテナが独立のとき

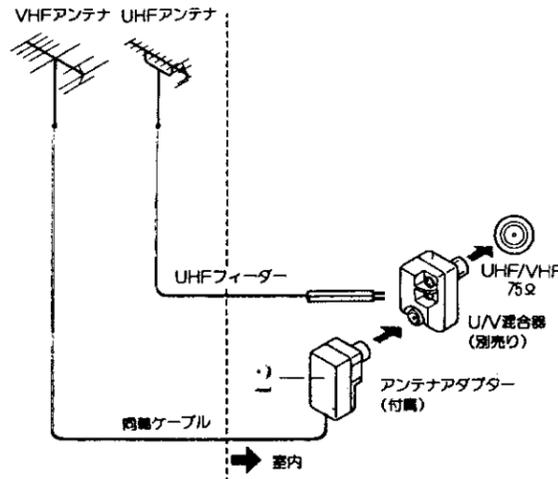

- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器(別売り)にアンテナアダプターを接続し、UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する


### BSが混合の場合 (例: VHF/UHF/BS) 混合入力

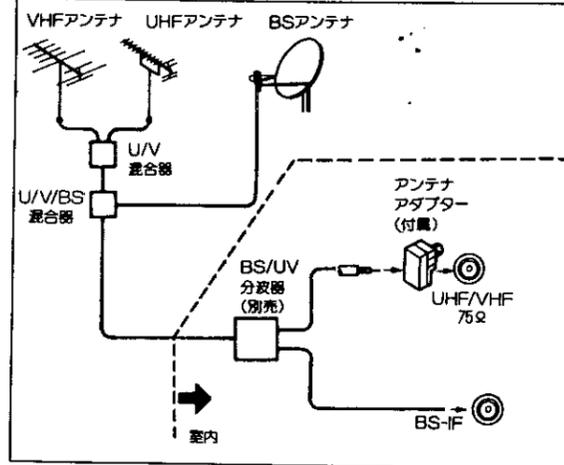


#### △注意 アンテナ線接続時のご注意

- アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。  
(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が見れたりします。)
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

### アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続



- 1 ふたをあける



- 2 ビニール線を切断する




\* ツメに接続されているビニール線(2本共)を切断する

- 3 同軸ケーブルを取付ける

ペンチで固定する




- 4 ふたをしめる





### UHFフィーダーの接続

- 1 先端を加工する



- 2 U/V混合器(別売り), またはアンテナアダプターに接続する

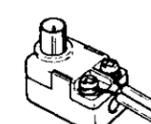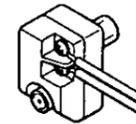


VHF/UHFアンテナが独立のときは、U/V混合器(別売り)に接続してください。

- UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。  
(VHF平行フィーダーなどで代用されますと、画質が悪くなります。)

### アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続




- 1 ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続する

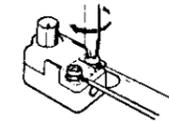


### F形接栓(別売り)の接続

- 1 先端を加工する




- 2 リングを通す



- 3 コネクター先端部を外被導体内側に差し込み、強く押込む




- 4 ペンチなどを使い、リングをコネクターの根本で固定する

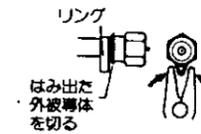

### アッテネータについて

通常は「切」にします。アンテナから入る電波が強すぎて妨害が起こるような場合は、「入」にします。スイッチが本体の中に入っていますので、先端の尖ったもので切替えてください。

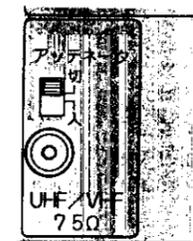


# アンテナ線の接続(つづき)

## BSアンテナ線の接続

**△注意** アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。BSアンテナが短絡すると、テレビの電源が切れます。この場合はBSアンテナを再確認し、テレビ本体の電源スイッチを切って、2~3分程度待ってから再度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバータ電源を「切」に設定して、お買上げの販売店にご相談ください。

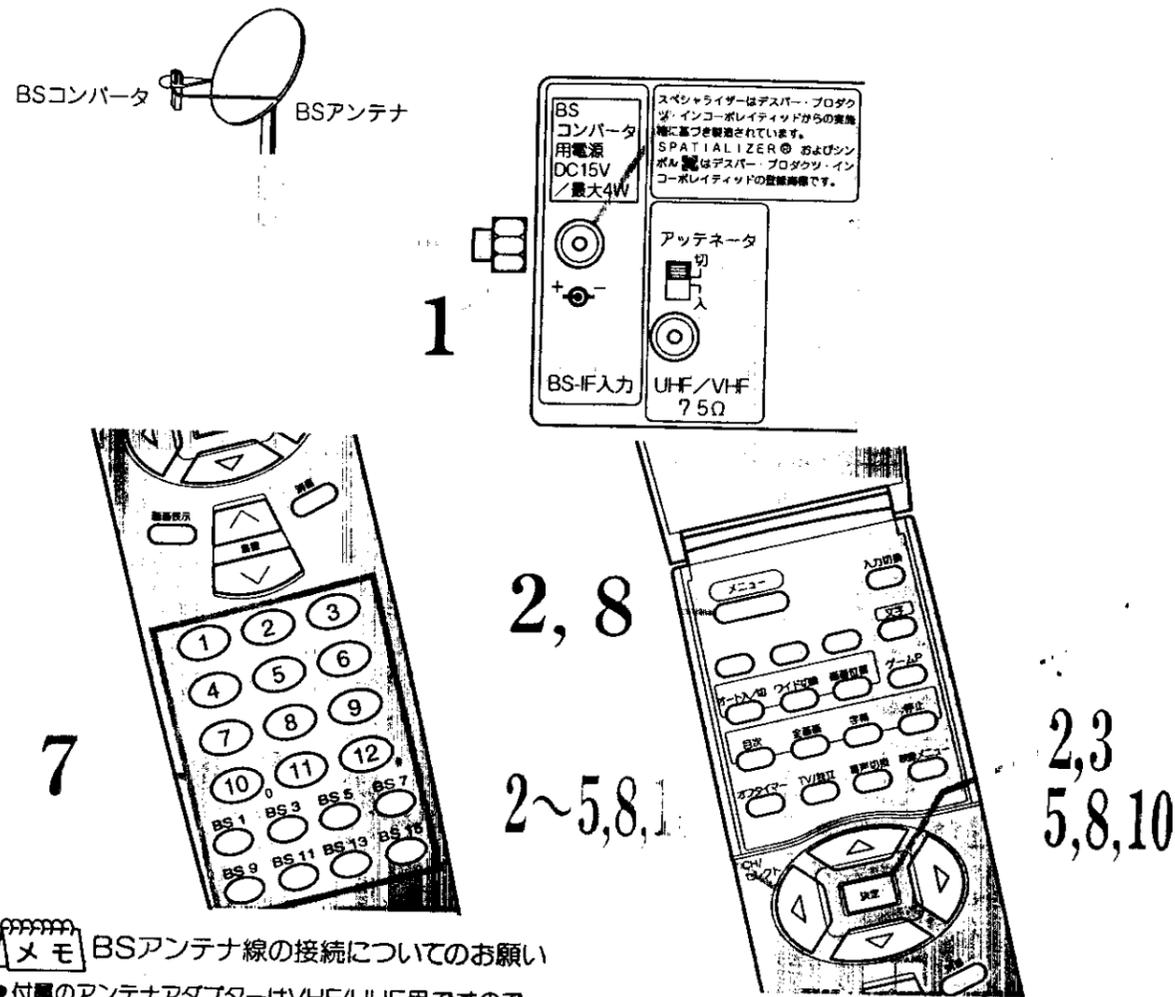

### メモ BSアンテナ線の接続についてのお願い

- 付属のアンテナアダプターはVHF/UHF用ですので、BS-IF入力端子用には使用できません。F形接栓(別売り)をご使用ください。
- アンテナの方向調整、設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。お買上げの販売店にご相談ください。

### △注意 BSアンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場合、BS分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。

多端子タイプ電流通過形でない場合は、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。


### メモ 映りがよくないときには

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整が必要です。もし、映りがよくないときには販売店にご相談ください。また、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がでたり、ひどい場合には全く受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。


## 1 BSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する 73

●UHF、VHF、BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。 72


2 メニューボタンを押し、**決定**で「他の設定」を選び、**決定**ボタンを押し

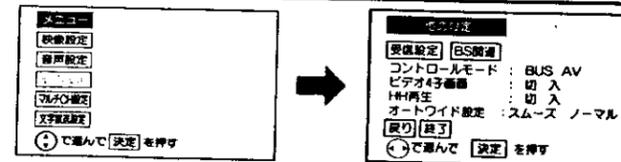

3 **決定**で「BS関連」を選び、**決定**ボタンを押し

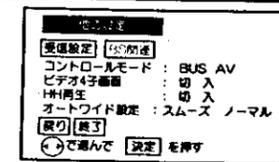

4 **決定**で「コンバータ電源」を選び、**決定**で「連動」を選ぶ

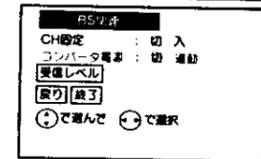

5 **決定**で「終了」を選び、**決定**ボタンを押し

- マンションなどの共同受信の場合は、「切」でお使いください。
- 別売りのBS分配器を使って、2台以上のBSチューナー内蔵機器をお使いの場合も、共同受信でなければ「連動」にします。  
\*BS分配器は全端子電流通過形をご使用ください。本機および他の機器のBSコンバータ用電源スイッチは「連動」にしてください。  
(1端子のみ電流通過形分配器をご使用の場合は、お買求めの販売店にご相談ください。)

## 6 F形接栓(別売り)をBS-IF入力端子に接続する


BS-IF入力端子は、BSコンバータからの信号を受けるための端子です。また、この端子からBSコンバータにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。

本機は衛星放送用アンテナ入力レベルを画面に表示させることができますので、設置調整時の目安として使用できます。


## 7 BSチャンネルを選局する

衛星放送を受信します。

8 2~4同様の操作で、「受信レベル」を選び、**決定**ボタンを押し

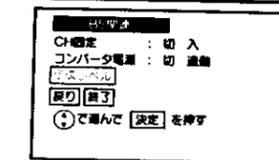

9 BSアンテナの向きを調節して、数値が一番大きくなる場所に設定する

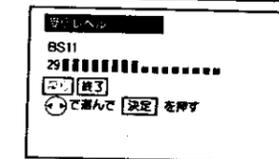

10 **決定**で「終了」を選び、**決定**ボタンを押し

設置

# 受信設定について

## チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加した場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」**[80]**をご覧ください。

## 地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

### (地域番号一覧表)(1996年10月現在) ( )内の数字は表示番号を示します。

都道府県	市区町村	地域番号	リモコンボタン											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	01	1 北海道放送	2 NHK総合	3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化放送	36 北海道テレビ		12 NHK教育	
	旭川	48		2 NHK教育		33 テレビ北海道		7 札幌テレビ	27 北海道文化放送	9 NHK総合	39 北海道テレビ	11 北海道放送		
	北見	49		2 NHK教育				7 札幌テレビ		53 北海道放送				
	稚内	50			4 NHK総合		6 北海道放送	32 北海道文化放送	10 札幌テレビ	34 北海道テレビ	10 札幌テレビ		12 NHK教育	
	網走	51		2 NHK教育										
	紋別	52	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合		6 北海道放送	7 札幌テレビ	39 北海道テレビ	9 NHK総合	41 北海道文化放送	11 北海道放送	
	苫小牧	66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	小樽	67		2 NHK教育		4 北海道テレビ					9 北海道放送	24 テレビ北海道	11 NHK総合	26 北海道文化放送
	釧路	68		2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道放送	7 札幌テレビ		9 NHK総合			11 北海道放送	
	青森	02	1 青森放送		3 NHK総合		5 NHK総合		4 青森テレビ	34 青森朝日放送	38 青森テレビ			
岩手	八戸	53					31 青森朝日放送	33 青森テレビ	7 NHK教育	9 NHK総合		11 青森放送		
	盛岡	03			4 NHK総合		6 岩手放送		8 NHK教育		33 岩手朝日放送	31 岩手朝日テレビ	36 テレビ岩手	
宮城	仙台	04	1 東北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 日本放送	34 宮城テレビ			12 仙台放送	
	仙台	05		2 NHK教育				31 仙台朝日放送	37 仙台テレビ	9 NHK総合			12 仙台放送	
秋田	秋田	05						31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ	9 NHK総合			12 秋田放送	
	大館	54			4 NHK総合	57 秋田テレビ		6 秋田放送		8 NHK教育			59 秋田朝日放送	
山形	山形	06			4 NHK総合		36 テレビユー山形		8 NHK総合			10 山形放送	36 山形テレビ	
	鶴岡	55	1 山形放送		3 NHK総合		6 NHK教育		22 テレビユー山形			39 山形テレビ		
福島	福島	07		2 NHK教育		31 テレビユー福島		33 福島中央テレビ	35 福島放送	9 NHK総合		11 福島テレビ		
	会津若松	56	1 NHK総合		3 NHK教育		6 福島テレビ		37 福島中央テレビ	41 福島放送			47 テレビユー福島	
茨城	いわき	57		32 テレビユー福島		4 NHK総合		8 福島テレビ			10 NHK教育		36 福島放送	
	水戸	08	44(1) NHK総合		46(3) NHK教育	42(4) 日本テレビ	42(9) TBSテレビ		38(8) フジテレビ		36(10) テレビ朝日	32(12) テレビ東京	32(12) テレビ東京	
栃木	日立	69	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ	56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ朝日	62(12) テレビ東京	62(12) テレビ東京	
	宇都宮	09	29(1) NHK総合		27(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ	23(8) TBSテレビ		21(6) フジテレビ		19(10) テレビ朝日	17(12) テレビ東京	17(12) テレビ東京	
群馬	矢野	70	51(1) NHK総合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ	55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレビ朝日	61(12) テレビ東京	61(12) テレビ東京	
	前橋	10	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ	56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ朝日	62(12) テレビ東京	62(12) テレビ東京	
東京都	両生	71	43(1) NHK総合		45(3) NHK教育	39(4) 日本テレビ	37(8) TBSテレビ		35(6) フジテレビ		33(10) テレビ朝日	41(12) テレビ東京	31(12) テレビ東京	

### (ご注意)

右ページの都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた(マニュアル)**[80]**によって設定を行ってください。

一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定**[86]**を「スキップしない」に設定してください。

### (メモ)

工場出荷時の設定に戻すには、手順**[79]**で「00」(⑩、⑩)を入力します。




### メモ チャンネル合わせ(地域番号)について

チャンネル合せ(地域番号)を行うと、マルチ画面(8面、12面)のチャンネル設定**[34]**、文字放送チャンネル設定**[46]**も自動的に変更されます。


都道府県	市区町村	地域番号	リモコンボタン											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
埼玉県	浦和	11	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 NHKテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ朝日
	埼玉	72	33(1) NHK総合		35(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ	23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ	●23(10) テレビ埼玉	19(12) テレビ朝日		17(12) テレビ朝日	
千葉県	千葉	12	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 NHKテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●46 千葉テレビ	12 テレビ朝日		
	八王子	73	51(1) NHK総合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ	55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ朝日	●46 千葉テレビ	12 テレビ朝日	
東京都	多摩	74	30(1) NHK総合		32(3) NHK教育	26(4) 日本テレビ	●29(6) NHKテレビ	24(8) TBSテレビ		22(10) フジテレビ	20(12) テレビ朝日		18(12) テレビ朝日	
	相模	14	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 NHKテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ朝日	12 テレビ朝日	
東京都	立川	75	33(1) NHK総合		29(3) NHK教育	35(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレビ		39(8) フジテレビ	●31(10) TVKテレビ	41(12) テレビ朝日		
	小田原	76	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ	●46(10) TVKテレビ	60(12) テレビ朝日	62(12) テレビ朝日	
東京都	厚木	77	47(1) NHK総合		45(3) NHK教育	51(4) 日本テレビ		53(6) TBSテレビ		55(8) フジテレビ	●54(10) TVKテレビ	57(12) テレビ朝日	59(12) テレビ朝日	
	新海	15				21 群馬テレビ	5 群馬放送	29 テレビ朝日		8 NHK総合		35 群馬朝日放送	12 NHK教育	
東京都	上野	78	1 NHK総合		3 NHK教育			27 テレビ朝日		33 群馬朝日放送		10 群馬放送	37 群馬朝日放送	
	荒山	16	1 北日本放送		3 NHK総合					32 チューリップテレビ		10 NHK教育	34 荒山テレビ	
東京都	高尾	79	50 北日本放送		48 NHK総合					42 チューリップテレビ		46 NHK教育	44 荒山テレビ	
	金沢	17				4 NHK総合	25 北陸朝日放送	6 北陸放送		8 NHK教育		33 テレビ朝日	37 北陸朝日放送	
東京都	福井	18			3 NHK教育							9 NHK総合	39 福井テレビ	
	甲府	19	1 NHK総合		3 NHK教育			5 山梨放送	37 テレビ山梨				11 福井放送	
長野県	長野	20		2 NHK総合				20 長野朝日放送	37 テレビ山梨					
	飯田	58	40 長野放送		3 NHK教育	4 NHK総合		6 信濃放送	42 テレビ朝日	44 長野朝日放送				
東京都	松本	80			44 NHK総合			50 長野朝日放送	48 テレビ朝日	42 長野放送	46 NHK教育	40 信濃放送		
	岐阜	21	1 岐阜テレビ		3 NHK総合			5 中継日本放送	36 中継テレビ	46 NHK教育		40 信濃放送		
静岡県	静岡	22		2 NHK教育				31 静岡朝日テレビ	33 静岡朝日テレビ	35 テレビ朝日		9 NHK総合	11 静岡朝日放送	
	浜松	59						4 NHK総合		6 静岡放送		8 NHK教育	11 静岡朝日放送	
東京都	富士(富士宮)	81			54 NHK教育			27 静岡朝日テレビ		29 静岡朝日テレビ		52 NHK総合	41 静岡朝日放送	
	沼津(三島)	82			51 NHK教育			61 静岡朝日テレビ		57 静岡朝日テレビ		53 NHK総合	55 静岡朝日放送	
東京都	豊田	83	1 NHK総合		3 NHK教育			5 静岡放送				48 静岡朝日放送	50 静岡朝日放送	
	名古屋	23	1 名古屋テレビ		3 NHK総合			5 中継日本放送	25 テレビ朝日			9 NHK教育	11 名古屋テレビ	
東京都	豊田	84	56(1) 名古屋テレビ		54(3) NHK総合			62(5) 中継日本放送	52(25) テレビ朝日		50(9) NHK教育	60(11) 名古屋テレビ	58(35) 中継テレビ	
	豊田	85	57(1) 名古屋テレビ		53(3) NHK総合			55(5) 中継日本放送	49(25) テレビ朝日		51(9) NHK教育	61(11) 名古屋テレビ	59(35) 中継テレビ	
三重県	津	24	1 東海テレビ		3 NHK総合			5 中継日本放送	25 テレビ朝日			9 NHK教育	33 三重テレビ	
	伊勢	86	57(1) 東海テレビ		53(3) NHK総合			55(5) 中継日本放送		25 テレビ朝日		9 NHK教育	33 三重テレビ	
東京都	大津	25		28(2) NHK総合			36(4) 毎日放送		38(6) 朝日放送			40(8) 朝日テレビ	42(10) 朝日テレビ	
	彦根	87		52(2) NHK総合			54(4) 毎日放送		56(6) 朝日放送			60(8) 朝日テレビ	62(10) 朝日テレビ	
京都府	京都	26		2 NHK総合			4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送	●26 朝日テレビ	34 京都テレビ	10 朝日放送	●36 テレビ朝日	
	大津	27		2 NHK総合			4 毎日放送	19 テレビ大阪	6 朝日放送	●30 テレビ朝日	8 朝日テレビ	●34 京都テレビ	10 朝日放送	
兵庫県	神戸	28		2 NHK総合	36 テレビ朝日		4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送	●30 テレビ朝日	8 朝日テレビ	●34 京都テレビ	10 朝日放送	
	姫路	88			50(2) NHK総合	56(36) テレビ朝日	54(4) 毎日放送		58(8) 朝日放送		60(8) 朝日テレビ	62(10) 朝日テレビ	64(12) NHK教育	
東京都	明石	89			51(2) NHK総合	55(36) テレビ朝日	53(4) 毎日放送		57(8) 朝日放送		59(8) 朝日テレビ	61(10) 朝日テレビ	63(12) NHK教育	
	三木	90			44(2) NHK総合	36 テレビ朝日	34(4) 毎日放送		38(8) 朝日放送		40(8) 朝日テレビ	42(10) 朝日テレビ	44(12) NHK教育	
東京都	姫路	29		2 NHK総合				●19 テレビ大阪	6 朝日放送	8 朝日テレビ	55 朝日テレビ	●36 テレビ朝日	●36 テレビ朝日	
	姫路	30			32(2) NHK総合			42(4) 毎日放送	44(6) 朝日放送		46(8) 朝日テレビ	48(10) 朝日テレビ	50(12) NHK教育	
東京都	鳥取	31	1 日本海テレビ		3 NHK総合		4 NHK教育					22 山陰放送	24 山陰中央テレビ	
	鳥取	32	30 日本海テレビ						6 NHK総合			34 山陰中央テレビ	10 山陰放送	
東京都	徳島	61		2 NHK総合	54 日本海テレビ		5 山陰放送				58 山陰中央テレビ	9 NHK教育		
	岡山	33	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海放送	3 NHK教育						35 岡山放送	9 岡山朝日放送	11 岡山放送	
東京都	広島	34	31 テレビせとうち		3 NHK総合		4 中継放送						35 広島ホームテレビ	
	岡山	60	1 NHK総合		24 広島ホームテレビ			26 テレビ朝日		7 NHK教育			12 広島朝日放送	
東京都	倉敷	91	1 NHK総合		24 広島ホームテレビ			5 広島テレビ		26 テレビ朝日		10 中継放送	12 広島朝日放送	
	山口	35	1 NHK教育				28 山口朝日放送					9 中継放送	11 NHK総合	
東京都	下関	92		2 九州朝日放送	33 テレビ山口		4 山口放送	35 徳島放送	6 NHK総合		8 RKB毎日放送	23 テレビ朝日	10 テレビ朝日	
	宇部	93	14 NHK教育					31 山口朝日放送				16 NHK総合	18 山口放送	
東京都	石門	94			3 NHK総合	4 中継放送		31 テレビ朝日	35 広島ホームテレビ	7 NHK教育		28 山口朝日放送	22 テレビ山口	
	徳島	36	1 徳島放送		3 NHK総合	4 毎日放送			6 朝日放送			8 朝日テレビ	10 朝日放送	
東京都	高松	37	19 テレビせとうち	33 瀬戸内海放送	39 NHK教育			37 NHK総合			31 岡山放送	41 西日本放送	29 山陽放送	
	丸亀	95	16 テレビせとうち	42 瀬戸内海放送	40 NHK教育			44 NHK総合			22 岡山放送	20 朝日放送	18 山陽放送	
東京都	松山	38		2 NHK教育			25 瀬戸内海放送	29 テレビ朝日	6 NHK総合			37 瀬戸内放送	10 瀬戸内放送	
	新居浜	62		2 NHK教育			4 NHK教育	14 瀬戸内朝日放送	6 瀬戸内放送		36 瀬戸内放送	27 朝日テレビ		
東京都	今治	96			30 NHK教育			17 瀬戸内朝日放送	27 朝日テレビ	32 NHK総合		35 瀬戸内放送	34 瀬戸内放送	
	高知	39			4 NHK総合			4 NHK教育		6 NHK教育		8 高知テレビ	38 テレビ高知	
福岡県	福岡	40	1 九州朝日放送		3 NHK総合	4 RKB毎日放送		5 NHK教育				9 テレビ朝日	37 福岡放送	
	大牟田	63		2 九州朝日放送	23 テレビ朝日		35 福岡放送		6 NHK総合			8 RKB毎日放送	10 テレビ朝日	
東京都	久留米	97	14 テレビ朝日	46 NHK総合	48 RKB毎日放送			54 NHK教育	57 九州朝日放送	60 テレビ朝日		6 RKB毎日放送	10 テレビ朝日	
	大牟田	98	19 テレビ朝日	43 福岡放送	50 NHK教育	53 NHK総合	55 九州朝日放送	58 九州朝日放送	61 九州朝日放送					
東京都	佐賀	41	14 テレビ朝日	36 テレビ朝日	38 NHK総合	40 NHK教育	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ朝日		11 熊本放送		
	長崎	42	1 NHK教育		3 NHK総合			5 長崎放送		37 テレビ朝日		25 長崎朝日放送	27 長崎文化放送	
東京都	佐賀	99		2 NHK教育			17 長崎朝日放送	31 長崎文化放送		8 NHK総合		10 長崎放送	35 テレビ朝日	
	熊本	43		2 NHK教育	16 熊本朝日放送					22 熊本朝日放送	34 テレビ朝日	9 NHK総合	11 熊本放送	
東京都	大分	44			3 NHK総合			5 大分放送		36 テレビ朝日		24 大分朝日放送	12 NHK教育	
	宮崎	45	35 テレビ朝日								8 NHK総合		10 宮崎放送	
東京都	福岡	64	39 テレビ朝日		2 NHK教育			4 NHK総合		6 宮崎放送			12 NHK教育	
	鹿児島	46	1 鹿児島放送		3 NHK総合			5 NHK教育			30 鹿児島朝日放送		32	

# 受信設定について(つづき)


チャンネルの合わせかた  
(地域番号)

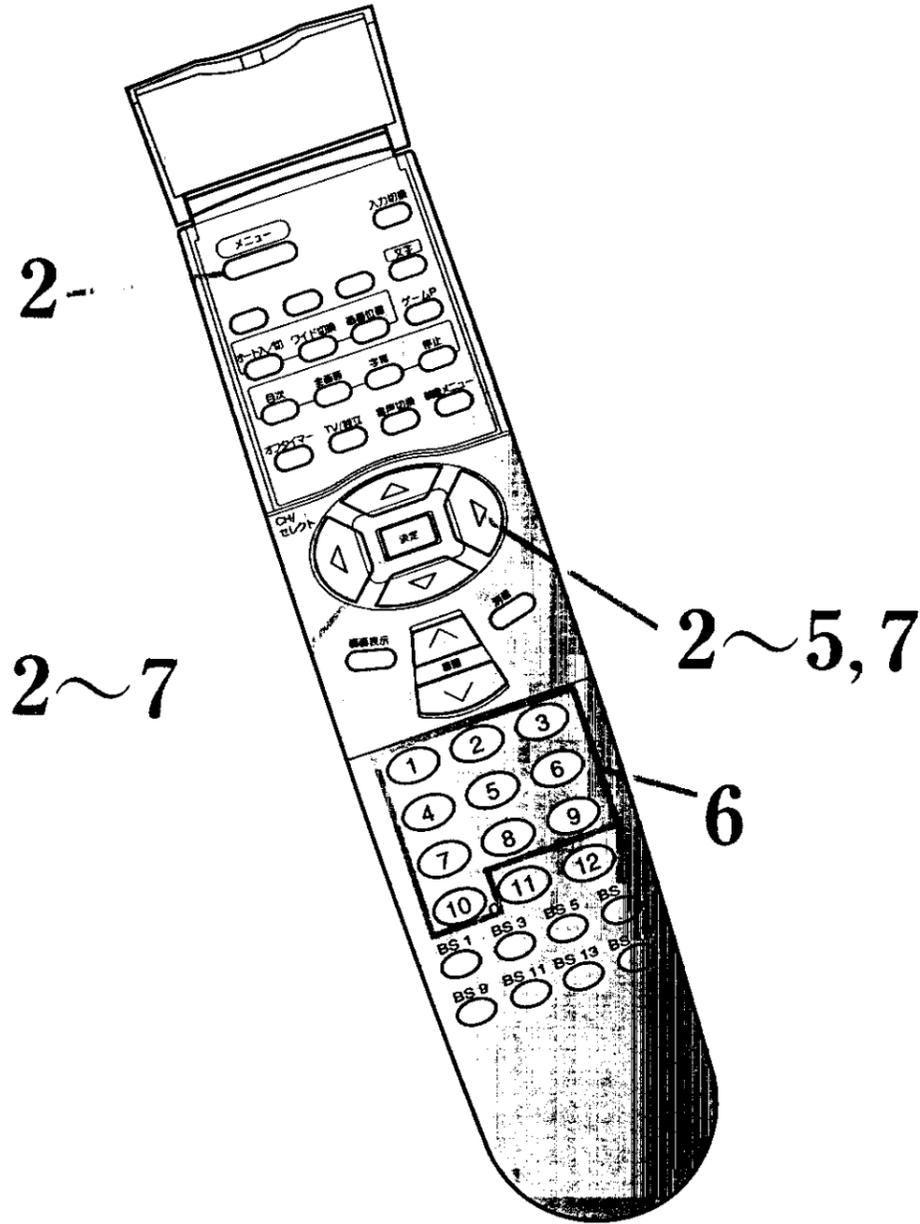

2 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し

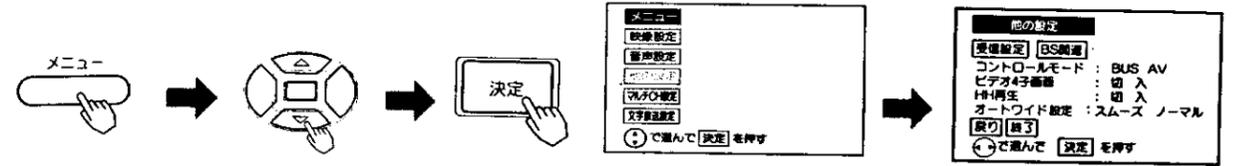


3 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し

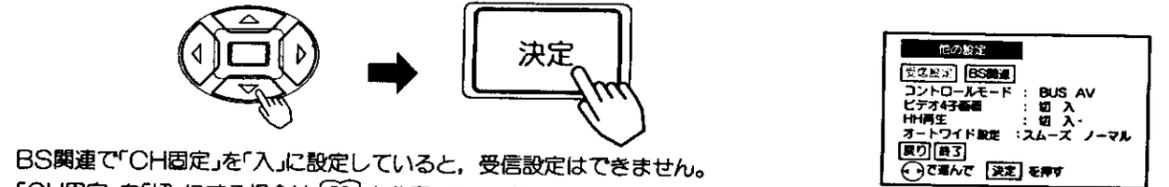

BS関連で「CH固定」を「入」に設定している場合、受信設定はできません。  
「CH固定」を「切」にする場合は 69 を参照してください。

4 で「CHボタン」を選び、 で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押し

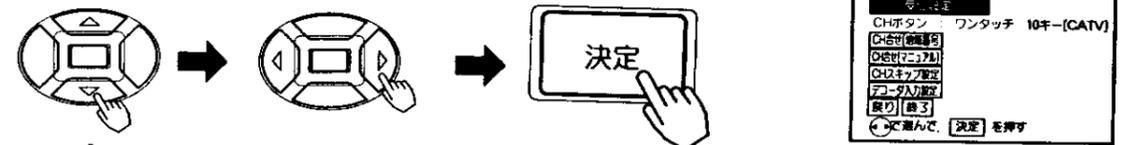


(注) 10キー-[CATV]を選択している場合、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。  
CH合せ(地域番号)の表示が消えます。


5 で「CH合せ(地域番号)」を選び、決定ボタンを押し



6 (地域番号一覧表) 76 ~ 77 を参照して、チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボタンを押し

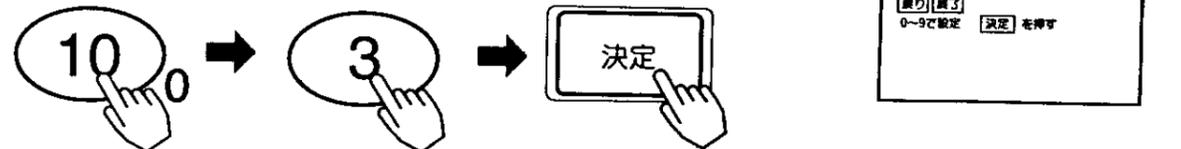

7 で「終了」を選び、決定ボタンを押し

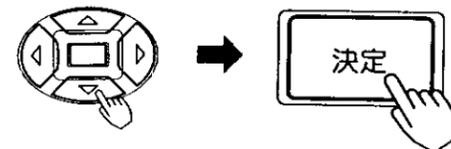


設置

# 受信設定について (つづき)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネルを追加したい場合に、チャンネルを設定することができます。

チャンネルの合わせかた  
(マニュアル)

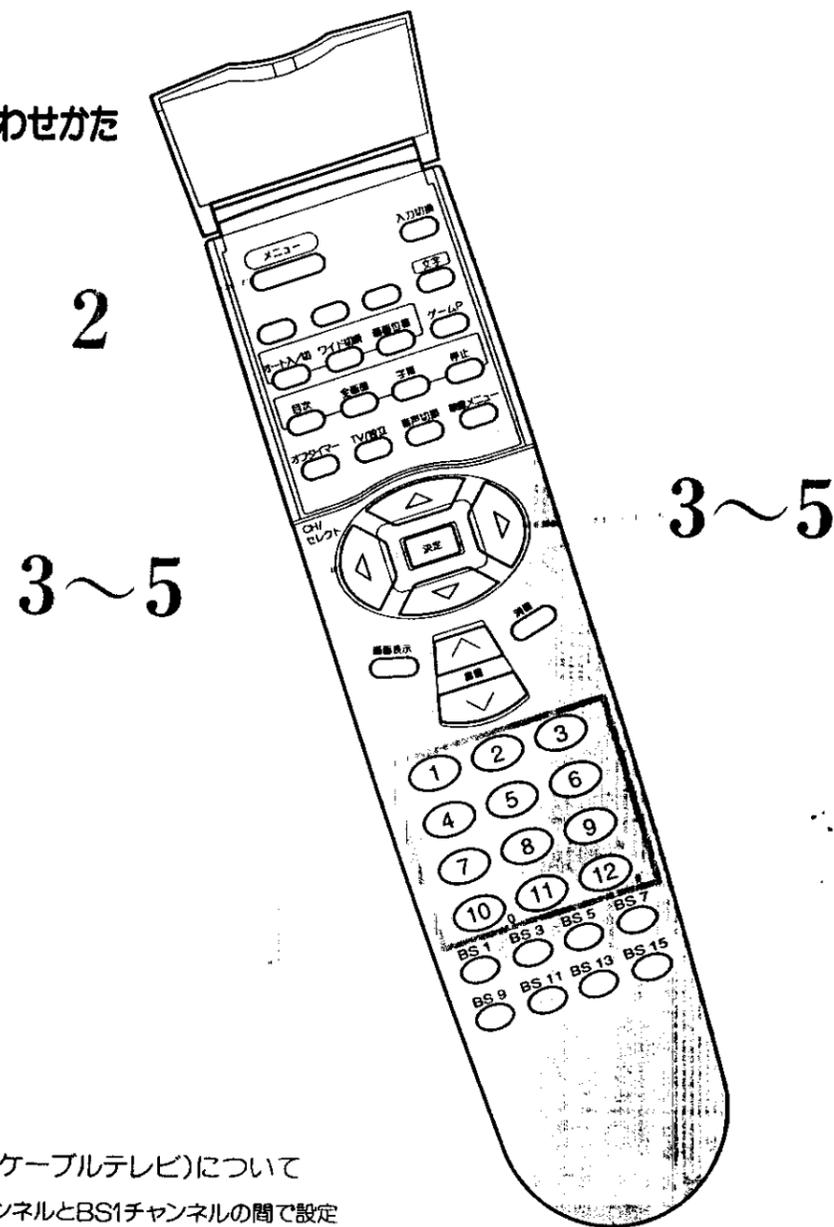

**メモ** CATV(ケーブルテレビ)について  
CATVはUHF62チャンネルとBS1チャンネルの間で設定できます。

VHF1~12・UHF13~62・CATV13~35・BS1~15

●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

**ご注意**


CH固定が「入」のときは、受信設定はできません。

**ワンタッチ方式** 例) リモコンの⑤の位置にUHFの42チャンネルを設定する方法



**1** 変えたいチャンネルボタンを押す





**2** メニューボタンを押す

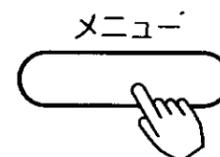

**3** ④で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

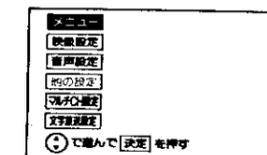
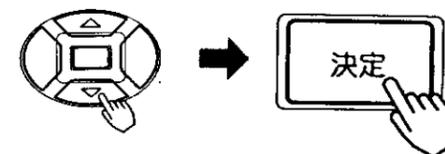


**4** ④で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

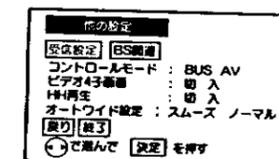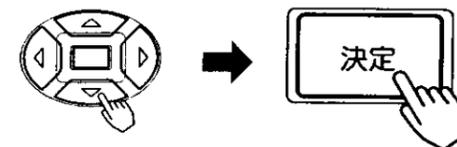


BS関連で「CH固定」を「入」に設定している場合、受信設定はできません。  
「CH固定」を「切」にする場合は [69] を参照してください。

**5** ④で「CHボタン」を選び、⑤で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す

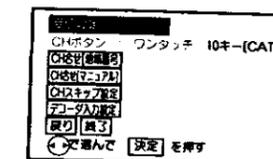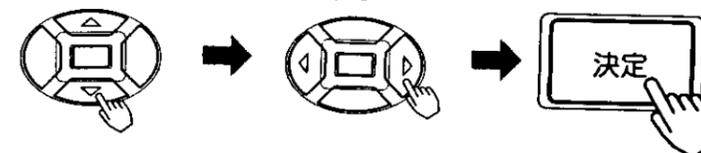

- 工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ：1回だけボタンを押せば選局できます。
- 10キー：2桁の数字で選局できます。 [84]

# 受信設定について(つづき)

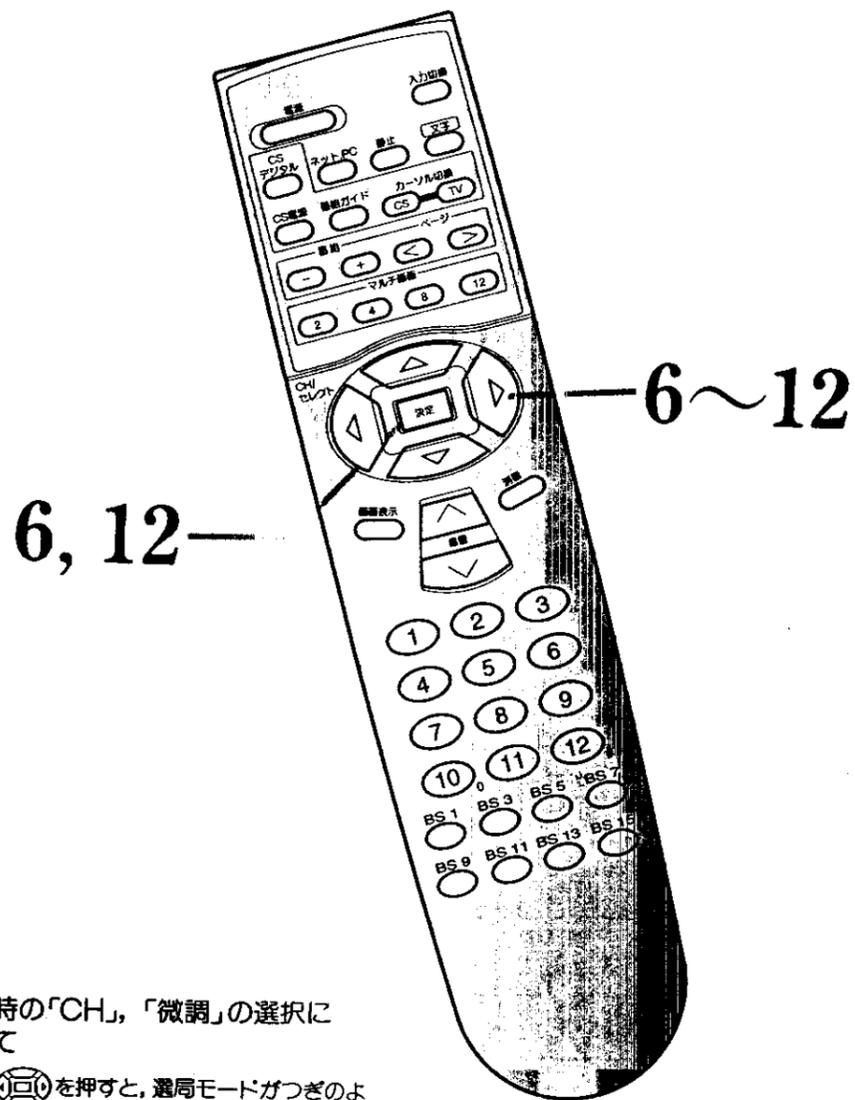

**メモ** 選局時の「CH」、「微調」の選択について

7の操作のときに を押すと、選局モードがつぎのように入ります。

<b>CH</b>	<b>微調</b>
チャンネルを切り換える場合に使用します。	電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使用します。 (衛星放送チャンネルを除く)

## 6 で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定ボタンを押す



## 7 で「設定モード」を選び、 で「CH」を選択する



## 8 で「ボタン番号」を選び、 で「5P」を設定する



●最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

## 9 で「チャンネル」を選び、 で「42」を設定する



● ボタンを0.5秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まります。  
●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調節することができます。

## 10 で「表示」を選び、 で「42」を設定する




## 11 設定したチャンネルで、微調したい場合は で「設定モード」を選び、 で「微調」に設定する

で「チャンネル」を選び、 で同調をすらし微調する

複数のチャンネルを変更する場合 8~11の操作をくり返します。

## 12 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

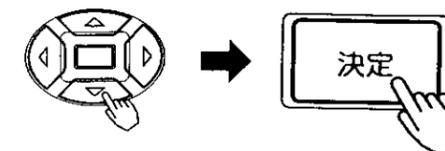

# 受信設定について(つづき)

## 10キー方式について

CATVをご覧になる場合に、チャンネルが15局を越えるときは、10キー(CATV)を選択します。VHFおよびCATV(C13~35)が①~⑩のボタンで選局することができます。10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。


- ①~⑨…数字の1~9
- ⑩…数字の0
- 例) 7チャンネル……⑩、⑦
- 12チャンネル……①②
- CATV C35チャンネル……③⑤

### 【ご注意】10キーモード時のご注意

- 10キー(CATV)を選択しますと、UHFを受信することはできません。
- 表示番号の入替えはできません。
- CH合せ(地域番号)は設定できません。

## 10キー方式にかえる場合

### メニューボタンを押す

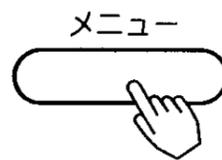

### で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す




### で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



### で「CHボタン」を選び、で「10キー(CATV)」を選択し、決定ボタンを押す



### で「終了」を選び、決定ボタンを押す

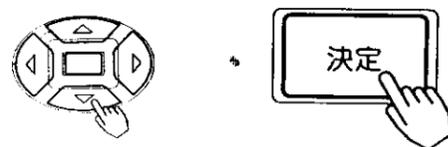


## 微調する場合

電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。  
例) C35チャンネルを微調したいとき


### 1 微調したいチャンネルボタンを押す



### 2 メニューボタンを押し、で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

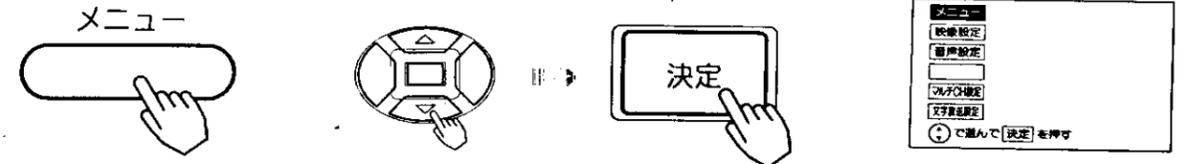


### 3 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

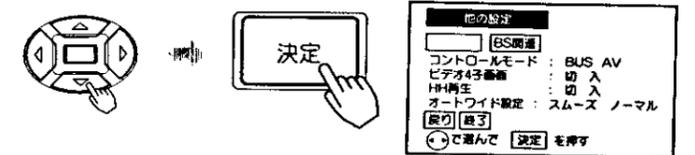


### 4 で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定ボタンを押す




### 5 で「設定モード」を選び、で「微調」を選択する

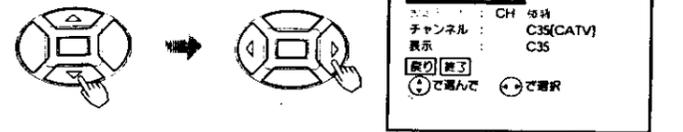

### 6 で「チャンネル」を選び、で微調する

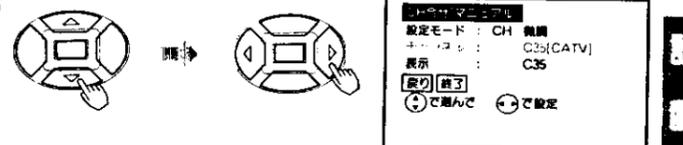

### 7 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

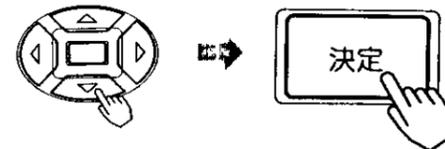


## 複数のチャンネルを変更する場合

1~7の操作をくり返します。

# 受信設定について(つづき)

## 空きチャンネルの飛越し選局

本体のチャンネルボタン、リモコンのCH/セレクトボタン(ワロスキー)で選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛越し(スキップ)して早く選局できます。

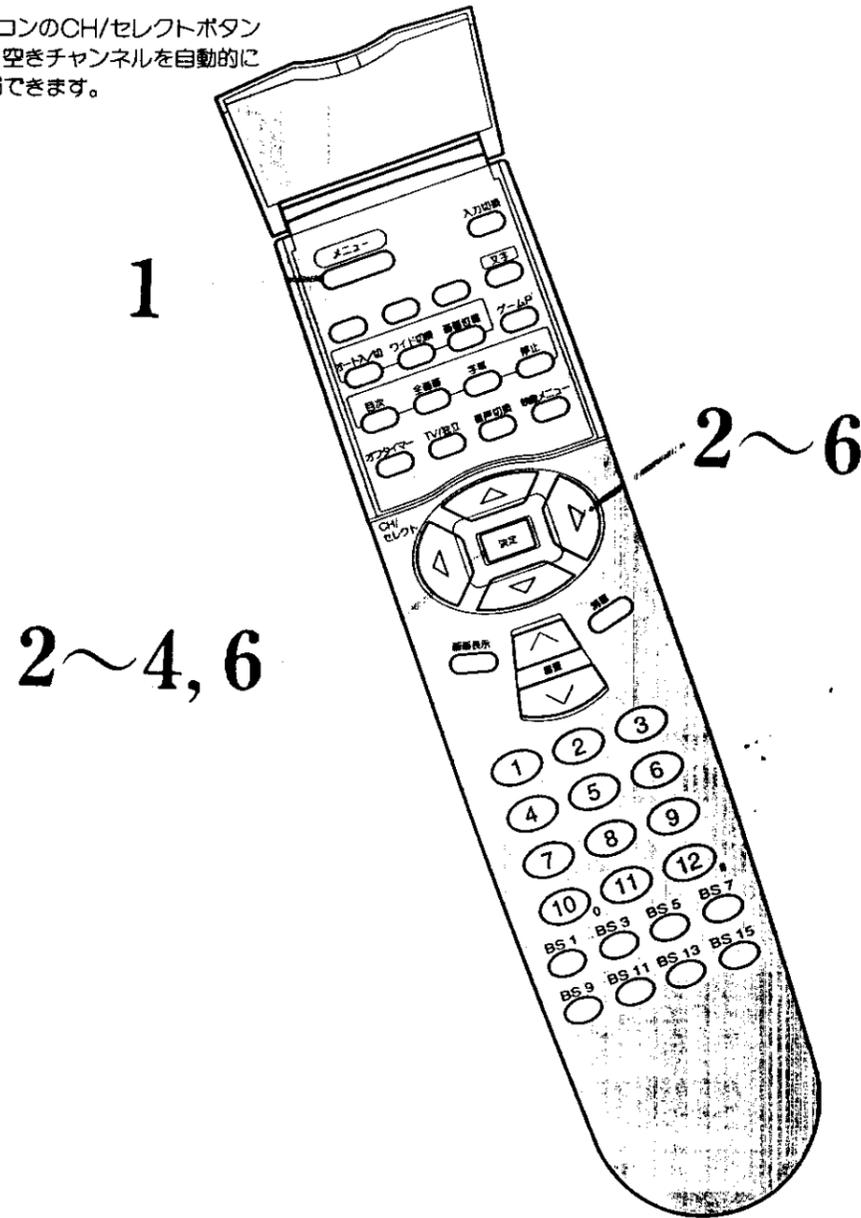


**メモ** 10キーモード時の空きチャンネルの飛越し選局について



10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛越し選局を設定することができます。

例) リモコンの⑫のチャンネルボタンを飛越したいとき



### 1 メニューボタンを押す

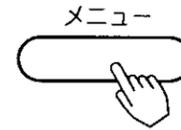



### 2 ④で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

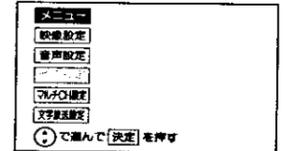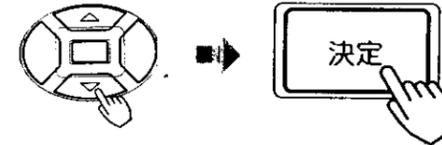



### 3 ④で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

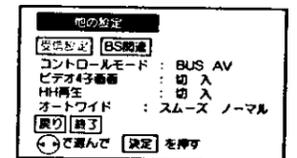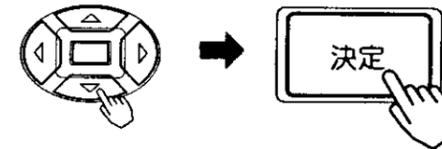

### 4 ④で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す。

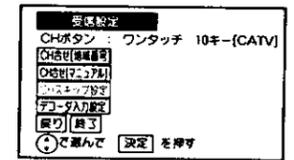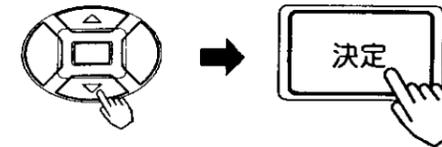


### 5 ④で「12P」を選び、④で「スキップする」を選択する

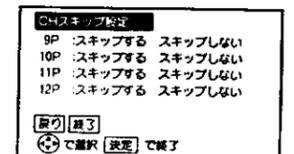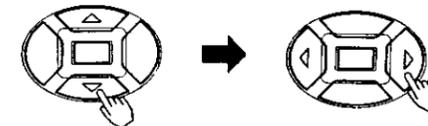

### 複数のチャンネルを飛越しする場合

5の操作をくり返します。


### 6 決定ボタンを押した後、④で「終了」を選び、決定ボタンを押す

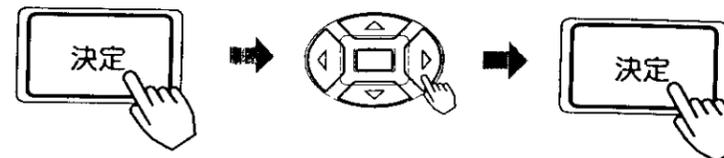

# 受信設定について(つづき)


## デコーダの入力設定

セント・ギガ放送を楽しむときに設定します。

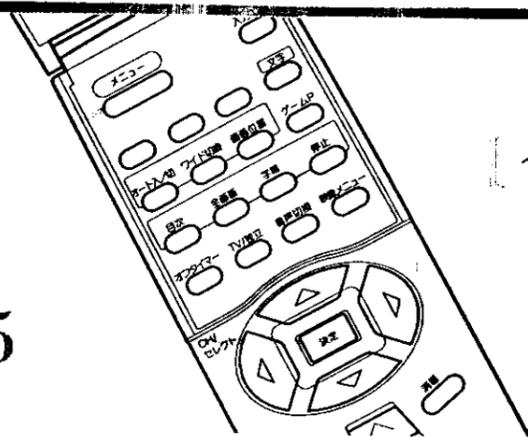

1-1, 5

メニューボタンを押し、で「他の設定」を選び、決定ボタンを押し

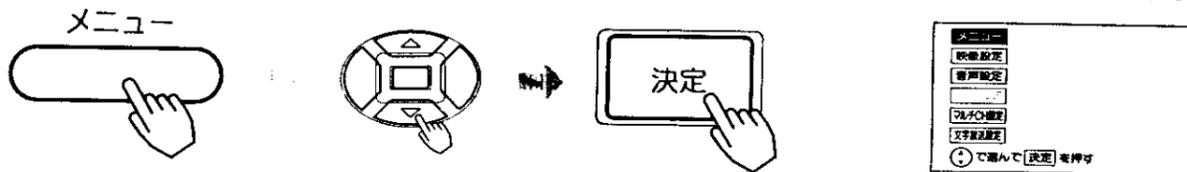

で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し



で「デコーダ入力設定」を選び、決定ボタンを押し



で「BSチャンネル」を選び、で「入力」を設定する

BS 7より下を選ぶと、BS 9, BS 11, ... BS 15のチャンネルが順次表示されます。



### メモ ちよつとひとこと

- デコーダ入力設定は、通常BSチャンネルは「オート」側でお使いください。
- BSデコーダの電源が「切」になっている場合や、BS入力端子にケーブルを接続していないときは、BS入力端子に切りかわりません。「オート」または「BS入力」設定時


### ご注意 デコーダ入力設定について

- 「オート」側でBSデコーダを使用する場合、映像と音声が変わる、音が出ないなどの異常のときは、音声切替が合っていないためです。このときは、テレビとBSデコーダの音声内容を合わせてください。
- 「BS入力」に設定されている場合は、BSデコーダの音声の選択が優先されます。テレビ側で音声切替はできません。

## 複数のチャンネルを入力する場合

の操作をくり返します。

決定ボタンを押した後、で「終了」を選び、決定ボタンを押し

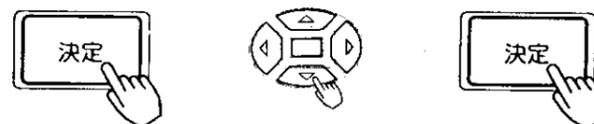

設定状態	使いかた
オート	BSスクランブル放送を自動判別し、スクランブル放送時に、自動的にBS入力端子に接続されたBSデコーダを選択します。通常「オート」でご使用ください。
BS入力	放送内容によらずBS入力端子に接続されたBSデコーダを選択します。セント・ギガ放送を楽しむときは、「BS入力」に設定します。
M-IN	MUSE入力端子に接続されたMUSE有料デコーダを選択します。MUSE有料放送を楽しむときに設定します。(将来の拡張用)



## 転倒防止について

**注意** ブラウン管(前面)は重いので安定したところに据え付けてください。

また転倒防止の処置を行ってください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

1 テレビを固定してご使用いただく場合には、図のようにセット後部のミノをご利用ください。

ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱等をお選びになり、しっかりと固定してください。

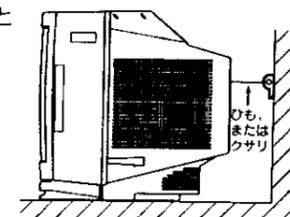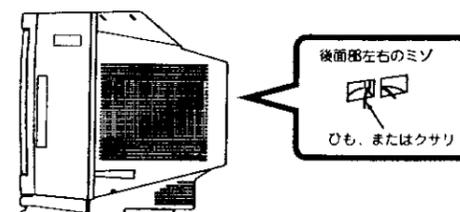

3 専用のテレビ台(別売り)との固定は、テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

## 保証とアフターサービスについて

### 保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です(ただし、ブラウン管のみは2年間です。)
- なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

無料保証期間 (⇒は無料保証期間を示します)	
お買い求めの日から1年間	お買い求めの日から2年間
ブラウン管	→
その他	→

- 修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づいてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。90 ~ 91

### 転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### メモ CATV(ケーブルテレビ)について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

# 故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画面が出ない 音も出ない	①外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致 ②アコーデ入力設定が「M-IN」になっている。	①入力切換え位置を合わせてください。 ②受信設定でアコーデ入力設定を選び、「オート」または「BS入力」にします。	21 89
画面は出るが音が出ない	①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。	①音量ボタン(∧)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。	13 20
カラー番組のときに色がでない	色の濃さの設定が- (淡) 側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	27
画像が2重 3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	
雪が降っているような画面になりハッキリしない (スノーノイズ)	アンテナの向きが正しくないことが考えられます。 アンテナ線がはずれている。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。 セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	72
リモコンでテレビが操作できない	①リモコン送信機の乾電池の+と-が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。	10
画像に色ムラが出る	明るさの設定が+ (明) 側いっぱいになっている。	映像設定で明るさを選択し、-にしてみてください。	27
チャンネル合わせができない (リモコン)	CH固定が「入」に設定されている。 (BSのチャンネルが選べない。)	BS関連でCH固定を選択し、「切」を選びます。	69
映像設定で明るさのみが設定できない	映像メニューがナチュラルまたはゲームになっている。	他の映像メニューに切り換える。	26
BSチャンネルを選んでも録画予約表示が出て、チャンネルが変わらない	CH固定が「入」に設定されている。	BS関連でCH固定を選択し、「切」を選びます。	69
BSアコーデを接続しているのに、スクランブルが解除されない	BSアコーデの電源が「切」になっている。	BSアコーデの電源を「入」にします。	61
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		
テレビの向きを変えると画面に色ムラが発生したり、傾きが大きくなる	テレビの向きを変えてご覧になった場合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、南北の向きでは傾きが大きくなる場合があります。(故障ではありません) 電源を「切」にしてから、約1時間後にご覧になる向きで電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。		
電源を入れたときに、「ブーン」と音がする	電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働き、このときにブラウン管内部が振動するため発生する音です。性能その他に影響はありません。		
ラジオに雑音はいる	テレビの近くでラジオ等を使用しますと、雑音はいる場合があります。テレビより離してご使用ください。		

△注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

## 文字放送について

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
文字番組の表示がでない	①文字放送のあるチャンネルに設定されていない。 ②選択した番組が放送されていない。 (時間により放送がない場合があります。)	①NHK(総合テレビ)または文字放送が行われている民放局に合わせます。 ②他の番組を選択します。	46
電源を入れた直後文字番組が出るのが遅い	データを蓄積するのに時間がかかるためです。文字放送アコーデ設定を「入」にしておくと、すぐにご覧になることができます。		49
番組のページが飛び	次の場合、データを蓄積するのに時間がかかるためページが飛びことがあります。 ・文字放送チャンネルを変えた直後 ・番組を直接切換えた直後 ・電源を入れた直後(文字放送アコーデ:「連動」時)	見たいページが送られてくるまでそのまましばらくお待ちください。	
文字放送中のチャンネルで「番組○○○#が見つかりません」の表示がでる	①選択した番組が放送されていない。 (時間により放送がない場合があります。) ②アンテナの向きがずれている。 (強い風のあと方向がずれていることがあります。)	・他の番組を選択します。 ・文字放送が行われている放送局に設定します。 ・アンテナの向きがずれていないかお調べください。	46
目次番組がすぐにはでない	目次番組は、数ページを一括して送る場合があるため、1分以上かかる場合があります。		
登録項目(ジャンル)と番組内容が異なる	工場出荷時は、NHK(総合テレビ)の番組に設定されています。民放局に設定すると内容が異なる場合があります。	民放局に設定するときは、番組を設定しなおします。	46
停止ボタンで番組が停止しない	番組内容により、停止しない番組もあります。		
カラオケ番組の音声がない	本機はカラオケ番組等の付加音には対応していません。		