

Wooo



HITACHI

Inspire the Next

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

DV-BH250

はじめに



接続

設定

その他の設定

必要なとき

準備編

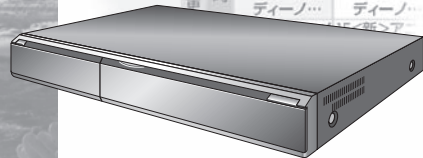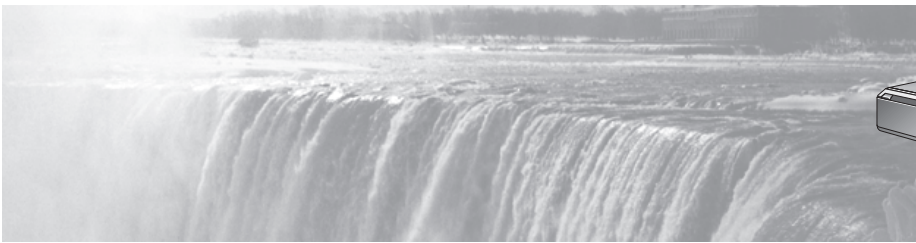

はじめにお読みください。

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。
録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書 操作編をお読みください。

このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

G-GUIDE[®]

G-CODE[®]

HDD（ハードディスク）は一時的な保管場所です。
万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容（録画済みの番組データなど）の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

本取扱説明書の内容は2008年4月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。

PRINTED WITH SOYINKTM
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

TJ05062
RQT9241-S

もくじ

接続

- 接続 1** アンテナ線を接続する……………4
放送を受信できるようにします。
- 接続 2** 映像と音声のコードを接続する ……6
テレビと本機を接続します。接続しないと録画した番組や、市販のDVDビデオなども見ることができません。より高画質な映像を出力できるコードがお勧めです。
- 接続 3** ビデオなどその他の外部機器と接続する……………9
アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。
ケーブルテレビ
CATV [ホームターミナル/セット
トップボックス (STB)] と接続する ……12
CATV をお使いの場合にご覧ください。
- 接続 4** 電話回線に接続する……………14
有料放送 (ペイ・パー・ビュー) の視聴や視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。
- 接続 5** B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する……………15
デジタル放送を見るために必要なカードです。
- 接続 6** 電源コードを接続する **最後に接続!** ……16
必ず他の接続が終了してから行ってください。



設定


- 設定 1** **かんたん設置設定をする** **音声ガイド対応**……………18
お住まいの地域の郵便番号や市外局番を入力するだけで、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。
- 設定 2** 接続した端子に合わせて設定する……………22
接続する端子に合わせて映像や音声为正しく出力されるように設定します。
- 設定 3** テレビ画面の横縦比を設定する ……26
- 設定 4** 番組表 (G ガイド) を受信する ……27
番組表 (G ガイド) を使うと、録画予約がとってもかんたんです。

その他の設定

- アンテナの調整……………29
- 時刻合わせ / リモコンの設定……………30
- 地域設定の修正 / B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定……………32
- 電話を設定する……………33
- ネットワークの設定をする……………34
- 受信チャンネルを修正する……………36
 - 地上デジタル放送……………36
 - BS・CS デジタル放送……………37
 - 地上アナログ放送……………37
- かんたん設置設定をやり直す (引越しをした場合など)……………39

必要なとき


- Q&A (よくあるご質問)……………40
- こんな表示が出たら……………41
- 地上アナログ放送チャンネル一覧表……………42
- 地上デジタル放送チャンネル一覧表……………44
- G ガイド地域一覧表……………46
- 地上アナログ放送局コード一覧表……………47
- 付属品……………裏表紙
- お客様ご相談窓口……………裏表紙

音声ガイドについて
音声で操作をガイドする機能です。もくじまたは本文中に  **音声ガイド対応** と記載がある場所で働きます。

本書内の表現について
●本書内で参照していただくページを (→○○)、別冊の取扱説明書 操作編で参照していただくページを (→操作編○○) で示しています。


リモコンの準備

電池の入れかた

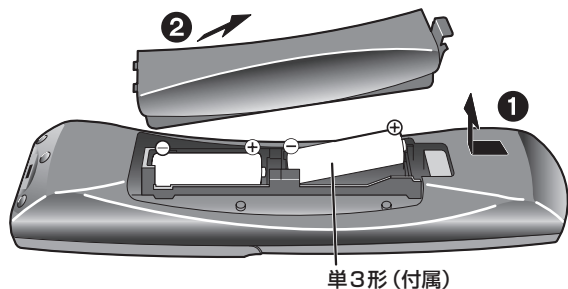


- ⊕ ⊖ を確認してください。
- 入れたあとは、ふたを ⊖ 側から先に入れて元どおり閉じてください。
- 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

リモコンの使用範囲

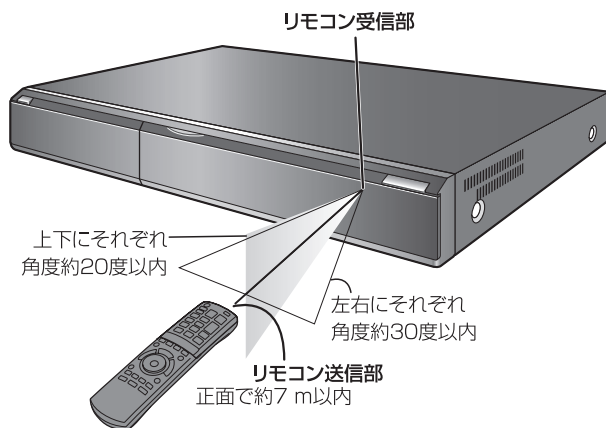

- 本体をラックに入れて使用するときには、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなる場合があります。
- リモコンと本機の間には障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

本体背面

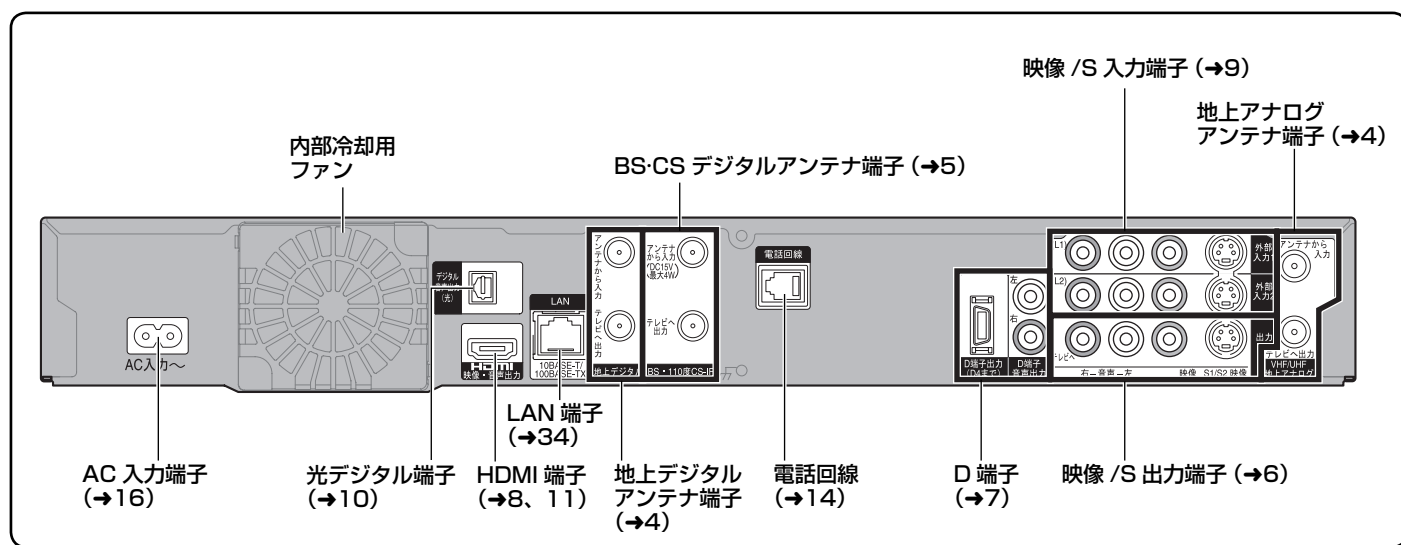

著作権など

- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における登録商標です。Gガイド、およびGコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。


- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- “DTS”は、DTS, Inc. の登録商標です。“DTS-HD Advanced Digital Out”は、DTS, Inc. の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- HDAVI Control™ は商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- i.LINKとi.LINKロゴ“i”は商標です。
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

接続 1 アンテナ線を接続する

ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。


おまけ

- 各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。
- テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などがある場合は、すべて外してから作業することをお勧めします。
- 各機器の説明書もご覧ください。



ケーブルテレビ をご利用になっている場合は、12ページへ進んでください。



CATV



- 地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) (→27) をご利用になる場合でも、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。


地上アナログ

地上アナログ用
VHF/UHF アンテナ (市販) *

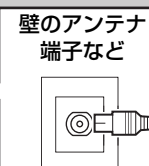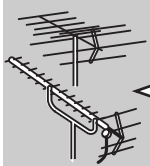


※地上デジタル、地上アナログ兼用の UHF アンテナもあります。

アンテナ線 (市販)

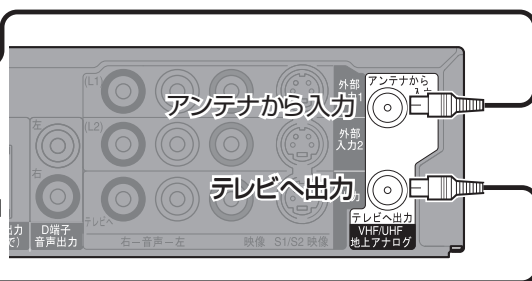

75 Ω 同軸ケーブル (市販)

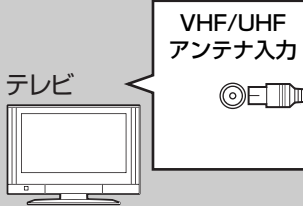



お知らせ

- VHF アンテナと UHF アンテナが別々になっているときは、U・V 混合器 (市販) が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。
- 平行フィード線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。

地上デジタル


- 受信できる地域については、ホームページにてご確認ください (<http://www.dpa.or.jp>)

地上デジタル用
UHF アンテナ (市販) *

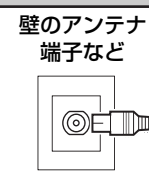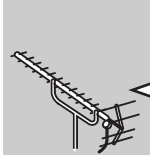

※地上デジタル、地上アナログ兼用の UHF アンテナもあります。

アンテナ線 (市販)

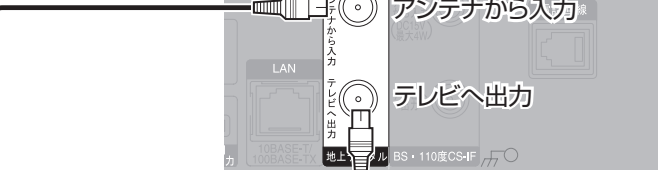


75 Ω 同軸ケーブル (付属)



お知らせ

- 地域によっては、お使いの UHF アンテナで、地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を受信できます。その場合は、分配器を使ってそれぞれのアンテナ線を接続してください。
- 電波が強すぎて画像が乱れる場合は、**放送設定**「受信設定」の「アッテネーター」を「オン」にしてください。(→29)
- 受信障害のある地域では、放送エリア内でも受信できないことがあります。

本機背面

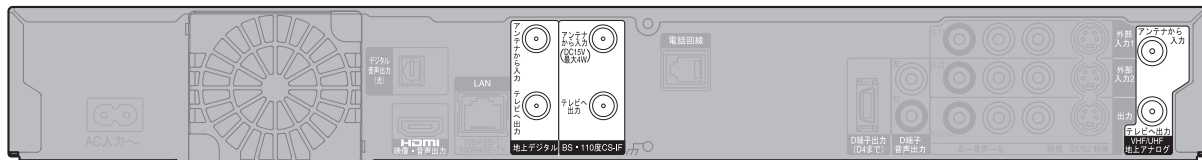


内部冷却用ファン

接続

アンテナ線を接続する

BS デジタル
CS デジタル


BS・110度CS デジタル
ハイビジョンアンテナ (市販)

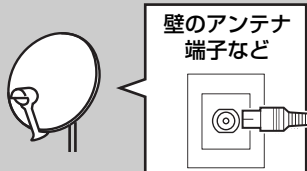

お知らせ

- 分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するために、全端子電流通過型の分配器を使用してください。

BS 同軸ケーブル (BS・CS 対応) (市販)

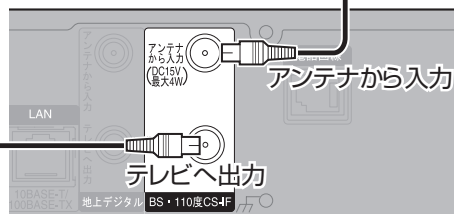

BS 同軸ケーブル (BS・CS 対応) (市販)

お願い

- アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグが外れないように F 型接栓をご使用になることをお勧めします。F 型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締めつけすぎると、本機内部が破損する恐れがあります。

図のようにアンテナを接続できないとき


アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のように分波器や分配器が必要になることがあります。また専用のブースターなど市販の部品や加工が必要になることもあります。接続のしかたが分からない、接続しても映らない、または映りが悪い場合は、販売店にご相談ください。

すべての放送のアンテナ端子がひとつになっている場合

VHF/UHF・BS・CS 混合
壁のアンテナ端子など




BS 同軸ケーブル (BS・CS 対応) (市販)

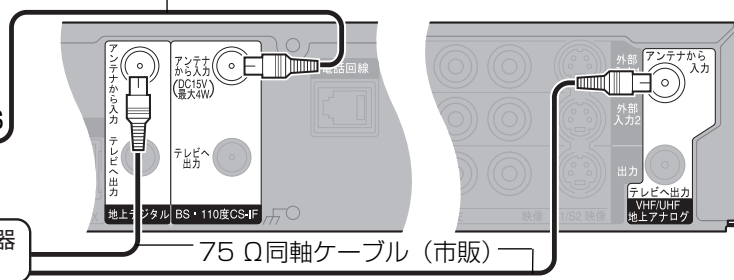

地上アナログ放送と地上デジタル放送のアンテナ端子がひとつになっている場合

VHF/UHF 混合

壁のアンテナ端子など




75 Ω 同軸ケーブル (市販)

75 Ω 同軸ケーブル (市販)

BS・CS

壁のアンテナ端子など

BS 同軸ケーブル (BS・CS 対応) (市販)

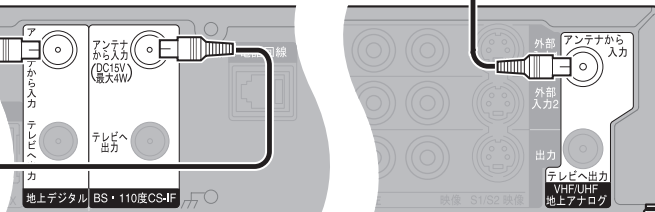


接続 2 映像と音声のコードを接続する

- ここではテレビを使って音声を聞く場合の説明をしています。
- 音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ↔モノラルの映像・音声コードをお使いください。



以下の端子を持つテレビに対応しています。接続するテレビの端子に合った接続コードをお使いください。

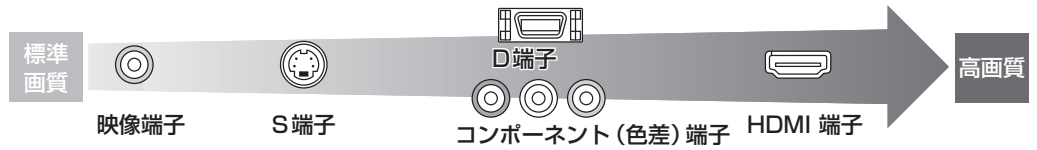


テレビ側の端子

本機側の端子

映像端子に接続する


入力(ビデオ1など)

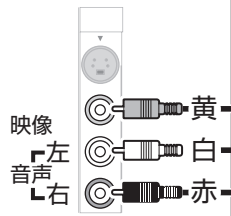

テレビ



映像・音声コード (付属)

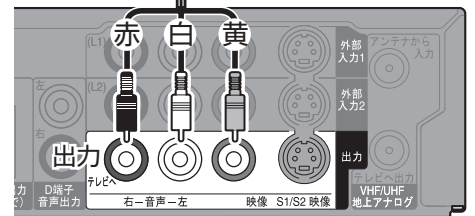


お知らせ

- これまで使用していたS映像コードがテレビに接続されたままになっていると、映像が出ません。S映像コードを使用するときは、下記の接続を行ってください。

S端子に接続する


入力(ビデオ1など)

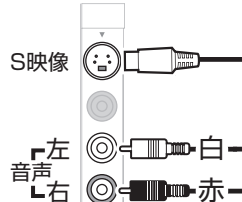

テレビ



S映像コード (市販)

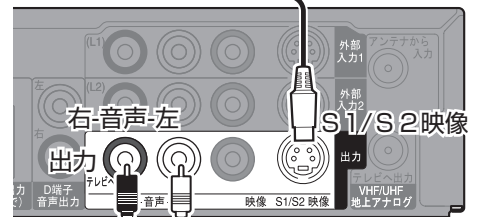

映像・音声コード (付属)


設定

- 初期設定「ワイドモード」(→22)

○○ ○お願い○○

- テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは、初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にしてください。(→22)

本機背面

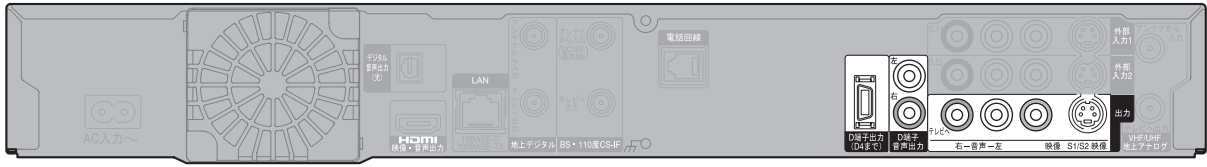

D端子について


480p (525p) 以上の信号に対応したコンポーネント (色差) 端子、D2 以上の D 端子を持つテレビと接続すると、プログレッシブ映像やハイビジョン映像を楽しむことができます。

- テレビの入力端子が D1 のときは、インターレース映像 (→ 操作編 124) のみの出力となります。(S 映像より高画質です)

テレビ側の端子

本機側の端子


コンポーネント (色差) 端子に接続する

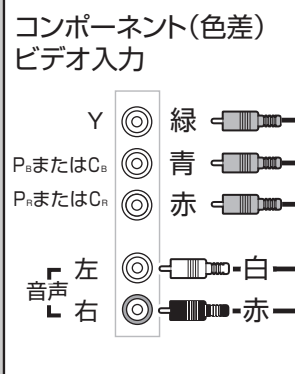

テレビ



- 入力端子の表示が図と異なるとき (Y/B-Y/R-Y など) は、同じ色の端子同士を接続してください。

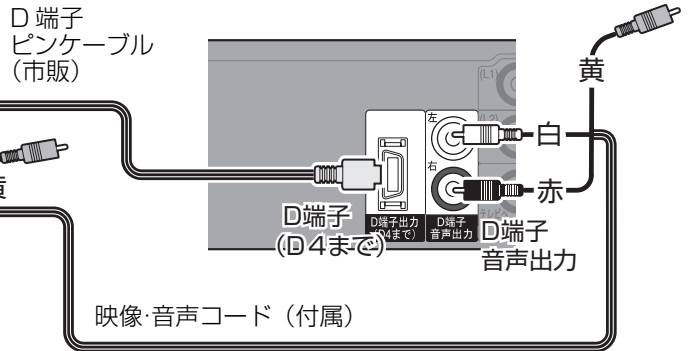


設定

- 初期設定「D端子出力解像度」(→22)



お知らせ

- テレビの D1 または D2 映像入力端子に接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたあと本体の **【停止】** と **▶再生 / 1.3 倍速】** を同時に5秒以上押してください。画面に映像が映ります。

D端子に接続する

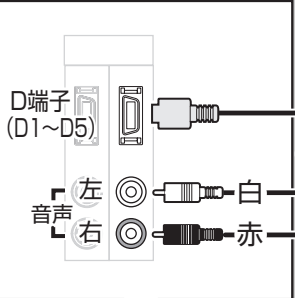


テレビ

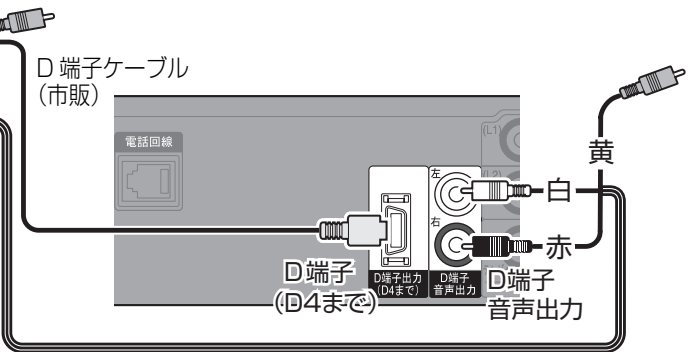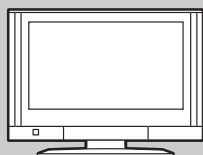

接続 2 映像と音声のコードを接続する (つづき)

HDMI 端子について

非圧縮のデジタル音声・映像信号を出力して、高画質、高音質の映像と音声をケーブル 1 本で楽しむことができます。
Wooo リンク機能 (→ 下記) に対応した当社製テレビ (Wooo) と接続すると、連動操作が可能になります。

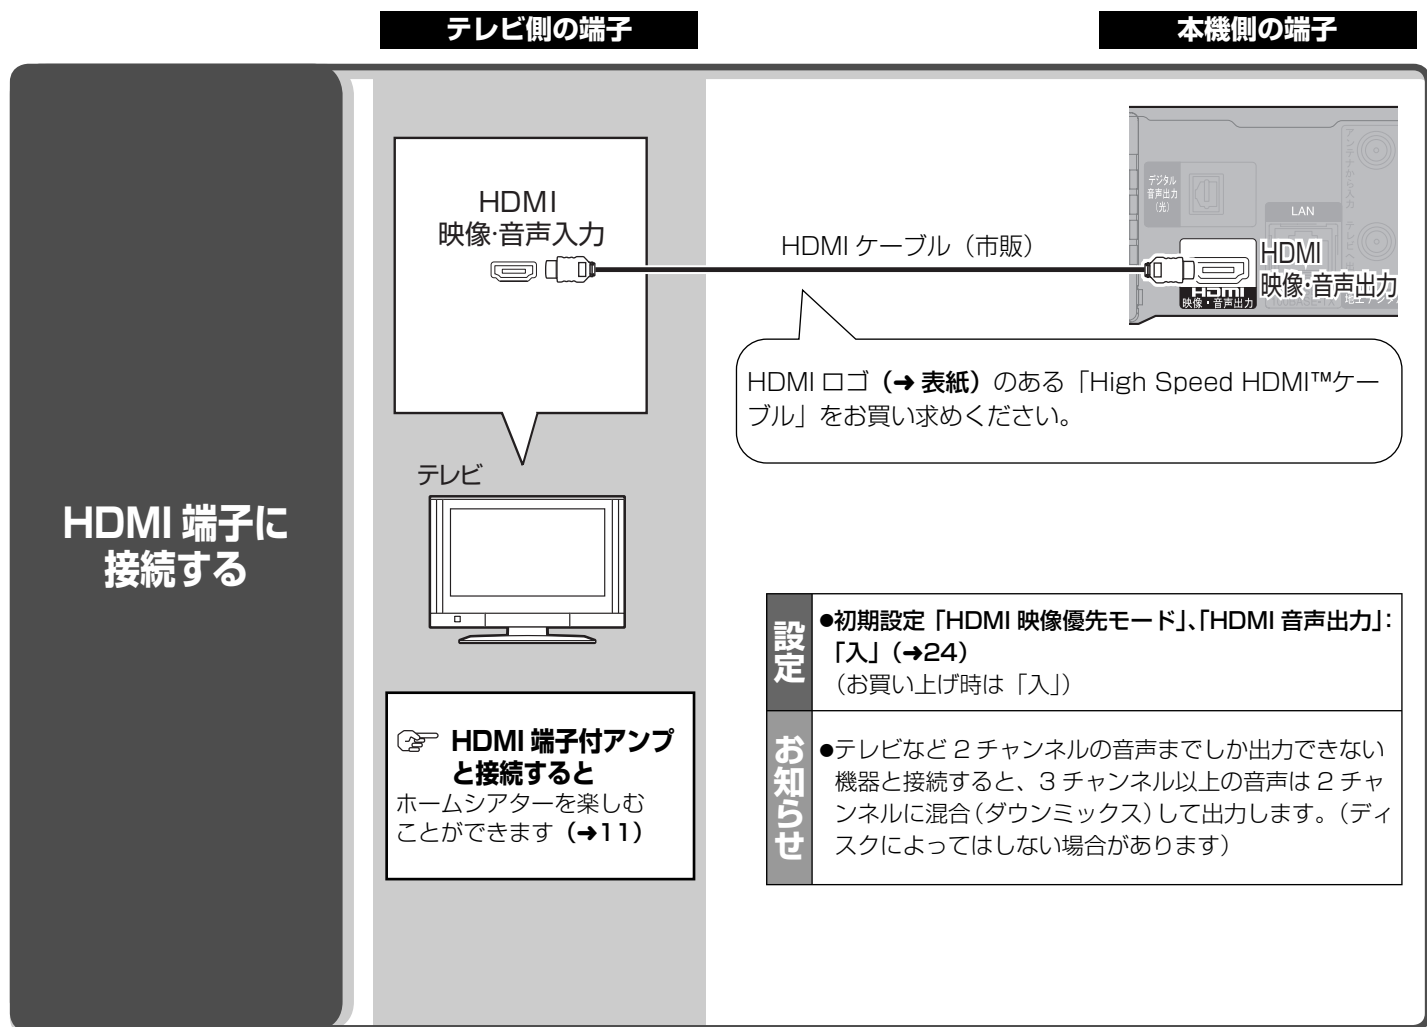

Wooo リンク (HDAVI Control™) とは

- 本機と HDMI ケーブル (市販品) を使って接続した Wooo リンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
※すべての操作ができるものではありません。
- Wooo リンクは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしていません。


○○ (お知らせ) ○○

- HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。


接続 3 ビデオなどその他の外部機器と接続する

○○ ○ ○ ○ ○
お願い

●本機とテレビの間に、他のビデオやセクターを経由させて接続しないでください。著作権保護の影響により、映像が乱れることがあります。




本機背面



ビデオ側の端子

本機側の端子

ビデオと接続する

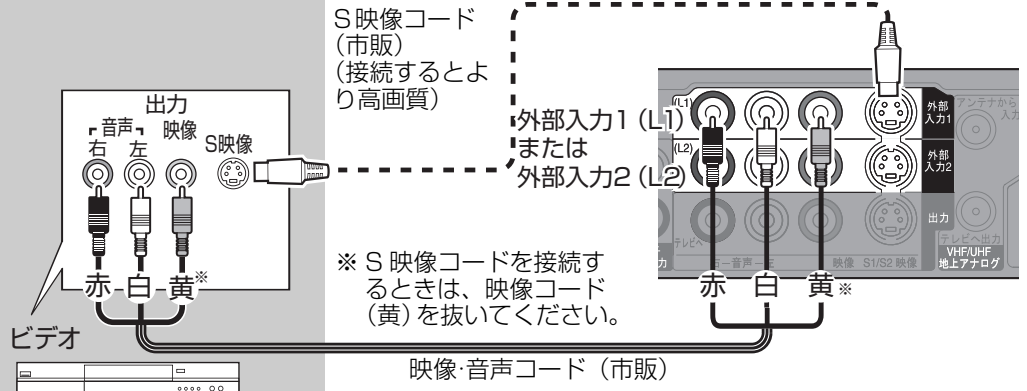

お知らせ

ビデオを見るには


1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える (「ビデオ 1」など)
2. **【電源】** を押して、本機の電源を「入」にする
3. 本機のリモコンの **【入力切換】** を押して、ビデオを接続した外部入力端子「L1」または「L2」を選ぶ
4. ビデオを再生する

ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、「テレビ側入力端子」と本機出力端子を接続してください。

ビデオでも番組の録画をする場合は


地上アナログ用 VHF/UHF アンテナ (市販)

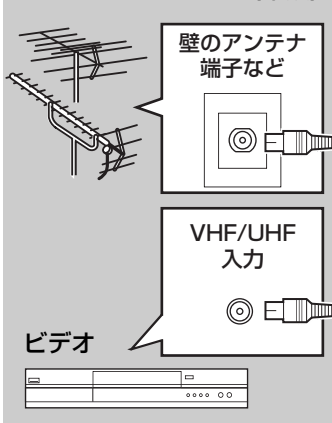

本機に接続しているアンテナ線を、分配器 (市販) を使ってビデオにも接続してください。加工が必要な場合は、販売店にご相談ください。

75 Ω 同軸ケーブル (市販)

75 Ω 同軸ケーブル (市販)

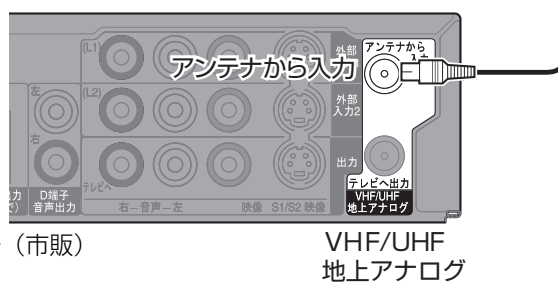

接続 3 ビデオなどその他の外部機器と接続する (つづき)



アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことができます。
お使いのアンプに合わせて、いずれかの接続をしてください。


HDMI ケーブルで接続した場合

- Wooo リンク (HDMI) 機能 (→8) に対応した当社製テレビや Wooo リンク機能に対応したアンプを接続すると、連動操作が可能になります。
- PCM 7.1ch 対応のアンプと接続すると、BD ビデオの 7.1ch 音声を楽しむことができます。
- 「ドルビーデジタルプラス」「ドルビー TrueHD」「DTS-HD」の各音声をデコードできるアンプと接続し、初期設定「デジタル出力」を「Bitstream」に設定する (→ 操作編 86) と、それぞれの音声を楽しむことができます。
[副音声を含む BD ビデオ再生時は、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」を「切」にしてください。 (→ 操作編 86)]

アンプ側の端子


本機側の端子

アナログ 音声端子に 接続する場合

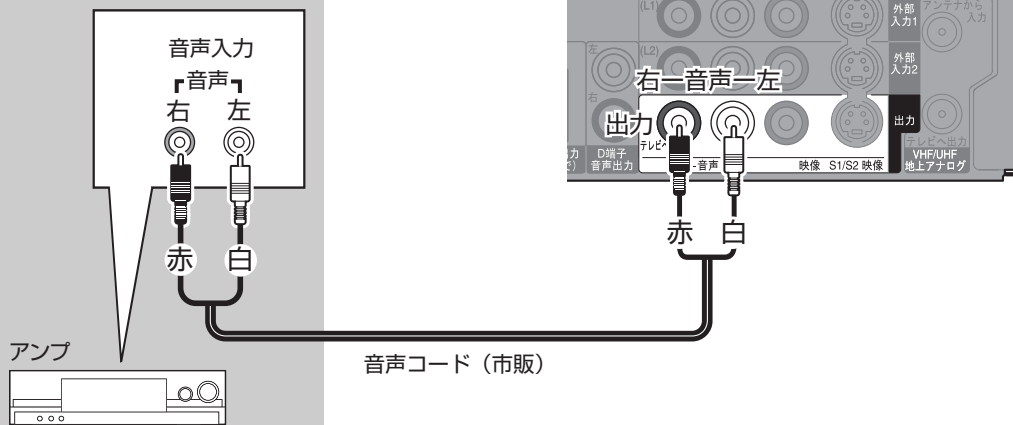

デジタル 音声端子に 接続する場合

- お使いのアンプに合わせて、接続してください

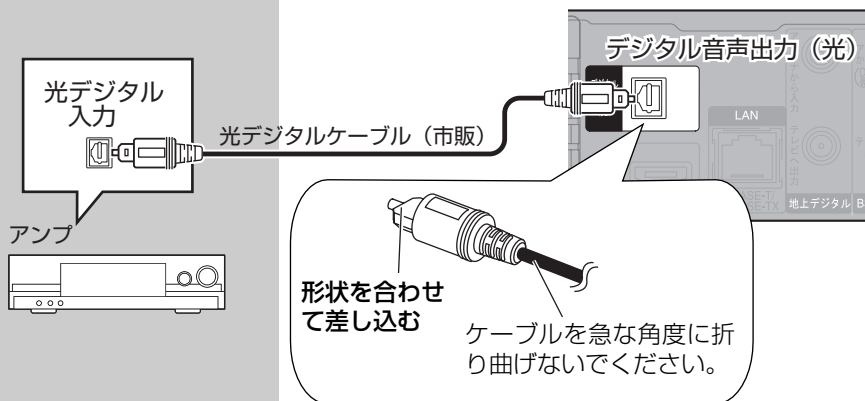


設定

- 初期設定「デジタル出力」 (→ 操作編 86)
- テレビと本機を HDMI ケーブルで接続している場合は、初期設定「HDMI 音声出力」を「切」にしてください。 (→24)


アンプと接続する

本機背面

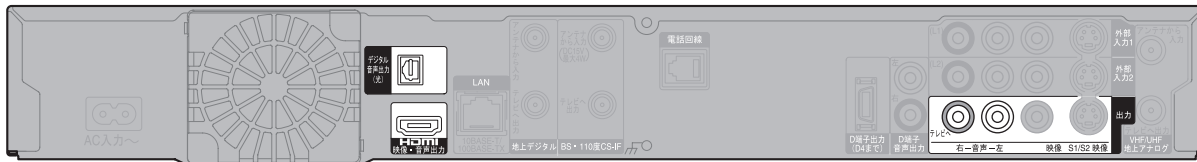

アンプ側の端子

本機側の端子

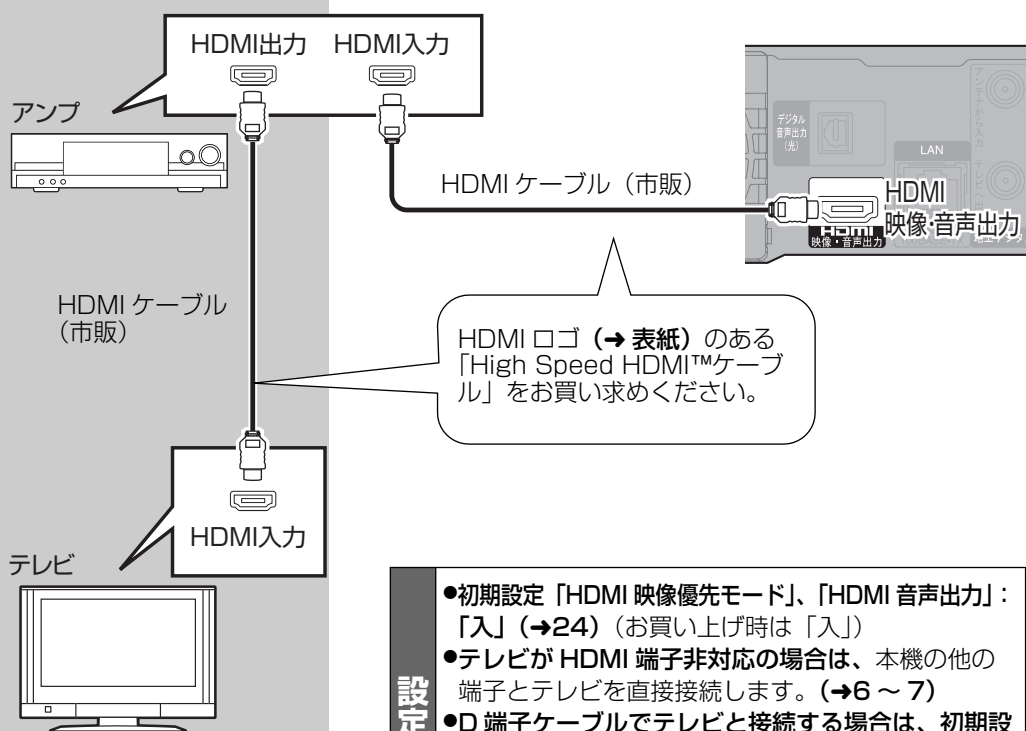

HDMIロゴ (→表紙) のある「High Speed HDMI™ケーブル」をお買い求めください。

HDMI 端子に接続する場合

アンプと接続する

設定

- 初期設定「HDMI 映像優先モード」、「HDMI 音声出力」：「入」(→24) (お買い上げ時は「入」)
- テレビが HDMI 端子非対応の場合は、本機他の端子とテレビを直接接続します。(→6～7)
- D 端子ケーブルでテレビと接続する場合は、初期設定「HDMI 映像優先モード」を「切」にしてください。(→24)
- 初期設定「デジタル出力」(→操作編 86)

お知らせ

- Wooo リンク機能に対応した当社製テレビ (Wooo)、Wooo リンク機能に対応したアンプと接続すると連動操作が可能になります。(→8)

接続

ビデオなどその他の外部機器と接続する (つづき)


CATV [ホームターミナル/セットトップボックス (STB)] と接続する

放送受信について

地上デジタル放送	CATV 会社の伝送方式がパススルー方式*の場合、受信できます。分配器を使って下記 A 、 B を接続してください。伝送方式によっては受信できません。 * CATV 会社が、地上デジタル放送を再送信する伝送方式です。ホームターミナル/セットトップボックスを経由せず本機で直接受信できます。
BS・CS デジタル放送	受信できません。ホームターミナル/セットトップボックスで受信します。
地上アナログ放送	受信できます。ただし番組表 (→27) を受信することはできません。番組表の受信には BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

- ホームターミナル/セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。
- CATV デジタルセットトップボックスと接続する場合、下記 **C** の代わりに、i.LINK ケーブルで接続するとハイビジョン録画ができます。(→13)

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまです。詳しくは CATV 会社にご相談ください。

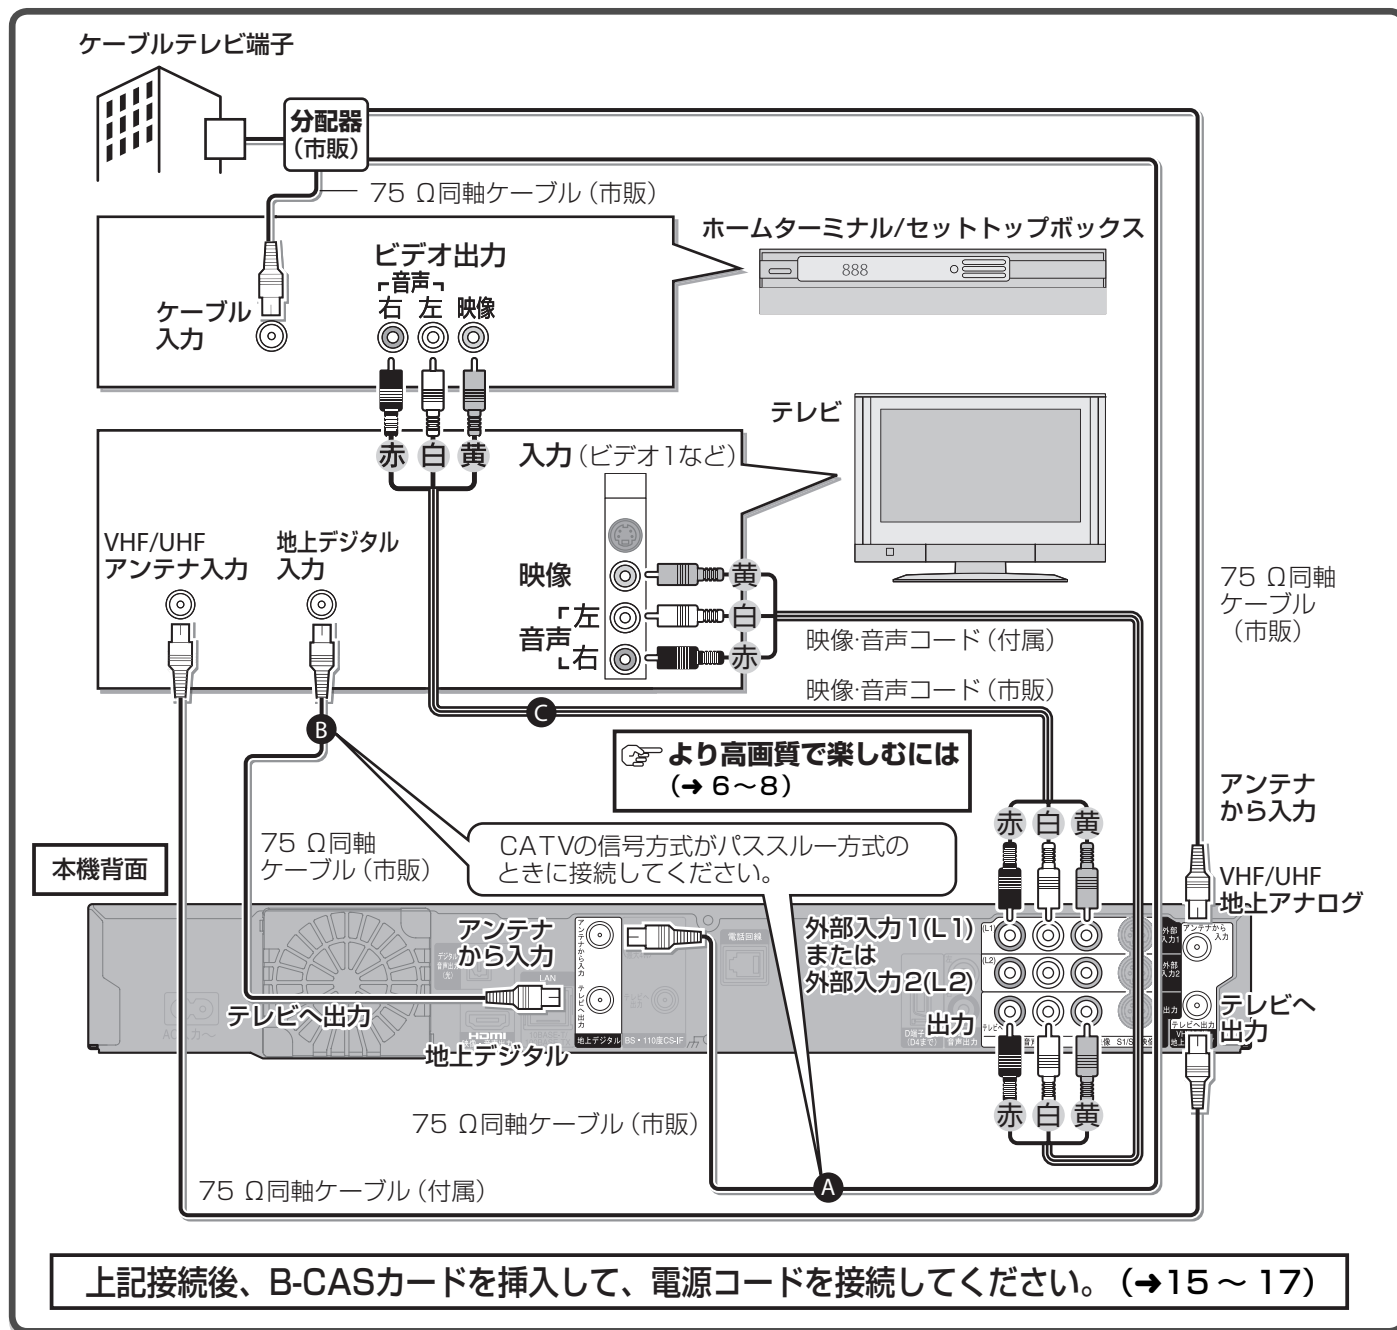

上記接続後、B-CASカードを挿入して、電源コードを接続してください。(→15~17)


CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することができます。(→ 操作編 56) 接続、設定、操作方法はセットトップボックスの説明書もご覧ください。

**i.LINK
ケーブルで
接続する
(デジタル
セットトップ
ボックスのみ)**

ハイビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画できます。

- セットトップボックスが i.LINK 対応していない場合予約録画できません。

前面

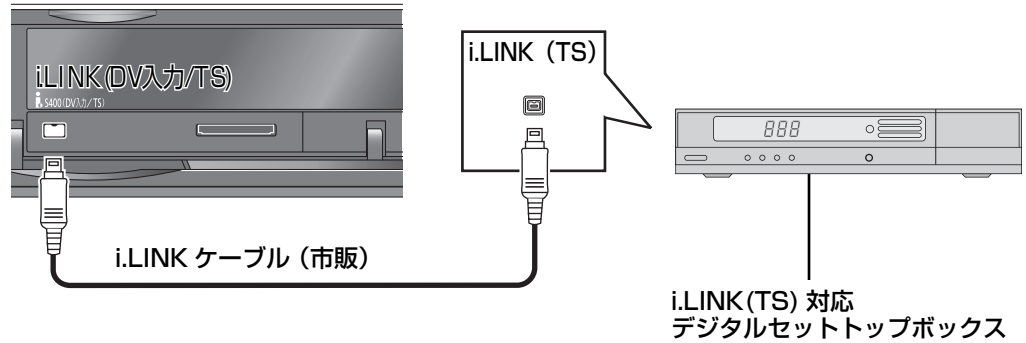


CATV から予約録画するために

**Ir システム
を使う**

- 接続した機器の Ir システム (→ 操作編 125) がブルーレイディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません。

Ir システムケーブルの設置例
Ir システムケーブル
(セットトップボックスなどに付属)

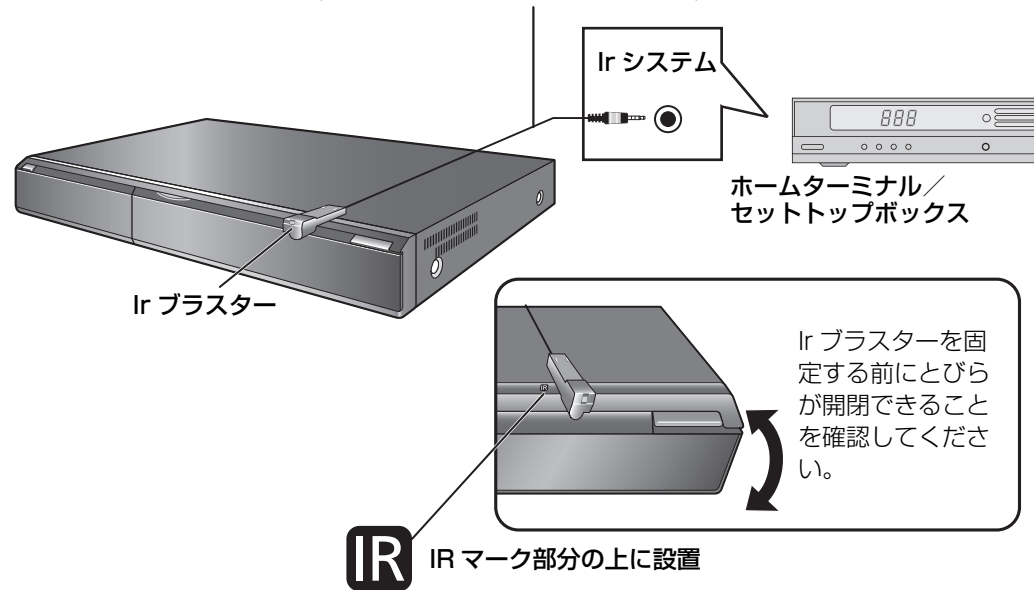

接続

CATV ケーブルテレビ
「ホームターミナル/セットトップボックス (STB)」と接続する

**番組表 (G ガイド)
受信について**


本機で番組表 (G ガイド) を受信するには、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。(接続方法は →5)

ただし、CATV の伝送方式によっては衛星アンテナを接続してなくても、番組表を受信できる放送もあります。番組表受信について詳しくは CATV 会社にご相談ください。

接続 4 電話回線に接続する

有料放送（ペイ・パー・ビュー）の視聴や、視聴者参加番組を楽しむ（→ 操作編 16）ための接続です。必要に応じて接続してください。

●電話回線の使用時には回線接続料がかかります。

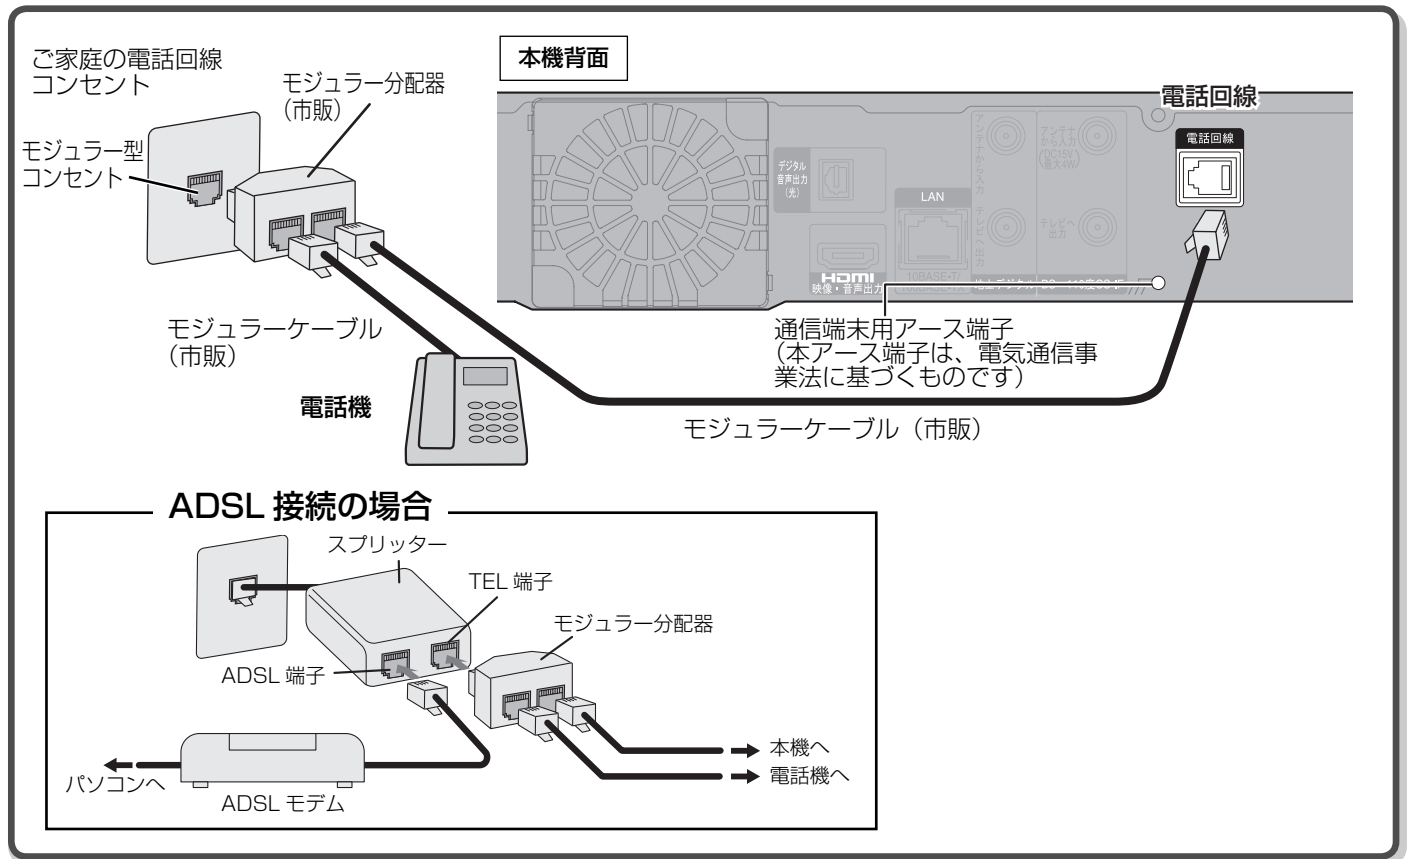

接続後、「電話テスト」を行ってください。（→33）

○○ お知らせ ○○

- モジュラーケーブルを本機の LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 端子に誤って挿入しないでください。故障の原因になります。
- モジュラー分配器を本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる恐れがあります。
- ISDN 回線の場合はターミナルアダプターのアナログポートに接続し、電話設定「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。（→33）
- 以下の電話回線には接続できません。
 - ・ターミナルアダプターにアナログポートがない ISDN 回線
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線
 - ・内線設定が 9 けた以上必要な構内交換機の電話回線
 - ・ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続）
 - ・IP 電話回線

○○ お知らせ ○○



- ご家庭の電話回線コンセントがモジュラー型（上記）でない場合、ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。
- 電話回線に関する工事は、資格を受けた人（工事担当者）でなければ行えません。

接続 5 B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する

デジタル放送の受信には、B-CAS カード (付属) が必要です。

地上・BS・110度CSデジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能なコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。挿入しないと、デジタル放送が映りません。

- B-CASカードは、本書が入っていた同じ袋の中の下記シートに添付されています。
- 「ビーキャス (B-CAS) カード使用許諾契約約款」をよくお読みください。

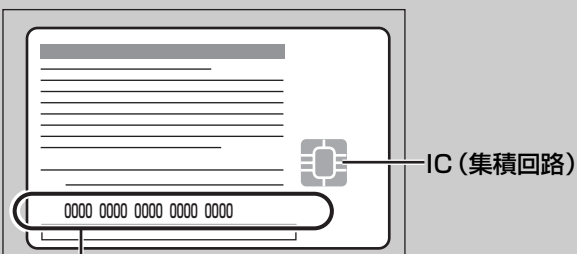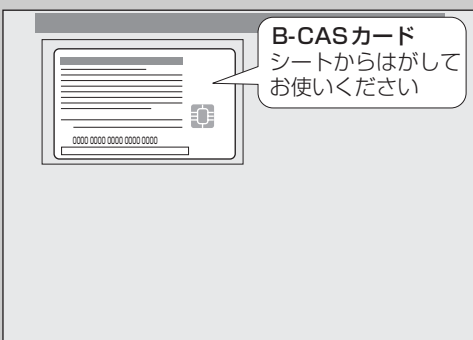

B-CAS カード番号

- 本機でも番号を確認できます。(→ 操作編 80)

カードの取り扱い

- 折り曲げたり変形させない。
- 重い物を置いたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC 部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。


お問い合わせは (紛失時など)

(株) ビーエス・コンディショナル
アクセスシステムズ・カスタマーセンター
TEL : 0570-000-250


B-CAS カードを挿入する

挿入 / 取り出しをするときは、電源コードが差し込まれていないことを確認してください。


1 前面のとびらを開ける

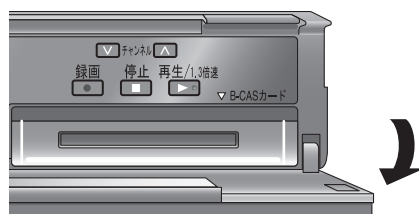

2 B-CASカードスロットに B-CASカードを奥まで差し込む

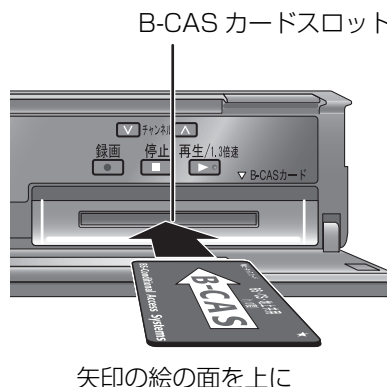

3 前面のとびらを閉じる

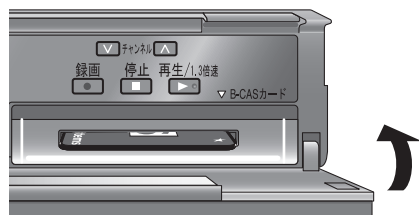


お知らせ

- B-CAS カードのテストは、「かんたん設置設定」(→18~21) の中で行われます。

お願い

- カードを取り出すときは、電源「切」の状態電源コードをコンセントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。
- B-CAS カード以外は絶対に挿入しないでください。

接続 6 電源コードを接続する すべての接続が終わった後、接続してください。

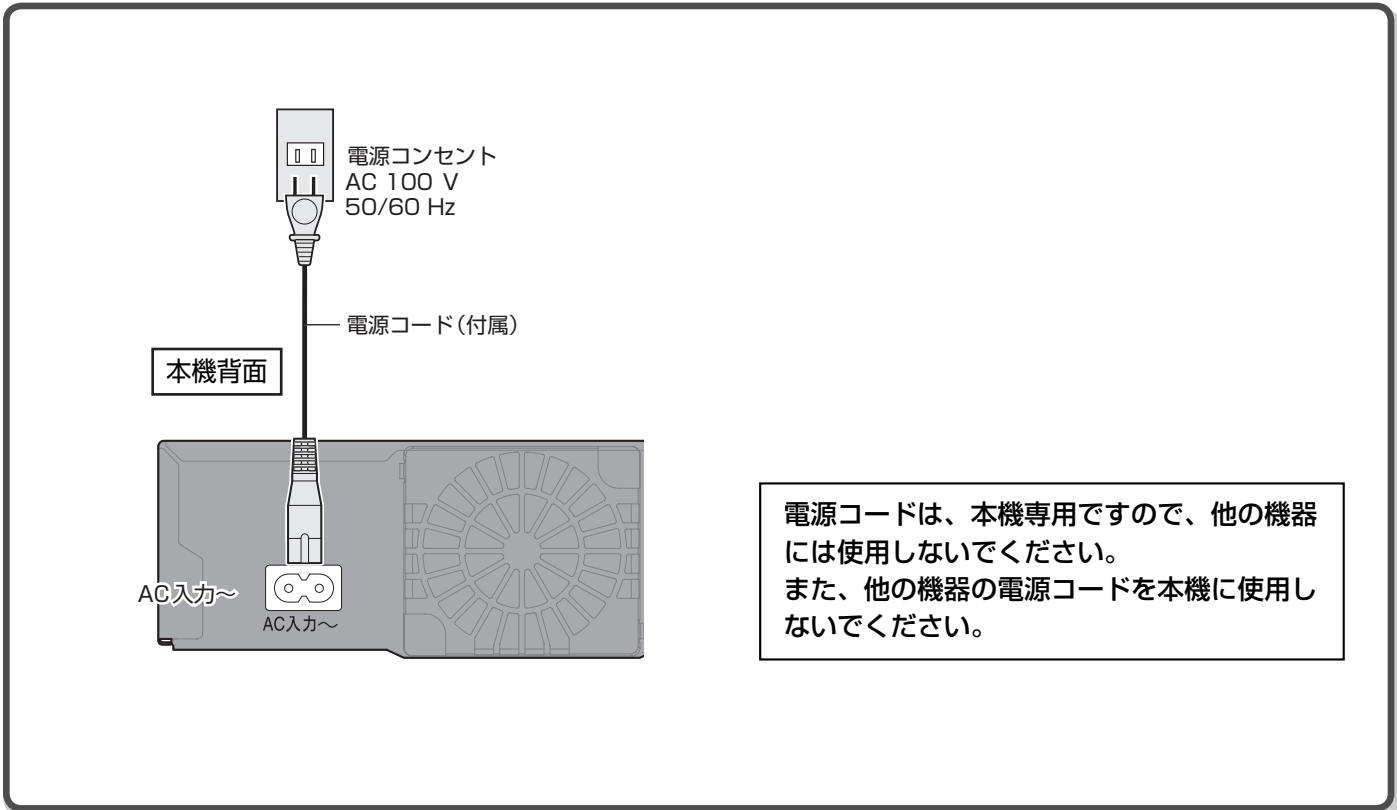

👉 長期間使用しないとき

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。電源を切った状態でも、電力を消費しています。
●電源コードを抜いているときは、自動的に行われる番組表（G ガイド）などの情報受信や、購入記録の送信ができません。

電源「切」時の消費電力

クイックスタート(→17)	時刻表示点灯時	時刻表示消灯時 ^{*1}
「入」時	約 9.7 W	約 9.2 W
「切」時	約 3.3 W	約 0.6 W (約 0.3 W ^{*2})

※ 1 初期設定「本体表示窓の明るさ」を「オート」に設定した場合 (→ 操作編 87)

※ 2 放送設定「受信設定」の「アッテネーター」を「オン」に設定した場合 (→29)

クイックスタートとは（設定方法は →21、操作編 84）

電源「切」状態からの起動を高速化します。（映像端子または S 端子接続時）

例：番組表（G ガイド）（→27）を約 1 秒で表示します。

- テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れることがあります。

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。

- 待機時消費電力が増えます。
- 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前 4 時ごろ（1 週間に一度程度）に、本機全体を再起動することがあります。（再起動中は、本体表示窓に“PLEASE WAIT”と表示され、[電源]以外のボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。）
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが回ることがあります。

設定 1 かんたん設置設定をする


はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでください。

音声ガイド対応

音声ガイドと画面の指示に従って操作してください

準備

- 接続を行う。(→4～17)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ1」などお買い上げ時は、右記手順2で本機の画面が映っていることを確認してください。

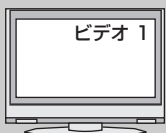

- 本機のリモコンでテレビの操作ができるように設定できます。(→31「本機のリモコンでテレビを操作する」)




■ふたを開いたところ

1 リモコンの電源を押して、電源を入れる

テレビのHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続時、ケーブルやテレビによっては映像が映らないことがあります。その場合は、本体の[■停止]と▶再生/1.3倍速を同時に5秒以上押してください。初期設定「HDMI出力解像度」が「480p(525p)」(→操作編88)、「D端子出力解像度」が「D1」(→22)に設定され、画面に映像が映ります。


2 「開始」を選び、決定を押す

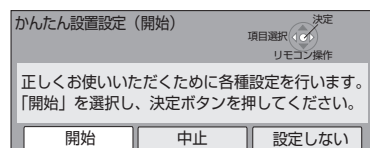

- 「中止」、「設定しない」を選んで[決定]を押すと21ページ手順19へ進みます。「中止」を選ぶと次回電源を入れたときに再び「かんたん設置設定」の開始画面が表示されます。「設定しない」を選ぶと表示されません。


3 表示内容を確認し、準備が済んでいれば決定を押す

- アンテナ線の接続が済んでいない場合は、いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてアンテナを接続してください。(→4～5)

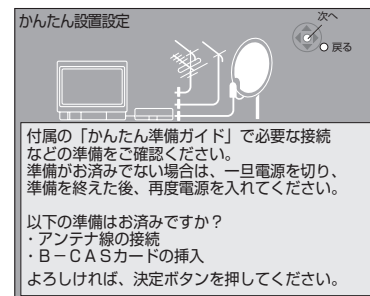

☞ B-CAS テストの画面が出たら

B-CAS カードの挿入を確認し(→15)、[決定]を押す

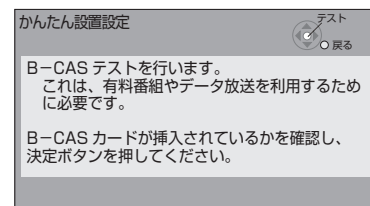

「OK」:[決定]を押して次の手順に進んでください。
 「NG」: デジタル放送を視聴できません。販売店にご相談ください。
 「いいえ」を選び、[決定]を押し、次の手順に進んでください。


☞ 前の画面に戻るには

戻る
 ●を押す

4 地域設定



地域の情報を受信するための設定です。

1 ~ **10/0** (ふた内部) でお住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定** を押す

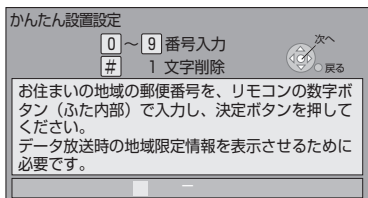


☞ 番号を間違えたときは
[取消し / 11#] を押す

5 お住まいの都道府県を確認し、**決定** を押す

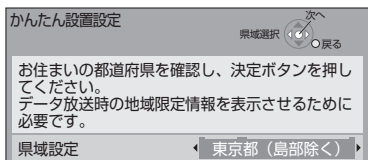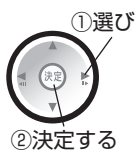

- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島地域は → 「鹿児島県島部」

6 **1** ~ **10/0** (ふた内部) でお住まいの地域の市外局番を入力し、**決定** を押す

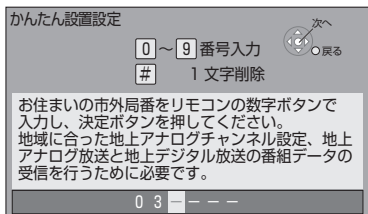


☞ 番号を間違えたときは
[取消し / 11#] を押す

- 入力された市外局番の番号で、地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

7 地上アナログ放送チャンネルの設定

「オート」または「マニュアル」を選び、**決定** を押し、設定を確認する

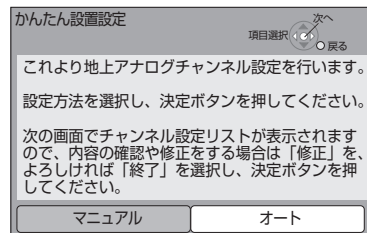

- オート** : 通常の設定
受信できるチャンネルのみ設定します。一覧表示されるまで、10分程度かかる場合があります。
- マニュアル** : 工場出荷時の設定 (→42 ~ 43) にします。チャンネルの割り当てを使いやすいように変更したい場合は修正してください。

チャンネルポジション

「1」 ~ 「12」 はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)
「13」以降を表示するには【◀】で「修正」を選んで、【決定】を押し「13」が表示されるまで【▼】を押してください。

修正	終了	表示	放送局名	チャンネル	微調
		11	NHK総合東京	80	オフ
		14	MX テレビ	14	オフ
		3	NHK教育東京	30	オフ
		4	日本テレビ	4	オフ
		16	放送大学	16	オフ
		6	TBS テレビ	6	オフ
		8	tvk	42	オフ
		8	フジテレビ	8	オフ
		46	チバテレビ	46	オフ
		10	テレビ朝日	10	オフ
		38	テレビ玉	38	オフ
		12	テレビ東京	12	オフ

受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネル。

微調
受信状態を微調整します。

ガイド
Gコード® 予約に必要な番号。「-----」の場合は、ガイドチャンネルを設定してください。(→42 ~ 43)

放送局名
正しく表示されない場合は修正してください。[番組表 (Gガイド) での表示に必要]

表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号。「-----」の場合チャンネル設定されていません。[チャンネルハヴ] での選局時に飛び越します。

☞ **チャンネル設定を修正するには**
「チャンネル設定を修正する」 (→38) 手順 8 ~ 11 の操作を行ってください。

8 「終了」を選び、**決定** を押す




(→ 次ページにつづく)

9

地上デジタル放送チャンネルの設定


地上デジタル放送を受信する場合のみ
「はい」を選び、決定を押す

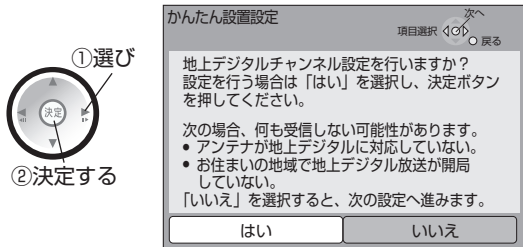

地上デジタル放送を受信しないときは「いいえ」を選び、決定を押す
 (→ 右記手順 14 へ)


10

お住まいの地域を選び、決定を押す

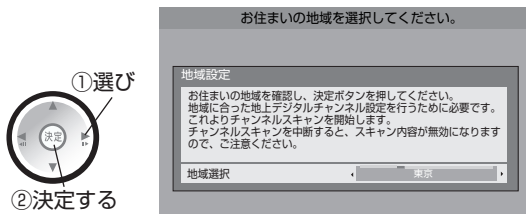

11

「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押し、設定を確認する

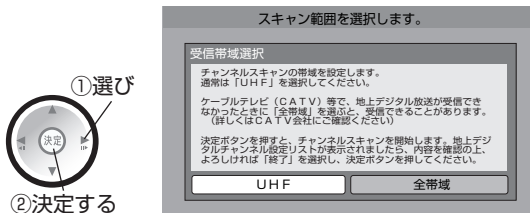

UHF : 通常の設定
全帯域 : ケーブルテレビをご利用で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATV パススルー方式」の場合

●受信できるチャンネルを探します。一覧表示されるまで、10 分程度かかる場合があります。

チャンネルポジション

「1」～「12」はリモコンの数字ボタン番号 (変更できません)

「13」以降を表示するには【◀】で「修正」を選んで、決定を押し「13」が表示されるまで【▼】を押してください。

3 けたチャンネル番号 [テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です]


地上デジタルチャンネル番号	放送局名	放送サービスの種類 (→ 操作編 110) (テレビ、データなど)
1	011	NHK総合・東京
2	021	NHK教育・東京
3	----	----
4	041	日本テレビ
5	051	テレビ朝日
6	061	TBS
7	071	テレビ東京
8	081	フジテレビジョン
9	091	TOKYO MX
10	----	----
11	----	----
12	121	放送大学

チャンネル設定できなかった場合
 (「CH」、「放送局名」が「-----」のとき)
「戻る」を押して、「全帯域」を選んでみてください。

チャンネル設定を修正するには
 「チャンネル設定を修正する」(→36) 手順 8～11 の操作を行ってください。


12

「終了」を選び、決定を押す

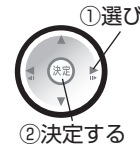

13

「はい」を選び、決定を押す

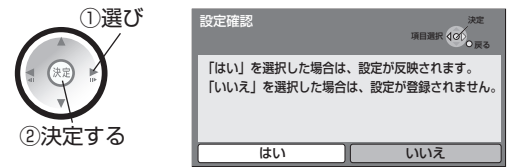


- 地上デジタル放送のチャンネル設定を取り消したいときは「いいえ」を選んでください。
- 設定後映りが悪いときは、本機の**放送設定**「受信設定」で地上デジタルアンテナを調整してください。(→29)

14


衛星アンテナ設定

決定を押す

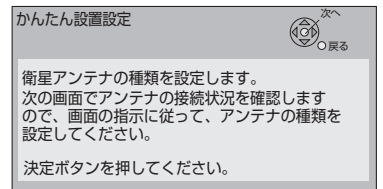

15

衛星アンテナの種類を選び、決定を押す

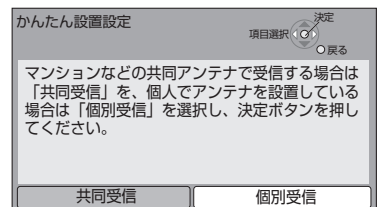

共同受信 : マンションなど共同アンテナを設置している場合、CATV をご利用の場合
個別受信 : 個人でアンテナを設置し、他の衛星機器などから電源を供給していない場合

- 衛星アンテナを接続していない場合は **「決定」** を押して、次の手順に進んでください。
- 「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 (オン)」にする設定をしてください。

16 表示内容を確認し、正しく設定されていれば、を押す

正しく設定されなかったときは


再設定を行います。

「はい」を選び、**【決定】**を押す

- 衛星アンテナを接続していない場合は「いいえ」を選び**【決定】**を押して、次の手順に進んでください。
- 再設定して正しく設定できない場合はアンテナの向きや受信環境に問題があると考えられます。販売店にご相談ください。「いいえ」を選び、**【決定】**を押し、次の手順に進んでください。
- 設定後映りが悪いときは本機の**放送設定**「受信設定」で衛星アンテナを調整してください。(→29)

17 クイックスタートの設定

クイックスタート(→17)の「入」「切」を選び、を押す

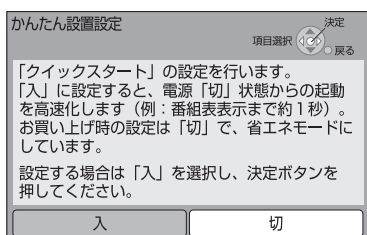

「入」：電源「切」状態からの起動を高速化したいとき


「切」：電源「切」時に省エネモードにしたいとき

18 かんたん設置設定を終了する

注意事項を確認し、を押す

19 注意事項を確認し、を押す

20 を押して、終了する

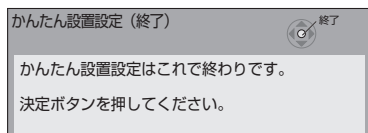


- 追加のメッセージが表示される場合はメッセージに従って必要な接続、設定を行ってください。

○ ○ **お知らせ** ○ ○

デジタル放送を受信できない場合は「かんたん設置設定」終了後、時計合わせを行ってください。(→30)

時計を合わせないと本体表示窓の時刻表示が“0:00”のまま点滅しつづけます。

前の画面に戻るには

を押す

- 手順 19、20 で前の画面に戻ることはできません。

設定 2 接続した端子に合わせて設定する

接続しているテレビの端子に合わせて設定してください。正しく設定しないと、映像が乱れたり、映らない場合があります。

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)




1 停止中に、**操作一覧** を押す

2 「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す



3 「初期設定」を選び、**決定** を押す

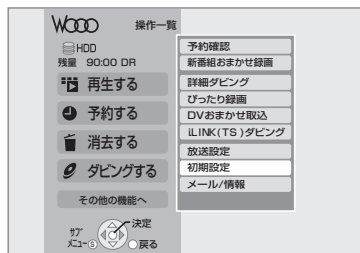

S 端子と接続しているとき

- ワイドテレビに接続している場合のみ、設定します

👉 前の画面に戻るには

戻る
● を押す


👉 設定を終了するには

戻る
● を数回押す


D 端子またはコンポーネント(色差)端子と接続しているとき

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を働かせるための設定です。

4 「設置」を選び、を押す

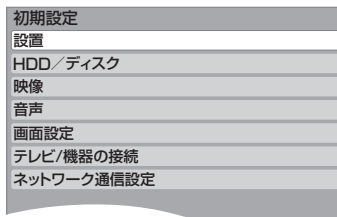

5 「ワイドモード」を選ぶ

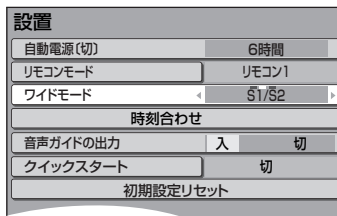

6 テレビの端子に合わせて項目を選ぶ(→下記)


設定	テレビのS映像入力端子
S1	S1
S1/S2	S1 または S2
切	S または テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき

○○(お知らせ)○○


- テレビや番組によっては、画面が一瞬乱れたり、画質が低下することがあります。このときは初期設定「D端子出力解像度」を「D1」に設定してください。(→下記「D端子またはコンポーネント(色差)端子と接続しているとき」)

接続しているテレビに合わせて出力する信号を設定します。

4 「テレビ/機器の接続」を選び、を押す

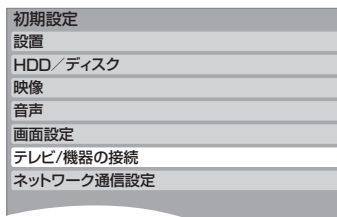

5 「D端子出力解像度」を選び、を押す

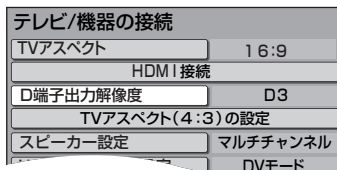

6 テレビの端子に合わせて項目を選び、を押す

- ☞ **コンポーネント(色差)端子の場合(→下記)**



7 「はい」を選び、を押す

○○(お知らせ)○○

入力信号にかかわらず設定に応じて下記の解像度に変更して出力します。

設定	出力解像度
D1	480i (525i)
D2	480p (525p) プログレッシブ映像
D3 (お買い上げ時)	1080i (1125i) ハイビジョン映像
D4	1080i (1125i) ハイビジョン映像 720p (750p) * プログレッシブ映像

* 720p (750p) の映像のみ 720p (750p) で出力します。

- 初期設定「HDMI映像優先モード」を「入」にして(→24) HDMI端子からも映像を出力している場合は、設定にかかわらず480i (525i) で出力します。
- 「D3」、「D4」に設定したときのDVDビデオの映像について
 - 再生時、はじめの数秒間黒い画面が表示されますが、故障ではありません。
 - 480p (525p) で出力します。(初期設定「HDMI映像優先モード」が「切」に設定されているとき)

コンポーネント(色差)端子と接続しているときの推奨設定

テレビのコンポーネント(色差)端子が対応している信号方式	推奨設定
480i (525i)	D1
480i (525i)、480p (525p)	D2
480i (525i)、480p (525p)、1080i (1125i) または 1080i (1125i) のみ	D3
480i (525i)、480p (525p)、1080i (1125i)、720p (750p)、1080p (1125p)	D4

設定 2 接続した端子に合わせて設定する (つづき)

22 ページ手順 1 ~ 3 のあと操作してください。

HDMI 端子と接続しているとき

- 「HDMI 映像優先モード」、
「HDMI 音声出力」は、お買い上げ時は「入」に設定されています

4 「テレビ / 機器の接続」を選び、

を押す



初期設定
設定
HDD / ディスク
映像
音声
画面設定
テレビ / 機器の接続
ネットワーク通信設定

5 「HDMI 接続」を選び、 を押す

テレビ / 機器の接続	
TVアスペクト	16:9
HDMI 接続	
D端子出力解像度	D3
TVアスペクト(4:3)の設定	
スピーカー設定	マルチチャンネル
DVモード	

6 「HDMI 映像優先モード」を選び、

を押す

HDMI 接続	
HDMI 映像優先モード	入
HDMI 出力解像度	オート
HDMI RGB出力レンジ	スタンダード
HDMI 音声出力	入
Woooリンク制御	入
Woooリンク録画待機	切

7 「入」を選び、 を押す

○○ **お知らせ** ○○

- HDMI 端子でアンプなどと接続し、D 端子でテレビと接続しているときは、「切」にしてください。「入」の場合、D 端子からの映像を「D 端子出力解像度」(→23) の設定にかかわらず 480i (525i) で出力します。

HDMI 映像優先モードの設定	
入	
切	
HDMIでテレビに接続する場合には「入」を選択してください。HDMI出力解像度設定が有効になります。	
D端子でテレビに接続する場合には「切」を選択してください。D端子出力解像度設定が有効になります。	

8 「HDMI 音声出力」を選び、

を押す

HDMI 接続	
HDMI 映像優先モード	入
HDMI 出力解像度	オート
HDMI RGB出力レンジ	スタンダード
HDMI 音声出力	入
Woooリンク制御	入
Woooリンク録画待機	切

9 「入」を選び、 を押す

○○ **お知らせ** ○○

- テレビと HDMI 端子で接続し、アンプなどとデジタル端子で接続しているときは、設定を「切」にしてください。「切」にすると、HDMI 端子から音声は出力されません。

HDMI 音声出力	
入	
切	
HDMIでテレビから音声出力する場合、「入」に設定してください。	
*「切」に設定するとHDMIで接続した機器から音声は出力されません。	

前の画面に戻るには

戻る
 を押す

Wooo リンク機能を使うには


(→ 操作編 76)

設定を終了するには


戻る
 を数回押す

初期設定「デジタル出力」(→ 操作編 86) の各項目を「PCM」にした場合のみ以下の設定が有効です。
 接続しているアンプ側で遅延効果(→ 下記)の設定ができないときは、接続したスピーカーに応じて、以下の設定を行ってください。


4 「テレビ / 機器の接続」を選び、 (決定) を押す

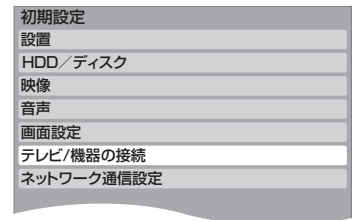

5 「スピーカー設定」を選び、 (決定) を押す

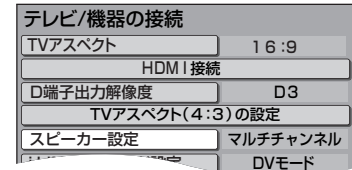

6 「マルチチャンネル」を選び、 (決定) を押す




スピーカーの有無とサイズを設定するとき (A)

- [▲] [▼] [◀] [▶] で項目 (A) を選び、[決定] を押す
- [▲] [▼] で内容を変更し、[決定] を押す

●サブウーハーを「なし」にすると、フロントスピーカーは自動的に「大」になります。
 (この場合、100 Hz 以下の低音を再生できるフロントスピーカーを接続することをお勧めします)

HDMI 端子でアンプと 接続したときの マルチチャンネル スピーカーの設定

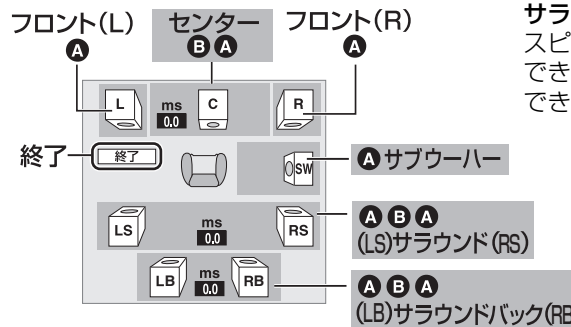


サラウンド (LS) の場合の表示例
 スピーカーが 100 Hz 以下の出力を
 できるとき : 大
 できないとき : 小




音声出力の遅延効果を設定するとき (B)

サラウンド音声を楽しむには、すべてのスピーカー(サブウーハーは除く)を、右記のように円状に置くのが理想です。置けない場合は、この設定により音声出力に遅延効果を与え、仮想的に理想の視聴位置を実現します。

5.1chスピーカーの設置

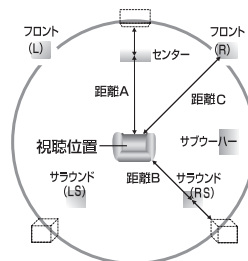

7.1chスピーカーの設置

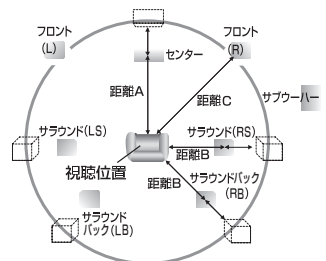

- [▲] [▼] [◀] [▶] で項目 (B) を選び、[決定] を押す
- [▲] [▼] で内容を変更し、[決定] を押す

設定値
 距離 A または距離 B ≥ 距離 C : 0.0 ms
 距離 A または距離 B < 距離 C : 下記

距離 (AとC) の差	設定値	距離 (BとC) の差	設定値
約34 cm	1.0 ms	約170 cm	5.0 ms
約68 cm	2.0 ms	約340 cm	10.0 ms
約102 cm	3.0 ms	約510 cm	15.0 ms
約136 cm	4.0 ms		
約170 cm	5.0 ms		

7 [▲] [▼] [◀] [▶] で「終了」を選び、(決定) を押す

設定 3 テレビ画面の横縦比を設定する

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。〔ビデオ 1〕など



「TV アスペクト設定」とテレビでの映像の見えかた

オリジナルの映像	TV アスペクトの設定		
	4:3 標準テレビ	16:9 ワイドテレビ	
	4:3	16:9	16:9 フル
16:9 映像 	上下に黒帯を付加して表示※ 	そのまま表示 	そのまま表示
左右の黒帯付 16:9 映像 	左右の黒帯を除去して表示 	そのまま表示 	左右の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示
4:3 映像 	そのまま表示 	左右に黒帯を付加して表示 	画面いっぱいに拡大して表示
上下の黒帯付 4:3 映像 	そのまま表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示 	上下の黒帯を除去して、画面いっぱいに拡大して表示

※初期設定「D 端子出力解像度」(→23)を「D3」、「D4」または、初期設定「HDMI 出力解像度」(→操作編 88)を「1080i (1125i)」、「720p (750p)」に設定しているときは、上下に黒帯を付けて出力できません。画面いっぱいに拡大して表示します。

お知らせ


- 放送やテレビ側の設定によっては、見えかたが変わる場合があります。

1 停止中に、 を押す


2 「その他の機能へ」を選び、 を押す




3 「初期設定」を選び、 を押す

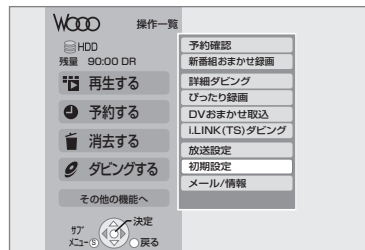

4 「テレビ / 機器の接続」を選び、 を押す

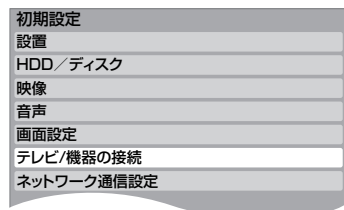


5 「TV アスペクト」を選び、 を押す

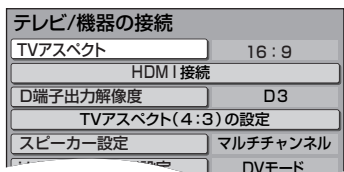

6 テレビタイプに合わせて項目を選び、 を押す



例) 「4:3」選択時

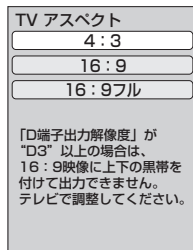


設定	テレビタイプ
「4:3」	4:3 標準テレビ
「16:9」	ワイドテレビ
「16:9 フル」	ワイドテレビ [左右の黒帯をなくして表示したいとき (→左記)]

前の画面に戻るには



設定を終了するには



設定 4 番組表 (G ガイド) を受信する

番組表 (G ガイド) とは？

放送局から送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。

テレビ画面に表示される番組一覧表から番組を選ぶだけで簡単に予約録画することができます。(→ 操作編 6)

本機は地上アナログ放送、地上デジタル、BS デジタル、CS デジタルの番組表 (G ガイド) を最大 8 日先まで画面に表示できます。

デジタル放送 (地上デジタル、BS デジタル、CS デジタル) の場合、それぞれの放送を受信できる環境であれば、各放送局から送信されている番組表を表示することができます。ただし、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) は BS デジタル放送 (BS768ch) から受信しています (2008 年 4 月現在) ので、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。



1 「かんたん設置設定」を行ったあと (→18 ~ 21)

電源

● を押して、本機の電源を切る




“D”

●データ受信が始まると、“D”が点灯し、消えたら受信完了です。

(設置直後はデータ受信に数時間かかることがありますが、通常数十分で完了して表示が消えます)

🔍 番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを知りたいとき (→28)

2 本体表示窓の“D”が消えたあと、**番組表** を押して番組表 (G ガイド) が表示されるか確認する

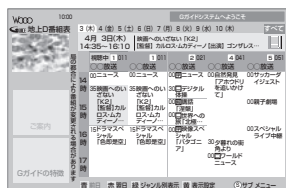

●番組表 (G ガイド) の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすべての放送の番組表 (G ガイド) が表示されないこともあります。

1 日たっても番組表を受信できないときは？




●データ送信時に本機の電源を「切」にしていますか？

電源コードは抜かないでください。電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

●「番組表設定」が正しく設定されていますか？
放送設定「番組表設定」の画面で以下をご確認ください。
(→28「番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する」手順 5)

お住まいの地域に合っていますか？



「BS768」になっていますか？

●番組表 (G ガイド) の送信元の変更により番組表受信設定を変更する必要がある場合は、28 ページ手順 6 で「番組表受信設定」を選び、設定を変更します。

お知らせ

- “D”表示中に電源を入れた場合、データ受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。
- 番組表 (G ガイド) データの受信が完了しなくても“D”の表示が消灯する場合があります。この場合、次回以降の受信スケジュールで番組表 (G ガイド) データを受信します。
- データ受信中は、内部冷却用ファンが回ります。

設定 4 番組表 (G ガイド) を受信する (つづき)

番組表 (G ガイド) の受信スケジュールを確認する


番組表設定


準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)


1 停止中に、 を押す

基本操作

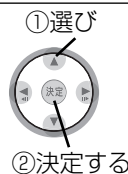

2 「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 「放送設定」を選び、 を押す

4 「放送設置」を選び、 を押す

5 「番組表設定」を選び、 を押す



6 「G ガイド受信確認」を選び、 を押す



- 確認結果が表示されます。
- 結果の表示には最大 2 分かかります。

- ☞ 「G ガイド地域設定」について (→ 右記)
- ☞ 「番組表受信設定」について (→ 右記)

番組表 (G ガイド) のその他の設定について

☞ G ガイド地域設定

「かんたん設置設定」(→18 ~ 21) を行うと、自動的に設定されます。

●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、「かんたん設置設定」を最初からやり直してください。(→39)

☞ 番組表受信設定

本機は、番組表 (G ガイド) を BS768 ch より受信しています。(2008 年 4 月現在)
放送局からの案内がない限り、設定は変更しないでください。設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。

Q&A 番組表 (G ガイド) についてよくあるご質問

Q (質問)	A (回答)
番組表 (G ガイド) データが正しく受信できないが?	<ul style="list-style-type: none"> ●本機をはじめてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表 (G ガイド) が表示できません。 ●アンテナレベルが適切な数値になっているか確認してください。(→29) ●番組表 (G ガイド) は、デジタル放送から配信されます。デジタル放送のアンテナを正しく設置・接続してください。 ●地上デジタル放送の番組表は、表示させたい局を選んで、[決定] を押すと表示できます。(→操作編 18) ●CATV をご利用の場合、放送や伝送方式により、本機では番組表を受信できない場合があります。 ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合 (電波状態が弱い場合など) は、番組表 (G ガイド) データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。
放送を受信できるのに番組表を受信できない (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は、地上アナログ放送の番組表 (G ガイド) も、BS デジタル放送から受信します。地上アナログ放送を受信できても、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナが接続されていないと番組表 (G ガイド) は受信できません。
番組表 (G ガイド) データの更新は?	<ul style="list-style-type: none"> ●データ受信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に内容を更新します。「D」表示中に電源を入れたり、本機を使用中等でデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります)
表示されない放送局があるが? (地上アナログ)	<ul style="list-style-type: none"> ●番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定された地域に登録されていない放送局は、映像が受信できても、番組表 (G ガイド) には表示されません。設定されている地域は、上記「G ガイド地域設定」で、登録されている放送局は「G ガイド地域一覧表」(→46 ~ 47) でご確認ください。 ●登録されている放送局が表示されない場合は、「チャンネル設定」で「放送局名」を、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」(→42 ~ 43) に従って、正しく設定してください。(→38)
電源「切」状態中、本体表示窓に「D」が表示されている間は使えないの?	<ul style="list-style-type: none"> ●使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります)

アンテナの調整

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「ビデオ 1」など

映りが悪いときは、入力レベルが最大になるよう、アンテナの向きを調整してください。

- 入力レベルは、天候、季節、地域などによって異なります。
- アンテナの説明書もご覧ください。


1 停止中に、 を押す

2 **[▲]** **[▼]** で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 **[▲]** **[▼]** で「放送設定」を選び、 を押す

4 **[▲]** **[▼]** で「放送設置」を選び、 を押す

5 **[▲]** **[▼]** で「受信設定」を選び、 を押す



アンテナレベルを最大にする

地上デジタル


- マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の場合は、不要です

6 **[▲]** **[▼]** で「地上デジタル」

を選び、 を押す

7 入力レベルが最大になるように、アンテナの向きを調整する

物理チャンネル
選択 (→ 下記)

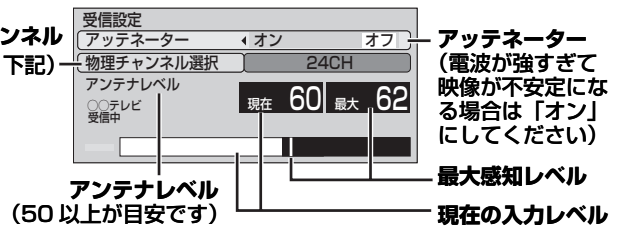

物理チャンネルについて

地上デジタル放送は、UHF の電波を使って行われています。この電波は、放送局ごとに割り当てられており (13 ~ 62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

- アンテナレベルはチャンネルによって異なります。上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、**[決定]** を押し、**[1]** ~ **[10/0]** で物理チャンネルを入力し、**[決定]** を押し、そのチャンネルのアンテナレベルを確認することができます。

アンテナレベルを最大にする

衛星


- マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の場合は、不要です

6 **[▲]** **[▼]** で「衛星」を選び、 を押す

7 **[▲]** **[▼]** で「アンテナ電源」を選び、**[◀]** で「オン」を選ぶ

(お買い上げ時は「オン」に設定されています)

- 衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。
- テレビの映りが悪くなる場合があるため、テレビ側のアンテナ電源の設定も「入 (オン)」にしてください。

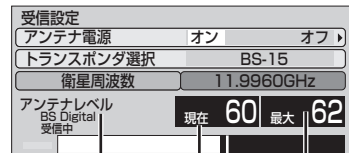

アンテナレベル (50以上が目安です)

最大感知レベル
現在の入力レベル

8 入力レベルが最大になるように、設置しているアンテナの向きを調整する

☞ 「他の衛星受信」の表示が出たとき

BS・110度CS デジタル以外の衛星放送を受信しています。再度アンテナの向きを調整してください。

☞ 入力レベルの表示が白色で映らないとき

位相雑音の多いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。

○○ お知らせ ○○

- BS、CS デジタル放送は雨や雷、雪などの天候のとき、一時的に映像や音声が止まったり、まったく受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。
- 「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変更しないでください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、チャンネルによって異なり、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質 (信号と雑音の比率) を表します。アンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕をとることをお勧めします。

- 受信中のアンテナレベルは、**[サブメニュー]** を押して、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

☞ アンテナを調整しても、映りがよくなりません (→ 操作編 116 「デジタル放送」)

☞ 前の画面に戻るには を押す

☞ 設定を終了するには を数回押す

時刻合わせ / リモコンの設定

準備


●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

1 停止中に、を押す

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲] [▼] で「初期設定」を選び、を押す

4 [▲] [▼] で「設置」を選び、を押す

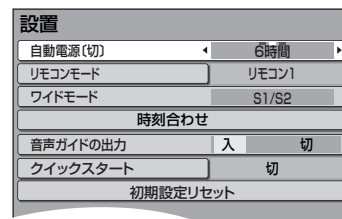

本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、自動的に時刻を修正しますので、通常は時刻合わせの必要はありません。

以下の場合は必ず時刻を合わせてください。


- ・地上アナログ放送のみを受信している場合など、デジタル放送の時刻情報を利用できない
- ・停電したあとなど本体表示窓が「0:00」で点滅している
- ・自動修正*の機能が働かない

※毎日昼の12時に本機が電源「切」状態で、「NHK教育テレビ」の時報が放送されると、それに合わせて2分未満の誤差を自動的に修正します。

時刻を合わせる

時刻合わせ

●デジタル放送を受信している場合は、不要です


5 [▲] [▼] で「時刻合わせ」を選び、を押す

6 [◀] [▶] で各項目を選び、[▲] [▼] で設定する

●時刻は24時間表示です。

7 を押す

●時計が動き始めます。

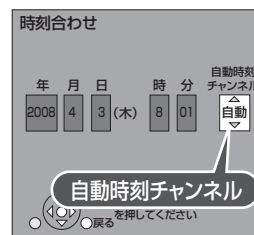

🔍 自動時刻チャンネルの設定について

「自動」にすると、自動的に「NHK教育テレビ」を探しますが、探し出すまでに時間がかかることがありますので、「NHK教育テレビ」のチャンネルに合わせておくことをお勧めします。

●以下の場合は動きません。

- ・「自動時刻チャンネル」を「ー」(解除)に設定している
- ・時報が放送されなかった
- ・時報が放送される時刻に電源が入っている
- ・時報のバックに音楽が流れている
- ・「ポップポップーン」の「ポーン」のみの時報のとき
- ・電源コードを抜いたあとや停電したあと


●放送の性質上、時計が少し遅れることがあります。

●正午の時報以外に時報が放送されると、正午と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。

🔍 前の画面に戻るには

を押す

🔍 設定を終了するには

を数回押す

他の当社製 DVD レコーダー など 使うとき

リモコンモード

本機のリモコンモードは、当社従来機種のリモコンモードと異なります。本機以外の当社製 DVD レコーダーをリモコンモード「2」に設定した場合、本機のリモコンモード設定にかかわらず、本機のリモコンで動作する場合があります。また、他社製レコーダーが動作してしまう場合は、リモコンモードを切り換えてください。

本機側のモードを変える


5 **[▲]** **[▼]** で「リモコンモード」を選び、**[決定]** を押す

6 **[▲]** **[▼]** で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、**[決定]** を押す

リモコン側のモードを変える

7 **[2]** または **[3]** を押しながら、**[決定]** を2秒以上押したままにする

8 **[決定]** を押す

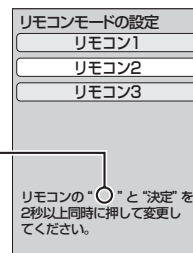

ここに表示されている数字のボタンを押してください。

リモコンの「0」と「決定」を2秒以上同時に押し変えてください。

○○ **お知らせ** ○○

●セットトップボックスなどの Ir システム (→13、操作編 125) を利用する場合は、本機で設定したリモコンモードに Ir システムのリモコン種別を合わせてください。詳しくは、セットトップボックスなどの説明書をご覧ください。

🔔 **本体表示窓に“U30”と表示されたとき**

本体とリモコンのリモコンモードが合っていないため、操作できません。表示されたリモコンモード番号の数字ボタンを押しながら、**[決定]** を2秒以上押してください。



本機のリモコンで テレビを操作 する

設定すると、リモコンのテレビ操作部 (→右記) でテレビの操作ができます。

戻る
●を押しながら、**[1]** ~ **[10/0]** を押し、2けたでメーカー番号を入力する

例) 01 の場合… **[10/0]** → **[1]** 10 の場合… **[1]** → **[10/0]**

●リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。

テレビ操作部



メーカー名	番号	メーカー名	番号
日立	05、20	東芝	04
松下	01、10、22、23、24	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	14
NEC	06、15	富士通ゼネラル	09
三洋	07、16	フナイ	19
シャープ	02、11、21	三菱	08、12
ソニー	03、17		

○○ **お知らせ** ○○

●番号を複数持つメーカーの場合は、テレビ操作できる番号に合わせてください。

●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。

●**[1]** ~ **[12*]** を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の **[チャンネルハ]** をお使いください。

地域設定の修正 / B-CAS カードのテスト / ダウンロード予約の設定


準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

1 停止中に、 を押す

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲] [▼] で「放送設定」を選び、 を押す

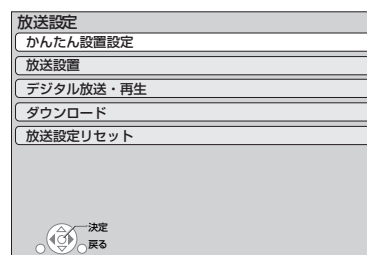


データ放送が正しく受信できていない場合に
地域の修正をする

地域設定

4 [▲] [▼] で「放送設置」を選び、 を押す


5 [▲] [▼] で「地域設定」を選び、 を押す

6 [▲] [▼] で「県域設定」を選び、[◀] [▶] でお住まいの都道府県を決定する

7 [▲] [▼] で「郵便番号」を選び、 を押す

8 **1** ~ **10/0** でお住まいの地域の郵便番号を入力し、 を押す

 番号を間違えたときは [取消し / 11#] を押す

9 [◀] [▶] で「はい」を選び、 を押す

 設定をお買い上げ時の状態に戻すには


①上記の手順 6 で「地域設定消去」を選び、[決定] を押す

②[◀] [▶] で「はい」を選び、[決定] を押す

B-CAS
カードの動作
を確認する

B-CASカードテスト

4 [▲] [▼] で「放送設置」を選び、 を押す

5 [▲] [▼] で「B-CAS カードテスト」を選び、 を押す


OK : 正しく動作しています。

NG : 電源を切り、電源コードを抜いたあと、B-CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直して、もう一度上記の手順 1 から行ってください。

新情報のダウ
ンロード方法
を設定する

ダウンロード

電源「切」の状態、デジタル放送から送られてくる情報を本機に取り込む(オンエアダウンロード)ことにより、自動的に本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

4 [▲] [▼] で「ダウンロード」を選び、 を押す

5 [◀] [▶] で「自動」を選ぶ

●電源「切」時に、自動的にダウンロードします。情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切っておくことをお勧めします。

●「手動」にすると情報が届いた場合、メールで知らせます。(→ 操作編 80)

○ ○ **お知らせ** ○ ○

●ダウンロードの実行中(約 80 分間)は、本体表示窓に“DL 1/5”^{*}と表示します。“DL 5/5”まで表示したあと時計表示に変わるまで本機を操作できません。

^{*}“DL”は“Down Load”を表し、“1/5”は進行状況を示しています。


●ダウンロードの実行中は、故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。

●オンエアダウンロードには、地上デジタル放送または BS デジタル放送の受信環境が必要です。

 前の画面に戻るには

 を押す

 設定を終了するには


 を数回押す

電話を設定する

準備

- 電話回線に接続する。(→14)
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。「(ビデオ 1)」など

電話回線に接続すると視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送や双方向のデータ放送を利用できます。


1 停止中に、 を押す

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、 を押す

3 [▲] [▼] で「放送設定」を選び、 を押す

4 [▲] [▼] で「放送設置」を選び、 を押す

5 [▲] [▼] で「電話設定」を選び、 を押す

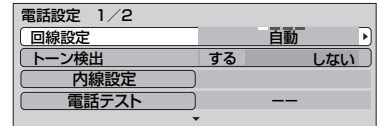

電話回線の接続状態を確認する

電話テスト


電話回線に接続したあと、また「電話設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

6 [▲] [▼] で「電話テスト」を選び、 を押す

テスト中：テスト中（最大約3分）

OK：正常終了

NG：「回線設定」や「内線設定」(→下記)が必要な可能性があります。画面の指示に従ってください。

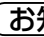○○  ○○

●電話テスト実行には回線接続料がかかります。

電話回線を設定する

回線設定

トーン検出

6 [▲] [▼] で「回線設定」を選び、[◀ ▶] で回線の種類を選ぶ

「自動」：電話テストで自動的に選ぶ

「自動」で設定できない場合

「プッシュ」：ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパッ」と音が出るとき、ISDN回線のとき

「ダイヤル20」(20pps) または「ダイヤル10」(10pps)：音が出ないとき

回線設定を「自動」にしなかった場合のみ

7 [▲] [▼] で「トーン検出」を選び、[◀ ▶] で「する」または「しない」を選ぶ

する：通常使用時

しない：使用している回線が受話器をあげても「ツー」音が聞こえないとき

外線使用時に0発信などが必要な電話のとき

内線設定


6 [▲] [▼] で「内線設定」を選び、 を押す

7  ~  で「0」などの発信番号を入力し、 を押す

 番号を間違えたときは [赤] を押す

 0発信のあと、外線につながるまでの時間を設定するときは [青] を押す

●画面に「。」が表示され、3秒間の待ち時間を設定できます。押すごとに3秒ずつ待ち時間が増えます。

8 [◀ ▶] で「はい」を選び、 を押す

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

6 [▲] [▼] で「発信者番号通知」を選び (2ページ目)、[◀ ▶] で通知するかどうかを選ぶ

指定なし：電話会社との契約に従う


通知する：相手に常に通知する

通知しない：相手に常に通知しない

本機で電話回線を使うときのみ 電話会社を切り換えたいとき


電話会社設定

マイラインプラス

6 [▲] [▼] で「電話会社設定」を選び (2ページ目)、 を押す


7  ~  で電話会社の番号を入力し、 を押す

 番号を間違えたときは [赤] を押す

8 [◀ ▶] で「はい」を選び、 を押す

マイラインプラスを契約のときのみ

9 [▲] [▼] で「マイラインプラス」を選び、[◀ ▶] で「解除する」を選ぶ

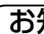○○  ○○


●この設定が有効になる放送 (サービス) は 2008 年 4 月現在放送されていません。


ネットワークの設定をする

準備

- ネットワーク接続をする。
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）

本機をブロードバンド環境でお使いになるときのための設定です。

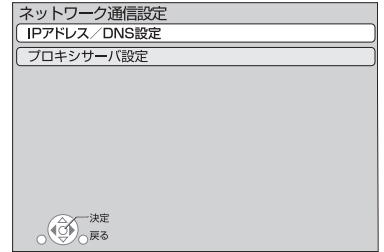

- 1 停止中に、 を押す
- 2 **[▲]** **[▼]** で「その他の機能へ」を選び、**[決定]** を押す
- 3 **[▲]** **[▼]** で「初期設定」を選び、**[決定]** を押す
- 4 **[▲]** **[▼]** で「ネットワーク通信設定」を選び、**[決定]** を押す

ネットワークの接続状態を確認する

接続テスト


LAN ケーブルで接続したあと、または「IP アドレス / DNS 設定」の各設定を終えたあとに必ず行ってください。

- 5 **[▲]** **[▼]** で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、**[決定]** を押す
 - 6 **[▲]** **[▼]** で「接続テスト」を選び、**[決定]** を押す
- テスト中：テスト中
OK：接続完了
NG：接続と設定を確認してください

IP アドレスを設定する

IPアドレス
自動取得

IP アドレス(→操作編 125)は、通常ルーターが自動で割り当てますので、設定する必要はありません。ルーターに DHCP サーバ機能がない場合や、ルーターの DHCP サーバ機能(→操作編 124)を「有効」にしていないときのみ設定してください。

- 5 **[▲]** **[▼]** で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、**[決定]** を押す
- 6 **[▲]** **[▼]** で「IP アドレス自動取得」を選び、**[▶]** で「しない」を選ぶ
●通常は「する」を選んでおいてください。
- 7 **[▲]** **[▼]** で「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、**[決定]** を押す
- 8 ブロードバンドルーターの仕様を確認し、それぞれの項目を画面の指示に従って、**[1]** ~ **[10/0]** で入力し、**[決定]** を押す
 数字などを間違えたときは **[取消し / 11#]** を押す
- 9 それぞれの登録画面で **[◀]** **[▶]** で「はい」を選び、**[決定]** を押す


○○ (お知らせ) ○○

- パソコンを確認して、「IP アドレス」にはパソコンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0 ~ 255 以外の数値を入力するとエラーになります。

DNS の IP アドレスを設定する

DNS-IP
自動取得

手動で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」を設定する必要がある場合のみ設定してください。通常は設定する必要がありません。

- 5 **[▲]** **[▼]** で「IP アドレス / DNS 設定」を選び、**[決定]** を押す
- 6 **[▲]** **[▼]** で「DNS-IP 自動取得」を選び (2 ページ目)、**[▶]** で「しない」を選ぶ
●通常は「する」を選んでおいてください。
- 7 **[▲]** **[▼]** で「プライマリ DNS」、「セカンダリ DNS」をそれぞれ選び、**[決定]** を押す
- 8 プロバイダーから指示された IP アドレスを、画面の指示に従って、**[1]** ~ **[10/0]** でそれぞれ入力し、**[決定]** を押す
 数字などを間違えたときは **[取消し / 11#]** を押す
- 9 それぞれの登録画面で **[◀]** **[▶]** で「はい」を選び、**[決定]** を押す

○○ (お知らせ) ○○

- パソコンを確認して、「プライマリ DNS」にはパソコンの「優先 DNS サーバ」の値を、「セカンダリ DNS」にはパソコンの「代替 DNS サーバ」の値をそれぞれ入力してください。
- 不明な場合、設置された方に確認するか、ルーターなどの説明書をご覧ください。
- 0 ~ 255 以外の数値を入力するとエラーになります。

接続速度の設定をする

接続速度設定

IP アドレス設定、DNS-IP 設定のあと、接続テストを行って「NG」の場合設定してください。

5 [▲] [▼] で「IP アドレス /DNS 設定」を選び、**決定** を押す

6 [▲] [▼] で「接続速度自動設定」を選び（2 ページ目）、[◀] で「オフ」を選ぶ

7 [▲] [▼] で「接続速度設定」を選ぶ

8 [◀] [▶] で接続速度（「10 BASE 半二重」「10 BASE 全二重」「100 BASE 半二重」「100 BASE 全二重」）を設定する

○○ **お知らせ** ○○

- 接続速度は、接続するネットワークの環境に合わせて選んでください。
- 設定を変えた場合、機器によっては接続できなくなることがあります。

プロキシサーバの設定をする

プロキシサーバ設定

- 接続テストが正常に終了してから行ってください

ブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーから指示があるときに設定してください。デジタル放送では、ブロードバンドを利用して、番組以外の様々な情報（通信コンテンツ）を配信するサービスが一部開始されています。このようなサービスを利用する際に必要な設定です。

5 [▲] [▼] で「プロキシサーバ設定」を選び、**決定** を押す

6 [▲] [▼] で「プロキシアドレス」を選び、**決定** を押す

7 プロキシアドレスを入力する

文字入力のしかた（→ 操作編 79）

- 入力できるのは、英数のみです。（文字切り換えも効きません）

8 を押す

9 [◀] [▶] で「はい」を選び、**決定** を押す

10 [▲] [▼] で「プロキシポート番号」を選び、**決定** を押す

11 **1** ~ **10/0** でプロキシポート番号を入力し、**決定** を押す

番号を間違えたときは [取消し / 11#] を押す

12 [◀] [▶] で「はい」を選び、**決定** を押す

お買い上げ時の設定に戻すには

- ①手順 6 で「標準に戻す」を選び、[決定] を押す
- ②[◀] [▶] で「はい」を選び、[決定] を押す

前の画面に戻るには

を押す

設定を終了するには


を数回押す

受信チャンネルを修正する

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(「ビデオ 1」など)

1 停止中に、を押す

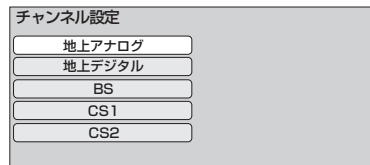

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲] [▼] で「放送設定」を選び、を押す

4 [▲] [▼] で「放送設置」を選び、を押す

5 [▲] [▼] で「チャンネル設定」を選び、を押す

地上デジタル放送

引っ越しなどで
受信地域が変わったとき
受信できる局
を自動で探す

初期スキャン

6 [▲] [▼] で「地上デジタル」を選び、を押す

7 [◀] で「初期スキャン」を選び、を押す

8 [◀] [▶] でお住まいの地域を選び、を押す


9 [◀] [▶] で受信帯域を選び、を押す

●通常は「UHF」を選んでください。

●ケーブルテレビをご利用で、その信号が「CATVパススルー」方式の場合は、「全帯域」を選んでください。


●一覧表示されるまで、お待ちください。(10分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

10 [▶] で「終了」を選び、を押す

 修正するには

[◀] で「修正」を選び、[決定] を押したあと、下記「チャンネル設定を修正する」の手順 9 へ

11 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

受信状況が変わったとき

受信できる局
を追加する


再スキャン

6 [▲] [▼] で「地上デジタル」を選び、を押す

7 [▶] で「再スキャン」を選び、を押す


●一覧表示されるまで、お待ちください。(10分程度かかる場合があります)

正しく設定されていることを確認したあと、

8 [▶] で「終了」を選び、を押す


 修正するには


[◀] で「修正」を選び、[決定] を押したあと、下記「チャンネル設定を修正する」の手順 9 へ

9 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

チャンネル割り当てを使いやすく修正するなど、チャンネルを個別に設定するときに行います。

6 [▲] [▼] で「地上デジタル」を選び、を押す


7 [▶] で「マニュアル」を選び、を押す


8 [◀] で「修正」を選び、を押す

9 [▲] [▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ

10 [▶] で「CH」を選び、[▲] [▼] で修正する

11 修正が終わったら、を押す

12 [▶] で「終了」を選び、を押す

13 確認画面で [◀] で「はい」を選び、を押す

チャンネル設定
を修正する

マニュアル

修正したい設定を選択してください

修正	Po	CH	放送局名	放送種別
	1	011	NHK総合・東京	テレビ
	2	021	NHK教育・東京	テレビ
	3	----	----	----
	4	041	日本テレビ	テレビ
	5	051	テレビ朝日	テレビ
	6	061	TBS	テレビ
	7	071	テレビ東京	テレビ
	8	081	フジテレビジョン	テレビ
	9	091	TOKYO MX	テレビ
	10	----	----	----
	11	----	----	----
	12	121	放送大学	テレビ

Po : チャンネルポジション (変更できません)
「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。
●「13」以降を表示するには、「13」が表示される
まで、[▼] を押ししてください。

CH : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「-----」の場合チャンネル設定されていません。

BS・CS デジタル放送

放送のチャンネル割り当てを変更したいときなどに行います。

6 [▲] [▼] で「BS」、「CS1」または「CS2」を選び、**決定** を押す

7 [▲] [▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ

8 [▶] で「CH」を選び、[▲] [▼] で変更する

● 数字ボタンでも変更できます。

9 修正が終わったら、**戻る** を押す

チャンネル設定を修正する

Po	CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHK h
4	141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ [®]
7	171	テレビ	BSジャパン
8	181	テレビ	BSフジ・181

Po :チャンネルポジション
(変更できません)

「1」～「12」はリモコンの数字ボタンの番号です。
● 「9」以降を表示するには、「9」が表示されるまで、**▼** を押してください。

CH :表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。
「---」の場合チャンネル設定されていません。

地上アナログ放送

実行すると、以前の設定がすべて置き換わります。

6 [▲] [▼] で「地上アナログ」を選び、**決定** を押す

7 [▶] で「オート」を選び、**決定** を押す

8 **1** ~ **10/0** でお住まいの市外局番を入力し、**決定** を押す

● 一覧表示されるまでお待ちください。

☞ 数字などを間違えたときは [取消し / 11#] を押す

正しく設定されていることを確認したあと、

9 [▶] で「終了」を選び、**決定** を押す

☞ 修正するには

[◀] で「修正」を選び、**決定** を押したあと、38 ページ手順 9 へ

修正	終了	項目選択	戻る		
Po	CH	表示	放送局名	ガイド	録画
1	1	1	NHK総合東京	80	オフ
2	14	14	MX テレビ	14	オフ
3	3	3	NHK教育東京	90	オフ
4	4	4	日本テレビ	4	オフ
5	16	16	放送大学	16	オフ
6	6	6	TBS テレビ	6	オフ
7	42	42	tvk	42	オフ
8	8	8	フジテレビ	8	オフ
9	46	46	チバテレビ	46	オフ
10	10	10	テレビ朝日	10	オフ
11	38	38	テレビ玉	38	オフ
12	12	12	テレビ東京	12	オフ

受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す

オート

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

☞ 設定を終了するには

戻る を数回押す

受信チャンネルを修正する (つづき)

36 ページ手順 1 ~ 5 のあと操作してください。

地上アナログ放送

チャンネル割り当てを使いやすく変更したいときや、映りの調整をしたいときなどに行います。

- 6 [▲] [▼] で「地上アナログ」を選び、**決定** を押す
- 7 [◀] で「マニュアル」を選び、**決定** を押す
- 8 [◀] で「修正」を選び、**決定** を押す
- 9 [▲] [▼] で修正したい行 (Po) を選ぶ
- 10 [◀] [▶] で設定したい項目 (「CH」「表示」「放送局名」「ガイド」) を選び、**決定** [▲] [▼] で修正する
- 11 修正が終わったら、**戻る** を押す
- 12 [▶] で「終了」を選び、**決定** を押す

Po	CH	表示	放送局名	ガイド	微調
1	1	1	NHK総合東京	80	オフ
2	14	14	MX テレビ	14	オフ
3	3	3	NHK教育東京	90	オフ
4	4	4	日本テレビ	4	オフ
5	16	16	放送大学	16	オフ
6	6	6	TBS テレビ	6	オフ
7	42	42	tvk	42	オフ
8	8	8	フジテレビ	8	オフ
9	46	46	チバテレビ	46	オフ
10	10	10	テレビ朝日	10	オフ
11	38	38	テレ玉	38	オフ
12	12	12	テレビ東京	12	オフ

チャンネル設定を修正する

マニュアル

- Po** : チャンネルポジション
(変更できません)
「1」 ~ 「12」 はリモコンの数字ボタンの番号
●「13」以降を表示するには、「13」が表示されるまで、**▼** を押してください。
- CH** : 受信チャンネル
新聞のテレビ欄などと同じチャンネル
- 表示** : 表示チャンネル
テレビの画面や本体表示窓に表示される番号
「-----」の場合チャンネル設定されていません。不要なチャンネルを「-----」にしておけば、**チャンネル** **▲▼** での選局時に飛び越しますので便利です。
(デジタル放送のチャンネル設定では、「CH」の欄が「-----」または「-----」でも、飛び越しません)
- 放送局名** : 番組表 (G ガイド) 表示に必要です。正しく表示されていないときは修正してください。
●放送局コード (**→47**) を入力して設定することもできます。
① **決定** を押して放送局コードを表示させる
② **◀ ▶** で、けたを選ぶ
③ **▲ ▼** で、数値を変更する
④ **決定** を押す
- ガイド** : ガイドチャンネル
G コード® 予約に必要な番号
「-----」の場合は、「地上アナログ放送チャンネル一覧表」 (**→42 ~ 43**) を参考に、設定してください。
- 微調** : チャンネルの映りが悪いとき受信画像を微調整します。
① **決定** を 3 秒以上押す
② **▲ ▼** で画像が見やすくなるように調整 (-63 ~ +63)、**決定** を押す
●微調を解除するには **▲ ▼** で「オフ」を選んでください。

かんたん設置設定をやり直す（引っ越しをした場合など）

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。（「ビデオ 1」など）


1 停止中に、を押す

2 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、を押す

3 [▲] [▼] で「放送設定」を選び、を押す

4 [▲] [▼] で「かんたん設置設定」を選び、を押す

5 画面に従って、18 ページ手順 3 から行う

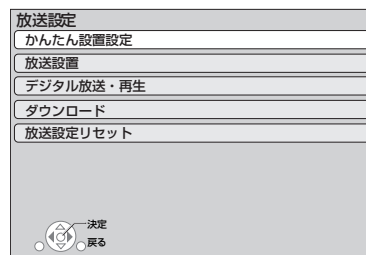

- 音声ガイドは働きません。
- 19 ページ手順 6 のあと、設定変更確認画面が表示されます。「はい」を選び、手順 7 へ進んでください。
- 以下の設定をしている場合、21 ページ手順 17 のクイックスタートの設定は表示されません。
 - ・「Wooo リンク録画待機」が「入」に設定されている場合（→ 操作編 88）

21 ページ手順 17 のあと、電話テストが行われます。

テスト後、「OK」または「NG」の表示を確認してを押し、次の手順に進んでください。

- テストは最大で約 3 分かかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。


「NG」が表示されたときは （電話回線を接続している場合）

そのまま次の手順に進み、「かんたん設置設定」を最後まで行ってください。
そのあと、電話回線の接続を確認し（→14）、「電話設定」（→33）を行ってください。
（電話回線の接続は、有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です）


（電話回線を接続していない場合）

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料放送や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線の接続は不要です。
このとき電話テストで「NG」が表示されますが、問題はありません。そのまま次の手順に進んでください。

前の画面に戻るには

を押す

設定を終了するには

を数回押す

Q&A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	ページ
設置 接続	AAC やドルビーデジタル、DTS などのサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か？	●本機だけでは、サラウンド音声は楽しめません。デジタル端子、または HDMI 端子で、それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載したアンプと接続してください。	10、11
	ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD の 7.1ch を楽しむにはどうしたらいいのか？	●それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載したアンプと HDMI 端子で接続し、初期設定「デジタル出力」のそれぞれの項目を「Bitstream」に、「BD ビデオ副音声」を「切」に設定してください。	11
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか？	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	10、11
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か？	●HDMI、D2 以上の入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テレビの取扱説明書をご覧ください。他社製については、メーカーのお問い合わせ窓口にご確認ください。	—
	S 端子、コンポーネント端子、D 端子、HDMI 端子があるテレビの場合、どれに接続したらいいのか？	●HDMI 端子をお勧めします。HDMI 端子では、1 本のケーブルでデジタル高画質映像・高音質音声を楽しめます。 ●コンポーネント端子または D 端子に接続すると、ブルーレイディスクや DVD (HDD) に記録されたままの状態状態で信号を出力するため、S 端子に接続する場合よりも、さらに忠実に色を再現します。	8 7
	インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができるか？	●ADSL などの常時接続での使用に限ります。また、常時接続プランをご使用でない場合には、接続プランの変更が必要です。また、10BASE-T または 100BASE-TX が接続可能か確認してください。	—
	転居先でも使えるか？	●本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	—
	現在 ISDN 回線だが、ADSL や光回線は使えるか？	●ISDN 回線を通常の電話回線に戻して ADSL や光回線を導入する必要があります。電話会社と回線業者にご相談ください。	—
	パソコンと同時に使えるか？	●パソコンを 2 台接続するのと同じこととなります。ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。	—
ワ ネ ッ ク ト	ルーターの LAN 端子が足りない	●ハブと呼ばれる接続ポートを増やす機器が必要です。ルーターとハブを LAN ケーブルで接続したあと、ハブに本機やパソコンを接続します。詳しくは、ハブの説明書をお読みください。	—
	機器パスワードとは何か？	●インターネットなどのネットワークから本機を不正に操作されないように設定するパスワードのことです。	—

こんな表示が出たら

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
ネットワーク設定や接続テスト	接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を確認してください。 (C200)	●ハブをお使いの場合、ハブの Link ランプが消えているときは、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。	—
	IP アドレスが設定されていません。 (C201)	●「IP アドレス /DNS 設定」で「IP アドレス」が「---. ---. ---. ---」になっています。「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定してください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください）	34
	IP アドレスが取得できません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 —ルーターにつなぐ側のポートは、UPLINK につないでください。 —ハブの Link ランプが点灯しているか確認し、消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。 上記で問題がなければ、ルーターなどの DHCP が動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確認ください。ルーターのリセットを行ってみるのも 1 つの方法です。	—
	IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	●本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターの IP アドレスをご確認のうえ、重複しないように再設定してください。	—
	接続テストを実行できませんでした。 (C205)	●一度、電源を「切」にし、電源コードを抜き差しし直して、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)		
通信時	接続に失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	●ハブをお使いの場合は、ハブとルーター間の接続をご確認ください。 —ルーターにつなぐ側のハブのポートは、UPLINK につないでください。 —ハブの UPLINK ポートの Link ランプが消えている場合は、ケーブルの接続、LAN 端子の接触不良またはケーブル（誤ってクロスケーブルを使用）などを確認してください。 ●「IP アドレス /DNS 設定」での「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」をご確認ください。 ●無線 LAN を使用の場合、通信設定をご確認ください。設定について詳しくは無線 LAN の説明書をご覧ください。MAC アドレスが必要な場合は、「ブロードバンドレシーバー設定」を表示してご確認ください。	— 34 —
	サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	●サーバーが混み合っているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから、再度実行してください。 ●まったく接続できない場合は、「プロキシサーバ設定」やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。	— 35
	サーバーとの通信に失敗しました。 (B021)	●通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。	—
	認証に失敗しました。 (B401)	●回線業者やプロバイダーからの ID やパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの説明書に従って、正しく設定してください。	—
	接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	●接続先のサイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合があります。	—

必要なとき

Q & A (よくあるご質問) / こんな表示が出たら

地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→18～21) で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば神奈川県川崎市 (044) を入力すると、一覧表の横浜市 (045) の内容が自動的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。
- 市外局番が自動変換されない地域や、地上デジタル放送の導入にともない、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になった地域にお住まいの方は、「かんたん設置設定」を行ったあと、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。(→38)

都道府県	都市名	市外局番	Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)																					
			Po ①			Po ②			Po ③			Po ④			Po ⑤									
			放送局名	CH	表示ガイド	放送局名	CH	表示ガイド	放送局名	CH	表示ガイド	放送局名	CH	表示ガイド	放送局名	CH	表示ガイド							
北海道	札幌	011	HBCテレビ	1	1	1			NHK総合札幌	3	3	80	TV北海道	17	17	17	STVテレビ	5	5	5				
	旭川	0166						NHK教育札幌	2	2	90		TV北海道	33	33	17								
	北見	0157						NHK教育札幌	2	2	90													
	帯広	0155	HTBテレビ	34	34	35							NHK総合札幌	4	4	80								
	釧路	0154							NHK教育札幌	2	2	90		TV北海道	29	29	17							
	室蘭	0143							NHK教育札幌	2	2	90		TV北海道	29	29	17							
青森	函館	0138	TV北海道	21	21	17	UHBテレビ	27	27	27	HTBテレビ	35	35	35	NHK総合札幌	4	4	80						
	青森	017	青森放送	1	1	1			NHK総合青森	3	3	80					NHK教育青森	5	5	90				
	八戸	0178										青森朝日放送	31	31	34									
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこいテレビ	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合盛岡	4	4	80	IATテレビ	31	31	20		
	仙台	022	東北放送	1	1	1			NHK総合仙台	3	3	80					NHK教育仙台	5	5	90				
	岩手	仙台	022																					
秋田		018						NHK教育秋田	2	2	90							秋田朝日放送	31	31	31			
大館		0186	青森放送	1	1	1							NHK総合秋田	4	4	80			秋田朝日放送	59	59	31		
山形		023											NHK教育山形	4	4	90			放送大学	30	30	30		
鶴岡		0235	山形放送	1	1	10			NHK総合山形	3	3	80							さくらんぼ	24	24	30		
福島		024	東北放送	1	1	1	NHK教育福島	2	2	90			テレビユー福島	31	31	31								
福島	会津若松	0242	NHK総合福島	1	1	80			NHK教育福島	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31								
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31														
	水戸	029	NHK総合東京	44	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16		
茨城	宇都宮	028	NHK総合東京	51	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	49	3	90	日本テレビ	53	4	4	とちぎテレビ	31	31	23		
	前橋	027	NHK総合東京	52	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48		
	埼玉	048	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	千葉	043	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	東京	03	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	横浜	045	NHK総合東京	1	1	80	MXテレビ	14	14	14	NHK教育東京	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	新潟	新潟	025						新潟テレビ	21	21	21	21	テレビ新潟	29	29	29			新潟放送	5	5	5	
		富山	0764	北日本放送	1	1	1	MROテレビ	6	6	6	NHK総合富山	3	3	80	石川テレビ	37	37	37					
		金沢	076	北日本放送	1	1	1							富山テレビ	34	34	34	NHK総合金沢	4	4	80			
		福井	0776											NHK教育福井	3	3	90							
甲府		055	NHK総合甲府	1	1	80							NHK教育甲府	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5
長野		026					NHK総合長野	2	2	80				a b n	20	20	20							
岐阜	飯田	0265	a b n	44	44	20							NHK教育長野	3	3	90	NHK総合長野	4	4	80				
	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1							NHK総合名古屋	39	3	80								
	静岡	054					NHK教育静岡	2	2	90							静岡第一テレビ	31	31	31				
静岡	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一テレビ	30	30	31							NHK総合静岡	4	4	80	CBCテレビ	5	5	5
	名古屋	052	東海テレビ	1	1	1							NHK総合名古屋	3	3	80				CBCテレビ	5	5	5	
	三重	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合名古屋	31	3	80	毎日放送	4	4	4			CBCテレビ	5	5	5
滋賀	大津	077																						
	京都	075																						
	大阪	06																						
	神戸	078																						
	奈良	0742																						
	和歌山	073																						
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1																		
	松江	0852	日本海テレビ	30	30	1																		
	島根	0855					NHK総合松江	2	2	80	日本海テレビ	54	54	1					山陰放送	5	5	10		
岡山	岡山	086	OHKテレビ	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育岡山	3	3	90						NHK総合岡山	5	5	80	
	広島	082	テレビ新広島	31	31	31																		
	福山	084	テレビ新広島	54	54	31																		
山口	山口	083	NHK教育山口	1	1	90	KBCテレビ	2	2	1	TVQ九州放送	23	23	19	山口朝日放送	28	28	28			大分放送	5	5	5
	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合徳島	3	3	80	毎日放送	4	4	4			テレビ和歌山	55	55	30
	香川	087	テレビせとうち	19	19	23																		
愛媛	高松	087																						
	松山	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育松山	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35			テレビ新広島	31	31	31
	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合松山	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育松山	4	4	90			テレビ新広島	31	31	31
高知	高知	0888																						
	福岡	092	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合福岡	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4			TVQ九州放送	19	19	19
	北九州	093					KBCテレビ	2	2	1	FBSテレビ	35	35	37	サガテレビ	36	36	36			TVQ九州放送	23	23	19
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ	57	57	1	NHK教育佐賀	40	40	90	FBSテレビ	52	52	37	サガテレビ	36	36	36			TVQ九州放送	14	14	19
	長崎	095	NHK教育長崎	1	1	90	KBCテレビ	57	57	1	NHK総合長崎	3	3	80	RKB毎日放送	4	4	4			長崎放送	5	5	5
	熊本	096	KBCテレビ	1	1	1	NHK教育熊本	2	2	90														
	熊本	097	KBCテレビ	1	1	1																		
	大分	097	KBCテレビ	1	1	1																		
	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1																		
鹿児島	延岡	0982																						
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合鹿児島	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35			NHK教育鹿児島	5	5	90
	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34														
沖縄	098	琉球朝日放送	28	28	28	NHK総合沖縄	2	2	80															

- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名（市外局番）に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。
- ホームターミナルやセットトップボックスをお使いの場合は、CATV 会社にご相談ください。
- 一覧表の①～⑫の放送局は、リモコンの【1】～【12*】を押すだけで選ぶことができます。

(2008年4月現在)

Po(チャンネルポジション)/CH(受信チャンネル)・表示(表示チャンネル)・ガイド(ガイドチャンネル)												
Po ⑥	Po ⑦	Po ⑧	Po ⑨	Po ⑩	Po ⑪	Po ⑫						
放送局名	CH表示	放送局名	CH表示	放送局名	CH表示	放送局名	CH表示	放送局名	CH表示	放送局名	CH表示	
		UHBテレビ	27:27:27			HTBテレビ	35:35:35			NHK教育札幌	12:12:90	
		STVテレビ	7:7:5	UHBテレビ	37:37:27	NHK総合札幌	9:9:80	HTBテレビ	39:39:35	HBCテレビ	11:11:1	
		STVテレビ	7:7:5	UHBテレビ	59:59:27	NHK総合札幌	9:9:80	HTBテレビ	61:61:35	HBCテレビ	53:53:1	
HBCテレビ	6:6:1			UHBテレビ	32:32:27			STVテレビ	10:10:5			
		STVテレビ	7:7:5	UHBテレビ	41:41:27	NHK総合札幌	9:9:80	HTBテレビ	39:39:35	HBCテレビ	11:11:1	
		STVテレビ	7:7:5	UHBテレビ	37:37:27	NHK総合札幌	9:9:80	HTBテレビ	39:39:35	HBCテレビ	11:11:1	
HBCテレビ	6:6:1							NHK教育札幌	10:10:90		STVテレビ	12:12:5
		UHBテレビ	27:27:27			青森朝日放送	34:34:34	HTBテレビ	35:35:35	青森テレビ	38:38:38	
		NHK教育青森	7:7:90	NHK総合青森	9:9:80			青森放送	11:11:1	青森テレビ	33:33:38	
IBCテレビ	6:6:6	ミヤギテレビ	34:34:34	NHK教育盛岡	8:8:90			東日本放送	32:32:32	仙台放送	12:12:12	
		東日本放送	32:32:32			ミヤギテレビ	34:34:34			仙台放送	12:12:12	
						NHK総合秋田	9:9:80			秋田放送	11:11:11	
秋田放送	6:6:11			NHK教育秋田	8:8:90					秋田テレビ	37:37:37	
テレビユー山形	36:36:36			NHK総合山形	8:8:90			山形放送	10:10:10	秋田テレビ	57:57:37	
NHK教育山形	6:6:90			テレビユー山形	22:22:36					山形テレビ	38:38:38	
福島中央テレビ	33:33:33	東日本放送	32:32:32	ミヤギテレビ	34:34:34	NHK総合福島	9:9:80	福島放送	35:35:35	福島テレビ	11:11:11	
福島テレビ	6:6:11	東日本放送	32:32:32	福島中央テレビ	37:37:33	ミヤギテレビ	34:34:34	福島放送	41:41:35	福島テレビ	11:11:11	
福島中央テレビ	34:34:33			福島テレビ	8:8:11			NHK教育福島	10:10:90	福島放送	36:36:35	
TBSテレビ	40:6:6			フジテレビ	38:8:8	チバテレビ	39:46:46	テレビ朝日	36:10:10	テレビ東京	32:12:12	
TBSテレビ	55:6:6			フジテレビ	57:8:8			テレビ朝日	41:10:10	テレビ東京	44:12:12	
TBSテレビ	56:6:6	放送大学	40:16:16	フジテレビ	58:8:8	テレ玉	38:38:38	テレビ朝日	60:10:10	テレビ東京	62:12:12	
TBSテレビ	6:6:6	テレ玉	38:38:38	フジテレビ	8:8:8	チバテレビ	46:46:46	テレビ朝日	10:10:10	群馬テレビ	48:48:48	
TBSテレビ	6:6:6	t v k	42:42:42	フジテレビ	8:8:8	チバテレビ	46:46:46	テレビ朝日	10:10:10	テレ玉	38:38:38	
TBSテレビ	6:6:6	t v k	42:42:42	フジテレビ	8:8:8	チバテレビ	46:46:46	テレビ朝日	10:10:10	テレ玉	38:38:38	
TBSテレビ	6:6:6	t v k	42:42:42	フジテレビ	8:8:8			テレビ朝日	10:10:10	テレ玉	38:38:38	
				NHK総合新潟	8:8:80			新潟総合テレビ	35:35:35		NHK教育新潟	12:12:90
チューリップ	32:32:32							NHK教育富山	10:10:90		富山テレビ	34:34:34
MROテレビ	6:6:6	北陸朝日放送	25:25:25	NHK教育金沢	8:8:90			テレビ金沢	33:33:33	福井放送	11:11:11	
MROテレビ	6:6:6					NHK総合福井	9:9:80			福井テレビ	39:39:39	
テレビ山梨	37:37:37	TBSテレビ	6:6:6	フジテレビ	8:8:8			テレビ朝日	10:10:10	信越放送	11:11:11	
テレビ信州	30:30:30					NHK教育長野	9:9:90	長野放送	38:38:38			
信越放送	6:6:11			テレビ信州	42:42:30			長野放送	40:40:38			
テレビ愛知	25:25:25	岐阜テレビ	37:37:37	三重テレビ	33:33:33	NHK教育名古屋	9:9:90			メ〜テレ	11:11:11	
あさひテレビ	33:33:33					NHK総合静岡	9:9:80			静岡放送	11:11:11	
静岡放送	6:6:11	テレビ愛知	25:25:25	NHK教育静岡	8:8:90			あさひテレビ	28:28:33	中京テレビ	35:35:35	
岐阜テレビ	37:37:37	中京テレビ	35:35:35	三重テレビ	33:33:33	NHK教育名古屋	9:9:90			メ〜テレ	11:11:11	
ABCテレビ	6:6:6	三重テレビ	33:33:33	関西テレビ	8:8:8	NHK教育名古屋	9:9:90	読売テレビ	10:10:10	メ〜テレ	11:11:11	
ABCテレビ	38:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	40:8:8	びわ湖放送	30:30:30	読売テレビ	42:10:10	中京テレビ	35:35:35	
ABCテレビ	6:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	8:8:8	サンテレビ	36:36:36	読売テレビ	10:10:10	NHK教育大阪	46:46:90	
ABCテレビ	6:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	8:8:8	サンテレビ	36:36:36	読売テレビ	10:10:10	NHK教育大阪	12:12:90	
ABCテレビ	41:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	43:8:8	サンテレビ	36:36:36	読売テレビ	47:10:10	NHK教育大阪	12:12:90	
ABCテレビ	6:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	8:8:8	サンテレビ	36:36:36	読売テレビ	10:10:10	NHK教育大阪	45:12:90	
ABCテレビ	44:6:6	京都テレビ	34:34:34	関西テレビ	46:8:8	サンテレビ	36:36:36	読売テレビ	48:10:10	奈良テレビ	55:55:55	
								山陰放送	22:22:10	NHK教育大阪	25:12:90	
NHK総合松江	6:6:80			山陰中央テレビ	34:34:34			山陰放送	10:10:10	山陰中央テレビ	24:24:34	
				山陰中央テレビ	58:58:34	NHK教育松江	9:9:90			NHK教育松江	12:12:90	
		瀬戸内海放送	25:25:33			西日本放送	9:9:9			山陽放送	11:11:11	
		NHK教育広島	7:7:90			広島ホーム	35:35:35				広島テレビ	12:12:12
		中国放送	7:7:4			広島ホーム	57:57:35			広島テレビ	11:11:12	
		テレビ山口	38:38:38	RKB毎日放送	8:8:4	NHK総合山口	9:9:80	テレビ西日本	10:10:9	山口放送	11:11:11	
ABCテレビ	6:6:6	サンテレビ	36:36:36	関西テレビ	8:8:8			読売テレビ	10:10:10	FBSテレビ	35:35:37	
ABCテレビ	6:6:6	瀬戸内海放送	33:33:33	関西テレビ	8:8:8			読売テレビ	10:10:10		NHK教育徳島	38:12:90
NHK総合松山	6:6:80	愛媛朝日テレビ	25:25:25	あいテレビ	29:29:29	西日本放送	9:9:9	南海放送	10:10:10	山陽放送	29:29:11	
南海放送	6:6:10	瀬戸内海放送	33:33:33	あいテレビ	27:27:29	西日本放送	9:9:9	愛媛朝日テレビ	14:14:25	山陽放送	11:11:11	
NHK教育高知	6:6:90			高知放送	8:8:8			テレビ高知	38:38:38	山陽放送	11:11:11	
NHK教育福岡	6:6:90					テレビ西日本	9:9:9			高知さんさん	40:40:40	
NHK総合福岡	6:6:80			RKB毎日放送	8:8:4			テレビ西日本	10:10:9	RKKテレビ	11:11:11	
テレビ熊本	34:34:34	長崎放送	5:5:5	RKB毎日放送	48:48:4	NHK総合佐賀	38:38:80	テレビ西日本	60:60:9	RKKテレビ	11:11:11	
テレビ熊本	34:34:34	長崎国際テレビ	25:25:25	テレビ西日本	9:9:9	長崎文化放送	27:27:27	RKKテレビ	11:11:11	テレビ長崎	37:37:37	
テレビ熊本	34:34:34	テレビ長崎	37:37:37	サガテレビ	36:36:36	NHK総合熊本	9:9:80	TVQ九州放送	19:19:19	RKKテレビ	11:11:11	
南海放送	10:10:10	テレビ大分	36:36:36	FBSテレビ	37:37:37	大分朝日放送	24:24:24	TVQ九州放送	19:19:19	RKKテレビ	11:11:11	
		鹿児島放送	32:32:32	NHK総合宮崎	8:8:80	鹿児島テレビ	38:38:38	宮崎放送	10:10:10	テレビ西日本	9:9:9	
宮崎放送	6:6:10			テレビ宮崎	39:39:35					テレビ西日本	9:9:9	
宮崎放送	10:10:10	鹿児島放送	32:32:32	KKTテレビ	22:22:22	鹿児島テレビ	38:38:38	熊本朝日放送	16:16:16	鹿児島読売	30:30:30	
鹿児島テレビ	35:35:38	KKTテレビ	22:22:22	NHK総合鹿児島	8:8:80	熊本朝日放送	16:16:16	南日本放送	10:10:1	RKKテレビ	11:11:11	
		沖縄テレビ	8:8:8			琉球放送	10:10:10			RKKテレビ	11:11:11	
										NHK教育鹿児島	12:12:90	
										NHK教育沖縄	12:12:90	

必要なとき
地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番を用いた設定)

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- 「かんたん設置設定」(→18～21)で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコンの[1]～[12*])の組み合わせは下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は、地域により異なります。また、放送の開始時は、地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さな出力で放送されるので、受信エリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)	
放送局名	3	NHK総合・札幌	3	NHK総合・函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合・北見	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・札幌	2	NHK教育・函館	2	NHK教育・旭川	2	NHK教育・帯広	2	NHK教育・釧路	2	NHK教育・北見	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC札幌	1	HBC函館	1	HBC旭川	1	HBC帯広	1	HBC釧路	1	HBC北見	1	HBC室蘭
	5	STV札幌	5	STV函館	5	STV旭川	5	STV帯広	5	STV釧路	5	STV北見	5	STV室蘭
	6	HTB札幌	6	HTB函館	6	HTB旭川	6	HTB帯広	6	HTB釧路	6	HTB北見	6	HTB室蘭
	8	UHB札幌	8	UHB函館	8	UHB旭川	8	UHB帯広	8	UHB釧路	8	UHB北見	8	UHB室蘭
	7	TVH札幌	7	TVH函館	7	TVH旭川	7	TVH帯広	7	TVH釧路	7	TVH北見	7	TVH室蘭

お住まいの地域	宮城		秋田		山形		岩手		福島		青森		東京	
放送局名	3	NHK総合・仙台	1	NHK総合・秋田	1	NHK総合・山形	1	NHK総合・盛岡	1	NHK総合・福島	3	NHK総合・青森	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・仙台	2	NHK教育・秋田	2	NHK教育・山形	2	NHK教育・盛岡	2	NHK教育・福島	2	NHK教育・青森	2	NHK教育・東京
	1	TBCテレビ	4	ABS秋田放送	4	YBC山形放送	6	IBCテレビ	8	福島テレビ	1	RAB青森放送	4	日本テレビ
	8	仙台放送	8	AKT秋田テレビ	5	YTS山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV青森テレビ	6	TBS
	4	マイギテレビ	5	AAB秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
	5	KHB東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	若手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
												9	TOKYO MX	
												12	放送大学	

お住まいの地域	神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
放送局名	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・水戸	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	abn
	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC信越放送
	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	t v k	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	チバテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレ玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		

お住まいの地域	新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良	
放送局名	1	NHK総合・新潟	1	NHK総合・甲府	1	NHK総合・大阪	1	NHK総合・京都	1	NHK総合・神戸	1	NHK総合・和歌山	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・新潟	2	NHK教育・甲府	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪
	6	BSN	4	YBS山梨放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送
	8	NST	6	UTY	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ
	4	TeNYテレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ21			10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

お住まいの地域	滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		山口	
放送局名	1	NHK総合・大津	1	NHK総合・広島	1	NHK総合・岡山	1	NHK総合・高松	3	NHK総合・松江	3	NHK総合・鳥取	1	NHK総合・山口
	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・広島	2	NHK教育・岡山	2	NHK教育・高松	2	NHK教育・松江	2	NHK教育・鳥取	2	NHK教育・山口
	4	MBS毎日放送	3	RCCテレビ	4	RNC西日本テレビ	4	RNC西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY山口放送
	6	ABCテレビ	4	広島テレビ	5	KSB瀬戸内海放送	5	KSB瀬戸内海放送	6	BSSテレビ	6	BSSテレビ	3	TYSテレビ山口
	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSKテレビ	6	RSKテレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB山口朝日
	10	読売テレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBCびわ湖放送			8	OHKテレビ	8	OHKテレビ						

表の見かた

徳島	お住まいの地域
③ NHK総合・徳島	チャンネルポジション (リモコンの [1] ~ [12*])
2 NHK総合・徳島	放送局名
1 四国放送	

(2008年4月現在)

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋	3 NHK総合・津	3 NHK総合・岐阜	1 NHK総合・金沢	1 NHK総合・静岡	1 NHK総合・福井	3 NHK総合・富山
	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・金沢	2 NHK教育・静岡	2 NHK教育・福井	2 NHK教育・富山
	1 東海テレビ	1 東海テレビ	1 東海テレビ	4 テレビ金沢	6 SBS	7 FBCテレビ	1 KNB北日本放送
	5 CBC	5 CBC	5 CBC	5 北陸朝日放送	8 テレビ静岡	8 福井テレビ	8 BBT富山テレビ
	6 メ〜テレ	6 メ〜テレ	6 メ〜テレ	6 MRO	4 静岡第一テレビ		6 チューリップテレビ
	4 中京テレビ	4 中京テレビ	4 中京テレビ	8 石川テレビ	5 静岡朝日テレビ		
	10 テレビ愛知	7 三重テレビ	8 岐阜テレビ				

お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山	3 NHK総合・徳島	1 NHK総合・高知	3 NHK総合・福岡	1 NHK総合・熊本	1 NHK総合・長崎	3 NHK総合・鹿児島
	2 NHK教育・松山	2 NHK教育・徳島	2 NHK教育・高知	3 NHK総合・北九州	2 NHK教育・熊本	2 NHK教育・長崎	2 NHK教育・鹿児島
	4 南海放送	1 四国放送	4 高知放送	2 NHK教育・福岡	3 RKK熊本放送	3 NBC長崎放送	1 MBC南日本放送
	5 愛媛朝日		6 テレビ高知	2 NHK教育・北九州	8 TKUテレビ熊本	8 KTNテレビ長崎	8 KTS鹿児島テレビ
	6 あいテレビ		8 さんさんテレビ	1 KBC九州朝日放送	4 KKTくまもと県民	5 NCC長崎文化放送	5 KKB鹿児島放送
	8 テレビ愛媛			4 RKB毎日放送	5 KAB熊本朝日放送	4 NIB長崎国際テレビ	4 KYT鹿児島讀賣TV
				5 FBS福岡放送			
				7 TVQ九州放送			
			8 TNCテレビ西日本				

お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄
放送局名	1 NHK総合・宮崎	1 NHK総合・大分	1 NHK総合・佐賀	1 NHK総合・那覇
	2 NHK教育・宮崎	2 NHK教育・大分	2 NHK教育・佐賀	2 NHK教育・那覇
	6 MRT宮崎放送	3 OBS大分放送	3 STSサガテレビ	3 RBCテレビ
	3 UMKテレビ宮崎	4 TOSテレビ大分		5 QAB琉球朝日放送
		5 OAB大分朝日放送		8 沖縄テレビ(OTV)

必要とき

地上デジタル放送チャンネル一覧表(地域名を用いた設定)

Gガイド地域一覧表

表の見かた

Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	お住まいの地域
対応放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	設定したGガイド地域で番組表に放送内容が表示される放送局

- 「かんたん設置設定」(→18～21)で設定される地域で、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)に表示される放送局は、下表のとおりに決められています。
- 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表(Gガイド)に表示されません。
- 放送局の都合により、変更になる場合があります。

(2008年4月現在)

Gガイド地域	札幌、小樽、旭川、名寄、稚内、室蘭、苫小牧、函館、釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、米沢	福島、いわき、会津若松	水戸、日立
対応放送局	HBCテレビ NHK総合札幌 STVテレビ UHBテレビ HTBテレビ TV北海道 NHK教育札幌	UHBテレビ NHK総合札幌	青森放送 NHK総合青森	IBCテレビ NHK教育盛岡	東北放送 NHK総合仙台 NHK教育仙台	NHK教育秋田 秋田朝日放送 NHK総合秋田	NHK教育山形 テレビユー山形 山形放送	NHK教育福島 テレビユー福島 NHK総合福島	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MXテレビ チバテレビ

Gガイド地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京23区、八王子、多摩	横浜、平塚、秦野、小田原	甲府
対応放送局	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MXテレビ	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MXテレビ	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレ玉	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京	NHK総合東京 MXテレビ NHK教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 t v k	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 t v k	NHK総合東京 MXテレビ 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 フジテレビ テレビ東京 t v k	NHK総合東京 NHK教育東京 日本テレビ TBSテレビ フジテレビ テレビ朝日 フジテレビ テレビ東京 MXテレビ	NHK総合甲府 NHK教育甲府 山梨放送 テレビ山梨

Gガイド地域	長野、松本、飯田、岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、中津川、名古屋、豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、三島・沼津、島田、藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
対応放送局	NHK総合長野 a b n テレビ信州 長野放送 NHK教育長野 信越放送	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK総合新潟 NHK教育新潟	北日本放送 NHK総合富山 富山テレビ NHK教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK総合金沢 MROテレビ NHK教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK教育福井 NHK総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK総合名古屋 NHK教育名古屋 岐阜テレビ メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK教育静岡 静岡第一テレビ C B Cテレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK教育名古屋 NHK総合静岡 静岡放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	東海テレビ NHK総合名古屋 C B Cテレビ あさひテレビ 中京テレビ NHK教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK総合大阪 毎日放送 ABCテレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪

Gガイド地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、川西、三木、姫路、明石	奈良、五條	和歌山、海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、尾道、呉	山口、下関、宇部、岩国
対応放送局	NHK総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪 サンテレビ	NHK総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪 NHK教育大阪 サンテレビ	NHK総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK教育大阪 京都テレビ	NHK総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ	日本海テレビ NHK総合鳥取 NHK教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK総合松江 NHK教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK教育岡山 NHK総合岡山 瀬戸内海放送 OHKテレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK総合広島 中国放送 NHK教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK総合山口 山口放送

Gガイド地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、今治、宇和島	高知	福岡、久留米、大牟田、北九州、行橋	佐賀 1	佐賀 2	長崎、佐世保、諫早	熊本
対応放送局	四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀	NHK教育長崎	NHK教育熊本
	NHK総合徳島	NHK教育高松	あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送
	毎日放送	NHK総合高松	NHK総合松山	高知放送	RKB毎日放送	RKB毎日放送	T V Q九州放送	長崎放送	K K Tテレビ
	A B Cテレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK教育福岡	T V Q九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
	関西テレビ	O H Kテレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK総合佐賀	長崎文化放送	NHK総合熊本
NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		T V Q九州放送	NHK総合佐賀	F B Sテレビ	テレビ長崎	R K Kテレビ	
	山陽放送			F B Sテレビ	F B Sテレビ	R K Kテレビ			

Gガイド地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、鹿屋	沖縄
対応放送局	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送
	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ
	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄
		鹿児島読売		


地上アナログ放送局コード一覽表

地上アナログ放送の受信チャンネル修正 (→38) で、「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード (4けたの数字) を直接入力することもできます。


(2008年4月現在)

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	
北海道	NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523	中部	メ〜テレ	5643	徳島	広島テレビ	0780	
	NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128		中京テレビ	1571		テレビ新広島	5151	
	HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138		テレビ愛知	0537		広島ホーム	2083	
	STVテレビ	0261		日本テレビ	0260		岐阜テレビ	1061		NHK総合鳥取	4688	
	UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518		三重テレビ	1313		NHK教育鳥取	4698	
	HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264		NHK総合富山	3152		日本海テレビ	5633	
T V北海道	0273	テレビ朝日	0522	NHK教育富山	3162	山陰放送	1034					
青森	NHK総合青森	0592	テレビ東京	0524	チューリップ	4640	NHK総合松江	4944	鹿児島	NHK総合鹿児島	8528	
	NHK教育青森	0602	M Xテレビ	0270	北日本放送	1025	NHK教育松江	4954		NHK教育鹿児島	8538	
	青森放送	0513	テレビ玉	0806	富山テレビ	0802	山陰中央テレビ	5410		NHK教育鹿児島	8538	
	青森テレビ	0294	チバテレビ	0302	NHK総合金沢	3408	NHK総合山口	5712		南日本放送	2305	
秋田	青森朝日放送	4386	t v k	4394	NHK教育金沢	3418	NHK教育山口	5722	鹿児島テレビ	1830		
	NHK総合秋田	1360	群馬テレビ	0304	石川テレビ	0805	山口放送	2059	鹿児島放送	0800		
	NHK教育秋田	1370	とちぎテレビ	4631	テレビ金沢	0801	テレビ山口	1318	鹿児島読売	1310		
	秋田放送	0267	NHK総合新潟	2384	北陸朝日放送	4377	山口朝日放送	4380	NHK総合宮崎	8272		
岩手	秋田テレビ	0293	NHK教育新潟	2394	M R Oテレビ	0774	NHK総合高松	6224	NHK総合宮崎	8282		
	秋田朝日放送	4383	新潟放送	0517	NHK総合福井	3664	NHK教育高松	6234	宮崎放送	1546		
	NHK総合盛岡	0848	新潟総合テレビ	5155	NHK教育福井	3674	西日本放送	0265	テレビ宮崎	2339		
	NHK教育盛岡	0858	テレビ新潟	0285	福井放送	1035	瀬戸内海放送	1569	NHK総合大分	8016		
山形	I A Tテレビ	0276	新潟テレビ 21	0533	福井テレビ	0295	NHK総合徳島	5968	NHK教育大分	8026		
	テレビ岩手	0547	NHK総合長野	2640	NHK総合大阪	4432	NHK教育徳島	5978	NHK教育大分	8026		
	I B Cテレビ	0262	NHK教育長野	2650	NHK教育大阪	4442	四国放送	1793	テレビ大分	1060		
	めんこいテレビ	4385	長野放送	1062	毎日放送	0516	NHK総合松山	6480	大分朝日放送	0280		
宮城	NHK総合山形	1616	a b n	4628	A B Cテレビ	1030	NHK教育松山	6490	大分放送	1541		
	NHK教育山形	1626	テレビ信州	0542	関西テレビ	0520	南海放送	1290	NHK総合熊本	7504		
	山形放送	0266	信越放送	0779	読売テレビ	0778	テレビ愛媛	1317	NHK教育熊本	7514		
	さくらんぼ	0286	NHK総合甲府	2896	テレビ大阪	0275	あいテレビ	0541	NHK教育熊本	7514		
福島	テレビユー山形	0292	NHK教育甲府	2906	京都テレビ	1058	NHK総合徳島	5978	R K Kテレビ	2315		
	山形テレビ	0550	山梨放送	0773	サンテレビ	0548	四国放送	1793	熊本朝日放送	4624		
	NHK総合仙台	1104	テレビ山梨	0549	テレビ和歌山	5150	NHK総合松山	6480	K K Tテレビ	0278		
	NHK教育仙台	1114	NHK総合静岡	3920	びわ湖放送	0798	NHK教育松山	6490	テレビ熊本	1570		
新潟	東北放送	0769	NHK教育静岡	3930	NHK総合岡山	5200	愛媛	愛媛朝日テレビ	4889	長崎	NHK総合長崎	7248
	仙台放送	0268	静岡放送	1291	山陽放送	1803	テレビ愛媛	1317	NHK教育長崎		7258	
	みやぎテレビ	0546	テレビ静岡	1315	O H Kテレビ	1827	NHK総合高知	6736	長崎国際テレビ		5145	
	東日本放送	0288	あさひテレビ	5153	テレビせとうち	4375	NHK教育高知	6746	愛媛朝日放送		4635	
山梨	NHK総合福島	1872	静岡第一テレビ	4895	NHK総合広島	5456	高知	高知さんさん	0296	テレビ長崎	1829	
	NHK教育福島	1882	NHK総合名古屋	4176	NHK総合広島	5456	テレビ高知	1574	長崎放送	1285		
	福島放送	0803	NHK教育名古屋	4186	中国放送	0772	高知放送	0776	NHK総合沖縄	8784		
	福島中央テレビ	4641	東海テレビ	1281			NHK総合福岡	6992	NHK教育沖縄	8794		
徳島	テレビユー福島	0543	C B Cテレビ	1029			NHK教育福岡	7002	琉球放送	1802		
							NHK教育福岡	7002	琉球朝日放送	0540		
							K B Cテレビ	2049	沖縄テレビ	1032		
							R K B毎日放送	1028	衛星第1	0074		
愛媛							テレビ西日本	0521	衛星第2	0076		
							F B Sテレビ	1573	W O W O	0073		
							T V Q九州放送	0531	放送大学	0272		
									ハイビジョン	0075		


付属品

付属品をご確認ください。☑ 


●電源コードキャップ及び包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

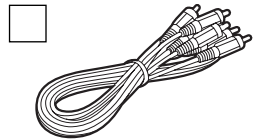


映像・音声コード (1本)

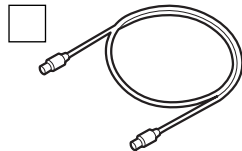


75 Ω同軸ケーブル (1本)

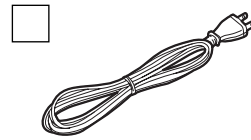

電源コード (1本)

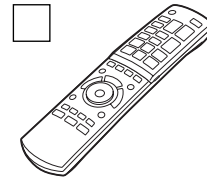

リモコン
(DV-RMBH250)

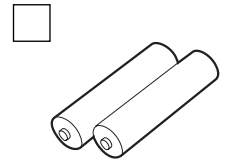

リモコン用乾電池 (2本)
単3形乾電池



B-CAS カード (1枚)
●本カードの紛失時は (→15)

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

- 持込修理および部品購入については、下記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

修理などアフターサービスに関する

ご相談はエコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

受付時間 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについての

ご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)
9:00~17:00 (日、祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

最新の商品情報などを掲載しています。

ぜひ日立のホームページをご覧ください。

<http://av.hitachi.co.jp/>