

WOOO



HITACHI

Inspire the Next

取扱説明書 ブルーレイディスクレコーダー DV-BH250

安全上の
ご注意

かんたん
操作ガイド

視聴

録画

再生

編集

ダビング

他の機器と


写真

音楽

便利機能

必要なとき

操作編

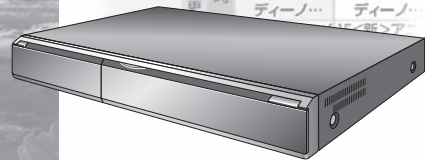

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



BD-Video



AVCREC™

AVCHD



G-CODE®

このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

HDD（ハードディスク）は一時的な保管場所です。
万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容（録画済みの番組データなど）の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

本取扱説明書の内容は2008年4月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

PRINTED WITH
SOYINK™
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

かんたん操作ガイド

録画・再生・消去・ダビング

もっと

使いこなそう！

番組

視聴

- テレビ放送を見る…………… 12
- データ放送 / 有料番組を見る…………… 16
- 番組表 (G ガイド) から見る…………… 18
- 音声を切り換える…………… 21

録画

- 録画する…………… 22
 - 録画中のいろいろな操作…………… 22
 - 録画しながら再生 (追っかけ再生、同時録画再生) …… 23
 - ダビング時にディスク容量ぴったりになるように録画 …… 23

写真

- 写真 (JPEG) を再生する…………… 59
- 写真 (JPEG) を編集する…………… 62

音楽

- 音楽 CD を再生する…………… 68
- 音楽再生中のいろいろな操作…………… 69

その他


便利機能

- 写真を消去する **音声ガイド対応** …… 71
- フォーマットする **音声ガイド対応** …… 72

もし

困ったとき

本機が操作を受けつけなくなったときは…

[電源  / I] を
3秒以上押す

本機の電源が切れます。



必要なとき

よくお読みください

- 記録できるディスクについて…………… 90
- 再生のみできるディスク / 使えないディスクについて…………… 92
- SD カードについて…………… 93
- 録画モードについて…………… 94
- 2 番組同時録画について…………… 96
- ダビングについて…………… 97
- 記録の制限について…………… 100
- 多重音声の記録について…………… 101
- 同時操作について…………… 102

「安全上のご注意」を必ずお読みください (→134～136 ページ)

- 録画しよう！……………5
- 予約録画しよう！（番組表から予約）……………6
- 再生しよう！（本機で録画した番組の再生）…8
- 消去しよう！（番組の消去）**音声ガイド対応** ……9
- ダビングしよう！
(おまかせダビング) **音声ガイド対応** ……10

- 予約録画する……………24
 - 予約録画の便利な機能……………24
 - 番組表（Gガイド）予約の変更をする……………26
 - Gコード® 入力を使って予約録画する……………28
 - 録画時間を指定して予約録画する（時間指定予約）……………29
 - 録画中の予約録画を止める……………30
 - 予約内容の確認、取り消し、修正など……………30

再生

- 再生する……………31
 - 市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオの再生…31
 - 再生ナビについて……………32
 - BDビデオのさまざまな再生……………34
 - 再生中のいろいろな操作……………35
 - 他の機器で作成したプレイリストの再生……………37
 - 信号切替や再生方法の設定などをする……………38

- SDカードの写真（JPEG）を取り込む……………65
- 写真（JPEG）をダビングする **音声ガイド対応** ……66

- ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番組消去
音声ガイド対応 ……74
- 他の機器で再生できるようにする
(ファイナライズ)……………75
- Woooリンクを使う……………76

- Q & A（よくあるご質問）……………103
- 各部のはたらき……………106
- 取り扱いについて……………108
- 受信できるテレビ放送について……………110
- こんな表示が出たら……………111
- 故障かな!? ……114
- 用語解説……………123
- 表示マーク一覧……………126
- 仕様……………129
- 操作一覧……………132
- さくいん……………137

編集

- 番組を編集する……………40
- CHAPTERの作成・再生・編集……………43

ダビング

- 番組をダビングする **音声ガイド対応** ……45

他の機器と

- i.LINK（TS）対応機器との間でダビングする…52
- ビデオやビデオカメラからダビングする……………54
- CATV から本機に録画する……………56
- ハイビジョンビデオカメラの動画の再生・取り込み……………58

- ガイドボタンについて……………78
- 文字入力……………79
- いろいろな情報を見る（メール / 情報）……………80
- 放送設定を変える（放送設定）……………81
- 本機の設定を変える（初期設定）……………84

- お客様ご相談窓口……………139
- 保証とアフターサービス（必ずご覧ください）…裏表紙

本書内の表現について

- 本書内で参照していただくページを（→○○）、別冊の取扱説明書 準備編で参照していただくページを（→準備編○○）で示しています。
- 本書内で表示される **HDD** などのマークについては、128ページをご覧ください。

安全上のご注意

かんたん操作ガイド

視聴

録画

再生

編集

ダビング

他の機器と

写真

音楽

便利機能

必要なとき

本機の特長

こんなことができます


ハイビジョンで録画

デジタル放送をハイビジョン画質そのままに録画
→ 5 ページ



ハイビジョンでブルーレイディスクへ

放送されたハイビジョン画質そのままにブルーレイディスクにダビング
→ 10 ページ

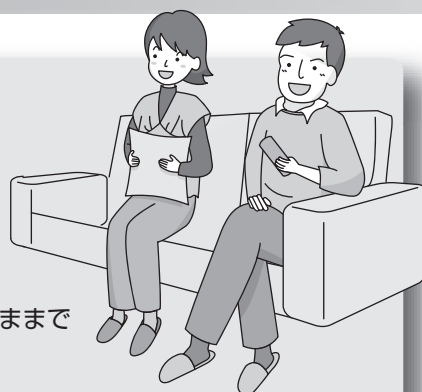

ハイビジョンで楽しむ



ビデオカメラのハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む → 58 ページ

ハイビジョンで取り込む

録画が便利！

- **2番組同時録画**
見たい番組が重なっても両方録画できます。
→ 96 ページ
- **新番組おまかせ録画**
新番組のドラマやアニメを自動的に録画します。
→ 25 ページ



SDカードを使って

動画

MPEG2やAVCHDの動画を楽しむ

•SDカードからは直接再生できません。

→ 51 ページ

→ 58 ページ

写真

デジタルカメラで撮った写真を楽しむ

→ 59 ページ

Woooリンク

HDMIケーブルでWoooとつなげば、

Woooのリモコン1つで本機の実行を行うことができます → 76 ページ

予約録画しよう!(番組表から予約)

準備



- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)
- [電源]を押して、本機の電源を入れる。
- 本機の時刻が正しいか確かめる。(→準備編 30「時刻合わせ」)

リモコンのボタンを使って操作します。

HDDに予約録画する

① 番組表を押す

② 番組を選び、決定を押す

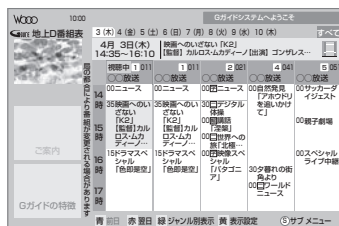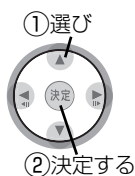


別の放送の番組表 (Gガイド) を見るには
[アナログ] [デジタル] [BS] [CS] を押す
(お好み番組表の場合)

- ① [黄] を押す
- ② 「放送切換」で「お好み」を選び、[決定]を押す

③ 「番組予約へ」を選び、決定を押す




表示マーク
(→詳しくは 126)

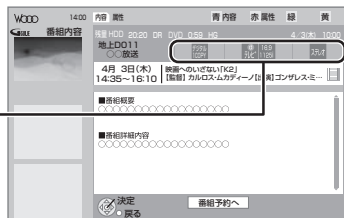


④ 項目を選び、決定を押す


- 予約する : 予約を登録
 毎週予約する : 毎週予約を登録
 録画モード変更 : 録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎週予約する」を選んで予約を登録してください)
 詳細設定 : 録画先や毎日・毎週予約などの予約内容を変更(変更後、「予約を登録する」を選んで予約を登録してください)(→26「詳細設定」)

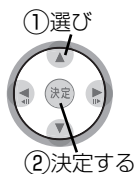

予約内容を確認
してください。

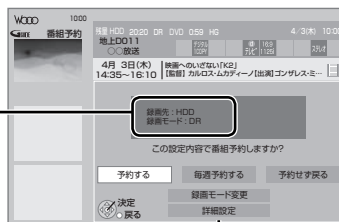

「詳細設定」を選んだとき

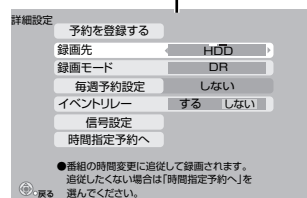

予約録画できるディスク



ブルーレイディスク

BD-RE
(Ver.2.1)

BD-R

- カートリッジ付き BD-RE (BD-RE Ver.1.0) には録画できません。

DVD

DVD-RAM

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

デジタル放送を録画する場合

CPRM 対応

のディスクをお使いください

記録できるディスクについて
(→90)

- 番組表 (G ガイド) はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組表 (G ガイド) のデータを受信する必要があります。(詳しくは → 準備編 27)
- 電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を開始します。

もっと使いこなそう!

- 番組表 (G ガイド) の見かた → 19
- 予約録画の便利な機能 → 24
- 番組表 (G ガイド) 予約の変更をする → 26
- 予約内容の確認・取り消し・修正 → 30
- 予約録画に関する質問 → 103

ディスクに予約録画する


ディスクへは、1 番組のみ予約できます。

① ディスクを入れる

●下記の画面が表示されます。


☞「予約録画」の表示がある画面が表示される場合

- 新品など未記録の DVD を入れたときには、まず記録方式を選ぶ必要があります。

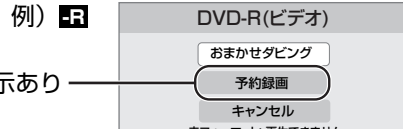

[▲][▼]で「予約録画」を選び、[決定]を押す

- フォーマット画面が表示されます。画面に従って記録方式を選び、フォーマットを行ってください。

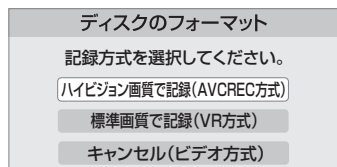



☞「予約録画」の表示がない画面が表示される場合

すでにディスクの記録方式が設定されています。


[▲][▼]で「キャンセル」を選び、[決定]を押す

② 左ページの手順 ① ~ ③ を行う

③ 「詳細設定」を選び、決定を押す

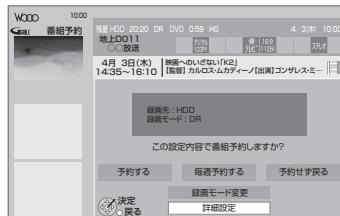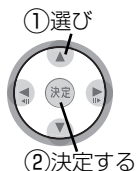

④ 録画先を「BD」にする

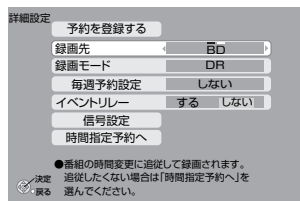


⑤ 「録画モード」を設定する

- ディスクによって選べるモードは異なります。
ブルーレイディスク: すべてのモード
AVCREC 方式の DVD: 「HG」「HX」「HE」
VR 方式の DVD: 「XP」~「EP」、「FR」

☞ 録画モードについて (→94)

⑥ 「予約を登録する」を選び、決定を押す

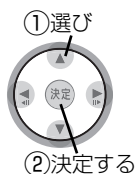

- フォーマット画面が表示された場合は、画面に従ってフォーマットを行ってください。

こんなとき
どうしたらいいの?



DVDに予約録画するにはどの記録方式を選ばいいの?

記録方式を選ぶには、フォーマットする必要があります。



ハイビジョン画質で記録できます。(デジタル放送のみ可能)



標準画質で記録するため、記録できる時間が長くなります。



予約録画できません。

ディスクに予約ができないときは?

ディスクの状態によって、予約できない場合があります。(詳しくは→118)

録画したディスクを他の機器で再生したいときは?

再生する機器が再生するディスクのそれぞれの記録方式の再生に対応している必要があります。(→75)

AVCREC 方式のディスクについて

他の機器で再生する場合、再生するディスクの AVCREC 方式の再生に対応している必要があります。対応機器には

AVCREC™

が付いています。対応機器以外で使用しないでください。ディスクがフォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。

R **RDL** はファイナライズ (→75) が必要です。

☞ 対応機器で再生できないときは (→85「HG~HEのディスク録音音声」)

●**R**などのマークについては、128 ページをご覧ください。

再生しよう!(本機で録画した番組の再生)

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)
- [電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ブルーレイディスクやDVDを再生する場合は、ディスクを入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

記録可能なディスクを入れると、下記の画面が表示されます。

例) **RAM**



[▲] [▼] で「再生ナビを表示」を選び、[決定]を押すと手順 ③ に進めます。

①

HDD または **BD/SD** を押して「HDD」または「BD」を選ぶ

- DVDを再生するときは「BD」を選んでください。

②



を押す


③

番組を選び、**決定**を押す



例) **HDD**

表示マーク
(→126)

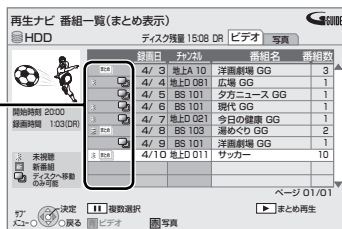

- 「番組一覧」が表示されないときは [青] を押す

再生できるディスク



ブルーレイディスク

BD-RE
(Ver. 2.1)

BD-R

DVD

DVD-RAM

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

こんなとき
どうしたらいいの?



番組が途中で始まるときは?

HDD 一度再生した番組は前回停止した位置から再生します。番組の先頭から再生したい場合は、[◀◀] を数回押してください。

また、[サブメニュー]の「番組再生」(→32)でも番組の先頭から再生できます。

希望の画面サイズで見たいときは?

[サブメニュー]の「画面モード切替」(→14)で調節してください。

市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオを再生するときは→31

もっと使いこなそう!

再生ナビについて →32
再生中のいろいろな操作 →35

- HDD** などのマークについては、128ページをご覧ください。

消去しよう!(番組の消去)

音声
ガイド
対応

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)
- [電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ディスクを消去する場合は、ディスクを入れる。


リモコンのボタンを使って操作します。

1 HDD または BD/SD を押して「HDD」または「BD」を選ぶ

- DVDに記録された番組を消去するときは「BD」を選んでください。

2 停止中に、を押す

3 「消去する」を選び、を押す

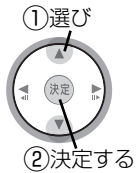

4 1番組のみ消去する場合： 番組を選び、を押す


複数の番組を消去する場合：

① 番組を選び、を押す


- が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。

② を押す

例) **HDD**

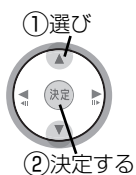


| 番組日 | チャンネル | 番組名 | 番組数 |
|------|----------|-----------|-----|
| 4/3 | BS1A 10 | 洋画劇場 GG | 3 |
| 4/4 | BS1D 081 | 広輪 GG | 1 |
| 4/6 | BS 101 | 夕方ニュース GG | 1 |
| 4/6 | BS 101 | 現代 GG | 1 |
| 4/7 | BS1D 021 | 今日の健康 GG | 1 |
| 4/8 | BS 103 | 演めろ GG | 2 |
| 4/9 | BS 101 | 洋画劇場 GG | 1 |
| 4/10 | BS1D 011 | サッカー | 10 |

 「番組一覧」が表示されないときは
[青]を押す

 登録を取り消すには
番組を選び、[一時停止]を押す

5 「消去」を選び、を押す

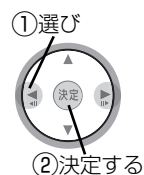

消去ナビ画面上(上記手順④)では[サブメニュー]を使って、内容確認やプロテクト解除などの操作が行えます。
サブメニュー操作について(→40手順2)

消去できるディスク



ブルーレイディスク



BD-RE
(Ver.2.1)



BD-R

- カートリッジ付きBD-RE (BD-RE Ver.1.0)に記録された番組は消去できません。

DVD



DVD-RAM



DVD-R



DVD-R DL



DVD-RW

消去すると元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

消去後のディスクの残量について

- HDD** **BD-RE(2.1)** **RAM** **-RW(VR)**
消去すると、消去した分、残量が増えます。
 - RW(V)**
最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。
↑消去しても残量は増えません ↓消去すると残量が増えます
- | | | | | |
|------|------|-----|-----------|----|
| 番組 1 | 番組 2 | ... | 最後に記録した番組 | 残量 |
|------|------|-----|-----------|----|
- BD-R** **-R** **-R DL**
消去しても残量は増えません。

かんたん操作ガイド

●**HDD** などのマークについては、128ページをご覧ください。

ダビングしよう!(おまかせダビング)

音声
ガイド
対応


HDD にある番組をブルーレイディスクや DVD にダビングします。

- 準備**
- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
 - [電源]を押して、本機の電源を入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

① ディスクを入れる

② 「おまかせダビング」を選び、**決定**を押す

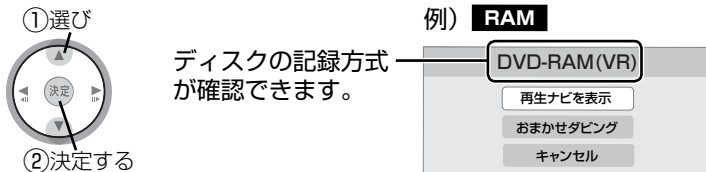

RAM **RR** **RRDL** 新品や未フォーマットのみ画質の切り換えができます。ハイビジョン画質でダビングする場合(それ以外は手順④へ)

③ **赤**を押して、「ハイビジョン画質へ切換」を選び、**決定**を押す

④ 1番組のみダビングする場合： 番組を選び、**決定**を押す

複数の番組をダビングする場合：

① 番組を選び、**一時停止**を押す

●が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。

② **決定**を押す

●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。




表示マーク(詳しくは→127)

- : CPRM 対応ディスクを準備してください。ビデオ方式のディスクにはダビングできません。
- HD** : ハイビジョン画質の番組

● **登録を取り消す**には
番組を選び、**[一時停止]**を押す

⑤ 「ダビング開始」を選び、**決定**を押す

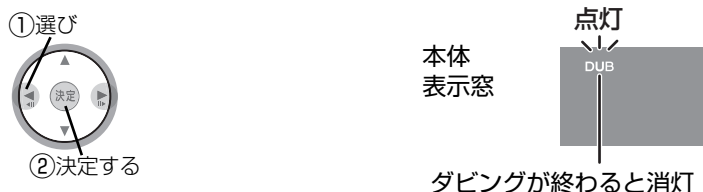

ダビングできるディスク

ブルーレイディスク

BD-RE
(Ver.2.1)

BD-R

●カートリッジ付き BD-RE (BD-RE Ver.1.0) にはダビングできません。

DVD

DVD-RAM

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

● 記録できるディスクについて(→90)

●ビデオ方式や AVCREC 方式の DVD (**RAM** を除く) へダビングすると、自動的にファイナライズを行い、記録や編集はできなくなります。ファイナライズを行わずにダビングしたい場合、詳細ダビングを行ってください。(→48)

DR モードの番組について

ブルーレイディスクの場合は、そのまま高速でダビングできます。DVD の場合は、あらかじめ「録画モード変換」(→42) で DR モード以外にしておくと、高速でダビングできます。

ハイビジョン画質でのダビングについて

ブルーレイディスクの場合：
そのままダビングできます。

DVD の場合：



「ハイビジョン画質」の表示がある場合にダビングできます。

- AVCREC 方式のディスクにのみ記録できます。
- RRW** ハイビジョン画質ではダビングできません。
- RAM** **RR** **RRDL** 新品や未フォーマットのディスクは、AVCREC 方式にフォーマットして記録します。
- HD** 表示の番組のみダビングです。





● **ダビングを実行中に中止するには**

● を 3 秒以上押す

●ファイナライズ中は中止できません。

おまかせダビングのここがおまかせ！




| | | |
|--|---|---|
|  <h2>自動フォーマット</h2> <p>記録方式の設定をします</p> | <p>フォーマットとは 新品のディスクなどを本機で記録できるように処理することです。またフォーマットすることでディスクの記録方式を設定します。</p> <p>通常は ダビング前にフォーマットして記録方式を設定しないとけません。</p> |  <p>おまかせダビングだと</p> <p>ダビングしたい番組に合わせて自動的にフォーマットします</p> <p>未フォーマットのディスクの自動フォーマットについて →46</p> |
|  <h2>自動ファイナライズ</h2> | <p>ファイナライズとは 記録したディスクを他の機器で再生できるように処理することです。ただし、記録や編集はできなくなります。</p> <p>通常は ディスクによってはダビング後にファイナライズする必要があります。</p> |  <p>おまかせダビングだと</p> <p>ビデオ方式のディスク AVCREC方式のディスク (RAM を除く)</p> <p>自動的にファイナライズします</p> <p>●ビデオ方式のディスクは、他の DVD 機器で再生できるようになります。 他の機器で再生できるようにする →75</p> |

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、著作権を保護するために「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

本機ではそのような番組には  マークがついています。

 マークの番組をダビングするには…

●ブルーレイディスクの場合は…

市販のディスクをそのままお使いください。

●DVD の場合は…

パッケージに


CPRM 対応 の記載のある

ディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

CPRM とは？

デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術のことです。

 マークの番組をディスクへダビングすると…



ダビングした番組は
HDD から消去されます。

ディスクから HDD へはダビングできません。

(2008 年 4 月現在)

もっと使いこなそう！

おまかせダビングについて →46

ダビングの便利な機能 →47

ダビングについて →97

ダビングに関する質問 →104

●**RAM** などのマークについては、128 ページをご覧ください。

テレビ放送を見る

準備

- テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ1など)



○○ お知らせ ○○

BSデジタル CSデジタル

- 雨や雷、雪などの天候のときは、一時的に映像や音声が止まったり、受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。

☞ 暗証番号の入力画面が表示されたら (→83)

☞ 番組購入の画面が表示されたら (→16)

1 電源 を押して、本機の電源を入れる




2 アナログ 地上、デジタル BS、CS 1/2 を押して、放送を選ぶ

- [CS] を押すごとにCS1→CS2に切り換わります。

3 1 ~ 12* (ふた内部) または チャンネル を押して
チャンネルを選ぶ

☞ 他の選局方法は (→ 右ページ)

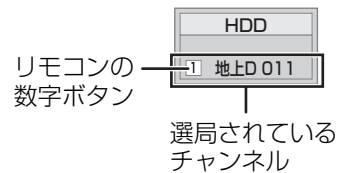

☞ リモコンのボタンに割り当てられた放送局 (→82)

☞ 数字ボタンで選べる放送局を変更する (→ 準備編 36、準備編 38)

☞ 【チャンネル ^v】 で選べる放送局を変更するには
地上アナログ (→ 準備編 38)
地上デジタル BS デジタル CS デジタル
(→83 放送設定「選局対象」)

本体表示窓でのチャンネル表示について

本体表示窓では、現在選んでいるチャンネルが下記のように表示されます。

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--|
| 地上デジタル放送 例) 011 | | 地上アナログ放送 例) 1 | |
| BS デジタル放送 例) 101 | | 外部入力 例) L1 | |
| CS1 例) 001 | | DV 入力 例) DV | |
| CS2 例) 100 | | i.LINK (TS) 入力 例) TS | |

テレビ放送のその他の選局方法

番組表から選局


→18「番組表 (G ガイド) から見る」

テレビ画面に表示される放送局のリストから選局できます。
よく見るチャンネルを選んで登録しておく、選局時に便利です。また、登録したチャンネルは、お好み番組表で表示されるようになります。

- 以下の場合は、お好みチャンネルから選局できません。
 - ・2 番組同時録画中
 - ・[●録画] を押して視聴中のチャンネルを録画しているとき

1 テレビ画面表示中に、 を押す

2 [▲] [▼] で放送局を選び、 を押す

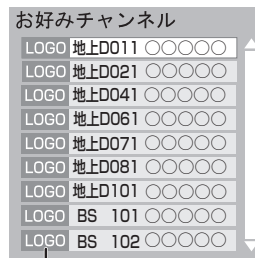

放送局のロゴは表示されない場合もあります。


お好みチャンネルから選局

地上デジタル


BS デジタル

CS デジタル

チャンネルを登録する

- 1 登録したい放送局を視聴中に、 [一時停止 / お好みチャンネル] を押す
 - 2 [サブメニュー] を押す
 - 3 [▲] [▼] で「登録」を選び、[決定] を押す
 - 4 [◀] で「はい」を選び、[決定] を押す
- 登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。(最大 48 チャンネル)

チャンネルを取り消す

- 1  [一時停止 / お好みチャンネル] を押す
- 2 [▲] [▼] で取り消したい放送局を選び、[サブメニュー] を押す
- 3 [▲] [▼] で「取消」を選び、[決定] を押す
- 4 [◀] で「はい」を選び、[決定] を押す

●かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は取り消されます。

お好みチャンネルのお買い上げ時の設定

- ・地上デジタル / BS デジタル： リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局 (→82)
- ・CS1 / CS2： 設定なし

3 けたチャンネル番号を入力して選局

地上デジタル

BS デジタル

CS デジタル

1  (ふた内部) を押す

- 押すごとに選局対象の放送が切り換わります。CS1 と CS2 は「CS」で選んでください。

2 **1** ~ **10/0** (ふた内部) を押して、チャンネルを入力する

例) 103 の場合…[1] → [10/0] → [3]

- 入力画面が表示されている間に入力してください。

 枝番号の異なる放送を選局するには

地上デジタル (→15「枝番選局」)

テレビ放送を見る (つづき)

番組視聴中の便利な機能


上下左右の黒帯を消して拡大

画面モード切換


上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

- 1 **サブメニュー** を押す
- 2 **[▲] [▼]** で「画面モード切換」を選び、**決定** を押す
- 3 **[◀] [▶]** で画面モードを選ぶ


Woo リンクをお使いのときのみ表示

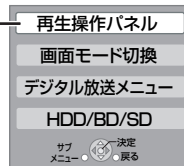

ノーマル : 通常の出力になります。
 サイドカット : 16:9 映像の左右の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、左右の映像がカットされますので、お気を付けください。

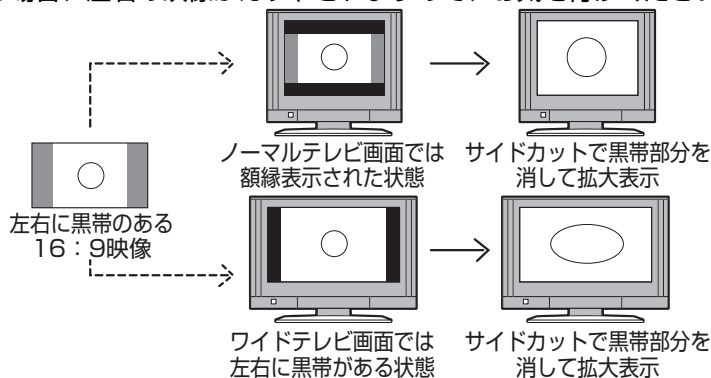

ズーム : 4:3 映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、上下の映像がカットされますので、お気を付けください。

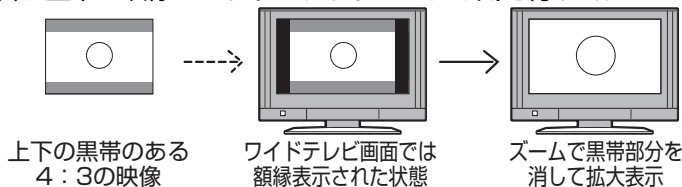


お知らせ

- 以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
 - ・他のチャンネルを選局
 - ・番組の再生を始める、または終了する
 - ・電源を切/入
- **BD-V DVD-V** 「サイドカット」は効果がありません。
- 初期設定「TV アスペクト」(→88) を「4:3」にしている場合、「ズーム」は効果がありません。

見ている番組の情報を表示

画面表示 (ふた内部) を押す

例) 「HDD」 選択中、地上デジタル放送を見ているとき

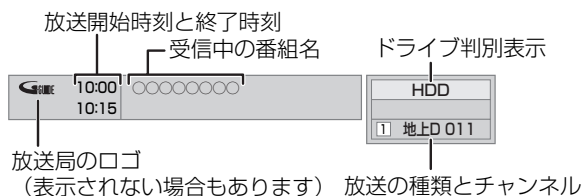

- ☞ 情報表示を消すには
[画面表示] (ふた内部) を数回押す

放送内容などの設定

地上デジタル

BS デジタル

CS デジタル


番組視聴中に

1 サブメニューを押す

2 [▲] [▼] で「デジタル放送メニュー」を選び、決定を押す

3 [▲] [▼] で設定項目を選び、決定を押す (→ 下記へ)

●視聴している番組により表示される項目が変わります。

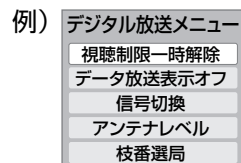

| | |
|-----------|---|
| 視聴制限一時解除 | 暗証番号 (→83) を入力して視聴制限を一時解除します。 |
| データ放送表示オフ | データ放送の表示を終了します。 |
| 信号切換 | <p>デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。</p> <p>[▲] [▼] で設定する項目を選び、[◀] [▶] で設定する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●番組により、選べる項目が変わります。 ●設定内容が1つしかないときは切り換えできません。 ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で録画され再生時に切り換えできません。 |
| アンテナレベル | <p>アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質 (信号と雑音の比率) を表します。</p> <p>枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に、3けたチャンネル番号に追加される番号のことです。 (例: 「011-0」、「011-1」、「011-2」)</p> <p>3けたチャンネル番号を入力して選局すると下記の画面で☑の入った放送局が選局されます。</p> <p>以下の手順で、違う枝番号の放送局を選局することができます。 [▲] [▼] で放送局を選び、[決定] を押す</p> |
| 枝番選局 | <p>地上デジタル</p> <p>☑ 3けたチャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには上記手順で、[決定] を押す前に [チャンネル番号入力] (ふた内部) を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●選んだ放送局に☑が付きます。 |

データ放送 / 有料番組を見る

データ放送は

地上デジタル (BS デジタル)

CS デジタル

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

- 本機では、データ放送を録画できません。録画が始まるとデータ画面が消えます。

有料番組は

BS デジタル (CS デジタル)

衛星デジタル放送には、番組単位で購入し、視聴や録画ができるペイ・パー・ビューという有料番組があります。


- 有料番組を見るには、放送会社との契約と電話回線の接続が必要です。
- ペイ・パー・ビューを視聴・録画するには、右記の購入操作が必要です。

(2008年4月現在、ペイ・パー・ビューの番組は放送されていません。)

準備

- 電話回線を接続する。(→準備編14)

前の画面に戻るには



データ放送を見る

1 データ放送のある番組を選局し、**データ** (ふた内部) を押す
●表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

2 見たい項目を選び、**決定** を押す

① 選び



② 決定する

例)



- 画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄] や数字ボタンで操作してください。

お好みページを使うには (→80)

データ画面を消すには

[データ] (ふた内部) を押す

- 画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。(→15)

有料番組を見る

1 ペイ・パー・ビューの番組を選局し、**決定** を押す
●番組によってはプレビュー(購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービス)画面が表示されます。




2 項目を選び、**決定** を押す
●番組により、選べる項目が変わります。

① 選び



② 決定する

購入金額

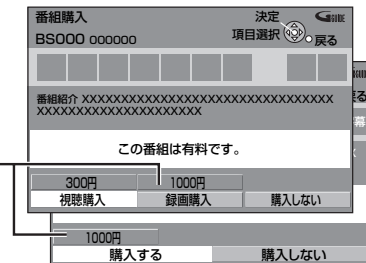

- 購入する： 番組を購入したことになり、視聴できます。「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。
- 購入しない： 番組を購入しません。
- 視聴購入： 料金を払うと視聴できます。
- 録画購入： 料金を払うと視聴と録画ができます。

購入した有料番組の確認 / 送信結果の確認をするには (→80)

データ放送 / 有料番組の確認

データ放送や有料番組の確認は、番組表 (G ガイド) からできます。


1 **番組表** を押す

2 **[▲] [▼] [◀] [▶]** で番組を選び、**決定** を押す

データ放送では **+d ラジオ** **+d テレビ** **d テレビ** **d ラジオ**

有料放送では **有料** が表示されます。(→126)

●マークが表示されない番組もあります。

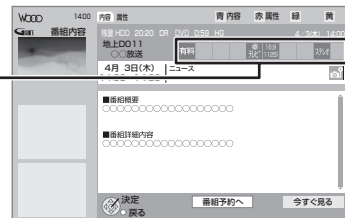

データ放送を表示中、文字入力画面が表示される場合があります。

例) 入力モードが「かな」のとき

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 改行 | — | 改行 | — | や | あ | わ | ら | や | ま | は | な | た | ざ | か | あ | かな |
| スペースを入力 | — | 空白 | — | 「 | ゆ | い | を | り | ゆ | み | ひ | に | ち | し | き | 変換 |
| 表示位置を移動 | — | パネル移動 | — | 」 | よ | う | ん | る | よ | む | ひ | ぬ | つ | す | く | 決定 |
| 入力位置のカーソルを移動 | — | 入力位置移動 | — | ! | つ | え | 、 | れ | 、 | め | へ | ね | て | せ | け | 文字切換 |
| | | | | ? | わ | お | 、 | ろ | 、 | も | ほ | の | と | そ | こ | 文字クリア |

選んでいる文字が黄色になる

[▲] [▼] [◀] [▶] で入力する文字を選び、**決定** を押す

データ放送画面での文字入力

| | |
|-------------|---|
| 文字の種類を変換する | [緑] を押すごとに、(かな → カナ → 英数) に切り換わります。 ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。 ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。 |
| 文字を確定する | [赤] を押す |
| 文字を消す | [黄] を押す |
| ひらがなを漢字変換する | [青] を押して [▲] [▼] で変換候補を選び、[決定] を押す |
| 記号を入力する | ① “きごう” と入力する ② [青] を押す ●文字入力画面が消え、記号を表示します。 ●他の記号に変換したいときは、[▼] を押し、候補の中から選び、[決定] を押します。 |

○ ○ ○ **お知らせ** ○ ○ ○

- データ放送のサービスの種類によっては電話回線の接続が必要です。(→ 準備編 14)
- 電話回線での通信中は、本体表示窓に“TEL”が点灯します。このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありますが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話機などが使えません。“TEL”が消えるまでしばらくお待ちください。
- 電話回線の使用時には、回線接続料がかかります。
- 有料番組について
 - ・「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機へ録画することはできません。
 - ・購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。
 - ・一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。

番組表 (Gガイド) から見る

新聞のテレビ欄のような一覧表から見たい番組を選ぶことができます。

この機能を使うには、番組表 (Gガイド) の受信が必要です。(→ 準備編 27)

地上アナログ放送の場合、番組表 (Gガイド) 受信に、BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

番組表 (Gガイド) について

地上アナログ

- Gガイド地域一覧表 (→ 準備編 46) に登録されていない放送局は、見ることはできません。も番組表 (Gガイド) には表示されません。

地上デジタル

- 番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、[決定] を押しと表示されます。(数分かかることもあります。)

前の画面に戻るには





1

番組表 を押す

2

見たい番組を選び、決定 を押す

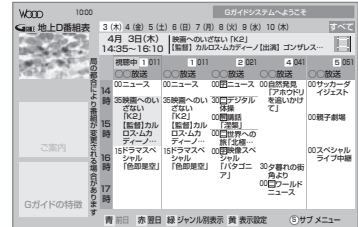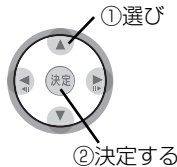

別の放送の番組表 (Gガイド) を見たいとき

[アナログ] [デジタル] [BS] [CS] を押す

(お好み番組表の場合)

- ① [黄] を押す
- ② 「放送切換」で「お好み」を選び、[決定] を押す


地上デジタル BS デジタル CS デジタル

- [チャンネル番号入力] を押して、3けたのチャンネル番号を入力すると、そのチャンネルを含む番組表 (Gガイド) を表示します。

3

「今すぐ見る」を選び、決定 を押す

表示マーク (→126)

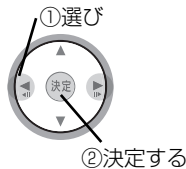

お好み番組表について

- 「お好みチャンネル」 (→13) で登録されている放送局が表示されます。
- 同じ放送局を連続して登録していた場合でも、お好み番組表では1つしか表示されません。
- お好み番組表に切り換えた場合、切り換える前に視聴していた放送局が現在視聴中の番組になります。そのため、登録していない放送局が番組表に表示されるときがあります。



お好み番組表だと「お好みチャンネル」で登録されたよく見る放送局のみを表示することができます。

放送局からののお知らせ/テキスト(文字) 広告

放送の種類

選択中の番組紹介

番組の種類

現在視聴中の放送局の映像

現在視聴中の放送局

選択中の番組

パネル広告

放送局から送られてくる情報によって番組のジャンルをマークで表示

放送局の3けたチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

短い番組は青の線で表示されます。選ぶと、番組情報が表示されます。

リモコンのボタンの働き

新: 新番組おまかせ録画で 予約された番組

録画予約している番組

●現在視聴中の放送局が、一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。

視聴

番組表 (Gガイド) から見る





| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 別の日の番組表 (Gガイド) を見る | 翌日: <input type="checkbox"/> を押す | 前日: <input type="checkbox"/> を押す |
| 1 <input type="checkbox"/> を押す | | |
| 2 [▲] [▼] で項目を選ぶ (→下記へ) | | |
| ●表示される内容は放送によって異なります。 | | |
| 3 [◀] [▶] で設定し、 <input type="button" value="決定"/> を押す | | |
| 放送切換 | 別の放送の番組表 (Gガイド) を表示します。(お好み番組表を含む) | |
| 表示放送局数 | 1 画面に表示するチャンネル数を変更します。 | |
| 表示対象 | (デジタル放送の番組表のみ) 番組表 (Gガイド) で表示させる内容を変更します。 ●「設定チャンネル」は、リモコンの [1] ~ [12*] に設定されているチャンネルとデジタル放送で設定した 13 ~ 36 までのチャンネルを表示 | |
| 番組表 (Gガイド) 上での操作 | 1 <input type="button" value="サブメニュー"/> を押す | |
| | 2 [▲] [▼] で項目を選ぶ (→下記へ) | |
| | ●表示される内容は放送によって異なります。 | |
| | 3 <input type="button" value="決定"/> を押す | |
| 番組表の検索 | 「ジャンル」や「キーワード」などから、録画したい番組を検索します。(→20) | |
| 視聴制限一時解除 | (デジタル放送の番組表のみ) ●暗証番号 (→83) を入力して視聴制限を一時解除します。 | |
| 番組データ取得 | (地上デジタル放送の番組表のみ) ●選択した局の番組情報を受信します。 | |
| パネル広告へ | ●パネル広告欄またはテキスト広告欄に移動します。 | |
| テキスト広告へ | | |
| 番組表へ | (パネル広告、テキスト広告選択中のみ) ●元の番組表 (Gガイド) の表示に戻します。 | |


番組表 (Gガイド) から見る (つづき)

ジャンル別に表示する / 検索機能を使う


特定ジャンルから
番組を選ぶ

ドラマや映画、スポーツなどの見たいジャンルの番組だけを番組表 (G ガイド) 上で明るく表示します。

- 1 番組表 (G ガイド) 表示中に、 を押す
- 2 [▲] [▼] でメインジャンルを選び、 を押す
- 3 [▲] [▼] でサブジャンルを選び、 を押す
- 4 [▲] [▼] [◀] [▶] で番組を選び、 を押す
(→18「番組表 (G ガイド) から見る」手順3)
(→6「予約録画しよう!」手順④)

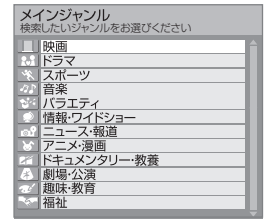

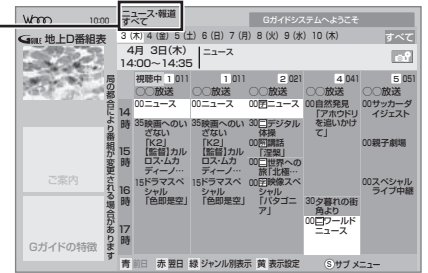


選択したジャンル
およびサブジャンル



 ジャンル別の表示をやめるには
[緑] を押す


- 別の放送の番組表 (G ガイド) を表示した場合や「表示設定」を切り換えた場合もジャンル表示をやめます。

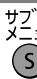
「ジャンル」や
「キーワード」などから
番組を検索

- 1 番組表 (G ガイド) 表示中に、 を押す
- 2 [▲] [▼] で「番組表の検索」を選び、 を押す
- 3 [▲] [▼] で検索方法を選び、 を押す


「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルで検索
「キーワード」で検索
出演者から検索


今夜の見どころなど、番組に関する情報を見ます。
トピックスから番組予約はできません。

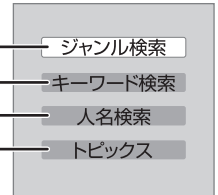


- 4 [▲] [▼] で項目を選び、 を押す
•この操作を繰り返して、検索項目を絞り込みます。

 放送を切り換えるには
[アナログ] [デジタル] [BS] [CS] を押す

 別の日の検索結果を表示するには
[赤] または [青] を押す

- 5 [▲] [▼] で番組を選び、 を押す
(→18「番組表 (G ガイド) から見る」手順3)
(→6「予約録画しよう!」手順④)

例) 「ジャンル検索」を選
んだ場合の最初の画面

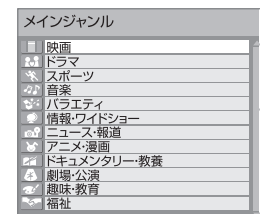

○○ (お知らせ) ○○

- 検索結果は、各放送のデータの取得状況によって変わりますので、キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。

音声を切り換える

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) DVD-V AVCHD

- デジタル放送で切り換えることのできる音声の種類と数は、番組により異なります。
- 電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">放送受信時</p> | <p>音声 (ふた内部) を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押すごとに、放送の内容によって切り換わります。 <p>例) 二重放送</p> <pre> 二重L(主) → 二重R(副) → 二重LR(主+副) ↑ </pre> <p>例) マルチ音声放送</p> <pre> ステレオLR 日本語 → ステレオL 日本語 → ステレオ R 日本語 ↑ ステレオ R 英語 ← ステレオL 英語 ← ステレオLR 英語 ↓ </pre> <hr/> <p>○○ (お知らせ) ○○</p> <ul style="list-style-type: none"> ●録画中に音声を切り換えても、記録される音声に影響はありません。 ●初期設定「高速ダビング用録画」(→85) が「入」のときのアナログ放送や、初期設定「XP 時の記録音声モード」(→87) が「LPCM」で、録画モード「XP」を選択時、音声の切り換えはできません。 |
| | <p style="text-align: center;">再生時</p> |

視聴
 番組表 (Gガイド) から見る (つづき) / 音声を切り換える

録画する

録画中のいろいろな操作

操作方法

→5「録画しよう!」

| | |
|-----------------------|---|
| 録画中の番組の確認 | <p>例) 2 番組同時録画中 テレビ画面に表示されている録画番組 テレビ画面に表示されていない録画番組</p>  <p>録画表示 (ふた内部) を押す</p> |
| 録画中の番組をテレビ画面に表示 | <p>一時停止などの操作をする場合、操作前に録画中の番組をテレビ画面に表示させてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 放送を切り換えていた場合： を押す チャンネルを切り換えていた場合： を押す ドライブを切り換えていた場合：HDD または BD/SD を押して、「HDD」または「BD」を選ぶ |
| 録画を止める | <p>2 番組同時録画中のときは、停止させたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→ 上記)</p> <p>停止 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 停止した位置までを 1 番組として記録します。 HDD 長時間連続して録画すると、8 時間ごとの番組に分けて記録されます。 <p>予約録画を止めるには (→30)</p> |
| 一時停止する | <p>録画を一時停止させたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→ 上記)</p> <p>一時停止 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> もう一度押す、または [●録画] を押すと録画を再開します。(番組は分割されません) 録画モード「DR」「HG」「HX」「HE」で録画中に一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画になります。 |
| 放送の切り換え | <p> を押す</p> |
| 他のチャンネルに切り換え | <p>1 ~ 12 または  を押して、チャンネルを選ぶ</p> <p>他の選局方法について (→13)</p> |
| 2 番組同時録画をする | <p>5 ページの手順 ① ~ ⑤ で別の番組を録画する</p> <p>2 番組同時録画の状態</p> <p>本体前面</p>  <p>テレビ画面</p>  <p>テレビ画面に表示されている録画番組</p> <p>テレビ画面に表示されていない録画番組</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 番組のうち 1 番組はデジタル放送を「DR」モードで録画してください。 <p>2 番組同時録画について (→96)</p> |
| 録画の終了時間の指定 (終了時間予約録画) | <p>録画中の番組をテレビ画面に表示させてください。(→ 上記)</p> <p>本体の  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。 <p>録画経過時間 → 30分後 → 1時間後 → 1時間30分後</p> <p>← 4時間後 ← 3時間後 ← 2時間後 ←</p> <p>録画経過時間 30分後停止</p>  <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> リモコンの【●録画】ではできません。 ぴったり録画中(→ 右ページ)や予約録画中は指定できません。 録画終了時、本機を操作していなければ自動的に電源も切れます。 <p>終了時間の設定を取り消すには、本体の【●録画】を数回押し、「録画経過時間」を選ぶ。(録画は続けられます。)</p> |

録画しながら再生

追っかけ再生

- HDD のみ再生できます

同時録画再生

- HDD とディスクの再生ができます

追っかけ再生：HDD 録画中に、HDD 録画中の番組を先頭から再生します。
 同時録画再生：HDD 録画中やディスクへの予約録画中に、録画済みの番組を再生します。
 ただし、ディスクへの予約録画中は、ディスクの再生はできません。

- 1 **[HDD]** または **[BD/SD]** を押して「HDD」または「BD」を選ぶ
- 2 **[再生ナビ]** を押す
- 3 **[▲]** **[▼]** で番組を選び、**[決定]** を押す

- 再生ナビ画面を消すには **[再生ナビ]** を押す
- 再生を止めるには **[■ 停止]** を押す

例) **[HDD]**

再生ナビ 番組一覧(まとめ表示)

| 録画日 | チャンネル | 番組名 | 番組数 |
|------|---------|-----------|-----|
| 4/ 3 | 地上A 10 | 洋画劇場 GG | 3 |
| 4/ 4 | 地上D 081 | 広場 GG | 1 |
| 4/ 5 | BS 101 | 夕方ニュース GG | 1 |
| 4/ 6 | BS 101 | 現代 GG | 1 |
| 4/ 7 | 地上D 021 | 今日の健康 GG | 1 |
| 4/ 8 | BS 103 | 湯めぐり GG | 2 |
| 4/ 9 | BS 101 | 洋画劇場 GG | 1 |
| 4/10 | 地上D 011 | サッカー | 1 |

録画中の番組 (●が表示)

ダビング時に
ディスク容量ぴったりになるように録画

ぴったり録画

HDD

録画した番組を新品のDVD (4.7 GB) にぴったりダビングできるように設定時間に合わせて「XP」～「EP」の中から自動的に最適な画質で録画します。(→94「FR」)

- 1 チャンネルを選ぶ(→5 ページ手順 ①～③)
- 2 停止中に、**[操作済]** を押す
- 3 **[▲]** **[▼]** で「その他の機能へ」を選び、**[決定]** を押す
- 4 **[▲]** **[▼]** で「ぴったり録画」を選び、**[決定]** を押す
- 5 **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** で“時間”または“分”を選び、録画時間を設定する

- (お知らせ) ●●●
- 録画中にぴったり録画はできません。
- 録画を止めるには (→左ページ)
- 録画せずに画面を消すには [戻る] を数回押す
- 録画の残り時間を確認するには ●録画中の番組をテレビ画面に表示させてください。(→左ページ) [画面表示] (ふた内部) を押す

最大録画時間
EP(8時間)モードで
計算した残量時間

ぴったり録画 最適な録画レートで記録します。

最大録画時間 8時間 00分

録画時間設定 8時間 00分 録画開始 キャンセル

[決定]
○戻る



- 8時間を超えて設定することはできません。

- 6 **[◀]** **[▶]** で「録画開始」を選び、録画を始めた時点で **[決定]** を押す

有料番組を録画するには…

放送会社と契約した B-CAS カードを挿入してください。契約した B-CAS カードをテレビでお使いの場合は、そのカードを本機に挿入してください。

録画

録画する

予約録画する

予約録画の便利な機能

- 本機では1カ月以内の番組を、32番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(→下記)は1番組として数えます]
[「新番組おまかせ録画」(→右ページ)は、通常の番組予約とは別に16番組まで自動で予約されます]
- ディスクへは、1番組のみ予約できます。
- 本機では、同一時間帯の番組を2番組同時に録画することができます。(詳しくは→96)

録画を毎日・毎週予約

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



●連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り消してください。(→30)

まとめ表示について

まとめ

HDD

連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、再生ナビ画面(→32)でまとめ表示されるため、番組を探しやすくなります。
(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

前回の番組に上書き録画するには

(自動更新)

HDD

「自動更新」を設定しておく、前回の放送分は消去されますので、HDDの容量を効率よく使えます。
●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中、ダビング中は自動更新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)


番組追従機能

- 番組表(Gガイド)から予約した番組にのみ働きます

予約登録後に番組の放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。(3時間までの変更に対応)

野球中継などの番組延長に対応


- デジタル放送のみ



- 「イベントリレー」(→26)を設定しておく、延長部分が、他のチャンネルで放送される場合にも対応します。(番組は分割されます)
- 予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行されません。

毎日・毎週予約した番組の時間変更に対応

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ30分拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始/終了時刻の2時間までの変更に対応)

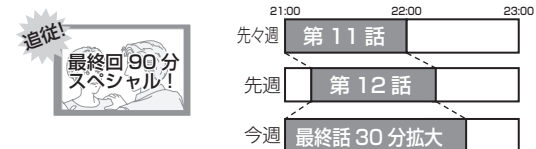

- 次回以降の予約登録するときに、同じ番組名を番組表データから探して登録します。
- 番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。

●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定します。開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。

●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→29)

ディスクの残量不足などに対応 代替録画

(録画先を“BD”にして予約したとき)
ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約録画できない場合(→118)は、自動的に“HDD”に録画先を変更し、録画の失敗を防ぎます。

予約一覧で「代替」が表示



- HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。
- 代替録画した番組には、再生ナビ画面上で「P」が表示されます。


番組名に**新**、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるドラマまたはアニメを最大16番組まで自動で予約することができます。

- 番組表 (G ガイド) のデータ受信時に新番組を探して自動で予約します。
- 録画モードは「DR」で予約します。



- 1 **操作** を押す
- 2 **[▲] [▼]** で「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す
- 3 **[▲] [▼]** で「新番組おまかせ録画」を選び、**決定** を押す
- 4 **[▲] [▼]** で設定したい項目を選ぶ
- 5 **[◀] [▶]** で「入」または「切」を選ぶ

設定方法

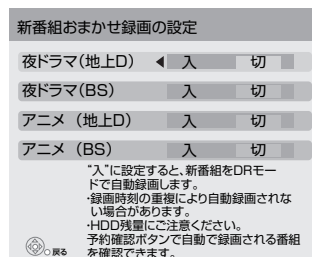


- 「夜ドラマ」は18時～23時59分の間に開始時刻が含まれる新番組のドラマが対象になります。
- 新番組でも番組名によっては、正しく予約できない場合があります。
- 契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約しますが、契約していない場合、録画はされません。
- 「入」に設定した場合、HDDの残量にお気を付けください。

新番組おまかせ録画

- 地上デジタル
- BSデジタル

予約確認 **決定** を押す

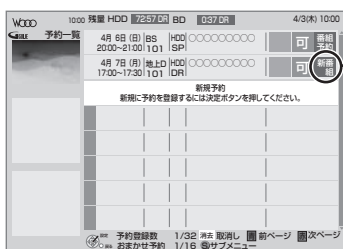

新番組 自動で予約された番組不要な場合は、[消去] を押ししてください。
●番組表 (G ガイド) 上では、**新** が表示されています。

予約された新番組の確認

修正 予約内容を修正するには (→30)
「修正」を選び、「設定変更画面」を表示すると、通常の番組予約になります。
(すでに新番組以外の予約が32番組ある場合は、修正できません)

予約が重なったときは？

- 通常の番組予約と重なったときは？
2番組同時録画 (→96) ができないときは、予約は行われません。
- 新番組同士が重なったときは？
2番組同時録画 (→96) ができないときは、以下の優先順位で予約されます。
① 開始時刻の早い番組を優先
② 新番組の開始時刻が同じときは
まず地上デジタルとBSデジタルでは、地上デジタルの番組を優先
さらに同じ放送のときは、チャンネル番号の小さい番組を優先

予約録画する (つづき)

番組表 (Gガイド) 予約の変更をする

操作方法

→6 「予約録画しよう!」

6 ページ手順 ④ などで「詳細設定」を選んだあとに操作します。


1 [▲] [▼] で項目を選び、[◀] [▶] で設定する (→ 下記へ)

- 「毎週予約設定」「信号設定」「時間指定予約へ」の場合は、[決定] を押してください。

2 設定が終了したら、

[▲] [▼] で「予約を登録する」を選び、[決定] を押す

- 予約修正の場合は「修正を反映する」を選び、[決定] を押してください。

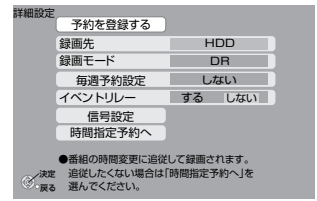

録画先 「HDD」または「BD」を選びます。
●DVDに録画する場合は「BD」を選んでください。

録画モード 録画モードを設定します。(→94)

毎週予約設定 [◀] [▶] で「毎週予約」を設定する
●押すごとに、以下のように変わります。


しない ↔ 毎週同じ曜日 ↔ 毎週(月)~(金)

↕ 毎日 ↔ 毎週(月)~(土) ↕

録画する曜日によって表示内容は変わります。

🔊 **自動更新を設定するには**
[◀] [▶] で「自動更新」を「入」にする
「入」を選べると、前回の番組に上書き録画するので、HDD容量を効率よく使って録画できます。

🔊 **曜日ごとに設定するには**
[◀] [▶] でそれぞれの曜日を「する」または「しない」にする
設定を変更すると、「毎週予約」の項目が「曜日指定」になります。

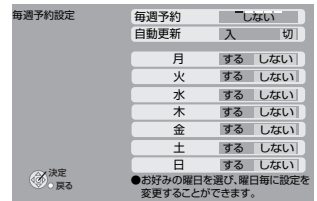

録画先などの予約内容の変更

詳細設定

イベントリレー 「する」を選べると、野球延長などで延長部分が、他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)
別に予約した番組と放送時間が重なった場合、一方の番組が録画されないことがあります。

地上デジタル

BSデジタル

CSデジタル

複数の音声や映像の信号があるときや、追加購入が必要なときに設定します。
[▲] [▼] で項目を選び、[◀] [▶] で設定する



信号設定

地上デジタル





BSデジタル

CSデジタル

- 「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で録画され再生時に切り換えできません。
- 選べる設定項目は、予約時点で放送局から送られる番組情報に基づいています。そのため、実際に放送された番組の内容が予約時点での番組情報と異なり、予約で設定した項目を含んでいない場合、設定した内容で録画されません。
- 番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選択」で料金を払うと録画ができます。「DR」モードで予約してください。(毎週予約では録画できません)
- 有料番組を予約するときは、その放送会社と契約した B-CAS カードを挿入してください。

時間指定予約へ 録画時間や番組名などの変更をしたい場合に行います。
→29 「時間指定予約」へ

- 番組追従 (→24) は行えません。
- 「信号設定」は反映されません。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|-------|------|-------|---|------|-------------|-----|----|--|--|--|---------|----|-----|--------------|---|------|-------------|-----|----|--|--|--|---------|----|-----|---------|---|------|-------------|-----|----|--|--|--|
| 番組表 (G ガイド) 上で予約を取り消し・修正 | 予約取り消し | <p>① [▲] [▼] [◀] [▶] で「」が表示されている番組を選び、[決定] を押す</p> <p>② [▶] で「予約取り消し」を選び、[決定] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> •「」が消えます。 •予約録画実行中の番組は、取り消しできません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予約修正 | <p>① [▲] [▼] [◀] [▶] で「」が表示されている番組を選び、[決定] を押す</p> <p>② [▶] で「予約修正」を選び、[決定] を押す</p> <p>(「番組予約」の場合は → 左ページ「詳細設定」へ)</p> <p>(「時間指定予約」の場合は →29「時間指定予約」へ)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約番組が重なっているとき (6 ページ手順 ④ などのあと) | <p>予約が重なって、録画が正しく行われない場合、下記の画面が表示されます。</p> <div data-bbox="1117 593 1460 761" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>予約重複確認</p> <p>項目選択  決定</p> <p>予約が重複しています。 予約重複確認画面を表示しますか?</p> <p>はい いいえ</p> </div> <p>🔊 重複している予約を確認するには</p> <p>[◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> •「予約重複確認」画面が表示されます。 <div data-bbox="1117 873 1460 1064" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>予約重複確認</p> <table border="1"> <tr> <td>4月3日(木)</td> <td>地上</td> <td>HDD</td> <td>広場 GG</td> <td>可</td> <td>番組予約</td> </tr> <tr> <td>14:00-15:30</td> <td>081</td> <td>XP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4月3日(木)</td> <td>地上</td> <td>HDD</td> <td>映画へのいざない[K2]</td> <td>可</td> <td>番組予約</td> </tr> <tr> <td>14:35-16:10</td> <td>011</td> <td>DR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4月3日(木)</td> <td>地上</td> <td>HDD</td> <td>ニュース GG</td> <td>可</td> <td>番組予約</td> </tr> <tr> <td>15:00-17:00</td> <td>061</td> <td>DR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><input type="radio"/> 予約 <input type="radio"/> 修正 <input type="radio"/> 戻る</p> <p><small>選択中の予約と時間帯が重なる予約を表示しています。 録画が付いた予約は、一部または全てが録画できません。 2番組同時録画するためには一方をDRモードにしてください。</small></p> </div> | | 4月3日(木) | 地上 | HDD | 広場 GG | 可 | 番組予約 | 14:00-15:30 | 081 | XP | | | | 4月3日(木) | 地上 | HDD | 映画へのいざない[K2] | 可 | 番組予約 | 14:35-16:10 | 011 | DR | | | | 4月3日(木) | 地上 | HDD | ニュース GG | 可 | 番組予約 | 15:00-17:00 | 061 | DR | | | |
| | 4月3日(木) | 地上 | HDD | 広場 GG | 可 | 番組予約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14:00-15:30 | 081 | XP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月3日(木) | 地上 | HDD | 映画へのいざない[K2] | 可 | 番組予約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14:35-16:10 | 011 | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月3日(木) | 地上 | HDD | ニュース GG | 可 | 番組予約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15:00-17:00 | 061 | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アナログ放送の番組が重なっているとき | <p>番組表を使って録画予約するときに、地上アナログ放送の番組が重なっている場合 (6 ページ手順 ③ のとき)</p> <p>確認画面が表示されます。</p> <p>[▲] [▼] で項目を選び、[決定] を押す</p> <p>このまま予約する : 6 ページ手順 ④ へ</p> <p>地上デジタルで探す : 地上デジタル放送の番組表 (G ガイド) を表示します。(→6 ページ手順 ② へ)</p> <p>地上デジタル放送で同じ番組が放送されている場合があります。</p> <div data-bbox="1308 1478 1460 1635" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>予約が重複しています。</p> <p>このまま予約する</p> <p>地上デジタルで探す</p> <p>戻る</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

•デジタル放送の予約が重複している場合、一方の予約の録画モードを「DR」にすると、重複を解除できます。

予約録画する (つづき)

HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM -R(VR)
 -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC)
 -RW(VR)


準備

- 本機の時刻が正しいことを確かめる。
 (→ 準備編 30 「時刻合わせ」)

前の画面に戻るには

戻る
 を押す

画面を消すには

戻る
 を数回押す

予約録画を止めるには (→30)

予約の確認や取り消し、修正をするには (→30)

予約番組が重なっているときは (→27)

予約一覧表の画面の表示マークについては (→127)

暗証番号に関する表示が出たとき (時間指定予約)

デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴・録画には暗証番号の入力が必要です。

●番組の視聴制限 (→83) を登録していない場合は、「暗証番号登録」画面が表示されます。暗証番号を登録すると「無制限」に設定されます。(「無制限」の場合、以降「暗証番号登録」画面は表示されなくなります。

●視聴可能年齢 (→83) に制限をかけている場合は、設定した暗証番号を入力しないと制限のある番組は録画できません。


Gコード® 入力を使って予約録画する

地上アナログ

1 (ふた内部) を押す

2 1 ~ 10/0 (ふた内部) で Gコード番号を入力する

- [▲] [▼] で数字を選び、[▶] を押しても入力できます。

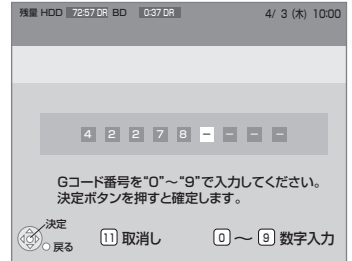

Gコード番号を間違えたときは

- [◀] で戻り、再度入力する
- [取消し/11#] を押すと、入力した番号を取り消します。

3 を押す

- 予約内容を確認してください。




予約内容を変更するには (→ 右ページ「時間指定予約」)

「チャンネル」の項目が「G ---」になっているときは

ガイドチャンネルが正しく設定されていません。「チャンネル」が選ばれている状態で [◀] [▶] で予約したいチャンネルに合わせてください。(→ 準備編 38)

- 予約が完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

4 「予約を登録する」を選び、 を押す

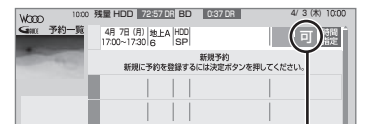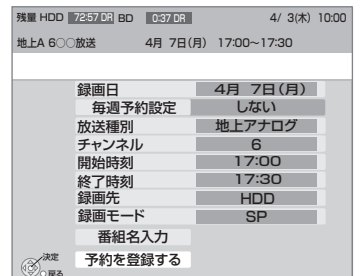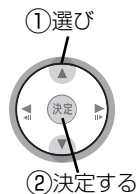


「不可」表示のときは、HDDの残量などを確認してください。

録画時間を指定して予約録画する（時間指定予約）


1 予約確認 ● を押す

2 「新規予約」を選び、決定 ● を押す

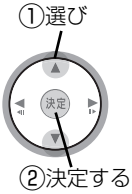


3 予約内容を設定する
(→ 下記「時間指定予約」へ)

CATV セットトップボックスなどの外部入力から録画するときは「外部入力」を選んでください。

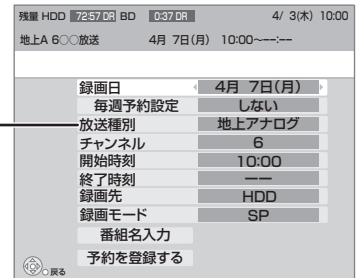


4 「予約を登録する」を選び、決定 ● を押す

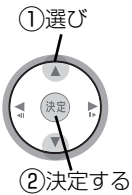

「不可」表示のときは、HDD の残量などを確認してください。

- 1 [▲] [▼] で項目を選び、[◀] [▶] で設定する (→ 下記へ)
●「毎週予約設定」「番組名入力」の場合は、[決定] を押してください。
- 2 設定が終了したら、
上記手順4へ
●予約修正の場合は「修正を反映する」を選び、[決定] を押してください。

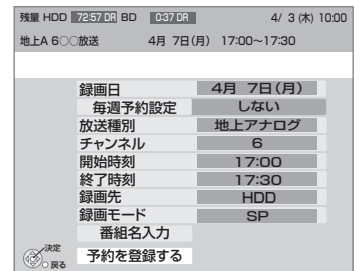

予約内容の変更

時間指定予約


| | |
|--------|---|
| 録画日 | 押すごとに、1ヵ月以内の日付を指定できます。 |
| 毎週予約設定 | 毎日・毎週予約を設定します。(→26「毎週予約設定」) |
| 放送種別 | 放送を設定します。 |
| チャンネル | 録画するチャンネルを設定します。 ●[1]～[10/0]でも選べます。 ●「放送種別」で「外部入力」を選択時は、「L1」または「L2」が選べます。 |
| 開始時刻 | 録画の開始時刻や終了時刻を設定します。 |
| 終了時刻 | ●[◀]または[▶]を押したままにすると15分単位で変更できます。 ●[決定]を押すと、[1]～[10/0]でも設定できます。 |
| 録画先 | 「HDD」または「BD」を選びます。 ●DVDに予約録画する場合は「BD」を選んでください。 |
| 録画モード | 録画モードを設定します。(→94) |
| 番組名入力 | ●文字入力について(→79) ●入力しなくても、番組表(Gガイド)にある番組は、録画後に自動的に番組名が付きます。 |

予約録画する (つづき)

録画中の予約録画を止める

録画を止めたい番組をテレビ画面に表示させてください。(→22)

- 1 を押す
 - 2 [◀] で「はい」を選び、 を押す
- 予約一覧画面から予約録画を止めるには
[→ 下記「予約の実行をやめる(一時解除)」]

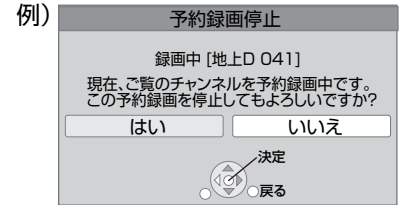

お知らせ

- 予約録画を止めると、予約一覧画面に「一部未実行」マークが表示されます。毎日・毎週予約の場合は、次回からの予約を新たに追加登録します。


予約内容の確認、取り消し、修正など

●電源が「切」状態でも操作できます

予約確認

- 1 を押す

- 予約状況がマークで表示されます。(→127)




- 実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。
 - 実行される予約番組がない場合は、本体表示窓の“○”が消灯します。
- 予約内容の変更を行う場合は、[▲] [▼] で予約番組を選び、以下に進んでください。

予約を取り消す [消去] を押す

予約の実行をやめる (一時解除)

- ① [サブメニュー] を押す
- ② [▲] [▼] で「予約実行切」を選び、[決定] を押す

例)



- 予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。
- もう一度 [サブメニュー] を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。
- 録画中の番組を選んで操作を行うと、録画が停止します。予約時間内であれば、もう一度 [サブメニュー] を押して「予約実行入」を選ぶと、録画が再開されます。(ただし、別番組として録画されます)

視聴制限を一時解除する

- 暗証番号 (→83) を入力して視聴制限を一時解除します。
- ① [サブメニュー] を押す
 - ② [▲] [▼] で「視聴制限一時解除」を選び、[決定] を押す
 - ③ 暗証番号を入力する

履歴を削除する

- 「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。
- ① [サブメニュー] を押す
 - ② [▲] [▼] で「履歴削除」を選び、[決定] を押す
 - ③ [◀] で「はい」を選び、[決定] を押す
- 番組の履歴は「履歴一覧」からも確認できます。[サブメニュー] を押して「履歴一覧表示」を選んでください。予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は残っています。


予約内容を修正する

- ① [決定] を押す
 - ② [◀] [▶] で「修正」を選び、[決定] を押す (番組予約の場合は →26 「詳細設定」へ) (時間指定予約の場合は →29 「時間指定予約」へ)
- 時間指定予約の場合、予約録画実行中の番組でも、録画モードが「FR」以外なら予約終了時刻の変更ができます。


毎日・毎週予約の予約状況を確認する

- 1 ヶ月以内の予約の重複などを確認できます。
- ① [▲] [▼] で番組を選び、[決定] を押す
 - ② [◀] [▶] で「毎週一覧」を選び、[決定] を押す
- 予約の「重複」がある場合に [決定] を押すと、「予約重複確認」画面を表示します。予約の修正をしてください。(→27)

前の画面に戻るには



画面を消すには



再生する

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL
-RW DVD-V

準備

- ディスクを再生する場合は、ディスクを入れる。

録画しながら再生するには (→23)

映像が縦に引き伸ばされているとき

(4:3 映像で記録されているとき)

初期設定「TV アスペクト」(→88)を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

暗証番号の入力画面が出たとき

他機器で再生制限が設定されています。設定した暗証番号を入力し、[決定] を押してください。

お知らせ

- ディスクによっては、再生が始まるまで時間がかかることがあります。
- DR モードの番組は、番組の切り換わり部分や、編集を行った部分などで、映像や音声が一瞬止まる場合があります。
- メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは **[■ 停止]** を押して停止させてください。
- AVCHD と AVCREC の動画が混在したディスクで AVCREC の動画を再生するには、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」を「切」にしてください。(→85)

1

HDD または **BD/SD** を押して、「HDD」または「BD」を選ぶ

- DVD を再生するときは、「BD」を選んでください。

2

再生 を押して、再生を始める

HDD :最後に停止した位置から再生

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW :最初に記録された番組から再生します。

BD-V DVD-V :ディスクが指定した位置から再生

- ただし、続き再生メモリー機能 (→35 「停止」) が働いている場合は、停止した位置から再生します。

市販または
レンタルの
BD ビデオや
DVD ビデオの
再生

BD-V
DVD-V

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



[▲] [▼] [◀] [▶] で項目を選び、**[決定]** を押す

再生の途中でメニュー画面を表示させるには

DVD-V [再生ナビ] を押す


BD-V DVD-V [サブメニュー] を押して、「トップメニュー」を選んで表示させることもできます。

停止中にメニュー画面を表示させるには

[再生ナビ] を押す

DVD-R DL (片面2層) ディスクを再生するとき

このディスクは、記録面が片面に2層あります。1層目に収まらなかった番組は、2つの層にまたがって記録されます。(→下図「番組2」)
通常の番組と同じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まる場合があります。

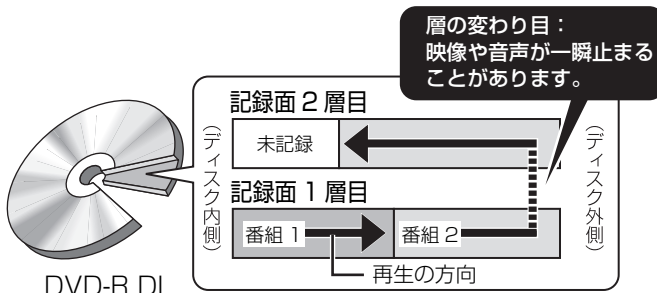

録画

再生

予約録画する(じじき) / 再生する

再生する (つづき)

再生ナビについて

操作方法

→8「再生しよう!」

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

画像の切り換え

HDD BD-RE RAM

再生ナビ画面では、番組・写真を別々に管理しています。それぞれを再生するには、切り換えが必要です。

例) **HDD**

番組

青

を押す



写真

赤

を押す



再生ナビでの表示切り換え

まとめ表示と全番組表示の切り換え


HDD

まとめ表示

毎日・毎週予約で録画した番組をまとめて表示

全番組表示

すべての番組を一覧表示

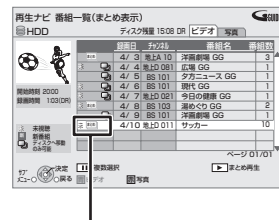

サブメニュー

S を押して「全番組表示へ」「まとめ表示へ」

を選び、決定 を押す

まとめ 番組を選び、決定 を押すと、まとめ 番組内の番組を一覧表示します。

前後のページを表示



または スキップ



を押す

この表示があるときに、切り換えます。



再生ナビ画面上で

1 サブメニュー S を押す

2 [▲] [▼] で項目を選び、決定 を押す (→ 下記へ)



再生ナビでの編集や他の画像への切り換え

| | | |
|------------------|---------------------|---|
| 番組再生 | HDD | 続き再生メモリー機能 (→35) が働いているときに、番組を前回停止した位置から再生するか、最初から再生するか選ぶことができます。 |
| 番組消去 | | 番組を消去します。(→40) |
| 内容確認 | | 番組の内容を確認できます。(→40) |
| 番組編集 | | 番組の編集ができます。(→40) |
| チャプター一覧へ | | チャプターの編集ができます。(→44) |
| 並び替え | HDD | 番組の表示順を項目ごとに並び替えます。 たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときに便利です。 [▲] [▼] で並び替えたい項目を選び、[決定] を押す ●再生ナビ画面を消すと、並び替えの情報は取り消されます。 |
| 全番組表示へ まとめ表示へ | HDD | 全番組表示とまとめ表示を切り換えます。 |
| ビデオへ 写真へ | HDD BD-RE RAM | ビデオ、写真の画面に切り換えます。 [▲] [▼] で項目を選び、[決定] を押す |

毎日・毎週予約していた連続ドラマが終了したとき

お知らせ画面が表示されます。
このまま予約を続けると、次の新しい番組も同じ **まとめ** 番組に入ります。
予約一覧画面で「シリーズ終了」マークがある予約を取り消すことをお勧めします。

予約番組のシリーズ終了のお知らせ

毎週予約で録画された番組名に「終」がありました。次回以降の番組名が変わり番組追従できません。新番組の予約に登録直すことをお勧めします。

まとめ 番組の再生
HDD

番組を選んで再生する

- 1 [▲] [▼] で **まとめ** 番組を選び、**決定** を押す
- 2 [▲] [▼] で再生する番組を選び、**決定** を押す
●選んだ番組を再生します。

番組を連続して再生する
(まとめ再生)



- まとめ表示中に [▲] [▼] で **まとめ** 番組を選び、**再生** を押す
- まとめ** 番組内の番組を連続で再生します。

まとめ 番組の番組名について
HDD

「まとめ表示」での番組名は、**まとめ** 番組内の最初の番組名が付きま。

まとめ表示

まとめ番組一覧

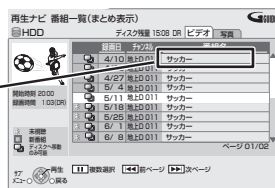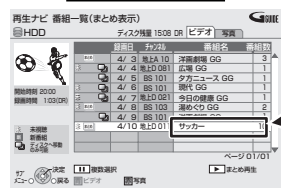

「まとめ表示」での番組名を変更するには

変更したい **まとめ** 番組を選んで、「番組名編集」を行ってください。(→40)

- 番組名を変更しても、**まとめ** 番組内の各番組の名前は変わりません。

まとめ 番組の編集
HDD

1 [▲] [▼] で番組を選び、**一時停止** を押す

- が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。

2 すべて選んだあと、**サブメニュー** を押す

3 [▲] [▼] で項目を選び、**決定** を押す (→下記へ)



まとめ番組の作成

選んだ番組を、1つにまとめます。
[◀] [▶] で「まとめ番組の作成」を選び、[決定] を押す

まとめ番組の解除

まとまりを解除します。
[◀] [▶] で「まとめ番組の解除」を選び、[決定] を押す


まとめ番組から除外

選んだ番組を、**まとめ** 番組から外します。(まとめ番組一覧表示のとき)
[◀] [▶] で「まとめ番組から除外」を選び、[決定] を押す

新 マークの番組の再生

「新番組おまかせ録画」で録画された番組を再生し、停止した場合、予約画面が表示されます。

下記操作を行うと、**新** の表示は消えます。

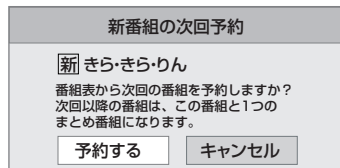

引き続き予約する

1 [◀] [▶] で「予約する」を選び、**決定** を押す

- 番組表(Gガイド)が表示され、次回放送分の番組が選ばれた状態になります。(番組によっては正しく選ばれない場合がありますので、予約したい番組が選ばれているか確認してください)

2 予約の操作を行う (→6「予約録画しよう!」手順②へ)

- 手順④の録画予約画面では、「毎週予約する」と「毎日予約する」の項目が表示されます。

再生

再生する (じじき)

再生する (つづき)

BD ビデオのさまざまな再生

通常の再生操作に加えて様々なインタラクティブな機能を楽しむことができます。

ポップアップメニューの表示

BD-V

•ディスクによってはないものもあります

1 再生中に、再生ナビ を押す


([サブメニュー] を押して、「ポップアップメニュー」を選んで表示させることもできます)

2 [▲] [▼] [◀] [▶] で項目を選び、決定 を押す

•ディスクによっては表示される画面は異なります。操作方法はディスクの説明書をご覧ください。

•[再生ナビ] を押すと、元の再生画面に戻ります。

例)

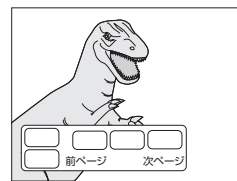

下記の「ピクチャー・イン・ピクチャー」、「バーチャルパッケージ」は、BD ビデオの新しい再生機能です。再生内容や操作方はディスクによって異なる場合があります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。すでに販売されている BD ビデオは、これらの機能に対応していません。今後、対応した BD ビデオが販売される見込みです。(2008 年 4 月現在)

副映像の再生

BD-V

「ピクチャー・イン・ピクチャー」(→123) に対応しているディスクは、副映像を再生することができます。


•副映像の再生の方法はディスクの説明書をご覧ください。



再生されている副映像が表示されないとき

- 1 [再生設定] (ふた内部) を押す
- 2 「ディスク」が選ばれている状態で [▶] を押す
- 3 「信号切換」が選ばれている状態で [決定] を押す
- 4 [▲] [▼] で「副映像」の設定項目を選び、[▶] を押す
- 5 [▲] [▼] でそれぞれ「入」を選び、[決定] を押す

•副映像の音声を出力する場合、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」(→86) を「入」にしてください。

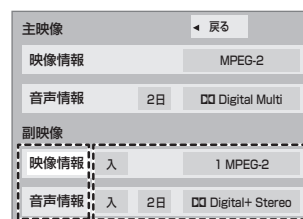

設定項目 設定内容

バーチャル・パッケージ

BD-V

「バーチャル・パッケージ」(→123) に対応しているディスクは、他のメディア (ローカルストレージ: Local storage →125) にデータをコピーして、再生しながら様々な機能を楽しむことができます。本機の場合、ローカルストレージとして SD カードを使用します。(SD カードの入れ方 →107)

•必要な空き容量やコピー・再生の方法はディスクの説明書をご覧ください。

○○ (お知らせ) ○○








- 本機でフォーマットした SD カードをお使いください。
- コピーしても機能を楽しむことができないときは、本機でフォーマット (→73) してください。(その場合、すべてのデータが消去されます)
- 十分な空き容量がない場合、データはコピーされません。不要なデータを消去するか、新しい SD カードをお使いください。
- 他のデータが入った SD カードを使用すると、映像や音声为正しく再生されないことがあります。
- コピーされたデータでバーチャル・パッケージを再生中に SD カードを本機から抜くと、ディスクの再生が停止します。
- 再生中、映像や音声が停止することがあります。

SD カードにコピーされたバーチャル・パッケージのデータを消去するには

- 1 停止中に [BD/SD] を押して「SD」を選ぶ
- 2 [操作一覧] を押す
- 3 [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び、[決定] を押す
- 4 [▲] [▼] で「カード管理」を選び、[決定] を押す
- 5 [▲] [▼] で「BD ビデオデータ消去」を選び、[決定] を押す
- 6 [◀] [▶] で「はい」を選び、[決定] を押す
- 7 [◀] [▶] で「実行」を選び、[決定] を押す

再生中のいろいろな操作

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

| | | |
|---|--|--|
| <p>停止</p> | <p> を押す</p> | <p>続き再生メモリー機能 止めた位置を一時的に記憶します。 [▶再生] を押すと、止めた位置から再生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HDD：番組ごとに止めた位置を記憶しますので、前回見た続きから見るができます。 ● ディスク：前回止めた位置のみを記憶します。 ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 ● 電源「入」時に、停電になったり電源コードが抜けるなどで電源が切れた場合、記憶されません。 |
| <p>一時停止（静止画）</p> | <p> を押す</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● もう一度押す、または [▶再生] を押すと、再生を再開します。 |
| <p>早送り・早戻し（サーチ）</p> | <p> または  を押す</p> | <p>押すごとに、または押したままにすると速度が速くなります（5段階）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [▶再生] で通常再生に戻ります。 ● 早送り 1 速時のみ音声が出ます。 ● ディスクによっては、速度が速くならないことがあります。 ● BD-V 早送り・早戻し中は主映像（→左ページ）のみ再生されます。 |
| <p>スキップ</p> | <p>再生中または一時停止中に、  または  を押す</p> | <p>押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● チャプターマーク（→43）がある場合は、その場面に飛びます。 ● HDD 番組を飛び越して再生できません。ただし、まとめ再生中（→33）は、まとめ 番組内の番組を飛び越して再生できます。 ● AVCHD タイトルを飛び越して再生できません。 |
| <p>30 秒先へスキップする</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BD-V DVD-V AVCHD できません | <p> を押す</p> | <p>押すごとに、約 30 秒飛び越して再生します。</p> |

（→次ページにつづく）

再生

再生する（じじき）

再生する (つづき)

再生中のいろいろな操作 (つづき)

| | |
|---|--|
| <p>早見再生 (1.3 倍速)</p> | <p>通常よりも速い速度で再生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● もう一度 [▶ 再生] を押すと、通常再生に戻ります。 ● -RW できません。(ファイナライズしたあとでも、できません) ● 「DR」「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCREC 方式のディスク、BD-V AVCHD の場合、なめらかに再生されない場合があります。 ● BD-V 早見再生中は、主映像 (→34) のみ再生します。 |
| <p>スロー再生</p> | <p>一時停止中に</p> <p>◀ または ▶ を押す</p> <p>押すごとに速度が速くなります (5 段階)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [▶ 再生] で通常再生に戻ります。 ● BD-V スロー再生中は、主映像 (→34) のみ再生します。 ● 「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組、BD-V AVCHD では、送り方向のみ働きます。 ● スロー再生を約 5 分以上続けたときは、一時停止します。 (BD-V DVD-V AVCHD 一時停止しません) |
| <p>コマ送り / コマ戻し</p> | <p>一時停止中に</p> <p>[◀] または [▶] を押す</p> <p>押すごとに 1 コマずつ送り (戻し) ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押したままにすると、連続してコマ送り (戻し) します。 ● [▶ 再生] で通常再生に戻ります。 ● BD-V AVCHD コマ戻しはできません。 ● 「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組でのコマ戻しは、10 数コマ単位となります。 ● BD-V コマ送り中は、主映像 (→34) のみ再生します。 |
| <p>ダイレクト再生</p> <p>BD-V DVD-V AVCHD</p> | <p>停止中 (下の画面表示中) はタイトルを、再生中はチャプターを再生します。</p> <p>1 ~ 10/0 (ふた内部) でタイトルやチャプターの番号を入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 停止中 (右の画面表示中) はタイトルを、再生中はチャプターをそれぞれ再生します。 <p>BD-V AVCHD</p> <p>3 けたで入力 例) 5 の場合…[10/0] → [10/0] → [5]、15 の場合…[10/0] → [1] → [5]</p> <p>DVD-V</p> <p>2 けたで入力 例) 5 の場合…[10/0] → [5]、15 の場合…[1] → [5]</p>  |
| <p>時間を指定して飛び越す (タイムワープ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● BD-V DVD-V AVCHD できません | <p>1 12* (ふた内部) 押す</p> <p>飛び越し時間表示 約 5 秒間表示</p> <p>2 飛び越し時間の表示中に、[▲] [▼] で飛び越す時間を設定し、決定 を押す</p> <p>再生画面</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 飛び越し時間表示が消えたときは、もう一度 [12* / タイムワープ] を押してください。 ● [▲][▼] を押すごとに 1 分ずつ (押したままにすると 10 分ずつ) 送り [▲]、戻し [▼] します。 |

画面モードの
切り換え

●上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

☞ **操作方法 (→14)**

音声の切り換え


再生中の番組の音声を切り換えます。(→21)

テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。


☞ **画面表示 (ふた内部) を押す**

●押すごとに切り換わります。

例) **HDD**

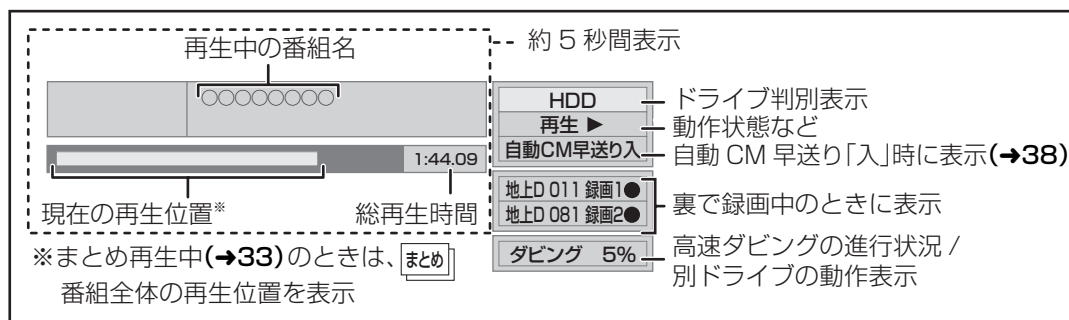

操作の状態の表示

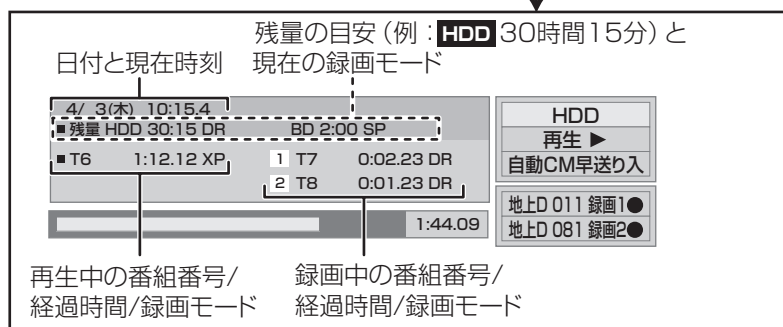

●残量表示について

放送信号によってディスクの使用量にばらつきが生じるため、記録可能なおおよその時間を表示しています。

他の機器で作成したプレイリストの再生

BD-RE **BD-R** **RAM** **-R(VR)** **-R(AVCREC)** **-R DL(VR)** **-R DL(AVCREC)** **-RW(VR)**

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。

- 準備**
- 再生可能なディスクを入れる。
 - [BD/SD] を押して、「BD」を選ぶ。

1 **操作一画** を押す

2 **[▲]** **[▼]** で「その他の機能へ」を選び、**決定** を押す

3 **[▲]** **[▼]** で「プレイリスト」を選び、**決定** を押す

4 **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** でプレイリストを選び、**決定** を押す

☞ **前の画面に戻るには**

戻る
○ を押す

☞ **画面を消すには**

戻る
○ を数回押す


再生する (つづき)

信号切換や再生方法の設定などをする

設定の基本操作

- 再生中に
再生設定 (ふた内部) を押す
 ●ディスクにより設定項目は異なります。
 - [▲] [▼] でメニューを選び、
 [▶] を押す
 - [▲] [▼] で設定項目を選び、[▶] を押す
 - [▲] [▼] で設定を変える
- 設定を終了するには
再生設定 (ふた内部) を押す

例) DVD-V

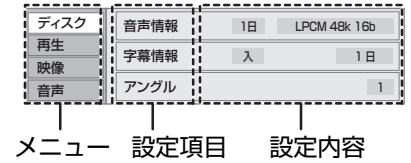

ディスク独自の機能の設定 (ディスク)

映像情報

- **AVCHD** 情報の表示のみ

音声情報※

- **DVD-V AVCHD** 音声や言語を選びます。(→右記「音声属性/言語」)
- **HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW** 音声属性表示のみ

信号切換

[決定] を押して、さらに設定します。

- **HDD** (DR モードの番組のみ) **BD-RE BD-R**
 映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。
- ▶ マルチビュー
- ▶ 映像
- ▶ 音声
- ▶ 二重音声
- ▶ 字幕 (オン / オフ)
- ▶ 字幕言語 (日本語 / 英語)
- **BD-V**
- ▶ 主映像
 - ・映像情報
 - ・音声情報
- ▶ 副映像
 - ・映像情報 (入 / 切)
 - ・音声情報 (入 / 切)

字幕情報※

- **BD-V DVD-V AVCHD** 字幕表示の入 / 切や、言語を選びます。(→右記「言語」)
- **HDD** (DR モード以外の番組のみ)
RAM -R -R DL -RW 入 / 切のみ
 (他機で録画したディスクなど、字幕の入 / 切情報が記録されたディスクのみ切り換えられます)

音声チャンネル

- **HDD** (DR モード以外の番組のみ)
RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)
 音声 (L/R) を切り換えます。

字幕スタイル

- **BD-V** ディスクに記録されている字幕スタイルを選択します。

アングル※

- **BD-V DVD-V** アングルを選びます。

- ※ディスクに収録されているメニュー画面 (→31) でのみ切り換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

再生方法の設定 (再生)


- リピート (本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)
 ●繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種類は異なります。
- ▶ 番組 : 番組全体
 - ▶ タイトル : タイトル全体 (BD ビデオ、DVD ビデオなど)
 - ▶ チャプター : チャプター
 - ▶ プレイリスト : プレイリスト
 - ▶ 全曲 : ディスク全体
 - ▶ 1 曲 : 選んだ曲のみ

ランダム

- 順不同に再生します。(音楽の再生時のみ)
- ▶ 切
- ▶ 入

自動 CM 早送り

- **HDD BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)**
 CM を自動的に飛ばして再生します。
 音声が必要な場合のみ働きます。



- 録画内容によっては、正しく働かないことがあります。
 例：上図の CM 部分が 5 分以上の場合など
- 以下の場合は働きません。
 - DR モードの番組
 - 外部入力 / DV 入力 / i.LINK 入力から録画した番組
- 設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

LPCM/ **DD**Digital/ **DD**Digital+*/ **DD**TrueHD*/
 DTS-HD*/DTS/MPEG/AAC : 信号タイプ
 ch : チャンネル数
 k : サンプリング周波数 (kHz)
 b : ビット数 (bit)

〈言語〉

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 日 : 日本語 | 英 : 英語 | 仏 : フランス語 |
| 独 : ドイツ語 | 伊 : イタリア語 | 西 : スペイン語 |
| 蘭 : オランダ語 | 中 : 中国語 | 露 : ロシア語 |
| 韓 : 韓国語 | * : その他 | |

- ※それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載した AV アンプに HDMI で接続し、初期設定「デジタル出力」(→86) のそれぞれの項目を「Bitstream」、「BD ビデオ副音声」(→86) を「切」に設定すると、出力されます。

お好みの画質の設定 (映像)

画質選択

- **HDD** **BD-RE** **BD-R** **BD-V** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**
DVD-V **AVCHD**

再生時の画質を選びます。

- ▶ ノーマル : 標準
- ▶ ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質
- ▶ ファイン : 輪郭の強調されたくっきりした画質
- ▶ シネマ : 映画鑑賞向け
(DR モードの番組には効果がありません)
- ▶ ユーザー : さらに画質を調整
[▶] で「詳細画質設定」を選び、[決定] を押す
 - ・コントラスト (白黒の強弱)
 - ・ブライトネス (画面全体の明るさ)
 - ・シャープネス (鮮やかさ)
 - ・カラー (色の濃さ)
 - ・ガンマ (暗くて見えにくい映像の輪郭)

HD オプティマイザー

- **HDD** **BD-RE** **BD-R** **BD-V** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**
DVD-V **AVCHD**

動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

プログレッシブ (→124)

以下の場合に、プログレッシブ [480p (525p)] 出力するかしないかを設定します。

- 初期設定「D 端子出力解像度」(→88) を「D2」にして録画した番組を再生、または **DVD-V** を再生するとき
- 初期設定「HDMI 映像優先モード」(→88) が「切」のとき映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード [「プログレッシブ」(→ 上記) が「入」の場合のみ]

- プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。
- ▶Auto (標準) : フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、適切に変換
- ▶Video : Auto でぶれが生じるとき

お好みの音声効果の設定 (音声)

音質効果

- **HDD** **BD-RE** **BD-R** **BD-V** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**
DVD-V **CD** **SD** **AVCHD**

サラウンド (2 チャンネル以上の音声のみ)

フロントスピーカー (L/R) だけで音の臨場感を出します。

- ・接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- ・本機で録音した二重音声には働きません。
- ・**CD** 音楽には働きません。

- ▶ サラウンド標準
- ▶ サラウンド強
- ▶ 切

- 音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- 再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。
- HDMI 出力やデジタル音声出力時には、初期設定「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→86) (ただし、デジタル音声出力端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)

シネマボイス

- **HDD** **BD-RE** **BD-R** **BD-V** **RAM** **-R** **-R DL** **-RW**
DVD-V **AVCHD**

センターチャンネルを含む 3 チャンネル以上のサラウンド音声でセリフを聞き取りやすくします。