


初回設定のしかた



接続完了後、はじめて本機の電源を入れると【初回設定】画面が表示されますので、画面の指示にしたがって操作してください。

1 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

2 本機の電源プラグをコンセントに差し込み、 電源を押して、本機の電源を入れる

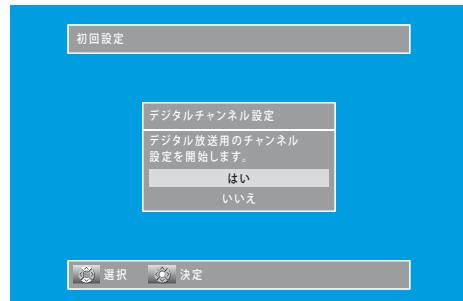

本機の電源が入り、テレビ画面に【初回設定】画面が表示されます。

- ◆ 【初回設定】画面が表示されない場合は、以下の確認を行ってください。
 - ・ アンテナから本機、本機からテレビへの接続は完了していますか？
 - ・ コードの接続間違いや、コード類の抜けかけなどはありませんか？
 - ・ テレビ側の入力切換を、本機を接続した入力に切り換えていますか？

次ページに続きます →


Point

- ◆ 【初回設定】を行うときは、必ず放送のある時間帯に行ってください。放送のない時間帯に【初回設定】を行うと、チャンネル設定が正しく行われず、通常放送されているチャンネルが受信できなくなります。
- ◆ 転居でお住まいの地域が変わったときや【初回設定】で設定した内容を変更する場合など、チャンネルの自動設定をやり直したいときは…
 - ・ 地上デジタル放送の【初期スキャン】については、「転居などでチャンネル設定を変更する」(参照 49ページ)をご覧ください。
 - ・ 地上デジタル放送の【再スキャン】については、「放送局の追加と変更」(参照 50ページ)をご覧ください。
 - ・ 地上アナログ放送の【自動チャンネル設定】については、「自動でチャンネル設定を行う」(参照 58ページ)をご覧ください。
- ◆ 【初回設定】の設定中に電源を切った場合は、再び電源を入れたときに、中断した設定項目のはじめの画面が表示されます。
画面の指示にしたがって、すべての設定を完了してください。

>>>初回設定のしかた(つづき)

地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定する

3 【はい】が選ばれていることを確認し、決定を押す

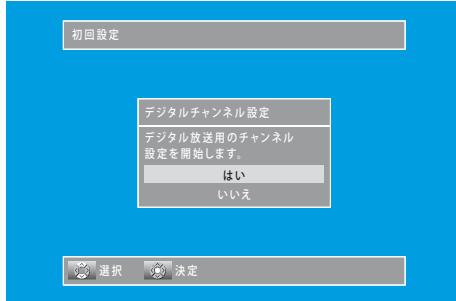

地上デジタル放送用の【チャンネル設定】画面が表示され、その後次の順で設定していきます。


1. 地上デジタル放送の自動チャンネル設定
2. 地上アナログ放送の自動チャンネル設定
3. 本機の映像出力端子の設定
4. 時計の設定(地上デジタル放送の自動チャンネル設定を行わなかった場合のみ)

4 お住まいの地域を選び、決定を押す




◆ 地方を切り換えるには、[◀◀] [▶▶] を押します。

画面右下の【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押す

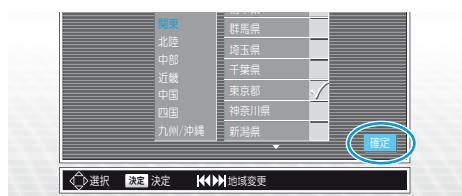

5 画面右下の【手順2へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す

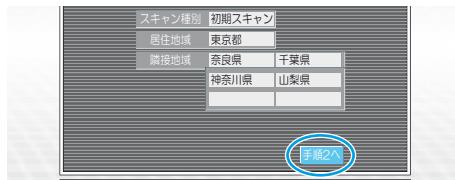


自動的に【隣接地域】が設定されます。

自動設定が始まります



- ◆ 自動設定を中断するときは、自動設定のスキャン中に、決定を押すと確認画面が表示されます。画面の指示にしたがって操作してください。(自動設定中に [●] は使用できません。)

スキャンが終了したら、画面右下の【手順3へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す

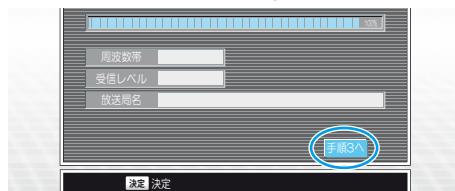

6 画面右下の【手順4へ】が選ばれていることを確認し、決定を押す



「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」(参照 64ページ)で設定されている放送局が登録されます。

はじめに

接続

初期設定

テレビを楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利機能

変設
更定する

困
とつ
ときは

その他

>>>初回設定のしかた(つづき)

7 画面右下の【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押す




- ◆ 「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」(参照 64ページ)で設定されている放送局が登録され、リモコンの数字ボタンでの選局が可能になります。
- ◆ 地上アナログ放送用の【アナログチャンネル設定】画面が表示されます。以上で、地上デジタル放送のチャンネル設定は完了です。

Point

- ◆ 地上デジタル放送のチャンネル設定を行わない場合は、手順3のときにで【いいえ】を選び、決定を押してください。
- ◆ 【初回設定】終了後に、リモコンの 1 ~ 12 に登録されているデジタル放送のチャンネルを追加したいときは、「チャンネル登録の追加と変更」(参照 52ページ)をご覧ください。
- ◆ 【初回設定】終了後に、デジタル放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルの飛び越し(スキップ)設定」(参照 53ページ)をご覧ください。

地上アナログ放送のチャンネルを自動で設定する

8 【はい】が選ばれていることを確認し、決定を押す

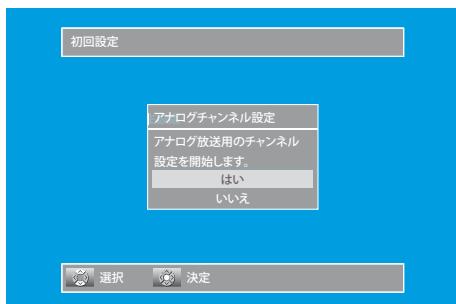

9 お住まいの地方を選び、決定を押す



10 お住まいの地域を選び、決定を押す



【映像出力端子設定】画面が表示されます。以上で、地上アナログ放送のチャンネル設定は完了です。


- ◆ 「地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧」(参照 65ページ)で設定されている放送局とチャンネル、時計の自動修正チャンネルが登録されます。
- ◆ お住まいの地域が一覧にないときは、放送局がほぼ一致している最寄りの地域を選びます。
- ◆ 【地域設定】による地上アナログ放送のチャンネル設定を行った場合は、映像信号のないチャンネルがあっても、飛び越し(スキップ)をするためのスキャンは行いません。手動でチャンネル設定を変更してください。(参照 60ページ)

Point

- ◆ 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正機能(ジャストクロック)を働かせたいときは、「自動で時刻を修正したいときは(ジャストクロック)」(参照 63ページ)をご覧ください。
- ◆ 地上アナログ放送のチャンネル設定をスキップする場合は、手順8でで【いいえ】を選び、決定を押してください。
- ◆ 【初回設定】後に、アナログ放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定するときは、「不要なチャンネルを飛び越し(スキップ)させるときは」(参照 61ページ)をご覧ください。

本機の映像出力端子を設定する

11 でテレビとつないでいる映像出力端子を選び、決定を押す

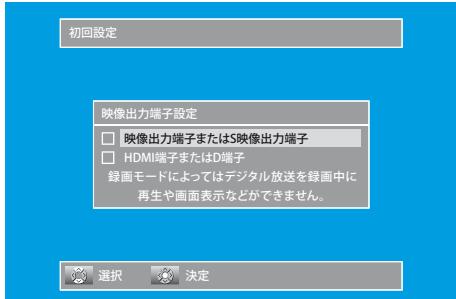

【映像出力端子またはS映像出力端子】

テレビを本機の映像出力端子またはS映像出力端子につないでいるとき。

【HDMI端子またはD端子】

テレビを本機のHDMI出力端子またはD映像出力端子につないでいるとき。(HDMI出力端子またはD映像出力端子のいずれか一方の端子のみをつないでください。同時接続した場合、HDMI出力端子側が優先となりD映像出力端子からは映像が出力されません。)

- ◆ D端子ケーブルで本機とテレビを接続し、【映像出力端子設定】を【HDMI端子またはD端子】にしているときは、【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【D端子解像度設定】を接続したテレビのD映像入力端子に合わせて設定してください。(参照 155ページ)

以上で、【初回設定】は終わりです。

- ◆ 地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行った場合は、【初回設定】画面が終了し、通常画面に戻ります。

【映像出力端子設定】の操作後に、 【時計合わせ】画面が表示された場合は

地上デジタル放送のチャンネル自動設定を行わなかった場合にのみ、【時計合わせ】を行ってください。

(デジタル放送のチャンネル設定を行った場合は、自動で時計が設定されますので、この手順はありません。)

12 で上段(「日付」)を選び、 決定を押す



選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。

13 で年を合わせ▶を押す



◆ ▶ でほかの設定項目へ移動します。

- ◆ 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせます。
- ◆ 午前は【AM】に、午後は【PM】に合わせます。
- ◆ 午後12時は【PM0:00】に、深夜00時は【AM0:00】に合わせます。

14 決定を押して、時計を確定する

- ◆ 時計のカウントが始まります。

以上で、【初回設定】は終わりです。

Point

- ◆ 手順11で【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にしたときは、以下のようないくつかの制約がありますのでご注意ください。
 - ・ デジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送の番組をDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは…
 - ・ 録画した番組の再生はできません。
(追いかけ再生を含む)
 - ・ 再生リストの一覧、本機の動作状態や情報は表示できません。
 - ・ ワイド映像(16:9)では【セットアップ】画面の【映像・音声設定】-【テレビ画面サイズ】で【4:3パンスキャン】が設定されていても、4:3レターボックスで録画されます。
 - ・ HDMI出力端子やD1/D2/D3/D4映像出力端子からの信号は出力されません。

- ◆ 【初回設定】で時計を手動で合わせたあと、時計の自動修正機能(ジャストクロック)を働かせたいときは、「自動で時刻を修正したいときは(ジャストクロック)」(参照 63ページ)をご覧ください。

デジタル放送の設定をするときは(デジタル設定)



○【デジタル設定】画面を表示させる

デジタル放送の各種設定を変更する場合は、【デジタル設定】画面で行います。

- 1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
● 電源 を押して、本機の電源を入れる

- 2 【デジタルチャンネル設定】の設定をするときのみ、
設定したいデジタル放送を選ぶ

番組表 BS CS
地上→

- 3 機能 を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

- 4 で【デジタル設定】
を選び、決定 を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。



- 5 で
【デジタルチャンネル設定】
または【機器設定】を選び、
決定 を押す

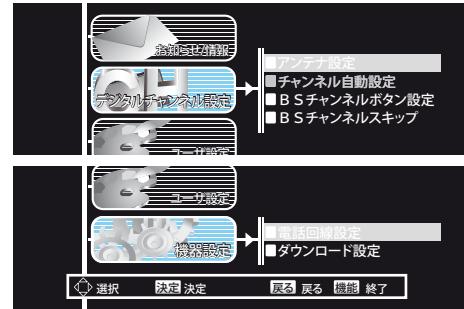

- ◆ 【デジタルチャンネル設定】の設定項目は、現在選ばれているデジタル放送の設定項目が表示されます。(設定項目は選ばれているデジタル放送によって異なります。) 【デジタル設定】画面を表示中に番組表 BS CS を押すと、選択したデジタル放送の設定画面に切り換えることができます。

Point

- 【お知らせ/情報】の内容を確認したいときは、「放送局からのメールや本機からの内部メールを読む(お知らせメール)」(参照 143ページ)をご覧ください。
- 【デジタル設定】の項目一覧については、「【デジタル設定】画面の項目と設定内容」(参照 146ページ)をご覧ください。
- 【ユーザ設定】の設定内容を変更する場合は、「【ユーザ設定】の設定内容の変更のしかた」(参照 147ページ)をご覧ください。

デジタル放送のアンテナの設定をする



◎BS・110度CSアンテナへの電源供給の設定


本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給するように設定します。
ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。

- 1 BSでBSデジタル放送を選び、「[デジタル設定]画面を表示させる」(参照 46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す

- 2 で【アンテナ設定】を選び、決定を押す

BSデジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

- 3 で
【アンテナ電源】内の
お好みの設定を選び、
決定を押す

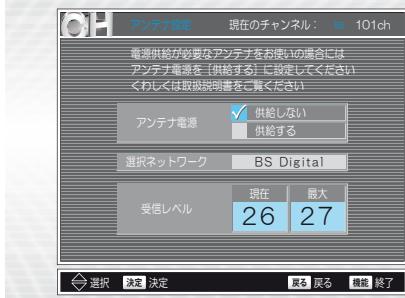

- ◆ テレビなどほかの機器からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しているときや、マンションなどの集合住宅で共同受信しているときは【供給しない】を選びます。(本機からBS・110度CSアンテナへの電源は、供給しません。)
- ◆ 本機とBS・110度CSアンテナを直接つないでいるときは【供給する】を選びます。(本機からBS・110度CSアンテナへ電源を常に供給します。)

- 4 機能を押す

通常画面に戻ります。

BS・110度CSアンテナの向きを調整するときは

- ◆ 【アンテナ設定】画面の【受信レベル】が26に達すると、緑色の表示となりますので、これを目安にできるだけ【現在】の数値が【最大】に近づくようにアンテナの向きを調整してください。

Point

- ◆ 共聴受信やすでに他の機器(テレビ、ビデオなど)からアンテナ電源が供給されている場合は、【供給しない】に設定してください。
【供給する】にした場合は、本機の電源プラグはコンセントから抜かず、常に通電状態にしておいてください。
- ◆ アンテナ線がショートすると、自動的に【供給しない】に切り換わる場合があります。アンテナやアンテナ線などの修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 複数の機器で1台のBS・110度CSアンテナを共用している場合は、BS・110度CSアンテナを最初に接続している機器のみからBSアンテナ電源を供給してください。
- ◆ 【受信レベル】は、最適なアンテナ設置方向を確認するための目安です。BS・110度CS放送の場合、視聴の可否は26以上の数値が目安となりますですが、天候などの影響を受けて上下することがあります。



◎地上デジタル放送のブースター電源の設定

電波状態が強すぎて、地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルがある場合は、ブースター電源の設定を変更すると改善されることがあります。


1 デジタル 地上「**地上デジタル放送**」で【デジタル設定】画面を表示させる（参照 46ページ）の手順3～4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、**決定** を押す

2 デジタル で【アンテナ設定】を選び、**決定** を押す
地上デジタル放送用の【アンテナ設定】画面が表示されます。

3 デジタル で【周波数帯】を選び、デジタル で映りの悪いチャンネルを選ぶ



4 デジタル で【ブースター電源】を選び、デジタル で設定を【オフ】にする

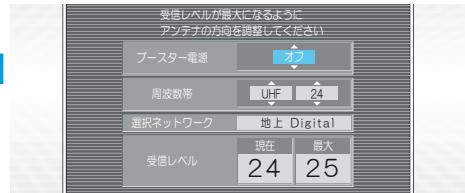

5 機能 を押す

通常画面に戻ります。



- 【受信レベル】は、受信状況を知るための目安です。地上デジタル放送の場合、視聴の可否は20以上の数値が目安となります。放送局や環境または天候などの影響を受けて上下することがあります。

地上デジタル放送のチャンネル設定をやり直すときは

はじめに

接続

初期設定

テレビを楽しむ

録画する

再生する

ダビング

便利機能

変設
更定する

困
とつ
ときは

その他

◎転居などでチャンネル設定を変更する

他地域への転居など、受信チャンネルが変わってしまった場合は、地上デジタル放送のすべてのチャンネルを設定し直してください。

- 1 「**地上**」で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」(参照 46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、**決定**を押す

- 2 で
【チャンネル自動設定】を
選び、**決定**を押す

地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。



- 3 で
【初期スキャン】を選び、
決定を押す

◆【初期スキャン】を実行すると現在の地上デジタル放送のチャンネル設定がすべて失われますので、転居などで全チャンネルを設定し直す場合のみにお使いください。



- 4 「初回設定のしかた」(参照 42ページ)の手順4~7を行う

チャンネルの自動設定を行ってください。

- ◆この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】になります。
◆手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

- 5 機能
● を押す

通常画面に戻ります。

地上デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは

○放送局の追加と変更


地上デジタル放送の放送局が追加または変更された場合に、この設定を行います。放送局の追加や変更の情報は【機能一覧】画面の【お知らせメール】で確認できます。




1 **「地上」で地上デジタル放送を選び、「[デジタル設定]画面を表示させる」(参照 46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定 を押す**

2 **で【チャンネル自動設定】を選び、決定 を押す**

地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。

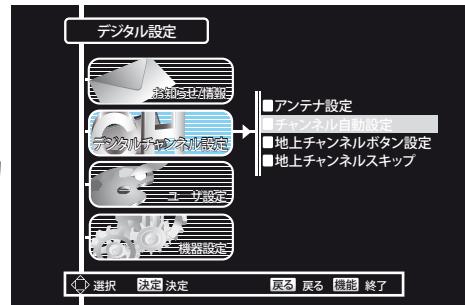

3 **で【再スキャン】を選び、決定 を押す**

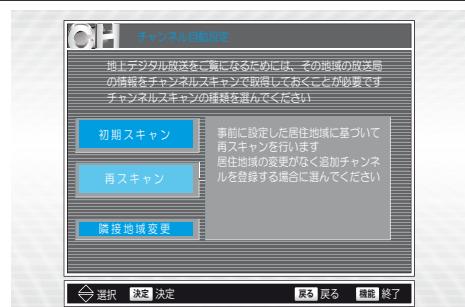

4 「初回設定のしかた」(参照 42ページ)の手順5~7を行い、チャンネルを自動設定する

- ◆ この場合は、画面名が【初回設定】ではなく、【チャンネル自動設定】になります。
- ◆ 手順7では、【確定】ではなく、【完了】が表示されます。

5 **機能 を押す**

通常画面に戻ります。

>>>地上デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは(つづき)

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビを楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利機能

変設
更定する

困
とつ
ときは

その他




◎隣接地域を変更するときは

隣接地域はデジタル放送の自動チャンネル設定を行うと自動で設定されますが、お好みの隣接地域に変更することができます。


1 ※別 地上→で地上デジタル放送を選び、「【デジタル設定】画面を表示させる」(参照 46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す

2 で【チャンネル自動設定】を選び、決定を押す

地上デジタル放送の【チャンネル自動設定】画面が表示されます。

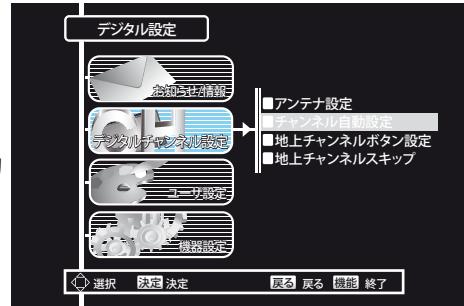

3 で【隣接地域変更】を選び、決定を押す

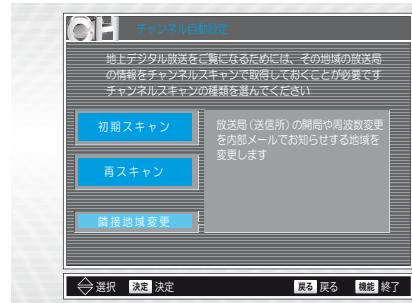

4 でお好みの隣接地域を選び、決定を押す



- ◆ お住まいの地域を含め、最大6地域まで選択できます。
- ◆ 地方を切り換えるには、 を押します。
- ◆ 設定されている隣接地域を解除する場合は、その地域を選び、決定を押すと✓が消えます。

5 機能を押す

通常画面に戻ります。

- ◆ 放送局の情報(放送局の開局や周波数変更)をメール受信するときに、どの地域の情報をメール受信するか設定できます。

リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを追加・変更する




① チャンネル登録の追加と変更

リモコンの数字ボタンでの選局に割り当てられなかったボタンへのチャンネルの追加や、登録済みのチャンネルを別のチャンネルに変更することができます。ここでは、BSデジタル放送を例に説明しています。

1 [BS] でBSデジタル放送を選び、「[デジタル設定]画面を表示させる」(参照 46ページ) の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定 を押す

2 で
【BSチャンネルボタン設定】
を選び、決定 を押す

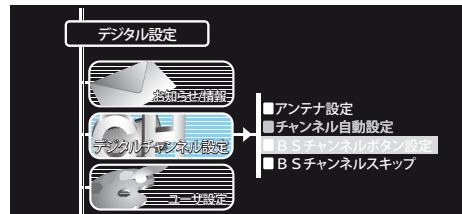

- ◆ 選んでいる放送の【チャンネルボタン設定】画面が表示されます。
- ◆ 【BSチャンネルボタン設定】の【BS】の部分は選んでいる放送によって、それぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に切り換わります。

3 で設定を追加や
変更したいボタンの番号を
選び、決定 を押す



- ◆ で【標準設定】を選び、決定 を押すと、
本機が自動で設定する状態に戻せます。

4 で登録されて
いるチャンネルを追加や変更
する



5 チャンネルの追加・変更が終了したら、決定 を押す

- ◆ 続けてほかのチャンネルの設定も追加・変更する場合は、繰り返し手順3~5を行ってください。

6 機能
を押す

通常画面に戻ります。

デジタル放送のチャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する



◎不要なチャンネルの飛び越し(スキップ)設定


リモコンの△▽で選局される不要なチャンネルを飛び越し(スキップ)するように設定できます。飛び越ししたチャンネルは番組表からも削除されます。

ここでは、地上デジタル放送を例に説明しています。

1 ※外 地上で地上デジタル放送を選び、「[デジタル設定]画面を表示させる」(図46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【デジタルチャンネル設定】を選び、決定を押す

2 で
【地上チャンネルスキップ】
を選び、決定を押す


- ◆ 選んでいる放送の【チャンネルスキップ】画面が表示されます。
- ◆ 【地上チャンネルスキップ】の【地上】の部分は、選んでいる放送によって、それぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に切り換ります。

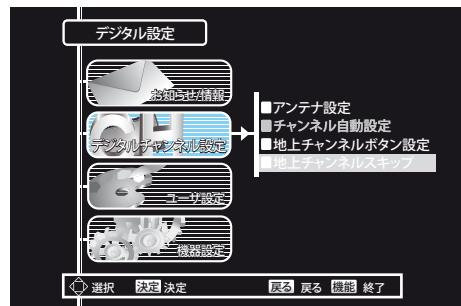

3 で設定を変
更したいチャンネルを選び、
決定を押す


✓が消えます。

- ◆ ✓を消したチャンネルは、



(スキップ)され、番組表からも削除されます。✓(白)または表示なしのチャンネルのみ、飛び越し(スキップ)の設定ができます。

- ◆ 次の画面を表示させる場合は、◀▶で【次へ】を選んで、決定を押します。

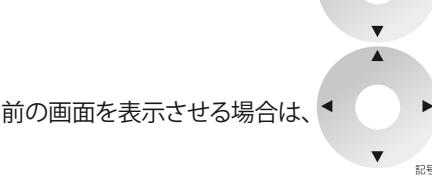

前の画面を表示させる場合は、◀▶で【前へ】を選んで、決定を押します。

- ◆ ✓(グレー)のチャンネルは、リモコンのあ1～12に設定されたチャンネルのため、飛び越し(スキップ)できません。

4 機能
を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ デジタル放送局では、時間帯ごとに同一の放送局が持つ複数(2~3程度)のチャンネルで同じ内容の番組を放送したり、それぞれのチャンネルで異なる内容の番組を放送することができます。複数チャンネルで同じ内容の番組を放送しているときは、本機が飛び越し(スキップ)を行うため、自動的に飛び越し(スキップ)設定するときは、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。

はじめに

準備
接続

初期設定
準備

テレビを楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビングする

便利機能

変設
更定する

困
とつ
ときは

その他

電話回線の設定をする



○電話回線の設定

デジタル放送では電話回線を本機に接続すると、有料番組を購入したり、視聴者参加型番組を楽しむことができます。電話回線を接続する場合は、必ず以下の設定を行ってください。電話回線の設定およびテストを行うときは、必ず電話機やFAXなどが使用中でないかを確認してください。

1 「【デジタル設定】画面を表示させる」(参照 46ページ) の手順3~4を行い、手順5で【機器設定】を選び、決定 を押す

2 で
【電話回線設定】を選び、
決定 を押す

【電話回線設定】画面が表示されます。



3 で設定したい項目に
移動し、決定 を押して✓を
付ける

◆ 【回線種別】

自動で設定するときは【自動設定】を選んでください。

プッシュ回線を使用しているときは【トーン】を選んでください。

20PPSのダイヤル回線を使用しているときは【20pps】を選んでください。

10PPSのダイヤル回線を使用しているときは【10pps】を選んでください。

◆ 【外線発信】

通常時(外線発信しないとき)は、【設定なし】を選んでください。

外線に電話をするときに電話番号の前に「0」を付けるときは【0発信】を選んでください。

外線に電話をするときに電話番号の前に「9」を付けるときは【9発信】を選んでください。

◆ 【トーン検出】

通常時は【検出する】を選んでください。

受話器をあげても「ツー」という音が聞こえないときは【検出しない】を選んでください。(回線種別が【自動設定】の場合は、トーン検出の設定は無効となります。)




>>>電話回線の設定をする(つづき)

はじめに

4

で【電話回線接続テスト】を選び、
決定を押し、電話回線設定が正しく設定されて
いるかテストする

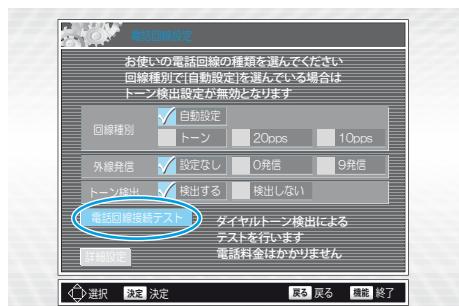

- 【電話回線は正しく接続されています】と表示されたら、接続は正常です。
- 回線種別が【自動設定】以外で、トーン検出が【検出しない】に設定されている場合は、センター側への接続テストを行う際に、全国一律の電話料金がかかります。
- 「電話回線がほかの機器で使用中か正しく接続されていません 接続を確認してください」と表示された場合は、接続が正しいかを再度確認し、電話器やFAXが使われていないことを確認してください。

5

機能 を押す

通常画面に戻ります。

準備
接続

初期設定

元を
楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利機能

変設
更定する


因
とつ
ときは

その他

◎電話回線の詳細設定について

発信者番号通知のご利用や、「マイライン」、「マイラインプラス」以外の電話会社を利用される場合のみ、以下の設定が必要となります。

1 「電話回線の設定」(参照 54ページ)の手順1~2を行い、手順3で【詳細設定】を選び、決定を押す

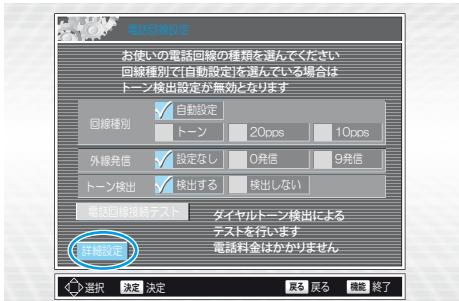

2

で設定したい項目を選び、決定を押す

- 下記の表を参考にしながら、各項目を設定してください。
- 【番号通知】と【優先解除】は、決定を押すと✓が付きます。

【電話会社】を設定するときは、で

【登録/変更】を選んで決定を押し、1~10/0で

番号を入力します。入力中にを押すと1桁ずつ数

字を消すことができます。入力が完了したら【確定】が選ばれていることを確認し、決定を押します。

(識別番号が7桁以下のときは、番号を入力後、で
【確定】を選び、決定を押してください。)

3

機能 を押す

通常画面に戻ります。

詳細設定の項目と設定内容

項目	設定内容	
【番号通知】	【設定なし】	お買い上げ時の設定。電話会社との契約内容にしたがいます。
	【通知(186)】	電話番号の前に「186」を付け、発信番号の通知を行います。
	【非通知(184)】	電話番号の前に「184」を付け、発信番号の通知は行いません。
【優先解除】 (【電話会社】で、識別番号を登録したときのみ、設定してください。)	【設定なし】	お買い上げ時の設定。「マイライン」の場合は、この設定にしてください。
	【解除(122)】	「マイラインプラス」の場合は、【電話会社】で識別番号を登録したあと、この設定を選びます。
【電話会社】	【登録/変更】	お買い上げ時の設定は、空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合は 電話会社の識別番号を1~10/0で入力してください。※ 通常は設定の必要はありません。
	【登録取消】	電話会社の登録を取消します。

※ 「マイラインプラス」の場合、識別番号を登録したあとに、優先解除を【解除(122)】に変更してください。
なお、先頭が「110」「119」「118」で始まる番号の登録はできません。

新しいソフトウェアを自動でダウンロードする (地上デジタル/BS・CSデジタル放送)



◎自動でダウンロードしないようにしたいときは

本機の電源が「切」のときに、地上デジタル放送またはBS・CSデジタル放送の電波を介して、自動的にソフトウェアのダウンロードを行い、本機に内蔵のソフトウェアを最新の状態にします。お買い上げ時の設定は【自動ダウンロードする】に設定されていますので、通常はこの設定にしておきます。また、本機を使用しない場合は、電源を「切」にしておくことをおすすめします。


1 「【デジタル設定】画面を表示させる」(参照 46ページ)の手順3~4を行い、手順5で【機器設定】を選び、決定を押す

2 で【ダウンロード設定】を選び、決定を押す

【ダウンロード設定】画面が表示されます。



3 で【自動ダウンロードしない】を選び、決定を押す

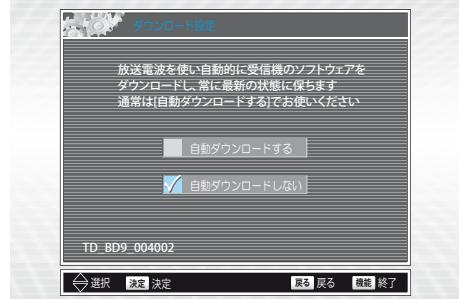

4 機能を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ ソフトウェアが更新されたあとは、本書に記載の内容と本機が一致しなくなる場合があります。
- ◆ 以下の場合には、【自動ダウンロードする】にしても、ダウンロードはされません。
 - ・ 本機の電源が入っているとき。
 - ・ 電源コードを抜いているときや、停電などで、本体が通電状態でないとき。
 - ・ 悪天候など、受信状態が悪いとき。
 - ・ 予約録画中や1時間以内に開始する録画予約が存在しているとき。
- ◆ 一旦ソフトウェアのダウンロードが始まると、本体表示部に「F-UP」が表示され、電源を「入」にするなど、本機のすべての操作ができなくなります。
- ◆ ソフトウェアのダウンロード中は、本機の電源コードは抜かないでください。故障の原因となります。
- ◆ ソフトウェアのダウンロードと更新についての開始時間や完了などの詳細は、【機能一覧】画面の【お知らせメール】でご確認ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をやり直す



転居などで受信できるチャンネルが変わったときに、この設定を行ってください。


◎転居などでチャンネル設定をやり直す

- 1** ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
● **電源** を押して、本機の電源を入れる

- 2** **機能** を押す
【機能一覧】画面が表示されます。

- 3**  で【セットアップ】を選び、**決定** を押す

- 4**  で
【アナログチャンネル設定】を選び、
決定 を押す

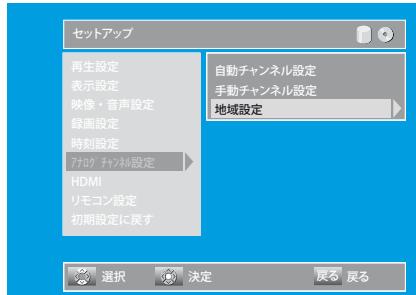

- 5**  で【地域設定】を選び、**決定** を押す

- 6** 「初回設定のしかた」(参照 42ページ)の手順9~10を行う
チャンネルの自動設定を行ってください。

- ◆ この場合は、画面の背後に【セットアップ】画面の項目が表示されますが、操作は同じです。

設定が完了すると手順4の画面に戻ります。

- 7** **機能** を押す
通常画面に戻ります。

設定後は、変更が必要なチャンネルの確認を必ず行い、必要な場合は手動チャンネル設定を行って変更してください。(参照 60ページ)




◎自動でチャンネル設定を行う

「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 57ページ)の【地域設定】で自動チャンネル設定を行った場合にお住まいの場所のチャンネルが受信されないときは、この設定を行ってください。


1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 57ページ)の手順 1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 で
【アナログチャンネル設定】を選び、
決定を押す

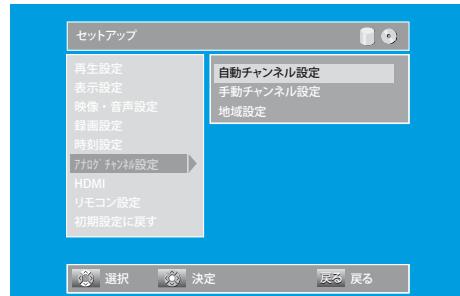

3 で
【自動チャンネル設定】を
選び、決定を押す

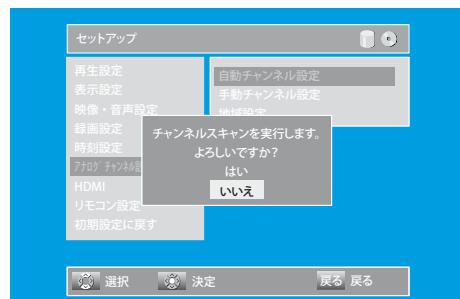

4 で【はい】を
選び、決定を押す



チャンネルサーチが開始され、終了すると手順2の画面に戻ります。

- ◆ 終了するまで、しばらく時間がかかります。
- ◆ VHF(1~12チャンネル)→UHF(13~62チャンネル)→CATV(C13~C63チャンネル)の順に、本機で受信可能なチャンネルを設定していきます。
- ◆ 自動設定を途中でやめるときは、戻るボタンを押します。この場合は、戻るボタンを押した時点までのチャンネルが設定されます。

【自動チャンネル設定】後、映りの悪いチャンネルがある場合や、チャンネル表示(番号)を変更したいときは、「変更が必要なチャンネルを確認する」(参照 59ページ)をご覧のうえ、「手動でチャンネル設定を変更する」(参照 60ページ)の手順にしたがい、変更してください。

5 機能
ボタンを押す

通常画面に戻ります。



Point

- ◆ 【自動チャンネル設定】中は、ほかの操作をしないでください。正常なチャンネルに設定されないことがあります。
- ◆ 本機は、最大36チャンネル分まで記憶できます。【自動チャンネル設定】中に36チャンネル分を記憶したときは、そこで自動設定は終了します。
- ◆ 【自動チャンネル設定】でチャンネルを設定する場合は、アンテナが接続された状態で放送のある時間帯に必ず行ってください。放送が受信されないと、チャンネルが飛ばされるように設定されて、選べなくなります。

地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する



●変更が必要なチャンネルを確認する

- 1 ● テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

● **電源** を押して、本機の電源を入れる

2 視聴できる放送局を、右の表に書き出す

- ◆ 映っている放送局がわからないときは、新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

3 変更が必要なチャンネルがないか確認する

4 チャンネルの変更が不要なときは、
【手動チャンネル設定】は必要ありません

ほとんどのチャンネルの変更が必要なときは、
【自動チャンネル設定】を行ってください

こんなときは、【手動チャンネル設定】画面上で設定を変更してください（参照 60ページ）

こんなとき	【手動チャンネル設定】画面の項目		
	【CH番号】	【受信】	【表示】
最寄りの都市で【自動チャンネル設定】をしたので、お住まいの場所のチャンネルに変更したい			
ケーブルテレビ(CATV)で受信しているVHF/UHFのチャンネルを、ケーブルテレビのチャンネルと合わせたい	変更したいCH番号を選択してください (CH番号の変更は不可)	変更可	
ケーブルテレビ(CATV)のC13～C63チャンネルを追加したい			変更可
放送があるのに選べないチャンネルを追加したい(VHF/UHF)			
不要なチャンネルを映らないようにしたい		変更不要	



フタを開いたところ



◎手動でチャンネル設定を変更する 受信チャンネルや表示チャンネルを変更(追加)する


1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 57ページ)の手順 1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 で
【**アナログチャンネル設定**】を選び、
決定を押す



3 で
【**手動チャンネル設定**】を
選び、**決定**を押す

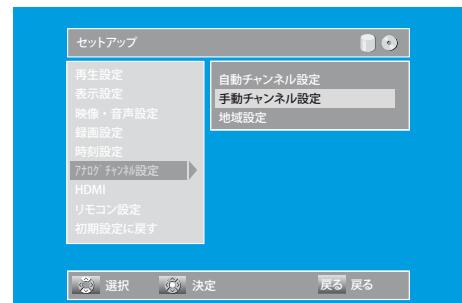

【手動チャンネル設定】画面が表示されます。

【CH番号】(選局チャンネル)

…チャンネルを選局するときの番号です。36チャンネル分まで記憶できます。

を押すと、この番号順に選局されます。

【受信】(受信チャンネル)

…放送局から実際に受信しているチャンネルの番号です。

【表示】(表示チャンネル)

…チャンネルを選局すると、画面や本体表示部に表示される番号です。

4 で変更したい
【**CH番号**】を選び、
決定を押す



◆ 選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。

>>>地上アナログ放送のチャンネル設定を変更する(つづき)

はじめに

- 5** ▲▼で【受信】チャンネルを変更する受信チャンネルに合わせ、**決定** を押す
次に、 ▲▼で【表示】チャンネルを選ぶ



- ◆同じCH番号で【受信】と【表示】の番号を変更する場合は、【受信】を先に変更してから【表示】を変更してください。
- ◆ケーブルテレビのC13～C63チャンネルを追加するときは、空いている(または不要な)CH番号を選び、【受信】と【表示】の番号を「C」の付いた番号に変更してください。

- 6** ▲▼で【表示】チャンネルを変更する表示チャンネルに合わせ、**決定** を押す



- 7** ほかの【CH番号】も変更するときは、手順4～6を繰り返す

- 8** 機能 **●** を押す
通常画面に戻ります。

不要なチャンネルを飛び越し(スキップ)させるとときは

接続

初期設定

テレ
を
楽し
む

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利機能

変設
更定
する

困
と
つ
た
は

そ
の
他

- 1** 「受信チャンネルや表示チャンネルを変更(追加)する」(参照 60ページ)の手順1～3を行う

- 2** ▲▼で飛び越し(スキップ)させる

[CH番号]を選び、**決定** を押す

- ◆選択範囲が段全体から【受信】のみに変わり、【受信】や【表示】番号が変更可能になります。

- 3** クリアを押し、**決定** を押す



【受信】、【表示】に【---】が表示され、飛び越し(スキップ)が設定されます。

- 4** 続けて飛び越し(スキップ)設定をしたいときは、手順2～3を繰り返す

- 5** 機能 **●** を押す

通常画面に戻ります。

時計を合わせる



デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。

① 時計を正しく合わせる

1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 57ページ)の手順 1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 で 【時刻設定】を選び、 決定を押す



3 で 【時計合わせ】を選び、 決定を押す

【時計合わせ】画面が表示されます。



4 で上段(日付の段)を選び、 決定を押す

選択範囲が段全体から「年」の入力範囲に変わります。



5 で年を合わせ、を押す

でほかの設定項目へ
移動します。



- 同様の操作で月、日、AM/PM、時、分を合わせてください。
- 本機の時刻表示は12時間表示です。

6 決定を押して、時計を確定する

設定が完了すると手順3の画面に戻ります。

7 を押す

通常画面に戻ります。

Point

- デジタル放送を受信している場合は、時計を手動で合わせられません。
- 時計を合わせていないときは、録画予約はできません。
- 録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。

時計を自動的に修正する




デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるたびに時計を自動的に合わせるため、時間を合わせる必要はありません。

◎自動で時刻を修正したいときは(ジャストクロック)

1 「転居などでチャンネル設定をやり直す」(参照 57ページ)の手順1~3を行う

【セットアップ】画面が表示されます。

2 で 【時刻設定】選び、 決定 を押す

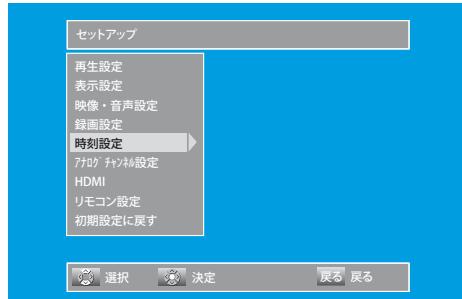

3 で 【自動時刻修正】選び、 決定 を押す




4 で 【入】選び、決定 を押す



【設定チャンネル】画面が表示されます。

5 でNHK教育 テレビの表示チャンネルを 選び、決定 を押す



設定が完了すると手順3の画面に戻ります。

6 機能 を押す

通常画面に戻ります。



Point

◆ ジャストクロックとは

NHK教育テレビの時報に合わせて、本機の時計を自動修正する機能です。本機の電源が切れた状態の場合、毎日正午に、NHK教育テレビの「ポップポップポップーン」(音楽なし)の時報が鳴ったときにだけ、時刻を修正します。

地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧

- お住まいの地域によって、地域名の欄にない放送局を受信できる場合は、その放送局を **1** ~ **12** の空きのある数字ボタンに割り当てることができます。(参照 52ページ)
- お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であっても、地形や建物、放送電波が弱い場合や、地上デジタル放送の送信塔の方に向が現在のアナログ放送と異なる場合などで、地上デジタル放送の放送が映らない、または映像が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

地域名	ボタン	放送局名
北海道 (札幌)	3	NHK総合・札幌
	2	NHK教育・札幌
	1	HBC札幌
	5	STV札幌
	6	HTB札幌
	8	UHB札幌
	7	TVH札幌
北海道 (函館)	3	NHK総合・函館
	2	NHK教育・函館
	1	HBC函館
	5	STV函館
	6	HTB函館
	8	UHB函館
	7	TVH函館
北海道 (旭川)	3	NHK総合・旭川
	2	NHK教育・旭川
	1	HBC旭川
	5	STV旭川
	6	HTB旭川
	8	UHB旭川
	7	TVH旭川
北海道 (帯広)	3	NHK総合・帯広
	2	NHK教育・帯広
	1	HBC帯広
	5	STV帯広
	6	HTB帯広
	8	UHB帯広
	7	TVH帯広
北海道 (釧路)	3	NHK総合・釧路
	2	NHK教育・釧路
	1	HBC釧路
	5	STV釧路
	6	HTB釧路
	8	UHB釧路
	7	TVH釧路
北海道 (北見)	3	NHK総合・北見
	2	NHK教育・北見
	1	HBC北見
	5	STV北見
	6	HTB北見
	8	UHB北見
	7	TVH北見
北海道 (室蘭)	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC室蘭
	5	STV室蘭
	6	HTB室蘭
	8	UHB室蘭
	7	TVH室蘭
宮城	3	NHK総合・仙台
	2	NHK教育・仙台
	1	TBCテレビ
	8	仙台放送
	4	ミヤギテレビ
	5	KHB東日本放送
	1	NHK総合・秋田
秋田	2	NHK教育・秋田
	4	ABS秋田放送
	8	AKT秋田テレビ
	5	AAB秋田朝日放送
	1	NHK総合・山形
山形	2	NHK教育・山形
	4	YBC山形放送
	5	YTS山形テレビ
	6	テレビ山形
	8	さくらんぼテレビ
岩手	1	NHK総合・盛岡
	2	NHK教育・盛岡
	6	IBCテレビ
	4	テレビ岩手
	8	めんこいテレビ
福島	5	岩手朝日テレビ
	1	NHK総合・福島
	2	NHK教育・福島
	8	福島テレビ
	4	福島中央テレビ
青森	5	KFB福島放送
	6	テレビユー福島
	3	NHK総合・青森
	2	NHK教育・青森
	1	RAB青森放送
新潟	6	ATV青森テレビ
	5	青森朝日放送
	1	NHK総合・大阪
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
大阪	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	7	テレビ大阪

地域名	ボタン	放送局名
東京	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
神奈川	9	TOKYO MX
	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
群馬	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	tvkテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
茨城	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	群馬テレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合・水戸
千葉	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	12	放送大学
栃木	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
埼玉	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
長野	7	テレビ東京
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
新潟	3	チバテレ비
	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
山口	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	どちぎテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
埼玉	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	埼玉放送
	12	放送大学
	1	NHK総合・東京
長野	2	NHK教育・東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	12	放送大学
新潟	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・長野
	4	テレビ信州
	5	長野朝日放送
	6	SBC信越放送
	8	NBS長野放送
	1	NHK総合・新潟
愛知	2	NHK教育・新潟
	4	IBCテレビ
	6	新潟放送
	8	新潟テレビ21
	1	NHK総合・甲府
	2	NHK教育・甲府
	4	YBS山梨放送
山梨	6	BSN
	8	NST
	1	TeNYテレビ新潟
	2	新潟放送
	4	新潟テレビ21
	6	YTS山梨放送
	8	山梨朝日放送
大阪	6	UTY
	8	テレ朝
	1	NHK総合・大阪
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
三重	10	よみうりテレビ
	7	テレビ大阪
	1	東海テレビ
	3	CBC
	5	中京テレビ
	7	三重テレビ

地域名	ボタン	放送局名
京都	1	NHK総合・京都
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	KBS京都
兵庫	1	NHK総合・神戸
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	サンテレ
奈良	1	NHK総合・和歌山
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	テレ朝
和歌山	1	NHK総合・和歌山
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	サンテレ
奈良	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	9	奈良テレビ
滋賀	1	NHK総合・大津
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	BBCびわ湖放送
滋賀	1	NHK総合・大津
	2	NHK教育・大阪
	4	MBS毎日放送
	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	BBCびわ湖放送
高知	1	NHK総合・高知
	2	NHK教育・高知
	4	高知放送
	6	テレ朝
	8	テレ愛媛
	10	さんさんテレビ
	3	NHK総合・福岡
福岡	1	NHK総合・福岡
	2	NHK教育・福岡
	4	四国放送
	6	NHK総合・高知
	8	NHK教育・高知
	10	高知放送
	3	さんさんテレビ
香川	1	NHK総合・岡山
	2	NHK教育・岡山
	4	RNC西日本テレビ
	6	KSB瀬戸内海放送
	8	RSKテレビ
	10	OKHテレビ
	3	NHK総合・高松
岡山	2	NHK教育・高松
	4	RNC西日本テレビ
	6	KSB瀬戸内海放送
	8	RSKテレビ
	10	OKHテレビ
	3	NHK総合・松江
	5	NHK教育・松江
島根	2	NHK教育・松江
	4	RNC西日本テレビ
	6	KSB瀬戸内海放送
	8	RSKテレビ
	10	OKHテレビ
	3	NHK総合・島根
	5	NHK教育・島根
鳥取	2	NHK教育・鳥取
	4	BSSテレビ
	6	日本海テレビ
	8	NHK総合・鳥取
	10	山陰放送
	3	NHK総合・島根
	5	NHK教育・島根
島根	2	NHK教育・島根
	4	BSSテレビ
	6	日本海テレビ
	8	NHK総合・島根
	10	山陰放送
	3	NHK総合・島根
	5	NHK教育・島根
鳥取	1	NHK教育・鳥取
	3	BSSテレビ
	5	日本海テレビ
	7	NHK総合・鳥取
	9	山陰放送
	11	NHK総合・島根
	13	NHK教育・島根
山口	2	NHK教育・山口
	4	KRY山口放送
	6	tysテレビ山口
	8	yab山口朝日
	10	山口朝日放送
	12	NHK総合・名古屋
	14	NHK教育・名古屋
愛知	1	東海テレビ
	3	CBC
	5	中京テレビ
	7	名古屋放送
	9	テレ朝
	11	NHK総合・名古屋
	13	NHK教育・名古屋
三重	1	東海テレビ
	3	CBC
	5	中京テレビ
	7	名古屋放送
	9	テレ朝
	11	NHK総合・津
	13	NHK教育・津
大阪	1	NHK総合・大阪
	3	NHK教育・大阪
	5	東海テレビ
	7	CBC
	9	中京テレビ
	11	名古屋放送
	13	テレ朝
奈良	1	NHK総合・奈良
	3	東海テレビ
	5	CBC
	7	中京テレビ
	9	名古屋放送
	11	テレ朝
	13	NHK総合・奈良

地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧

※1 放送局の受信チャンネルが変更されているときは、該当する放送局のチャンネル設定を変更してください。(参照 60ページ)

- ◆ 地域別に設定されたCH番号、受信チャンネル、表示チャンネル、および放送局名は2007年9月現在のものです。

地域	都市名	CH番号	※1		放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	
北海道		1 1	1	1	北海道放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 17	17	17	テレビ北海道
		5 5	5	5	札幌テレビ
		6 27	27	27	北海道文化
		7 35	35	35	北海道テレビ
		12 12	12	12	NHK教育
		1 1	1	1	北海道放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 17	17	17	テレビ北海道
		5 5	5	5	札幌テレビ
		6 27	27	27	北海道文化
		7 35	35	35	北海道テレビ
		12 12	12	12	NHK教育
		2 2	2	2	NHK教育
		3 24	24	24	テレビ北海道
		4 4	4	4	北海道テレビ
		5 5	26	26	北海道文化
		7 7	7	7	札幌テレビ
		9 9	9	9	北海道放送
		11 11	11	11	NHK総合
		2 2	2	2	NHK教育
		3 33	33	33	テレビ北海道
		4 37	37	37	北海道文化
		5 39	39	39	北海道テレビ
		7 7	7	7	札幌テレビ
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	北海道放送
		3 24	24	24	北海道テレビ
		4 4	4	4	NHK総合
		5 26	26	26	北海道文化
		6 6	6	6	札幌テレビ
		7 33	33	33	テレビ北海道
		10 10	10	10	北海道放送
		12 12	12	12	NHK教育
		3 22	22	22	札幌テレビ
		4 24	24	24	北海道テレビ
		5 26	26	26	北海道文化
		6 28	28	28	NHK総合
		7 30	30	30	NHK教育
		8 33	33	33	テレビ北海道
		10 10	10	10	北海道放送
		2 2	2	2	NHK教育
		3 29	29	29	テレビ北海道
		4 37	37	37	北海道文化
		5 39	39	39	北海道テレビ
		7 7	7	7	札幌テレビ
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	北海道放送
		3 47	47	47	テレビ北海道
		4 49	49	49	NHK教育
		5 51	51	51	NHK総合
		6 55	55	55	北海道放送
		7 57	57	57	札幌テレビ
		8 61	61	61	北海道テレビ
		9 53	53	53	北海道文化
		3 21	21	21	テレビ北海道
		4 4	4	4	NHK総合
		5 27	27	27	北海道文化
		6 6	6	6	北海道放送
		10 10	10	10	札幌テレビ
		12 12	12	12	NHK教育
		3 32	32	32	北海道文化
		4 4	4	4	NHK総合
		5 34	34	34	北海道テレビ
		6 6	6	6	北海道放送
		10 10	10	10	札幌テレビ
		12 12	12	12	NHK教育
		2 2	2	2	NHK教育
		3 29	29	29	テレビ北海道
		4 39	39	39	北海道テレビ
		5 41	41	41	北海道文化
		7 7	7	7	札幌テレビ
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	北海道放送
		1 1	1	1	北海道放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 27	27	27	北海道文化
		5 5	5	5	札幌テレビ
		6 35	35	35	北海道テレビ
		12 12	12	12	NHK教育

地域	都市名	CH番号	※1		放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	
北海道(つづき)		2 2	2	2	NHK教育
		3 53	53	53	北海道放送
		4 59	59	59	北海道文化
		5 61	61	61	北海道テレビ
		7 7	7	7	札幌テレビ
		9 9	9	9	NHK総合
東北		1 1	1	1	青森放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 34	34	34	青森朝日
		5 5	5	5	NHK教育
		6 38	38	38	青森テレビ
		3 33	33	33	青森朝日
		4 31	31	31	青森朝日
		7 7	7	7	NHK教育
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	青森放送
		3 56	56	56	青森朝日
		4 4	4	4	NHK総合
		5 58	58	58	青森テレビ
		10 10	10	10	青森放送
		12 12	12	12	NHK教育
		3 31	31	31	岩手朝日
		4 4	4	4	NHK総合
		5 33	33	33	岩手めいこい
		6 6	6	6	岩手放送
		8 8	8	8	NHK教育
		7 35	35	35	テレビ岩手
		2 2	2	2	NHK総合
		3 58	58	58	テレビ岩手
		4 60	60	60	岩手めいこい
		5 62	62	62	岩手朝日
		10 10	10	10	岩手放送
		12 12	12	12	NHK教育
		2 2	2	2	岩手放送
		3 27	27	27	岩手朝日
		4 29	29	29	岩手めいこい
		5 5	5	5	NHK総合
		6 37	37	37	テレビ岩手
		12 12	12	12	NHK教育
		1 1	1	1	東北放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 32	32	32	東日本放送
		5 5	5	5	NHK教育
		6 34	34	34	宮城テレビ
		12 12	12	12	仙台放送
		3 49	49	49	NHK教育
		4 51	51	51	NHK総合
		5 55	55	55	宮城テレビ
		6 57	57	57	仙台放送
		7 59	59	59	東北放送
		8 61	61	61	東日本放送
		2 2	2	2	NHK総合
		3 37	37	37	宮城テレビ
		4 4	4	4	東北放送
		5 43	43	43	東日本放送
		6 6	6	6	仙台放送
		10 10	10	10	NHK教育
		2 2	2	2	NHK教育
		3 31	31	31	秋田朝日
		4 37	37	37	秋田テレビ
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	秋田放送
		3 57	57	57	秋田テレビ
		4 4	4	4	NHK総合
		5 59	59	59	秋田朝日
		6 6	6	6	秋田放送
		8 8	8	8	NHK教育
		4 43	43	43	NHK教育
		3 41	41	41	秋田朝日
		5 45	45	45	NHK総合
		6 47	47	47	秋田放送
		7 51	51	51	秋田テレビ
		3 30	30	30	さくらんぼテレビ
		4 4	4	4	NHK教育
		5 36	36	36	テレビユー山形
		6 38	38	38	山形テレビ
		8 8	8	8	NHK総合
		10 10	10	10	山形放送
		1 1	1	1	山形放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 22	22	22	テレビユー山形
		5 24	24	24	さくらんぼテレビ
		6 6	6	6	NHK教育
		7 39	39	39	山形テレビ

地域	都市名	CH番号	※1		放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	
東北(つづき)		1 1	1	1	山形放送
		5 24	24	24	さくらんぼテレビ
		3 3	3	3	NHK総合
		6 6	6	6	NHK教育
		4 22	22	22	テレビユー山形
		7 39	39	39	山形テレビ
米沢		3 50	50	50	NHK教育
		4 52	52	52	NHK総合
		5 54	54	54	山形放送
		6 56	56	56	テレビユー山形
		7 58	58	58	山形テレビ
		8 60	60	60	さくらんぼテレビ
福島		2 2	2	2	NHK教育
		3 31	31	31	テレビユー福島
		4 33	33	33	福島中央
		5 35	35	35	福島放送
		9 9	9	9	NHK総合
		11 11	11	11	福島テレビ
		2 2	2	2	NHK教育
		3 31	31	31	テレビユー福島
		4 33	33	33	福島中央
		5 35	35	35	福島放送
		11 11	11	11	福島テレビ
いわき		3 58	58	58	福島中央
		4 4	4	4	NHK総合
		5 60	60	60	福島放送
		6 62	62	62	テレビユー福島
		8 8	8	8	福島テレビ
		10 10	10	10	NHK教育
		1 1	1	1	日本テレビ
		3 3	3	3	NHK教育
		4 4	4	4	日本テレビ
		5 14	14	14	TOKYO MX
		6 6	6	6	TBSテレビ
		7 38	38	38	テレエ
		8 8	8	8	フジテレビ
		10 10	10	10	テレビ朝日
		12 12	12	12	テレビ東京
		3 61	61	61	テレビ東京
		4 59	59	59	テレ朝
		5 57	57	57	フジテレビ
		6 55	55	55	TBSテレビ
		7 53	53	53	日本テレビ
		8 30	30	30	テレエ
		9 51	51	51	NHK総合
		10 35	35	35	NHK教育
		3 47	47	47	テレエ
		4 49	49	49	NHK教育
		5 14	14	14	TOKYO MX
		6 16	16	16	日本テレビ
		7 18</td			

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
関東(つづき)		1 1	1	1	NHK総合
		3 3	3	3	NHK教育
		4 4	4	4	日本テレビ
		5 14	14	14	TOKYO MX
		6 6	6	6	TBSテレビ
	東京23区	7 38	38	38	テレ玉
		8 8	8	8	フジテレビ
		9 42	42	42	tvkテレビ
		10 10	10	10	テレビ朝日
		11 46	46	46	チバテレビ
		12 12	12	12	テレビ東京
		3 40	40	40	TOKYO MX
		4 38	38	38	テレ玉
		5 42	42	42	tvkテレビ
		6 46	46	46	チバテレビ
		7 29	29	29	NHK教育
	八王子	8 33	33	33	NHK総合
		9 35	35	35	日本テレビ
		10 37	37	37	TBSテレビ
		11 31	31	31	フジテレビ
		12 45	45	45	テレビ朝日
		13 62	62	62	テレビ東京
		3 59	59	59	テレビ東京
		4 57	57	57	テレビ朝日
		5 55	55	55	フジテレビ
		6 53	53	53	TBSテレビ
		7 51	51	51	日本テレビ
	多摩	8 61	61	61	TOKYO MX
		9 49	49	49	NHK総合
		10 47	47	47	NHK教育
		11 38	38	38	テレ玉
		12 42	42	42	tvkテレビ
		13 46	46	46	チバテレビ
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 48	48	48	tvkテレビ
		5 50	50	50	NHK教育
	横浜1	6 52	52	52	NHK総合
		7 54	54	54	日本テレビ
		8 56	56	56	TBSテレビ
		9 58	58	58	フジテレビ
		10 60	60	60	テレビ朝日
		11 62	62	62	テレビ東京
		1 1	1	1	NHK総合
		3 3	3	3	NHK教育
		4 4	4	4	日本テレビ
	横浜2	5 14	14	14	TOKYO MX
		6 6	6	6	TBSテレビ
		7 42	42	42	tvkテレビ
		8 8	8	8	フジテレビ
		10 10	10	10	テレビ朝日
		12 12	12	12	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 29	29	29	NHK教育
		5 31	31	31	tvkテレビ
		6 33	33	33	NHK総合
		7 35	35	35	日本テレビ
	平塚	8 37	37	37	TBSテレビ
		9 39	39	39	フジテレビ
		10 41	41	41	テレビ朝日
		11 43	43	43	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 29	29	29	NHK教育
		5 31	31	31	tvkテレビ
		6 33	33	33	NHK総合
		7 35	35	35	日本テレビ
	茅ヶ崎	8 37	37	37	TBSテレビ
		9 39	39	39	フジテレビ
		10 41	41	41	テレビ朝日
		11 43	43	43	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 47	47	47	NHK総合
		5 49	49	49	NHK教育
		6 51	51	51	日本テレビ
		7 53	53	53	TBSテレビ
		8 55	55	55	フジテレビ
		9 57	57	57	テレビ朝日
		10 59	59	59	テレビ東京
		11 61	61	61	tvkテレビ
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 46	46	46	tvkテレビ
		5 50	50	50	NHK教育
		6 52	52	52	NHK総合
		7 54	54	54	日本テレビ
		8 56	56	56	TBSテレビ
		9 58	58	58	フジテレビ
		10 60	60	60	テレビ朝日
	小田原	11 62	62	62	テレビ東京

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
関東(つづき)		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 32	32	32	テレビ東京
		5 36	36	36	テレビ朝日
		6 38	38	38	フジテレビ
		7 39	39	39	チバテレビ
		8 40	40	40	TBSテレビ
		9 42	42	42	日本テレビ
		10 44	44	44	NHK総合
		11 46	46	46	NHK教育
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 39	39	39	チバテレビ
		5 50	50	50	NHK教育
		6 52	52	52	NHK総合
		7 54	54	54	日本テレビ
		8 56	56	56	TBSテレビ
		9 58	58	58	フジテレビ
		10 60	60	60	テレビ朝日
		11 62	62	62	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 44	44	44	テレビ東京
		5 41	41	41	テレビ朝日
		6 57	57	57	フジテレビ
		7 55	55	55	TBSテレビ
		8 53	53	53	日本テレビ
		9 49	49	49	NHK教育
		10 51	51	51	NHK総合
		11 31	31	31	ちぎTV
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 33	33	33	ちぎTV
		5 30	30	30	NHK教育
		6 40	40	40	NHK総合
		7 36	36	36	日本テレビ
		8 42	42	42	TBSテレビ
		9 45	45	45	フジテレビ
		10 59	59	59	テレビ朝日
		11 61	61	61	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 38	38	38	テレ玉
		5 48	48	48	群馬テレビ
		6 50	50	50	NHK教育
		7 52	52	52	NHK総合
		8 54	54	54	日本テレビ
		9 56	56	56	TBSテレビ
		10 58	58	58	フジテレビ
		11 60	60	60	テレビ朝日
		12 62	62	62	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 38	38	38	テレ玉
		5 48	48	48	群馬テレビ
		6 50	50	50	NHK教育
		7 52	52	52	NHK総合
		8 54	54	54	日本テレビ
		9 56	56	56	TBSテレビ
		10 58	58	58	フジテレビ
		11 60	60	60	テレビ朝日
		12 62	62	62	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 38	38	38	テレ玉
		5 48	48	48	群馬テレビ
		6 50	50	50	NHK教育
		7 52	52	52	NHK総合
		8 54	54	54	日本テレビ
		9 56	56	56	TBSテレビ
		10 58	58	58	フジテレビ
		11 60	60	60	テレビ朝日
		12 62	62	62	テレビ東京
		3 14	14	14	TOKYO MX
		4 61	61	61	テレビ東京
		5 59	59	59	テレビ朝日
		6 35	35	35	フジテレビ
		7 55	55	55	TBSテレビ
		8 38	38	38	テレ玉
		9 53	53	53	日本テレビ
		10 41	41	41	群馬テレビ
		11 51	51	51	NHK総合
		12 57	57	57	NHK教育
		1 1	1	1	NHK総合
		3 3	3	3	NHK教育
		4 37	37	37	テレビ山梨
		5 5	5	5	山梨放送
		3 40	40	40	テレビ信州
		4 42	42	42	長野放送
		5 44	44	44	NHK総合
		6 46	46	46	NHK教育
		7 48	48	48	信越放送
		8 50	50	50	長野朝日

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中信越(つづき)		2 2	2	2	NHK総合
		3 20	20	20	長野朝日
		4 30	30	30	テレビ信州
		5 38	38	38	長野放送
		9 9	9	9	NHK教育
		11 11	11	11	信越放送
		3 40	40	40	信越放送
		4 42	42	42	長野放送
		5 44	44	44	NHK総合
		6 46	46	46	NHK教育
		7 48	48	48	テレビ信州
		8 50	50	50	長野朝日
		3 3	3	3	NHK教育
		4 4	4	4	NHK総合
		7 42	42	42	テレビ信州
		6 6	6	6	信越放送
		5 40	40	40	長野放送
		8 44	44	44	長野朝日
		3 47	47	47	長野放送
		4 4	4	4	NHK総合
		5 59	59	59	テレビ信州
		6 6	6	6	信越放送
		7 61	61	61	長野朝日
		8 8	8	8	NHK教育
		3 21	21	21	新潟テレビ21
		4 29	29	29	テレビ新潟
		5 5	5	5	新潟放送
		6 35	35	35	新潟総合
		8 8	8	8	NHK総合
		12 12	12	12	NHK教育
		3 21	21	21	新潟テレビ21
		4 29	29	29	テレビ新潟
		5 5	5	5	新潟放送
		6 35	35	35	新潟総合
		8 8	8	8	NHK総合
		12 10	10	10	新潟放送
		1 1	1	1	北日本放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 32	32	32	チューリップ
		5 34	34	34	テレビ
		10 10	10	10	NHK教育
		3 42	42	42	チューリップ
		4 44	44	44	富山テレビ
		5 46	46	46	NHK教育
		6 48	48	48	NHK総合
		7 50	50	50	北日本放送
		3 25	25	25	北陸朝日
		4 4	4	4	NHK総合
		5 33	33	33	テレビ金沢
		7 37	37	37	石川テレビ
		6 6	6	6	北陸放送
		8 8	8	8	NHK教育
		3 25	25	25	北陸朝日
		4 4	4	4	NHK総合
		5 33	33	33	テレビ金沢
		7 37	37	37	石川テレビ
		6 6	6	6	北陸放送
		8 8	8	8	NHK教育
		3 55	55	55	石川テレビ
		4 57	57	57	テレビ金沢
		5 5	5	5	NHK教育
		6 59	59	59	北陸朝日
		9 9			

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都市名	CH番号	※1		放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	
中部北陸 (つづき)	岐阜	1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	33	33	三重テレビ
		5	5	5	中部日本
		6	35	35	中京テレビ
		7	37	37	岐阜放送
		8	39	39	NHK総合
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ~テレ
		1	1	1	東海テレビ
大垣	大垣	3	25	25	テレビ愛知
		4	33	33	三重テレビ
		5	5	5	中部日本
		6	35	35	中京テレビ
		7	37	37	岐阜放送
		8	39	39	NHK総合
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ~テレ
		2	2	2	NHK教育
		3	25	25	テレビ愛知
高山	高山	4	4	4	NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
		6	6	6	中部日本
		7	33	33	三重テレビ
		8	8	8	東海テレビ
		9	38	38	岐阜放送
		12	12	12	メ~テレ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	4	4	NHK総合
		5	26	26	中京テレビ
中津川	中津川	6	6	6	メ~テレ
		7	28	28	岐阜放送
		8	8	8	中部日本
		9	33	33	三重テレビ
		10	10	10	東海テレビ
		12	12	12	NHK教育
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
静岡	静岡	9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
清水	清水	4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
焼津	焼津	2	2	2	NHK教育
		3	31	31	静岡第一
		4	33	33	静岡朝日
		5	35	35	テレビ静岡
		9	9	9	NHK総合
		11	11	11	静岡放送
		3	28	28	静岡朝日
		4	4	4	NHK総合
		5	30	30	静岡第一
		6	6	6	静岡放送
浜松	浜松	8	8	8	NHK教育
		7	34	34	テレビ静岡
		3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
		3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
富士	富士	5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
		3	27	27	静岡第一
		4	29	29	静岡朝日
		5	39	39	テレビ静岡
		6	41	41	静岡放送
		7	52	52	NHK総合
		8	54	54	NHK教育
富士宮	富士宮	3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
		3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
三島	三島	7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
		3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
		3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
沼津	沼津	5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一
		3	51	51	NHK教育
		4	53	53	NHK総合
		5	55	55	静岡放送
		6	57	57	静岡朝日
		7	59	59	テレビ静岡
		8	61	61	静岡第一

地域	都市名	CH番号	※1		放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	
中部北陸 (つづき)	中部北陸 (つづき)	1	1	1	NHK総合
		3	3	3	NHK教育
		4	48	48	静岡第一
		5	5	5	静岡放送
		6	50	50	静岡朝日
		7	58	58	テレビ静岡
		3	24	24	静岡第一
		4	26	26	静岡朝日
		5	38	38	テレビ静岡
		6	40	40	静岡放送
島田	島田	7	42	42	NHK総合
		1	1	1	東海テレビ
		3	3	3	NHK総合
		4	25	25	テレビ愛知
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		8	37	37	岐阜放送
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ~テレ
藤枝	藤枝	1	1	1	東海テレビ
		3	3	3	NHK総合
		4	4	4	毎日放送
		5	34	34	KBS京都
		6	6	6	朝日放送
		7	36	36	サンテレビ
		8	8	8	関西テレビ
		10	10	10	読売テレビ
		12	12	12	NHK教育
		2	2	2	NHK総合
名古屋	名古屋	3	19	19	テレビ大阪
		4	4	4	毎日放送
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		8	37	37	岐阜放送
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ~テレ
		3	33	33	三重テレビ
		4	37	37	岐阜放送
豊橋	豊橋	5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		7	54	54	NHK総合
		8	56	56	東海テレビ
		9	58	58	中京テレビ
		10	60	60	メ~テレ
		11	62	62	中部日本
		12	62	62	静岡放送
		1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
豊川	豊川	4	37	37	岐阜放送
		5	50	50	NHK教育
		6	52	52	テレビ愛知
		7	54	54	NHK総合
		8	56	56	東海テレビ
		9	58	58	中京テレビ
		10	60	60	メ~テレ
		11	61	61	静岡放送
		1	1	1	東海テレビ
		3	25	25	テレビ愛知
津	津	4	31	31	NHK総合
		5	5	5	中部日本
		6	33	33	三重テレビ
		7	35	35	中京テレビ
		9	9	9	NHK教育
		11	11	11	メ~テレ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	47	47	中京テレビ
		5	49	49	NHK教育
		7	55	55	中部日本
伊勢	伊勢	8	57	57	東海テレビ
		9	59	59	三重テレビ
		10	61	61	メ~テレ
		3	25	25	テレビ愛知
		4	50	50	NHK教育
		5	52	52	NHK総合
		6	54	54	中京テレビ
		7	56	56	メ~テレ
		8	58	58	三重テレビ
		9	60	60	中部日本
名張	名張	10	62	62	東海テレビ
		3	28	28	NHK総合

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
関西(つづき)		2 50	50	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 54	54	毎日放送	
		5 56	56	サンテレビ	
		6 58	58	朝日放送	
		8 60	60	関西テレビ	
		10 62	62	読売テレビ	
		12 52	52	NHK教育	
		12 51	51	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 53	53	毎日放送	
		5 55	55	サンテレビ	
		6 57	57	朝日放送	
		8 59	59	関西テレビ	
		10 61	61	読売テレビ	
		2 49	49	NHK教育	
		12 51	51	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 53	53	毎日放送	
		5 55	55	サンテレビ	
		6 57	57	朝日放送	
		8 59	59	関西テレビ	
		10 61	61	読売テレビ	
		2 49	49	NHK教育	
		2 51	51	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 4	4	毎日放送	
		5 55	55	サンテレビ	
		6 57	57	朝日放送	
		8 59	59	関西テレビ	
		10 61	61	読売テレビ	
		2 49	49	NHK教育	
		2 51	51	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 4	4	毎日放送	
		5 34	34	KBS京都	
		6 6	6	朝日放送	
		7 36	36	サンテレビ	
		8 8	8	関西テレビ	
		9 55	55	奈良テレビ	
		10 10	10	読売テレビ	
		12 12	12	NHK教育	
		2 43	43	NHK総合	
		3 19	19	テレビ大阪	
		4 33	33	毎日放送	
		5 34	34	KBS京都	
		6 35	35	朝日放送	
		7 36	36	サンテレビ	
		8 37	37	関西テレビ	
		9 41	41	奈良テレビ	
		10 39	39	読売テレビ	
		12 45	45	NHK教育	
		2 32	32	NHK総合	
		3 30	30	テレビ和歌山	
		4 42	42	毎日放送	
		6 44	44	朝日放送	
		8 46	46	関西テレビ	
		10 48	48	読売テレビ	
		12 25	25	NHK教育	
		2 50	50	NHK総合	
		3 56	56	テレビ和歌山	
		4 54	54	毎日放送	
		6 58	58	朝日放送	
		8 60	60	関西テレビ	
		10 62	62	読売テレビ	
		12 52	52	NHK教育	
中国		1 1	1	日本海テレビ	
		3 3.	3	NHK総合	
		4 4	4	NHK教育	
		5 22	22	山陰放送	
		6 24	24	山陰中央	
		3 30	30	日本海テレビ	
		4 34	34	山陰中央	
		6 6	6	NHK総合	
		10 10	10	山陰放送	
		12 12	12	NHK教育	
		2 2	2	NHK総合	
		3 54	54	日本海テレビ	
		4 58	58	山陰中央	
		5 5	5	山陰放送	
		9 9	9	NHK教育	

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
中国(つづき)		3 3	3	NHK教育	
		4 23	23	テレビせとうち	
		5 5	5	NHK総合	
		6 25	25	瀬戸内海放送	
		7 35	35	岡山放送	
		9 9	9	西日本放送	
		11 11	11	山陽放送	
		3 3	3	NHK教育	
		4 23	23	テレビせとうち	
		5 5	5	NHK総合	
		6 25	25	瀬戸内海放送	
		7 35	35	岡山放送	
		9 9	9	西日本放送	
		11 11	11	山陽放送	
		2 2	2	NHK総合	
		3 56	56	テレビせとうち	
		4 58	58	西日本放送	
		5 60	60	岡山放送	
		6 62	62	瀬戸内海放送	
		7 7	7	山陽放送	
		12 12	12	NHK教育	
		2 2	2	NHK総合	
		3 34	34	西日本放送	
		4 4	4	NHK教育	
		5 22	22	テレビせとうち	
		6 6	6	山陽放送	
		7 55	55	瀬戸内海放送	
		8 60	60	岡山放送	
		3 3	3	NHK総合	
		4 4	4	中国放送	
		5 31	31	テレビ新広島	
		6 35	35	広島ホームテレビ	
		7 7	7	NHK教育	
		12 12	12	広島テレビ	
		3 3	3	NHK教育	
		4 54	54	テレビ新広島	
		5 5	5	NHK総合	
		6 57	57	広島ホームテレビ	
		7 7	7	中国放送	
		11 11	11	広島テレビ	
		1 1	1	NHK総合	
		3 24	24	広島ホームテレビ	
		4 26	26	テレビ新広島	
		7 7	7	NHK教育	
		10 10	10	中国放送	
		12 12	12	広島テレビ	
		1 1	1	NHK教育	
		3 24	24	広島ホームテレビ	
		4 26	26	テレビ新広島	
		5 5	5	NHK総合	
		6 57	57	広島ホームテレビ	
		7 7	7	中国放送	
		11 11	11	広島テレビ	
		1 1	1	NHK総合	
		3 24	24	広島ホームテレビ	
		4 26	26	テレビ新広島	
		5 5	5	NHK総合	
		6 57	57	広島ホームテレビ	
		7 7	7	中国放送	
		11 11	11	広島テレビ	
		1 1	1	NHK教育	
		3 24	24	広島ホームテレビ	
		4 26	26	テレビ新広島	
		5 5	5	NHK総合	
		6 57	57	広島ホームテレビ	
		7 7	7	中国放送	
		11 11	11	広島テレビ	
		1 1	1	NHK教育	
		3 28	28	山口朝日	
		4 38	38	テレビ山口	
		9 9	9	NHK総合	
		11 11	11	山口放送	
		1 1	1	NHK教育	
		3 28	28	山口朝日	
		4 38	38	テレビ山口	
		9 9	9	NHK総合	
		11 11	11	山口放送	
		1 1	1	NHK教育	
		3 28	28	山口朝日	
		4 38	38	テレビ山口	
		9 9	9	NHK総合	
		11 11	11	山口放送	
		1 1	1	NHK教育	
		3 21	21	山口朝日	
		5 33	33	テレビ山口	
		4 4	4	山口放送	
		6 39	39	NHK総合	
		7 41	41	NHK教育	
		3 55	55	NHK教育	
		4 58	58	NHK総合	
		5 61	61	山口放送	
		6 44	44	テレビ山口	
		7 24	24	山口朝日	
		1 1	1	NHK教育	
		3 62	62	テレビ山口	
		4 28	28	山口朝日	
		9 9	9	NHK総合	
		11 11	11	山口放送	

地域	都市名	CH番号	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
四国		1 1	1	1	四国放送
		3 3	3	3	NHK総合
		4 4	4	4	毎日放送
		5 38	38	38	NHK教育
		6 6	6	6	朝日放送
		8 8	8	8	関西テレビ
		3 19	19	19	テレビせとうち
		4 29	29	29	山陽放送
		5 31	31	31	岡山放送
		6 33	33	33	瀬戸内海放送
		7 37	37	37	NHK総合
		8 39	39	39	NHK教育
		9 41	41	41	西日本放送
		3 46	46	46	テレビせとうち
		4 48	48	48	山陽放送
		5 50	50	50	西日本放送
		6 52	52	52	岡山放送
		7 40	40	40	NHK教育
		8 42	42	42	瀬戸内海放送
		9 44	44	44	NHK総合
		2 2	2	2	NHK教育
		3 25	25	25	愛媛朝日
		4 29	29	29	あいテレビ
		5 37	37	37	テレビ愛媛
		6 6	6	6	NHK総合
		10 10	10	10	南海放送
		2 2	2	2	NHK総合
		3 14	14	14	愛媛朝日
		4 27	27	27	あいテレビ
		5 30	30	30	NHK教育
		6 32	32	32	NHK総合
		7 34	34	34	南海放送
		8 36	36	36	テレビ愛媛
		1 1	1	1	NHK教育
		3 16	16	16	愛媛朝日
		4 27	27	27	テレビ愛媛
		5 25	25	25	あいテレビ
		6 6	6	6	NHK総合
		10 10	10	10	南海放送
		3 38	38	38	テレビ高知
		4 4	4	4	RKB毎日
		5 40	40	40	高知さん
		6 6	6	6	NHK教育
		8 8	8	8	高知放送
九州		1 1	1	1	九州朝日
		3 3	3	3	NHK総合
		4 4	4	4	RKB毎日
		5 19	19	19	TVQ九州
		6 6	6	6	NHK教育
		7 37	37	37	福岡放送
		9 9	9	9	テレビ西日本
		3 14	14	14	TVQ九州
		4 46	46	46	NHK総合
		5 48	48	48	RKB毎日
		6 52	52	52	福岡放送
		7 54	54	54	NHK教育
		8 57	57	57	九州朝日
		9 60	60	60	テレビ西日本
		3 19	19	19	TVQ九州
		4 43	43	43	福岡放送
		5 50	50	50	NHK教育
		6 53	53	53	NHK総合
		7 55	55	55	テレビ西日本
		8 58	58	58	九州朝日
		9 61	61	61	RKB毎日
		2 2	2	2	九州朝日
		3 23	23	23	TVQ九州
		4 35	35	35	福岡放送

>>>地上アナログ放送の地域別チャンネル設定一覧(つづき)

はじめに

接続

初期設定

テレビを楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利機能

変設更定する

困ったときは

その他

地域	都市名	CH番号	※1			放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名	
九州 (つづき)	佐賀1	3	14	14	TVQ九州	
		4	36	36	サガテレビ	
		5	38	38	NHK総合	
		6	40	40	NHK教育	
		7	48	48	RKB毎日	
		8	52	52	福岡放送	
		9	57	57	九州朝日	
		3	14	14	TVQ九州	
		4	36	36	サガテレビ	
		5	38	38	NHK総合	
佐賀2	佐賀2	6	40	40	NHK教育	
		7	52	52	福岡放送	
		8	57	57	九州朝日	
		11	11	11	熊本放送	
		1	1	1	NHK教育	
		3	3	3	NHK総合	
		4	25	25	長崎国際	
		5	5	5	長崎放送	
		6	27	27	長崎文化	
		7	37	37	テレビ長崎	
長崎	佐世保	2	2	2	NHK教育	
		3	17	17	長崎国際	
		4	31	31	長崎文化	
		5	35	35	テレビ長崎	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	長崎放送	
		3	20	20	長崎国際	
		4	24	24	長崎文化	
		5	42	42	テレビ長崎	
		6	45	45	NHK教育	
諫早	諫早	7	47	47	NHK総合	
		8	49	49	長崎放送	
		2	2	2	NHK教育	
		3	16	16	熊本朝日	
		4	22	22	熊本県民	
		5	34	34	テレビ熊本	
		9	9	9	NHK総合	
		11	11	11	熊本放送	
		2	2	2	NHK教育	
		3	16	16	熊本朝日	
熊本	八代	4	22	22	熊本県民	
		5	34	34	テレビ熊本	
		9	9	9	NHK総合	
		11	11	11	熊本放送	
		3	2	2	NHK教育	
		3	16	16	熊本朝日	
		4	22	22	熊本県民	
		5	34	34	テレビ熊本	
		9	9	9	NHK総合	
		11	11	11	熊本放送	
大分	大分	3	3	3	NHK総合	
		4	24	24	大分朝日	
		5	5	5	大分放送	
		6	36	36	テレビ大分	
		12	12	12	NHK教育	
		3	3	3	NHK総合	
		4	24	24	大分朝日	
		5	5	5	大分放送	
		6	36	36	テレビ大分	
		12	12	12	NHK教育	
別府	別府	3	3	3	NHK総合	
		4	24	24	大分朝日	
		5	5	5	大分放送	
		6	36	36	テレビ大分	
		12	12	12	NHK教育	
		3	17	17	大分朝日	
		4	37	37	テレビ大分	
		5	45	45	NHK教育	
		6	48	48	NHK総合	
		7	51	51	大分放送	
中津	中津	3	35	35	テレビ宮崎	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	宮崎放送	
		12	12	12	NHK教育	
		3	35	35	テレビ宮崎	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	宮崎放送	
		12	12	12	NHK教育	
		3	35	35	テレビ宮崎	
		8	8	8	NHK総合	
都城	都城	10	10	10	宮崎放送	
		12	12	12	NHK教育	
		2	2	2	NHK教育	
		3	39	39	テレビ宮崎	
		4	4	4	NHK総合	
		6	6	6	宮崎放送	
		1	1	1	南日本放送	
		3	3	3	NHK総合	
		4	30	30	鹿児島読売	
		5	5	5	NHK教育	
鹿児島	鹿児島	6	32	32	鹿児島放送	
		7	38	38	鹿児島テレビ	
		3	17	17	鹿児島読売	
		4	23	23	鹿児島放送	
		5	35	35	鹿児島テレビ	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	南日本放送	
		12	12	12	NHK教育	
		1	1	1	南日本放送	
		3	3	3	NHK総合	
阿久根	阿久根	4	30	30	鹿児島読売	
		5	5	5	NHK教育	
		6	32	32	鹿児島放送	
		7	38	38	鹿児島テレビ	
		3	17	17	鹿児島読売	
		4	23	23	鹿児島放送	
		5	35	35	鹿児島テレビ	
		8	8	8	NHK総合	
		10	10	10	南日本放送	
		12	12	12	NHK教育	

地域	都市名	CH番号	※1			放送局名
			受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名	
九州 (つづき)	鹿屋	2	2	2	NHK教育	
		3	25	25	鹿児島読売	
		4	4	4	NHK総合	
		5	31	31	鹿児島放送	
		6	6	6	南日本放送	
		7	33	33	鹿児島テレビ	
		2	2	2	NHK総合	
		3	28	28	琉球朝日	
		8	8	8	沖縄テレビ	
		10	10	10	琉球放送	
那覇	那覇	12	12	12	NHK教育	

本機で受信できる放送について

◎本機で受信できる放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送

これまでのアナログ放送に比べ、より高画質、より高音質で番組放送を楽しむことができます。
デジタル放送とは、以下の3種類があります。

- ・ テレビ放送 …… 従来からのテレビ放送です。
- ・ ラジオ放送 …… 音楽番組など、音声を主とした放送で、番組によっては音楽CD並の音質で楽曲を楽しむことができます。(2007年9月現在は、BSデジタル放送のみ)
- ・ データ放送 …… 天気予報、地域の情報、交通情報やニュースなど、さまざまなサービスを利用することができます。

デジタル放送には、次のような特徴があります。

- ・ 番組表(EPG) …… デジタル放送の電波に合わせて送信されるデータにより、いつでも最新の番組放送予定を新聞のテレビ欄のように見ることができます。その番組表から、選局やHDDへの録画予約もできます。
- ・ HD/SD放送 …… ハイビジョン画質のHD放送と標準画質のSD放送があります。
- ・ 字幕放送 …… 映画やドラマ、ニュースなど、多言語の字幕がある放送では字幕付きで楽しむことができます。
- ・ 双方向サービス …… プレゼントの応募や、クイズ番組への参加、アンケートに答えるなど、インタラクティブなサービスを受けることができます。

地上アナログ放送

これまでの地上波放送(VHF/UHF放送)です。

リモコンの記号 1～12に設定(登録)されているチャンネルについて(2007年9月現在)

◆ 地上デジタル放送

【初回設定】(チャンネルの自動設定)をすると、「地上デジタル放送の地域別チャンネル設定一覧」(参照 64ページ)で設定されている放送局とチャンネルで設定されます。

◆ BSデジタル放送

◆ CS1(110度CSデジタル放送)

ボタン	チャンネル	放送局名
1	101	NHKBS1
2	102	NHKBS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10/0	200	スター・チャンネルBS
11	—	—
12	—	—

◆ CS2(110度CSデジタル放送)


ボタン	チャンネル	放送局名
1	001	e 2 メイト
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	055	ep055チャンネル
6	—	—
7	—	—
8	—	—
9	—	—
10/0	—	—
11	—	—
12	—	—

ボタン	チャンネル	放送局名
1	100	e 2 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	300	日テレプラス&サイエンス
5	—	—
6	160	C-TBSウエルカム
7	177	ショッピングチャンネル
8	302	フジテレビ721
9	194	インターローカルTV
10/0	101	宝塚プロモチャンネル
11	—	—
12	—	—


◆ 地上アナログ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能はお使いいただけません。

現在の本機の状態や情報の表示

リモコンの画面表示を押すと、受信中の放送の情報、外部入力の情報、音声などが次のように表示されます。(数秒で消えます。)



デジタル放送の受信中



地上アナログ放送の受信中、外部入力時