

本機でできる編集について

ディスク別編集機能一覧

メディア		HDD		DVD VRモード		DVD ビデオモード	
		オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト	オリジナル	プレイリスト
オリジナル/ プレイリストの編集	削除(1つだけ)	○	○	○	○	○	—
	削除(一度に複数)	○	○	×	×	×	—
	削除(一度にすべて)	○	○	×	○	×	—
	保護	○	×	○	×	×	—
	名前の変更	○	○	○	○	○	×
	チャプターマークの追加・消去	○	○	○	○	○※2	—
	不要な部分の削除	○	○	○	○	×	—
	分割	○	○	×	○	×	—
	プレイリストの結合	—	○	—	○	—	—
	プレイリストの作成	○※1	×	○	×	×	—
ファイナライズ		—		○		○	
ディスクの編集	フォーマット(初期化)	—		○		○	
	保護	—		○		×	

※1 TSモードで録画した場合、プレイリストは作成されません。

※2 5分以上のタイトルのみチャプターマークの追加・消去が可能です。

タイトルを削除したときの残量時間について(オリジナル)

- ◆   タイトルを削除すると、残量時間が増えます。
- ◆  最後に録画したタイトルを削除したときのみ、残量時間が増えます。
- ◆  タイトルを削除しても残量時間は増えません。
- ◆ プレイリストだけを削除した場合は、残量時間は増えません。

「1回だけ録画可能」部分を含んでいるタイトルの編集について(オリジナル/プレイリスト)

- ◆ 一部に「1回だけ録画可能」部分を含んでいるタイトルは、そのタイトル全体が「1回だけ録画可能」になります。
- ◆ 「1回だけ録画可能」部分のみを削除したときや、該当/非該当部分に分割したときは・・・
 - ◆  削除や分割後の、該当/非該当部分とも「1回だけ録画可能」のままです。
 - ◆   非該当部分は「制限なしに録画可能」となります。

Point

- ◆ タイトルやディスクが保護されているときや、番組の録画中は
 - ・ タイトルの編集はできません。(HDD/DVD)
 - ・ ディスクのフォーマット(初期化)はできません。(DVD)
- ◆ オリジナルのタイトルを削除、部分削除、分割したときは
 - ・ 関連するプレイリストはすべて削除されます。
 - ・ オリジナルを部分削除すると、プレイリストからも同じ箇所が部分削除されます。(DVD)
 - ・ TSモードで録画したモードで録画したデジタル放送の番組に連動したデータ放送が表示できなくなります。(HDD)
- ◆ プレイリストを削除、部分削除、分割したときは
 - ・ 関連するオリジナルのタイトルはそのまま残ります。
- ◆ TSモードで録画したタイトルを部分削除、分割したときは
 - ・ 録画部分の最初と最後の数秒間を部分削除、分割することはできません。
 - ・ 部分削除で指定した開始点/終了点や、分割で指定した分割点と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれることがあります。

はじめに

接続
準備

初期設定
準備

テレビ
を楽しむ
放送

録画
する

再生
する

編集
する

ダビング
する

便利な
機能

変設定
する

困った
ときは

その他

録画した番組(タイトル)を編集する



◎不要なタイトルを削除する



再生リストを表示させて、1つのタイトルだけを削除したり、複数のタイトルを選び、一度に削除できます。

また、録画したすべてのタイトルを一度に削除することもできます。

1タイトルのみ削除するとき



1 トップメニュー ●を押す

再生リスト

再生リストが表示されます。

メニュー/リスト

◆ ●を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り替わります。

2 方向キーで削除したい タイトルを選び、決定を押す


選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードのタイトルを選んだとき

3 方向キーで 【番組の削除】を選び、 決定を押す


確認画面が表示されます。

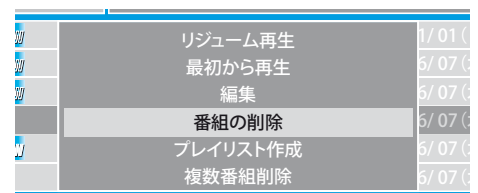

4 方向キーで【はい】を 選び、決定を押す

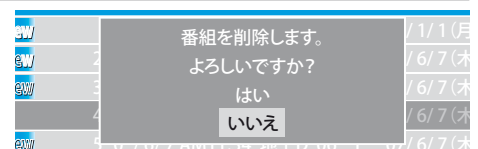


下記以外の場合

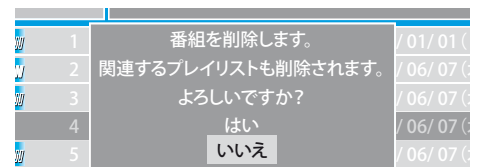

オリジナルのタイトルを削除すると
プレイリストも削除される場合

5 もう一度 方向キーで 【はい】を選び、決定を押す

タイトルが削除されます。

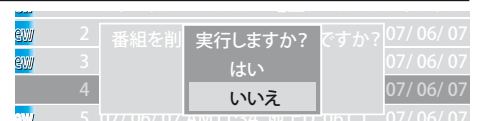

6 戻る ●を押す

通常画面に戻ります。

◆ 削除によって一覧がなくなった場合は自動的に通常画面に戻りますので、この手順の操作は不要です。

Point

- ◆ 削除されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)



一度に複数のタイトルを削除するとき



1

トップメニュー

●を押す

再リスト

再生リストが表示されます。

◆メニューリスト

●を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2

▲▼で削除したい
タイトルを選び、●を押す

選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードのタイトルを選んだとき

3

▲▼で
【複数番組削除】を選び、
●を押す

再生リストが再度表示されます。

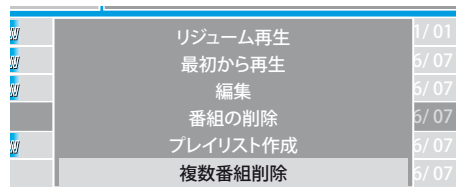

4

▲▼で削除したい
タイトルを選び、●を押す



- ◆ 再生リストが2ページ以上あるときは、スキップ/コマ送り (Left Arrow) スキップ/コマ送り (Right Arrow) を押すと、ページを直接切り換えることができます。
- ◆ 選択したタイトルには、■が表示されます。
- ◆ 削除を取り消すときは、■が表示されているタイトルを選び、●を押すと、■が消えて削除が取り消されます。
- ◆ この操作を繰り返して、削除するタイトルに■を表示させます。

Point

- ◆ 削除されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング
する

便利な
機能

変設定
する

困
った
とき

その他


5

クリアを押す

削除するタイトルを確定すると、確認画面が表示されます。


6

▲ ▼ で【はい】を選び、**決定**を押す

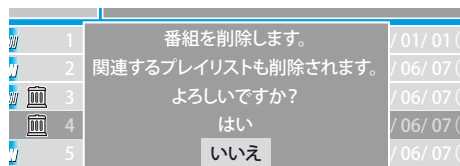

7

もう一度 ▲ ▼ で【はい】を選び、**決定**を押す

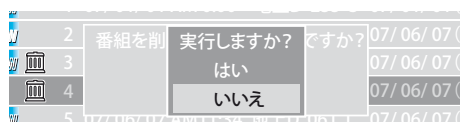

■が表示されているタイトルが削除されます。

◆ 少し時間がかかる場合もあります。

8

戻るを押す

通常画面に戻ります。

◆ 削除によって再生リストがなくなった場合は自動的に通常画面に戻りますので、この手順の操作は不要です。



一度にすべてのタイトルを消去するとき



HDDに録画された、保護されていないオリジナルとプレイリストの全タイトル、またはプレイリストの全タイトルのみを消去できます。

1 機能を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。

3 で【HDDメニュー】を選び、決定を押す

選択画面が表示されます。

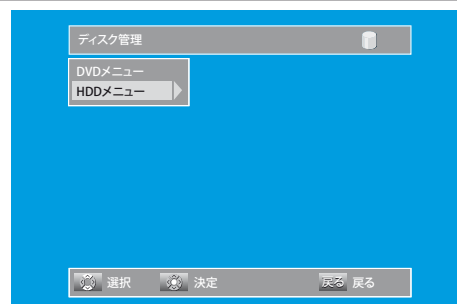

4 で好みの消去項目を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

【番組全消去】


… オリジナルとプレイリストの全タイトルを消去するとき。

【番組全消去(保護番組以外)】


… 保護されていないオリジナルとプレイリストのタイトルをすべて消去するとき。

【プレイリスト全消去】


… プレイリストの全タイトルのみを消去するとき。




5 で【はい】を選び、決定を押す



【番組全消去】の場合

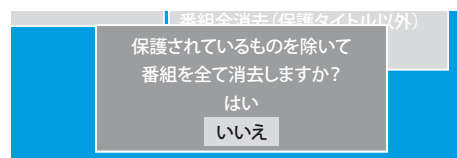


【番組全消去(保護番組以外)の場合

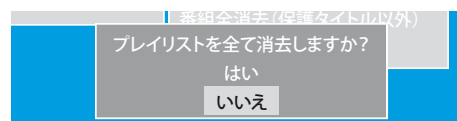

【プレイリスト全消去】の場合

6 もう一度【はい】を選び、決定を押す



通常画面に戻ります。すべてのタイトル(オリジナル/プレイリスト、またはプレイリストのみ)が消去され、【番組全消去(保護番組以外)】を選んだ場合は、保護されたタイトルは残ります。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する

困ったときは

その他



一度にすべてのプレイリストを消去するとき



DVD-RW、DVD-Rの場合は、プレイリストの全タイトルのみ消去できます。

1 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定 を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。


3 で【DVDメニュー】を選び、決定 を押す

選択画面が表示されます。




4 で【プレイリスト全消去】を選び、決定 を押す

確認画面が表示されます。

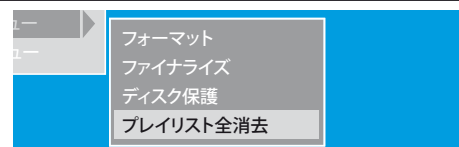

5 で【はい】を選び、決定 を押す



6 もう一度 で【はい】を選び、決定 を押す



すべてのプレイリストが消去され、通常画面に戻ります。



◎タイトルを保護する・保護を解除する



プレイリストの場合は、この機能はありません。


1 トップメニュー
●を押す
融リスト
再生リストが表示されます。

2 ▲▼で保護
または保護の解除をしたい
タイトルを選び、●を押す
選択画面が表示されます。




(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードのタイトルを選んだとき

3 ▲▼で【編集】を
選び、●を押す
【編集】画面が表示されます。

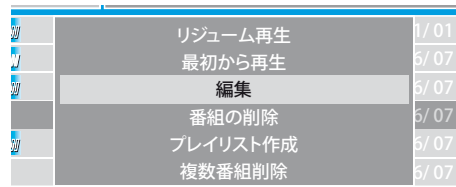

4 ▲▼で
【番組保護】を選び、
●を押す

- ◆ 【番組保護】を実行し、保護されたタイトルは、【番組保護解除】の右下に●が表示されます。

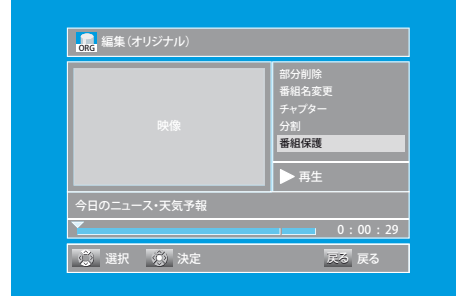

【番組保護】の場合


- ◆ 保護の解除するときには、【番組保護解除】を選び、●を押します。



【番組保護解除】の場合

5 ▲▼で【はい】を
選び、●を押す

- ◆ 保護または保護の解除が実行されます。
(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)



6 ●を繰り返し押す
●を繰り返し押す
通常画面に戻ります。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する

困ったときは

その他



◎チャプターマークを追加する・消去する



プレイリストの場合も、同様に追加・消去できます。

1 「タイトルを保護する・保護を解除する」(参照 117ページ)の 手順1~3を行う

【編集】画面が表示されます。

- ◆ メニューリストを押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 方向キーで 【チャプター】を選び、 決定を押す

【編集(オリジナル) - チャプター】
画面が表示されます。



(例) 再生リスト(オリジナル)のタイトルを
選んだとき

3 チャプターマークの追加点 または消去点を選ぶ

1 映像を参考にチャプターマークの 追加点または消去点を探し、 一時停止を押す

- ◆ 一時停止を押さずに、決定を押してチャプターマークの追加・消去もできます。

2 追加するときは 方向キーで【追加】を選び、決定を押す

- ◆ 追加する場合は、選んだ位置にチャプターマークが追加されます。

3 消去するときは 方向キーで【消去】を選び、決定を押す

- ◆ 消去する場合は、選んだ位置の左側のチャプターマークが消去されます。



4 方向キーで【はい】を 選び、決定を押す

- ◆ 追加または消去が実行されます。
(終わるまでしばらく時間がかかる
ことがあります。)

チャプターマークの追加/消去設定中では、次の機能が利用できます。

(参照 100,101ページ)

- ◆ 再生
- ◆ コマ送り/コマ戻し
- ◆ スロー/逆スロー再生
- ◆ 再生一時停止
- ◆ 可変スキップ/リプレイ
- ◆ スキップ
- ◆ 早送り/早戻し

5 戻るを繰り返し押す 通常画面に戻ります。



Point

- ◆ タイトルの最初に記録されているチャプターマークは消去できません。

◎タイトルの名前を変更する

プレイリストの場合も、同様に變更できます。



1 トップメニュー ●を押す

融リスト

再生リストが表示されます。

メニュー/リスト

◆ ●を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

(DVD-RW、DVD-Rのビデオモード時は切り換えできません。)

2 番組を選び、●で変更したい 番組を選び、●を押す


選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードの番組を選択したとき

3 番組を選び、●で【編集】を 選び、●を押す

【編集】画面が表示されます。

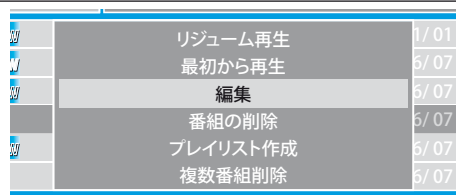

4 番組を選び、●で 【番組名変更】を選び、●を押す


【編集(オリジナル) - 番組名変更】
画面が表示されます。



(例) 再生リスト(オリジナル)のタイトルを
選んだとき

5 「文字入力のしかた」 (参照 120ページ)を参照して お好みのタイトル名を 入力する


一度に入力可能な文字数は9文字です。

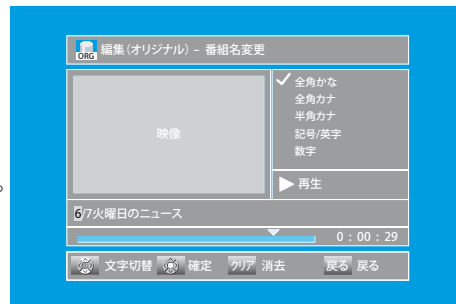

6 文字の入力が終わったら、●を押す

確認画面が表示されます。

7 番組を選び、●で【はい】を 選び、●を押す



8 戻る ●を繰り返し押す

通常画面に戻ります。

フタを開いた
ところ

Point


- ◆ 表示されるタイトルの文字数について
 - ・ オリジナル一覧のタイトル名、
プレイリスト一覧のタイトル名
………全角14文字分
(半角28文字分) まで
 - ・ ファイナライズ後に作成される
DVDメニューのタイトル名
………全角15文字分
(半角30文字分) まで

>>> 録画した番組(タイトル)を編集する(つづき)

文字入力のしかた

タイトル名は、全角で28文字分(半角で56文字分)まで入力できます。DVDビデオモードの場合のみ、全角で15文字分(半角で30文字分)まで入力できます。

ただし、オリジナル一覧やプレイリスト一覧に表示される文字は、表示スペースによって後半部分が表示されません。

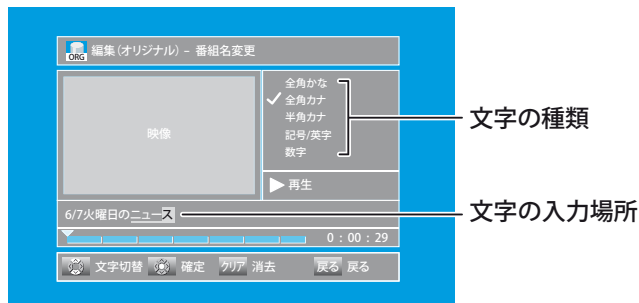

文字の種類

文字の入力場所

文字入力に使うボタン

記号
1 ~ 11
スペース

クリア



決定


戻る

- ◆ 押すたびに入力文字が切り換わります。(文字の割り当ては下表を参照)
- ◆ 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除します。押し続けると、文字がすべて削除されます。
- ◆ カーソルを左右に移動します。
- ◆ 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに ▶ を押すと、スペースが入ります。
- ◆ 「かな」で入力中(未確定状態のとき)は、入力中の文字を漢字やカタカナに変換します。それ以外のときは、文字の種類を切り換えます。
- ◆ 変換中の文字を確定します。
- ◆ それ以外のときは、すべての文字を確定し、文字入力を終了します。
- ◆ 文字入力を途中でやめるときに押します。


漢字に変換するときは

(例)「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

1 文字の種類で[全角かな]を選び、決定を押す

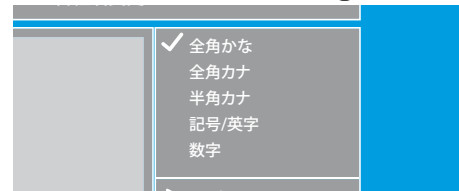

2 「かよう」を入力後、「火曜」に変換する

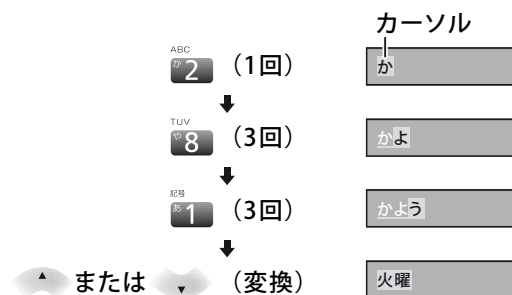

3 決定を押す

入力中の文字が確定されます。

火曜

次に入力する文字が同じボタン上にあるときは

▶ を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。

そのあと、同じボタンを押して入力が続けてください。
※ 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、この操作は不要です。

文字の種類別に入力できる文字の一覧

ボタン	文字の種類				
	全角かな(変換)	全角カナ	半角カナ	記号/英字	数字
1	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	アイウエオ アイウエオ	!"#\$%&'()*+,-./ :;<=>?@[]^_`{ }	1
2	かきくけこ	カキクケコ	カキクケコ	ABCa b c	2
3	さしすせそ	サシスセソ	サシスセソ	DEfDef	3
4	たちつてとつ	タチツテトツ	タチツテトツ	GHIg h i	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ナニヌネノ	JKLj k l	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ハヒフヘホ	MNOm n o	6
7	まみむめも	マミムメモ	マミムメモ	PQRSp q r s	7
8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	ヤユヨヤユヨ	TUVt u v	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	ラリルレロ	WXYZw x y z	9
10/0	ゝ 〃 (※1)	ゝ 〃 (※1)	ゝ 〃 (※1)		0
11	わをんわー、。	ワヲンワー、。	ワヲン、。	(半角スペース)	

※1 押すたびに、濁音(ゝ)、半濁音(〃)が切り換わります。(例) か → が → か → …、は → ば → ぱ → は → …



◎タイトルの不要な部分を削除する

プレイリストの場合も、同様に削除できます。




1 トップメニュー ● を押す

再生リストが表示されます。

◆ ● を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 ▲ ▼ で部分削除 したいタイトルを選び、 決定 ● を押す


選択画面が表示されます。

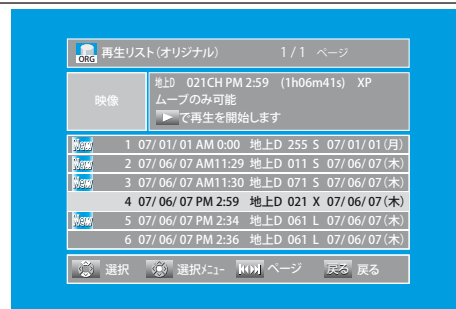

(例) HDDの再生リストでXPモードの番組を選択したとき


3 ▲ ▼ で【編集】を 選び、決定 ● を押す

【編集】画面が表示されます。

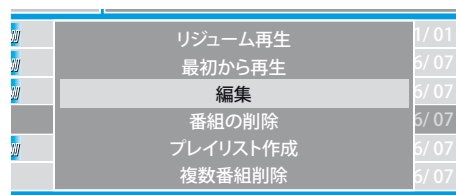

4 ▲ ▼ で 【部分削除】を選び、 決定 ● を押す

【編集(オリジナル) - 部分削除】画面が表示されます。

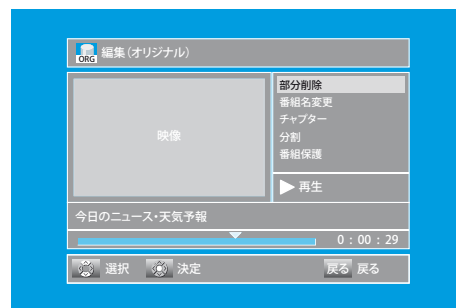

(例) 再生リスト(オリジナル)のタイトルを選んだとき



- ◆ 削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する


ダビング

便利な機能


変設定をする

困ったときは


その他

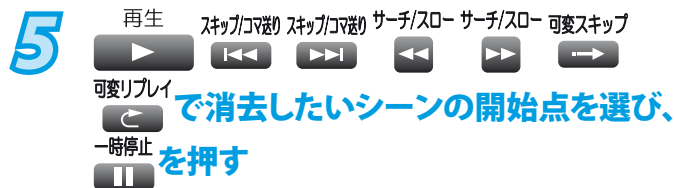


- ◆ 一時停止を押さずに、決定を押して開始点を設定することもできます。

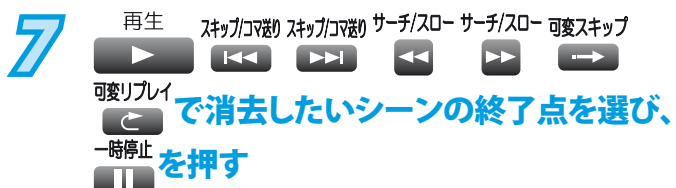


- ◆ 一時停止を押さずに、決定を押して終了点を設定することもできます。
- ◆ 終了点は開始点よりも前に設定することはできません。

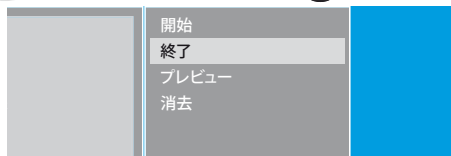


- ◆ 部分削除する範囲は、赤色のバーで表示されます。
- ◆ 【終了】を選んで決定を押すと、【プレビュー】が選択できる様になります。【プレビュー】を選んで決定を押すと、部分削除の開始点5秒前から開始点までと、終了点から終了点5秒後までのプレビューが開始されます。

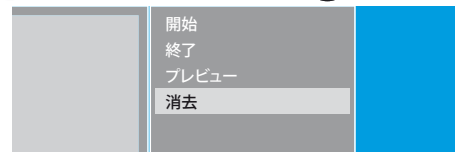


確認画面が表示されます

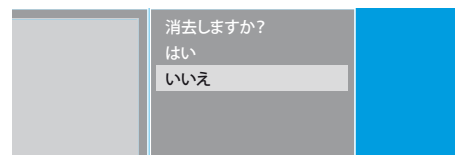

下記以外の場合

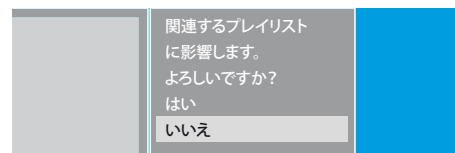

削除するとプレイリストも削除される場合

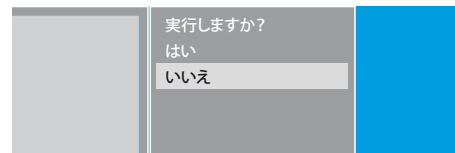

- ◆ 削除が実行されます。(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)
- ◆ 部分削除を行った箇所には、チャプターマークが追加されます。



通常画面に戻ります。



◎録画したタイトルを分割する



録画したタイトルをお好みの場所で分割して、それぞれ別のタイトルとして保存できます。オリジナルもプレイリストも同様に分割できます。プレイリストについては、「プレイリストを作成する」(参照 125ページ)をご覧ください。

1 トップメニュー ● を押す

再生リスト

再生リストが表示されます。

メニューリスト

● を押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。

2 で分割したい タイトルを選び、決定を押す


選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト(オリジナル)で
XPモードの番組を選択したとき

3 で【編集】を 選び、決定を押す

【編集】画面が表示されます。

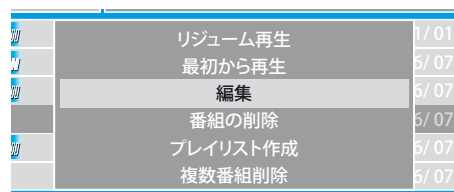


4 で分割したい 場面を選び、一時停止を押す

再生 スキップ/コマ送り スキップ/コマ送り サーチ/スロー サーチ/スロー 可変スキップ 可変リプレイ

5 で【分割】を 選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

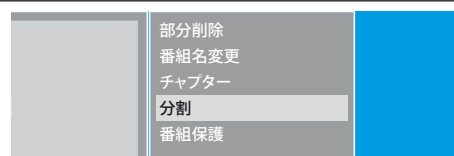

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する


困ったときは

その他


6



で【はい】を選び、決定を押す

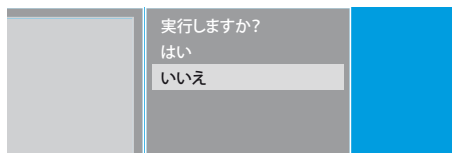

下記以外の場合

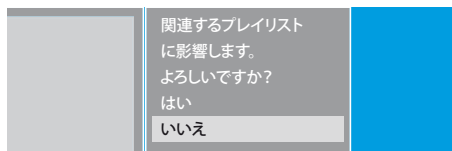

削除するとプレイリストも削除される場合

分割が実行されます。(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)

7



を繰り返し押す

通常画面に戻ります。



Point

- ◆ 分割されたオリジナルのタイトルは、元に戻せません。録画内容をよく確認してから分割してください。
- ◆ DVD-RW、DVD-RのVRモードではプレイリストのみ分割できます。

プレイリストを作成する

プレイリストとは？

- ◆ 「プレイリスト」は、実際に録画した番組（オリジナルのタイトル）をもとにして、「**お好みのタイトルを集めたリスト**」のことをいいます。
- ◆ プレイリストを作成・削除しても、オリジナルのタイトルはそのまま残り、ディスクの残量時間はほとんど変わりません。
- ◆ ディスクごとに、個別に複数のプレイリストを作成できます。（異なるディスクの混在はできません。）
- ◆ プレイリストを再生するときは、プレイリスト一覧からお好みのプレイリストを選んで再生します。（参照 97ページ）

こんなことができます


- ◆ オリジナルのタイトルと同じ様に、プレイリスト内のタイトルで特定の番組/場面を直接頭出しができます。
- ◆ オリジナルのタイトルを編集せずに、プレイリストのタイトルのみ編集ができます。
- ◆ 2つのタイトルを結合（1つにまとめる）ができます。（参照 126ページ）

◎プレイリストの作成のしかた




1 トップメニュー
● を押す
起動
再生リストが表示されます。

2 でプレイリス
トを作成したいタイトルを選
び、決定 を押す
選択画面が表示されます。

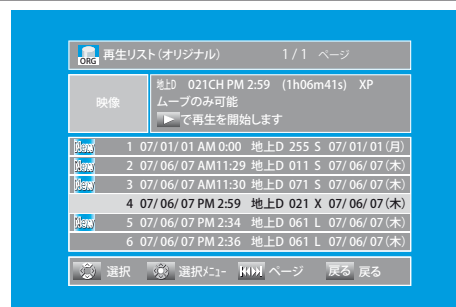


（例）HDDの再生リスト（オリジナル）で
XPモードの番組を選択したとき

3 で
【プレイリスト作成】を選び、
決定 を押す
確認画面が表示されます。

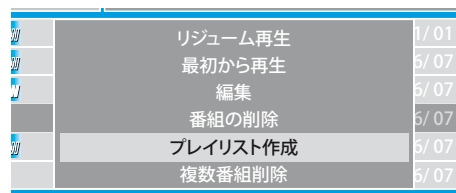

4 で【はい】を
選び、決定 を押す
プレイリストのタイトルが作成され、
プレイリスト一覧に追加されます。

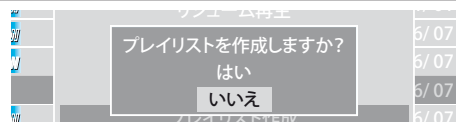

5 戻る を繰り返し押す
通常画面に戻ります。

Point

- ◆ TSモードで録画されたタイトルの場合、プレイリストの作成はできません。
- ◆ XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画した番組は、録画完了時に自動的にプレイリストにタイトルが作成されます。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する

困ったときは

その他



◎プレイリスト内の2つのタイトルを結合する



この機能はオリジナルのタイトルにはありません。
プレイリスト作成については、「プレイリストを作成する」(参照 125ページ)をご覧ください。

1 トップメニューを押す

再生リストが表示されます。

2 メニューリストを押す

プレイリスト一覧が表示されます。

3 で結合したいタイトルを選び、決定を押す


選択画面が表示されます。



(例) HDDの再生リスト (プレイリスト) でXPモードの番組を選択したとき

4 で【編集】を選び、決定を押す

【編集】画面が表示されます。

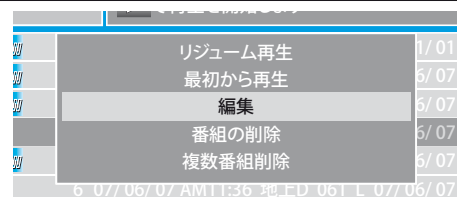

5 で【結合】を選び、決定を押す

【編集 (プレイリスト) - 結合】画面が表示されます。



(例) 再生リスト (プレイリスト) のタイトルを選んだとき

6 手順3で選んだタイトルに結合するタイトルを選び、決定を押す

確認画面が表示されます。



7 で【はい】を選び、決定を押す

2つのタイトルが結合されます。
(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)

◆ このあと、別のタイトルを結合するときは、もう一度手順3～7を繰り返します。

8 戻るを何回か押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ 以下のプレイリストの編集は、オリジナルのタイトルと同様に編集できます。
 - ・ 削除 (参照 112ページ)
 - ・ チャプターマークの追加・消去 (参照 118ページ)
 - ・ 番組名変更 (参照 119ページ)
 - ・ 部分削除 (参照 121ページ)
 - ・ 分割 (参照 123ページ)

ほかのDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ)

◎本機で録画したディスクをファイナライズするときは



本機で録画したDVD-RW、DVD-Rをファイナライズすると、ほかのDVDプレーヤー/レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどで再生できます。


1 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定 を押す


【ディスク管理】画面が表示されます。

3 【DVDメニュー】を選び、決定 を押す

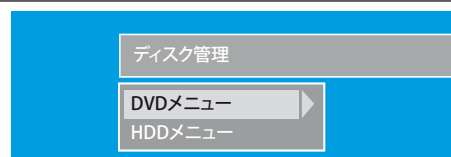


4 【ファイナライズ】を選び、決定 を押す

確認画面が表示されます。

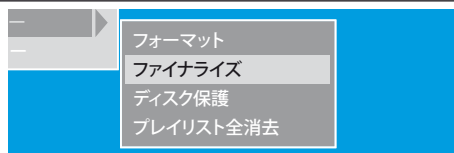

5 で【はい】を選び、決定 を押す

ファイナライズが開始されます。(ファイナライズが開始されると、通常画面に戻ります)



- ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)をファイナライズした場合は、ファイナライズ完了後に自動的にDVDメニューが作成され、表示されます。
- ◆ ファイナライズには、約数十分かかる場合もあります。(録画した時間が短いときや、録画した番組数が多い場合、ファイナライズに時間がかかります。)
- ◆ DVD-Rの場合、ファイナライズは途中で中止できません。
- ◆ DVD-RWの場合、ファイナライズ中に を押すと中止確認画面が表示されます。 で【はい】を選び、 を押すと、ファイナライズが中止されます。

Point

- ◆ DVD-RW(ビデオモード)の場合、ファイナライズすると、ファイナライズの解除をしない限り、録画や編集ができなくなります。
- ◆ DVD-R(ビデオモード)の場合、ファイナライズすると、録画や編集ができなくなります。また、ファイナライズの解除はできません。
- ◆ ファイナライズ中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
- ◆ 他機で録画やファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズができないことがあります。
- ◆ ファイナライズしていない状態のディスクをほかの機器に入れると、記録内容が損なわれる場合があります。
- ◆ ある程度ファイナライズ処理が進むと、ファイナライズが中止できないことがあります。
- ◆ DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズできません。
- ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズできません。
- ◆ チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。
- ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)は、再生リストが利用できなくなります。ファイナライズ後に作成されるDVDメニューから、お好みのタイトルを選んで再生してください。
- ◆ DVDプレーヤー/レコーダーやDVDビデオ対応のパソコンなどによっては、ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ◆ ファイナライズ中に停電したときは・・・
 - ・ DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。(フォーマットをすると、録画内容が削除されます。)
 - ・ DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変設定
変更する

困ったときは

その他



◎本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除するときは



本機でファイナライズしたDVD-RWの場合、本機でファイナライズを解除すると再び録画や編集ができます。(DVD-Rは解除できません。)

1 機能を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、決定を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。


3 で【DVDメニュー】を選び、決定を押す




4 で【ファイナライズ解除】を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

- ◆ 本機でファイナライズしたディスクが入っているときのみ、【ファイナライズ】が【ファイナライズ解除】となります。

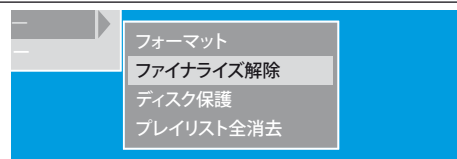

5 で【はい】を選び、決定を押す

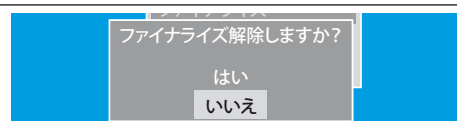

Point

- ◆ ファイナライズ解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本機が故障する原因となります。
- ◆ 他機で録画やファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズの解除ができないことがあります。
- ◆ DVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード) の場合、録画予約が90分以内にあるときはファイナライズ解除できません。
- ◆ DVD-RW (ビデオモード)、DVD-R (ビデオモード) の場合、録画予約が60分以内にあるときはファイナライズ解除できません。
- ◆ ファイナライズ解除中に停電したときは・・・
 - ・ DVD-RWは、フォーマットが必要になることがあります。(フォーマットをすると、録画内容が削除されます。)
 - ・ DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

DVD-RW、DVD-Rを編集する

◎ディスクをフォーマットする(初期化)



DVD-RW(ファイナライズ済みのディスクも含む)のフォーマット

録画内容をすべて消去するときや、もう一方の記録フォーマット(VRモード、ビデオモード)のディスクに変更するときに行います。

DVD-Rのフォーマット

未使用のDVD-R(ビデオモードでフォーマットされています)をVRモードのディスクに変更するときに行います。

- ◆ DVD-Rは、一度VRモードに変更(フォーマット)するとビデオモードへは戻せません。また、使用済みのDVD-Rはフォーマットできません。

記録フォーマット(VRモード、ビデオモード)については、「記録フォーマットについて」(参照 17ページ)をご覧ください。

1

機能
●を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



で【ディスク管理】を選び、●決定を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。

3



で【DVDメニュー】を選び、

●決定を押す

【DVDメニュー】画面が表示されます。




4



で【フォーマット】を選び、

●決定を押す

【フォーマット】画面が表示されます。

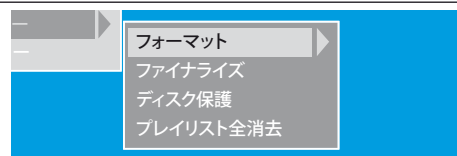


5



でお好みの記録フォーマットを選び、

●決定を押す

確認画面が表示されます。




6



で【はい】を選び、●決定を押す

確認画面が表示されます。

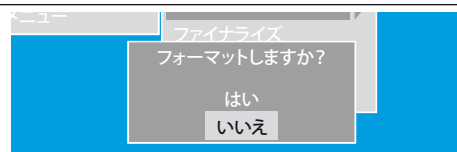

- ◆ フォーマットをしないときは、【いいえ】を選び、●決定を押してください。



はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画
する

再生
する

編集
する

ダビング


便利な
機能

変更
設定する

困った
ときは

その他

7 もう一度 で【はい】を選び、
 を押す



フォーマットが始まります。
(終わるまで、しばらく時間がかかります。)

- ◆ フォーマットは、途中で中止できません。

 Point

- ◆ 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- ◆ 新品の(初期化されていない)DVD-RW、DVD-Rを初期化するときは、「ディスクをフォーマットする(初期化)」( 参照 129ページ)をご覧ください。
- ◆ 初期化で消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。
- ◆ 「1回だけ録画可能な番組」をダビングするときは、CPRM対応のディスクを使用してVRモードでフォーマット(初期化)してください。
- ◆ DVD-RWの場合、録画予約が15分以内にあるときは、VRモード、ビデオモード共にフォーマット(初期化)できません。
- ◆ DVD-Rの場合、録画予約が15分以内にあるときはVRモードへのフォーマット(初期化)はできません。
- ◆ 他機でファイナライズされたDVD-RW、DVD-Rディスクは、本機でフォーマットできないことがあります。



◎ディスクを保護する・保護を解除する



大切な録画番組を誤って消去しないようにDVDディスクを保護できます。

1 機能 を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【ディスク管理】を選び、 決定 を押す

【ディスク管理】画面が表示されます。

3 で【DVDメニュー】を選び、 決定 を押す


【DVDメニュー】画面が表示されます。



4 で【ディスク保護】を選び、 決定 を押す


確認画面が表示されます。

- ◆ 保護を解除するときは、【ディスク保護解除】を選び、 決定 を押します。
- ◆ 本機で【ディスク保護】を行ったディスクが入っているときのみ、【ディスク保護】が【ディスク保護解除】となります。

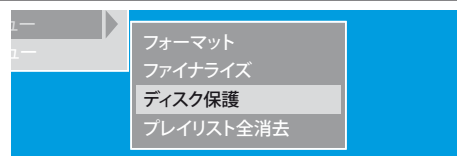

5 で【はい】を選び、 決定 を押す

保護または保護の解除が実行されます。
(終わるまでしばらく時間がかかることがあります。)



6 機能 を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ ディスクの保護は、本機で録画したディスクにのみ行ってください。他機で録画されたディスクの保護を行うと、ディスクの録画内容が破損する原因となります。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能

変更設定する

困ったときは

その他