



Hitachi Living Systems

ホーム共同受信ブースタ安全上のご注意


- ご使用前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保存してください。


- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様（自分自身）や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お守りいただく内容の種類を絵表示で区分し、説明しています。


 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う恐れがある内容および物的損害のみの発生する恐れがある内容を示しています。


絵表示の例

 △記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。


 ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。


 ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警告


 **禁止**


- この製品は日本国内専用です。表示された電源電圧以外は使用しないでください。火災、感電の原因となります。

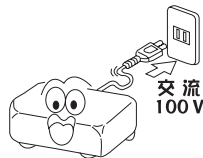

 **接触禁止**


- 雷が鳴りだしたら機器・電源コード・接続ケーブルに触れないでください。感電の原因となります。

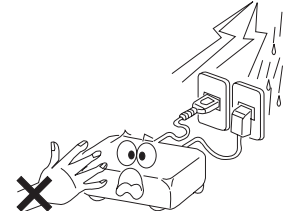


 **電源プラグを抜く**


- 煙が出る、変なにおいや音がする時は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。



 **!**


- 電源プラグは、刃や刃の取り付け面にゴミやほこりがつかない様、コンセントにしっかり差し込んでください。また、ゴミやほこりが付着している場合は、きれいにふき取ってください。火災の原因となります。ゴミやホコリをふき取る場合は電源プラグを抜いてからふき取ってください。




 **禁止**

- 電源コードは傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、束ねたまま使用したりしないでください。また、加熱（熱器具に近づける）したり、重いものをのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損して、火災・感電の原因となります。















 **電源プラグを抜く**


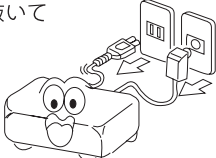
- 電源コードや電源プラグが傷んだら（芯線の露出、断線など）すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



警告

 <p>電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機器を落としたり、破損した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 	 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋内用機器は屋外に設置したり、浴室や流しの近くなど水のかかる場所に設置しないでください。機器内部に水が入ると火災・感電の原因となります。 
 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機器の上には水の入った容器や物は置かないでください。機器内部に水が入ると火災・感電の原因となります。また、ペットなどの動物が機器の上に乗らないように注意してください。排泄物や体毛が中に入った場合、火災・感電の原因となります。 	 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機器の内部に金属類や燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。 
 <p>電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お客様による内部の点検はおやめください。 	 <p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機器の分解・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検、調整、修理は販売店に依頼してください。 

注意

 <p>電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置する時、移動する時、お手入れする時は電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。 	 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傾いた場所や不安定な場所に置かないでください。落下してけがの原因となります。機器の重さに耐えられる場所に設置してください。 
 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●同軸ケーブルにはテレビ電波以外に電流が流れている場合があります。同軸ケーブルを無理に曲げたり傷つけたりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。 	 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●湿気や油煙の多い場所（加湿器・調理台のそばなど）やほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 
 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないでください。電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。 	 <p>ぬれ手禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 
 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋内用機器は直射日光の当たる所や、熱器具のそばなど温度の高い所には設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 	 <p>電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となります。 
 <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●機器の通風孔をふさがないでください。また、以下の様に設置しないでください。機器内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。 ・テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。 ・新聞紙や雑誌などを上に置かないでください。 ・じゅうたんや布団の上に置かないでください。 ・おお向け・横倒し・逆さまにしないでください。 	