

取扱説明書



② 操作編

日立プラズマテレビ

(地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵)
(ハードディスクレコーダー内蔵)

形名

P37-HR200CS
P42-HR200CS



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



HDD
hard disk

iVDRS XCodeHD **Vixs**

このたびは日立プラズマテレビをお求めいただき、ありがとうございました。

本書は、各モデルの共通の取扱説明書となっています。

本文中のイラストは、主に P42-HR200CS で説明しています。

それぞれの機種特有の取り扱いについては、P37-HR200CS、P42-HR200CS と表記しています。

最初に

「① 準備編」の取扱説明書に記載の【使用上のご注意】をお読みください。

本体の取り扱いは、この取扱説明書と別冊の「① 準備編」の取扱説明書をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する

録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは

特 長

はじめに

締まった黒を表現する新ブラックパネル

1080HD ブラックパネル搭載 (P42-HR200CS)

HD ブラックパネル搭載 (P37-HR200CS)

高精細フル HD 対応高性能画像処理エンジン

Picture Master Full HD

デジタル放送、アナログ放送を内蔵のハードディスク (HDD) に録画、再生して楽しめる

ハードディスク (HDD) レコーダー内蔵

出し入れ自由なハードディスク対応スロット

iV ポケット

ハイビジョンの録画時間が約 2 倍になる

XCodeHD 技術搭載

地上・BS・110 度 CS のデジタル放送を 2 つのチューナーで受信
デジタル放送を視聴しながら別のデジタル放送を裏番組録画

デジタルハイビジョン

ダブルチューナー内蔵

(CATV パススルー対応)

HDMI-CEC 対応機器と連携した快適操作が可能

Wooo リンク

3 系統 HDMI 端子装備

SD メモリーカードスロット装備

本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。

この説明書で使用しているアイコンについて

△ 注意 安全上、守っていただきたいことを記載しています。

お守りください 操作上、守っていただきたいことを記載しています。

お知らせ 操作上、知っておいていただきたいことを記載しています。

メモ 知っていると便利な操作・解説を記載しています。

リモコンのカーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。



マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表し、



マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。


各ページの見かたについて

サブタイトル

機能の概要説明

イラストからの引出番号
は、その操作で使用する
ボタンです。

操作手順説明

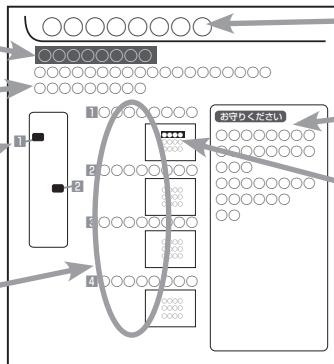

タイトル

守っていただきたいことやお知らせ、
メモなどを記載

説明で使用する画面
(選ぶところは、背景を黒くし、
文字を白抜きにして説明して
います。)

もくじ

はじめに

特長	3
本書の見かた	3
もくじ	4
各部のなまえと働き（リモコン）	6
メニュー機能の使いかた	8
テレビを見る前の準備について	12

テレビを楽しむ

もくじ	15
地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る	16
デジタル放送を見る	18
データ放送を見る	21
裏番組をチェックする	22
電子番組表（EPG）でお好みの番組を選ぶ	23
見ている番組のタイトルなどを表示する	25
番組検索でお好みの番組を選ぶ	26
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ	27
映像に合わせてワイド画面を切り換える	28
ワイドモードの選びかた	28
ワイドモードについて	30
2画面で番組を楽しむ	32
音を一時的に消したいとき	34
チャンネル番号などを知りたいとき	35
ステレオや2ヶ国語音声に切り換える	36
字幕放送を見るには	38
本体で操作する	39

番組を録画する

もくじ	41
録画する	42
見ている番組を録画する	42
時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）	46
途中でクイックタイマー録画をやめるには	46
録画予約する	47
番組を予約する	47
マニュアル予約する	56
予約の確認、取り消しをする	62

録画した番組を楽しむ

もくじ	63
録画した番組を再生する	64
サムネイル一覧／リスト一覧画面から選ぶ	64
プレイリストから選ぶ	68
ライブラリ情報を見る	69
いいとこジャンプ（オートチャプター機能）で場面を探す	70
画像を見ながら場面を探す（タイムナビ）	71
番組を録画しながら再生する（追いかけ再生）	72
録画、再生中に2画面を楽しむ	73
いろいろな再生のしかた	74
録画した番組を編集する	76
録画番組を2つに分割する（番組分割）	76
削除ロックを設定する	77
録画番組を削除する	78
複数の録画番組を削除する	79
フォルダを移動する	80
フォルダ名を変更する	81
フォルダを追加する、削除する	83
お好みの場面をサムネイルに設定する	84
チャプターを設定する	86
ダビングする	88
録画した番組のタイトルを編集する	92
プレイリストを作成、編集する	93
iVDRディスクのタイトルを編集する	95
文字を入力する	97
入力エリアの表示と操作	98
数字キー方式で文字を入力する	99
ソフトキーボードで文字を入力する	101

他の機器の映像を楽しむ

もくじ	103
ビデオなどの映像を見る	104
Wooo リンクで外部機器を操作したいとき	105
AV アンプの連携動作	105
レコーダーの連携動作	106
その他の連携動作について	107
デジタルカメラの画像を見る	108
SD メモリーカードを入れる	108
SD メモリーカードの抜きかた	108
写真を見る	109
スライドショーを表示する	110

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

もくじ	111
映像をお好みに合わせて設定する	112
映像の自動調整モードを選ぶ	112
各機能について	112
明るさ、黒レベルなどの設定	113
ディテール、コントラストなどの設定	114
色温度の調節	115
3次元 Y/C、映像クリエーションなどの設定	116
映像特殊設定について	117
音声をお好みに合わせて設定する	118
音声モード、高音、低音などの設定	118
音量制御などの設定	120
ワイド画面を調節する	122
画面サイズの調節	122
画面位置の調節	123
ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには	124
消費電力を低減する	125
オフタイマーで自動的に電源を切る	126
スクリーンセーバーをご使用になるには	127
番組検索を設定する	131
モニター出力に連動して録画する	134
モニター出力のワイドモードなどを設定する	135
視聴制限の設定	136
視聴制限を設定する	136

視聴制限を一時的に解除する	138
放送時間変更対応、メール表示などの設定	139
緊急警報放送を受信できるようにする	140
すぐに操作できるようにする（高速起動）	141
インフォメーションの確認	142
メール・ボードを見る	142
カード情報を見る	143

困ったときは

もくじ	145
故障かな？と思ったら	146
メッセージ表示一覧	156
メニュー階層	158
保証とアフターサービス（必ずご覧ください。）	160
お客様ご相談窓口	161
お問い合わせ診断シート	162
Quick Reference	163
Remote Control Buttons and Functions	163
Preparation / Basic Operations	164
用語解説	165
索引	166

各部のなまえと働き（リモコン）

「らくリモ」については、「らくリモ操作ガイド」をご覧ください。


このページの見かた

例：①画面表示ボタン 35



参照ページを表しています。

↓ 次のページの説明番号を表しています。

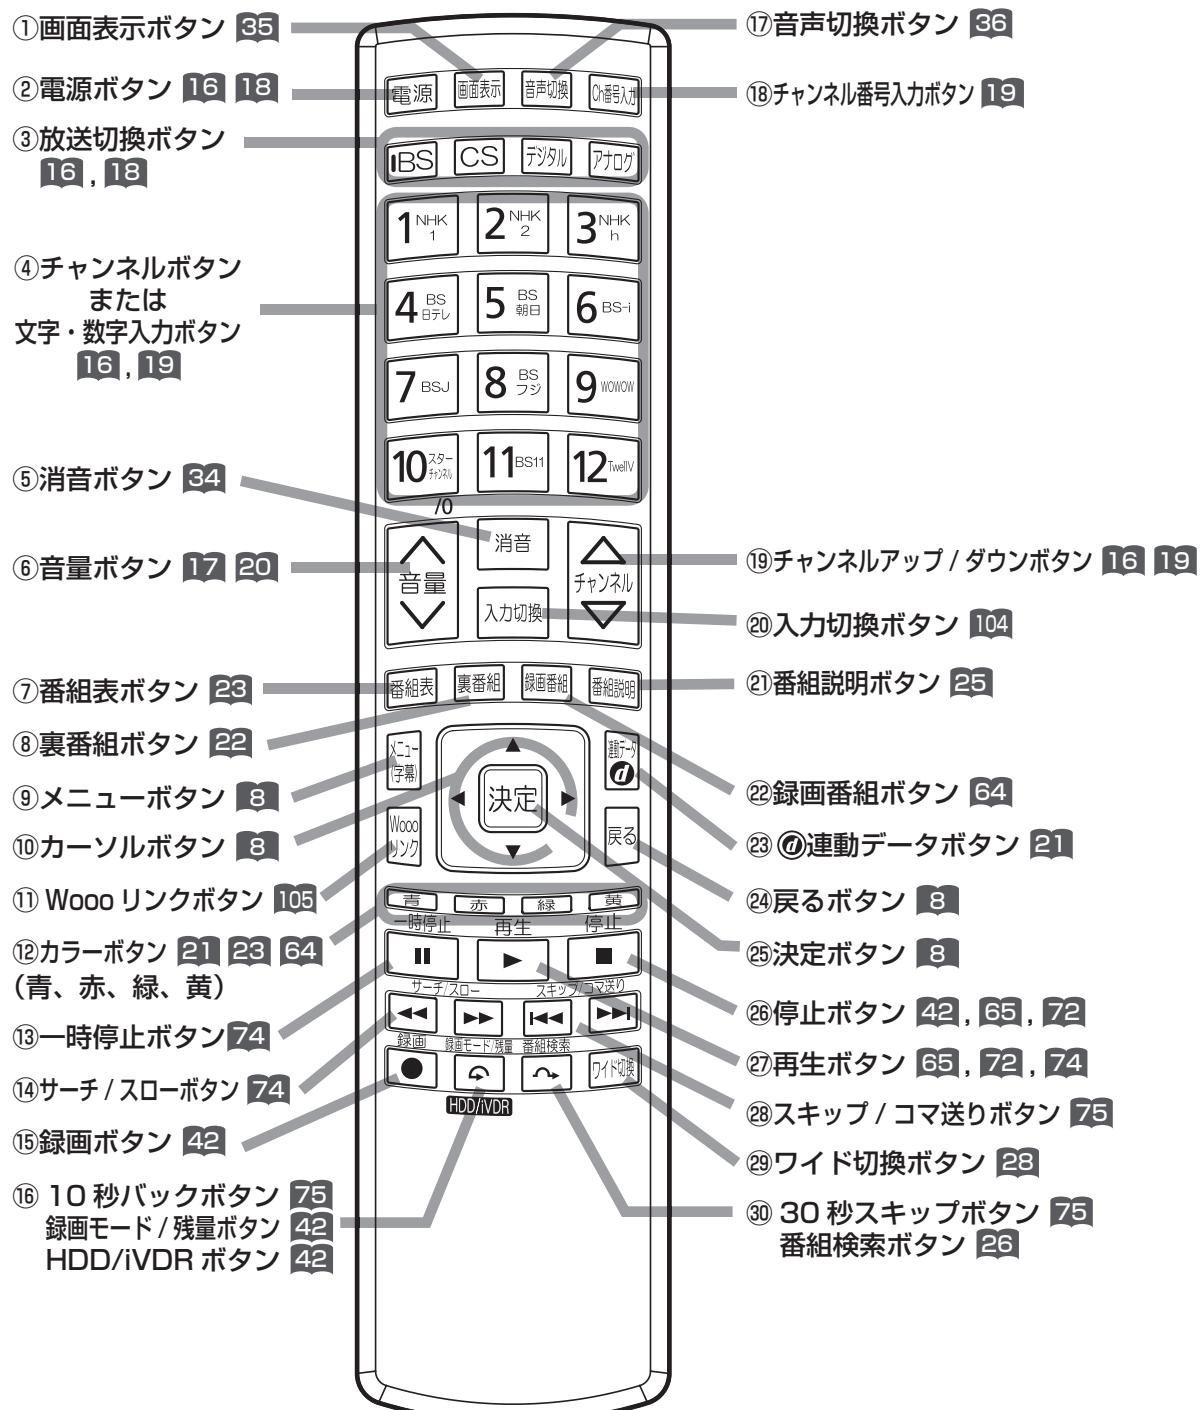

①画面表示ボタン 35

チャンネル番号や外部機器の情報などを表示します。

②電源ボタン 16 18

電源を入／切（スタンバイ状態）にします。

③放送切換ボタン 16, 18

地上アナログ、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を切り替えます。

④チャンネルボタンまたは文字・数字入力ボタン 16, 19

チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力にも使用します。

⑤消音ボタン 34

音声を一時的に消します。

⑥音量ボタン 17, 20

音量を調節します。

⑦番組表ボタン 23

デジタル放送の番組表を表示します。視聴する番組を選んだり、録画する番組を選ぶときに使用します。

⑧裏番組ボタン 22

現在視聴している番組の裏番組を CH を切り替えずに確認できます。

⑨メニュー ボタン 8


いろいろな設定や調節を行うメニュー画面を表示します。

⑩カーソルボタン（上・下・左・右） 8

メニューの項目を選ぶときに使用します。

カーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

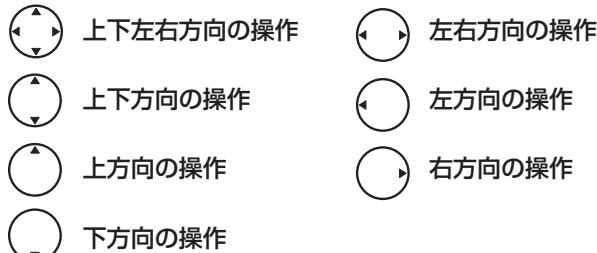**⑪Wooo リンクボタン 105**

Wooo リンクメニュー画面を表示します。

Wooo リンクに対応したAVアンプまたはレコーダーが接続されているときに使用できます。

⑫カラー ボタン（青、赤、緑、黄） 21, 23, 64

デジタル放送の番組表やデータ番組の操作などに使用します。

⑬一時停止ボタン 74

再生中の映像を一時停止します。

⑭サーチ / スロー ボタン 74

再生中の映像を見ながら見たい場面を探します。また、一時停止中にボタンを押すことでスロー再生します。

⑮録画ボタン 42

見ている番組を録画します。

⑯10秒バックボタン 75

再生中にボタンを押すことで、約10秒戻って再生します。

録画モード / 残量ボタン 42

録画モード、残量を切り替えます。

HDD/iVDR ボタン 42

録画先を切り替えます。

⑰音声切換ボタン 36

二重音声放送およびステレオ放送のときに2ヶ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を切り替えます。

⑱チャンネル番号入力ボタン 19

デジタル放送のとき、直接チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。

⑲チャンネルアップ / ダウンボタン 16, 19

チャンネルを順／逆送りで選局します。

⑳入力切換ボタン 104

接続している外部機器の映像に切り替えます。

㉑番組説明ボタン 25

番組タイトルや放送時間／番組内容などを表示します。

㉒録画番組ボタン 64

録画した番組一覧を表示します。

㉓⑩連動データボタン 21

データ放送の画面を表示します。

㉔戻るボタン 8

1つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができます。

㉕決定ボタン 8

カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

㉖停止ボタン 42 65 72

録画や再生中の映像を停止します。

㉗再生ボタン 65 72 74

録画番組を再生します。

㉘スキップ / コマ送りボタン 75

チャプターの先頭から再生します。また、一時停止中はコマ送り再生します。

㉙ワイド切換ボタン 28

ワイド切換画面を表示します。

㉚30秒スキップボタン 75

再生中にボタンを押すことで、約30秒スキップした場面から再生します。

番組検索ボタン 26

放送受信時にボタンを押すと、番組検索画面を表示します。


メモ**参照ページマークについて**

マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができます。

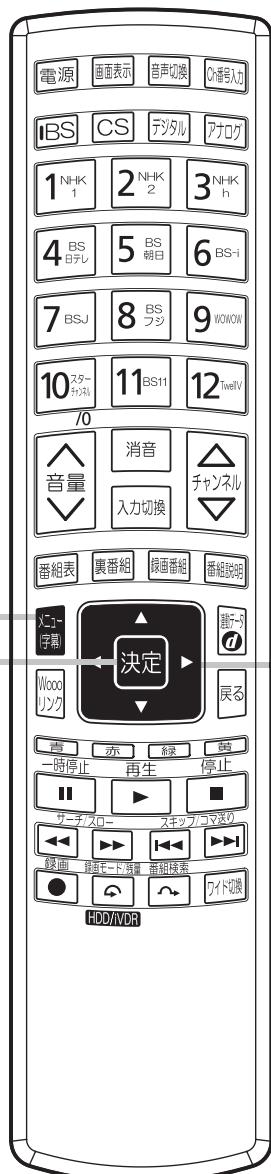


1 メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。



2 ○で項目を選び、決定ボタンを押す

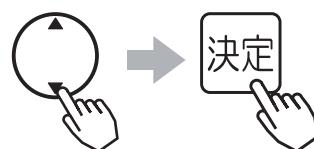

メニュー

- 映像モード (ス-パ-)
- 番組説明
- 2画面
- 予約一覧
- 字幕設定 (切)
- オフタイマー (切)
- 写真を見る
- 予約録画停止
- ダビング中止
- 各種設定
- (○)選択 (決定)

- 112
- 25
- 32 73
- 56
- 38
- 126
- 109
- 55 61
- 90

録画番組一覧画面時 (フォルダを選択している場合)

メニュー

- 削除ロック
- ダビング
- プレイリスト
- フォルダ名変更
- フォルダ追加
- フォルダ削除
- (○)選択 (決定)

削除ロック 77

録画した番組を削除できないようにします。

ダビング 88

HDD に録画されている番組をスロット側 iVDR にダビングできます。

プレイリスト / 録画番組 68

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることができます。

プレイリスト画面になっているときは、「録画番組」と表示されます。

フォルダ名変更 81

フォルダ名の変更をします。

フォルダ追加 83

新しいフォルダを追加します。

フォルダ削除 83

フォルダの削除を行います。

メモ

参照ページマークについて

マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

リモコンの戻るボタンについて

メニューの設定画面のとき、戻るボタンを押すと前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

録画番組一覧画面時（録画番組を選択している場合）



削除ロック 77

録画した番組を削除できないようにします。

ダビング 88

HDD に録画されている番組をスロット側 iVDR にダビングできます。

プレイリスト / 録画番組 68

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることができます。

プレイリスト画面になっているときは、「録画番組」と表示されます。

タイトル順表示 / 時間順表示 64

録画番組の表示順を変更することができます。現在タイトル順表示になっている場合は「時間順表示」と表示されます。

サムネイル設定 84

録画した番組のシーンを選びサムネイルを更新することができます。

タイトル編集 92

録画した番組のタイトルを編集することができます。

チャプター設定 86

チャプターポイントを設定することができます。

分割 76

録画した番組をお好みの場所で 2 つに分割することができます。

フォルダ移動 80

フォルダ内に登録されている録画番組を別のフォルダへ移動します。

一括削除 79

削除ロック対象以外の全ての録画番組を一度に削除することができます。

予約設定 65

録画番組と同じ時間帯の毎週予約ができます。

録画番組一覧画面時（録画先（iVDR）を選択している場合）



タイトル編集 95

iVDR ディスクのタイトルを編集することができます。

再生時



112

25

73

38

126

55


90

タイムナビ 71

再生中に見たいシーンの時間をカーソルで選び、頭出し再生をすることができます。

(次ページにつづく)

メニュー機能の使いかた

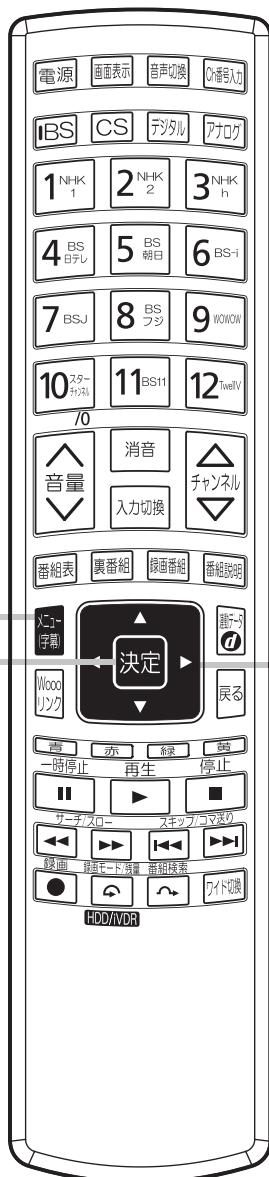

2

「各種設定」について

「各種設定」を選ぶと「映像」や「音声」、受信設定などの設定画面を表示することができます。

明るさなどの映像を調節したいときは

①で「映像設定」を選び、②または決定ボタンを押す

各種設定	
	映像モード : シネマティック
音声設定	明るさ : +31
画面設定	黒レベル : -10
初期設定	色の濃さ : -2
各種情報	色あい : 0
	シャープネス : +7
	色温度 : 高
▼標準に戻す	

各種設定	
	映像モード : シネマティック
音声設定	明るさ +31
画面設定	黒レベル -10
初期設定	色の濃さ -2
各種情報	色あい 0
	シャープネス +7
	色温度 高
▼標準に戻す	

113 など

高音などの音声を調節したいときは

①で「音声設定」を選び、②または決定ボタンを押す

各種設定	
	音声モード : スタンダード
音声設定	高音 : +15
画面設定	低音 : -10
初期設定	バランス : 0
各種情報	サラウンド : 切
	バスブースト : 弱
	クリアボイス : 切
▼標準に戻す	

各種設定	
	音声モード : スタンダード
音声設定	高音 +15
画面設定	低音 -10
初期設定	バランス 0
各種情報	サラウンド 切
	バスブースト 切
	クリアボイス 切
▼標準に戻す	

118 など

ワイド切換などを設定したいときは

①で「画面設定」を選び、②または決定ボタンを押す

各種設定	
	ワイド切換 : 映画1字幕
映像設定	画面サイズ微調 : +10/+ 1
音声設定	画面位置 : + 9/+ 0
画面設定	ワイド制御信号検出
初期設定	
各種情報	


各種設定	
	ワイド切換 : 映画1字幕
映像設定	画面サイズ微調 +10/+ 1
音声設定	画面位置 + 9/+ 0
画面設定	ワイド制御信号検出
初期設定	
各種情報	

122 など

2

受信設定などの設定をしたいときは

△で「初期設定」を選び、○または決定ボタンを押す

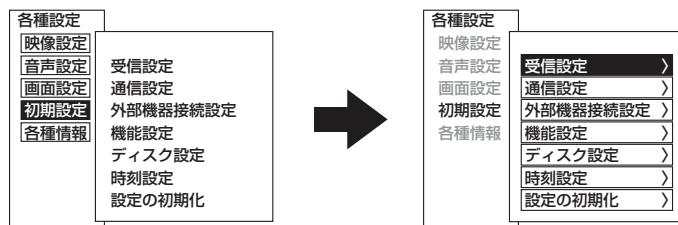

①準備編 [88] など

- 「▽」の表示があるときは、○を押すと、次のページが表示されます。
- 「△」の表示があるときは、○を押すと前のページが表示されます。
- ○でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切換えたり、決定ボタンで操作することはできません。

3

設定が終了したらメニュー ボタンを押して、メニューを消す





テレビを見る前の準備について

重要

本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

自分で準備をされるときは、「①準備編」の取扱説明書をご覧になり、下記の順番で作業してください。

VHFアンテナ UHFアンテナ

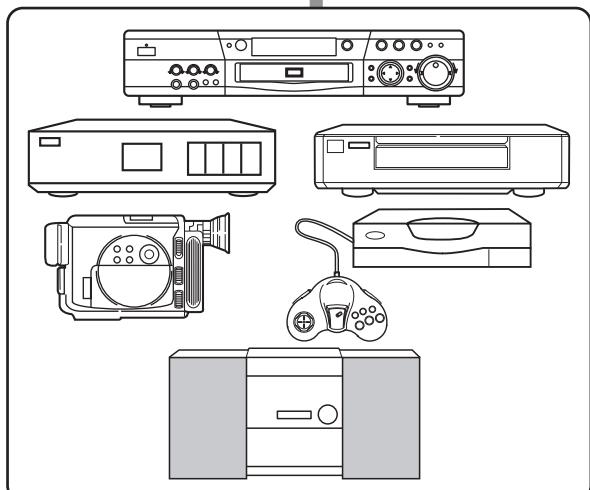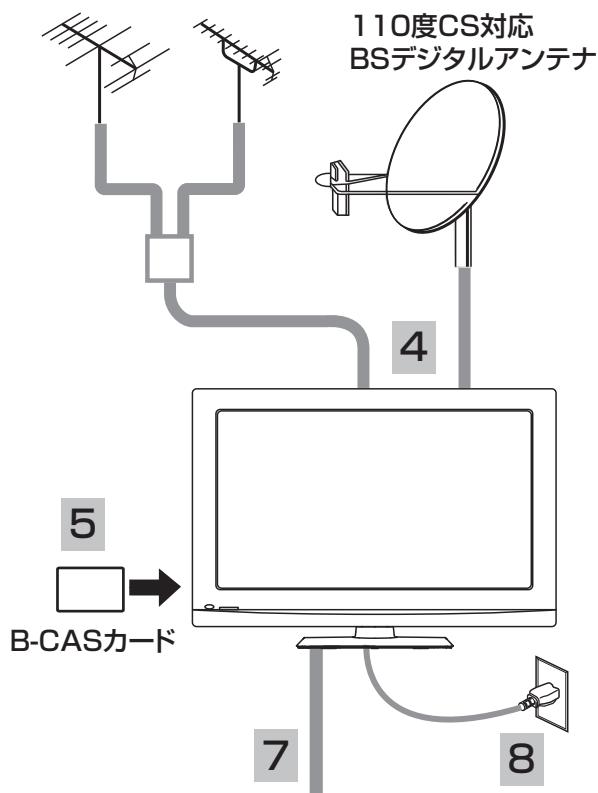

付属品を確認します

(①準備編 [3])

本機を据え付けます

(①準備編 [32])

リモコンに電池を入れます

(①準備編 [35])

アンテナ線と本機を接続します

(①準備編 [36], [38])

B-CAS カードを挿入します(重要)

(①準備編 [40])

電話回線、LAN インターフェースを接続します

(①準備編 [41], [42])

お手持ちの機器を接続します

(①準備編 [45])

電源プラグをつなぎます

(①準備編 [58])

かんたんセットアップで受信設定をします

(①準備編 [63])

メニューからの受信設定も可能です。(①準備編 [88])

電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定します

(①準備編 [74], [81], [85])

接続した外部機器を設定します

[127]

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っていることが必要です。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか？

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送がみられるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

2. UHFアンテナは、地上デジタル放送に対応していますか？

UHFアンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

3. UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか？

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所定の信号強度がありますか？

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。（①準備編 [106]）かんたんセットアップ（①準備編 [63]）から「地域名」の設定と「初期スキャン」を行うことができます。


テレビを楽しむ

地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る	16
デジタル放送を見る	18
■ データ放送を見る	21
■ 裏番組をチェックする	22
電子番組表 (EPG) でお好みの番組を選ぶ	23
見ている番組のタイトルなどを表示する	25
番組検索でお好みの番組を選ぶ	26
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ	27
映像に合わせてワイド画面を切り換える	28
■ ワイドモードの選びかた	28
■ ワイドモードについて	30
2画面で番組を楽しむ	32
音を一時的に消したいとき	34
チャンネル番号などを知りたいとき	35
ステレオや2ヶ国語音声に切り換える	36
字幕放送を見るには	38
本体で操作する	39


地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る

準備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、
リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の電源スイッチを押してください。
録画や予約録画中あるいは録画予約設定時は、
本体の電源スイッチを「切」にしないでください。

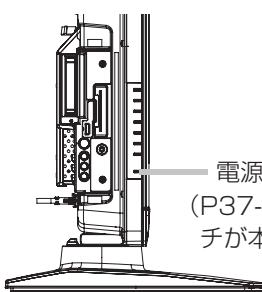


電源スイッチ
(P37-HR200CS は、電源スイッチが本体上面にあります。)

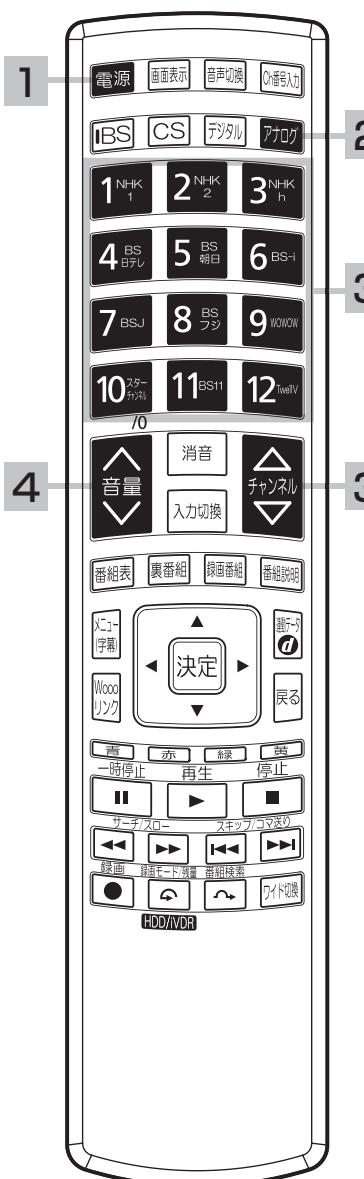

1 電源ボタンを押す


本体のスタンバイ / 受像ランプが青色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。

電源を切るときは、もう一度押します。

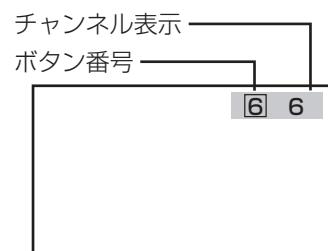



2 地上アナログ放送を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

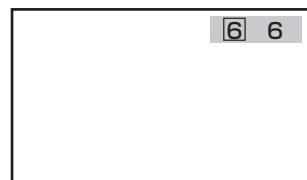

3 チャンネルを選ぶ（1～12）

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
表示は約 6 秒で自動的に消えます。

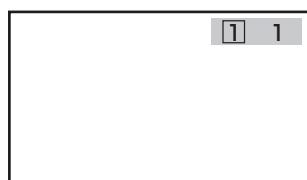


チャンネルアップ / ダウンボタン を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。

お守りください

動作中に停電になったときのご注意
テレビが動作中に停電になった場合、
停電の回復とともに電源が入ります。
テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いてお
いてください。

4**音量を調節する**

音量の大きさが数字と■■■■■■■■で画面に表示されます。

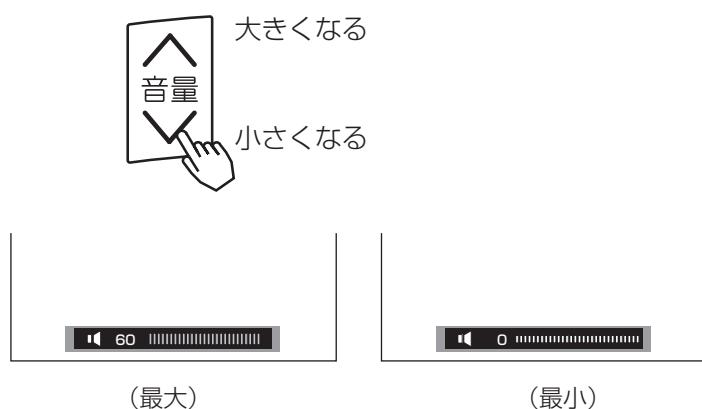**メモ****リモコンの操作は**

スタンバイ / 受像ランプが赤色に点灯しているときにのみ、リモコンの操作は可能です。

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回から電源の「入・切」もリモコンでできます。

本体操作で電源を入れるには

本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。

スタンバイ / 受像ランプについて

●スタンバイ / 受像ランプが青色でゆっくり点滅しているときは、パワーセービング状態になっています。(①準備編 [33])

●パワーセービング状態(①準備編 [33])のときに、手順 1 で電源ボタンを押すとスタンバイ / 受像ランプが赤色に点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、スタンバイ / 受像ランプが青色に点灯し、電源が入ります。

●パワーセービング状態(①準備編 [33])のときは、手順 3 のチャンネルを選んだり、入力切換ボタンを押すことにより電源を入れることもできます。

●電源を「入」にしたあと、画面が出るまではスタンバイ / 受像ランプが点滅します。

お買い上げ時のチャンネル設定

●お買い上げ時は、VHF1～12 チャンネルの 12 局が設定されています。



チャンネルの設定を変更することもできます。(①準備編 [89], [99])

●空きチャンネルの飛び越し選局(①準備編 [10])の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルをすばやく選局することができます。

デジタル放送を見る


準備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、
リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の電源スイッチを押してください。
録画や予約録画中あるいは録画予約設定時は、
本体の電源スイッチを「切」にしないでください。

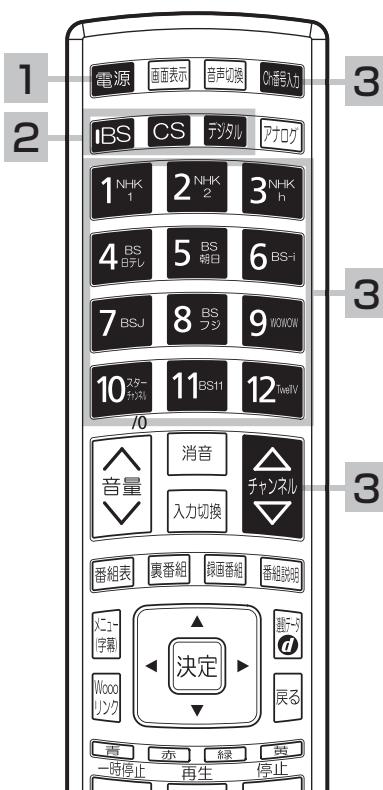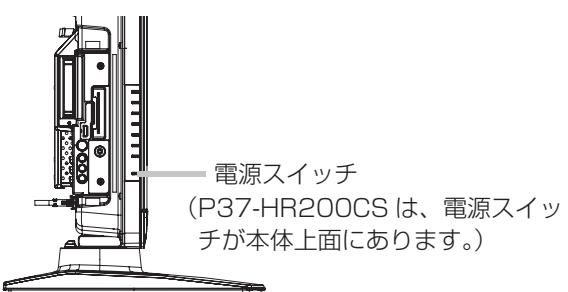


1 電源ボタンを押す
本体のスタンバイ / 受像ランプが青色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。

電源を切るときは、もう一度押します。

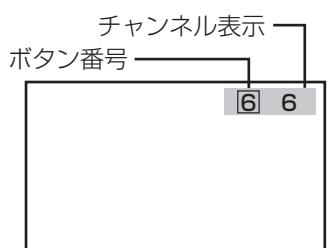

2 デジタル放送 (BS、CS、地上デジタル) を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

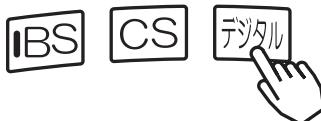

●地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 [16]) を行うことが必要です。

メモ

お買い上げ時のプリセット設定について

お買上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。



プリセットされているチャンネルは変更ができます。(①準備編 [16])

※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。(2008年7月現在)

ボタン No.	BS		CS	
①	101ch	NHK1(NHK BS1)	—	
②	102ch	NHK2(NHK BS2)	055ch	ショッピングチャンネル
③	103ch	NHKh(NHK ハイビジョン)	100ch	e2 プロモーション
④	141ch	BS 日テレ	101ch	宝塚プロモーション
⑤	151ch	BS 朝日	110ch	ワンテンポータル
⑥	161ch	BS-i	147ch	CS 日本番組ガイド
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	160ch	C-TBS ウエルカム
⑧	181ch	BS フジ	185ch	プライム 365.TV
⑨	191ch	WOWOW	194ch	インターローカル TV
⑩	200ch	スター・チャンネルハイビジョン	361ch	ジャスト・アイ
⑪	211ch	BS11 デジタル	—	
⑫	222ch	TwellV(トゥエルビ)	—	

3**チャンネルボタンで選ぶ****チャンネルを選ぶ（1～12）**

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

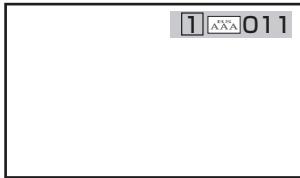

チャンネルアップ / ダウンボタン を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。

放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップ / ダウンボタン を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ（番号入力選局）


選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。

**②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する**

例：チャンネル番号 021 を選局する場合

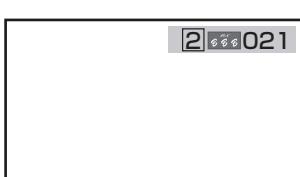

- BS や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャンネル番号入力の前に、BS、CS が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、4桁目の番号（枝番）を入力してください。

番組やチャンネルのその他の選びかた**■番組表 23**

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■番組検索 26

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

(次ページにつづく)

メモ**アップ / ダウン選局について**

チャンネルスキップ設定（①準備編 113, 118）により順逆送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については（①準備編 112, 116）をご覧ください。

チャンネルアップ / ダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタルの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定（CH 合せ（地域名））（①準備編 106）を行なう必要があります。


番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。

お知らせ

- 電源を入れたときは、画面が出画するまで15秒程度の時間がかかることがあります。
- 電源を入れて画面が出画するとき、デジタル放送の場合でもチャンネル番号表示はされますが、□ゴマーブは表示されないことがあります。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき 138

デジタル放送を見る

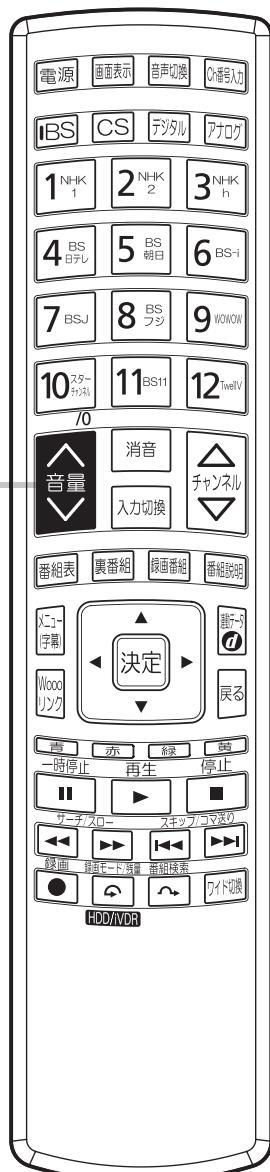

5

4 番組を楽しむ（視聴する）

(例)




そのまま楽しむことができます。

現在時刻以降の番組

ご覧になるには、予約登録が必要です。
予約の方法については 47 をご覧ください。

視聴制限対象になる番組

(例)

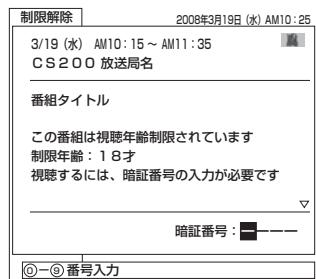

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。
視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 138 をご覧ください。
設定方法については、視聴制限の設定 136 をご覧ください。

5 音量を調節する

音量の大きさが数字と■■■■■■■■で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる

60 (最大)

0 (最小)


お知らせ

- お買い上げ時、視聴制限は「しない」に設定されています。

データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

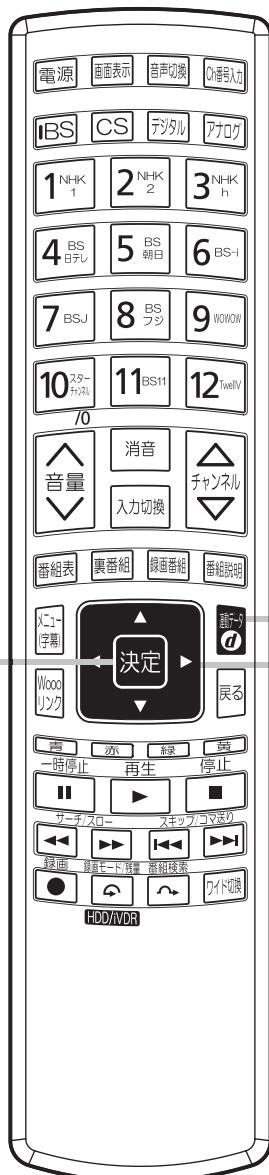

1

①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2

△で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ

ご利用になるには

3

データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合もあります。

2

1
2


お知らせ

- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかなり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができないことがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。
カーソルボタン／戻るボタン／数字ボタン（1～10）／カラーボタン（青、赤、緑、黄）ボタン／決定ボタン／①連動データボタン

デジタル放送を見る

裏番組をチェックする

現在視聴している番組の裏番組情報（デジタル放送）や録画済みの番組をチャンネルを切り換えるに確認することができます。

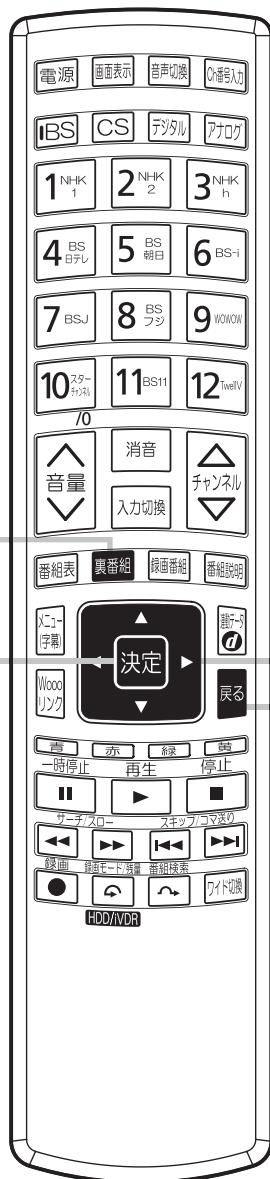

1 裏番組ボタンを押す

裏番組チェック画面が表示されます。



裏番組 / 録画番組

2 ○で放送（地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル/録画番組）を選択し、△でチャンネル/録画番組を選択します。

番組情報を確認することができます。

**裏番組を選局または録画番組を再生するには
決定ボタンを押す**

3 戻るボタンを押す

終了します。


●もう一度裏番組ボタンを押しても終了することができます。

お知らせ

- 裏番組チェック起動時の子画面は、視聴している番組と同じ番組が最初に表示されます。（デジタル放送受信時）
- 録画実行中、ダビング実行中は、子画面は表示されません。
- 裏番組チェック画面表示中は、録画ボタンによる録画はできません。
- データ放送視聴中は利用できません。

電子番組表 (EPG) でお好みの番組を選ぶ

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。

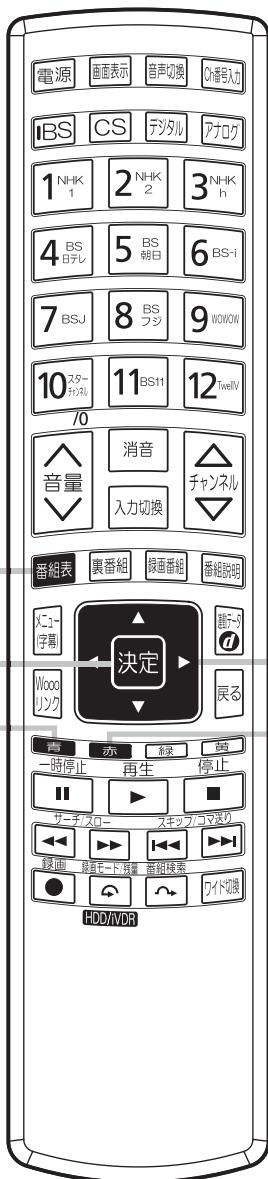

1

番組表示ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。



2

で番組を選ぶ

番組表(BS)		サービス・テレビ		2008年3月19日(水)AM10:00									
3月19日(水)		BS2000 BS AAA		3/19(水) PM8:00~9:00									
前回日		世界のニュース 今日の出来事		世界で走るSLV復活!									
NNA BS1 BS 1000		NNA BS2 BS 1000		NNA BS h BS 1000		BS AAA BS 1000		BS BBB BS 1000		BS CCC BS 1000		BS NEW BS 1000	
PM 6	みんなの歌 の道筋	音楽プロ モード	00 ニュース	00 アニメ キャラクタ ー	00 大森洋子 の音楽 旅	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 オータクスト アラカルト	00 オータクスト アラカルト
	みんなの歌 の道筋		00 ニュース		00 大森洋子 の音楽 旅		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		
PM 7	重畠	サブリーン	00 韓流ドラマ	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 オータクスト アラカルト	00 オータクスト アラカルト
	重畠		00 韩流ドラマ		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		
PM 8	銀行 のりぎりに おもひき つづつこま う	BS 1000	00 ミュージックラ ブ	00 ニュース	00 ベンハムス	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 リアルコ ム	00 リアルコ ム
	銀行 のりぎりに おもひき つづつこま う		00 ミュージックラ ブ		00 ベンハムス		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		
PM 9	シマツライ ドローハン	BS 1000	00 ドラマ「O」 のじめ	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 TVショッ ピング	00 ニュース	00 オバケル ババ	00 オバケル ババ
	シマツライ ドローハン		00 ドラマ「O」 のじめ		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		
PM 10	BS 1000	BS 1000	00 ドラマ「ナ マ」前編 放送日:3月 初日のCCTV放 送	00 テレビショ ッピング	00 フラッシュス ペース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ドラマ「ヤ マ」後編 放送日:3月 28日のCCTV放 送	00 ニュース	00 ブラックラ ブ	00 ブラックラ ブ
	BS 1000		00 ドラマ「ナ マ」前編 放送日:3月 初日のCCTV放 送		00 フラッシュス ペース		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		
PM 11	ニュース の天気	BS 1000	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 TVショッ ピング	00 ニュース	00 TVショッ ピング	00 TVショッ ピング
	ニュース の天気		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		00 ニュース		

- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。
また、その番組を選局することができます。
 - これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。
予約の方法については **47** をご覧ください。
 - 左右端から  で 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
 - 上下端から  で 1 時間ごとに、表示時間が切り換わります。
 - チャンネルアップ / ダウンボタン   でページを切り換えることができます。
 - IBS** **CS** **番組別**ボタンで放送を切り換えることができます。

表示サイズを変更するには

青 ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示サイズが切り換わります。
8局表示 ⇄ 6局表示

サービスを切り換えるには

赤ボタンを押す

表示しているサービスが切り換わります。
ご覧になりたいサービスが表示されるまで、**赤**ボタンを押します。

× 千

放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。


3

番組表示ボタンを押す

終了します。

電子番組表 (EPG) でお好みの番組を選ぶ

番組表画面について

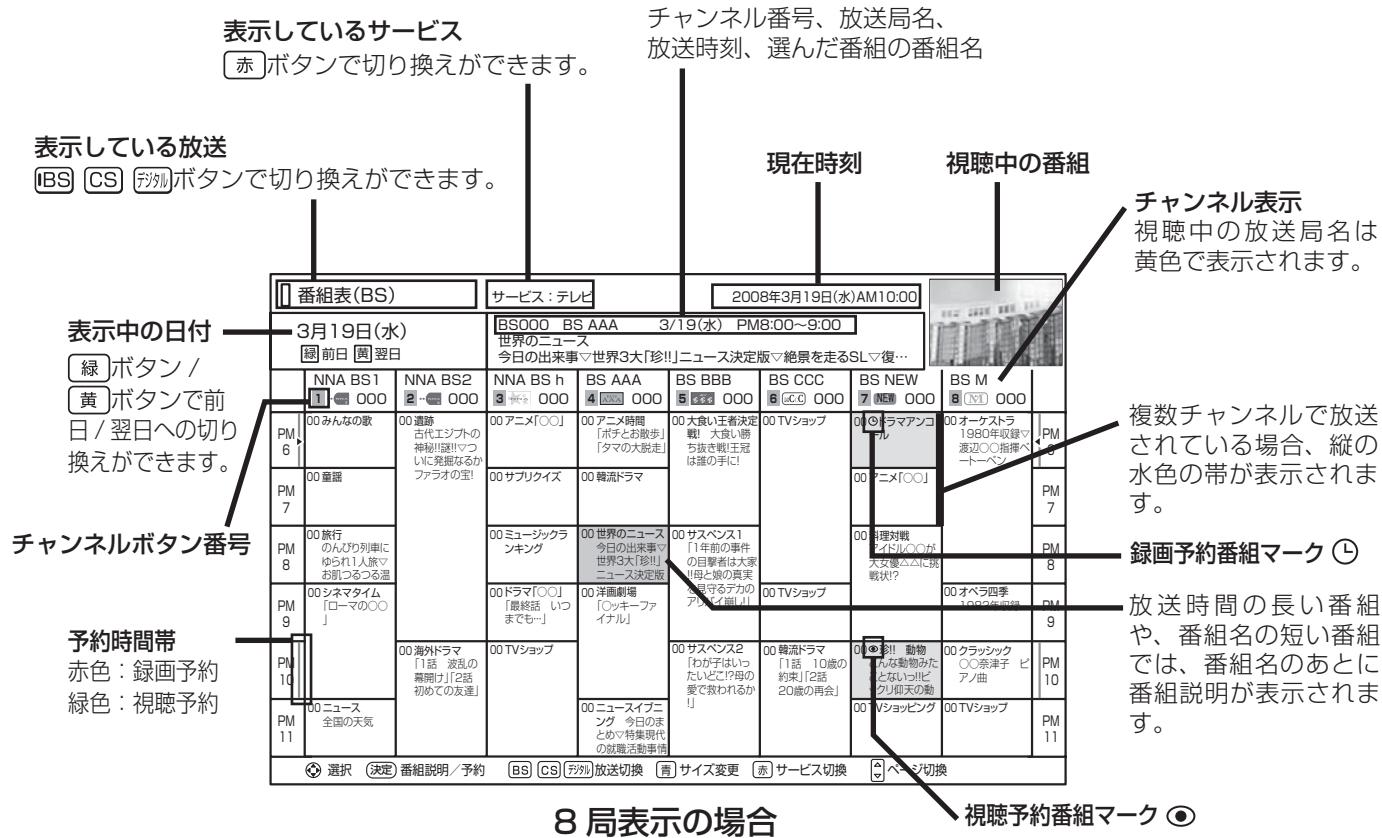

お知らせ


- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときは、しばらく何も表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 番組間が水色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が存在します。
- テレビ放送の場合、NHK (BS1・BS2・ハイビジョン)・WOWOW(191・192・193)はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS 日テレなどは1番小さいチャンネル番号だけが表示されます。
- 現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- CH スキップ設定で「スキップ」を「する」にしたチャンネルは表示されません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が1分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げる処理をして表示しているもので、故障ではありません。

× モ

放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。①でサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。また、番組表マルチ表示 139 を「する」に設定すると、すべてのチャンネルを表示することができます。サブチャンネルが存在しない場合は、空欄表示になります。

見ている番組のタイトルなどを表示する

本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

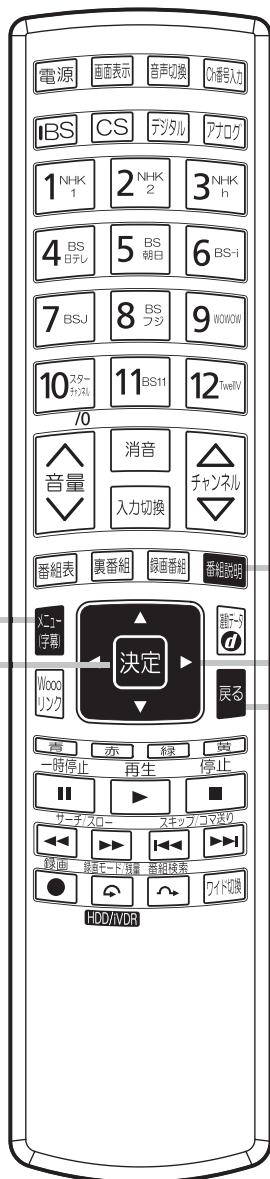


1

番組説明ボタンを押す

または、メニュー ボタンを押し、①で「番組説明」を選び、
決定ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。

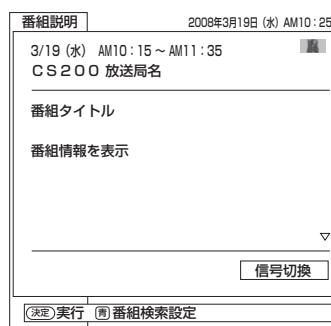

2

戻るボタンを押す

終了します。


メモ

現在時刻の表示は放送局から送られてきます。

番組検索でお好みの番組を選ぶ

6つのグループに、それぞれ7個までのジャンルかキーワードを設定することができます。お買い上げ時、「映画」には映画、「ドラマ」にはドラマ、「スポーツ」にはスポーツ、「音楽」には音楽が設定してあります。

「マイ番組1」、「マイ番組2」には何も設定されていません。ジャンルやキーワードの変更、「マイ番組1」、「マイ番組2」への登録については [131](#) をご覧ください。

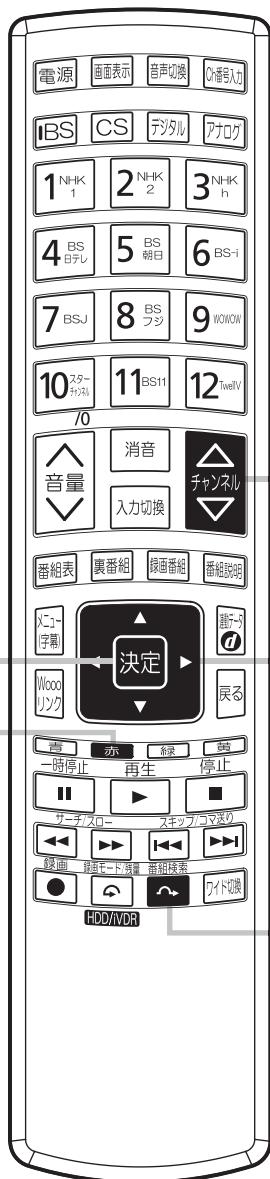

1 番組検索ボタンを押す

番組検索画面が表示されます。

2 ○で番組を選び、決定ボタンを押す



●○でグループを切り換えることができます。

●表示を消すときは、戻るボタンを押します。

●赤ボタンを押すと、表示する番組の順番をチャンネル番号順と日付順に切り換えることができます。

●検索結果が複数ページある場合、チャンネルアップ / ダウンボタン△でページを切り換えることができます。

2

2


2

2

1

複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ

番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。切り替え可能な信号の内容は番組によって異なります。切り換えた信号が有料な場合もあります。字幕表示の設定もできます。字幕表示の設定はメニューからもできます。**38**

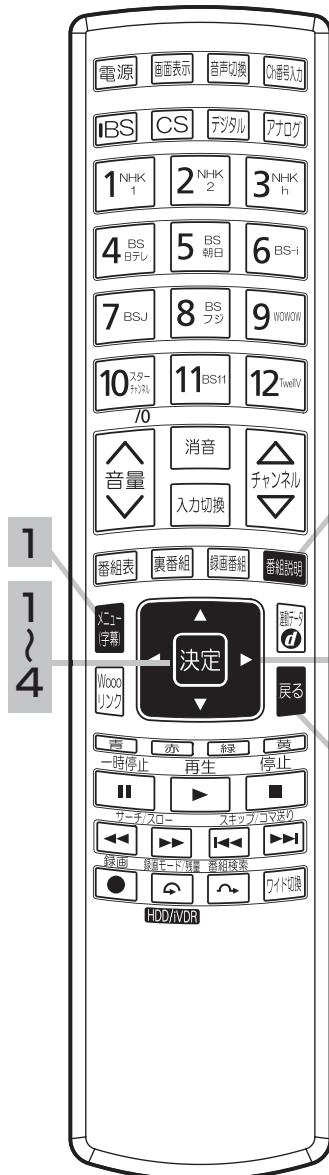

お知らせ

- 映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。
- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。
- 外部機器への録画予約で字幕を選択している場合は、予約録画実行中は字幕設定は切り換えできません。また、視聴中の画面には字幕は表示されません。
- 番組予約開始約18秒前から開始まで字幕設定はできません。

1 番組説明ボタンを押す


または、メニューボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。





2 「信号切換」で、決定ボタンを押す

信号切換画面が表示されます。

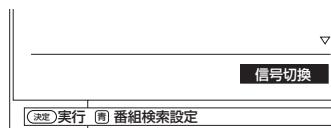

3 で設定する項目を選び、または決定ボタンを押し、で設定する

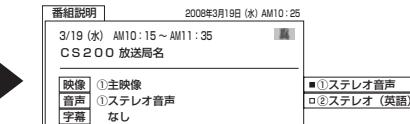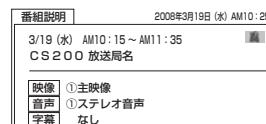

映像	複数の映像がある場合は切り換えができます。 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動で切り換わります。
音声	複数の音声がある場合は切り換えができます。
字幕	複数の字幕がある場合は切り換えができます。 「なし」を選択すると字幕は表示されません。

4 設定が終了したらまたは決定ボタンを押す

5 戻るボタンを押す

終了します。


メモ

「信号切換」画面で、受信レベルを確認することができます。メニューの「各種設定」 - 「初期設定」 - 「受信設定」 - 「受信設定（地上デジタル）」または「受信設定（BS・CS）」 - 「CH合せ」画面からも確認できます。
(①準備編 **112**、**116**)

映像に合わせてワイド画面を切り換える


本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた

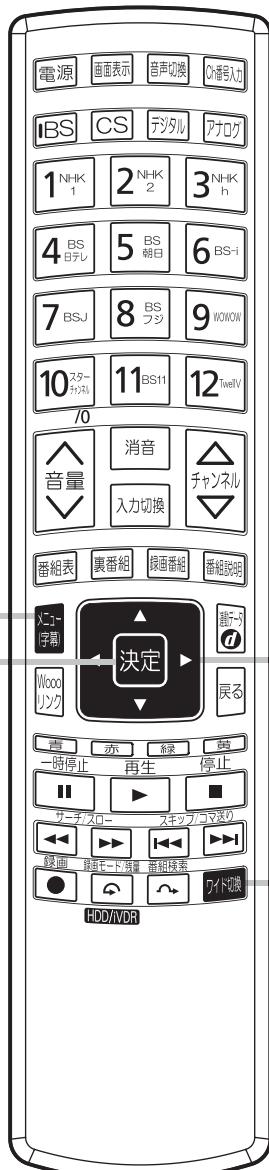

10の操作で「各種設定」の「画面設定」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

1 ○で「ワイド切換」を選び、○または決定ボタンを押す

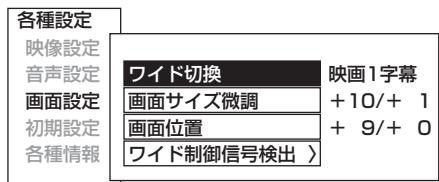


ワイド切換ボタンを押すと「ワイド切換」画面を直接表示することができます。

2 ○でワイドモードを選び、決定ボタンを押す

○またはワイド切換ボタンを押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送/ハイビジョン以外のデジタル放送(4:3番組)・ビデオ入力時
 - ▶ スムーズ ↔ 映画1 ↔ 映画1字幕 ↔ ノーマル ↔ フル ↔ 映画2字幕
- ハイビジョン以外のデジタル放送(16:9番組)
 - ▶ フル ↔ ズーム ↔ スムーズ
- ハイビジョンのデジタル放送・ビデオ入力時
 - ▶ スタンダード ↔ フルHD ↔ ズーム ↔ スムーズ

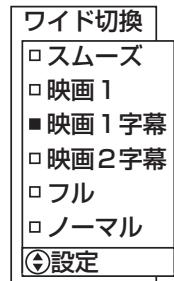

※ハイビジョン(HD) : 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)
ハイビジョン以外(SD) : 525i(480i)、525p(480p)

●地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力の 16:9 映像で画面の左右に帯がついた 4:3 映像をご覧になるときに、映像を拡大することができます。デジタル放送モードまたは入力モード毎に選択することができます。

- ・フル(フルHD) : オリジナルの画面の左右に帯が付いた映像
- ・ズーム : 水平方向に画面一杯まで拡大した映像
- ・スムーズ : 4:3 映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向に画面一杯に拡大した映像。

●ワイドモードは、地上アナログ放送やデジタル放送(HDD/iVDR 再生含む)、または入力モード毎に設定することができます。

●お買い上げ時は、地上アナログ放送、デジタル放送(HDD/iVDR 再生含む SD)、ビデオ入力時は「スムーズ」が設定されています。

●設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。

●ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできることあります。

3 設定が終了したらメニュー ボタンを押して、メニューを消す










○または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

ワイドモードについて

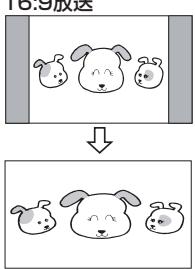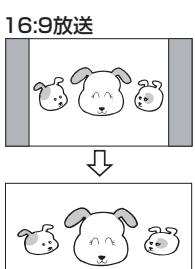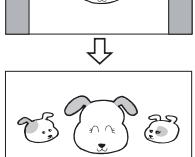

	<p>ノーマル 通常の4:3の映像は中央に映ります。</p>		<p>フル 横方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン以外のデジタル放送（16:9番組）を楽しむときなどにも使用します。</p> <p>スタンダード ハイビジョン番組を楽しむときなどに使用します。</p> <p>フル HD ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむときなどに使用します。画面サイズはスタンダードより表示領域が広くなります。</p>
	<p>スムーズ 4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約10%拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>ズーム デジタル放送またはコンポーネント/HDMI入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)の16:9映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4:3の映像を水平方向に画面一杯に拡大します。</p>
	<p>映画 1 ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約30%拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>スムーズ デジタル放送またはコンポーネント/HDMI入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)の16:9映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約10%拡大します。</p>
	<p>映画 1 字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>スムーズ デジタル放送またはコンポーネント/HDMI入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)の16:9映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約10%拡大します。</p>
	<p>映画 2 字幕 字幕付のシネマコサイズの映像に最適です。（お買い上げ時の画面位置は+10に設定されています。）</p>	<p>16:9放送</p> 	

お知らせ

- 「フル HD」モードは、ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむためのモードです。本来の映像を画面内に表示することができますが、番組により映像の周辺にドット状のノイズなどが見えることがあります。このようなときは「スタンダード」に設定してご覧ください。

メモ

ワイド機能の上手な使いかた

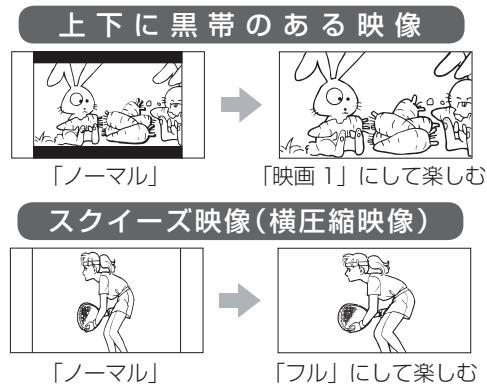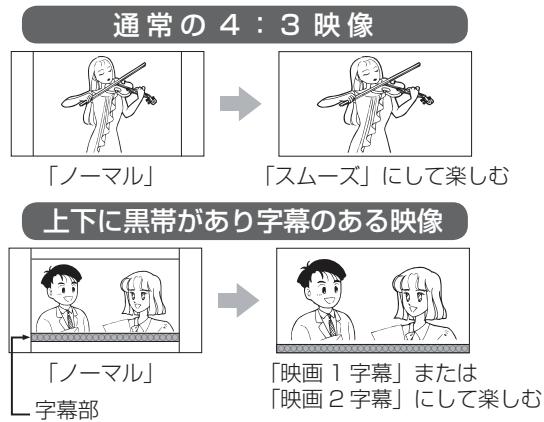

コンポーネント入力時のワイドモードについて


ビデオ 1、2 のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで 525i(480i)、525P(480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り替えます。(メニューの「各種設定」 - 「画面設定」 - 「ワイド制御信号検出」の設定が「する」のとき 124)

HDMI 入力時のワイドモードについて

HDMI 1、2、3 の HDMI 入力端子に HDMI ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り替えます。(メニューの「各種設定」 - 「画面設定」 - 「ワイド制御信号検出」の設定が「する」のとき 124)

2 画面で番組を楽しむ

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。
番組録画中や再生中でも2画面を楽しむことができます。 [73]

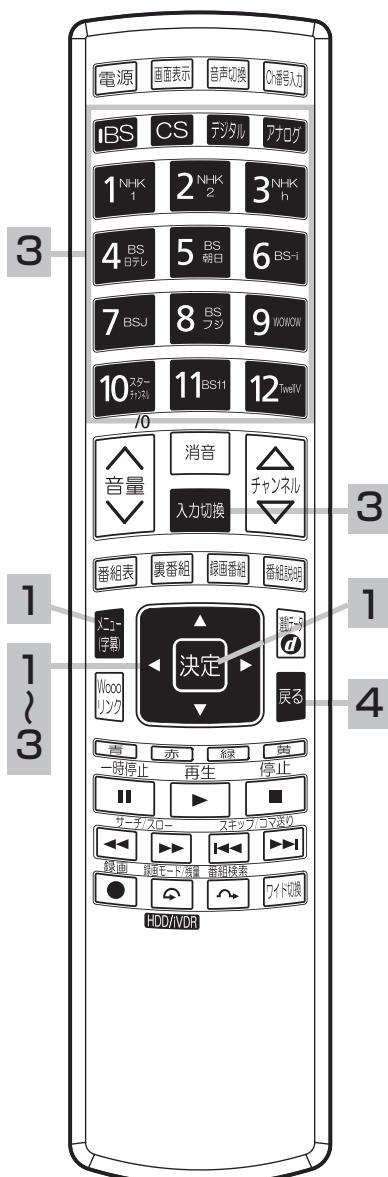


1 メニューボタンを押し、○で「2画面」を選び、決定ボタンを押す



- 地上アナログ放送と地上・BS・CSデジタル放送、地上デジタル放送とBS・CSデジタル放送などを2画面で表示できます。
- デジタルチャンネルのデータ放送やSDメモリーカードの「写真を見る」画面は、2画面で見ることはできません。


2 画面切り換え

- で左画面と右画面を切り換える
♪表示が選ばれた画面を示します。

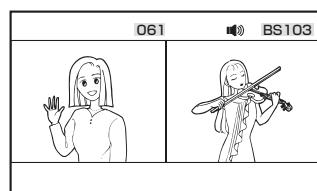

3 チャンネル切り換え

- でチャンネルを切り換える
♪が表示している画面のチャンネルが切り換えられます。

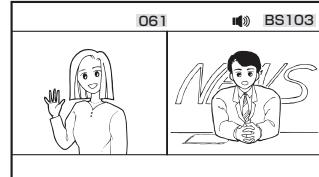

- 左画面を選んでいる場合も同様に、チャンネルを切り換えることができます。
- チャンネルボタンでも、切り換えることができます。
- HDMI1～3、ビデオ1～4に切り換えるときは、入力切換ボタンで切り換えてください。
- デジタル放送に切り換えるときは、BS、CS、地上デジタルボタンで切り換えてください。

4 戻るボタンを押すと ♪ 表示の画面が1画面となって2画面を終了します




お知らせ

- 地上アナログ放送および外部ビデオ入力同士の2画面表示はできません。
- 右画面で地上アナログ放送を選ぶことはできません。
- 2画面表示をする前に視聴していた画面が左画面になります。
- 番組録画中や再生中の2画面表示については、**73 お知らせ**をご覧ください。
- CATV ホームターミナルを接続して CATV の番組をご覧になっている場合は、ホームターミナル1台で CATV だけの番組を2つ同時に2画面でお楽しみいただくことはできません。

メモ

2画面について

2画面のときの音声出力、モニター出力は、下記のようになっています。

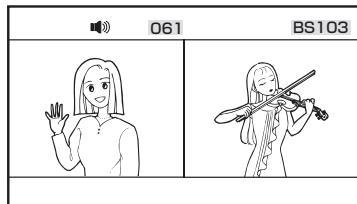


	選んでいる画面	
	左画面	右画面
スピーカー	左画面の音声	右画面の音声
ヘッドホン	左画面の音声	右画面の音声
モニター出力	左画面の映像、音声	右画面の映像、音声

2画面時のモニター出力について

- モニター出力端子からは、2画面の映像は出力されません。モニター出力端子からは選んでいる画面の映像と音声が出力されますが、アナログ放送、外部入力を選択しているときは映像と音声は出力されません。
- メニュー「各種設定」-「初期設定」-「外部機器接続設定」の「入力自動録画」が「する」設定のときは、モニター出力端子から映像と音声は出力されません。


- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送の 16:9 映像、ビデオ 1、2 のコンポーネント入力、HDMI 1、2、3 の場合、ワイド画面のまま表示されます。

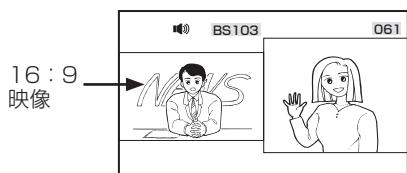

- 字幕設定を「入」にすると、2画面でも字幕を表示することができます。**38**

音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなどに便利です。

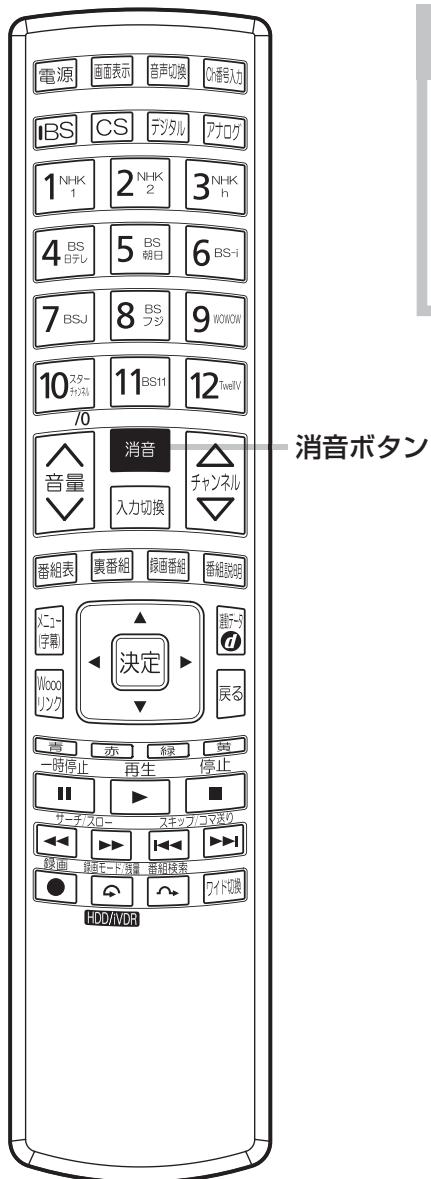

1 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと、もとの音量に戻ります。




押した瞬間

メモ

- 消音ボタンを押しても光デジタル音声出力の音声は消音されません。
- 消音にしたままでも音量 □ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 □ボタンを押してください。
- 「シアターモード」時は、AVアンプの音が消音されます。[105](#)


チャンネル番号などを知りたいとき

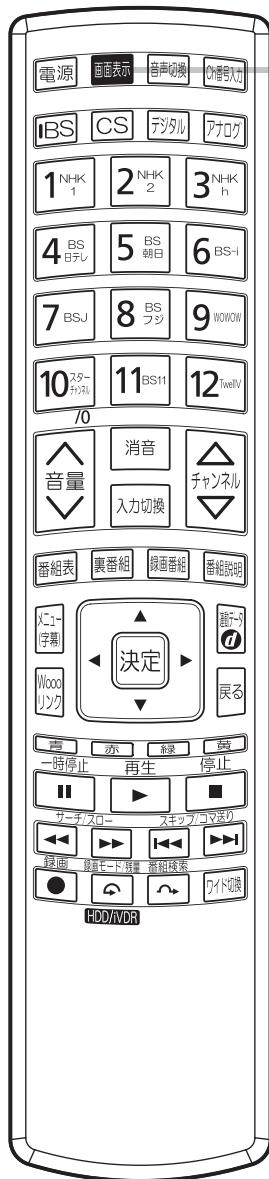

画面表示
ボタン

1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号や録画モード等が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に消えます。

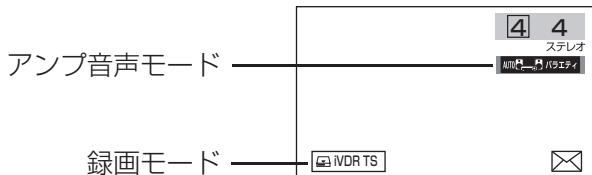

✉ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。表示を消すこともできます。[139](#)

アンプ音声モード表示について

Woooリンクオートサラウンドに対応したAVアンプに接続すると、AVアンプに設定された音声モードが表示されます。[107](#)

お知らせ

ビデオのときは

●ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることができます。(①準備編 [131](#))

●HDMI/DVI入力のときは、解像度も表示します。(①準備編 [48](#))

デジタル放送時の音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」または「3/2ch」と表示されます。

画面表示例

●テレビ放送のとき					●iVDR録画/再生のとき	●ビデオのとき
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BSデジタル放送	CSデジタル放送		
モノラル放送時	4 4 ボタン番号	1 NHK 012 ロゴ 1 NHK 012-1 枝番	1 BS103	3 CS100		ビデオ入力の場合 ビデオ2 -ビデオ入力番号 コンポーネント入力のときは 以下のように表示されます。 42 、 46 、 65 など をご覧ください。
ステレオ放送時	4 4 ステレオ	1 NHK 012 ステレオ 1 NHK 012-1 ステレオ	1 BS103 ステレオ	3 CS100 ステレオ		
二重音声放送時	4 4 主 例) 主音声	1 NHK 012 主 1 NHK 012-1 主	1 BS103 主	3 CS100 主		HDMI入力の場合 HDMI1 -HDMI入力番号
強制モノラル放送時	4 4 モノラル	-	-	-		

ステレオや2ヶ国語音声に切り換える

二重音声放送およびステレオ放送 (HDD/iVDR 再生含む) のときには、2ヶ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

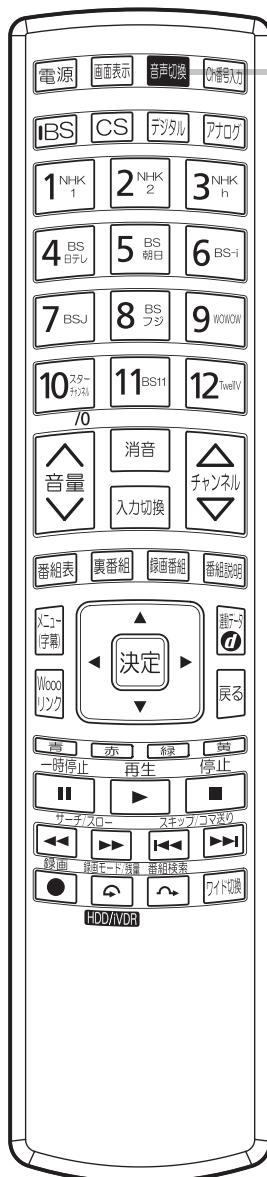


音声切換
ボタン

二重音声放送のとき

1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

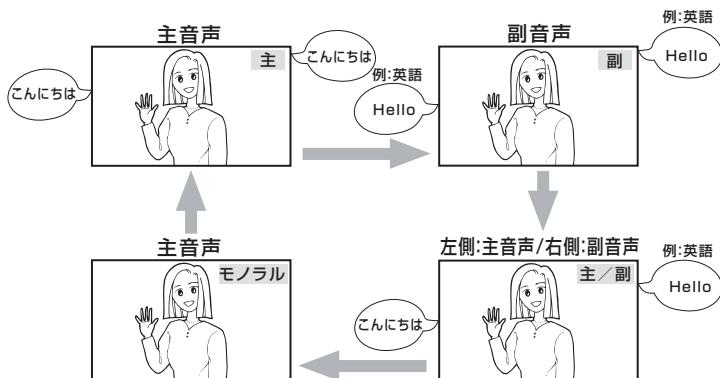


- デジタル放送 (HDD/iVDR 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。
- 画面に音声モードが表示されている時に、音声切換ボタンを押して切り換えてください。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

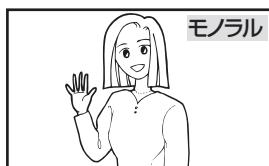

- デジタル放送 (HDD/iVDR 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。

外部入力(ビデオ入力)から録画した番組などを再生するとき

1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

→ステレオ(L/R)→ステレオ(L)→ステレオ(R)


一度電源を切ると、「ステレオ(L/R)」にもどります。

お知らせ

- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。複数音声放送の場合も、音声切換ボタンで音声内容を選ぶことができます。
- 複数の音声がある場合は、以下のように先頭に数字が表示されます。
 - ・第一音声が主の場合 …… ①主
 - ・第二音声がステレオの場合 ②ステレオ
- メニュー「番組説明」の信号切換でも切り換えることができます。 25
- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- デジタル放送の複数音声番組を録画する場合は、「TS」モードで録画することをおすすめします。TSE モード録画またはダウンコンバート録画の場合は、選択された 1 種類の音声の録画になります。 44 45
- アナログ放送の二重音声番組を「主」音声または「副」音声で視聴しながら録画した番組は、視聴していた時の音声モードで録画されます。再生時は音声切換できません。

字幕放送を見るには

字幕のある番組では字幕を表示することができます。

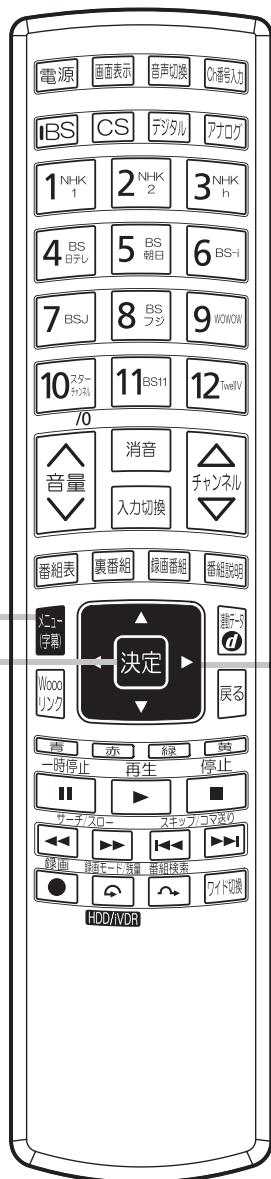

1 メニューボタンを押す
メニュー画面が表示されます。

2 ○で「字幕設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ○で切 / 入を設定する

「入」：字幕のある番組では字幕を表示します
「切」：字幕は表示されません
お買い上げ時は、字幕は「切」に設定されています。



4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す


お知らせ

- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- 複数の字幕がある場合は、メニュー「番組説明」の信号切換で切り換えることができます。 **25**
- 外部機器への録画予約で字幕を選択している場合は、予約録画実行中は字幕設定は切り換えできません。また、視聴中の画面には字幕は表示されません。
- 番組予約開始 18 秒前から開始まで字幕設定はできません。

本体で操作する

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

録画や予約録画中あるいは録画予約設定時は、本体の電源スイッチを「切」にしないでください。

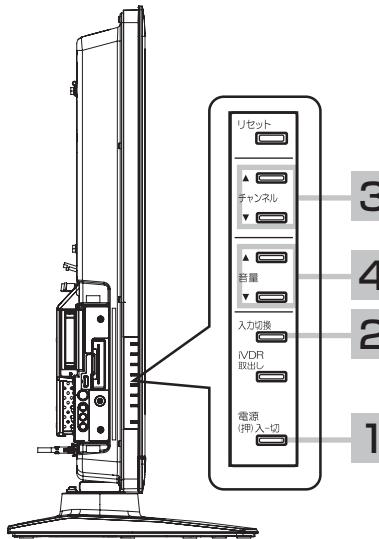


(P37-HR200CS は、本体操作ボタンが本体上面にあります。)

1 電源を入れる

本体の電源スイッチを押すと電源が入り、スタンバイ / 受像ランプが青色に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源スイッチを押します。

2 入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

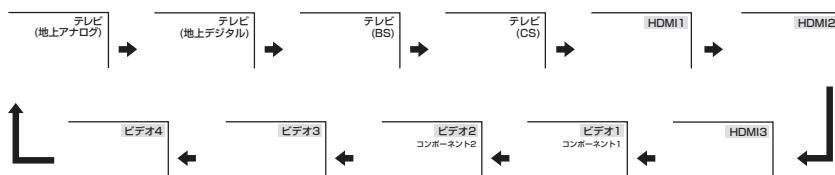

地上デジタル放送を選択するには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 106) を行なうことが必要です。

3 チャンネルを選ぶ


ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。

地上デジタル、BS、CS デジタル放送は選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 138

4 音量を調節する

音量の大きさが数字と-----で画面に表示されます。

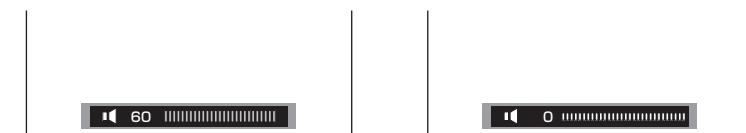

メモ

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し（スキップ）させることができます。
(①準備編 129)

チャンネルアップ / ダウン選局について

空きチャンネルの飛び越し選局の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。

●地上アナログ放送のとき (①準備編 105)

●デジタル放送のとき (①準備編 113, 118)

番組を録画する

録画する	42
■ 見ている番組を録画する	42
■ 時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）	46
■ 途中でクイックタイマー録画をやめるには	46
録画予約する	47
■ 番組を予約する	47
■ マニュアル予約する	56
■ 予約の確認、取り消しをする	62


録画する

見ている番組を録画する

視聴中の番組を HDD または iVDR に録画します。

重要 録画する前に必ずお読みください。

デジタル放送を受信していない場合には録画する前に必ず時刻設定(①準備編 [122])を行ってください。iVDR に録画するときは、別売りの iVDR を iVDR 挿入口に入れてください。(①準備編 [56]) HDD/iVDR は精密機器です。本機に振動・衝撃を与えないでください。

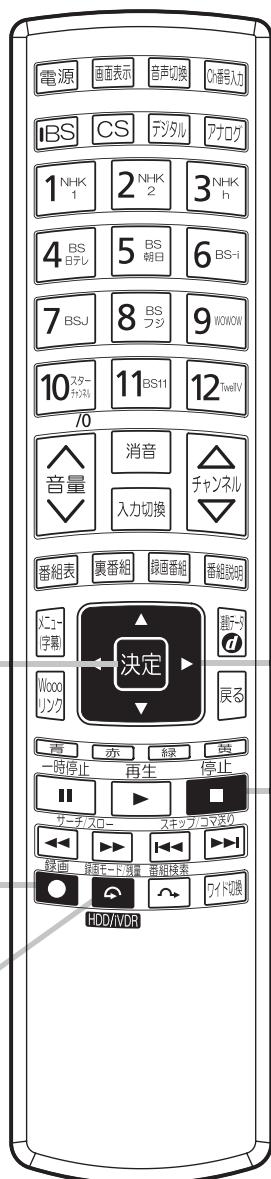

1 録画したいチャンネルを選ぶ

2 HDD/iVDR (録画モード / 残量) ボタンを押す

録画モードと残量が表示されます。
録画できる残量があることを確認してください。

3 ◎または HDD/iVDR ボタンで HDD か iVDR を選択し、 △で録画モードを選ぶ

デジタル放送の場合

HDD	iVDR
地上デジタル放送 :	
□ TS	4時間00分
□ TSE	10時間00分
<input checked="" type="checkbox"/> XP	9時間00分
□ SP	10時間00分
□ LP	20時間00分
□ EP	30時間00分
残量	
④設定 (戻る)	

アナログ放送の場合

HDD	iVDR
地上アナログ放送 :	
■ XP	10時間00分
□ SP	20時間00分
□ LP	30時間00分
□ EP	140時間00分
残量	
④設定 (戻る)	

4 録画ボタンを押す

録画が開始されます。
録画マーク、録画チャンネル、録画先、
録画モードが表示されます。
録画番組の情報が登録されます。 [64]



5 録画を停止するには 停止ボタンを押す

録画停止マークが表示されます。



お知らせ

iVDRへの録画について

本機での動作が確認されている日立マクセル製のiVDRを使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能を発揮できない場合があります。

iVDRを選択しても、iVDR挿入口にiVDRが挿入されていないときは、録画できません。

録画できる映像について

本機内蔵のテレビチューナーで受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組（ブロックノイズが多い）や、ノイズが多いビデオの再生、その他の下記の信号は録画できません。

ゲーム機の映像、VTRなどの特殊再生映像、コンポーネント入力画面、HDMI入力画面、

コピーガードがかかったビデオテープやDVDの再生映像、録画が禁止されているデジタル放送番組

HDD/iVDRの残量表示について

HDD/iVDRへの録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式：VBR）を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。

残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。

録画モードのTS(SD)は、525i(480i)で放送されている番組を録画する場合の目安です。525p(480p)の場合は、TS(HD)の録画時間の2倍程度が目安となります。

録画する

録画モードと録画時間

本機の内蔵 HDD に録画できる時間の目安です。

録画モード	入力	デジタル放送	アナログ (UHF/VHF) 放送、外部入力	録画映像		
TS	HD	約 24 時間	—	ハイビジョン		
	SD	約 72 時間	—	標準画質		
TSE HD/SD *	約 50 時間		—	ハイビジョン相当		
XP(高画質)	約 50 時間		標準画質	※ TSE モードでは SD 放送も録画できますが、HD 放送を TS モードより長時間録画する場合におすすめします。		
SP(標準)	約 98 時間					
LP(長時間)	約 192 時間					
EP(長時間)	約 312 時間					

お知らせ

TSE 録画モードについて

TSE モードはハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

EP モードについて

EP モードでは記録時間を優先するために、録画映像の解像度が下がります。画質を優先される場合は、LP モード以上をおすすめします。デジタル放送の HD(ハイビジョン) 放送を録画するときは SP モード以上で録画することをおすすめします。

アナログ放送や外部入力録画およびデジタル放送の SD(標準画質) 放送をダウンコンバート録画する場合は LP モード以上をおすすめします。

お知らせ

- 電源ボタンを押してから、HDD/iVDR が起動するまでは、録画番組、録画などの HDD/iVDR をアクセスする操作はできません。準備中のメッセージが出る場合は、しばらく待ってから操作してください。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間 59 分です。9 時間 59 分が経過すると録画は自動的に停止します。
- HDD/iVDR の残量が約 5G バイト以下になると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中にリモコンの電源ボタンを押して、スタンバイ状態にすると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画中に本体の電源スイッチを切ったり、停電になった場合、最後の 1 分の録画は記録されません。
- 録画しているチャンネルは切り換えできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- HDMI1、2、3 入力、コンポーネント入力(ビデオ 1、2)を録画することはできません。
- S1、S2 ビデオ信号を外部入力から連続録画した場合、再生時に信号の切り換わりで映像が乱れる場合があります。
- テレビ放送に連動したデータ放送 21 は TS モードで録画されますが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送において、受信状況が悪い状態(画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、映像、音声が途切れたりする状態)で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送や外部入力信号の内容によっては、残量表示時間より録画できる時間が短くなる場合があります。
- デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が HDD に録画されます。
- デジタル放送のハイビジョン番組を XP、SP、LP、EP モードで録画する場合は、ダウンコンバート録画になります。
- 録画できる番組の数は、最大 999 個です。
- デジタル放送を受信していない場合には、録画する前に必ず時刻設定を行なってください。時刻設定(①準備編 122)がされていないと、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されません。
- 録画予約の操作については「録画予約する」 47 をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 録画された番組が「コピーワンス(1 回録画可能)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。
- 写真を見る 109、番組表 23 を表示しているときは、録画操作はできません。
- 録画中には、メニュー、番組表、録画番組などの画面表示の動作が遅いときがありますが、故障ではありません。155

TSE 録画モードについて

本機では、デジタル放送のハイビジョン番組をハイビジョン相当の画質で長時間、HDD/iVDRに録画することができるTSE録画モードがあります。ハイビジョン番組をHDD/iVDRに録画するときに、録画モードをTSEに設定してください。TSEモードはハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

デジタル放送のダウンコンバート録画について

本機では、デジタル放送のハイビジョン番組を標準テレビ信号にダウンコンバートした後、HDD/iVDRに録画することができます。デジタル放送を録画するときに、録画モードをXP、SP、LP、EPに設定するとダウンコンバート録画モードになります。本機能をお使いになると、デジタルハイビジョン番組を長時間録画することができます。

デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

裏番組録画について

- 本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組をHDD/iVDRに録画することができます。(裏番組録画)
- 裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。
- 録画または予約録画中にも視聴できるチャンネルは、以下の○印です。


予約録画中のチャンネル	視聴できるチャンネル			
	地上デジタル放送	BS・CS デジタル放送	地上アナログ放送	外部入力
地上デジタル放送	○	○	○	○
BS・CS デジタル放送	○	○	○	○
地上アナログ放送	○	○	○*	○
外部入力 (ビデオ入力)	○	○	○	○

*録画または予約録画中のチャンネルのみ視聴できます。

お知らせ

- デジタル放送をTSEモード録画またはダウンコンバート録画した場合、複数の映像や音声が送られている番組でも、選択された1種類の映像、音声の録画となります。また、番組に付随しているデータ放送も録画できません。デジタル放送を再生時も同様にお楽しみいただきたい場合は、「TS」モードで録画することをおすすめします。
- TSEモード録画またはダウンコンバート録画番組を再生すると、CMの映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があります。
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- 録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできますが、表示される内容は放送されている情報の一部となります。
- TSEモード録画またはダウンコンバート録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示されないことがあります。
- デジタル放送をTSEモードまたはダウンコンバート録画すると、シーンの切り換わりや動きの激しいシーンではブロックノイズが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- デジタル放送の受信状態が悪いときに、TSEモードまたはダウンコンバート録画モードで録画すると、一時的に映像や音声が止まります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部で再圧縮処理ができないもので故障ではありません。
- iVDRへ録画中など「動作中ランプ」が点灯中のときは、iVDRを抜かないでください。iVDRの録画内容が損なわれる場合があります。
- セキュア非対応のiVDRはアナログ放送（外部入力）とコピーフリー（コピーリミットなし）のデジタル放送のみ録画可能です。コピーワンス（1回録画可能）やダビング10のデジタル放送は録画できません。iVDR-Secureディスクを推奨します。
- ダビング10のデジタル放送番組をHDDに録画した場合、「HDD」⇒「iVDR」へ10回までのダビング（9回コピー+1回ムーブ）が可能ですが、iVDRに直接録画した場合は、コピーワンス（1回録画可能）の録画となり「iVDR」⇒「HDD」への再ダビング（コピー）はできません。iVDRへダビング（コピー）する可能性のある番組は、必ずHDDに録画してください。

録画する

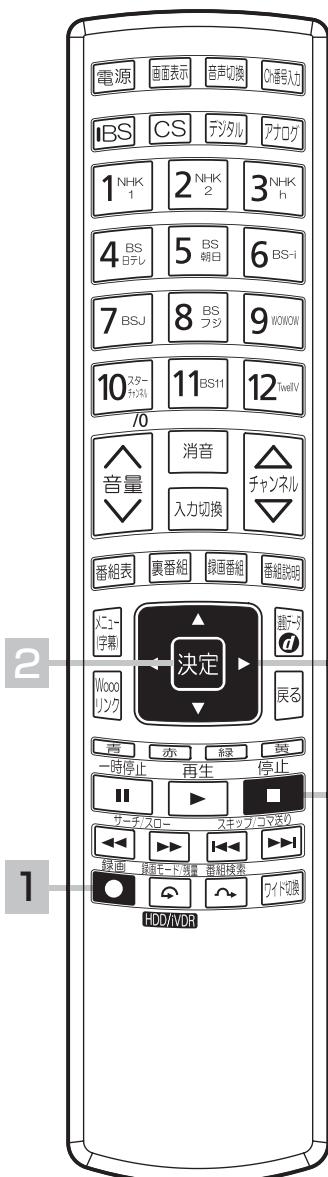

時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

42 の操作で録画を開始します。

1 録画ボタンを押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

● BS103 iVDR-S TS クイックタイマー 0h30m

- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。(最大 6 時間)
クイックタイマー表示なし / 番組終了まで / 30 分 / 1 時間 / 1 時間 30 分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

途中でクイックタイマー録画をやめるには

1 停止ボタンを押す

終了確認が表示されます。

2 ①で「はい」を選び、決定ボタンを押す

お知らせ


クイックタイマー録画について

- 「番組終了まで」を選択すると、番組終了時刻まで録画を行ないます。
- クイックタイマー録画中は、「画面表示」ボタンを押すと画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、リモコンで電源を「切」にしても録画をつづけます。
- 外部入力のビデオ信号を録画する場合、録画中にコピー制御情報を検出すると、録画中の番組全てがコピー制御の対象になります。
- クイックタイマーの録画時間は、画面上で時間を "h"、分を "m" で表示しています。
- 追いかけ再生 72 や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。
- クイックタイマー録画終了時刻と予約録画の開始時刻の間隔は 1 分以上必要です。間隔が 1 分未満の場合、予約録画はキャンセルされます。
- iVDR を選択しても iVDR 插入口に iVDR が挿入されていないときは、クイックタイマー録画はできません。

録画予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組や放送中の番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。

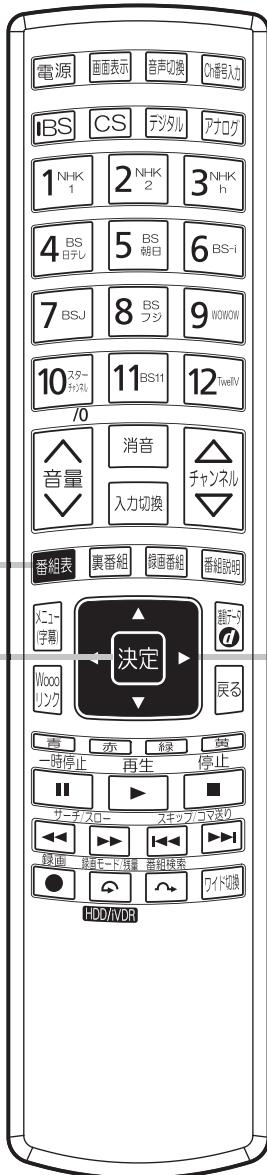

まだ放送が始まっていない番組を予約するとき

番組表²³や番組検索²⁶などで、予約する番組を選び、決定ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

予約設定画面では、チャンネルアップ／ダウンボタンで番組説明のページを切り換えることができます。

録画先を選択する

2 ◎で「録画先」を選択し、◎または決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日(水) AM9:15		
放送 BS 番組 テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル		
<input type="checkbox"/> 録画先 <input checked="" type="checkbox"/> 録画モード TS(高画質) <input type="checkbox"/> フルタ指定 なし		番組説明 番組情報を表示		
<input type="checkbox"/> 毎回予約 しない <input type="checkbox"/> 更新 しない				
予約条件を変更するには④で選択して下さい				
<input type="button" value="録画予約する"/>		詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない		
<input checked="" type="radio"/> ④選択 <input type="radio"/> ③決定 <input type="checkbox"/> 番組説明ページ切換 <input type="checkbox"/> 番組検索設定				

3 (1)で録画先を選択し、決定ボタンを押す

○で下記のモードが選択できます。
HDD/iVDR/ 外部アナログ機器

予約設定	2008年3月19日(水) AM9:15		
放送 BS テレビ テレビ	BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル		
<input type="checkbox"/> 録画先 <input type="checkbox"/> 録画モード <input type="checkbox"/> フォルダ指定	<input type="checkbox"/> HDD <input type="checkbox"/> IVDR <input type="checkbox"/> 外部アナログ機器	番組説明 番組情報を表示	
每回予約 更新			
録画予約する		詳細録画予約へ	視聴予約へ
<input checked="" type="radio"/> 選択		<input type="radio"/> 設定終了	

- 入力自動録画 [134](#) により外部録画機器へ録画するときは「外部アナログ機器」を選んでください。

(次ページにつづく)

お知らせ


視聴予約を行う場合

- ①手順 2で、「視聴予約へ」を④で選択し、決定ボタンを押す。
 - ②予約条件(映像、音声)を設定する。
 - ③「視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。

●本機の電源をオン(受像)にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。

録画する

番組を予約する（つづき）

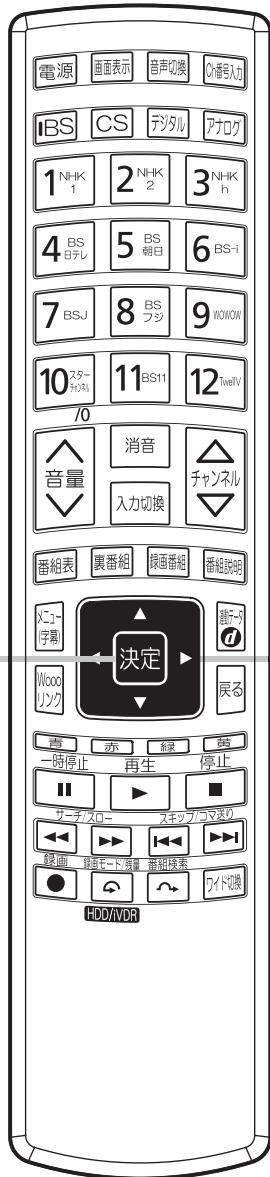

録画モードを選択する

4 ○で「録画モード」を選択し、○または決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日(水) AM9:15
放送 BS サービス テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル
録画先	<input type="checkbox"/> HDD <input checked="" type="checkbox"/> 録画モード TS(高画質) <input type="checkbox"/> フォルダ指定 なし	番組説明 番組情報を表示
毎回予約	しない	予約条件を変更するには○で選択して下さい
更新	しない	
<input type="button"/> 録画予約する <input type="button"/> 詳細録画予約へ <input type="button"/> 視聴予約へ <input type="button"/> 予約しない		
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 決定 <input type="checkbox"/> 番組説明ページ切替 <input type="checkbox"/> 番組検索設定		

5 ○で録画モードを選択し、決定ボタンを押す

- で下記のモードが選択できます。
- ・録画先がHDD/iVDRのとき
TS/TSE/XP/SP/LP/EP


予約設定		2008年3月19日(水) AM9:15
放送 BS サービス テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル
録画先	<input checked="" type="checkbox"/> 録画モード TS(高画質) <input type="checkbox"/> TSE(高画質・長時間) <input type="checkbox"/> XP(標準高画質) <input type="checkbox"/> SP(標準画質) <input type="checkbox"/> LP(長時間) <input type="checkbox"/> EP(最長時間)	番組説明 番組情報を表示
<input type="button"/> 録画予約する <input type="button"/> 詳細録画予約へ <input type="button"/> 視聴予約へ <input type="button"/> 予約しない		
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 設定終了		

- 地上アナログや外部入力のときは、TS、TSEは選択できません。

録画するフォルダを選択する


6 ○で「フォルダ指定」を選択し、○または決定ボタンを押す

- iVDRの場合、フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。HDDの場合は、フォルダ1～5が初期設定されています。

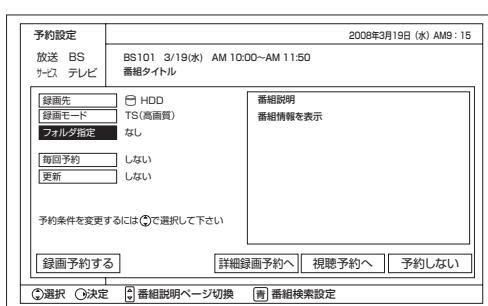

7 ○で録画するフォルダを選択し、決定ボタンを押す


- で下記のフォルダが選択できます。
なし / この番組名 / フォルダ1
/ フォルダ2…

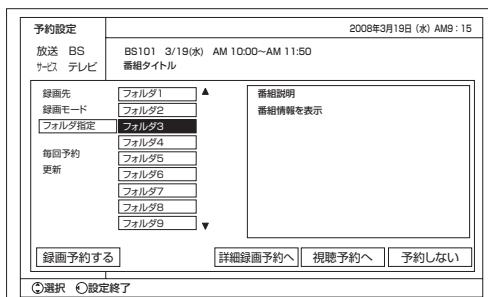

- フォルダ名は設定されたフォルダ名を表示します。**81**
- 「この番組名」を選択すると、番組タイトルをフォルダ名とした新規フォルダが作成されます。
- 地上アナログや外部入力のとき「この番組名」は選択できません。

録画予約する

番組を予約する（つづき）

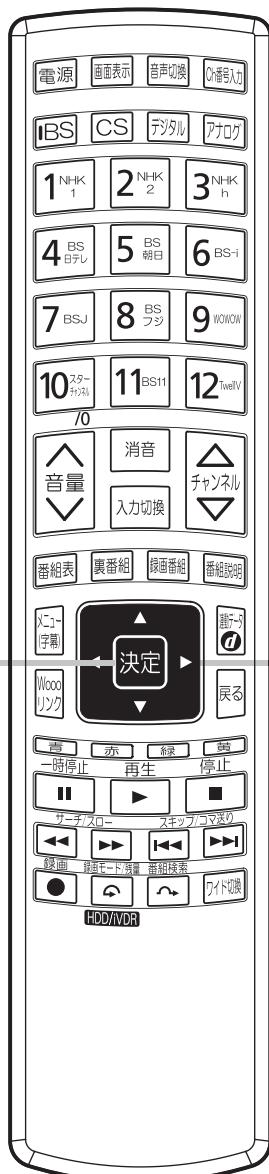

毎回予約を設定する

8 ○で「毎回予約」を選択し、○または決定ボタンを押す

予約設定	2008年3月19日(水) AM9:15
放送 BS	BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50
サービス テレビ	番組タイトル
HDD	録画先
TS(高画質)	録画モード
なし	フォルダ指定
しない	毎回予約
しない	更新
予約条件を変更するには○で選択して下さい	
録画予約する	詳細録画予約へ
○選択	視聴予約へ
○決定	予約しない
番組説明ページ切換	番組検索設定

9 ○でお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

○で下記の予約が選択できます。
しない / 毎週 (*) / 月～金 / 月～土 / 毎日
*: 選択した番組の曜日

予約設定	2008年3月19日(水) AM9:15
放送 BS	BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50
サービス テレビ	番組タイトル
HDD	録画先
TS(高画質)	録画モード
なし	フォルダ指定
しない	毎回予約
毎週(水)	更新
月～金	
月～土	
毎日	
録画予約する	詳細録画予約へ
○選択	視聴予約へ
○設定終了	予約しない

詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。
しない / 毎週(月) / 毎週(火) / 毎週(水) / 毎週(木) / 毎週(金) / 毎週(土)
/ 每週(日) / 月～金 / 月～土 / 毎日
ただし、選択した番組の曜日が土曜日の場合は月～金、日曜日の場合は月～金、
月～土は選択できません。

お知らせ

- 番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した場合、番組の編成によっては予約が実行されない場合があります。実行されない予約は、予約一覧で黄色で表示されます。
予約一覧については 62 をご覧ください。
- 番組予約で毎回予約を設定すると、次回以降は登録時と同じ開始時刻の番組を予約します。
連続ドラマなどで、編成により番組の開始時刻が登録時と異なる場合、別の番組を予約することができます。

更新を設定する

10 ▲で「更新」を選択し、○または決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日 (水) AM9:15
放送 BS サービス テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル
<input type="checkbox"/> 録画先	<input checked="" type="checkbox"/> HDD	番組説明 番組情報を表示
<input type="checkbox"/> 録画モード	TS(高画質)	
<input type="checkbox"/> フォルダ指定	なし	
<input type="checkbox"/> 毎回予約	毎週(水)	
<input checked="" type="checkbox"/> 更新		しない
予約条件を変更するには③で選択して下さい		
<input type="button" value="録画予約する"/>		<input type="button" value="詳細録画予約へ"/> <input type="button" value="視聴予約へ"/> <input type="button" value="予約しない"/>
<input type="radio"/> 選択 <input checked="" type="radio"/> 決定 <input type="checkbox"/> 番組説明ページ切換 <input type="checkbox"/> 番組検索設定		

- 毎回予約を設定すると、更新が選択できます。

11 ▲で好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

- ①で下記の設定ができます。
する / しない

予約設定		2008年3月19日 (水) AM9:15
放送 BS サービス テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル
<input type="checkbox"/> 録画先	<input checked="" type="checkbox"/> HDD	番組説明 番組情報を表示
<input type="checkbox"/> 録画モード	TS(高画質)	
<input type="checkbox"/> フォルダ指定	なし	
<input type="checkbox"/> 毎回予約	<input checked="" type="checkbox"/> する	
<input type="checkbox"/> 更新		<input type="checkbox"/> しない
<input type="button" value="録画予約する"/>		<input type="button" value="詳細録画予約へ"/> <input type="button" value="視聴予約へ"/> <input type="button" value="予約しない"/>
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 設定終了		

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

12 ▲で「録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す


予約登録され、元の画面に戻ります。

予約設定		2008年3月19日 (水) AM9:15
放送 BS サービス テレビ		BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル
<input type="checkbox"/> 録画先	<input checked="" type="checkbox"/> HDD	番組説明 番組情報を表示
<input type="checkbox"/> 録画モード	TS(高画質)	
<input type="checkbox"/> フォルダ指定	なし	
<input type="checkbox"/> 毎回予約	しない	
<input type="checkbox"/> 更新		しない
予約条件を変更するには③で選択して下さい		
<input type="checkbox"/> 録画予約する		<input type="button" value="詳細録画予約へ"/> <input type="button" value="視聴予約へ"/> <input type="button" value="予約しない"/>
<input type="radio"/> 選択 <input checked="" type="radio"/> 決定 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 番組説明ページ切換 <input type="checkbox"/> 番組検索設定		

(次ページにつづく)

録画予約する

番組を予約する（つづき）

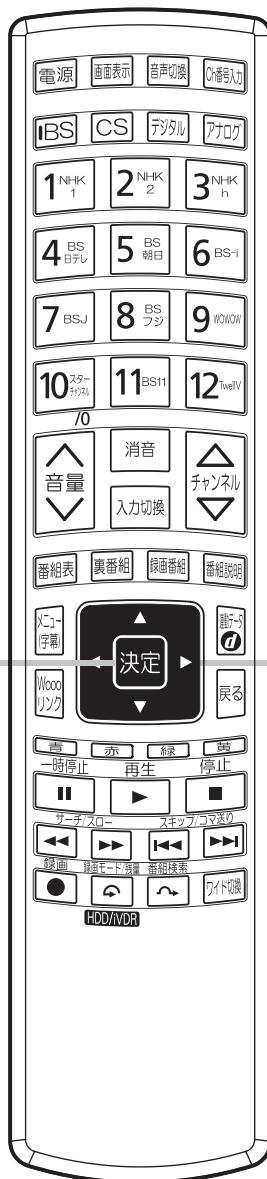13
1513
15

予約実行時の映像、音声、字幕を設定する

13 ◎で「詳細録画予約へ」を選択し、決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日(水) AM9:15	
放送 BS	BS101	開始	AM 10:00~AM 11:50
サービス テレビ	番組タイトル		
録画先	<input type="checkbox"/> HDD	映像モード	TS(高画質)
録画モード	<input type="checkbox"/> フォルダ指定	音声	なし
音声	<input type="checkbox"/> 毎回予約	字幕	しない
字幕	<input type="checkbox"/> 更新	予約条件を変更するには◎で選択して下さい	
詳細録画予約へ		視聴予約へ	予約しない
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 決定 実行 <input type="checkbox"/> 番組説明ページ切換 <input type="checkbox"/> 番組検索設定			

14 ◎で「映像」「音声」「字幕」を選び、○または決定ボタンを押し、◎でお好みの設定を選択し、○または決定ボタンを押す


予約設定		2008年3月19日(水) AM9:15	
日付	開始	終了	チャンネル
3/19(水)	AM10:00	AM11:50	BS101
番組タイトル			
録画先	<input type="checkbox"/> HDD	映像モード	TS(高画質)
録画モード	<input type="checkbox"/> フォルダ指定	音声	なし
音声	<input type="checkbox"/> 每回予約	字幕	しない
字幕	<input type="checkbox"/> 更新	この条件で録画予約する	
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 決定		予約しない	<input type="checkbox"/> 番組説明ページ切換 <input type="checkbox"/> 番組検索設定

- 録画先が「外部アナログ機器」以外では、字幕の設定はできません。
- 録画先が「外部アナログ機器」の場合、「音声」を選択することはできません。主音声 + 副音声で固定されます。

15

⑩で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約を中止するときは「予約しない」を選択し、決定ボタンを押す。

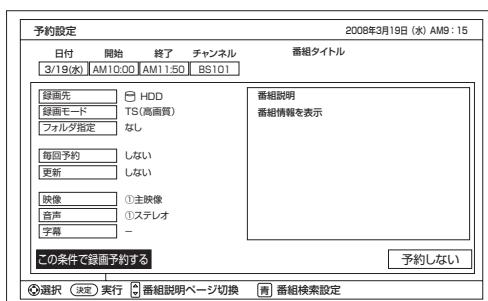


お知らせ

- 予約実行時、B-CAS カードが挿入されていない、または B-CAS カードの条件によっては予約実行されません。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送終了時刻の約 2 分前からは予約できません。
- 視聴予約をした場合、開始時刻から 2 分間は、他の予約の開始時刻を設定することはできません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」、「字幕」を選択できる場合があります。ただし、選択するものがない場合は選択できません。
- 予約が登録されると本体前面の録画 / 予約ランプが橙色に点灯します。また録画中またはダビング中は赤色に点灯します。
スタンバイ時、iVDR 取出しボタンを押したとき、予約録画中などで、iVDR が取り出しきれない場合は、録画 / 予約ランプ（赤）が点滅してお知らせします。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。

録画予約する

番組を予約する（つづき）

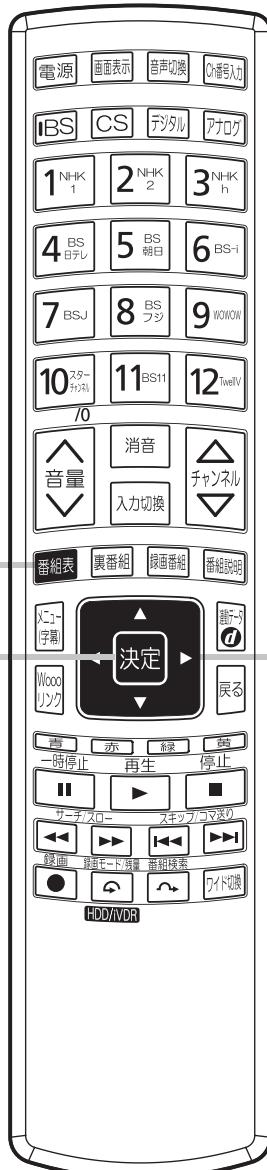

放送中の番組を予約するとき

番組表を利用して録画すると、番組の放送時間の変更に対応して録画することができます。 139

1 番組表²³や番組検索²⁶などで、放送中の番組を選び、決定ボタンを押す

予約画面が表示されます。

番組表(BS)		サービス・テレビ		2008年3月19日(水)AM10:00					
3月19日(水) 毎回土曜		BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00		BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00					
※放送終了後、次回放送の予約登録が可能になります。									
※放送終了後、次回放送の予約登録が可能になります。									
PM 6 [土]	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								
PM 7	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								
PM 8	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								
PM 9	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								
PM 10	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								
PM 11	BS放送 BS AAA 3/19(水) PM6:00~9:00								

2 ①で予約条件（フォルダ指定、毎回予約など）を選び、
②または決定ボタンを押し、③で項目を選択し、④
または決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日(水) AM 10:00~15:00	
放送 BS サービス テレビ	BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル		
<input type="checkbox"/> 番組先	<input checked="" type="checkbox"/> HDD	番組説明	
<input type="checkbox"/> 録画モード	<input checked="" type="checkbox"/> TS(高画質)	番組情報を表示	
<input type="checkbox"/> フォルダ指定	<input checked="" type="checkbox"/> なし		
<input checked="" type="checkbox"/> 毎回予約	<input checked="" type="checkbox"/> しない		
<input type="checkbox"/> 更新	<input checked="" type="checkbox"/> しない		
録画予約する		詳細録画予約へ	選局する
○選択 ○決定		□番組説明ページ切換	青番組検索設定

3 (④)で「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す

予約設定	2008年3月19日(水) AM 10:00~AM 11:50		
放送 BS サービス テレビ	BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50 番組タイトル		
<input type="checkbox"/> 録画先	<input checked="" type="checkbox"/> HDD	番組説明	
<input type="checkbox"/> 録画モード	<input type="checkbox"/> TS(高画質)	番組情報を表示	
<input type="checkbox"/> フォルダ指定	なし		
<input type="checkbox"/> 毎回予約	しない		
<input type="checkbox"/> 更新	しない		
予約条件を変更するには②で選択して下さい			
録画予約する		詳細録画予約へ	選局する
<input checked="" type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 実行 <input type="radio"/> 番組説明ページ切換		<input type="radio"/> 番組検索設定	

- 放送中の番組を予約した場合は、録画が開始するまで約1分かかります。
- 録画が始まる前に「まもなく予約録画を開始します」とメッセージが出ます。

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 番組によっては放送時間が変更される場合があります。
- HDD または iVDR に録画予約をした場合、登録した録画予約でも HDD または iVDR の残量が無い場合や足りない場合には録画できなかったり、途中で録画が停止します。録画前に HDD または iVDR の残量を確認してください。
- 時刻が未設定または時刻情報がない場合は、録画 / 予約ランプが橙色で点滅してお知らせします。
- 予約録画中あるいは録画予約設定時は、本体の電源スイッチを「切」にしないでください。電源を切る場合はリモコンで切ってください。

外部機器に録画予約した場合

- 録画予約をしても、コピーガードがかかっている番組は正しく録画することはできません。
- 入力自動録画 134 を使用して録画機器に録画予約する場合は、以下の点にご留意ください。
 - ・録画機器側では、録画予約の設定をしないでください。
 - ・録画機器の入力を本機のモニター出力を接続した入力に切り換えてください。詳しくは、外部録画機器の取扱説明書をご覧ください。
 - ・本機の映像信号出力を検知して録画を開始するため、番組の始まりが一部録画されないことがあります。
- 字幕のある番組を字幕表示付きで録画予約したい場合は、番組を予約する 52 で字幕を選択してください。予約録画実行中は録画優先となりますので視聴中の画面には字幕は表示されません。

視聴予約した場合

予約した番組が始まる約 1 分前には本機の電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフにしていると予約が無効になります。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、メニューボタンを押してメニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。 8
- HDD/iVDR に録画している場合は、それまで録画していた内容は HDD/iVDR に保存されます。

録画予約する


マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。

また、登録した予約内容を修正することができます。

重要

マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

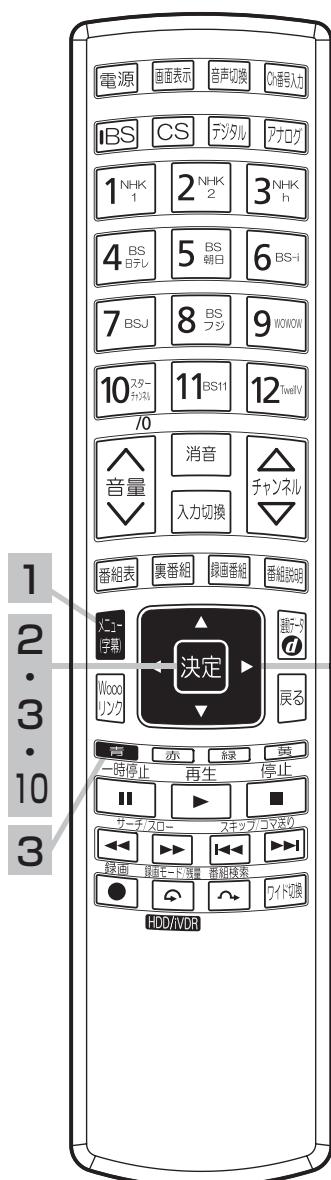

1 メニューボタンを押す

2 ○で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。

映像モード (スーパー)
番組説明
2画面
■ 予約一覧
字幕設定 (切)
オフタイマー (切)
写真を見る
予約録画停止
ダビング中止
各種設定
①選択 (決定)

3 青ボタンを押す

予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び決定ボタンを押します。

予約一覧	2008年3月19日 (水) AM10:15
実行 日付	開始 終了 チャンネル 録画先 モード 番組名
<input checked="" type="checkbox"/> 3/22 (土) AM10:30 AM11:30 BS103 iVDR TS 番組タイトル	
<input type="checkbox"/> 3/24 (月) AM10:00 AM11:00 BS103 iVDR TS 番組タイトル	

4 ○で「日付 / 開始 / 終了 / チャンネル」を選び、

○または決定ボタンを押す

○で日付を設定し、○を押す

予約設定
日付 開始 終了 チャンネル
3/22(土) AM10:30 AM11:30 BS103

5 ○で開始の「AM」または「PM」を設定し、○を押す

予約設定
日付 開始 終了 チャンネル
3/22(土) AM10:30 AM11:30 BS103

6 ○で開始の時間を設定し、○を押す

●時間は、数字ボタンで直接入力することもできます。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

7 ○で開始の分を設定し、○を押す

●分は、数字ボタンで直接入力することもできます。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

8 手順5～7と同様に終了時刻を設定する

9 ○で放送の種類を選び、○を押す

放送の種類

- CS:CS デジタル放送
- BS:BS デジタル放送
- 「□ (空白)」：地上デジタル
地上アナログ
- L3：ビデオ3入力
- L4：ビデオ4入力

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
2(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

先	iVDR	番組
モード	TS(高画質)	番
レダ指定	なし	番

10 ○でチャンネルを設定し、決定ボタンを押す

- デジタル放送は、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を直接入力することができます。
- 地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、○で枝番を設定し、○を押します。
- 地上アナログ放送は、チャンネルボタンで1桁あるいは2桁のチャンネル表示番号を直接入力することができます。

CATVチャンネル表示の場合は、下記のように入力します。

例]CATV13(C13) ⑫(C) →①→③

- 地上アナログ放送では、受信設定(地上アナログ)(①準備編[88])で設定したチャンネル表示ボタン番号のみ設定できます。

お知らせ

視聴予約を行なう場合

- ①手順4で「視聴予約へ」を○で選択し、決定ボタンを押す。
 - ②日付 / 開始時刻 / チャンネルを設定する。
 - ③予約条件(映像、音声など)を設定する。
 - ④「この条件で視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。
- 本機の電源をオン(受像)にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以後は通常の操作ができます。


お知らせ

- マニュアル予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。
- 昼の12時は「PM0:00」、夜の12時は「AM0:00」に合わせてください。

(次ページにつづく)

録画予約する

マニュアル予約する（つづき）

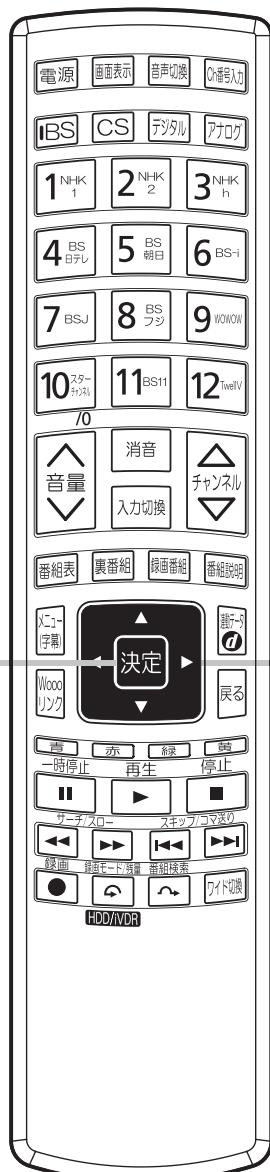

11 ◎で「録画先」を選び◎を押し、◎で録画先を選択して決定ボタンを押す

◎で下記のモードが選択できます。
HDD/iVDR/ 外部アナログ機器

●地上アナログや外部入力のときは、
外部アナログ機器は選択できません。



12 ◎で「録画モード」を選び◎を押し、◎で録画モードを選択して決定ボタンを押す

◎で下記のモードが選択できます。
TS/TSE/XP/SP/LP/EP


●地上アナログや外部入力のときは、
TS、TSE は選択できません。



13 ◎で「フォルダ指定」を選び◎を押し、◎で録画するフォルダを選択して決定ボタンを押す

◎で下記のフォルダが選択できます。
なし / フォルダ 1 / フォルダ 2…

● iVDR の場合、フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。
HDD の場合は、フォルダ 1 ~ 5
が初期設定されています。

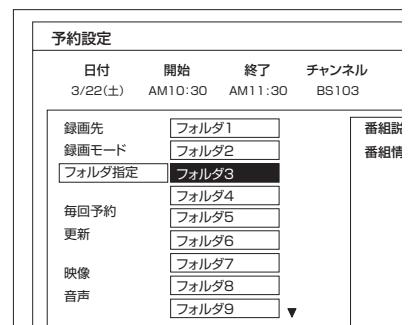

14 ○で「毎回予約」を選び○を押し、○でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す


○で下記の予約が選択できます。
 しない / 毎週(月) / 毎週(火) / 每週(水) / 每週(木) / 每週(金) / 每週(土) / 每週(日) / 月～金 / 月～土 / 每日



15 ○で「更新」を選び○を押し、○でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す


○で下記の設定ができます。
 する / しない

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

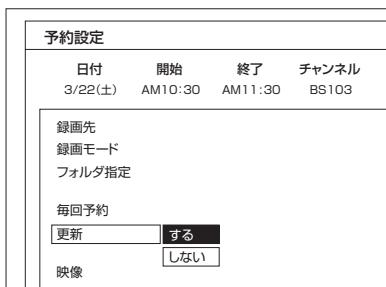


16 ○で「映像」「音声」「字幕」を選び○を押し、○でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す

- 地上アナログ放送、外部入力の場合は選択できません。
- 録画先が「外部アナログ機器」以外では、字幕の設定はできません。
- 録画先が「外部アナログ機器」の場合、「音声」を選択することはできません。主音声 + 副音声で固定されます。

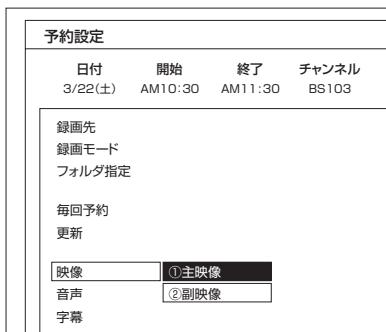

録画予約する

マニュアル予約する（つづき）

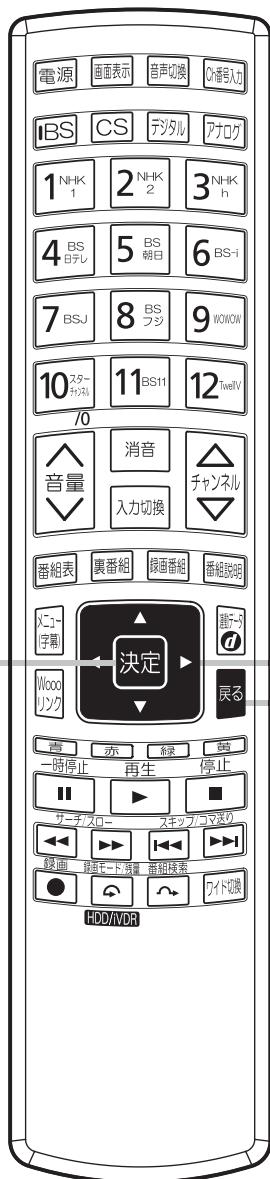

17 ○で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約一覧画面に戻ります。

フォルダ指定	なし
毎回予約	しない
更新	しない
映像	①主映像
音声	①ステレオ
字幕	日本語
この条件で録画予約する	
②選択 (決定) 実行	

18 設定が終了したら、戻るボタンを押して、予約一覧を消す

お知らせ

更新録画について

- HDD/iVDR に録画する場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除します。更新録画した番組を削除したくない場合は、削除ロックを設定してください。
- 「更新」設定して録画した番組を再生中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は削除されません。この場合、今回録画される番組が次の更新録画の対象になります。
- 更新録画中に iVDR の残量が無くなった場合、現在録画中の番組の録画が中断されます。なお、前回の録画番組は削除されます。
- 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱います。この場合、前回録画した番組は削除されずに残り、次回録画した番組が以降の更新録画の対象になります。

予約実行について

- 予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 5 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。
- BS・CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで、地上アナログ放送や CATV などのアナログ番組を録画予約するときは、時刻設定（①準備編 12）を行なってください。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、メニューボタンを押してメニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。8
- HDD/iVDR に録画している場合は、それまで録画していた内容は HDD/iVDR に保存されます。

外部入力の録画について

本機では、HDMI 入力、コンポーネント入力（ビデオ 1、2）の録画はできません。

HDD/iVDR に録画する場合について

- 予約録画で HDD/iVDR に録画する場合は、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割し、HDD/iVDR に保存します。

代行予約録画について

iVDR への録画予約を設定したときは、iVDR の入れ忘れや状態などを確認してください。以下のような原因で録画できない場合は、iVDR の代わりに HDD に録画されます。（代行予約録画）

- ・ iVDR に予約録画が登録されているが、iVDR が挿入されていない。
- ・ iVDR に予約録画が登録されているが、未フォーマットの iVDR が挿入されている。


実行結果について

- 予約一覧画面 62 で、緑ボタンを押すと予約の実行結果を表示します。
「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例は以下のとおりです。
実行結果の画面で 青ボタンを押すと詳細表示に切り換えることができます。
 - ・ 実行 : 正常に実行された場合。
 - ・ 取消 : ①録画開始時刻に停電等で AC 電源が切になった場合。
②予約録画開始時刻にダビング中だった場合。
 - ・ 失敗 : ①予約録画実行時に HDD または iVDR の残量がなかった場合。
②予約録画実行中に残量がなくなった場合。
③コピーネバー（コピー不可）番組だった場合。
 - ・ 中断 : メニューから予約録画停止操作した場合。
 - ・ 削除 : ①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。
②番組遅延により 3 時間過ぎても録画番組が開始されなかった場合。
 - ・ 代行 : iVDR が挿入されていないため、HDD に録画した場合。
 - ・ 中止 : 予約準備中または予約録画中に iVDR を抜かれた場合。

録画予約する

予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

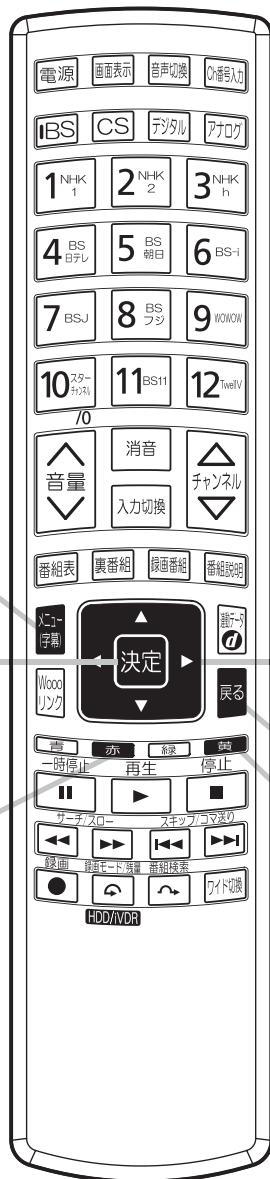

1
1・2

2

1
1・2
3
2

お知らせ

「実行設定」欄の表示について

- : 予約が設定されている番組
- : 予約が一時的に未設定になっている番組
- : 番組編成の変更により予約が重複している番組 (※)
- ※予約が実行されない可能性がありますので予約内容を見直してください。

メモ

番組表から予約登録した番組を選択して決定ボタンを押しても予約の変更、取り消しをすることができます。

1 メニューボタンを押し、○で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す


予約一覧画面が表示されます。



2 予約内容を確認する

予約内容を変更するには


- ①登録された予約を○で選び、決定ボタンを押す
- ②予約内容を変更して、○で「この条件で録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



- 「日付」「開始 / 終了時刻」「チャンネル」のいずれかを変更すると、マニュアル予約として扱われます。
- 詳しくは、マニュアル予約 56 をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

- ①登録された予約を○で選び、黄ボタンを押す
- ②実行設定確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す



チェックマーク「✓」が未設定になることを確認します。

未設定 ⇔ 設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を行います。

予約内容を取り消すには

- ①取り消しする予約を○で選び、赤ボタンを押す
- ②取り消し確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す



3 戻るボタンを押して、メニューを消す


録画した番組を楽しむ

録画した番組を再生する	64
■ サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ	64
■ プレイリストから選ぶ	68
■ ライブラリ情報を見る	69
■ いいとこジャンプ（オートチャプター機能）で場面を探す	70
■ 画像を見ながら場面を探す（タイムナビ）	71
■ 番組を録画しながら再生する（追いかけ再生）	72
■ 録画、再生中に2画面を楽しむ	73
■ いろいろな再生のしかた	74
● ある場面を止めて見る	74
● ゆっくり再生	74
● 早送り再生	74
● スロー再生で見る	74
● 早戻し再生	74
● コマ送りして見る	75
● チャプターを頭出しして見る	75
● すこしスキップして見る（30秒スキップ）	75
● すこし戻して見る（10秒バック）	75
録画した番組を編集する	76
■ 録画番組を2つに分ける（番組分割）	76
■ 削除ロックを設定する	77
■ 録画番組を削除する	78
■ 複数の録画番組を削除する	79
■ フォルダを移動する	80
■ フォルダ名を変更する	81
■ フォルダを追加する、削除する	83
■ お好みの場面をサムネイルに設定する	84
■ チャプターを設定する	86
■ ダビングする	88
■ 録画した番組のタイトルを編集する	92
■ プレイリストを作成、編集する	93
iVDRディスクのタイトルを編集する	95
文字を入力する	97
■ 入力エリアの表示と操作	98
■ 数字キー方式で文字を入力する	99
■ ソフトキーボードで文字を入力する	101

録画した番組を再生する

サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ


録画した番組をサムネイル一覧またはリスト一覧表示して、見たい番組を選んで再生できます。

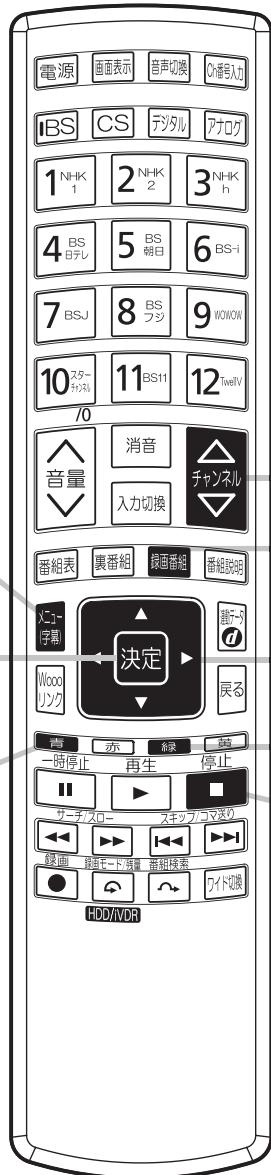

1

録画番組ボタンを押す


録画した番組の一覧が表示されます。

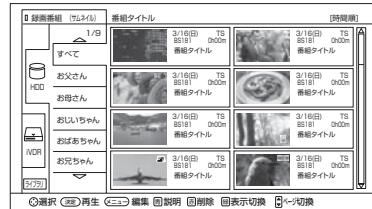

2

緑ボタンを押し、お好みの表示に切り換える

ボタンを押すたびに、
サムネイル一覧→リスト一覧…
に表示が切りわります。

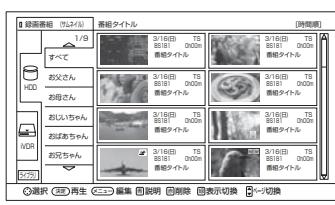

録画番組（サムネイル）の画面



録画番組（リスト）の画面

表示順序を変更するには

メニュー ボタンを押し、△で「時間順表示」または「タイトル順表示」を選び決定ボタンを押す




現在タイトル順表示画面の場合



現在時間順表示画面の場合

3 ○で番組を選び、決定ボタンを押す

選択した番組の再生を開始します。

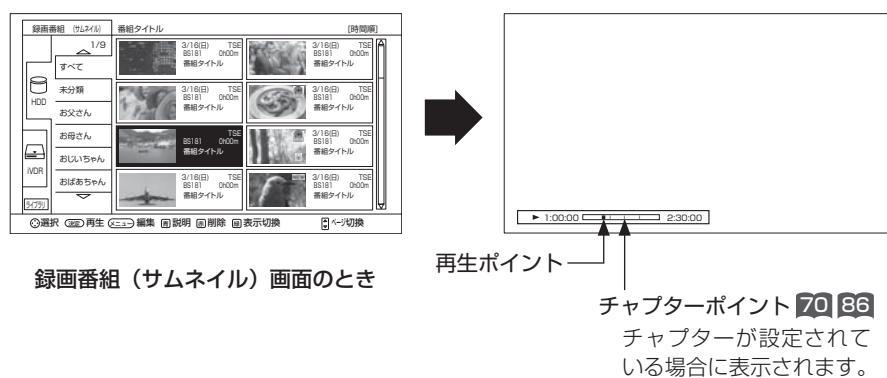

- リリューム設定を「する」に設定している場合は、前回再生を停止した場面から再生します。(①準備編 [24])
- 青**ボタン：選択した番組の番組説明を表示します。
- チャンネルアップ / ダウンボタン：ページを切り替えます。(番組が複数ページある場合)

録画番組と同じ時間帯を毎週予約するには

メニューボタンを押し、○で「予約設定」を選び、決定ボタンを押す

番組を予約する 47 の手順で予約設定を行います。

4 再生を停止するには 停止ボタンを押す

停止マークが表示されます。




お知らせ

- 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。
- 録画中の番組は、録画番組リストに表示されません。
- 放送を視聴中にリモコンの再生ボタンで録画した番組を再生することができます。この場合、最後に録画または再生した番組が再生されます。
- 番組録画中にも再生することができます。録画と再生を行なっている場合は、停止ボタンを押すと再生が停止します。もう一度停止ボタンを押すと録画が停止します。(予約録画、クリックタイマー録画を除く)
- 写真を見る 109、番組表 23 を表示しているときは、再生操作はできません。
- 再生中に録画番組ボタンを押して、録画番組一覧を表示することができます。この場合、再生は停止します。

録画した番組を再生する

サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ（つづき）

サムネイル一覧画面について

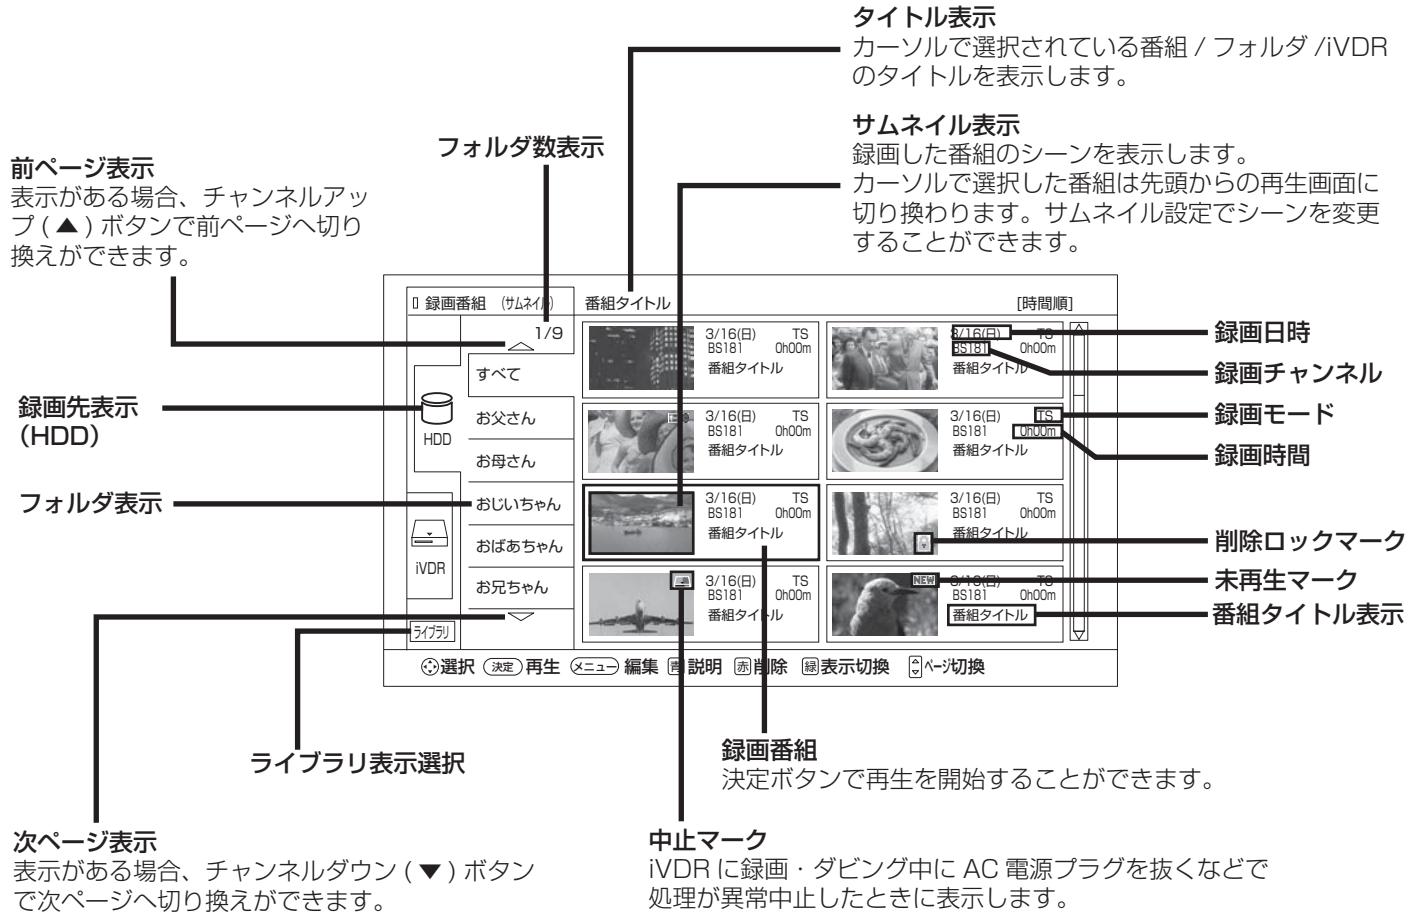

お知らせ

- サムネイル表示は、表示に時間がかかります。一度もサムネイル表示をしていない録画番組は、さらに表示に時間がかかります。表示を早く出したい場合は、[64 2](#)の手順でリスト表示に切り換えてください。
- サムネイル作成時間（①準備編 [14](#)）を0分に設定した場合、実際の作成時間が数秒ずれる場合があります。

リスト一覧画面について

前ページ表示

タイトル表示
カーソルで選択されている番組 / フォルダ / iVDR のタイトルを表示します。

前ページ表示
表示がある場合、チャンネルアップ(▲)ボタンで前ページへ切り換えができます。

録画番組の日付、開始時間、録画時間、チャンネル、タイトルを表示します。
決定ボタンで再生を開始することができます。

削除ロックマーク

未再生マーク

未再生マーク

中止マーク
iVDR に録画・ダビング中に AC 電源プラグを抜くなどで
処理が異常中止したときに表示します。

次ページ表示


表示がある場合、チャンネルダウン(▼)ボタンで次ページへ切り換えができます。

マークについて

- NEW** : 録画した後、一度も再生していない番組
 -  : 削除ロックされた番組（削除ロックは **77**）
 -  : 録画・ダビング中に処理が異常中止した番組
 -  : ダビング画面でのコピーインス番組
 -   : いいとこジャンプで自動的にチャプターが設定されている番組
 -  : チャプター設定で手動でチャプターが設定されている番組
 -  : ダビング画面で不要部分が指定されている番組
 - 毎(日)** **更** : 毎回予約で更新録画されている番組
 - コピー1** ~ **コピー9** : ダビング画面でコピー回数（1～9回）に残りがある番組

お知らせ


録画・ダビング中に処理が異常中止するなどにより、サムネイルが作成できない場合は、サムネイル画面は下図のようになります。

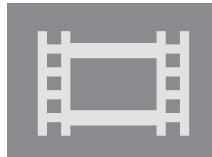

録画した番組を再生する

プレイリストから選ぶ

お好みのシーンやジャンルの番組を集めたプレイリストから見たい番組を再生できます。

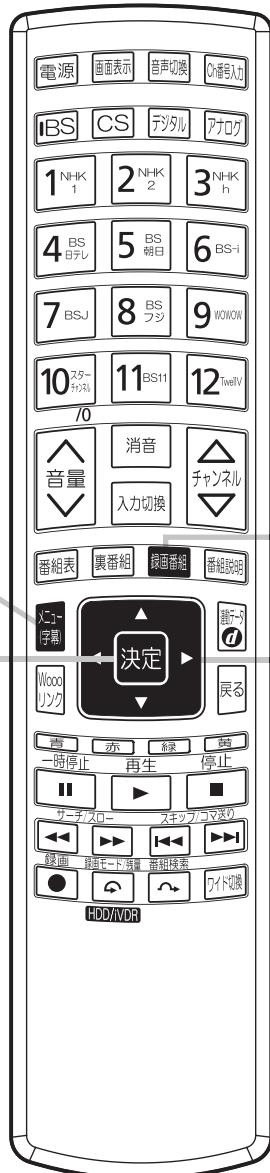

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]



録画番組（サムネイル）画面



録画番組（リスト）画面


2

○でフォルダまたは番組を選び、メニューボタンを押す

3

○で「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す

プレイリスト一覧画面が表示されます。

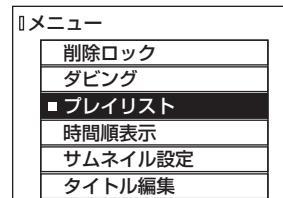

録画番組に戻すとき


○で「録画番組」を選び、決定ボタンを押す



4


○でプレイリストを選び、決定ボタンを押す

選択したプレイリストの再生を開始します。

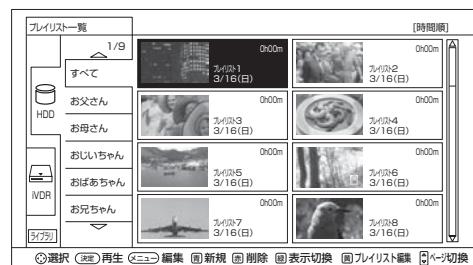

ライブラリ情報を見る

今までに iVDR スロットに挿入したことのある iVDR に記録されている内容をリスト一覧表示することができます。

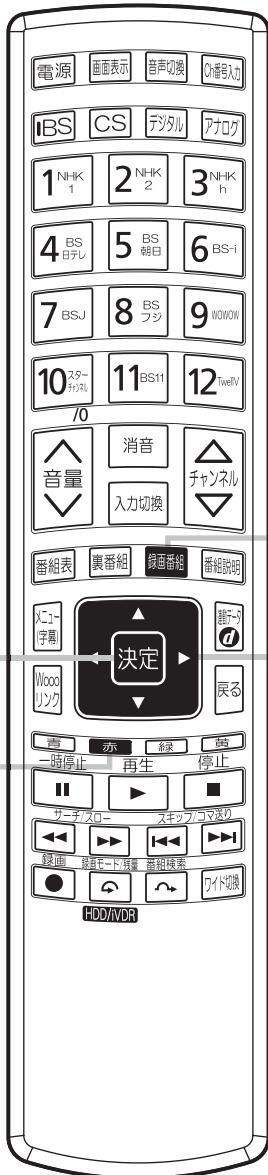

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

録画番組 (サムネイル)		番組タイトル	(時間順)
1/9	すべて	3/16(日) TS BS181 00:00 番組タイトル	
HDD	お父さん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お母さん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	おじいちゃん	3/16(日) TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	おばあちゃん	3/16(日) TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お兄ちゃん	3/16(日) TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お元ちゃん	3/16(日) TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お父ちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お母ちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	おじいちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	おばあちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お兄ちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	
VCR	お元ちゃん	3/16(日) AM10:35 TS BS181 00:00 番組タイトル	

録画番組 (サムネイル) の画面

録画番組 (リスト)		番組タイトル	(時間順)
1/9	すべて	日付	開始 長さ タイプ番組名
HDD	お父さん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お母さん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	おじいちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	おばあちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お兄ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お元ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お父ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お母ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	おじいちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	おばあちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お兄ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル
VCR	お元ちゃん	3/16(日) AM10:35 1h30m BS181 TS	番組タイトル

録画番組 (リスト) の画面

1
2
3
4

2

○で「ライブラリ」を選択し、決定ボタンを押す

3

ライブラリを削除するには

○で削除する iVDR 「iVDR*」を選択し、赤ボタンを押す

4

○で「はい」を選び、決定ボタンを押す

録画番組表示に戻ります。

録画した番組を楽しむ

お知らせ

- ライブラリ表示はリスト表示のみ可能です。
- ライブラリとして保存できるのは、50 個の iVDR までです。50 個を超えた場合は、古いライブラリから削除されます。
- 本体側 HDD はライブラリ表示はできません。
- ライブラリ登録を「する」に設定している場合に iVDR の内容を記録できます。(①準備編 124)


録画した番組を再生する

いいとこジャンプ（オートチャプター機能）で場面を探す

録画した番組に自動的にチャプターを設定し、音楽番組の楽曲の頭出しやドラマ本編のスムーズな視聴ができます。

準備

「HDD/iVDR（ハードディスク）を設定する」で「オートチャプター登録」を「する」に設定する。（①準備編 124）

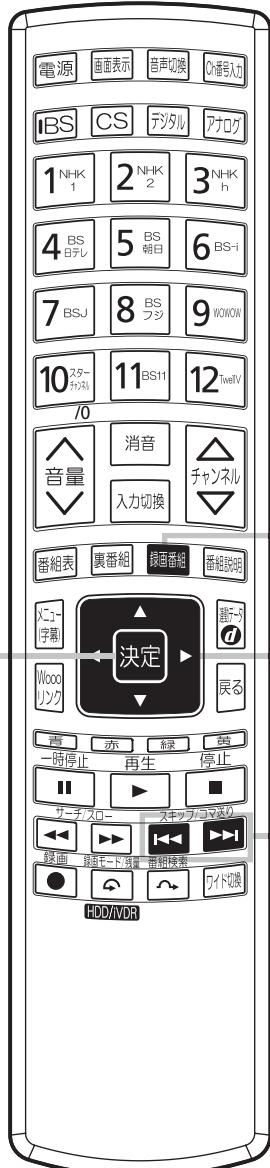

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64




録画番組 (サムネイル) 画面



録画番組 (リスト) 画面

2 リモコンで「再生」マークの付いている番組を選び、決定ボタンを押す

選択した番組の再生を開始します。

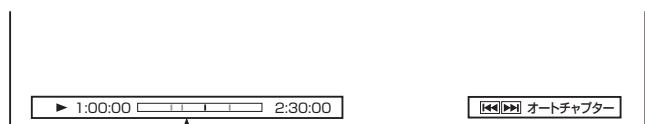

「オートチャプター登録」で設定されたチャプターポイント

またはでチャプターポイントを頭出しして再生できます。


お知らせ

いいとこジャンプ（オートチャプター機能）について

- 字幕放送のあるデジタル放送の録画番組に対して、日立独自のシーン解析アルゴリズムにより自動でチャプターを設定する機能です。
- 番組内容により正しく動作しないことがあります。
- マニュアルで作成したチャプター設定は、「オートチャプター登録」で設定されたポイントより優先され、マニュアルでチャプター設定を行うと「オートチャプター登録」で設定されたポイントは無効になります。
- マニュアルで作成したチャプターポイントを削除すると「オートチャプター登録」で設定されたポイントに戻ります。
- 録画中の番組を再生した場合は、いいとこジャンプを操作することはできません。
- 本機でいいとこジャンプが設定された録画番組を他の外部機器で再生した場合、いいとこジャンプは操作することができません。

画像を見ながら場面を探す（タイムナビ）

再生中に見たいシーンの時間を探し、ジャンプして再生することができます。

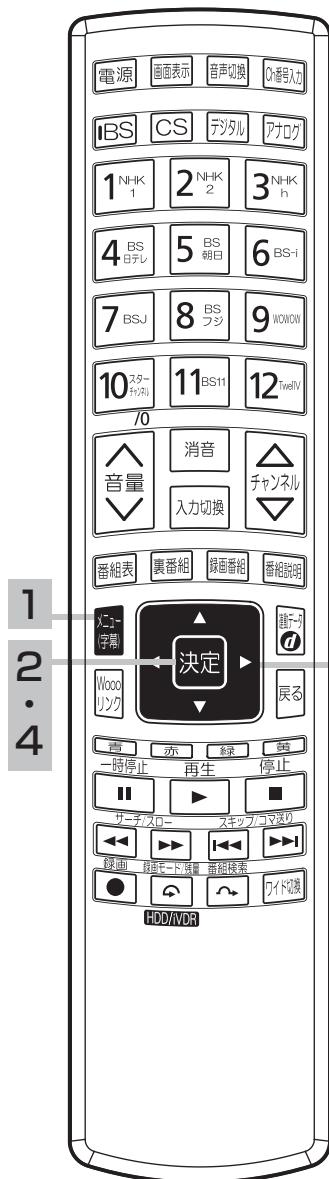

1
2
・
3
4

1 番組再生中に、メニューボタンを押す
メニュー画面が表示されます。

2 ○で「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す
タイムナビ画面が表示され一時停止になります。



3 ○を押し、お好みの再生位置を選ぶ
約 1 分単位で再生位置が移動します。

- 押し続けると、移動量が 1 分から 5 分に切り換わります。
- 戻るボタンを押すと、最初の位置に戻って再生を開始します。




4 決定ボタンを押す
再生が開始されます。

録画した番組を再生する

番組を録画しながら再生する（追いかけ再生）

録画中の番組を同時に再生することができます。再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

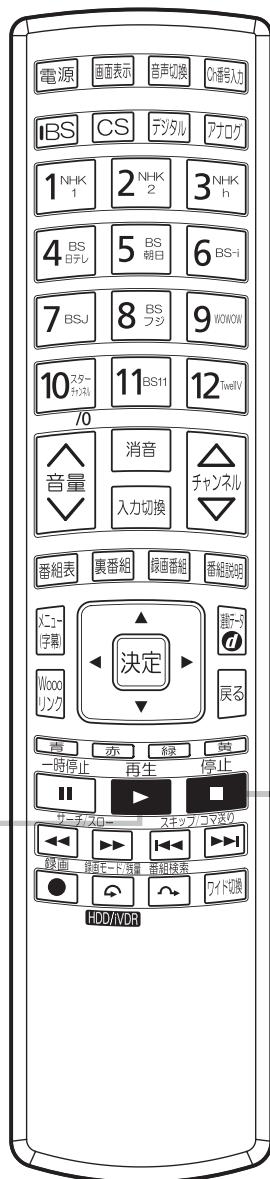

1 番組録画中に、再生ボタンを押す

録画中の番組の先頭から再生が始まります。
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

2 再生を停止するには

停止ボタンを押す


録画は継続されます。

お知らせ

- 早送り再生で録画しているシーンに近づくと、再生は一時停止になります。何も操作しないと約1分後に一時停止が解除され、再生が始まります。
- 追いかけ再生中に次の予約録画が開始された場合、再生は一度停止します。
- 録画している放送は番組ごとに分割されます。追いかけ再生は分割された番組の範囲内で操作が可能です。

録画、再生中に2画面を楽しむ

番組録画中や再生中に同時に放送中の番組をお楽しみになりたいときに便利な機能です。

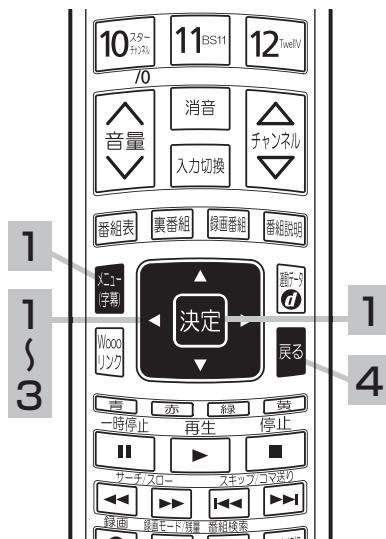

お知らせ

番組録画中や再生中の2画面について

番組録画中や再生中に2画面表示にした場合、また2画面表示から1画面に戻った場合、画面表示は下記のようになっています。

現在の状態	2画面表示にした場合		1画面表示に戻った場合	モニター出力
	左画面	右画面		
再生中	再生画面	最後に視聴していたチャンネルの番組	再生画面	再生画面が表示している画面
見ている番組を録画中	視聴中番組	録画中の番組	録画中の番組	録画中の番組が表示している画面
裏番組を録画中	視聴中番組	録画中の番組	録画中の番組	録画中の番組が表示している画面
再生 / 録画中	再生画面	録画中の番組	再生画面	再生画面が表示している画面

- 録画中の番組や再生画面ではチャンネル切り換えができません。
- モニター出力端子からは、選択している画面の映像と音声が出力されますが、アナログ放送、外部入力選択しているときは出力されません。
外部録画機器に予約録画時（「録画先：外部アナログ機器」設定時）は、録画している番組の映像・音声が出力されます。
- 2画面表示で再生を停止すると、右側の画面が1画面表示されます。
- 放送番組と録画番組の2画面表示中に停止ボタンを押すと、選択画面にかかわらず録画を停止します。（予約録画、クイックタイマー録画を除く）
- いろいろな再生 74、75 中に表示を1画面から2画面に切り換えた場合、および2画面から1画面に切り換えた場合は、再生画面は通常再生になります。

1 録画または再生中にメニューボタンを押し、 ①で「2画面」を選び、決定ボタンを押す


録画または再生中の番組と放送中の番組が2画面表示されます。



2 画面切り換え

①で左画面と右画面を切り換える。

②表示が選ばれた画面を表示します。

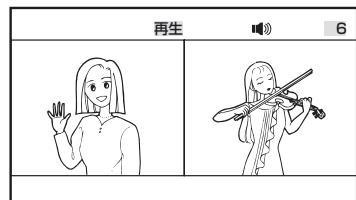


再生中の2画面表示例

再生画面の選択中は、ボタン操作でサーチ、一時停止などの特殊再生ができます。

3 チャンネル切り換え

②表示が放送番組画面のとき、①でチャンネルを切り換える。

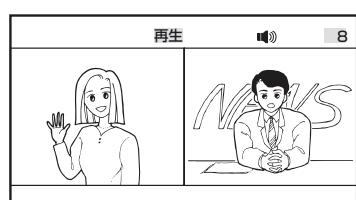


録画または再生画面は、チャンネル切り換えできません。

4 戻るボタンを押す

1画面となって2画面を終了します。

録画した番組を再生する

いろいろな再生のしかた

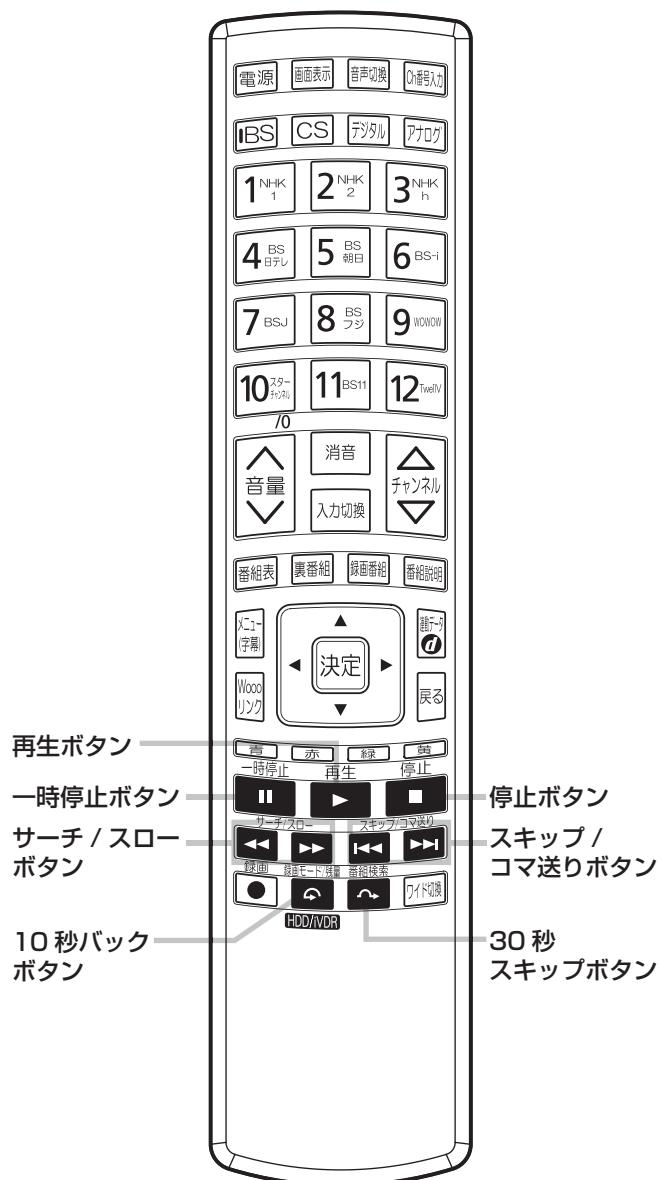

ある場面を止めて見る

再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 一時停止が約1分間つづくと、自動的に再生に戻ります。

ゆっくり再生

再生中に、再生ボタンを押す



- 約0.8倍速のスピードで再生できます。
- もう一度再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

早送り再生

再生中に、サーチ (▶) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 1.5 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

スロー再生で見る

一時停止中に、サーチ (▶) ボタンを押す



押すごとに、 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/2$ の順に速さを切り換えることができます。

早戻し再生

再生中または一時停止中に、サーチ (◀) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

コマ送りして見る

一時停止中に、スキップ (▶▶) ボタンを押す

押すごとにコマ送りします



チャプターを頭出しして見る

再生中に、チャプタースキップ (▶▶) ボタン

またはチャプタースキップ (◀◀) ボタンを押す



●チャプタースキップ (▶▶)：次のチャプターの先頭から再生します。

次のチャプターがない場合は番組の最後にスキップし、一時停止（約 10 秒間）します。

●チャプタースキップ (◀◀)：再生中のチャプターの先頭から再生します。

チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生します。

すこしスキップして見る (30 秒スキップ)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中

に、30 秒スキップボタンを押す

押すごとに、約 30 秒スキップした場面から再生します。



すこし戻して見る (10 秒バック)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中

に、10 秒バックボタンを押す

押すごとに、約 10 秒戻って再生します。




お知らせ

- 逆方向のスロー再生はできません。
- 1.5 倍速再生またはゆっくり再生以外のモードでは音声は出力されません。
- 逆方向のコマ送りはできません。
- 30 秒スキップ / 10 秒バック動作後の再生速度は、通常の再生になります。

録画した番組を編集する


録画番組を2つに分ける（番組分割）

録画番組をお好みの場所で分割することができます。

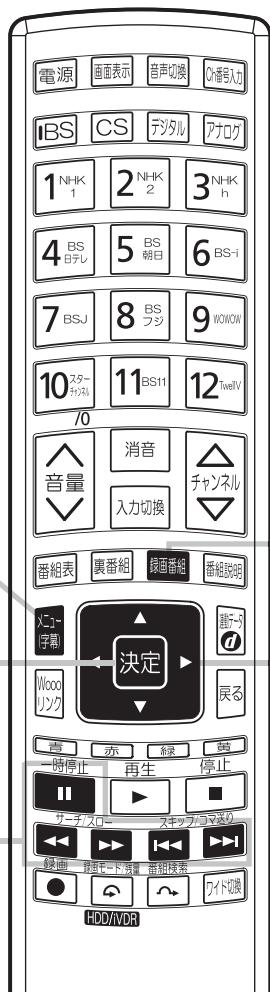

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]

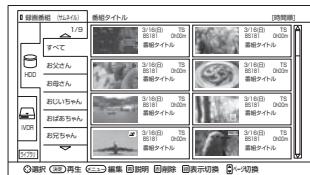

録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

2 ○で番組を選び、メニューボタンを押す

3 ○で「分割」を選び、決定ボタンを押す

番組分割画面が表示されます。



4 お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

サーチ (▶)、サーチ (◀)、一時停止 (II)、コマ送り (▶▶)などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。



5 決定ボタンを押す

番組分割確認メッセージが表示されます。

6 ○で「はい」を選び、決定ボタンを押す


●一時停止した場面で録画番組が2分割されます。

お知らせ

- 「分割中です」のメッセージが出ているときは、電源スイッチを「切」にしないでください。
- 分割する場面によっては、分割される場所がずれる場合があります。
- 再生の開始位置から15秒未満または終了位置から15秒未満の場所では番組分割できません。
- 分割された2つの録画番組のタイトルは同じタイトルになります。
- 15分以内に予約録画が始まる登録がある場合は、番組分割はできません。
- チャプターポイントの直前で分割した場合、そのチャプターポイントのサムネイルが表示されない場合があります。
- すでに999個以上の録画番組がある場合、番組分割をすることはできません。

削除ロックを設定する

大切な録画番組を削除されないように保護（ロック）することができます。

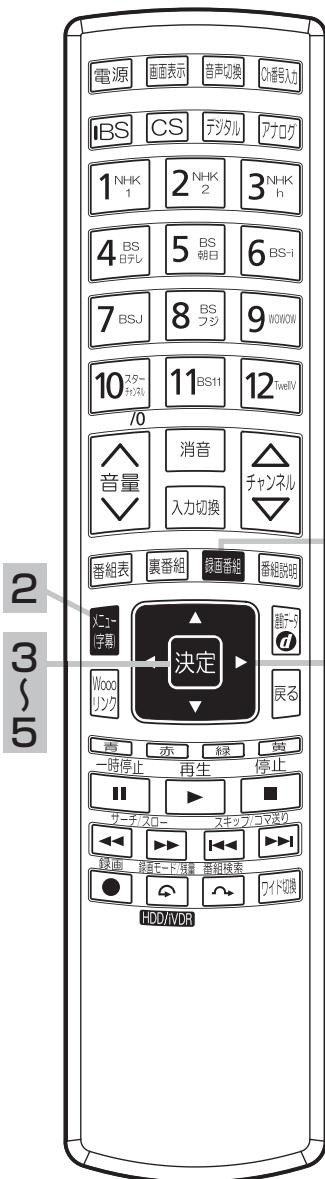

選択した録画番組を削除ロックする場合


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64](#)

2 □で番組を選び、メニューボタンを押す

3 △で「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す

4 □で削除ロックしたい番組を選び、決定ボタンを押す

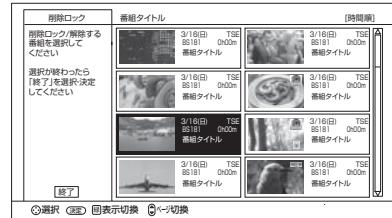

●選択した番組を削除ロック状態に設定します。

●設定した番組に■マークが表示されます。

●削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。

削除ロックを解除するには、すでに設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。

5 △で「終了」を選び、決定ボタンを押す

録画番組一覧が表示されます。

フォルダ内の録画番組すべてを削除ロックする場合

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64](#)

2 □でフォルダを選び、メニューボタンを押す

3 △で「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す

●選択したフォルダ内すべての録画番組を削除ロック状態に設定します。

●設定した番組に■マークが表示されます。

●削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。

削除ロックを解除するには、すでに設定されているフォルダを選んで、メニュー「削除ロック」を選び決定ボタンを押します。


お知らせ

- HDDまたはiVDRの初期化（①準備編[124](#)）をすると削除ロックした番組も消去されるのでご注意ください。
- 15分以内に始まる予約登録がある場合は、削除ロックは操作することができません。

録画した番組を編集する


録画番組を削除する

消去したい番組を選んで削除することができます。

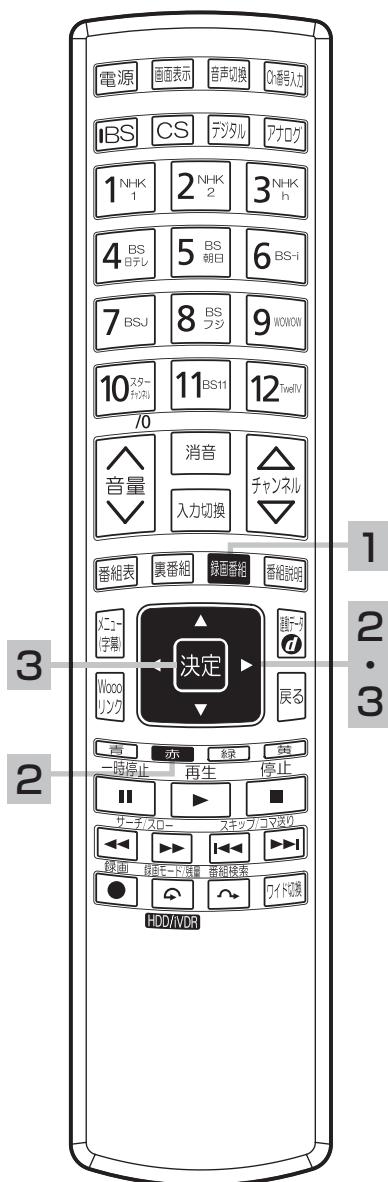

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

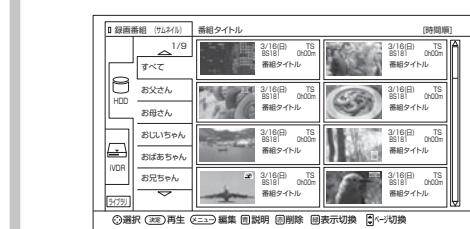

録画番組（サムネイル）の画面




録画番組（リスト）の画面

2 で削除番組を選び、赤ボタンを押す

削除確認が表示されます。

3 ◎で「はい」を選び、決定ボタンを押す

複数の録画番組を削除する

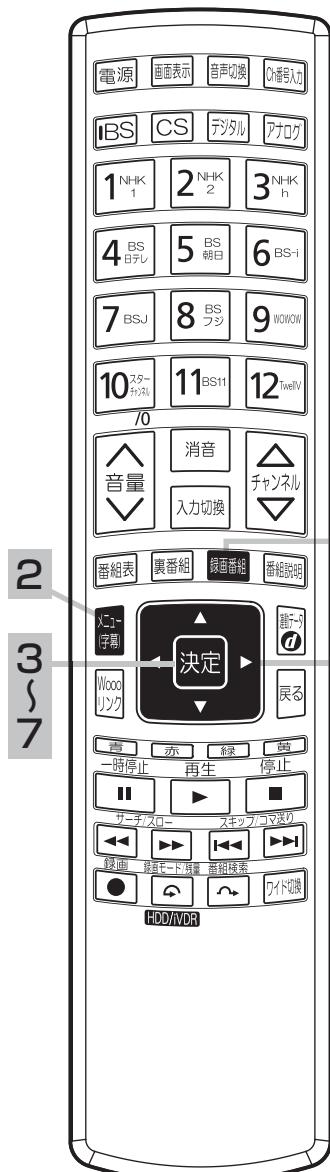

お知らせ

- 複数のフォルダに登録された録画番組を削除する場合は、そのフォルダとの登録を削除します。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。
- 複数のフォルダに登録されていない録画番組を削除する場合は、その録画番組を完全に削除します。
- 「すべて」 フォルダにある録画番組を削除する場合は、その録画番組が他のフォルダに登録されていても完全に削除します。

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

2 ◎で番組を選び、メニューボタンを押す

3 ◎で「一括削除」を選び、決定ボタンを押す


4 ◎で削除方法を選択する

複数の番組を選択して削除するには

「複数選択削除」を選んで
決定ボタンを押す → 手順 5 へ

全番組を削除するには

「全番組削除」を選んで
決定ボタンを押す → 手順 7 へ

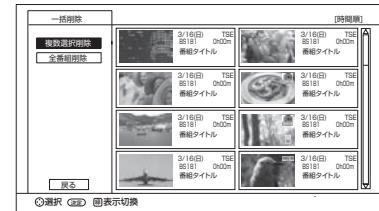


5 ◎で削除したい番組を選択し、決定ボタンを押す

●選択した番組を削除対象状態に設定します。

●設定した番組に [選択] マークが表示され、薄黄色で表示されます。

●削除対象状態を解除するには、設定されている番組を選んで、決定ボタンを押します。

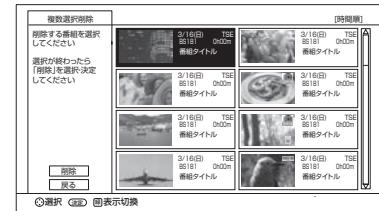

6 ◎で「削除」を選び、決定ボタンを押す


7 確認メッセージが表示される 「はい」を選んで、決定ボタンを押す



録画した番組を編集する


フォルダを移動する

フォルダの中の番組を指定して、他のフォルダに移動できます。

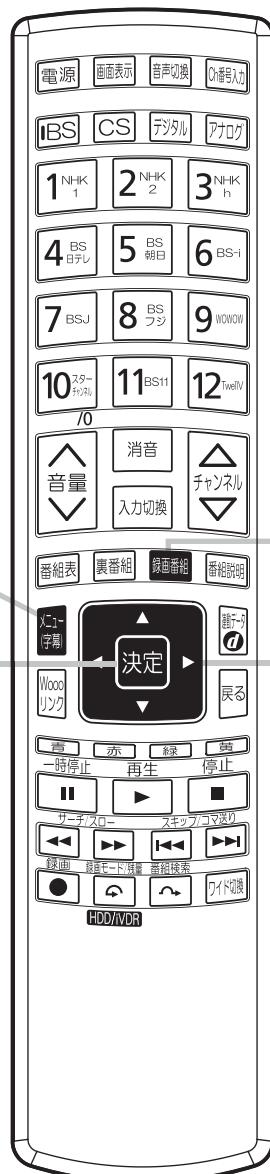

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]

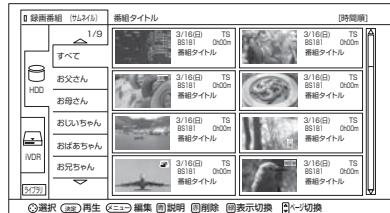


2 ○で番組を選び、メニューボタンを押す

3 ○で「フォルダ移動」を選び、決定ボタンを押す



4 ○で移動したい録画番組を選び、決定ボタンを押す


選択が終わったら○で「次へ」を選択し決定ボタンを押す

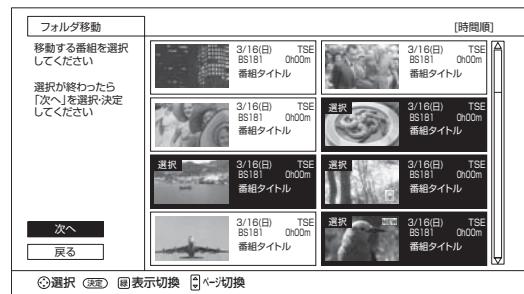

5 ○で移動したいフォルダを選び、決定ボタンを押す


お知らせ

- 「すべて」フォルダから他のフォルダにフォルダを移動しても、「すべて」フォルダの中には全ての番組が表示されます。
- 「すべて」フォルダから移動する場合、同じ録画番組を複数のフォルダに登録が可能です。

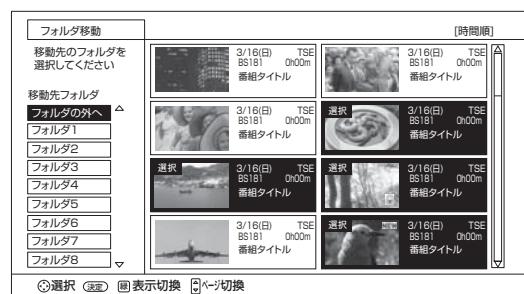

フォルダ名を変更する


フォルダ名を家族の名前やジャンルなど、お好みの名称に変更することができます。

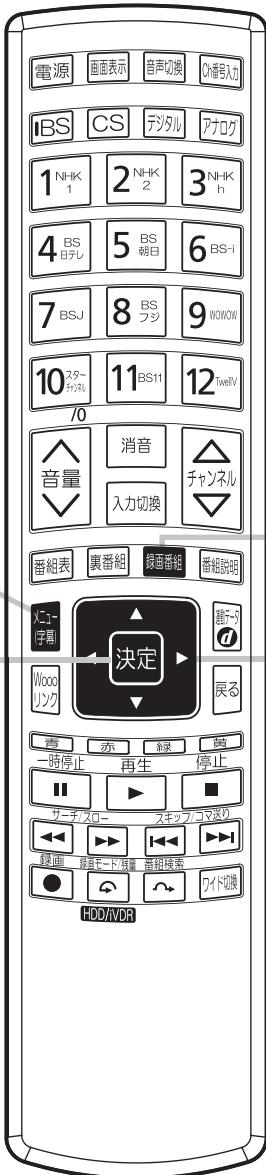

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

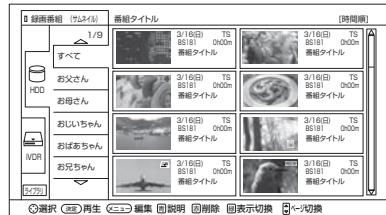

録画番組 (サムネイル) の画面

録画番組 (リスト)		番組タイトル	日付	開始	長さ	タグ	番組名
1/9	すべて	3/16(B) AM10:35 1h30m BS11 BS11 TS 番組タイトル					
HDD	お父さん	3/16(B) AM10:35 1h30m BS11 BS11 TS 番組タイトル					
VCR	お母さん	3/16(B) AM10:35 1h30m BS11 BS11 TS 番組タイトル					
おじいちゃん	おばあちゃん	3/16(B) TS 00:00~00:30番組タイトル					
お父ちゃん	お兄ちゃん	3/16(B) AM10:35 1h30m BS11 BS11 TS 番組タイトル					
お兄ちゃん	お父ちゃん	3/16(B) AM10:35 1h30m BS11 BS11 TS 番組タイトル					

録画番組 (リスト) の画面

2

△でフォルダを選び、メニューボタンを押す

3

△で「フォルダ名変更」を選び、決定ボタンを押す

フォルダ名変更画面が表示されます。

メニュー			
削除ロック			
ダビング			
プレイリスト			
■ フォルダ名変更	●		
フォルダ追加			
フォルダ削除			

4

用意されているフォルダ名を選択する場合

△で変更したいフォルダ名称を選び、決定ボタンを押す

フォルダ名変更			
1/9	「文字入力」ボタン、もしくは、変更したいフォルダ名称を選択してください。		
すべて	<input type="checkbox"/> 文字入力	<input type="checkbox"/> 番組名	
お父さん	パパ	ドラマ	恋愛
HDD	ママ	映画(邦画)	子供番組
お母さん	ほく	映画(洋画)	語学
VCR	わたし	アニメ	旅番組
おじいちゃん	アーニー	音楽	教育
おばあちゃん	スポーツ	クイズ番組	健康
お兄ちゃん	お姉ちゃん	格闘技	スペシャル
お父ちゃん	お姉ちゃん	音楽	お気に入り
お兄ちゃん	お父ちゃん	コンサート	劇場/公演
お父ちゃん	お父ちゃん	劇場/公演	その他
	中止		
	<input type="checkbox"/> 選択	<input type="checkbox"/> 戻る	


お知らせ

同じフォルダ名がある場合は登録できません。

(次ページにつづく)

録画した番組を編集する

フォルダ名を変更する（つづき）

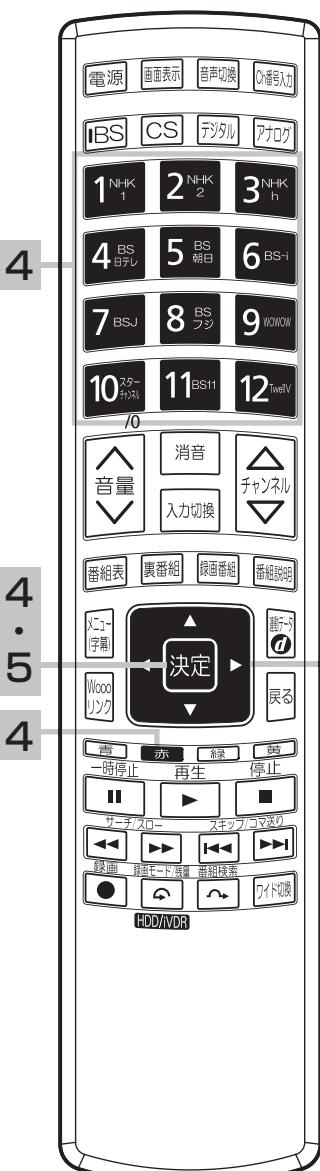

4


文字入力で好きなフォルダ名を付ける場合

変更したいフォルダ名を入力し、決定ボタンを押す

文字入力については 97 をご覧ください。

赤ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。

97

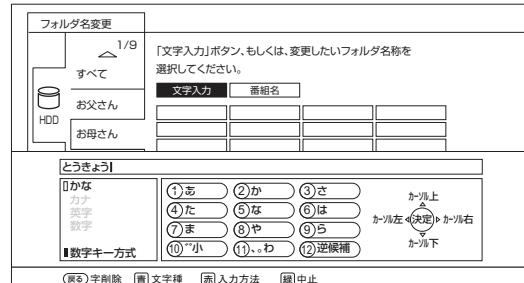


(数字キー方式の例)

5

番組名をフォルダ名に設定したいとき

①「番組名」を選び決定ボタンを押す

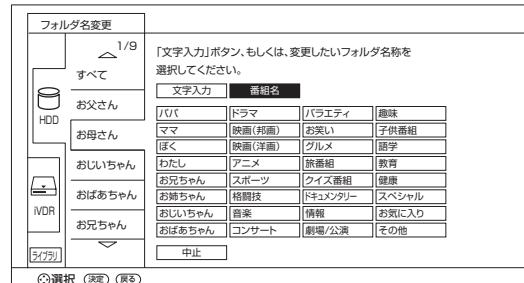

②フォルダ名に設定する番組を選択し決定ボタンを押す

フォルダ内にある番組のタイトルをフォルダ名にすることができます。




お知らせ

- 選択された番組にタイトルがない場合はフォルダ名に設定できません。

フォルダを追加する、削除する

新規にフォルダを追加したり、不要なフォルダを削除したりすることができます。

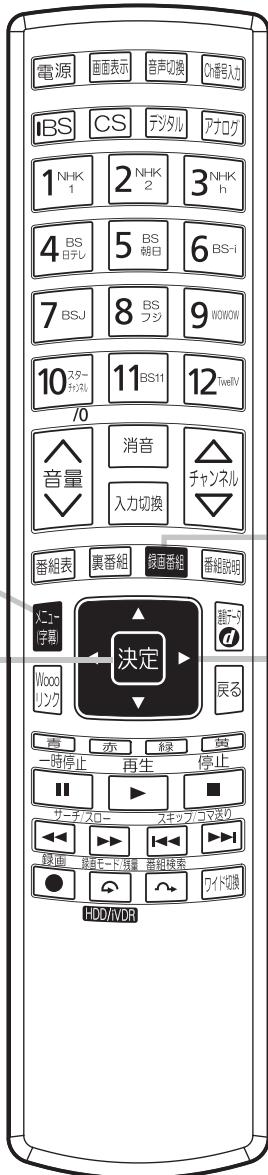


1


録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

フォルダ表示

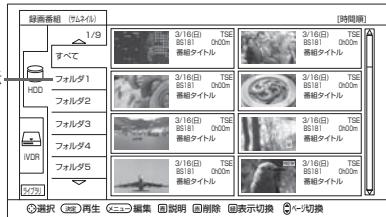

録画番組（サムネイル）の画面

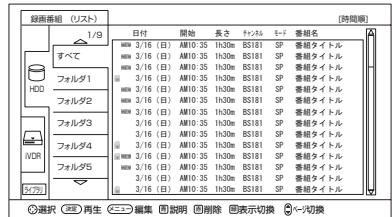

録画番組（リスト）の画面


フォルダを追加する場合

2

でフォルダ表示部を選び、メニュー ボタンを押す

3

で「フォルダ追加」を選び、決定 ボタンを押す

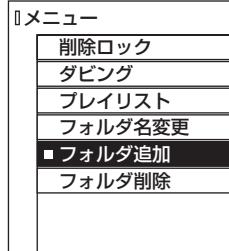

フォルダが追加されます。


フォルダを削除する場合

4

で削除する「フォルダ」を選び、メニュー ボタンを押す

5

で「フォルダ削除」を選び、決定 ボタンを押す

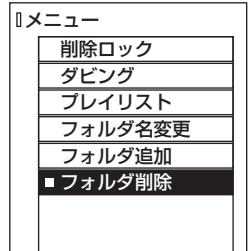

6

確認メッセージが表示され、「はい」を選び、決定 ボタンを押す


お知らせ

- 録画番組やプレイリストがあるフォルダを削除する場合は録画番組とプレイリストも削除されます。
- 削除ロックされている録画番組が含まれている場合は、削除ロックされている録画番組以外を削除し、フォルダは削除しません。
- 登録できるフォルダの数は、最大99個です。

録画した番組を編集する

お好みの場面をサムネイルに設定する


録画した番組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設定することができます。

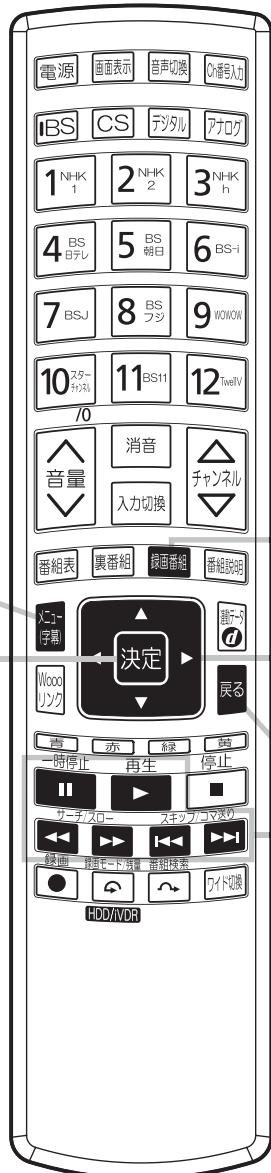

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]

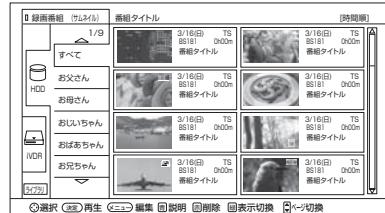

録画番組（サムネイル）の画面



録画番組（リスト）の画面

2

で番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3

で「サムネイル設定」を選び、決定ボタンを押す

サムネイル設定画面が表示されます。



4

再生ボタンを押す

サーチ (▶)、サーチ (◀)、一時停止 (II)、コマ送り (▶▶)などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。



5

決定ボタンを押す


新しいサムネイルが設定されます。

6

戻るボタンを押す

サムネイル設定を終了します。

サムネイル設定画面について

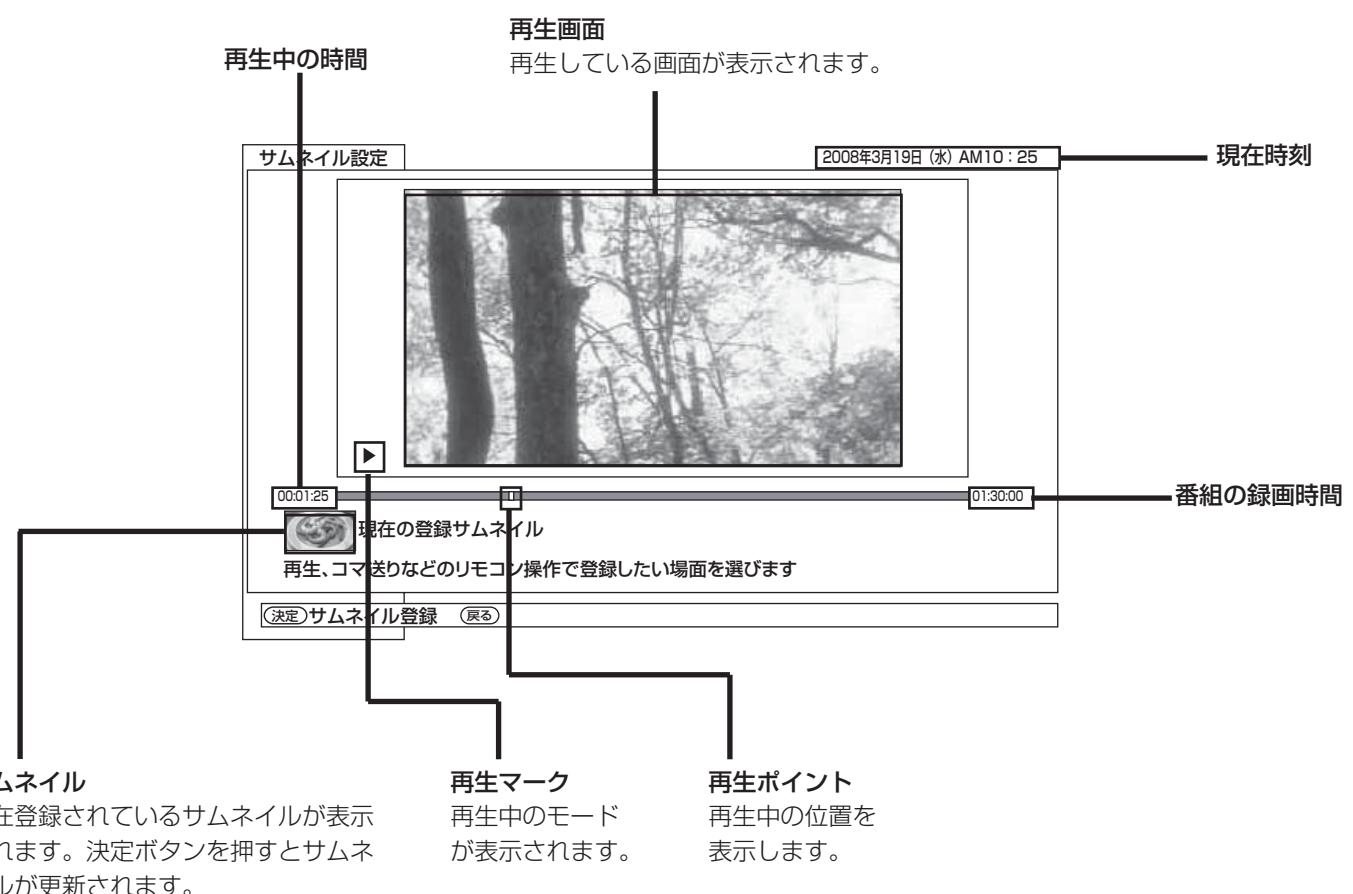


お知らせ

録画後初めてサムネイルを表示した時は、メニューのディスク設定(①準備編 [24])のサムネイル作成時間の設定時間のサムネイルが表示されます。

録画した番組を編集する

チャプターを設定する


チャプターを設定することにより、再生中にチャプタースキップボタン (▶◀) を押してチャプターポイントから再生することができます。

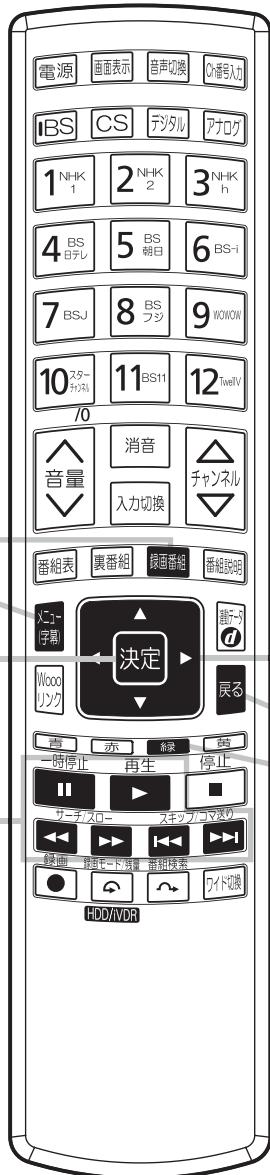

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]

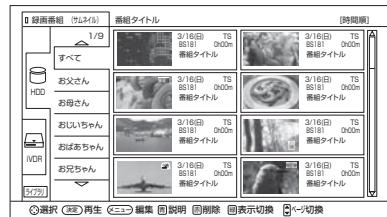

録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

2

で番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3


で「チャプター設定」を選び、決定ボタンを押す

チャプター編集画面が表示されます。

4

お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

再生、サーチ (▶)、サーチ (◀)、一時停止 (II)、コマ送り (▶▶) などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。

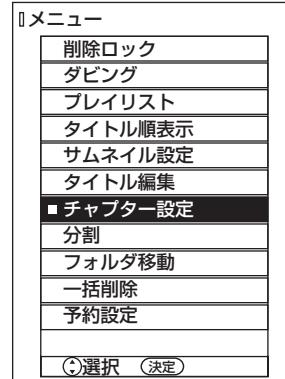

5 決定ボタンを押す

一時停止した場面がチャプターポイントとして登録されます。



- チャプターの開始場面が表示されます。
- 再生中に決定ボタンを押してもチャプターポイントを登録することができます。

チャプターポイントを削除するとき

○でチャプターポイントを選び、緑ボタンを押す

6 4、5の操作を繰り返して、必要なチャプターポイントの登録を行なう


7 戻るボタンを押す

チャプター設定を終了します。

お知らせ

- 一つの番組で最大255個、チャプターを設定できます。
- 本機では、録画番組の結合はできません。
- チャプターポイントと次のチャプターポイントとの間隔は5秒以上必要です。チャプターポイントの間隔が5秒以上ない場合は、チャプターポイントを設定することはできません。
- オートチャプターが入っている番組にチャプター設定すると、マニュアルのチャプターが優先になります。


チャプター設定画面について

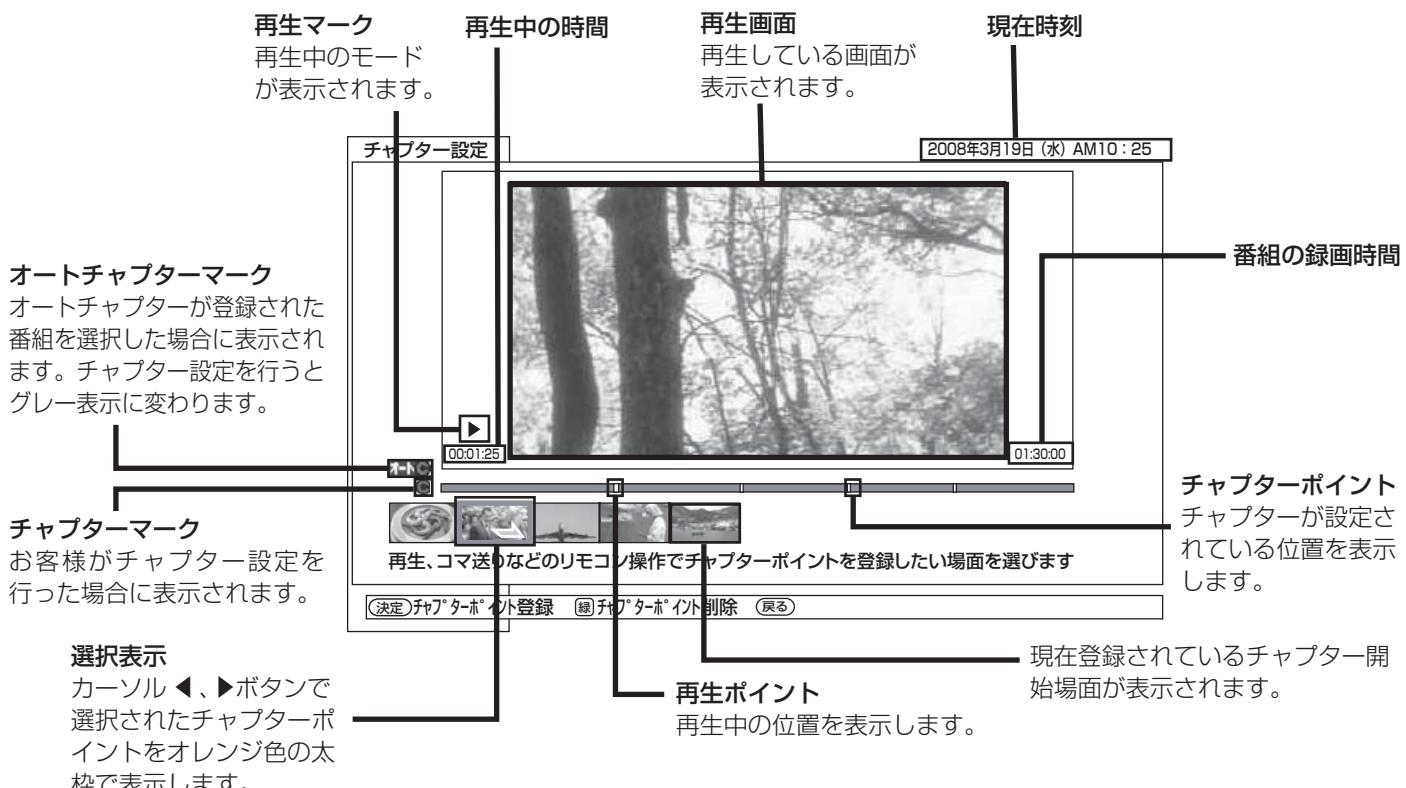

録画した番組を編集する

ダビングする

内蔵 HDD に録画した番組をスロット側 iVDR にダビング（コピー / ムーブ）したり、スロット側 iVDR に録画した番組を内蔵 HDD にダビング（コピー / ムーブ）したりすることができます。録画した番組が「コピー一回ス（1回録画可能）」の場合はコピーではなくムーブ（移動）になります。内蔵 HDD に録画したダビング 10 のデジタル放送番組は、iVDR への 10 回までのダビング（9 回コピー + 1 回ムーブ）が可能です。ムーブ（移動）した場合は、内蔵 HDD から当該番組は自動的に消去されます。

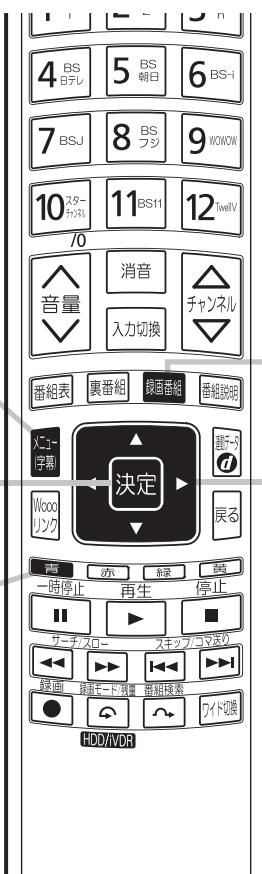

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。**[64]**

録画番組 (サムネイル) の画面	

録画番組 (リスト) の画面	

2 ○で番組を選び、メニューボタンを押す

フォルダ内の全ての録画番組をダビングする場合は「フォルダ」を選択します。

3 ○で「ダビング」を選び、決定ボタンを押す

ダビング画面が表示されます。

4 ○でダビングする番組を選び、決定ボタンを押す

コピー回数が残っている番組をムーブ（移動）するときは「青」ボタンを押します。

録画番組 (サムネイル) の画面	

録画番組 (リスト) の画面	

コピー回数表示


- コピー回数がある場合は【コピー 1】～【コピー 9】のアイコンを表示します。
- コピー回数が 0 回またはコピー一回ス（1回録画可能）番組の時は【ムーブ】のアイコンになります。
- コピー回数が残っている番組に対して「青」ボタンで「ムーブとして選択」を選ぶと【ムーブ】アイコンも同時に表示します。

●設定した番組に [選択] マークが表示され、薄黄色で表示されます。

●設定した番組を解除するには、設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。

5 ①で「ダビング先」を選び、決定ボタンを押し、

②でダビング先を選択して決定ボタンを押す

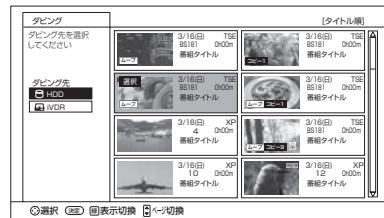

6 ①で「ダビングモード」を選び、決定ボタンを押し、


②でダビングモードを選択して決定ボタンを押す



7 不要部分があるとき

①で「不要部分の指定」を選び、決定ボタンを押し、

②で不要指定する番組を選択して決定ボタンを押す

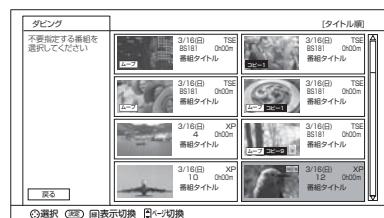

チャプター設定を行っている番組は マークが表示されます。

(次ページにつづく)

お知らせ

ダビング先について

- HDD → HDD または iVDR → iVDR のように同じメディアに対してダビングを行う場合は、同じフォルダ内にダビングを行います。

- 「iVDR」は iVDR が挿入されている場合に表示されます。

- セキュア非対応の iVDR は、地上アナログ放送、コピーフリーの外部入力信号、コピーフリー（コピー制限なし）のデジタル放送のみダビング可能です。コピーワンス（1回録画可能）やダビング 10 のデジタル放送はダビングできません。iVDR-Secure ディスクを推奨します。

- iVDR を使用したダビング中は、iVDR を抜かないでください。iVDR の録画番組が損なわれる場合があります。

ダビングモードについて

- ダビングモードは、ダビング元の録画モードと同じか、または録画モードを変更してダビング（レート変換ダビング）することができます。ただし、低画質モードから高画質モードへのダビングはできません。

- 複数の番組を選択した場合、ダビングモードは無効になります。

- レート変換ダビングまたは不要部分の指定があるダビングは、等速ダビング（再生しながら再度録画するモード）になります。

- レート変換ダビングをする場合、チャプター設定は引き継がれません。

- 外部の録画機器で録画された iVDR の番組を本機でレート変換ダビングまたは不要部分の指定のあるダビングをする場合、記録されたデータの記録レートが高い場合に、ダビングしたとの再生画面にブロックノイズが発生することがあります。

- 不要部分の指定がある場合、レート変換ダビングはできません。

- 不要部分の指定をしてダビングしたものは、本機とは別の機器で再生した場合に、繋ぎ目にノイズが出ることがあります。

- 1つの番組を選択した時、その番組の録画モード以上のダビングモードが表示された状態でダビング開始した場合は、選択した番組の録画モードでダビングします。

お知らせ

フォルダのダビングについて

- 「フォルダ」を選択した場合は、ダビング先がHDD/iVDRのときは、フォルダごとのダビングを行います。

- 「ダビングモード」と「不要部分の指定」はできません。


- フォルダ内に削除ロックが設定されている番組がある場合、フォルダのダビングはできません。

番組の選択について

コピー回数が 0 回またはコピーワンス（1 回録画可能）の番組に対してコピーとして選択してもムーブ（移動）になります。

録画した番組を編集する

ダビングする（つづき）

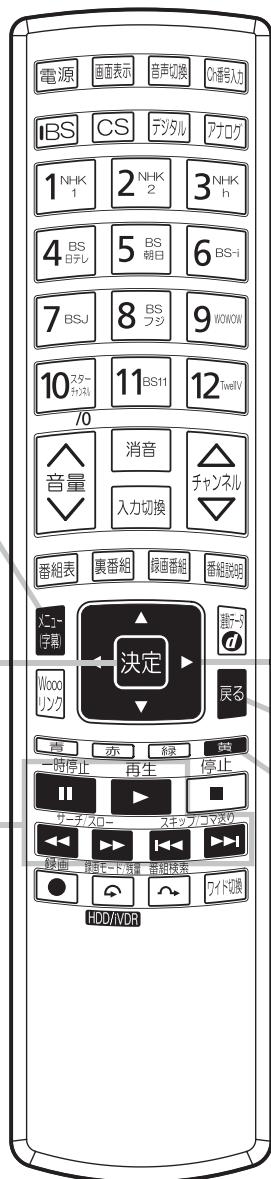

8 不要の場面を選び、一時停止ボタンを押して、決定ボタンを押す。

再生、サーチ (►)、サーチ (◀)、一時停止 (II)、コマ送り (▶▶)などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。

●事前にチャプター設定 86 でチャプターポイント設定を行うこともできます。

9 ○で不要部分のチャプター開始場面を選び、〔黄〕ボタンを押す

再度〔黄〕ボタンを押すと指定が解除されます。



指定部分の表示


設定が終了したら、戻るボタンを押します。

10 ○で「ダビング開始」を選び、決定ボタンを押す

確認画面が表示されます。

内容を確認して、決定ボタンを押すと、ダビングを開始します。

●ダビング中は画面表示ボタンを押すと進行度が表示されます。

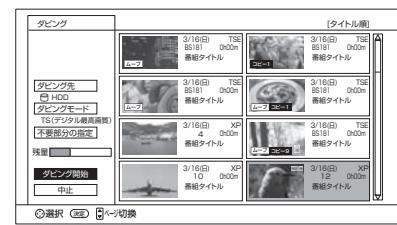

11 ダビングを中止するには

ダビング中にメニューボタンを押し、○で「ダビング中止」を選び、決定ボタンを押す



●ムーブ（移動）モードでは、番組の途中でダビングを中止することはできません。

複数の番組をムーブ（移動）モードでダビングしている場合は、次の番組のダビングが中止されます。

お知らせ

- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、ダビングモードは無効になります。
- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、チャプター設定は引き継がれません。
- ダビングする番組が多い場合、各動作が遅くなりますので、少ない番組数でダビングすることを推奨します。

お知らせ

ダビング 10について

- 従来、デジタル放送番組は、コピーワンス（1回録画可能）のコピー制御がかかっていたために、一度録画した番組は、他のメディアなどに再ダビング（コピー）することができませんでした。
ダビング 10に対応することにより、本機のHDD(*1)に録画されたダビング 10のデジタル放送番組は、iVDRへ10回までのダビング（9回コピー+1回ムーブ）が可能となります。ただし、ムーブ（移動）した場合は、本機のHDDから当該番組は、自動的に消去されます。
 - 本機のHDDに録画した番組を再生しながらモニター出力端子からアナログ接続経由でデジタル録画機器へ録画するときは、ダビング（コピー）回数の制限はありませんが、コピーワンス（1回録画可能）の録画となりますので、ダビング（コピー）した番組の再ダビング（コピー）はできません。
 - デジタル放送番組を直接モニター出力端子からアナログ接続経由でデジタル録画機器へ録画する場合は、従来と同じコピーワンス（1回録画可能）の録画となります。
- *1：ダビング 10は、内蔵ハードディスク(HDD)に録画されたデジタル放送番組のみに適用されます。リムーバブルハードディスク(iVDR)に直接録画した場合は、従来と同じコピーワンス（1回録画可能）の録画となります。

お知らせ


ムーブ（移動）とは？

- 著作権保護により、コピーワンス（1回録画可能）やダビング 10のデジタル録画番組を、HDDまたはiVDRに移すことをムーブ（移動）といいます。この場合、元の録画番組は消去されます。
- ダビング中は、本体の電源スイッチを「切」にしないでください。HDDまたはiVDRの録画内容が損なわれる場合があります。電源を切る場合は、リモコンで切ってください。
- ダビング中に選局操作を行うことで、放送番組を視聴することができます。等速ダビング中は再生ボタンにより、ダビング画面へ戻ります。
- ダビング中に予約録画の開始時刻になった場合、予約録画がキャンセルされ、予約録画は実行されません。
- ダビング時に、不要部分の指定が有効になります。ムーブ（移動）の場合は、指定した不要部分もHDDから消去されます。
- ダビング中に本機の不具合等により、ダビングが正常にできなかった場合の内容（データ）の補償や損失、直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ダビング 10のデジタル放送番組をHDDに録画した場合、「HDD」⇒「iVDR」へ10回までのダビング（9回コピー+1回ムーブ）が可能ですが、iVDRに直接録画した場合は、コピーワンス（1回録画可能）の録画となり「iVDR」⇒「HDD」へのダビング（コピー）はできません。iVDRへダビング（コピー）を行なう可能性のある番組は、必ずHDDに録画してください。
- HDDからiVDRにダビング（コピー）した番組は、HDDへ再ダビング（コピー）することはできません。
- コピー回数が残っている番組をiVDRへ「ムーブとして選択」すると、本機のHDDから当該番組は自動的に消去され、ムーブ（移動）した当該番組のコピー回数はなくなります。
- デジタル放送番組の全てがダビング 10になるわけではありません。
- セキュア非対応のiVDRは、コピーワンス（1回録画可能）やダビング 10のデジタル放送番組はダビングできません。
- 私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。

録画した番組を編集する

録画した番組のタイトルを編集する


録画した番組のタイトルを編集することができます。

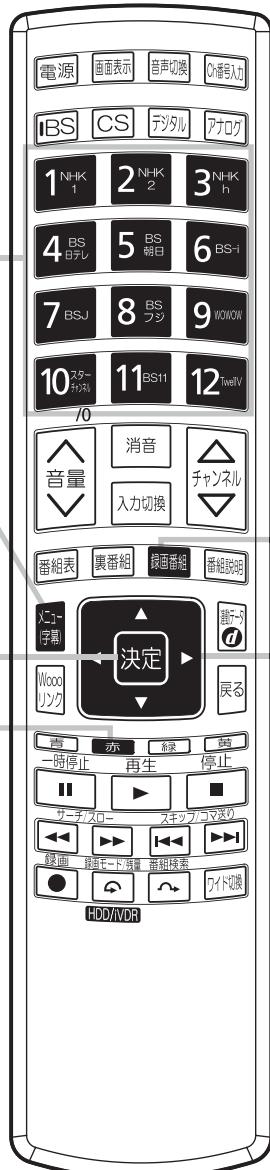


1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。[64]

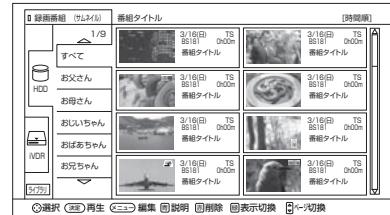

録画番組（サムネイル）の画面

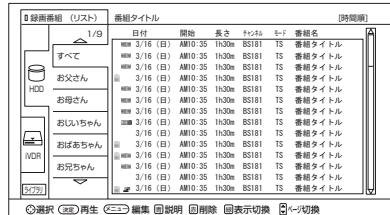

録画番組（リスト）の画面

2

○で録画番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3

○で「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す

タイトル編集画面が表示されます。




4

リモコンでタイトルを入力する

文字入力については [97] をご覧ください。

赤ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。[97]

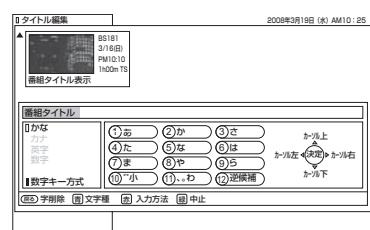

5

タイトルが確定したら決定ボタンを押す


新しいタイトルが番組一覧に表示されます。



プレイリストを作成、編集する

録画した番組からお好みのシーンを集めたプレイリストを作ることができます。


番組全体はもちろん、チャプターもプレイリストに登録できるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお好きな順序で楽しむことができます。

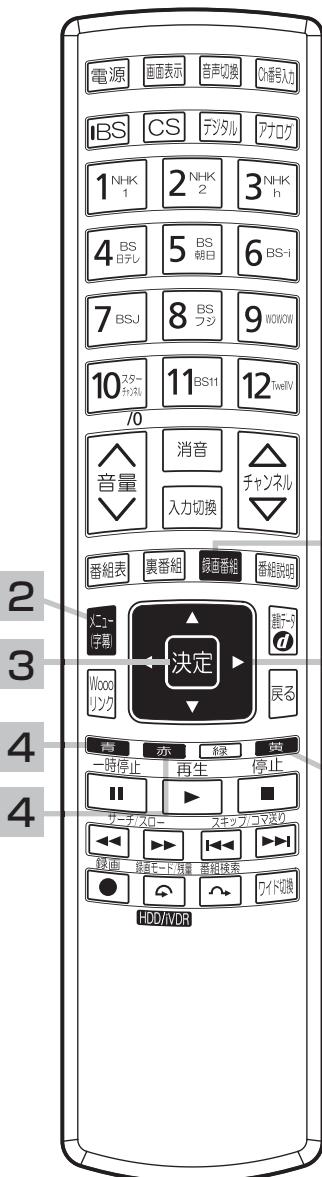

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

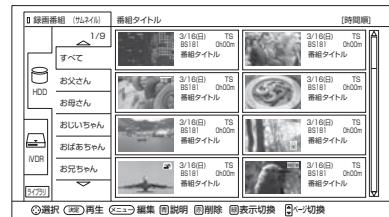

録画番組（サムネイル）の画面



録画番組（リスト）の画面

2

でフォルダまたは番組を選び、メニューボタンを押す

3

で「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す

プレイリスト一覧画面が表示されます。




4

で編集したいプレイリストを選び、[黄]ボタンを押す

新規にプレイリストを作成したい場合は、[青]ボタンを押します。

プレイリストを削除したい場合は、[赤]ボタンを押します。

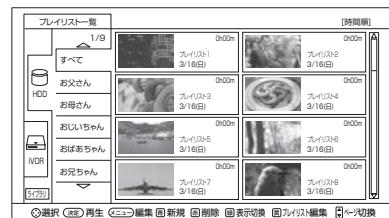

プレイリスト一覧（サムネイル）の画面



プレイリスト一覧（リスト）の画面


お知らせ

プレイリストを消去しても、元の番組およびチャプターは削除されません。プレイリストに登録されている元の番組、またはチャプターを消去するとプレイリストからも消去されます。

(次ページにつづく)

録画した番組を編集する

プレイリストを作成、編集する（つづき）

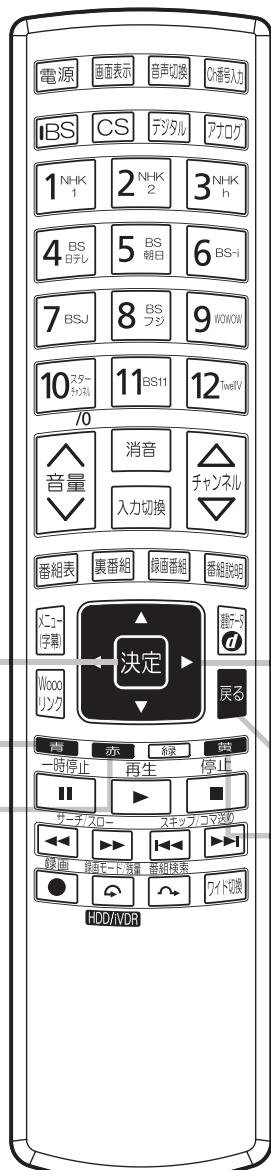

5 ①で選択元のタイトル / チャプターを選び、決定ボタンを押す

作成プレイリストに挿入する場所を示すカーソルが表示されます。
チャプターを選択するときは〔黄〕ボタンを押します。



●チャプター設定を行っている選択元の番組は〔黄〕マークが表示されます。

6 ①でタイトル / チャプターを入れる場所を選び、決定ボタンを押す



7 タイトル / チャプターを削除するには ③で作成プレイリストのタイトル / チャプターを選び、赤ボタンを押す




8 プレイリストを保存する場合は、〔青〕ボタンまたは戻るボタンを押す

プレイリスト一覧に戻ります。

iVDR ディスクのタイトルを編集する


挿入された iVDR ディスクのタイトルを編集することができます。

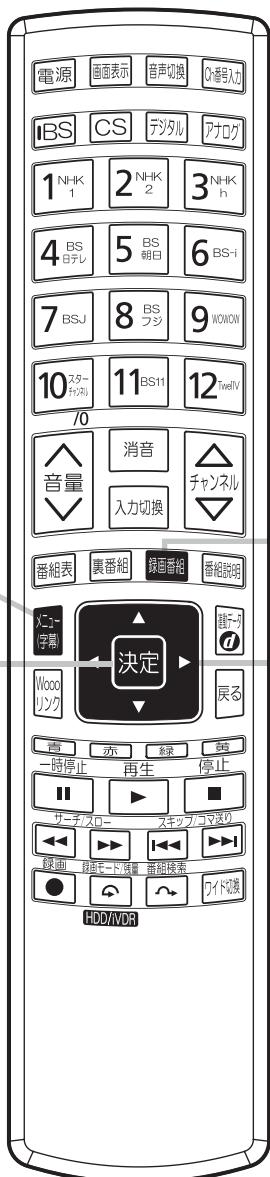

1

録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。64

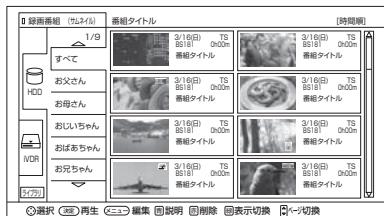

録画番組（サムネイル）の画面



録画番組（リスト）の画面

2

で録画先（iVDR）を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

1
2
3

3

で「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す

タイトル編集画面が表示されます。




(次ページにつづく)

お知らせ

iVDR の初期化を行うとタイトルは消去されます。

iVDRディスクのタイトルを編集する(つづき)

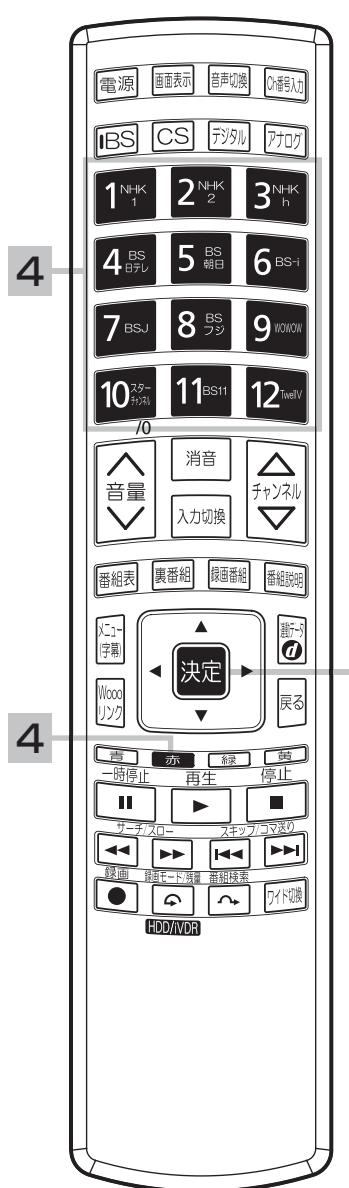


4

リモコンでタイトルを入力する

文字入力については 97 をご覧ください。

赤ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。97

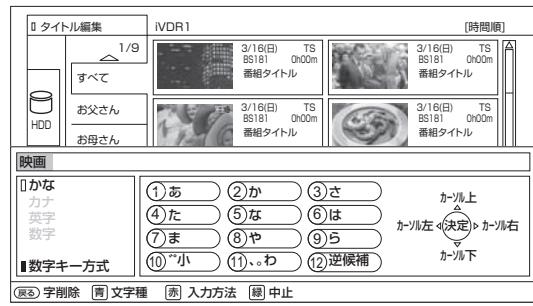

5

タイトルが確定したら決定ボタンを押す

新しいタイトルが録画番組一覧の上部に表示されます。




文字を入力する

本機では以下の入力方法が選べます。

数字キー方式：リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード：画面に表示したキーボードからⒶを使って文字を選びます。

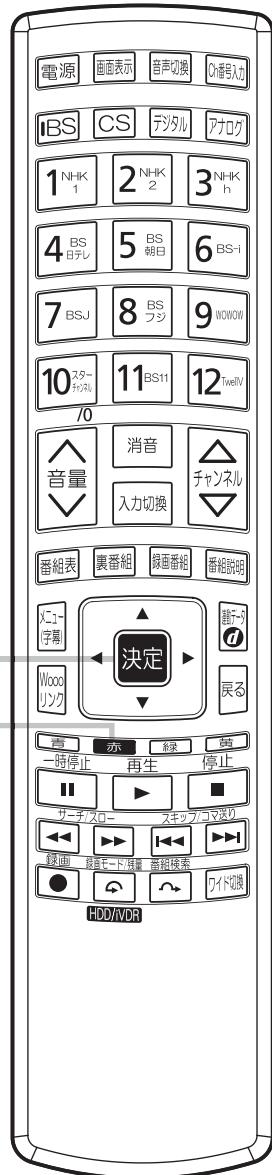

文字を入力する画面で、決定ボタンを押すと下図のような「入力パッド」が表示されます。

(文字入力可能な項目)



↓ 決定


入力パッド



数字キー方式

リモコンの [赤] ボタンで
自由に 2 つの入力方法を
切り替えられます。

↑ ↓ 赤

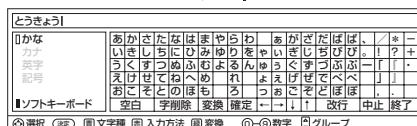

ソフトキーボード

↓ 終了


(文字入力可能な項目)

東京

入力パッドを終了すると、入力パッドで入力した文字が元の画面になります。

（文字を入力する

入力エリアの表示と操作

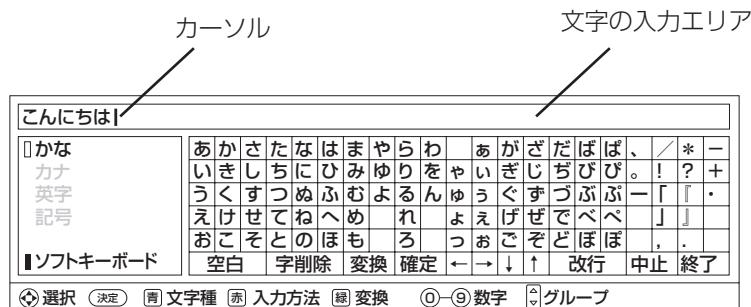

文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを選び決定ボタンを押す。

入力方法を切り換えるときは、赤ボタンを押します。

カーソルを動かすには

数字キー方式：○を押す。

ソフトキーボード：←↑↓→ボタンを押す。

文字を削除したいとき

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

入力を終了するとき

数字キー方式：決定ボタンを押す。

「ソフトキー・ボード・終了」ボタンを押す


入力した文字をすべて取り消し、元に戻して終わりたいとき

数字キー方式： 緑ボタンを押す。

ソフトキー・ボード：[履] ボタンを押す。

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

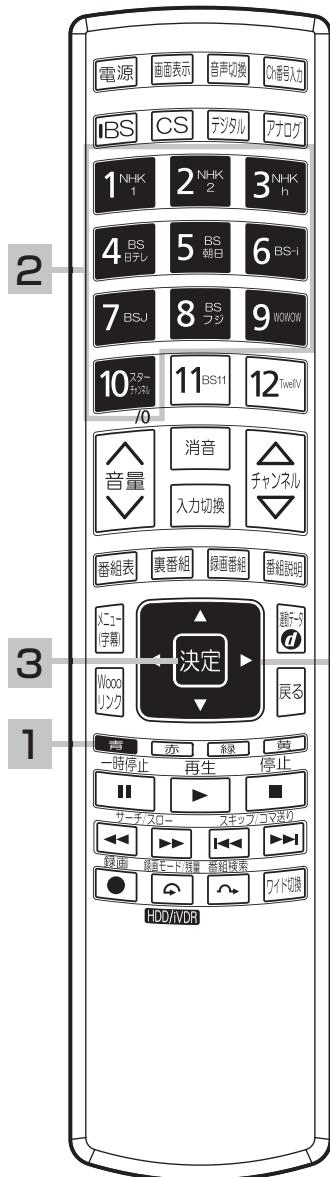

1 入力したい文字の種類を選ぶ

1

□かな
カナ
英字
記号



- 青ボタンを押すたびに切り換わります。
- 漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


2 文字を入力する

例：「たまちでまつ」



3 漢字に変換する

かな文字入力後、○を押すと漢字に変換されますので漢字候補を選択します。

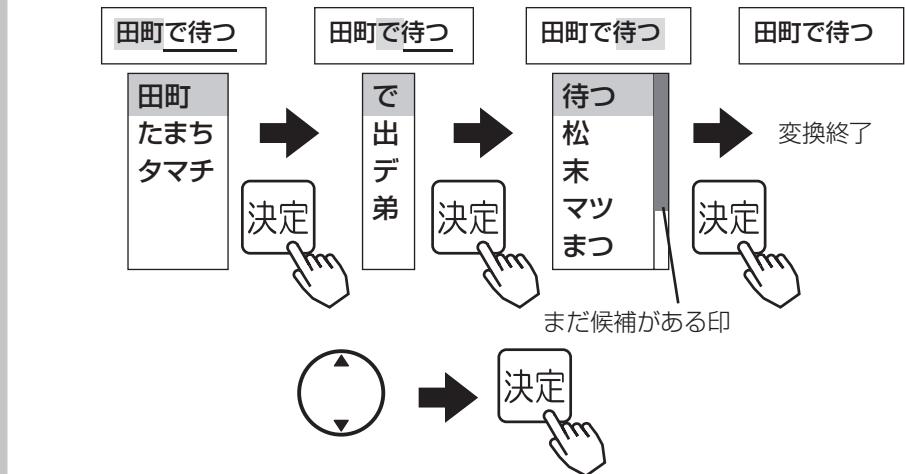

(次ページにつづく)

メモ

2 で文字入力後、変換せずに決定ボタンを押すと「かな」のまま確定します。

たまちでまつ											
□かな カナ 英字 数字			①あ ②か ③さ ④た ⑤な ⑥は ⑦ま ⑧や ⑨ら ⑩。。小 ⑪。わ ⑫逆候補			予測候補 カーリ左 ▲決定▼カーリ右 変換					
■数字キー方式											
(戻る)字削除			青 文字種			赤 入力方法			緑 中止		

文字を入力する

数字キー方式で文字を入力する（つづき）

数字キーによる入力可能な文字

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
かな	あいうえお あいうえお	かきくけこ	さしすせそ	たちつてと つ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ やゆよ	らりるれろ	、。	わをん 、。 (空白) -	/
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ツ	ナニヌネノ	ハヒフヘホ	マミムメモ	ヤユヨ ヤユヨ	ラリルレロ	、。	ワヲン 、。 (空白) -	/
英字	. @ / - _ ; ? !; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ	/	/	/
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	/	#

メモ

- 同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- 文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は⑪全 / 半角ボタンで入力を全角 / 半角に切り換えることができます。
- 濁点(')、半濁点(')がついた文字は、文字を入力した後⑩ボタンを押します。
- 数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

変換する範囲を変えたいとき

例／「たかだ」と入力した後○ボタンを押す。

○ボタンを押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに○ボタンを押すと「たか」が漢字に変換される。

高田 |
たかだ
鷹だ

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。


例／すでに「たかだ」と入力した後で

④を入力した後○ボタンを押すと、予測候補が表示されます。

○ボタンで候補を選び、決定ボタンで入力されます。

鷹
高田

ソフトキーボードで文字を入力する

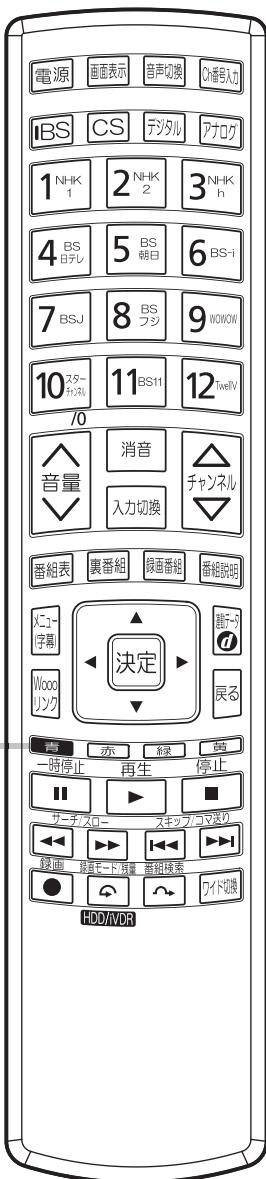

1

1 入力したい文字に応じて 青 ボタンを押し、キーボードの種類を切り換える

■かな
■カナ
■英字
■記号



こんなには	
■かな ■カナ ■英字 ■記号	あかさたなはまやらわあがざだばば、／＊ー いきしちにひみゆりをやいきじぢびび。！？+ うくすつぬふむよるんゆうぐすづぶぶー「」・ えけせてねへめれよえげぜでべべ「」・ あこそとのほもろつおごぞどぼぼ、.・ 空白 字削除 変換 確定 ←→ ↓↑ 改行 中止 終了
④選択 ⑤決定 ⑥文字種 ⑦入力方法 ⑧変換 ⑨⑩数字 ⑪グループ	

こんなには	
■かな ■カナ ■英字 ■記号	アカサタナハマヤラワヴァガザダババ、／＊ー イキシチニヒミユリヲヤイギジヂビビ。！？+ ウクスツヌフムヨルンユウグズヅブー「」・ エケセテネヘメレヨエゼテベベ「」・ オコントノホモロツオゴゾドボボ、.・ 空白 字削除 変換 確定 ←→ ↓↑ 改行 中止 終了
④選択 ⑤決定 ⑥文字種 ⑦入力方法 ⑧変換 ⑨⑩数字 ⑪グループ	

こんなには	
■かな ■カナ ■英字 ■記号	A B C D E F a b c d e f www http:// @ / * - G H I J K L g h i j k l .html .co.jp ; ! ? + M N O P Q R m n o p q r .htm .ne.jp : 「 」 - S T U V W X s t u v w x .or.jp .com .ac.jp , . Y Z y z . 空白 字削除 全/半 確定 ←→ ↓↑ 改行 中止 終了
④選択 ⑤決定 ⑥文字種 ⑦入力方法 ⑧変換 ⑨⑩数字 ⑪グループ	

こんなには	
■かな ■カナ ■英字 ■記号	! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [¥] ^ - a b c d e f g h i j k l m n o 空白 字削除 全/半 確定 ←→ ↓↑ 改行 中止 終了
④選択 ⑤決定 ⑥文字種 ⑦入力方法 ⑧変換 ⑨⑩数字 ⑪グループ	

●漢字を入力したいときは「かな」を選びます。

(次ページにつづく)

メモ

●  ボタンを押すと、ソフトキーボードのキーグループ(太線)単位でカーソルを移動できます。

キーグループ

こんなには	
■かな ■カナ ■英字 ■記号	あかさたなはまやらわあがざだばば、／＊ー いきしちにひみゆりをやいきじぢびび。！？+ うくすつぬふむよるんゆうぐすづぶぶー「」・ えけせてねへめれよえげぜでべべ「」・ あこそとのほもろつおごぞどぼぼ、.・ 空白 字削除 変換 確定 ←→ ↓↑ 改行 中止 終了
④選択 ⑤決定 ⑥文字種 ⑦入力方法 ⑧変換 ⑨⑩数字 ⑪グループ	

●文字を入力すると、自動的に入力予測の候補が表示されることがあります。

た |


田中君
大変
タコス
タコヤキ
拓也

上下にスクロールできるときに表示されます。
過去に入力した文字列の予測候補


↓を選んで決定ボタンを押すと、予測候補をカーソル選択できるようになります。
次に確定を選んで決定ボタンを押します。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する（つづき）

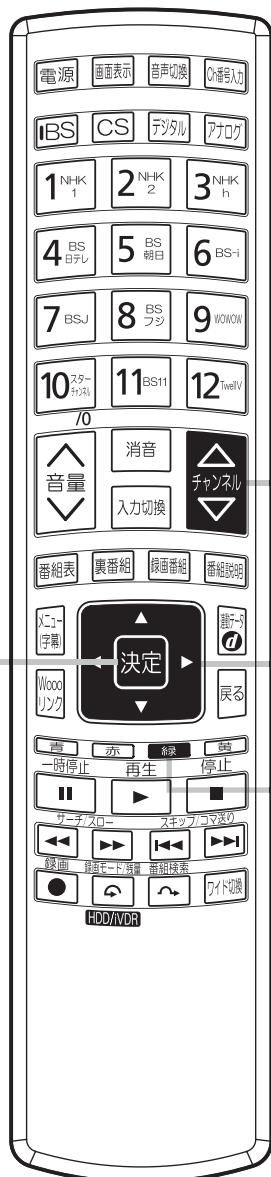


2 で入力したい文字を選んで決定ボタンを押し、文字を入力する

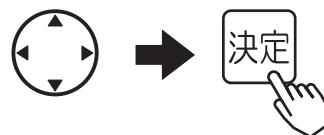

- 「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全 / 半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。

3 漢字に変換する

かな文字を入力後、ボタンを押すと漢字に変換されるので、キーボードの \downarrow または \uparrow で漢字候補を選び、次に 確定 を選んで決定ボタンを押す。

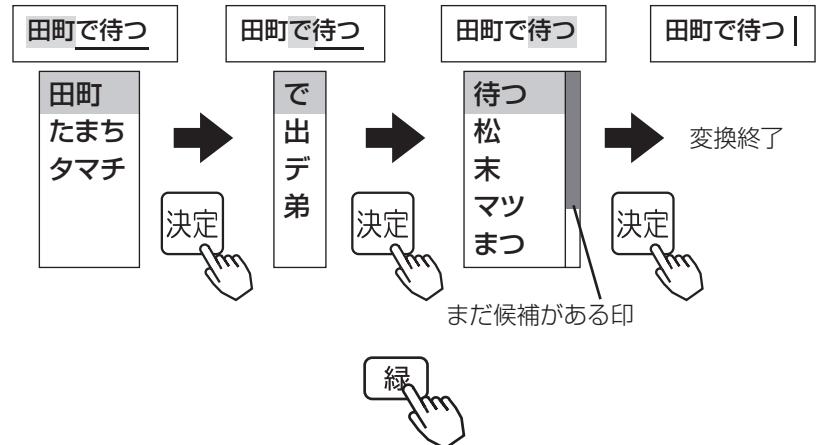

4 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない文字は「記号」のキーボードで入力します。

ボタンを押すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい記号が表示されたらで選択して、決定ボタンで記号を入力します。