

HITACHI

日立液晶テレビ専用壁掛金具

形名

TB-LKA0031

設置説明書

このたびは日立液晶テレビ専用壁掛金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この「設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは、必ず保管してください。

◎ この液晶テレビ壁掛金具は、次の日立液晶テレビ専用です。





W20-LC3000 W17-LC50

- 液晶テレビの取付けには特別な技術が必要です。お客様による工事は一切行わないでください。
- 設置は、必ず取付け工事業者に依頼してください。
- 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 壁掛金具を壁面に設置後、壁掛金具を撤去しますと、壁面に取付けネジ類の穴やアンカーボルトが残りますのでご了承ください。また、液晶テレビを長期間ご使用になりますと、液晶テレビの熱や空気の流れて壁が変色することがありますのでご了承ください。

◎ 販売店様、工事店様へ

- お客様の安全のため取付け場所の強度には、液晶TVおよび壁掛金具の荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。
- 設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。

部品構成表

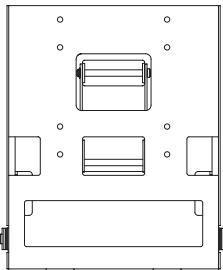部品袋に収納してあります	
液晶テレビ取付金具 1個	 M4x12ネジ 6本
壁金具 1個	 M4~5用平ワッシャー 8個
	 配線クランプ 2個 (粘着テープ付)

使用上のご注意 安全に正しくお使いいただくために

絵表示について

●製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような絵表示をしています。



警告

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



■この記号は注意（警告を含む）を促す内容を示します。



■この記号は禁止の行為であることを示します。



■この記号は指示の行為であることを示します。



注意（一般）



禁止（一般）



分解禁止



指示（一般）



電源プラグを
コンセントから抜くこと

安全上のご注意




警告

■異常が発生したら液晶テレビの電源プラグを抜き、人が近寄れないよう処置してください。

万一、
・液晶テレビのガタや振動が激しい、
・取付けネジや部品のゆるみやはずれがある、
などの異常状態でご使用になると、傷害の原因になります。

異常が発生したらすぐに、

- ① 液晶テレビの電源スイッチをOFFにしてください。
- ② 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③ 人が近寄れないようロープを張るなどの処置をしてください。
- ④ 販売店に連絡してください。

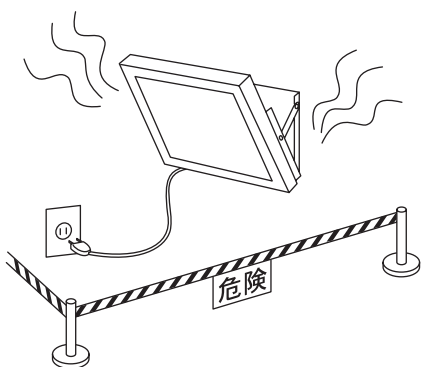

電源プラグを
コンセントから
抜く




販売店へ
連絡を

■壁掛金具の設置や取付けの移動を行う際は、必ず販売店に依頼してください。

誤った設置や調整は液晶テレビが落下してけがの原因になります。

設置場所について

警告

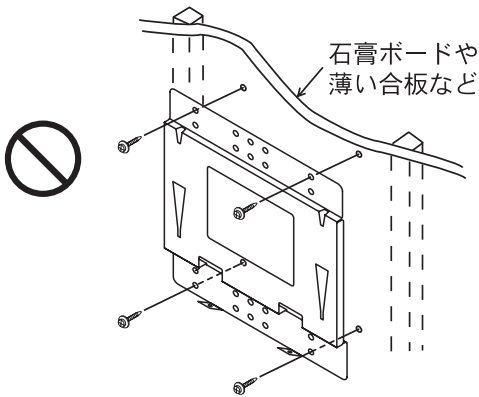


■壁掛金具を設置する壁面は、液晶テレビと壁掛金具等の総合荷重に長期間十分耐え、また地震や想定される震動や角度調整のときに加わる外力などに十分耐える施工を行ってください。

誤った取付けを行った場合、液晶テレビが落下して傷害の原因になります。

(液晶テレビ+壁掛金具)の合計質量

=8kg…W20-LC3000 8kg…W17-LC50

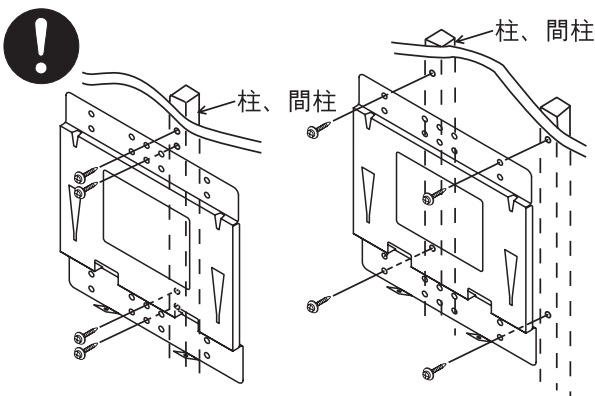

●壁が木造の場合の取付け


荷重は必ず柱や間柱に持たせるようにし、強度が不足する場合は補強してください。石膏ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないでください。ネジ等は壁構造や材質に最適な市販品をお求めください。

●壁がコンクリートの場合の取付け


液晶テレビの荷重に十分に耐える市販品のアンカーをお求めください。

各種の壁に対する市販のアンカー類およびネジ等を4個以上使用して固定します。

注意

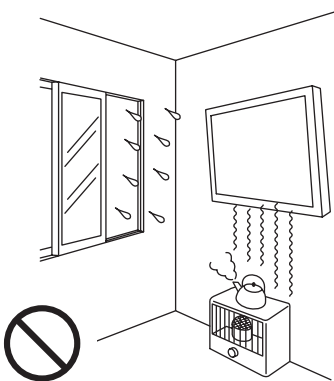


■温度や湿度の高いところや水のかかるところに取付けないでください。火災や感電の原因になることがあります。

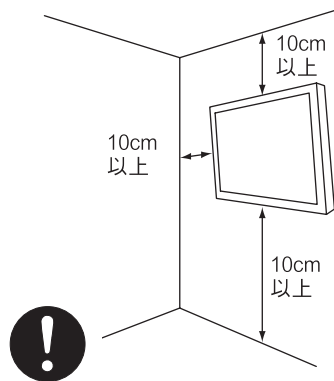

■通風孔をふさがないでください。また周囲に十分に距離をとり通風をさまたげないようにしてください。


内部が高温になって火災の原因になることがあります。

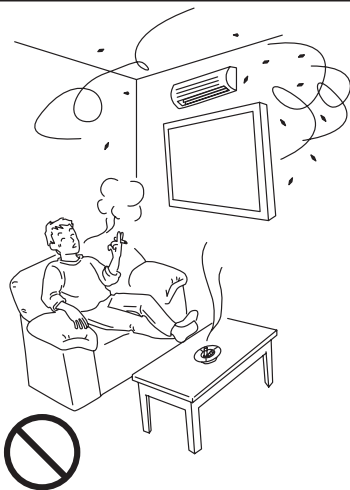

■エアコンディショナーの吹出し、吸込み口のそばに取付けないでください。

■ほこりや油煙、たばこの煙の多い場所に取付けないでください。

火災の原因になることがあります。

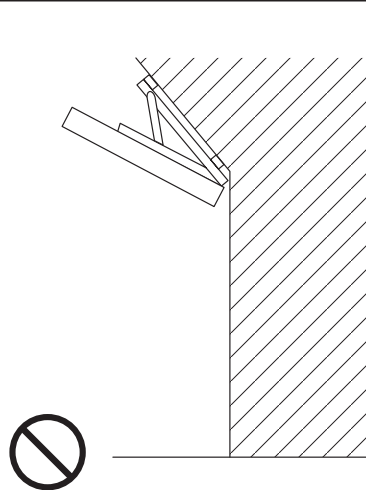


■壁掛金具は垂直面以外の壁面には取付けないでください。

内部が高温になって火災の原因になることがあります。また落下による傷害の原因になることがあります。

⚠ 注意




■ 振動の多いところや衝撃や大きな力がかかるところに取付けないでください。落下や破損による傷害の原因になることがあります。

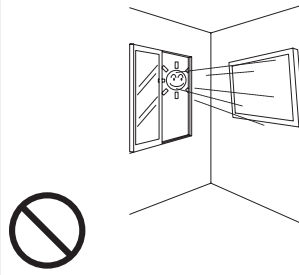


■ 直射日光や強い光の当る場所に取り付けないでください。明るすぎるところでのご使用は目を疲れさせます。

設置するとき


⚠ 警告

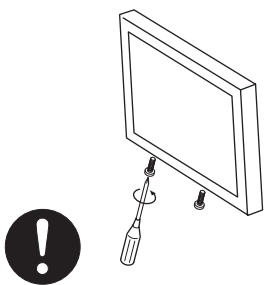


■ ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締めつけてください。液晶テレビが落下してけがの原因になります。

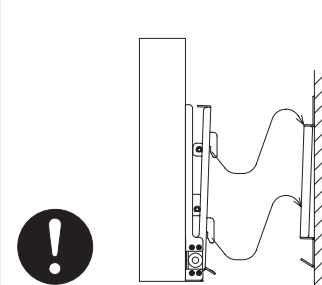

■ 液晶テレビ取付金具上部及び下部の引掛つめが壁金具の切欠きに確実に入っていることを確認してください。液晶テレビが落下してけがの原因になります。

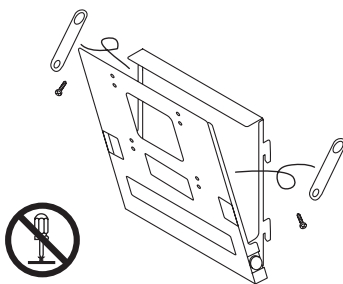

■ 部品を改造したり、正規の使いかた以外の使いかたをしないでください。液晶テレビが落下してけがの原因になります。

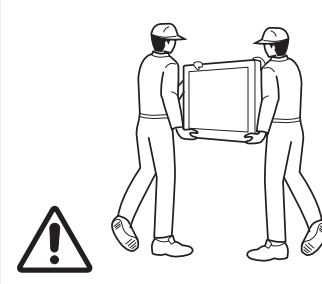

■ 指を挟まないように注意してください。


テレビ取付金具を液晶テレビに取付ける

1. 液晶テレビを水平な場所に置く。

■ 液晶パネルを傷つけないよう、水平な場所に柔らかい布などを敷き、その上に液晶テレビの正面を下に向けて置いてください。


2. コネクターカバーをはずす。

■ コネクターカバーの取っ手を軽く持ち、矢印の方向に持ち上げて取りはずしてください。

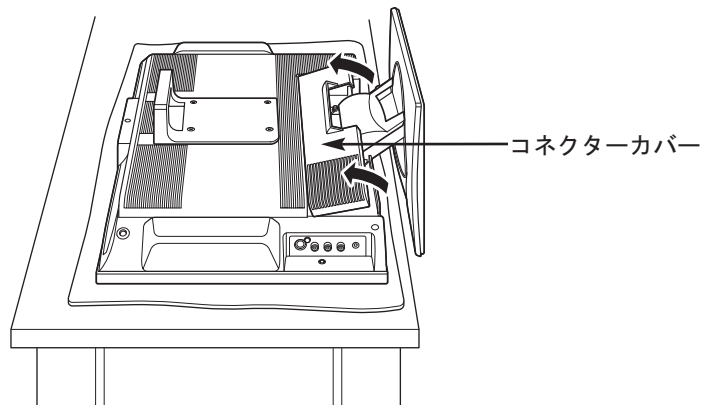


3. ケーブルカバーをはずす。

- ケーブルホール内にあるツメを外側に押し広げ、持ち上げるように取りはずしてください。

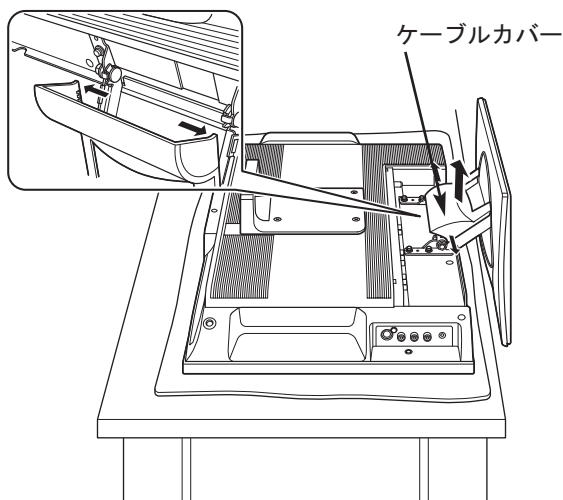


4. スタンドをはずす。

- スタンド固定用M4×14ネジ4本をはずして液晶テレビからスタンドをはずしてください。

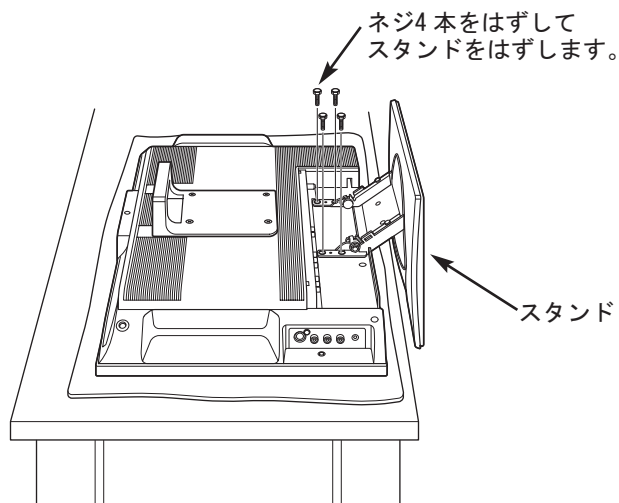

5. 取っ手をはずす。

- 取っ手固定用のM4×14ネジをはずして液晶テレビから取っ手をはずしてください。

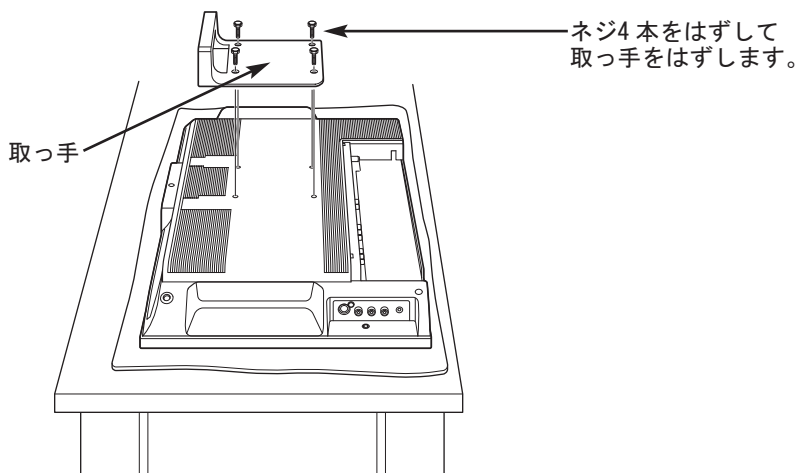


6. 電源コード、ケーブル類を取り付ける。

- 電源コード、ケーブル類を液晶テレビに接続してください。
接続方法は日立液晶テレビW20-LC3000、W17-LC50の取扱説明書をお読みください

7. コネクターカバーを取り付ける。

- コネクターカバー上側の3ヶ所のツメをはめ込み、左側（左下）のフックをはめてから、右側（右下）のフックをはめ込んで取り付けてください。

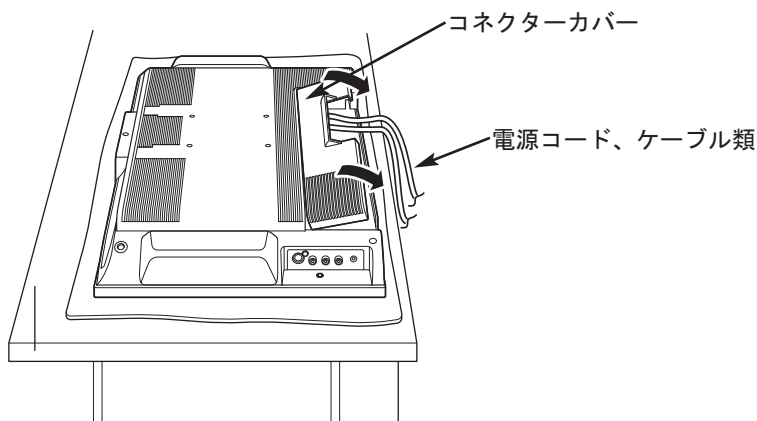


8. 液晶テレビ取付金具を取り付ける。

- 液晶テレビ後面に液晶テレビ取付金具を付属のM4×12ネジ4本で取り付けてください。
W20-LC3000とW17-LC50では、取付穴が異なりますのでご注意ください。


W20-LC3000用取付穴

W17-LC50用取付穴

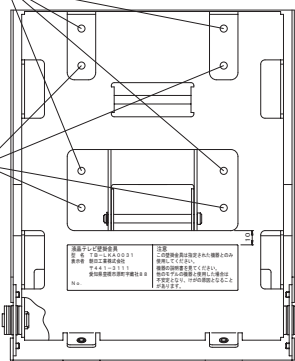

液晶テレビ取付金具

付属のM4×12ネジ
4本で液晶テレビ取付
金具を取り付けてく
ださい。

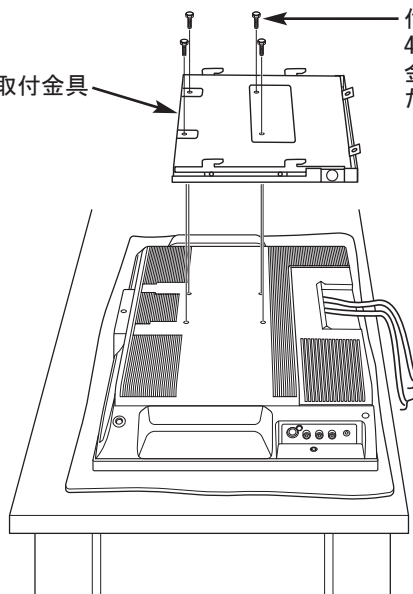



警告

取り付けネジは本壁掛金具に付属のM4×12ネジを使用してください。他のネジを使用すると液晶テレビの故障や落下によるけが、損害、火災、感電の原因になります。



壁金具の壁面への取付け

1. 各種の壁に対応する市販のアンカー類およびネジ等を4組以上用意してください。
2. 本設置説明書の安全上のご注意の設置場所についてをよくお読みのうえ、液晶テレビの壁面への適切な設置場所を決めてください。
3. 液晶テレビの外形および画面センターと壁金具の取付穴の位置関係は図のように設定されています。図に従って壁面にアンカー処理、下穴処理等を必要に応じて行ってください。
 - 壁面の強度やネジの保持強度が十分確保できるか確認してください。

W20-LC3000

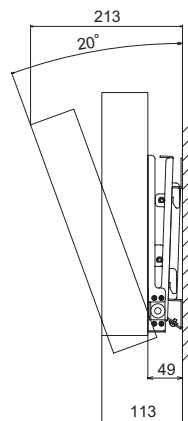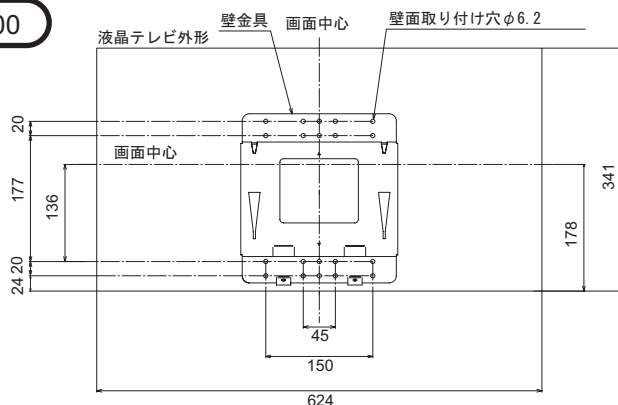


W17-LC50

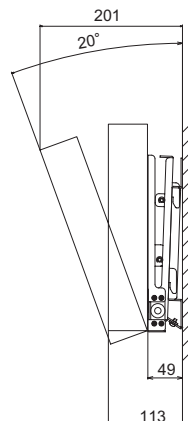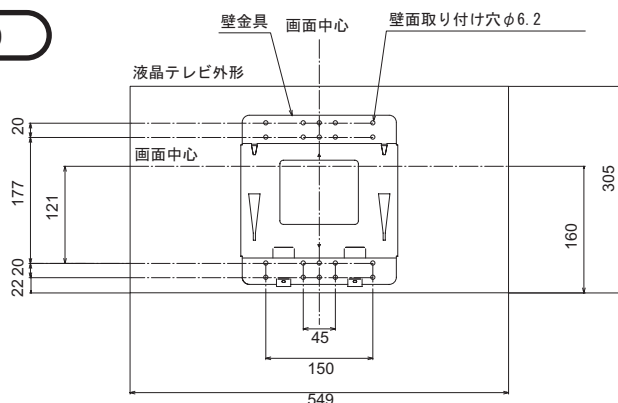


4. 壁金具を設置する場所を決めます。

- 5円硬貨などの重りをつるした糸をご用意いただき壁金具にセロテープ等で止め、上・下の△▽マークに糸を重ねて壁金具の水平、垂直を合わせます。壁金具の上下各2箇所(計4箇所)以上のネジ穴の位置にエンピツ等で印をつけます。

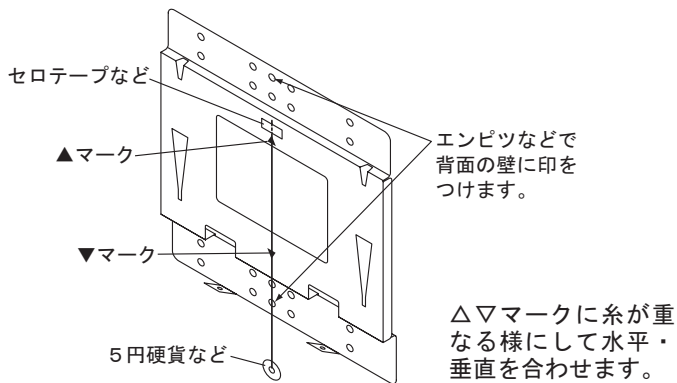

5. 壁金具を壁面にしっかりと取付けてください。

- 取付けは壁金具の穴上下各2箇所(計4箇所)以上にバランスよく行ってください。
- 必要に応じて同梱のワッシャーを使用してください。

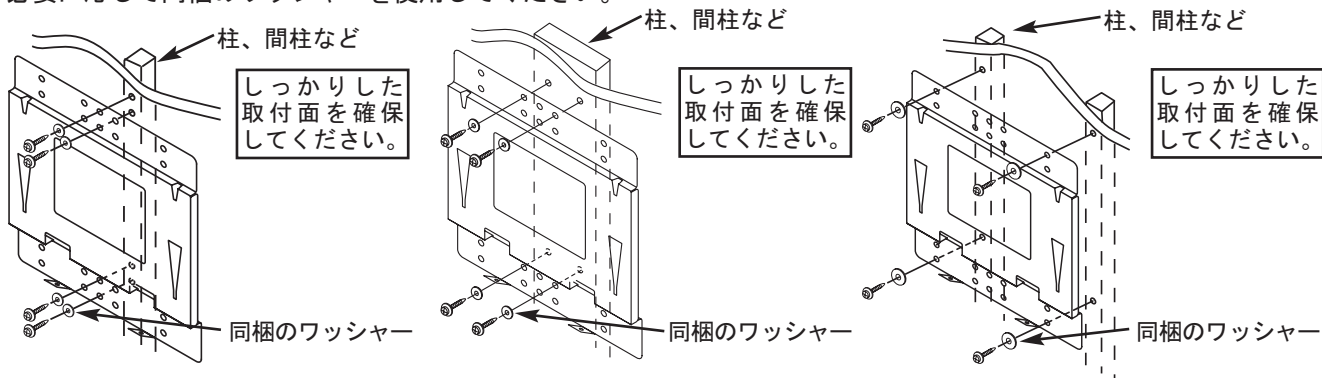


液晶テレビの壁金具への取付け

- ① 液晶テレビ取付金具の引掛け部4ヶ所を壁金具の切欠きに差し込んで引掛けてください。
- ② 底面側から付属のM4×12ネジ2本で液晶テレビ取付金具と壁金具を固定してください。
- ③ 電源コード、ケーブル類は必要に応じて付属の配線止めを利用して固定してください。

⚠ 警告

引掛け部4箇所が切欠きに完全に引掛かっていなかったり、底面側からの付属のM4×12ネジ2本により固定されていない場合には液晶テレビの落下によるけが、損害の原因となります。

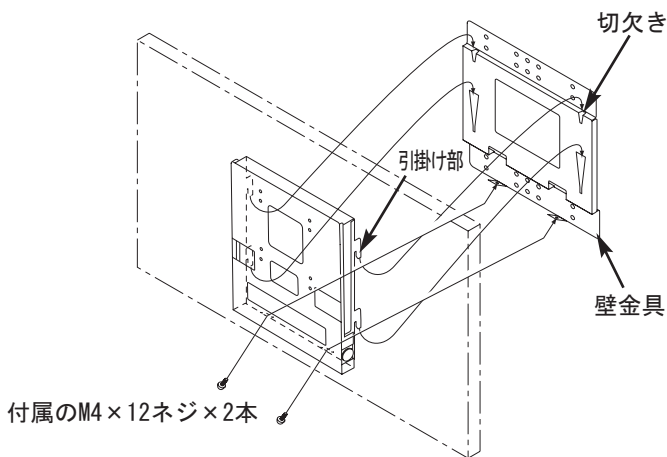


液晶テレビの画面角度の調整

- この壁掛金具は、液晶テレビ画面の壁面に対する角度を0°~20°まで調整することができます。図のように液晶テレビを両手で持って角度調整を行ってください。

⚠ 注意

液晶テレビの角度調整を行う際は壁掛金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので手を挟み、けがの原因となります。

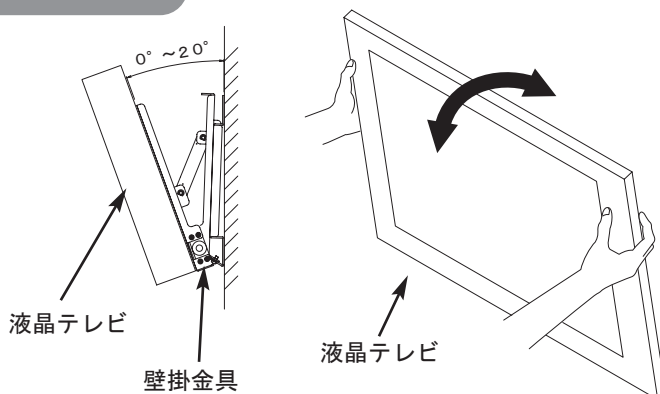

製品仕様

外形寸法	単位 : mm
<p>Technical drawing showing the dimensions and features of the wall mount. The front view shows a total height of 248 mm, with a top section of 100 mm and a bottom section of 135 mm. The width is 199 mm, with a central mounting area of 100 mm. The side view shows a depth of 49 mm. The angled view shows an adjustable angle of 0° to 20°. The bottom view shows a total width of 220 mm, with a central section of 150 mm and a side section of 45 mm. The total height of the bottom view is 237 mm, with a top section of 201 mm and a bottom section of 177 mm. Labels include '取付け穴8×φ4.5' (Mounting hole 8×φ4.5), '壁金具' (Wall bracket), and '壁面取り付け穴φ6.2(20箇所)' (Wall mounting hole φ6.2 (20 locations)).</p>	
質量	2.0kg
主な素材	鋼板
表面処理	黒色静電塗装
角度調整	0° ~ 20°
取付対象製品	日立液晶テレビ W20-LC3000 , W17-LC50

この壁掛金具は株式会社日立製作所の認定を受け、朝日工業株式会社が販売するものです。

朝日工業株式会社

〒441-3111 愛知県豊橋市原町字蔵社88番地
電話 (0532) 41-2118