

## 使用上のご注意 安全に正しくお使いください

### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

#### ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

#### 絵表示の意味

気をつけなければならぬ。「注意」を示します。

#### ⚠ 注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的障害を発生する可能性があります。

してはいけない。  
「禁止」を示します。

必ず行う。  
「強制」を示します。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

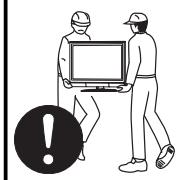


- 設置作業は必ず2人以上で行う。重量物が落下してけがの原因になります。



- 不安定な場所に設置しない。倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。



- 電源コードを本機の下敷きにしない。コードが傷がついて火災・感電の原因となります。

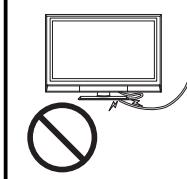

### ⚠ 注意



- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締めつける。テレビが脱落してけがの原因になります。

- 部品を改造しない。また、こわれた部品を使わない。テレビが落下してけがの原因になります。



- 通風孔をふさがないでください。また周囲に十分な空間を確保し通風をさまたげないようにしてください。内部が高温になって火災の原因になることがあります。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立プラズマテレビ専用スタンド

形名

**TP-4201MST**

**取扱説明書**

このたびは日立プラズマテレビ専用スタンドをお求めいただき、まことにありがとうございました。

- このテレビスタンドは、01シリーズ 42V型および37V型専用のテレビスタンドです。
- 本文中のイラストは主としてP42-H01で説明しています。

### 最初に

- テレビスタンドの取り付けには、確実な作業が必要となります。必ず、販売店に依頼して、安全に十分配慮して確実な取り付けを行なってください。
- この取扱説明書では、事故を防ぐための重要な注意事項とテレビスタンドの組み立てかた、設置について説明しています。この取扱説明書とテレビの取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。


### ■ 販売店様へ

テレビスタンドの取り付けには確実な作業が必要となりますので、組み立て、設置の際にはこの取扱説明書をよくご覧のうえ、作業を行なってください。組み立て、設置や取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。


なお、この取扱説明書は、組み立て、設置作業後にお客様にお渡しください。

## 同梱品について


組立ての前に、同梱品をご確認ください。  
万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。

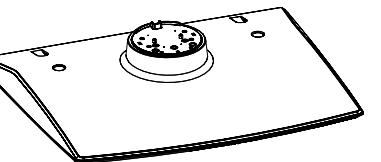

スタンド本体：1個



支柱：1個



転倒防止バンド：2本



プレートA：1個



取付けネジ  
(M6 × 18) : 4本



取付けネジ  
(M5 × 18) : 6本



取付けネジ  
(4 × 16) : 4本



木ネジ  
(4 × 20) : 2本



取付工具  
(六角レンチ) : 1個




保証書..... 1冊  
取扱説明書(本書) ..... 1冊

## お守りください

### テレビの設置場所について


- スイーベル機能の故障の原因となるため、設置場所は十分な耐荷重強度のある、平坦で安定した場所を選んでください。(傾斜面や、平坦でない面、カーペット、畳などの安定しない面、変形する面などに設置しない。)
- テレビが回転したときに周囲のものと接触しないように、周りに十分な距離をとってください。
- テレビをフローリングに直置きすることはさけてください。

フローリングの材質・表面状態によっては床面とスタンドのすべり止めが強く密着し、テレビを持ち上げた際、フローリングの表面がはがれる場合があります。

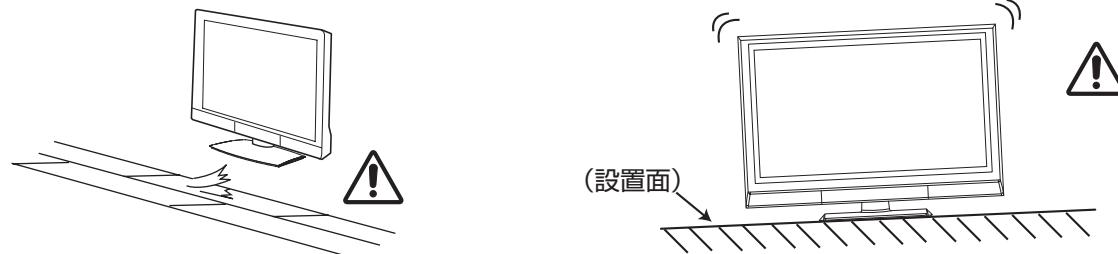


## テレビへの取り付け

**準備** テレビの梱包材を下図のように配置し、テレビの後面を上にして置く。

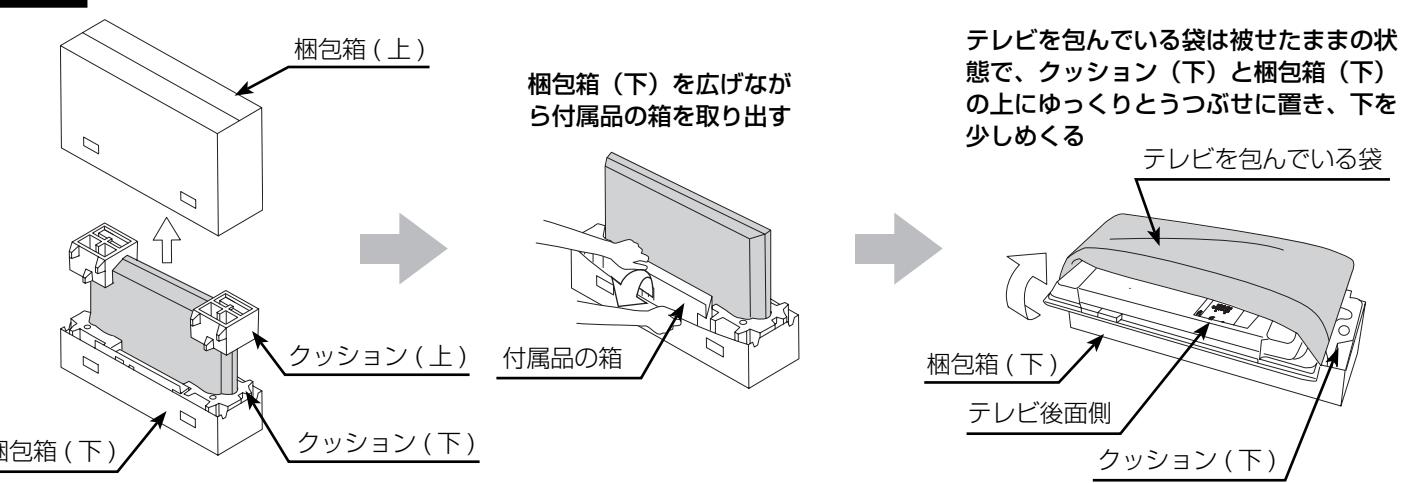


### ■ スタンドの組み立て手順

#### 1. スタンドにプレートAを取り付ける

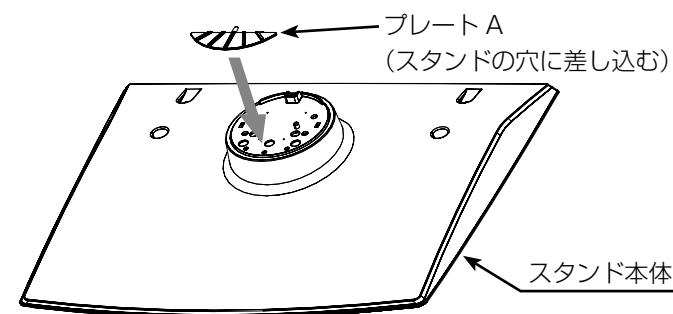

#### 2. スタンドに支柱を取り付ける

付属の六角レンチを使用して締め付けてください。

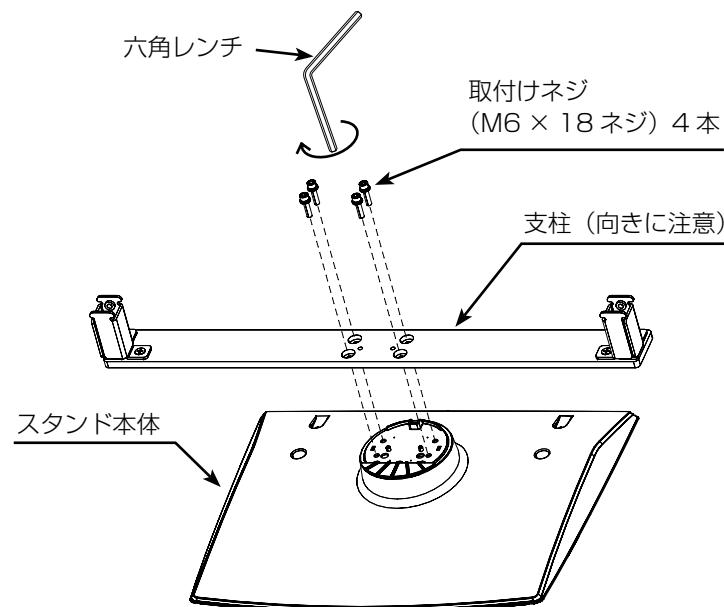

#### 3. 取り付けたネジがしっかりと締め付けられているか再度確認する


### ⚠️ 警告

ネジがしっかりと締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

## 転倒防止バンドで固定する


### ラックにテレビを固定する

スタンド側は取付けネジで、ラック側は木ネジで固定してください。

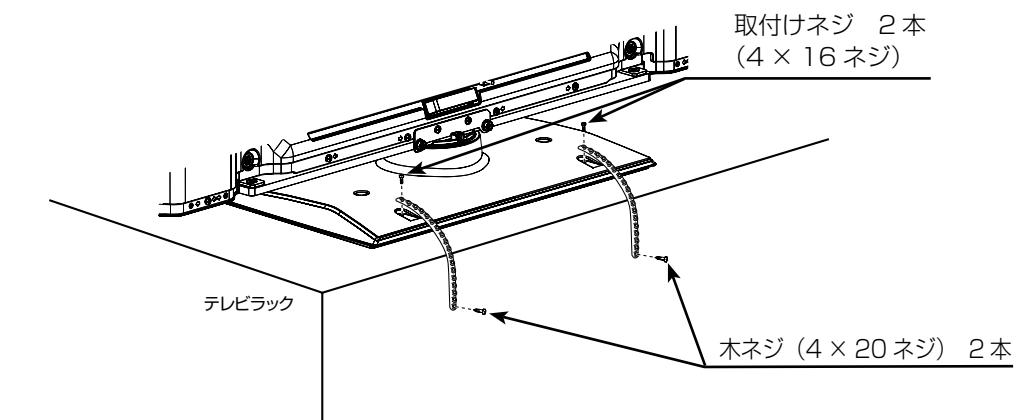


### ■ テレビへの取り付け手順


#### 1. スタンドをテレビへ取り付ける

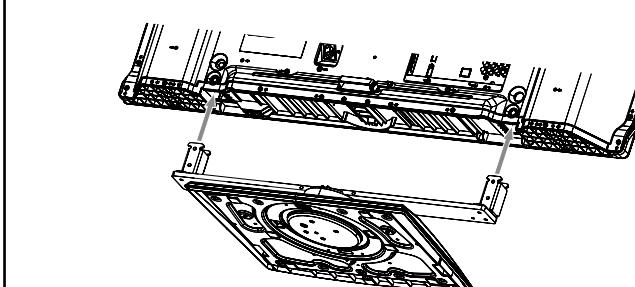

#### 2. スタンドをネジで固定する

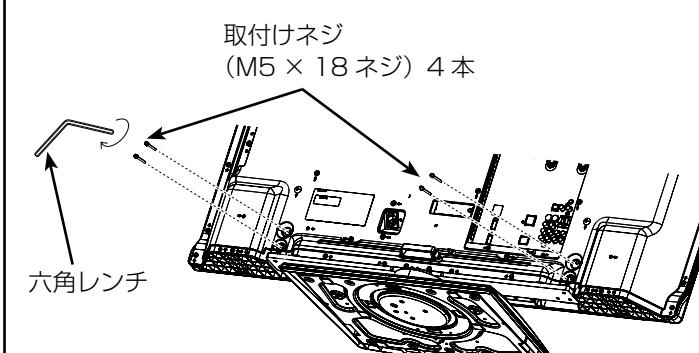

#### 3. プレートBを取り付ける

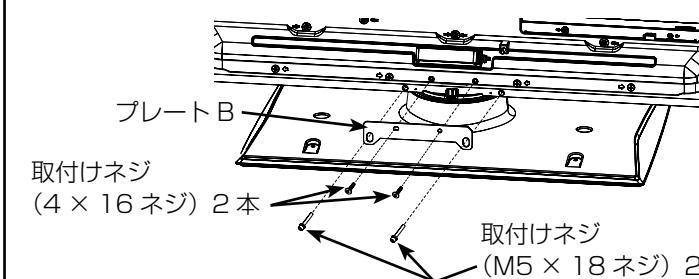


#### 4. 取り付けたネジがしっかりと締め付けられているか再度確認する

### ⚠️ 警告

ネジがしっかりと締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

## スタンド寸法図

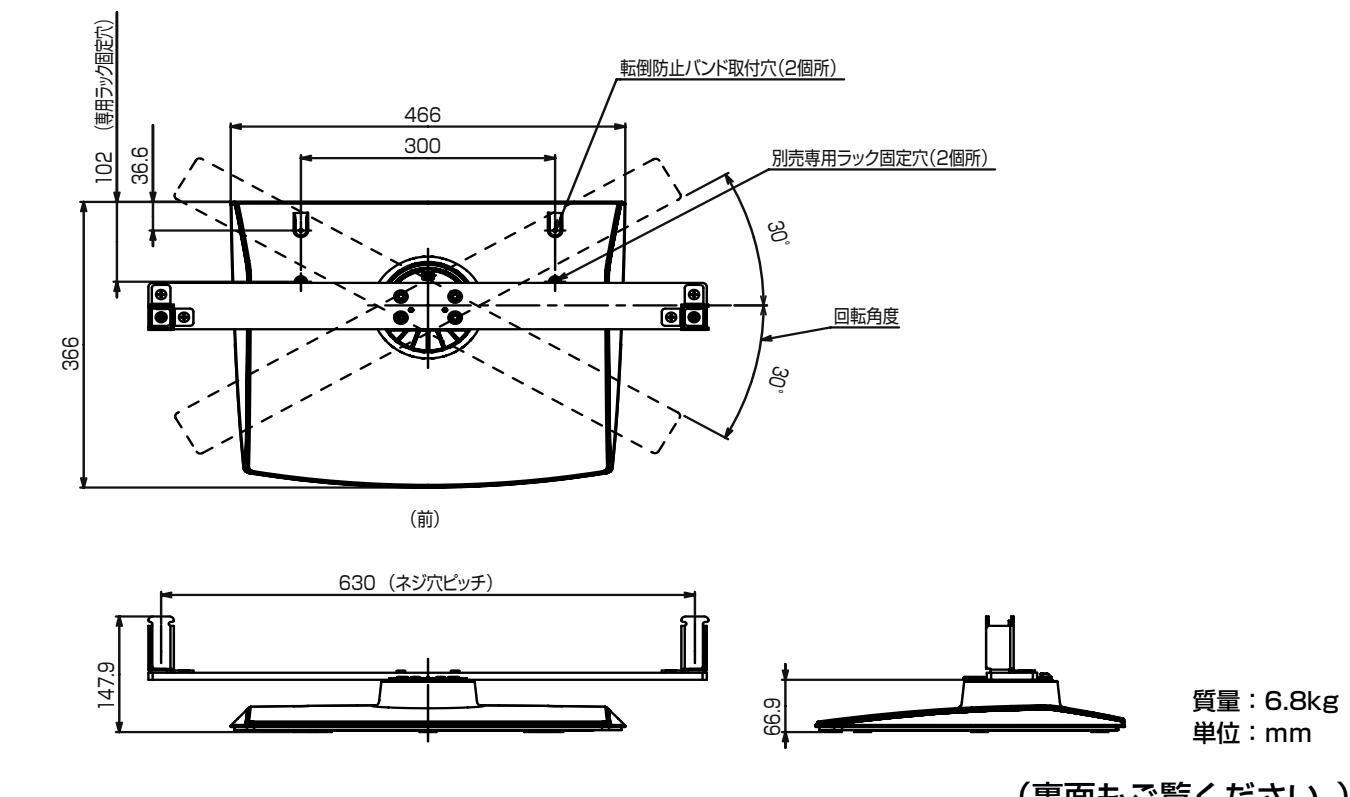


# お客様へ

## プレートB取り付け時のご注意

プレートBを固定する取付けネジ（M5×18ネジ）

2本（右図A）を、六角レンチで締める前に、まず可能な限り手で回して締めてください。その後、六角レンチの抜き差しをくり返しながら、しっかり締めてください。


はじめから六角レンチで締めると、ベースカバーに六角レンチが当たり、傷をつけてしまうことがあります。

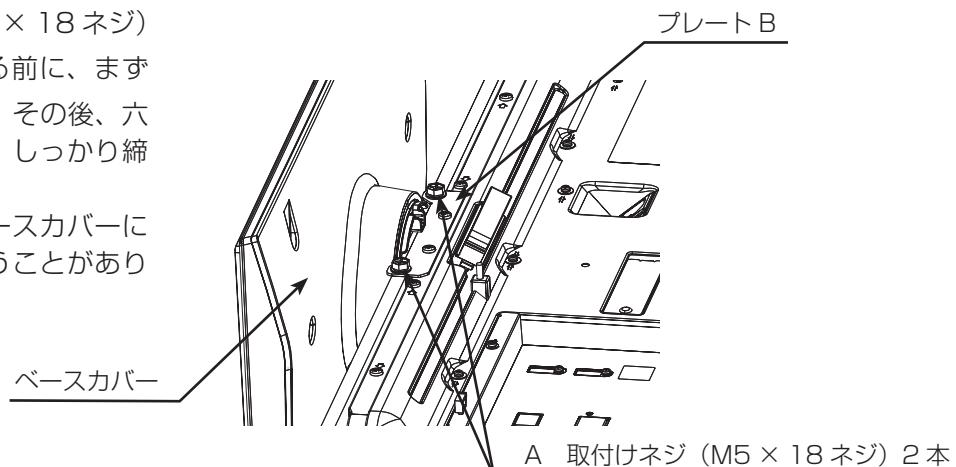


## テレビの前後の傾き調整方法

テレビが前方向もしくは、後方向に傾いた場合は、下図の手順で調整してください。

1. テレビを床上に立てた状態で、取付けネジ（M5×18ネジ）2本を1回転ゆるめてください。

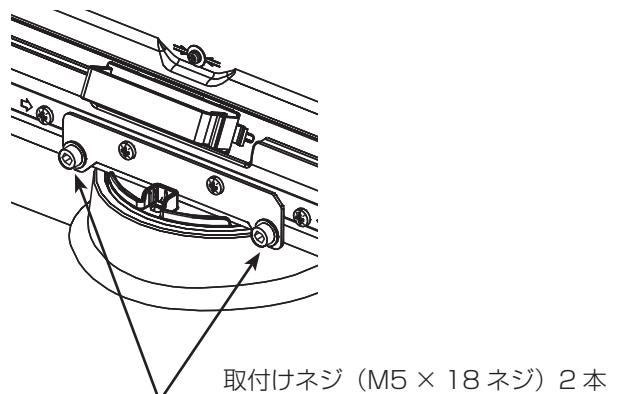

2. テレビの前後の傾きを整えた状態で、ゆるめておいた取付けネジ（M5×18ネジ）2本を、六角レンチでしっかりと締め付けて固定してください。

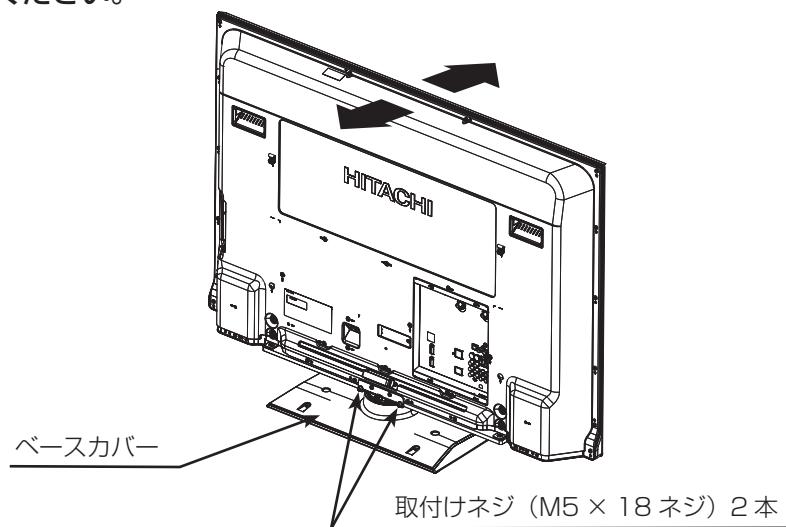

六角レンチでネジをゆるめる時と、締める時には、ベースカバーに六角レンチが当たり、傷つけないようにご注意ください。

### △警告

ネジがしっかり締め付けられていないと、倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。