

HITACHI
Inspire the Next



取扱説明書

② 操作編

日立液晶テレビ

(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵)

形名

UT42-XV700

UT37-XV700

UT32-HV700B / UT32-HV700W / UT32-HV700R / UT32-HV700A



このたびは日立液晶テレビをお求めいただき、ありがとうございました。

本書は、各モデルの共通の取扱説明書となっています。それぞれの機種特有の取り扱いについては、UT32-HV700B/W/R/A、UT37-XV700、UT42-XV700 と表記しています。本文中のイラストは、主に UT32-HV700B/W/R/A で説明しています。日立液晶テレビは、下記の構成になっています。

- UT32-HV700B(BLACK) : 液晶モニター (UT32-MH700JB)、Wooo ステーション (UM-IV700)
- UT32-HV700W(WHITE) : 液晶モニター (UT32-MH700JW)、Wooo ステーション (UM-IV700)
- UT32-HV700R(RED) : 液晶モニター (UT32-MH700JR)、Wooo ステーション (UM-IV700)
- UT32-HV700A(BLUE) : 液晶モニター (UT32-MH700JA)、Wooo ステーション (UM-IV700)
- UT37-XV700 : 液晶モニター (UT37-MX700J)、Wooo ステーション (UM-IV700)
- UT42-XV700 : 液晶モニター (UT42-MX700J)、Wooo ステーション (UM-IV700)

最初に

「① 準備編」の取扱説明書に記載の【使用上のご注意】をお読みください。

本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「① 準備編」の取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

はじめに

テレビを楽しむ

番組を録画する

録画した番組を楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは

特長

広視野角 / 高輝度の IPS 方式

IPS αパネル搭載 (UT32-HV700B/W/R/A)

広視野角・高精細フルハイビジョン表示

フルHD IPS αパネル搭載 (UT37-XV700)

フルHD IPS パネル搭載 (UT42-XV700)

高精細フルHD 対応高性能画像処理エンジン

Picture Master Full HD

映画のなめらかな動きを美しく再現

なめらかシネマ

(UT37-XV700/UT42-XV700)

動きの速い映像もクッキリ

倍速 120 コマ技術搭載

(UT37-XV700/UT42-XV700)

出し入れ自由なハードディスク対応スロット

IV ポケット

地上・BS・110度CSのデジタル放送を受信

デジタルハイビジョンチューナー内蔵

(CATVパススルー対応)

HDMI-CEC 対応機器と連携した快適操作が可能

Wooo リンク

3系統 HDMI 端子装備

SDメモリーカードスロット装備

本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。

この説明書で使用しているアイコンについて

注意 安全上、守っていただきたいことを記載しています。

お守りください 操作上、守っていただきたいことを記載しています。

お知らせ 操作上、知っておいていただきたいことを記載しています。


メモ 知っているると便利な操作・解説を記載しています。

マーク は、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表し、


マーク は、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

リモコンのカーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

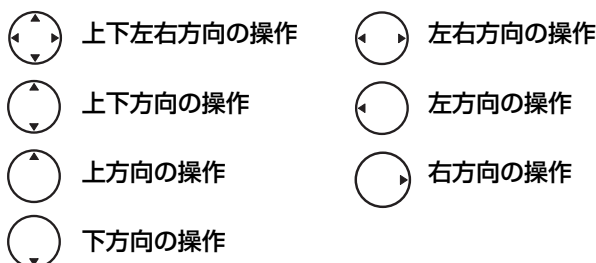

各ページの見かたについて

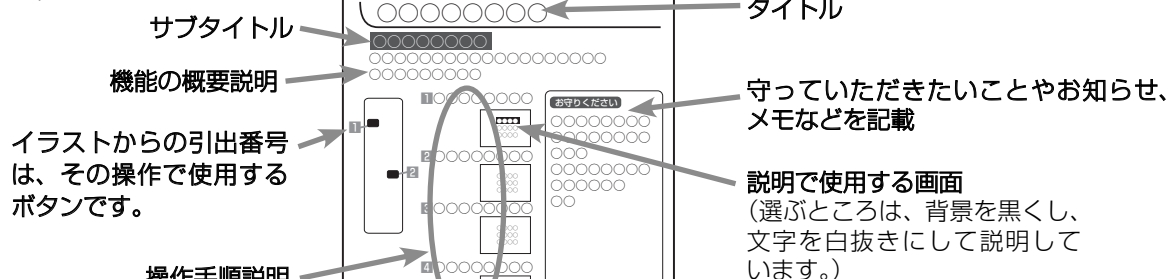

はじめに

特長	3
本書の見かた	3
もくじ	4
各部のなまえと働き（リモコン）	6
メニュー機能の使いかた	8
テレビを見る前の準備について	12

テレビを楽しむ

もくじ	15
地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る	16
デジタル放送を見る	18
データ放送を見る	21
裏番組をチェックする	22
電子番組表（EPG）でお好みの番組を選ぶ	23
見ている番組のタイトルなどを表示する	25
番組検索でお好みの番組を選ぶ	26
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ	27
映像に合わせてワイド画面を切り換える	28
ワイドモードの選びかた	28
ワイドモードについて	30
音を一時的に消したいとき	32
チャンネル番号などを知りたいとき	33
ステレオや2カ国語音声に切り換える	34
字幕放送を見るには	35
本体で操作する	36

番組を録画する

もくじ	37
録画する	38
見ている番組を録画する	38
時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）	42
途中でクイックタイマー録画をやめるには	42
録画予約する	43
番組を予約する	43
マニュアル予約する	50
予約の確認、取り消しをする	54

録画した番組を楽しむ

もくじ	55
録画した番組を再生する	56
サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ	56
プレイリストから選ぶ	60
いいところジャンプ（オートチャプター機能）で場面を探す	61
画像を見ながら場面を探す（タイムナビ）	62
番組を録画しながら再生する（追いかけて再生）	63
いろいろな再生のしかた	64
録画した番組を編集する	66
録画番組を2つに分ける（番組分割）	66
削除ロックを設定する	67
録画番組を削除する	68
複数の録画番組を削除する	69
フォルダを移動する	70
フォルダ名を変更する	71
フォルダを追加する、削除する	73
お好みの場面をサムネイルに設定する	74
チャプターを設定する	76
不要部分を削除する（部分削除）	78
録画した番組のタイトルを編集する	80
プレイリストを作成、編集する	81
IVDR ディスクのタイトルを編集する	83
文字を入力する	85
入力エリアの表示と操作	86
数字キー方式で文字を入力する	87
ソフトキーボードで文字を入力する	89

他の機器の映像を楽しむ

もくじ	91
ビデオなどの映像を見る	92
Wooo リンクで外部機器を操作したいとき	93
AV アンプの連携動作	93
その他の連携動作について	93
デジタルカメラの画像を見る	94
SD メモリーカードを入れる	94
SD メモリーカードの抜きかた	94
写真を見る	95
スライドショーを表示する	96
モニター単体機能 (RGB 入力 / HDMI 入力) の使い方	97
モニター単体動作モードにするには	97
テレビ動作モードに戻すには	98
RGB 入力の画像を見るには	99
RGB 入力の映像を設定したいとき	100
RGB 入力の音声を設定したいとき	102
RGB 入力の画面位置などを調節したいとき	104
RGB 入力の画面サイズを調節したいとき	106
HDMI 入力の映像を見るには	107
HDMI 入力の映像・音声などを設定したいとき	108
HDMI 入力の画面サイズを調節したいとき	111

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

もくじ	113
映像をお好みに合わせて設定する	114
映像の自動調整モードを選ぶ	114
各機能について	114
明るさ、黒レベルなどの調整	115
ディテール、コントラストなどの調整	116
色温度の調節	117
3次元 Y/C、映像クリエーションなどの設定	118
映像特殊設定について	119
音声をお好みに合わせて設定する	120
音声モード、高音、低音などの設定	120
音量制御などの設定	122
ワイド画面を調節する	124
画面サイズの調節	124

画面位置の調節	125
ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには	126
消費電力を低減する	127
オフタイマーで自動的に電源を切る	128
番組検索を設定する	129
視聴制限の設定	132
視聴制限を設定する	132
視聴制限を一時的に解除する	134
放送時間変更対応、メール表示などの設定	135
緊急警報放送を受信できるようにする	136
すぐに操作できるようにする (高速起動)	137
インフォメーションの確認	138
メール・ボードを見る	138
カード情報を見る	139


困ったときは

もくじ	141
故障かな?と思ったら	142
メッセージ表示一覧	150
メニュー階層	152
保証とアフターサービス (必ずご覧ください。)	154
お客様ご相談窓口	155
お問い合わせ診断シート	156
Quick Reference	157
Remote Control Buttons and Functions	157
Preparation / Basic Operations	158
用語解説	159
索引	160

各部のなまえと働き (リモコン)

このページの見かた

例：①画面表示ボタン 33
 参照ページを表しています。
 次のページの説明番号を表しています。

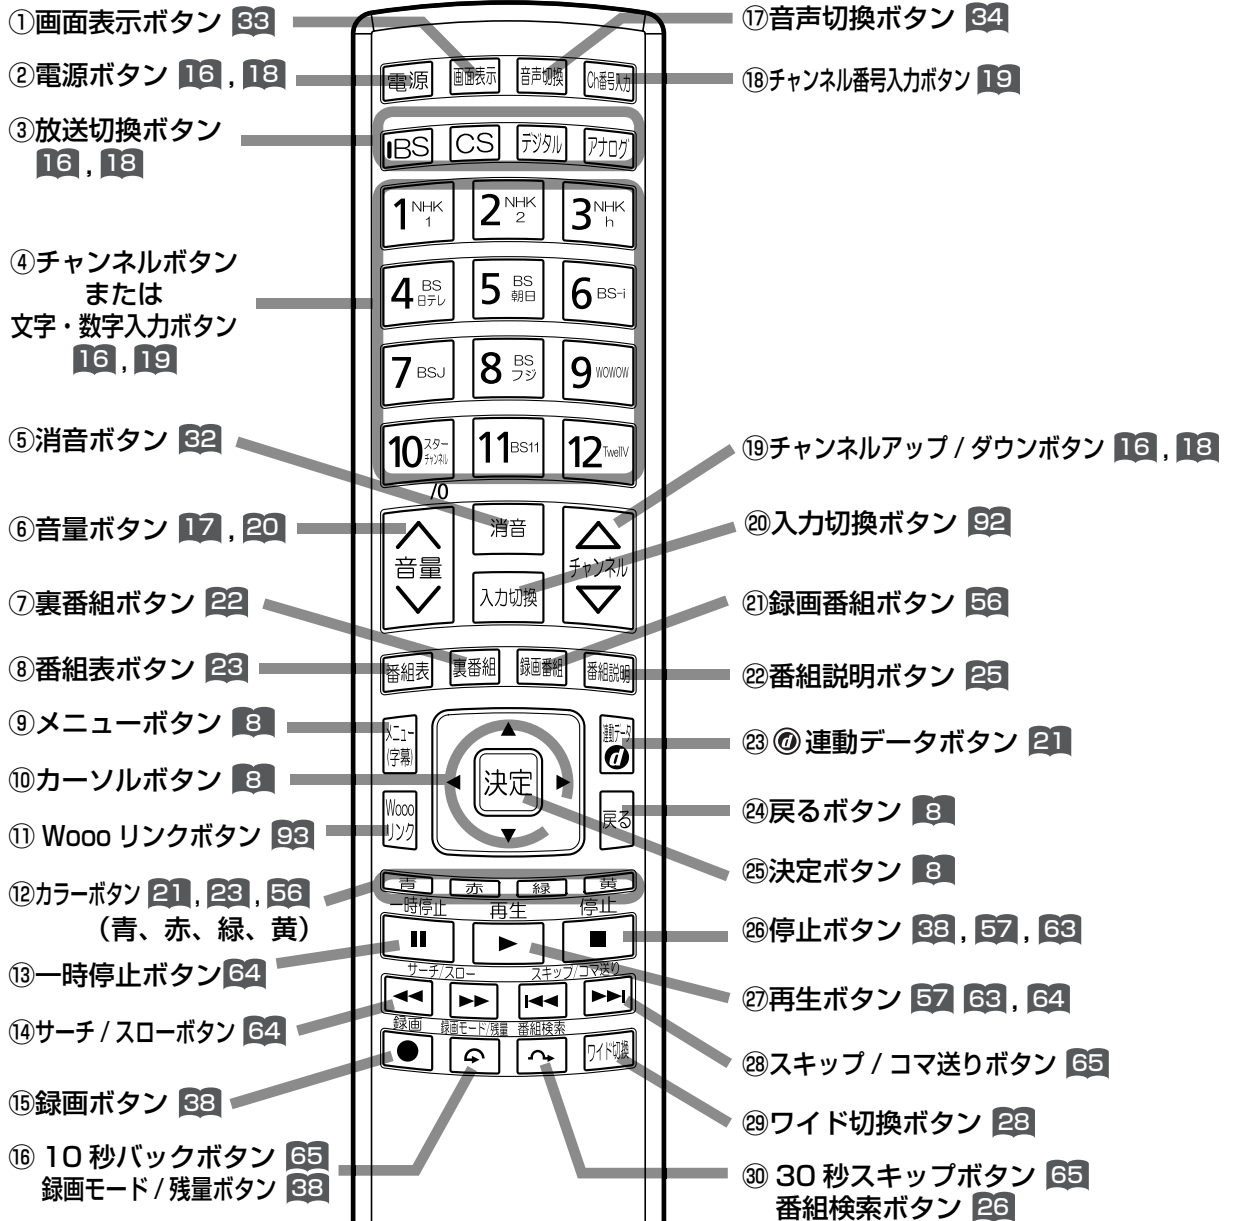


- ①**画面表示ボタン** 33
チャンネル番号や外部機器の情報などを表示します。
- ②**電源ボタン** 16
電源を入/切（スタンバイ状態）にします。
- ③**放送切換ボタン** 16, 18
地上アナログ、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を切り換えます。
- ④**チャンネルボタンまたは文字・数字入力ボタン** 16, 19
チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力にも使用します。
- ⑤**消音ボタン** 32
音声を一時的に消します。
- ⑥**音量ボタン** 17, 20
音量を調節します。
- ⑦**裏番組ボタン** 22
現在視聴している番組の裏番組を CH を切り換えずに確認できます。
- ⑧**番組表ボタン** 23
デジタル放送の番組表を表示します。視聴する番組を選んだり、録画する番組を選ぶときに使用します。
- ⑨**メニューボタン** 8
いろいろな設定や調節を行うメニュー画面を表示します。
- ⑩**カーソルボタン（上・下・左・右）** 8
メニューの項目を選ぶときに使用します。

- ⑩**10 秒バックボタン** 65
再生中にボタンを押すことで、約 10 秒戻って再生します。
- 録画モード/残量ボタン** 38
録画モード、残量を切り換えます。
- ⑪**音声切換ボタン** 34
二重音声放送およびステレオ放送のときに2ヵ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を切り換えます。
- ⑫**チャンネル番号入力ボタン** 19
デジタル放送のとき、直接チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。
- ⑬**チャンネルアップ/ダウンボタン** 16, 18
チャンネルを順/逆送りで選局します。
- ⑭**入力切換ボタン** 92
接続している外部機器の映像に切り換えます。
- ⑮**録画番組ボタン** 56
録画した番組一覧を表示します。
- ⑯**番組説明ボタン** 25
番組タイトルや放送時間/番組内容などを表示します。
- ⑰**連動データボタン** 21
データ放送の画面を表示します。
- ⑱**戻るボタン** 8
1 つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができます。
- ⑲**決定ボタン** 8
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。
- ⑳**停止ボタン** 38 57 63
録画や再生中の映像を停止します。
- ㉑**再生ボタン** 57 63 64
録画番組を再生します。
- ㉒**スキップ/コマ送りボタン** 65
チャプターの先頭から再生します。また、一時停止中はコマ送り再生します。
- ㉓**ワイド切換ボタン** 28
ワイド切換画面を表示します。
- ㉔**30 秒スキップボタン** 65
再生中にボタンを押すことで、約 30 秒スキップした場面から再生します。
- 番組検索ボタン** 26
デジタル放送受信時にボタンを押すと、番組検索画面を表示します。

カーソルボタンの記号について


本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。

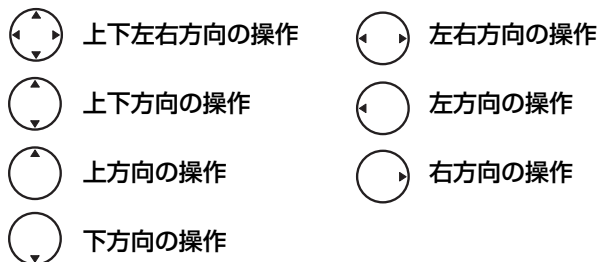


- ⑪**Wooo リンクボタン** 93
シアターモード/テレビモードを切り換えます。Wooo リンク対応 AV アンプが接続されているときに使用できます。
- ⑫**カラーボタン（青、赤、緑、黄）** 21, 23, 56
デジタル放送の番組表やデータ番組の操作などに使用します。
- ⑬**一時停止ボタン**
再生中の映像を一時停止します。64
- ⑭**サーチ/スローボタン** 64
再生中の映像を見ながら見たい場面を探します。また、一時停止中にボタンを押すことでスロー再生します。
- ⑮**録画ボタン** 38
見ている番組を録画します。

メモ


参照ページマークについて

マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

メニュー機能の使いかた



メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができます。

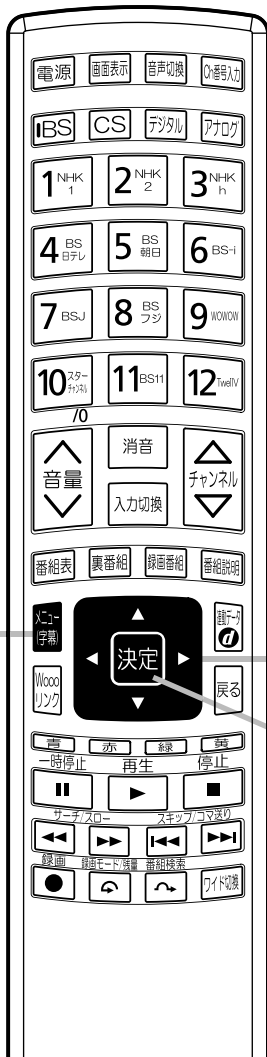

1 メニューボタンを押す
メニュー画面が現れます。




2 で項目を選び、決定ボタンを押す

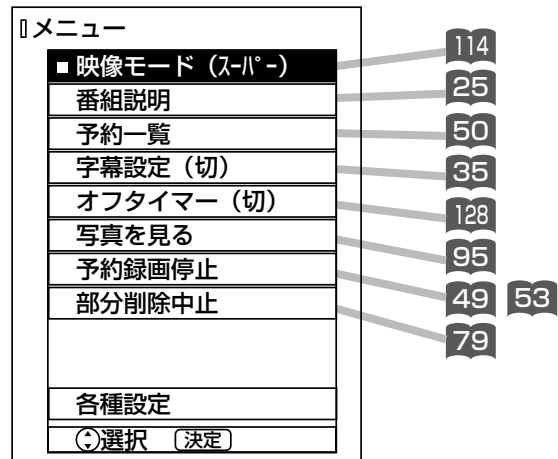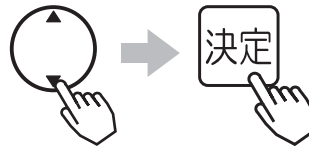

モニター本体で操作するとき

メニュー/戻る 入力切替/決定 ◀ 音量 ▶ ▼チャンネル ▲



メニュー/戻る 決定 ◀ ▶ ▼ ▲

※メニュー表示画面以外では操作できません。

メモ

参照ページマークについて


マークは、「② 操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

リモコンの戻るボタンについて

メニューの設定画面のとき、戻るボタンを押すと前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

録画番組一覧画面時(フォルダを選択している場合)

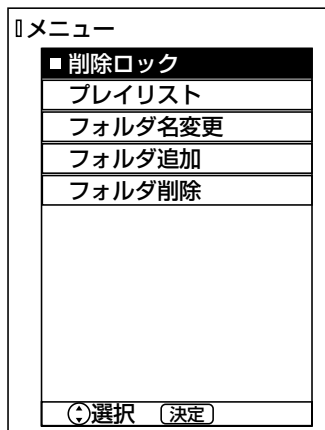

削除ロック **67**

録画した番組を削除できないようにします。

プレイリスト/録画番組 **60**

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることができます。プレイリスト画面になっているときは、「録画番組」と表示されます。

フォルダ名変更 **71**

フォルダ名の変更をします。

フォルダ追加 **73**

新しいフォルダを追加します。

フォルダ削除 **73**

フォルダの削除を行います。

2 録画番組一覧画面時（録画番組を選択している場合）



削除ロック 67

録画した番組を削除できないようにします。

部分削除 78

録画した番組に不要部分があるとき、不要部分を削除することができます。

プレイリスト / 録画番組 60

プレイリストまたは録画番組画面に切り換えることができます。

プレイリスト画面になっているときは、「録画番組」と表示されます。

タイトル順表示 / 時間順表示 56

録画番組の表示順を変更することができます。現在タイトル順表示になっている場合は「時間順表示」と表示されます。

サムネイル設定 74

録画した番組のシーンを選びサムネイルを更新することができます。

タイトル編集 80

録画した番組のタイトルを編集することができます。

チャプター設定 76

チャプターポイントを設定することができます。

分割 66

録画した番組をお好みの場所で2つに分割することができます。

フォルダ移動 70

フォルダ内に登録されている録画番組を別のフォルダへ移動します。

一括削除 69

削除ロック対象以外の全ての録画番組を一度に削除することができます。

予約設定 57

録画番組と同じ時間帯の毎週予約ができます。

録画番組一覧画面時（録画先（iVDR）を選択している場合）



タイトル編集 83

iVDR ディスクのタイトルを編集することができます。

再生時



114

25

タイムナビ 62

再生中に見たいシーンの時間をカーソルで選び、頭出し再生をすることができます。

35

128


49

53

79

（次ページにつづく）

メニュー機能の使いかた

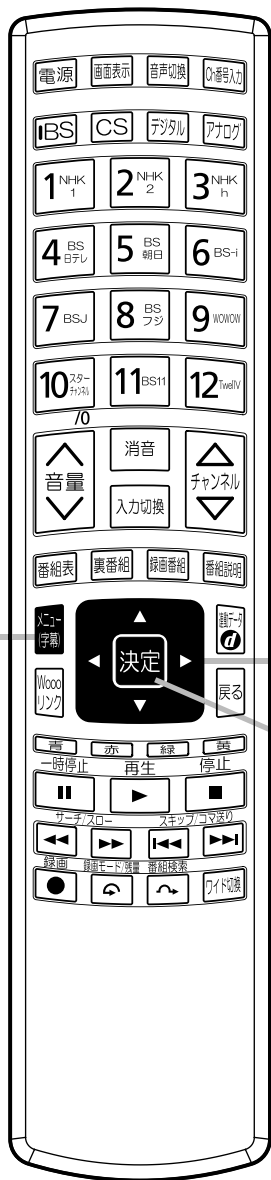

2 「各種設定」について

「各種設定」を選ぶと「映像」や「音声」、受信設定などの設定画面を表示することができます。

明るさなどの映像を調節したいときは

↑↓で「映像設定」を選び、○または決定ボタンを押す

各種設定	映像設定	ページ1/3
映像設定	映像モード	: シネマティック
音声設定	明るさ	: +31
画面設定	黒レベル	: -10
初期設定	色の濃さ	: -2
各種情報	色あい	: 0
	シャープネス	: +7
	色温度	: 高
	バックライト	: +20
	標準に戻す	



各種設定	映像設定	ページ1/3
映像設定	映像モード	シネマティック
音声設定	明るさ	+31
画面設定	黒レベル	-10
初期設定	色の濃さ	-2
各種情報	色あい	0
	シャープネス	+7
	色温度	高
	バックライト	+20
	標準に戻す	

115 など

高音などの音声を調節したいときは

↑↓で「音声設定」を選び、○または決定ボタンを押す

各種設定	映像設定	ページ1/2
映像設定	音声モード	: スタンダード
音声設定	高音	: +15
画面設定	低音	: -10
初期設定	バランス	: 0
各種情報	サラウンド	: 切
	パスブースト	: 弱
	クリアボイス	: 切
	標準に戻す	



各種設定	映像設定	ページ1/2
映像設定	音声モード	スタンダード
音声設定	高音	+15
画面設定	低音	-10
初期設定	バランス	0
各種情報	サラウンド	切
	パスブースト	切
	クリアボイス	切
	標準に戻す	

120 など

ワイド切換などを設定したいときは

↑↓で「画面設定」を選び、○または決定ボタンを押す

各種設定	映像設定	ワイド切換	: 映画1字幕
映像設定	音声設定	画面サイズ微調	: +10/+ 1
画面設定	初期設定	画面位置	: + 9/+ 0
各種情報	ワイド制御信号検出		




各種設定	映像設定	ワイド切換	映画1字幕
映像設定	音声設定	画面サイズ微調	+10/+ 1
画面設定	初期設定	画面位置	+ 9/+ 0
各種情報	ワイド制御信号検出		

124 など

2 受信設定などの設定をしたいときは

○で「初期設定」を選び、○または決定ボタンを押す

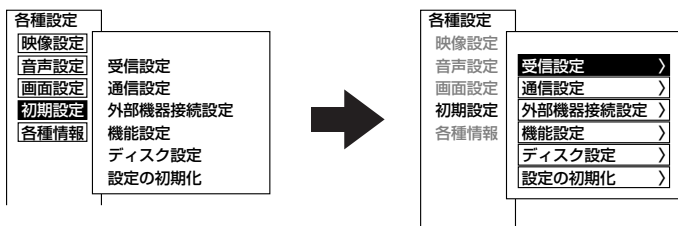

①準備編 90 など

- 「▽」の表示があるときは、○を押すと、次のページが表示されます。
- 「△」の表示があるときは、○を押すと前のページが表示されます。
- ○でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切換えたり、決定ボタンで操作することはできません。

3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す




テレビを見る前の準備について

重要

本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で準備をされるときは、「①準備編」の取扱説明書をご覧になり、下記の順番で作業してください。

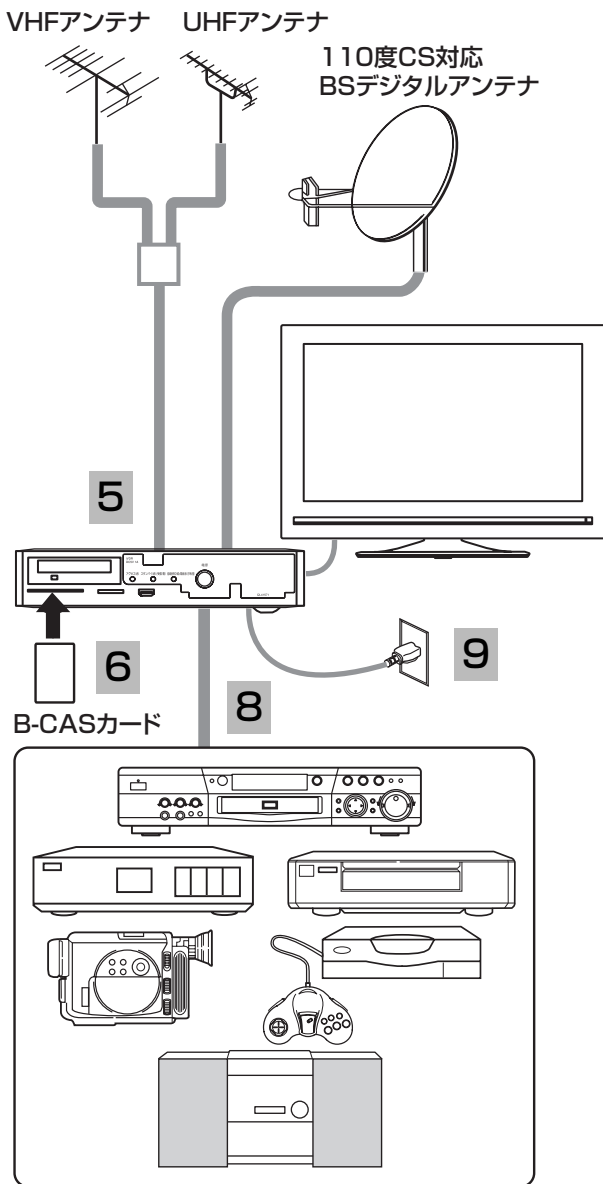

- 1 付属品を確認します
(①準備編 3)
- 2 本機を据え付けます
(①準備編 32)
- 3 モニターと Wooo ステーションを接続します
(①準備編 34)
- 4 リモコンに電池を入れます
(①準備編 37)
- 5 アンテナ線と本機を接続します
(①準備編 38, 40)
- 6 B-CASカードを挿入します (重要)
(①準備編 42)
- 7 電話回線、LAN インターフェースを接続します
(①準備編 43, 44)
- 8 お手持ちの機器を接続します
(①準備編 47)
- 9 電源プラグをつなぎます
(①準備編 60)
- 10 かんたんセットアップで受信設定をします
(①準備編 65)
メニューからの受信設定も可能です。(①準備編 90)
- 11 電話回線、ISP(プロバイダー)、LAN を設定
します (①準備編 76, 83, 87)
- 12 接続した外部機器を設定します 125

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っている必要があります。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか？

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送がみられるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか？

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか？

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所定の信号強度がありますか？

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。(①準備編 107)


テレビを楽しむ

地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る	16
デジタル放送を見る.....	18
■ データ放送を見る	21
■ 裏番組をチェックする	22
電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ	23
見ている番組のタイトルなどを表示する.....	25
番組検索で好みの番組を選ぶ.....	26
複数の映像、音声から好みのものを選ぶ.....	27
映像に合わせてワイド画面を切り換える.....	28
■ ワイドモードの選びかた	28
■ ワイドモードについて	30
音を一時的に消したいとき.....	32
チャンネル番号などを知りたいとき.....	33
ステレオや2ヶ国語音声に切り換える	34
字幕放送を見るには.....	35
本体で操作する.....	36


地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る

準備

モニター本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の電源スイッチを押してください。

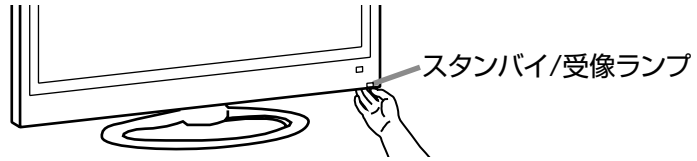


※電源スイッチは、本体下側（底面）にあります。

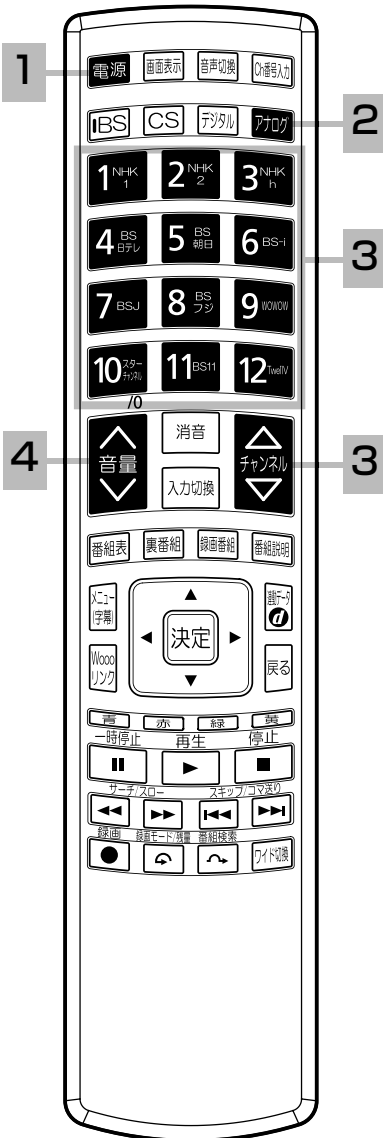


1 電源ボタンを押す

本体のスタンバイ / 受像ランプが点灯（モニター：緑色、Wooo ステーション：青色）し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。

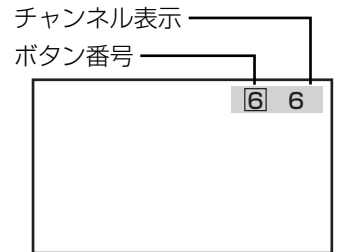



2 地上アナログ放送を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

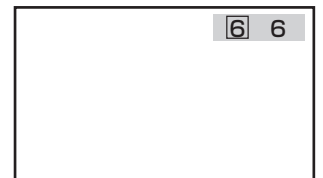

3 チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
表示は約 6 秒で自動的に消えます。

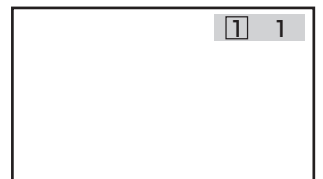

チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。


お守りください

動作中に停電になったときのご注意
テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。


デジタル放送を見る

準備

モニター本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の電源スイッチを押してください。

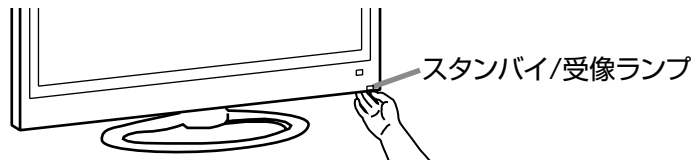


※電源スイッチは、本体下側（底面）にあります。

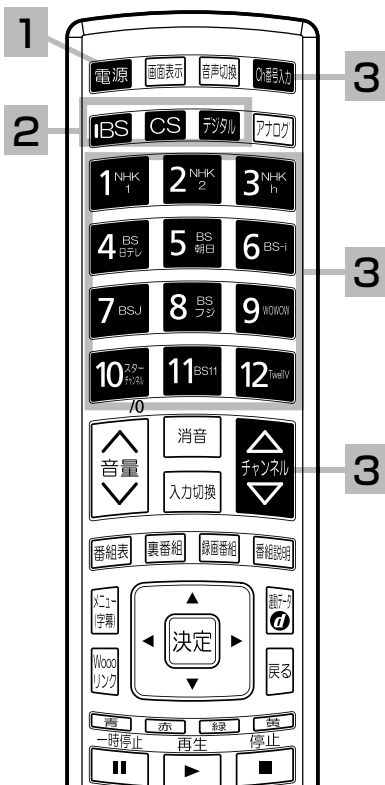


1 電源ボタンを押す

本体のスタンバイ / 受像ランプが点灯（モニター：緑色、Wooo ステーション：青色）し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。

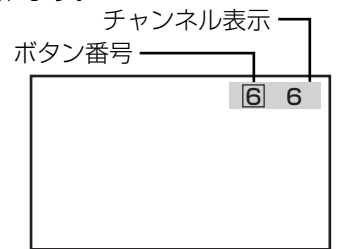

2 デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

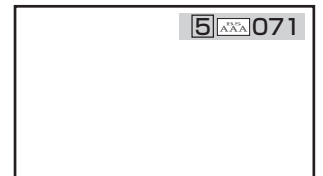

●地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定（CH 合せ（地域名））（①準備編 107）を行う必要があります。

メモ

お買い上げ時のプリセット設定について

お買い上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。

プリセットされているチャンネルは変更ができます。（①準備編 112, 116）


※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。（2008年1月現在）

ボタン No.	BS		CS	
①	101ch	NHK1(NHK BS1)	001ch	e2 メイト
②	102ch	NHK2(NHK BS2)	055ch	ショップチャンネル
③	103ch	NHKh(NHK ハイビジョン)	100ch	e2 プロモ
④	141ch	BS 日テレ	101ch	宝塚プロモチャンネル
⑤	151ch	BS 朝日	110ch	ワンテンポータル
⑥	161ch	BS-i	147ch	CS 日本番組ガイド
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	160ch	C-TBS ウェルカム
⑧	181ch	BS フジ	-	
⑨	191ch	WOWOW	185ch	プライム 365.TV
⑩	200ch	スター・チャンネルハイビジョン	194ch	インターローカル TV
⑪	211ch	BS11 デジタル	361ch	ジャスト・アイ
⑫	222ch	TwelV(トゥエルビ)	-	

3 チャンネルボタンで選ぶ

チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

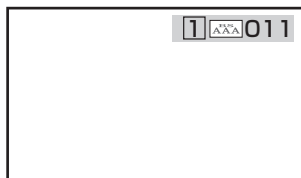

チャンネルアップ/ダウンボタン を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。


放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップ/ダウンボタン を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。


①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号 021 を選局する場合

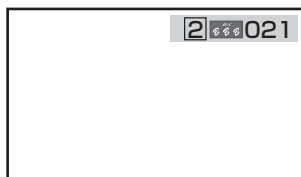

- BS や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャンネル番号入力の前に、BS、CS が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、4桁目の番号（枝番）を入力してください。

番組やチャンネルのその他の選びかた

■番組表 23

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■番組検索 26

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

メモ

アップ/ダウン選局について

チャンネルスキップ設定 (①準備編 113, 116) により順逆送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については (①準備編 112, 116) をご覧ください。

チャンネルアップ/ダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタルの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 107) を行なうことが必要です。

番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 5 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。


お知らせ

- 電源を入れたときは、画面が出画するまで 15 秒程度の時間がかかることがあります。
- 電源を入れて画面が出画するとき、デジタル放送の場合でもチャンネル番号表示はされますが、ロゴマークは表示されないことがあります。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき 134

(次ページにつづく)

データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。
データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

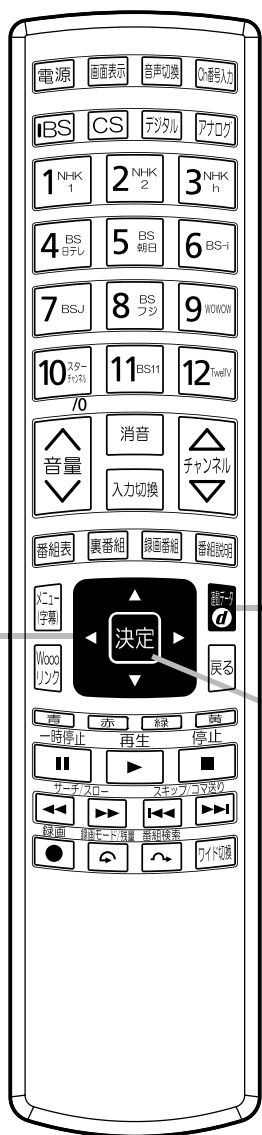

1 ①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。
画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ
- ご利用になるには

3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合があります。


お知らせ

- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかかり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。
カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン (1~12) / カラーボタン (青、赤、緑、黄) ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

デジタル放送を見る

裏番組をチェックする

現在視聴している番組の裏番組情報（デジタル放送）や録画済みの番組を CH を切り換えずに確認することができます。

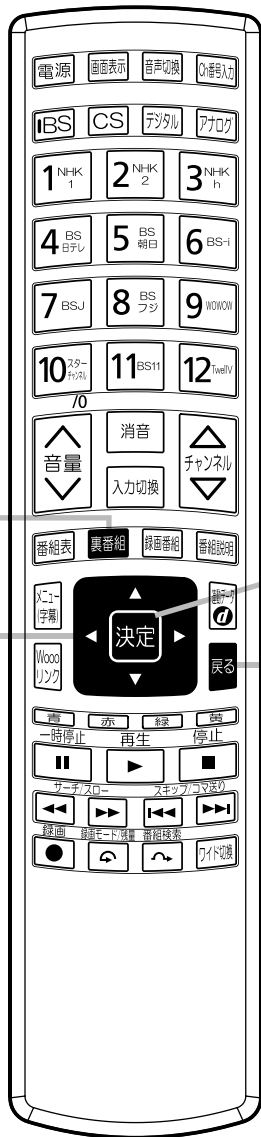

1 裏番組ボタンを押す

裏番組チェック画面が表示されます。



2 ◀▶で放送（地上デジタル/BS デジタル/CS デジタル / 録画番組）を選択し、⬆️⬆️で CH/ 録画番組を選択します。

番組情報を確認することができます。

裏番組を選局または録画番組を再生するには

決定ボタンを押す

3 戻るボタンを押す

終了します。


- もう一度裏番組ボタンを押しても終了することができます。

お知らせ

- データ放送視聴中は利用できません。


電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。

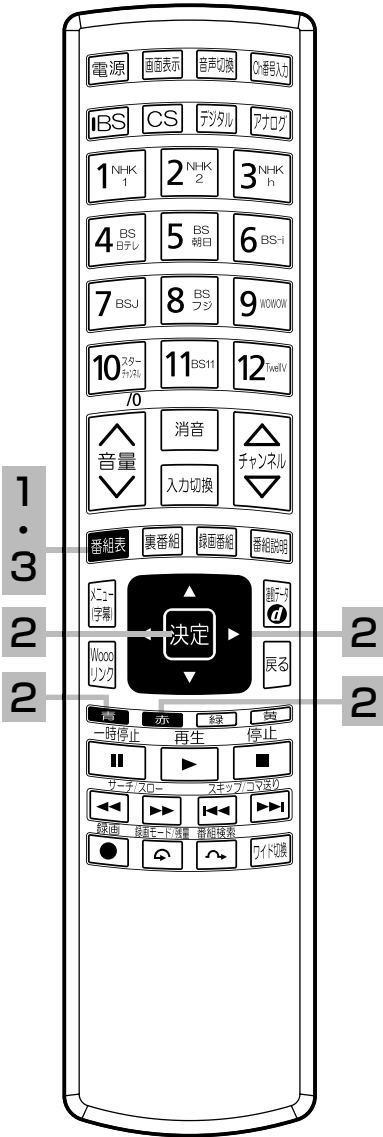

1 番組表ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。

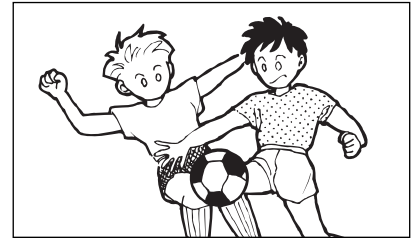

2 番組表画面で番組を選ぶ

番組表 (BS)		サービス: テレビ		2008年3月19日(水) AM10:00	
3月19日(水)		BS000	BS AAA	3/19(水)	PM8:00~9:00
昨日		今日の出来事: 世界3大「釣り」ニュース決定版で絶景を走るSLで度...			
昨日		NNA BS1	NNA BS2	NNA BS h	BS AAA
昨日		000	000	000	000
PM 6	00 みんなの歌	00 世界のニュース	00 アニメ(00)	00 アニメ(00)	00 大食い王者決定戦
PM 7	00 世界のニュース	00 サブライズ	00 釣り	00 釣り	00 アニメ(00)
PM 8	00 釣り	00 シューティング	00 世界のニュース	00 アニメ(00)	00 釣り
PM 9	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ
PM 10	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ
PM 11	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ	00 トヨタ

- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。また、その番組を選局することができます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。予約の方法については 43 をご覧ください。
- 左右端から(◀▶)で1チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から(▲▼)で1時間ごとに、表示時間が切り換わります。
- チャンネルアップ/ダウンボタン(▲▼)でページを切り換えることができます。
- BS CS デジタルボタンで放送を切り換えることができます。

表示サイズを変更するには

青ボタンを押す

ボタンを押すたびに表示サイズが切り換わります。
8局表示 ⇄ 6局表示

サービスを切り換えるには

赤ボタンを押す

表示しているサービスが切り換わります。
ご覧になりたいサービスが表示されるまで、赤ボタンを押します。

メモ
放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

3 番組表ボタンを押す

終了します。

電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

番組表画面について

表示しているサービス
赤ボタンで切り換えができます。

表示している放送
BS CS 有線ボタンで切り換えができます。

表示している放送
BS CS 有線ボタンで切り換えができます。

現在時刻

視聴中の番組

チャンネル表示
視聴中の放送局名は黄色で表示されます。

表示中の日付
緑ボタン / 黄ボタンで前日 / 翌日への切り換えができます。

複数チャンネルで放送されている場合、縦の水色の帯が表示されます。

録画予約番組マーク (Ⓛ)

放送時間の長い番組や、番組名の短い番組では、番組名のあとに番組説明が表示されます。

チャンネルボタン番号

予約時間帯
赤色：録画予約
緑色：視聴予約

8局表示の場合

視聴予約番組マーク (Ⓞ)

チャンネル	番組名	放送時間
BS000	世界のニュース	PM8:00~9:00
NNA BS1	00 みんなの歌	PM 6
NNA BS2	00 道徳 古代エジプトの神話「ワフイ」に発端なるか	PM 7
NNA BS h	00 サブライズ	PM 8
BS AAA	00 アニメ時間 「ボタとお散歩」 「タマの久旅」	PM 9
BS AAA	00 アニメ時間 「ボタとお散歩」 「タマの久旅」	PM 10
BS AAA	00 アニメ時間 「ボタとお散歩」 「タマの久旅」	PM 11

お知らせ


- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 番組間が水色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が存在します。
- テレビ放送の場合、NHK (BS1・BS2・ハイビジョン)・WOWOW(191・192・193) はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS日テレなどは1番小さいチャンネル番号だけが表示されます。
- 現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- CHスキップ設定で「スキップ」を「する」にしたチャンネルは表示されません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が1分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。


メモ

放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。Ⓛでサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。また、番組表マルチ表示 [35] を「する」に設定すると、すべてのチャンネルを表示することができます。サブチャンネルが存在しない場合は、空欄表示になります。


見ている番組のタイトルなどを表示する


本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

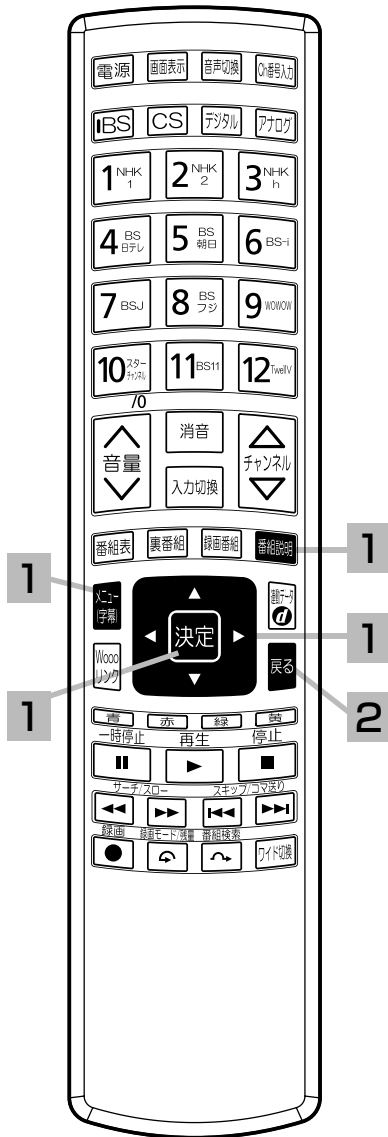

- 1 番組説明ボタンを押す
または、メニューボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。

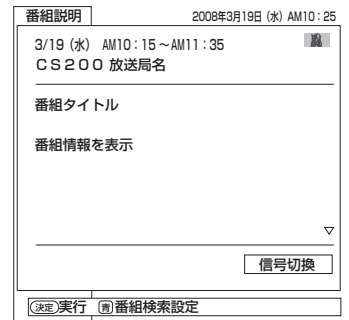

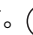△▽マークが表示されているときは、1画面に表示しきれない番組説明があります。で表示を切り換えることができます。

- 2 戻るボタンを押す
終了します。


× モ

現在時刻の表示は放送局から送られてきます。

番組検索でお好みの番組を選ぶ

6つのグループに、それぞれ7個までのジャンルかキーワードを設定することができます。お買い上げ時、「映画」には映画、「ドラマ」にはドラマ、「スポーツ」にはスポーツ、「音楽」には音楽が設定してあります。


「マイ番組 1」、「マイ番組 2」には何も設定されていません。ジャンルやキーワードの変更、「マイ番組 1」、「マイ番組 2」への登録については **129** をご覧ください。

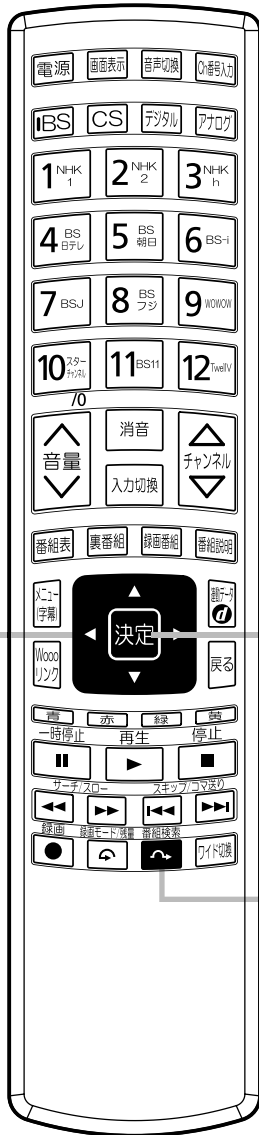



1 番組検索ボタンを押す

番組検索画面が表示されます。


2 で番組を選び、決定ボタンを押す

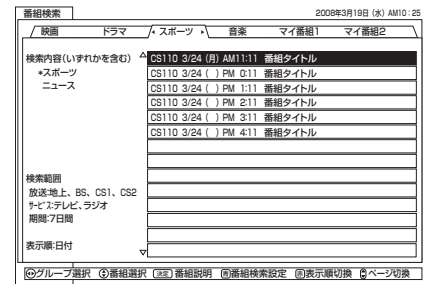

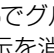-  でグループを切り換えることができます。
- 表示を消すときは、戻るボタンを押します。
- **赤** ボタンを押すと、表示する番組の順番をチャンネル番号順と日付順に切り換えることができます。
- 検索結果が複数ページある場合、チャンネルアップ/ダウンボタン  でページを切り換えることができます。

複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ

番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。切り換え可能な信号の内容は番組によって異なります。切り換えた信号が有料な場合もあります。字幕表示の設定もできます。字幕表示の設定はメニューからもできます。35

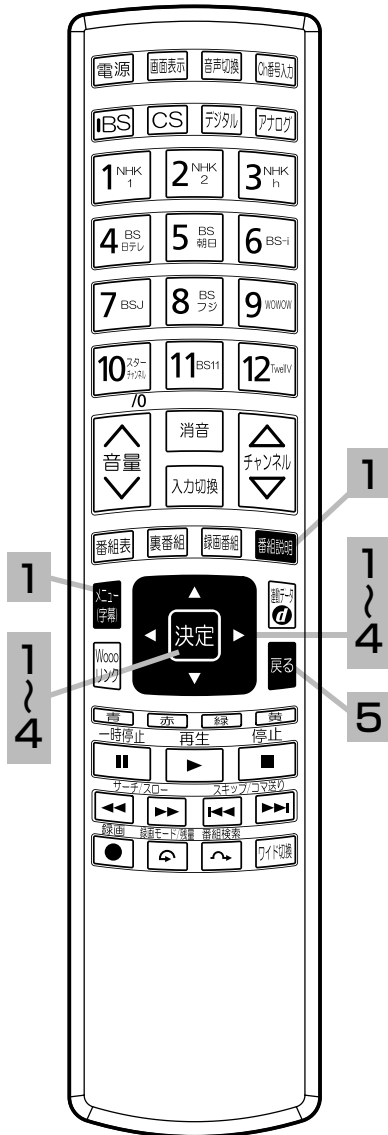


- 1 番組説明ボタンを押す
または、メニューボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。



- 2 「信号切換」で、決定ボタンを押す

信号切換画面が表示されます。

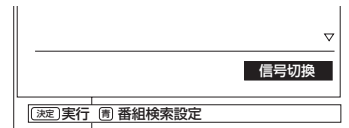

- 3 で設定する項目を選び、または決定ボタンを押し、で設定する



映像	複数の映像がある場合は切り換えができます。 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動で切り換わります。
音声	複数の音声がある場合は切り換えができます。
字幕	複数の字幕がある場合は切り換えができます。 「なし」を選択すると字幕は表示されません。

お知らせ

- 映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。
- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。

メモ

「信号切換」画面で、受信レベルを確認することができます。メニューの「各種設定」－「初期設定」－「受信設定」－「受信設定（地上デジタル）」または「受信設定（BS・CS）」－「CH合せ」画面からも確認できます。（①準備編 112、116）


- 4 設定が終了したらまたは決定ボタンを押す

- 5 戻るボタンを押す
終了します。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた

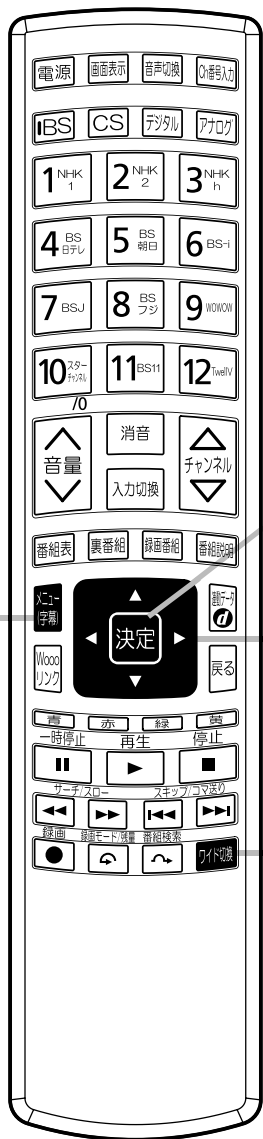

10の操作で「各種設定」の「画面設定」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 ①で「ワイド切換」を選び、②または決定ボタンを押す

各種設定	
映像設定	ワイド切換
音声設定	映画1字幕
画面設定	画面サイズ微調 +10/+1
初期設定	画面位置 +9/+0
各種情報	ワイド制御信号検出

ワイド切換ボタンを押すと「ワイド切換」画面を直接表示することができます。

2 ③でワイドモードを設定する

④またはワイド切換ボタンを押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送/ハイビジョン以外のデジタル放送(4:3番組)ビデオ入力時
 - スムーズ ↔ 映画1 ↔ 映画1字幕
 - ノーマル ↔ フル ↔ 映画2字幕
- ハイビジョン以外のデジタル放送(16:9番組)
 - フル ↔ ズーム ↔ スムーズ
- ハイビジョンのデジタル放送ビデオ入力時
 - スタンダード ↔ フルHD ↔ ズーム ↔ スムーズ

ワイド切換
<input type="checkbox"/> スムーズ
<input type="checkbox"/> 映画1
<input checked="" type="checkbox"/> 映画1字幕
<input type="checkbox"/> 映画2字幕
<input type="checkbox"/> フル
<input type="checkbox"/> ノーマル
④設定

※ハイビジョン (HD) : 1125i(1080i), 1125p(1080p), 750p(720p)
ハイビジョン以外 (SD) : 525i(480i), 525p(480p)

- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力の16:9映像で画面の左右に帯がついた4:3映像をご覧になるときに、映像を拡大することができます。デジタル放送モードまたは入力モード毎に選択することができます。
 - ・フル (スタンダード) : オリジナルの画面の左右に帯が付いた映像
 - ・ズーム : 水平方向に画面一杯まで拡大した映像
 - ・スムーズ : 4:3映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向に画面一杯に拡大した映像。
- ワイドモードは、地上アナログ放送やデジタル放送 (iVDR 再生含む)、または入力モード毎に設定することができます。
- お買い上げ時は、地上アナログ放送、デジタル放送 (iVDR 再生含む SD)、ビデオ入力時は「スムーズ」が設定されています。
- 設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。
- ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできないことがあります。

3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す











○または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

ワイドモードについて

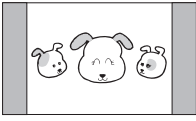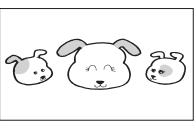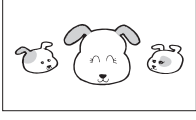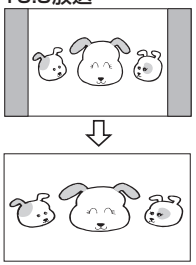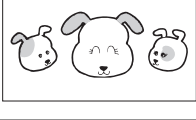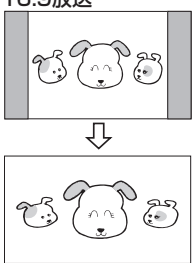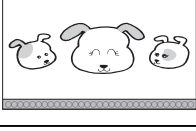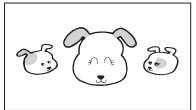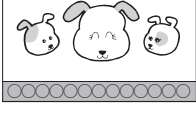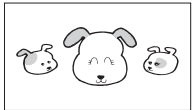
	<p>ノーマル 通常の 4 : 3 の映像は中央に映ります。</p>		<p>フル / スタンダード 横方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面一杯まで拡大します。ハイビジョン番組を楽しむときなどに使います。</p> <p>フル HD ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむときなどに使用します。画面サイズはスタンダードより表示領域が広くなります。</p>
	<p>スムーズ 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約 10% 拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>ズーム デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4 : 3 の映像を水平方向に画面一杯に拡大します。</p>
	<p>映画 1 ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約 30% 拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>スムーズ デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約 10% 拡大します。</p>
	<p>映画 1 字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>スムーズ デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約 10% 拡大します。</p>
	<p>映画 2 字幕 字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。（お買い上げ時の画面位置は + 10 に設定されています。）</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>スムーズ デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に約 10% 拡大します。</p>

お知らせ

- 「フル HD」モードは、ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむためのモードです。本来の映像を画面内に表示することができますが、番組により映像の周辺にドット状のノイズなどが見えることがあります。このようなときは「スタンダード」に設定してご覧ください。

メモ

ワイド機能の上手な使いかた

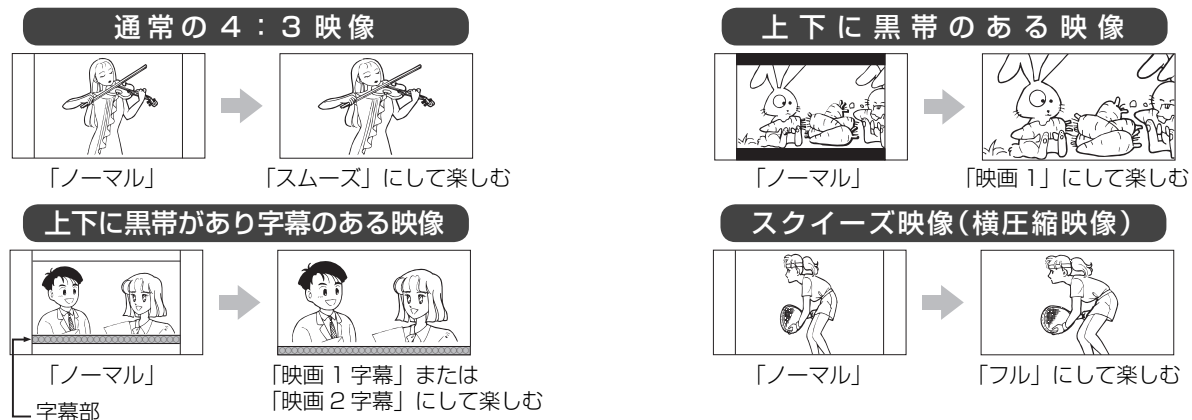

コンポーネント入力時のワイドモードについて


ビデオ 1 のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。(メニューの「各種設定」-「画面設定」-「ワイド制御信号検出」の設定が「する」のとき [126](#))

HDMI 入力時のワイドモードについて

HDMI 1、2、3 の HDMI 入力端子に HDMI ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。(メニューの「各種設定」-「画面設定」-「ワイド制御信号検出」の設定が「する」のとき [126](#))

音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなどに便利です。

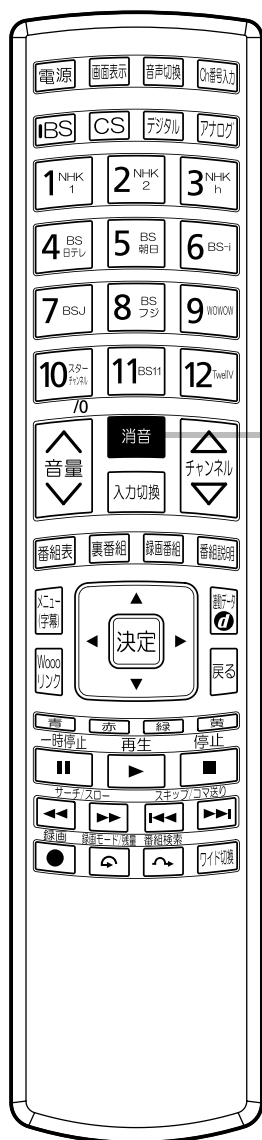

消音ボタン

1 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと、もとの音量に戻ります。




押した瞬間

メモ

- 消音ボタンを押しても光デジタル音声出力の音声は消音されません。
- 消音にしたままでも音量(▼)ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量(▲)ボタンを押してください。
- 「シアターモード」時は、AVアンプの音が消音されます。93


チャンネル番号などを知りたいとき

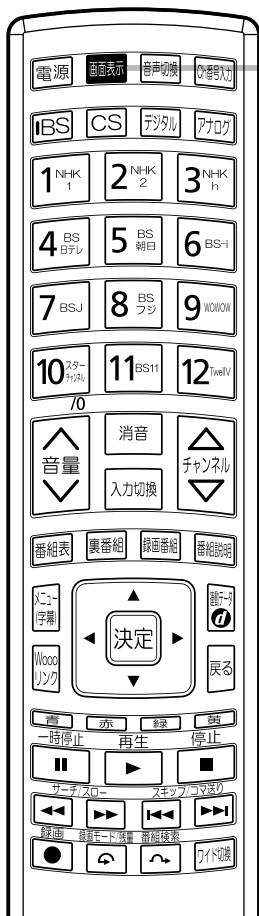

画面表示ボタン

1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号や録画モード等が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に消えます。

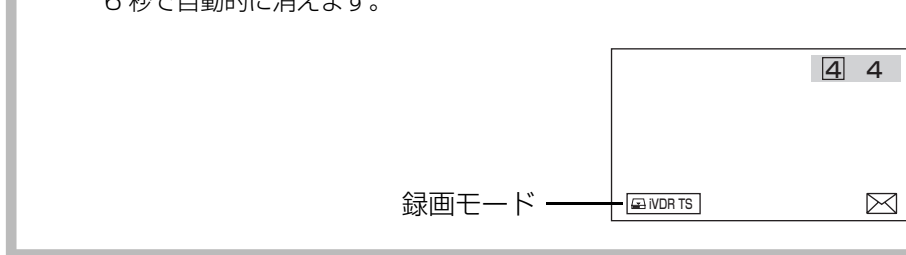

✉ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。表示を消すこともできます。135

お知らせ

ビデオのときは

- ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。(①準備編 129)
- HDMI/DVI 入力の場合は、解像度も表示します。(①準備編 49)

デジタル放送時の音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」または「3/2ch」と表示されます。

画面表示例

	●テレビ放送のとき				●iVDR 録画 / 再生のとき	●ビデオのとき
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS デジタル放送	CS デジタル放送		
モノラル放送時	4 4 ボタン番号	1 012 1 012-1 枝番	1 BS103	3 CS100		ビデオ入力の場合 ビデオ 2 - ビデオ入力番号 コンポーネント入力のときは以下のように表示されます。 ビデオ 1 コンポーネント 1
ステレオ放送時	4 4 ステレオ	1 012 ステレオ 1 012-1 ステレオ	1 BS103 ステレオ	3 CS100 ステレオ	各動作モードが表示されます。 38、42、58 など をご覧ください。	HDMI 入力の場合 HDMI 1 - HDMI 入力番号
二重音声放送時	4 4 主 例) 主音声	1 012 主 1 012-1 主	1 BS103 主	3 CS100 主		
強制モノラル放送時	4 4 モノラル	-	-	-		

ステレオや2カ国語音声に切り換える

二重音声放送およびステレオ放送 (iVDR 再生含む) のときには、2カ国語 (二重) 音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

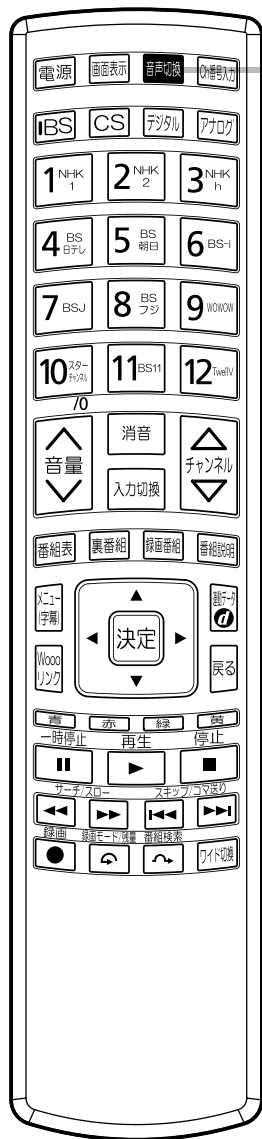


音声切換
ボタン

二重音声放送のとき

1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

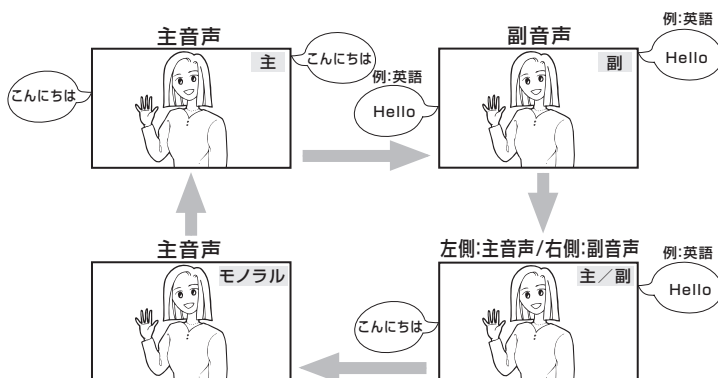


- デジタル放送 (iVDR 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。
- 画面に音声モードが表示されている時に、音声切換ボタンを押して切り換えてください。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいつきは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

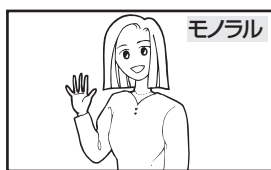


- デジタル放送 (iVDR 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。

お知らせ


- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。複数音声放送の場合も、音声切換ボタンで音声内容を選ぶことができます。
- 複数の音声がある場合は、以下のように先頭に数字が表示されます。
 - ・第一音声の主の場合 …………… ①主
 - ・第二音声がステレオの場合 …… ②ステレオ
- メニュー「番組説明」の信号切換でも切り換えることができます。 **25**
- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- 録画または予約録画中のチャンネルは、音声の切り換えはできません。

字幕放送を見るには


字幕のある番組では字幕を表示することができます。

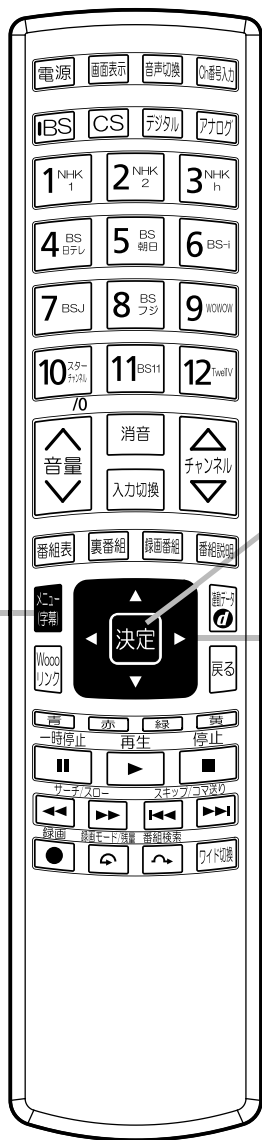


1 **メニューボタンを押す**
メニュー画面が表示されます。

2 で「字幕設定」を選び、決定ボタンを押す



3 で切 / 入を設定する

「入」：字幕のある番組では字幕を表示します
「切」：字幕は表示されません
お買い上げ時は、字幕は「切」に設定されています。

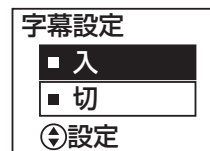


4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ


- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- 複数の字幕がある場合は、メニュー「番組説明」の信号切換で切り換えることができます。 **25**

本体で操作する

お手近にリモコンがないときは、液晶モニター本体での操作もできます。メニュー操作は、8をご覧ください。

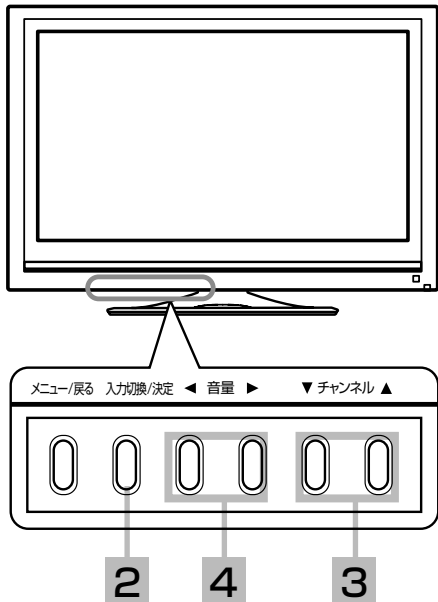

本体操作ボタンは、本体下側（底面）にあります。

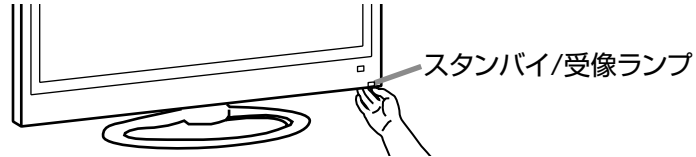


※電源スイッチは、本体下側（底面）にあります。

1 電源を入れる

モニター本体の電源スイッチを押すと電源が入り、スタンバイ/受像ランプが緑色に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源スイッチを押します。

2 入力切替ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切替ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

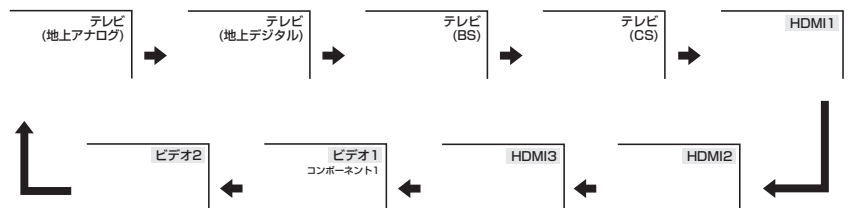

地上デジタル放送を選択するには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定（CH 合せ（地域名））（[①準備編 107](#)）を行なうことが必要です。

3 チャンネルを選ぶ


ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。

地上デジタル、BS、CS デジタル放送は選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

●視聴制限の対象になる番組を選んだとき [134](#)

4 音量を調節する

音量の大きさが数字と で画面に表示されます。

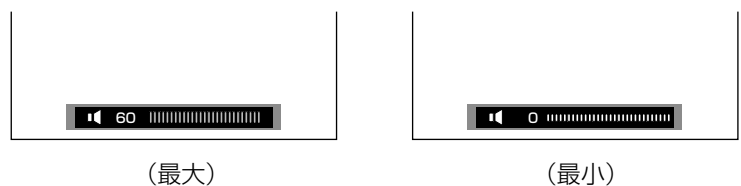

お知らせ

RGB 入力端子について

RGB 入力端子は、モニター単体動作モード時のみ使用できます。[97](#)
テレビ動作モードでは選択できません。

メモ

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切替ボタンを押したとき飛び越し（スキップ）させることができます。（[①準備編 127](#)）

チャンネルアップ/ダウン選局について
空きチャンネルの飛び越し選局の設定を
すると、空きチャンネルを飛び越して放
送されているチャンネルを早く選局す
ることができます。

●地上アナログ放送のとき（[①準備編 106](#)）

●デジタル放送のとき（[①準備編 113](#)、[118](#)）

番組を録画する

録画する.....	38
■ 見ている番組を録画する	38
■ 時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）	42
■ 途中でクイックタイマー録画をやめるには	42
録画予約する.....	43
■ 番組を予約する	43
■ マニュアル予約する	50
■ 予約の確認、取り消しをする	54


録画する

見ている番組を録画する

視聴中のデジタル放送番組を iVDR に録画します。(アナログ放送および外部入力信号は録画できません。)

重要 録画する前に必ずお読みください。

別売りの iVDR を iVDR 挿入口に入れてください。(①準備編 58)

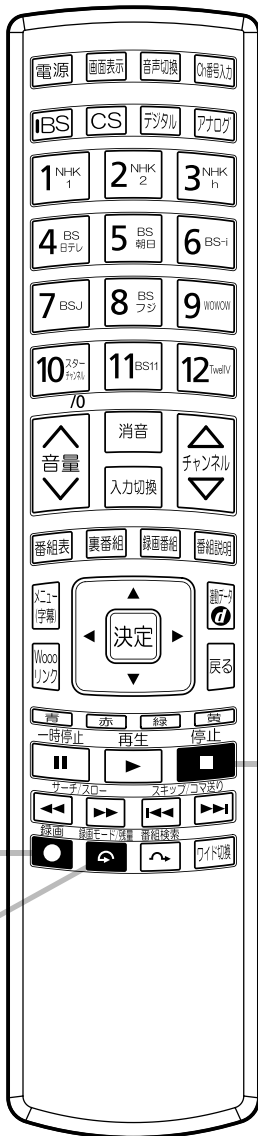

1 録画したいチャンネルを選ぶ

2 録画モード / 残量ボタンを押す

残量が表示されます。
録画できる残量があることを確認してください。

残量(TSモード) iVDR-S	
HD	4時間00分
SD	10時間00分

戻る

3 録画ボタンを押す

録画が開始されます。
録画マーク、録画チャンネル、録画先、
録画モードが表示されます。
録画番組の情報が登録されます。56

● BS103 iVDR-S TS 00:00:00

4 録画を停止するには 停止ボタンを押す

録画停止マークが表示されます。



お知らせ

iVDR への録画について

本機での動作が確認されている日立マクセル製の iVDR を使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能を発揮できない場合があります。

iVDR 挿入口に iVDR が挿入されていないときは、録画できません。

録画できる映像について

本機内蔵のデジタルチューナーで受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組（ブロックノイズが多い）や、その他下記の信号は録画できません。

アナログ放送、コンポジット入力画面、コンポーネント入力画面、HDMI 入力画面、
録画が禁止されているデジタル放送番組

iVDR の残量表示について

iVDR への録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式：VBR）を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。

残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。

録画モードの TS(SD) は、525i(480i) で放送されている番組を録画する場合の目安です。525p(480p) の場合は、TS(HD) の録画時間の 2 倍程度が目安となります。


録画する

見ている番組を録画する（つづき）

録画モードと録画時間

iVDR（160GB/80GB）に録画できる時間の目安です。

録画モード	入力	デジタル放送
	TS	HD
	SD	約 46 / 23 時間

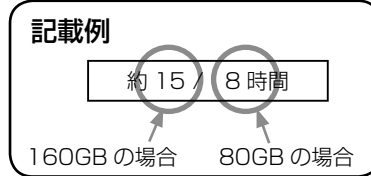

デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

裏番組録画について

- 本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組を iVDR に録画することができます。（裏番組録画）
- 裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。
- 録画または予約録画中にも視聴できるチャンネルは、以下の○印です。

予約録画中のチャンネル	視聴できるチャンネル			
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS・CS デジタル放送	外部入力
地上デジタル放送	×	○*	○	○
BS・CS デジタル放送	○	○	○*	○

*録画または予約録画中のチャンネルのみ視聴できます。

お知らせ


- 電源ボタンを押してから、iVDR が起動するまでは、録画番組、録画などの iVDR をアクセスする操作はできません。準備中のメッセージが出る場合は、しばらく待ってから操作してください。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間 59 分です。9 時間 59 分が経過すると録画は自動的に停止します。
- iVDR の残量が約 5G バイトになると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中に電源ボタンを押して、スタンバイ状態にすると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画中に停電になった場合、最後の 1 分の録画は記録されません。
- 録画しているチャンネルは切り換えできません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- アナログ放送、HDMI1、2、3 入力、コンポーネント入力 (ビデオ 1)、コンポジット入力 (ビデオ 2) は録画することはできません。
- テレビ放送に連動したデータ放送 **21** は録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送において、受信状況が悪い状態 (画面に四角のノイズ (ブロックノイズ) が出たり、映像、音声が入り切れたりする状態) で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が入り切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送の内容によっては、残量表示時間より録画できる時間が短くなる場合があります。
- デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が iVDR に録画されます。
- 録画できる番組の数は、最大 999 個です。
- 録画予約の操作については「録画予約する」 **43** をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 写真を見る **95**、番組表 **23** を表示しているときは、録画操作はできません。
- 録画中は、メニュー、番組表、録画番組などの画面表示の動作が遅いときがありますが、故障ではありません。 **149**
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- 録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできますが、表示される内容は放送されている情報の一部となります。
- iVDR へ録画中など「アクセスランプ」が点灯中のときは、AC 電源プラグを抜かないでください。iVDR の録画内容が損なわれる場合があります。
- セキュア非対応の iVDR はコピー・フリー (コピー制限なし) のデジタル放送のみ録画可能です。コピー・ワンス (1 回コピー可) のデジタル放送は録画できません。iVDR-Secure ディスクを推奨します。

録画する

時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

38 の操作で録画を開始します。

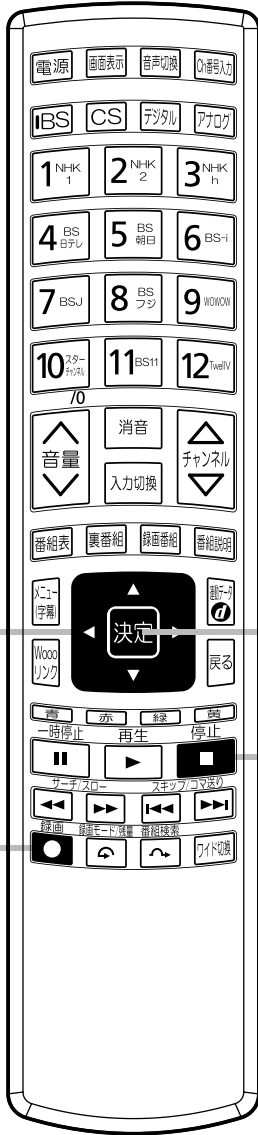

1 録画ボタンを押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

● BS103 イヴDR-S TS ケイックタイマー 0h30m

- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。(最大 6 時間)
クイックタイマー表示なし / 番組終了まで / 30分 / 1 時間 / 1 時間 30分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

途中でクイックタイマー録画をやめるには

1 停止ボタンを押す

終了確認が表示されます。

2 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

お知らせ


クイックタイマー録画について

- 「番組終了まで」を選択すると、番組終了時刻まで録画を行ないます。
- クイックタイマー録画中は、「画面表示」ボタンを押すと画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、液晶モニター本体の電源ボタンまたはリモコンで電源を「切」にしても録画をつづけます。
- クイックタイマーの録画時間は、画面上で時間を "h"、分を "m" で表示しています。
- 追いかけて再生 **63** や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。
- iVDR 挿入口に iVDR が挿入されていないときは、クイックタイマー録画はできません。

録画予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組や放送中の番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。

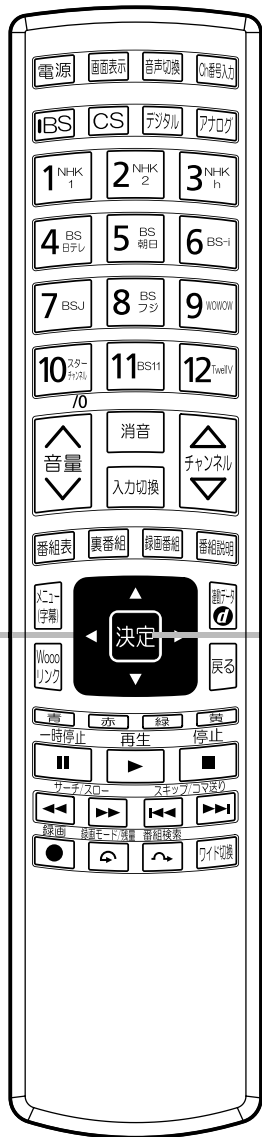

まだ放送が始まっていない番組を予約するとき

1 番組表²³や番組検索²⁶などで、予約する番組を選び、決定ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

番組表 (BS)		サービス テレビ		2008年3月19日(水) AM 10:00	
3月19日(水)	BS00 BS AAA	3/19(水)	PM 00-9:00	BS00 BS AAA	
NHK BS1	NHK BS2	NHK BS7	BS AAA	BS BS00	BS BS00
BS BS00	BS BS00	BS BS00	BS BS00	BS BS00	BS BS00
PM 6	BS BS00	PM 7	BS BS00	PM 8	BS BS00
PM 9	BS BS00	PM 10	BS BS00	PM 11	BS BS00

予約設定画面では、チャンネルアップ / ダウンボタンで番組説明のページを切り換えることができます。

録画するフォルダを選択する

2 決定ボタンで「フォルダ指定」を選択し、決定ボタンを押す

予約設定		2008年3月19日(水) AM 9:15	
放送	CS1	BS101 3/19(水)	AM 10:00-AM 11:50
サービス	テレビ	番組タイトル	
録画先	IVDR	番組説明	番組情報を表示
録画モード	TS (高画質)	フォルダ指定	なし
毎回予約	しない	更新	しない
予約条件を変更するには決定ボタンで選択して下さい			
録画予約する		詳細録画予約へ	視聴予約へ
予約しない			

●フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。

3 決定ボタンで録画するフォルダを選択し、決定ボタンを押す

決定ボタンで下記のフォルダが選択できます。
なし / この番組名 / フォルダ 1 / フォルダ 2...

予約設定		2008年3月19日(水) AM 9:15	
放送	CS1	BS101 3/19(水)	AM 10:00-AM 11:50
サービス	テレビ	番組タイトル	
録画先	フォルダ1	番組説明	番組情報を表示
録画モード	フォルダ2	フォルダ指定	フォルダ2
毎回予約	フォルダ4	更新	なし
更新	フォルダ5		
	フォルダ6		
	フォルダ7		
	フォルダ8		
	フォルダ9		

- フォルダ名は設定されたフォルダ名を表示します。⁷¹
- 「この番組名」を選択すると、番組タイトルをフォルダ名とした新規フォルダが作成されます。

(次ページにつづく)

お知らせ


視聴予約を行う場合

- 手順 2 で、「視聴予約へ」を決定ボタンで選択し、決定ボタンを押す。
 - 予約条件 (映像、音声) を設定する。
 - 「視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。
- 本機 (液晶モニター / Wooo ステーション) の電源をオン (受信) にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。

番組を録画する


録画予約する

番組を予約する（つづき）

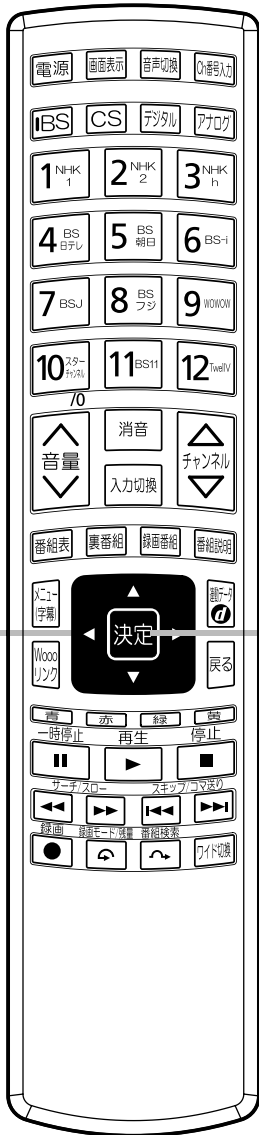

毎回予約を設定する

4 で「毎回予約」を選択し、 または決定ボタンを押す

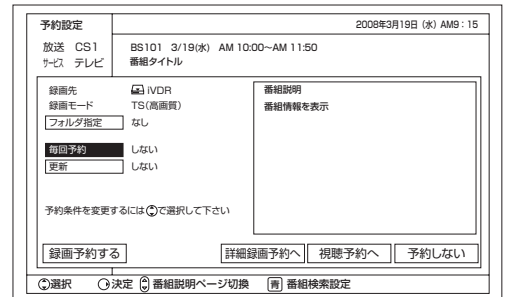


5 でお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

で下記の予約が選択できます。
しない / 毎週 (*) / 月～金 / 月～土 / 毎日
* : 選択した番組の曜日

詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。

しない / 毎週 (月) / 毎週 (火) / 毎週 (水) / 毎週 (木) / 毎週 (金) / 毎週 (土) / 毎週 (日) / 月～金 / 月～土 / 毎日

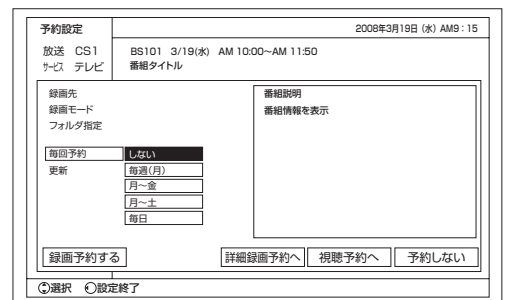


お知らせ

- 番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した場合、番組の編成によっては予約が実行されない場合があります。実行されない予約は、予約一覧で黄色で表示されます。予約一覧については **54** をご覧ください。
- 番組予約で毎回予約を設定すると、次回以降は登録時と同じ開始時刻の番組を予約します。連続ドラマなどで、編成により番組の開始時刻が登録時と異なる場合、別の番組を予約することがあります。


更新を設定する

6 で「更新」を選択し、または決定ボタンを押す


- 毎日予約を設定すると、更新が選択できます。

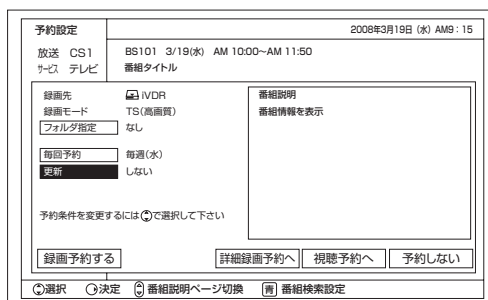


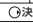


予約設定 2008年3月19日 (水) AM8:15
 放送 CS1 BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50
 テレビ テレビ 番組タイトル


録画先  VDR
 録画モード TS(高画質)
 フォルダ指定 なし
 番組説明 番組情報を表示


毎回予約 毎週(水)
 更新 **しない**

予約条件を変更するには で選択して下さい


録画予約する 詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない

選択 決定 番組説明ページ切換 番組検索設定


7 でお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

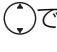- で下記の設定ができます。
する / しない


- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

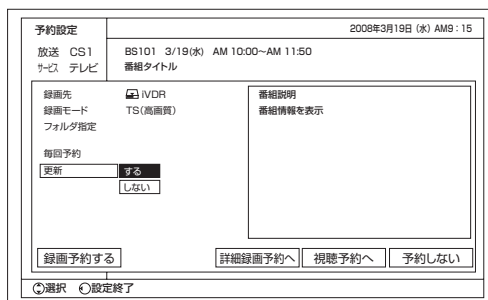



予約設定 2008年3月19日 (水) AM8:15
 放送 CS1 BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50
 テレビ テレビ 番組タイトル


録画先  VDR
 録画モード TS(高画質)
 フォルダ指定 なし
 番組説明 番組情報を表示

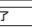毎回予約 毎週(水)
 更新 **する**


予約条件を変更するには で選択して下さい

録画予約する 詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない


選択 設定終了

8 で「録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す


予約登録され、元の画面に戻ります。

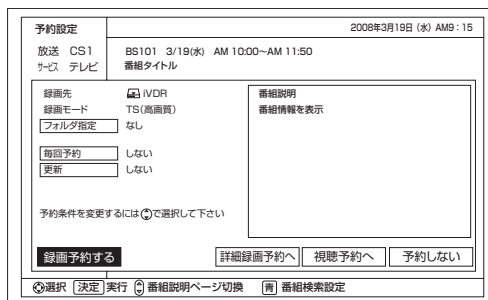


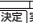
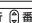

予約設定 2008年3月19日 (水) AM8:15
 放送 CS1 BS101 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50
 テレビ テレビ 番組タイトル

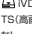録画先  VDR
 録画モード TS(高画質)
 フォルダ指定 なし
 番組説明 番組情報を表示

毎回予約 毎週(水)
 更新 しない

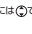予約条件を変更するには で選択して下さい


録画予約する 詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない

選択 決定 実行 番組説明ページ切換 番組検索設定

(次ページにつづく)


録画予約する

番組を予約する (つづき)

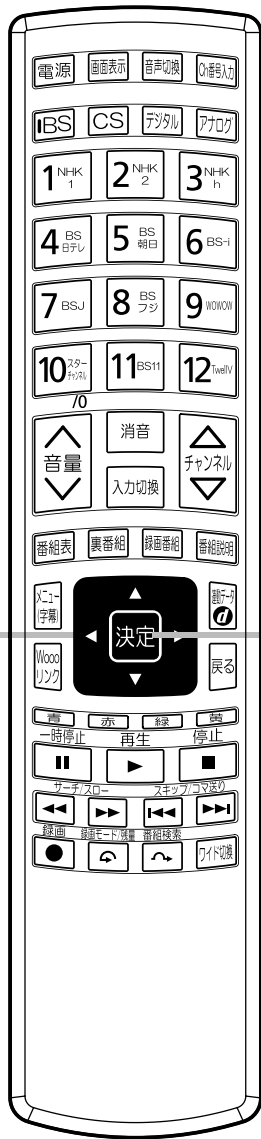

予約実行時の映像、音声を設定する

9 で「詳細録画予約へ」を選択し、決定ボタンを押す

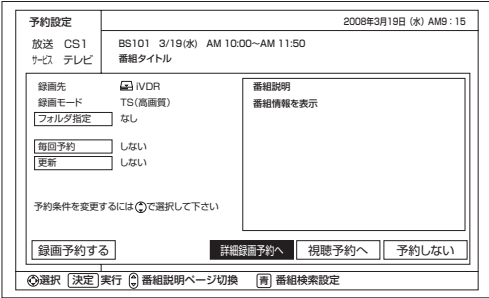

10 で「映像」「音声」を選び、 または決定ボタンを押し、 でお好みの設定を選択し、 または決定ボタンを押す



11 で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す


予約を中止するときは「予約しない」を選択し、決定ボタンを押す。

お知らせ

- 予約実行時、B-CAS カードが挿入されていない、または B-CAS カードの条件によっては予約実行されません。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送終了時刻の約 2 分前からは予約できません。
- 視聴予約をした場合、開始時刻から 2 分間は、他の予約の開始時刻を設定することはできません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」を選択できる場合があります。ただし、追加購入が必要になる場合や、選択するものがない場合は選択できません。
- 予約が登録されると Wooo ステーション本体前面の録画 / 予約ランプが橙色に点灯します。また録画中または部分削除中は赤色に点灯します。スタンバイ時、予約録画中などで iVDR が取り出しできない場合は録画 / 予約ランプ（赤）が点滅してお知らせします。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。
- モニター本体の電源スイッチを「切」にしても、録画予約は実行されます。

録画予約する

番組を予約する (つづき)

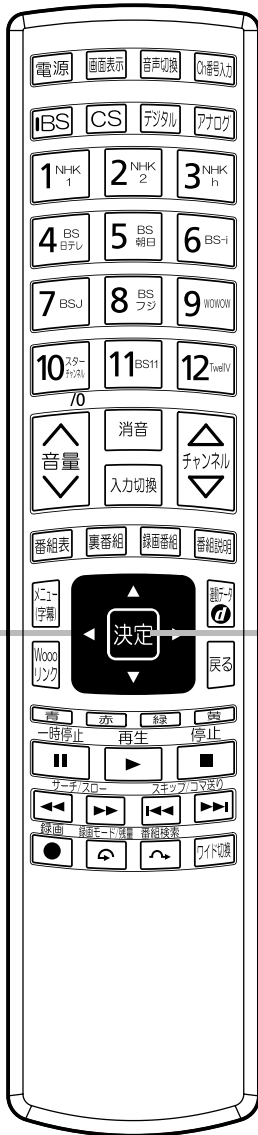

2
3

2
3

放送中の番組を予約するとき

番組表を利用して録画すると、番組の放送時間の変更に対応して録画することができます。135

1 番組表23や番組検索26などで、放送中の番組を選び、決定ボタンを押す

予約画面が表示されます。

番組表 (BS)		サービス: テレビ		2008年3月19日 (水) AM10:00	
3月19日 (水)		BS00 BS AAA		3/19 (水) PM5:00~9:00	
BS1		BS2		BS3	
BS4		BS5		BS6	
BS7		BS8		BS9	
BS10		BS11		BS12	
BS13		BS14		BS15	
BS16		BS17		BS18	
BS19		BS20		BS21	
BS22		BS23		BS24	
BS25		BS26		BS27	
BS28		BS29		BS30	
BS31		BS32		BS33	
BS34		BS35		BS36	
BS37		BS38		BS39	
BS40		BS41		BS42	
BS43		BS44		BS45	
BS46		BS47		BS48	
BS49		BS50		BS51	
BS52		BS53		BS54	
BS55		BS56		BS57	
BS58		BS59		BS60	
BS61		BS62		BS63	
BS64		BS65		BS66	
BS67		BS68		BS69	
BS70		BS71		BS72	
BS73		BS74		BS75	
BS76		BS77		BS78	
BS79		BS80		BS81	
BS82		BS83		BS84	
BS85		BS86		BS87	
BS88		BS89		BS90	
BS91		BS92		BS93	
BS94		BS95		BS96	
BS97		BS98		BS99	
BS100		BS101		BS102	
BS103		BS104		BS105	
BS106		BS107		BS108	
BS109		BS110		BS111	
BS112		BS113		BS114	
BS115		BS116		BS117	
BS118		BS119		BS120	
BS121		BS122		BS123	
BS124		BS125		BS126	
BS127		BS128		BS129	
BS130		BS131		BS132	
BS133		BS134		BS135	
BS136		BS137		BS138	
BS139		BS140		BS141	
BS142		BS143		BS144	
BS145		BS146		BS147	
BS148		BS149		BS150	
BS151		BS152		BS153	
BS154		BS155		BS156	
BS157		BS158		BS159	
BS160		BS161		BS162	
BS163		BS164		BS165	
BS166		BS167		BS168	
BS169		BS170		BS171	
BS172		BS173		BS174	
BS175		BS176		BS177	
BS178		BS179		BS180	
BS181		BS182		BS183	
BS184		BS185		BS186	
BS187		BS188		BS189	
BS190		BS191		BS192	
BS193		BS194		BS195	
BS196		BS197		BS198	
BS199		BS200		BS201	
BS202		BS203		BS204	
BS205		BS206		BS207	
BS208		BS209		BS210	
BS211		BS212		BS213	
BS214		BS215		BS216	
BS217		BS218		BS219	
BS220		BS221		BS222	
BS223		BS224		BS225	
BS226		BS227		BS228	
BS229		BS230		BS231	
BS232		BS233		BS234	
BS235		BS236		BS237	
BS238		BS239		BS240	
BS241		BS242		BS243	
BS244		BS245		BS246	
BS247		BS248		BS249	
BS250		BS251		BS252	
BS253		BS254		BS255	
BS256		BS257		BS258	
BS259		BS260		BS261	
BS262		BS263		BS264	
BS265		BS266		BS267	
BS268		BS269		BS270	
BS271		BS272		BS273	
BS274		BS275		BS276	
BS277		BS278		BS279	
BS280		BS281		BS282	
BS283		BS284		BS285	
BS286		BS287		BS288	
BS289		BS290		BS291	
BS292		BS293		BS294	
BS295		BS296		BS297	
BS298		BS299		BS300	

2 決定ボタンで予約条件 (フォルダ指定、毎回予約など) を選び、決定ボタンを押す、または決定ボタンを押す、決定ボタンで項目を選択し、決定ボタンを押す

予約設定 2008年3月19日 (水) AM10:15

放送 CS1 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50

サービス: テレビ 番組タイトル

録画先 番組説明

録画モード 番組情報を表示

フォルダ指定

毎回予約 しない

更新

録画予約する 詳細録画予約へ 選局する 戻る

決定 番組説明ページ切換 番組検索設定

3 決定ボタンで「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す

予約設定 2008年3月19日 (水) AM10:15

放送 CS1 3/19(水) AM 10:00~AM 11:50

サービス: テレビ 番組タイトル

録画先 TS (高画質) 番組説明

録画モード 番組情報を表示

フォルダ指定 なし

毎回予約 しない

更新 しない

予約条件を変更するには決定で選択して下さい

録画予約する 詳細録画予約へ 選局する 戻る

決定 実行 番組説明ページ切換 番組検索設定

- 放送中の番組を予約した場合は、録画が開始するまで約1分かかります。
- 録画が始まる前に「まもなく予約録画を開始します」とメッセージが出ます。

予約後の注意点


番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 番組によっては放送時間が変更される場合があります。
- iVDR に録画予約をした場合、登録した録画予約でも iVDR の残量が無い場合や足りない場合には録画できなかったり、途中で録画が停止します。録画前に iVDR の残量を確認してください。
- iVDR に録画予約をした場合、録画開始 5 分前になると、以下のような場合に録画 / 予約ランプが橙色で点滅してお知らせします。
 - ・ iVDR が挿入されていない場合。
 - ・ 挿入されている iVDR が、セキュア非対応 iVDR の場合。
 - ・ 挿入されている iVDR が、初期化されていない場合。
 - ・ 挿入されている iVDR の残量がない場合。

視聴予約した場合

予約した番組が始まる約 1 分前には本機（液晶モニター / Woo ステーション）の電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフにしていると予約が無効になります。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、メニューボタンを押してメニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。 
- iVDR に録画している場合は、それまで録画していた内容は iVDR に保存されます。


録画予約する

マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。
また、登録した予約内容を修正することができます。

重要

マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

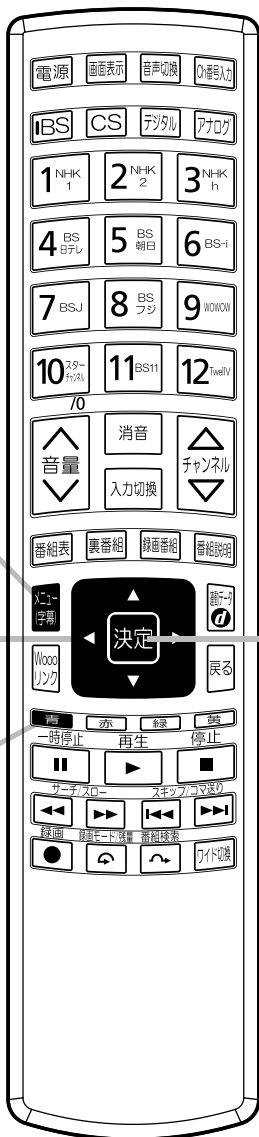

1 メニューボタンを押す

2 で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。



3 ボタンを押す

予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び決定ボタンを押します。

予約一覧							2008年3月19日 (水) AM10:15	
実行	日付	開始	終了	チャンネル	録画先	モード	番組名	
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (土)	AM10:30	AM11:30	BS103	IVDR	TS	番組タイトル	
<input type="checkbox"/>	3/24 (月)	AM10:00	AM11:00	BS103	IVDR	TS	番組タイトル	

4 で「日付 / 開始 / 終了 / チャンネル」を選び、 または決定ボタンを押す で日付を設定し、 を押す

予約設定				
日付	開始	終了	チャン	
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS10	
録画先		IVDR		



5 で開始の「AM」または「PM」を設定し、 を押す

予約設定				
日付	開始	終了	チャン	
3/22(土)	AM 10:30	AM11:30	BS10	

6 で開始の時間を設定し、を押す

- 時間は、数字ボタンで直接入力することもできます。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

7 で開始の分を設定し、を押す

- 分は、数字ボタンで直接入力することもできます。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

8 手順5～7と同様に終了時刻を設定する

9 で放送の種類を選び、を押す



放送の種類

CS:CS デジタル放送
BS:BS デジタル放送
「□ (空白)」:地上デジタル
地上アナログ放送、外部入力を選択
できません。

決定			
日付	開始	終了	チャンネル
2(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

先	 iVDR	番組
モード	TS(高画質)	
レタ指定	なし	

10 でチャンネルを設定し、決定ボタンを押す

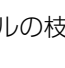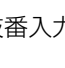
- デジタル放送は、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を直接入力することもできます。
- 地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、で枝番を設定し、を押します。

決定			
日付	開始	終了	チャンネル
2(土)	AM10:30	AM11:30	BS103

先	 iVDR	番組
---	--	----

お知らせ

視聴予約を行なう場合

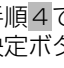- ①手順4で「視聴予約へ」をで選択し、決定ボタンを押す。
- ②日付/開始時刻/チャンネルを設定する。
- ③予約条件(映像、音声など)を設定する。
- ④「この条件で視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。

- 本機の電源をオン(受像)にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。


お知らせ

- マニュアル予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。
- 昼の12時は「PM0:00」、夜の12時は「AM0:00」に合わせてください。

(次ページにつづく)

録画予約する

マニュアル予約する (つづき)

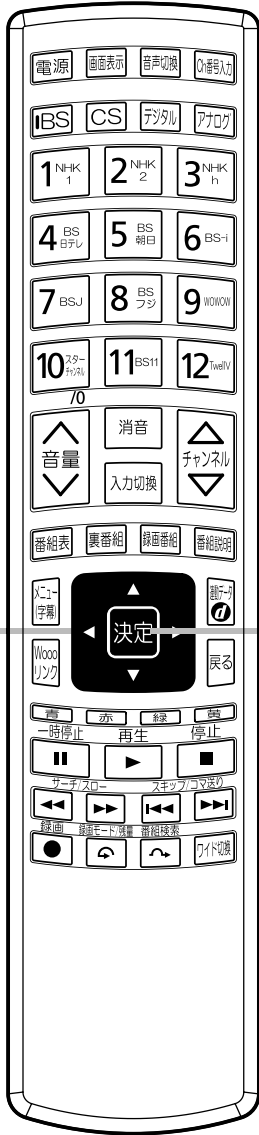

11
15

11
15

11 で「フォルダ指定」を選び を押し、 で録画するフォルダを選択して決定ボタンを押す

で下記のフォルダが選択できます。
なし / フォルダ 1 / フォルダ 2...

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先	フォルダ1		番組誌 番組情報
録画モード	フォルダ2		
フォルダ指定	フォルダ3		
毎回予約	フォルダ4		
更新	フォルダ5		
映像	フォルダ6		
音声	フォルダ7		
	フォルダ8		
	フォルダ9		

12 で「毎回予約」を選び を押し、 でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す

で下記の予約が選択できます。
しない / 毎週(月) / 毎週(火) / 毎週(水) / 毎週(木) / 毎週(金) / 毎週(土) / 毎週(日) / 月~金 / 月~土 / 毎日

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先	フォルダ1		番組誌 番組情報
録画モード	しない		
フォルダ指定	毎週(月)		
毎回予約	毎週(火)		
更新	毎週(水)		
映像	毎週(木)		
音声	毎週(金)		
	毎週(土)		
	毎週(日)		

13 で「更新」を選び を押し、 でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す

で下記の設定ができます。
する / しない

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(土)	AM10:30	AM11:30	BS103
録画先	フォルダ1		番組誌 番組情報
録画モード	フォルダ2		
フォルダ指定	フォルダ3		
毎回予約	フォルダ4		
更新	する		
映像	しない		
音声	フォルダ5		
	フォルダ6		
	フォルダ7		

14 で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約一覧画面に戻ります。

フォルダ指定	なし
毎回予約	しない
更新	しない
映像	①主映像
音声	①ステレオ
この条件で録画予約する	
<input type="radio"/> 選択 <input type="radio"/> 決定 <input type="radio"/> 実行	

お知らせ

更新録画について

- iVDR に録画する場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除します。更新録画した番組を削除したくない場合は、削除ロックを設定してください。
- 「更新」設定して録画した番組を再生中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は削除されません。この場合、今回録画される番組が次の更新録画の対象になります。
- 更新録画中に iVDR の残量がなくなった場合、現在録画中の番組の録画が中断されます。なお、前回の録画番組は削除されます。
- 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱います。この場合、前回録画した番組は削除されずに残り、次回録画した番組が以降の更新録画の対象になります。

予約実行について

- 予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 5 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 録画予約の場合、接続している録画機器によっては、開始と終了部分が数秒録画できない場合があります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、メニューボタンを押してメニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。B
- iVDR に録画している場合は、それまで録画していた内容は iVDR に保存されます。

アナログ放送 / 外部入力の録画について

本機では、アナログ放送および外部入力信号 (HDMI 入力、コンポーネント入力 (ビデオ 1)、コンポジット入力 (ビデオ 2)) の録画はできません。

iVDR に録画する場合について

- 予約録画で iVDR に録画する場合は、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割し、iVDR に保存します。


実行結果について

- 予約一覧画面 54 で、緑 ボタンを押すと予約の実行結果を表示します。「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例は以下のとおりです。実行結果の画面で青 ボタンを押すと詳細表示に切り換えることができます。
 - ・ 実行 : 正常に実行された場合。
 - ・ 取消 : ①録画開始時刻に停電等で AC 電源が切になった場合。
②予約録画開始時刻に部分削除中だった場合。
 - ・ 失敗 : ①予約録画実行時に iVDR の残量がなかった場合。
②予約録画実行中に iVDR の残量がなくなった場合。
③コピー・ネバー (コピー不可) 番組だった場合。
 - ・ 中断 : メニューから予約録画停止操作した場合。
 - ・ 削除 : ①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。
②番組遅延により 3 時間過ぎても録画番組が開始されなかった場合。
 - ・ 未挿入 : iVDR が挿入されていないため、録画できなかった場合。

録画予約する

予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

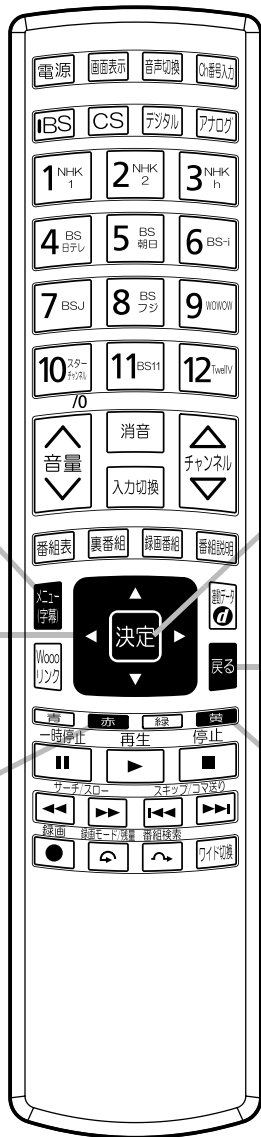

1 メニューボタンを押し、で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す


予約一覧画面が表示されます。



2 予約内容を確認する

予約内容を変更するには

- ①登録された予約をで選び、決定ボタンを押す
- ②予約内容を変更して、で「この条件で録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



- 「日付」「開始/終了時刻」「チャンネル」のいずれかを変更すると、マニュアル予約として扱われます。
- 詳しくは、マニュアル予約 をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

- ①登録された予約をで選び、ボタンを押す
- ②実行設定確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧							2008年3月18日 (水) AM10:15
実行	日付	開始	終了	チャンネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (土)	AM10:30	AM11:30	BS103	TVDR	TSE	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (月)	AM10:00	AM11:00	BS103	TVDR	TSE	番組タイトル

チェックマーク「」が未設定になることを確認します。

未設定 ⇔ 設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を行います。

予約内容を取り消すには

- ①取り消しする予約をで選び、ボタンを押す
- ②取り消し確認で「はい」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧							2008年3月18日 (水) AM10:15
実行	日付	開始	終了	チャンネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (土)	AM10:30	AM11:30	BS103	TVDR	TSE	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (月)	AM10:00	AM11:00	BS103	TVDR	TSE	番組タイトル

3 戻るボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

「実行設定」欄の表示について

- : 予約が設定されている番組
- : 予約が一時的に未設定になっている番組
- : 番組編成の変更により予約が重複している番組 (※)
- ※予約が実行されない可能性がありますので予約内容を見直してください。

メモ

番組表から予約登録した番組を選択して決定ボタンを押しても予約の変更、取り消しをすることができます。

録画した番組を楽しむ

録画した番組を再生する..... 56

- サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ 56
- プレイリストから選ぶ 60
- いいところジャンプ (オートチャプター機能) で場面を探す 61
- 画像を見ながら場面を探す (タイムナビ) 62
- 番組を録画しながら再生する (追いかけて再生) 63
- いろいろな再生のしかた 64
 - ある場面を止めて見る 64
 - ゆっくり再生 64
 - 早送り再生 64
 - スロー再生で見る 64
 - 早戻し再生 64
 - コマ送りして見る 65
 - チャプターを頭出しして見る 65
 - すこしスキップして見る (30 秒スキップ) 65
 - すこし戻して見る (10 秒バック) 65

録画した番組を編集する..... 66

- 録画番組を 2 つに分ける (番組分割) 66
- 削除ロックを設定する 67
- 録画番組を削除する 68
- 複数の録画番組を削除する 69
- フォルダを移動する 70
- フォルダ名を変更する 71
- フォルダを追加する、削除する 73
- お好みの場面をサムネイルに設定する 74
- チャプターを設定する 76
- 不要部分を削除する (部分削除) 78
- 録画した番組のタイトルを編集する 80
- プレイリストを作成、編集する 81

iVDR ディスクのタイトルを編集する..... 83


文字を入力する..... 85

- 入力エリアの表示と操作 86
- 数字キー方式で文字を入力する 87
- ソフトキーボードで文字を入力する 89


録画した番組を再生する

サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ

録画した番組をサムネイル一覧またはリスト一覧表示して、見たい番組を選んで再生できます。

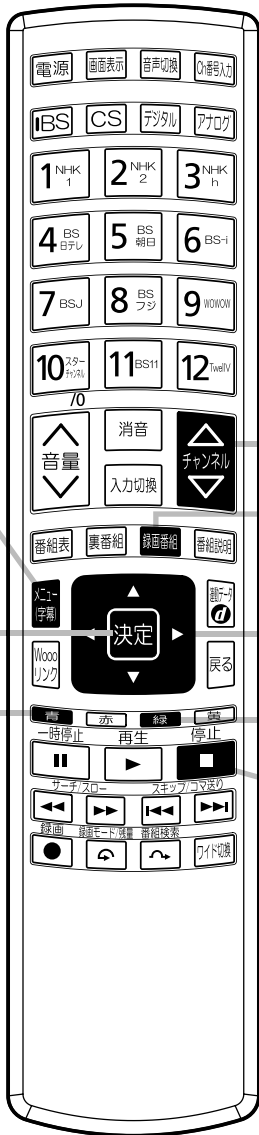


1 録画番組ボタンを押す
録画した番組の一覧が表示されます。

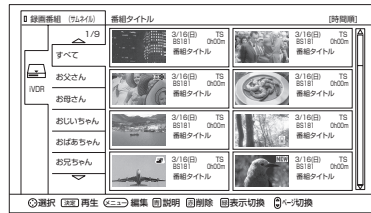

最後に表示した形のサムネイル表示が次回表示のときに表示されます。

2 **緑** ボタンを押し、お好みの表示に切り換える
ボタンを押すたびに、サムネイル一覧→リスト一覧... に表示が切り換わります。

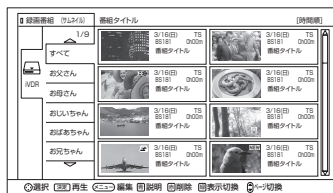

録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

表示順序を変更するには

メニューボタンを押し、 で「時間順表示」または「タイトル順表示」を選び決定ボタンを押す




現在タイトル順表示画面の場合




現在時間順表示画面の場合

3 で番組を選び、決定ボタンを押す

選択した番組の再生を開始します。

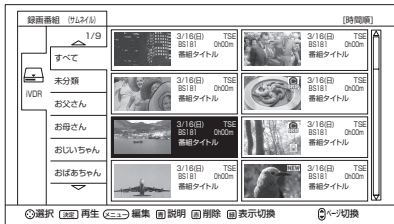


録画番組（サムネイル）画面のとき

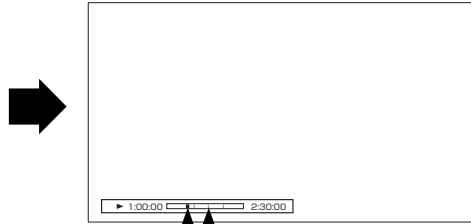


再生ポイント

チャプターポイント **61 76**
チャプターが設定されている場合に
表示されます。

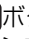- リジューム設定を「する」に設定している場合は、前回再生を停止した場面から再生します。（①準備編 **122**）
- ボタン：選択した番組の番組説明を表示します。
- チャンネルアップ/ダウンボタン：ページを切り換えます。（番組が複数ページある場合）

録画番組と同じ時間帯を毎週予約するには

メニューボタンを押し、で「予約設定」を選び、決定ボタンを押す

番組を予約する **43** の手順で予約設定を行います。

4 再生を停止するには 停止ボタンを押す

停止マークが表示されます。



お知らせ

- 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。
- 録画中の番組は、録画番組リストに表示されません。
- 放送を視聴中にリモコンの再生ボタンで録画した番組を再生することができます。この場合、最後に録画または再生した番組が再生されます。
- 番組録画中にも再生することができます。録画と再生を同時に行なっている場合は、停止ボタンを押すと再生が停止します。もう一度停止ボタンを押すと録画が停止します。（予約録画、クイックタイマー録画を除く）
- 写真を見る **95**、番組表 **23**を表示しているときは、再生操作はできません。
- 再生中に録画番組ボタンを押して、録画番組一覧を表示することができます。この場合、再生は停止します。

録画した番組を再生する

サムネイル一覧 / リスト一覧画面から選ぶ (つづき)

サムネイル一覧画面について

前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ(▲)ボタンで前ページへ切り換えができます。

録画先表示 (iVDR)

フォルダ表示

次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン(▼)ボタンで次ページへ切り換えができます。


フォルダ数表示

タイトル表示

カーソルで選択されている番組 / フォルダ / iVDR のタイトルを表示します。

サムネイル表示

録画した番組のシーンを表示します。カーソルで選択した番組は先頭からの再生画面に切り換わります。サムネイル設定でシーンを変更することができます。

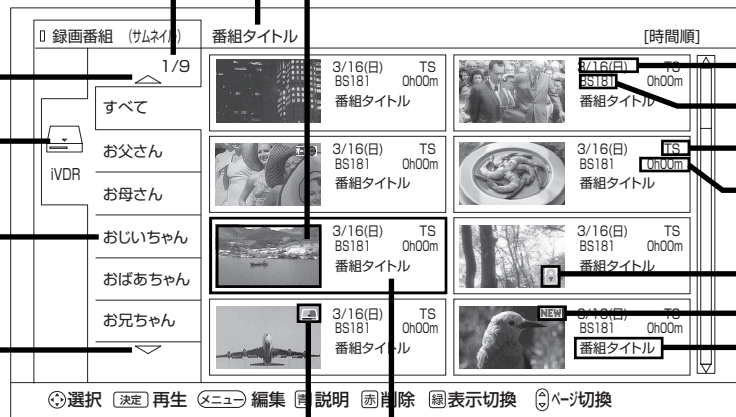

録画日時

録画チャンネル

録画モード

録画時間

削除ロックマーク

未再生マーク

番組タイトル表示

録画番組

決定ボタンで再生を開始することができます。

中止マーク

iVDRに録画・部分削除中にAC電源プラグを抜くなどで処理が異常中止したときに表示します。

お知らせ

- サムネイル表示は、表示に時間がかかります。一度もサムネイル表示をしていない録画番組は、さらに表示に時間がかかります。表示を早く出したい場合は、2の手順でリスト表示に切り換えてください。
- サムネイル作成時間(①準備編 122)を0分に設定した場合、実際の作成時間が数秒ずれる場合があります。

リスト一覧画面について

前ページ表示

表示がある場合、チャンネルアップ(▲)ボタンで前ページへ切り換えができます。

タイトル表示

カーソルで選択されている番組 / フォルダ / iVDR のタイトルを表示します。

録画番組の日付、開始時間、録画時間、チャンネル、録画モード、番組タイトルを表示します。
決定ボタンで再生を開始することができます。

削除ロックマーク

未再生マーク

録画番組 (リスト)		番組タイトル					[時間順]
1/9	すべて	日付	開始	長さ	チャンネル	モード	番組名
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル
		NEW 3/16 (日)	AM10:35	1h30m	BS181	TS	番組タイトル

中止マーク

iVDR に録画・部分削除中に AC 電源プラグを抜くなどで処理が異常中止したときに表示します。

次ページ表示

表示がある場合、チャンネルダウン(▼)ボタンで次ページへ切り換えができます。

マークについて

- NEW** : 録画した後、一度も再生していない番組
- : 削除ロックされた番組 (削除ロックは **67**)
- : 録画・部分削除中に処理が異常中止した番組
- : 部分削除画面でのコピーワンス番組
- NEW** : いいところジャンプで自動的にチャプターが設定されている番組
- : チャプター設定で手動でチャプターが設定されている番組
- : 部分削除画面で部分削除が指定されている番組
- 毎(日) 更** : 毎回予約で更新録画されている番組

お知らせ


録画・部分削除中に処理が異常中止するなどにより、サムネイルが作成できない場合は、サムネイル画面は下図のようになります。



録画した番組を再生する


プレイリストから選ぶ

お好みのシーンやジャンルの番組を集めたプレイリストから見たい番組を再生できます。

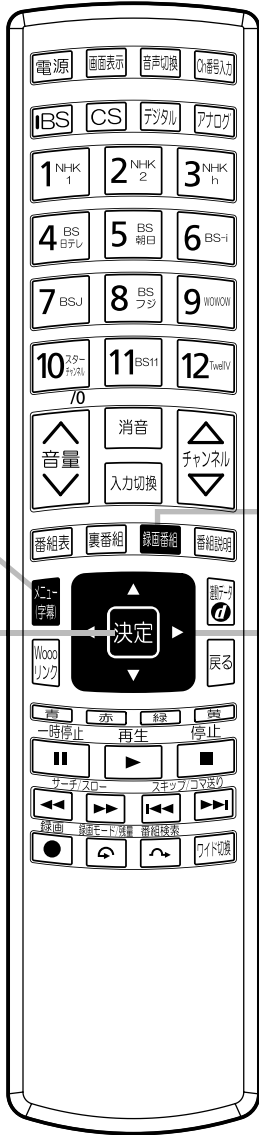


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

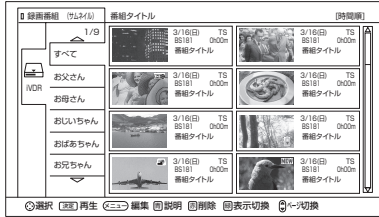

録画番組 (サムネイル) 画面

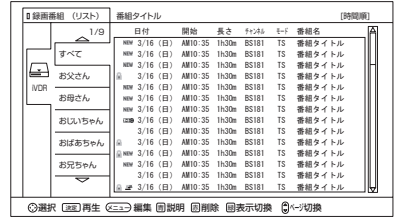

録画番組 (リスト) 画面

2 方向キーでフォルダまたは番組を選び、メニューボタンを押す


3 方向キーで「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す

プレイリスト一覧画面が表示されます。



録画番組に戻るとき

方向キーで「録画番組」を選び、決定ボタンを押す

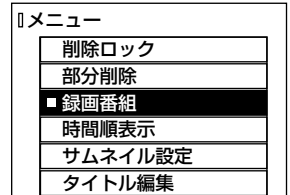

4 方向キーでプレイリストを選び、決定ボタンを押す

選択したプレイリストの再生を開始します。




いいとこジャンプ (オートチャプター機能) で場面を探す

録画した番組に自動的にチャプターを設定し、音楽番組の楽曲の頭出しやドラマ本編のスムーズな視聴ができます。


準備

「iVDR を設定する」で「オートチャプター登録」を「する」に設定する。(①準備編 122)

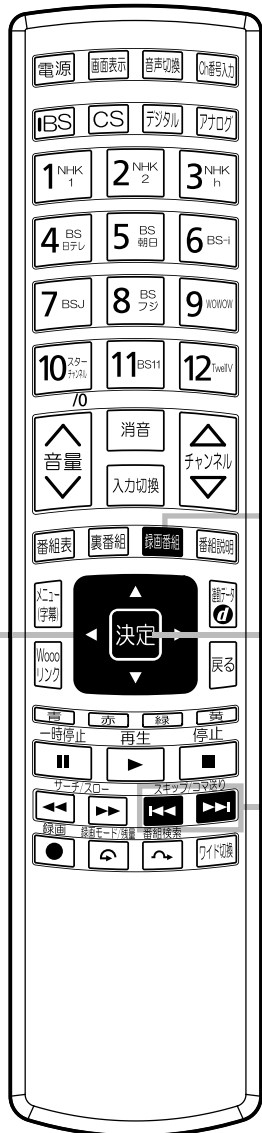

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

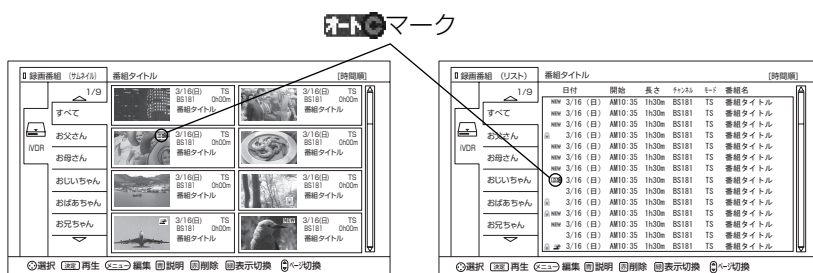


録画番組 (サムネイル) 画面

録画番組 (リスト) 画面

2 上下左右の方向キーでオートマークの付いている番組を選び、決定ボタンを押す

選択した番組の再生を開始します。

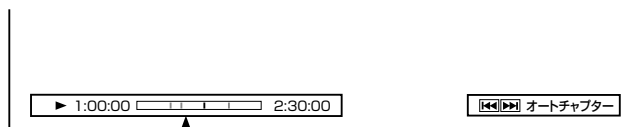

「オートチャプター登録」で設定されたチャプターポイント

または 前後の方向キーでチャプターポイントを頭出しして再生できます。

お知らせ

いいとこジャンプ (オートチャプター機能) について


- 字幕放送のあるデジタル放送の録画番組に対して、日立独自のシーン解析アルゴリズムにより自動でチャプターを設定する機能です。
- 番組内容により正しく動作しないことがあります。
- マニュアルで作成したチャプター設定は、「オートチャプター登録」で設定されたポイントより優先されます。
- マニュアルで作成したチャプターポイントを削除すると「オートチャプター登録」で設定されたポイントに戻ります。
- 録画中の番組を再生した場合は、いいとこジャンプを操作することはできません。
- 本機でいいとこジャンプが設定された録画番組を他の外部機器で再生した場合、いいとこジャンプは操作することができません。

録画した番組を楽しむ


録画した番組を再生する


画像を見ながら場面を探す (タイムナビ)


再生中に見たいシーンの時間を選び、ジャンプして再生することができます。

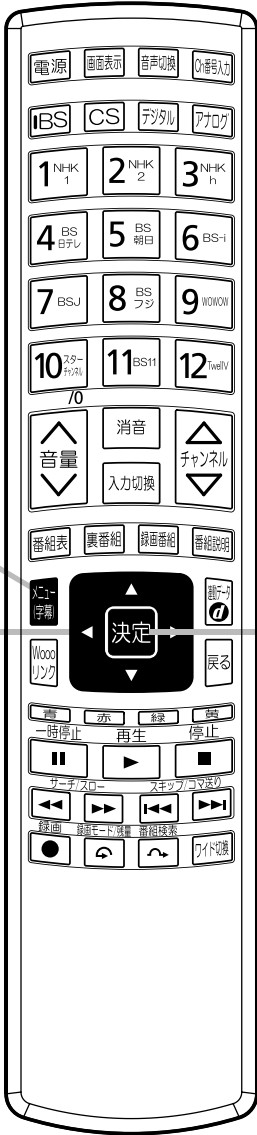

1 番組再生中に、メニューボタンを押す
メニュー画面が表示されます。

2  で「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す
タイムナビ画面が表示され一時停止になります。

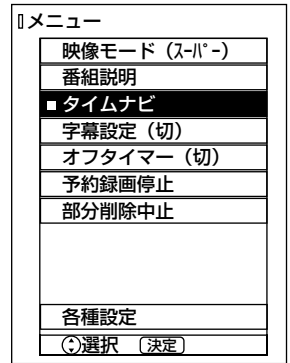

3  を押し、お好みの再生位置を選ぶ
約 1 分単位で再生位置が移動します。


- 押し続けると、移動量が 1 分から 5 分に切り換わります。
- 戻るボタンを押すと、最初の位置に戻って再生を開始します。



4 決定ボタンを押す
再生が開始されます。

番組を録画しながら再生する（追いかけて再生）

録画中の番組を同時に再生することができます。再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

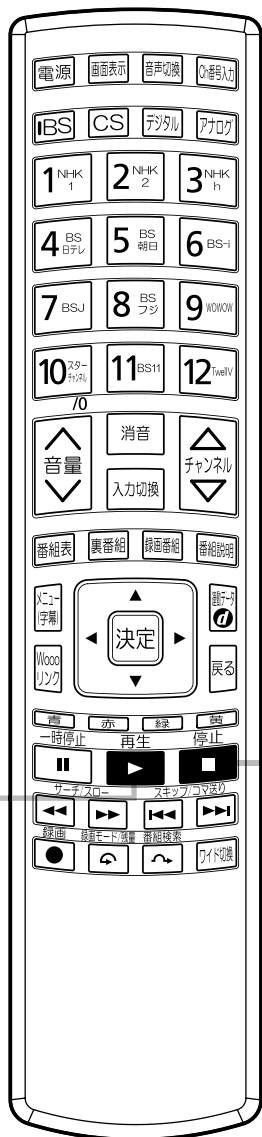

1 番組録画中に、再生ボタンを押す

録画中の番組の先頭から再生が始まります。
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

2 再生を停止するには


停止ボタンを押す
録画は継続されます。

お知らせ

- 早送り再生で録画しているシーンに近づくと、再生は一時停止になります。何も操作しないと約 1 分後に一時停止が解除され、再生が始まります。
- 追いかけて再生中に次の予約録画が開始された場合、再生は一度停止します。
- 録画している放送は番組ごとに分割されます。追いかけて再生は分割された番組の範囲内で操作が可能です。

録画した番組を再生する

いろいろな再生のしかた

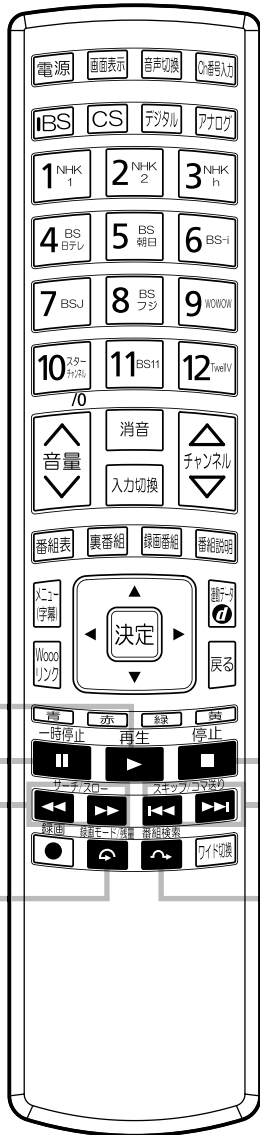

再生ボタン

一時停止ボタン
サーチ/スロー
ボタン

10秒バック
ボタン

停止ボタン
スキップ/
コマ送りボタン

30秒
スキップボタン

ある場面を止めて見る

再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 一時停止が約1分間つづくと、自動的に再生に戻ります。

ゆっくり再生

再生中に、再生ボタンを押す



- 約0.8倍速のスピードで再生できます。
- もう一度再生ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

早送り再生

再生中に、サーチ (▶▶) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 1.5 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

スロー再生で見ると

一時停止中に、サーチ (▶▶) ボタンを押す



押すごとに、 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/2$ の順に速さを切り換えることができます。

早戻し再生

再生中または一時停止中に、サーチ (◀◀) ボタンを押す



押すごとに、 $\times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

コマ送りして見る

一時停止中に、スキップ (▶▶) ボタンを押す
 押すごとにコマ送りします

スキップ/コマ送り



チャプターを頭出しして見る

再生中に、チャプタースキップ (▶▶) ボタン
 またはチャプタースキップ (◀◀) ボタンを押す

スキップ/コマ送り



- チャプタースキップ (▶▶) : 次のチャプターの先頭から再生します。
 次のチャプターがない場合は番組の最後にスキップし、一時停止 (約 10 秒間) します。
- チャプタースキップ (◀◀) : 再生中のチャプターの先頭から再生します。
 チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生します。

すこしスキップして見る (30 秒スキップ)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中
 に、30 秒スキップボタンを押す

押すごとに、約 30 秒スキップした場面から再生します。

番組検索



すこし戻して見る (10 秒バック)

再生中、1.5 倍速再生中またはゆっくり再生中
 に、10 秒バックボタンを押す

押すごとに、約 10 秒戻って再生します。

録画モード/残量




お知らせ

- 逆方向のスロー再生はできません。
- 1.5 倍速再生またはゆっくり再生以外のモードでは音声は出力されません。
- 録画した番組によっては、まれに「サーチ」などが正常に動作しない場合があります。
- 逆方向のコマ送りはできません。
- 30 秒スキップ/10 秒バック動作後の再生速度は、通常の再生になります。

録画した番組を編集する

録画番組を2つに分ける（番組分割）

録画番組をお好みの場所で分割することができます。

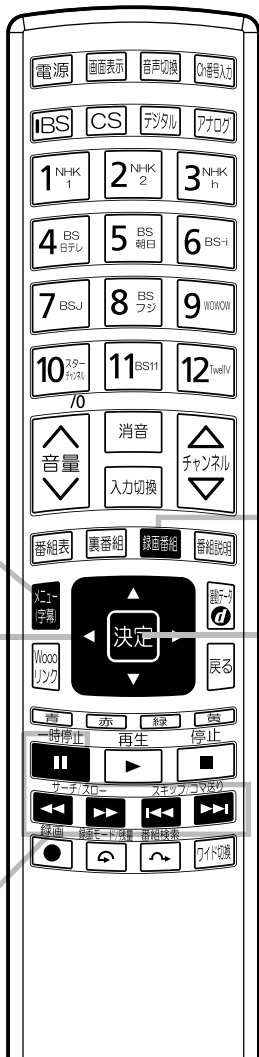

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56



録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

2 ◀▶ で番組を選び、メニューボタンを押す

3 ◀▶ で「分割」を選び、決定ボタンを押す

番組分割画面が表示されます。



4 お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。



5 決定ボタンを押す

番組分割確認メッセージが表示されます。

6 ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す

●一時停止した場面で録画番組が2分割されます。

お知らせ


- 「分割中です」のメッセージが出ているときは、AC電源プラグを抜かないでください。
- 分割する場面によっては、分割される場所がずれる場合があります。
- 再生の開始位置から15秒未満または終了位置から15秒未満の場所では番組分割できません。
- 分割された2つの録画番組のタイトルは同じタイトルになります。
- 15分以内に予約録画が始まる登録がある場合は、番組分割はできません。
- チャプターポイントの直前で分割した場合、そのチャプターポイントのサムネイルが表示されない場合があります。
- すでに999個以上の録画番組がある場合、番組分割をすることはできません。

削除ロックを設定する

大切な録画番組を削除されないように保護（ロック）することができます。

選択した録画番組を削除ロックする場合

- 録画番組ボタンを押す
録画した番組の一覧が表示されます。 56
- 方向キーで番組を選び、メニューボタンを押す
- 方向キーで「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す
- 方向キーで削除ロックしたい番組を選び、決定ボタンを押す

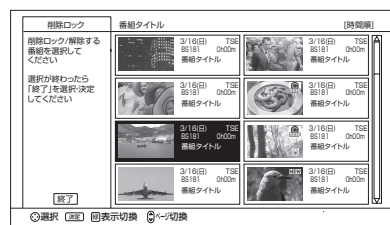


- 選択した番組を削除ロック状態に設定します。
 - 設定した番組に 🔒 マークが表示されます。
 - 削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。
- 削除ロックを解除するには、すでに設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。

- 方向キーで「終了」を選び、決定ボタンを押す
録画番組一覧が表示されます。

フォルダ内の録画番組すべてを削除ロックする場合

- 録画番組ボタンを押す
録画した番組の一覧が表示されます。 56
- 方向キーでフォルダを選び、メニューボタンを押す
- 方向キーで「削除ロック」を選び、決定ボタンを押す

- 選択したフォルダ内すべての録画番組を削除ロック状態に設定します。
 - 設定した番組に 🔒 マークが表示されます。
 - 削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。
- 削除ロックを解除するには、すでに設定されているフォルダを選んで決定ボタンを押します。

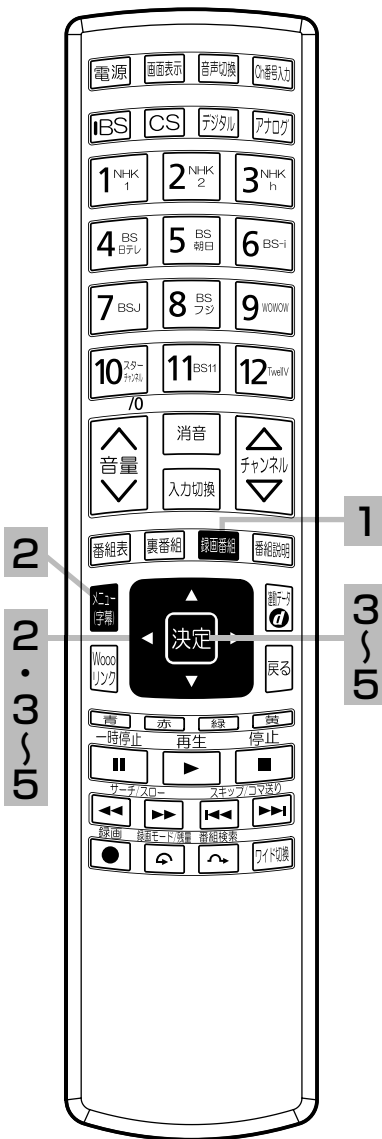


お知らせ

- iVDR 初期化 (①準備編 122) をすると削除ロックした番組も消去されるのでご注意ください。
- 15 分以内に始まる予約登録がある場合は、削除ロックは操作することができません。


録画した番組を編集する

録画番組を削除する


消去したい番組を選んで削除することができます。

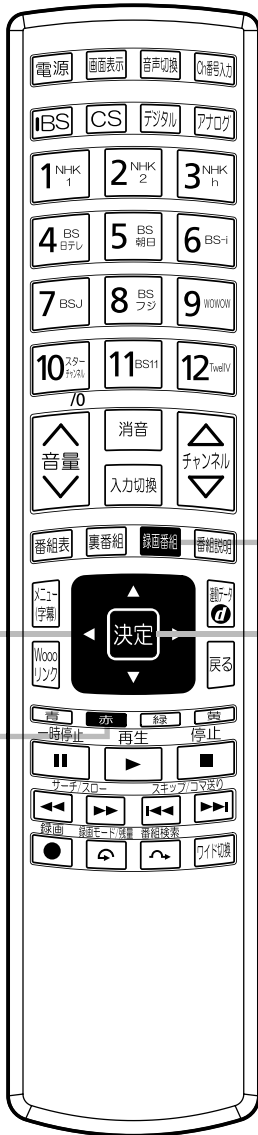

- 1 録画番組ボタンを押す
録画した番組の一覧が表示されます。56

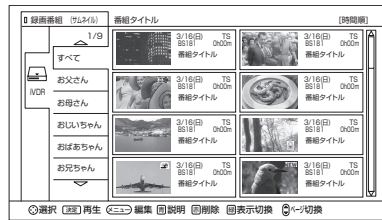

録画番組 (サムネイル) の画面

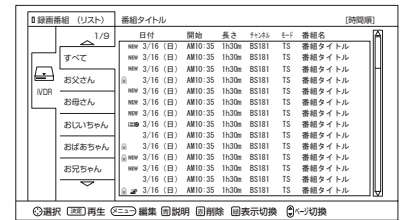

録画番組 (リスト) の画面


- 2 で削除番組を選び、**赤** ボタンを押す
削除確認が表示されます。

- 3 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

お知らせ

- iVDR 録画中でも、他の録画済み番組を削除することができます。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。

複数の録画番組を削除する

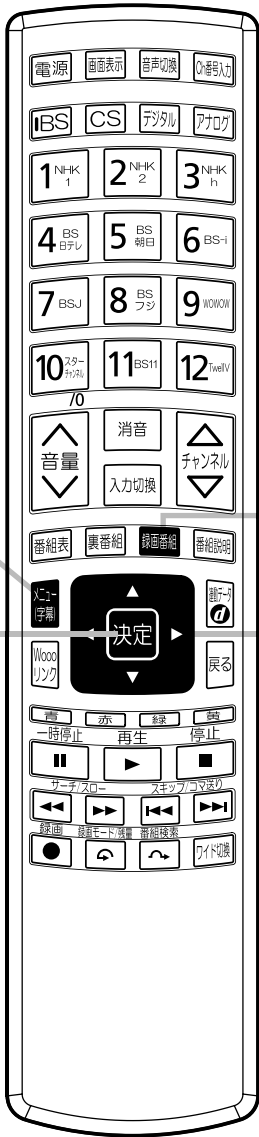


- 1 **録画番組ボタンを押す**
録画した番組の一覧が表示されます。56
- 2 で番組を選び、メニューボタンを押す
- 3 で「一括削除」を選び、決定ボタンを押す
- 4 で削除方法を選択する

複数の番組を選択して削除するには

「複数選択削除」を選んで
決定ボタンを押す → 手順 5 へ

全番組を削除するには

「全番組削除」を選んで
決定ボタンを押す → 手順 7 へ

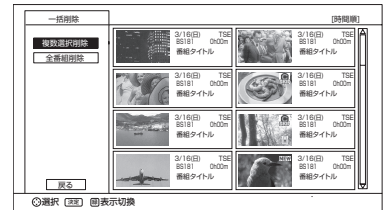

- 5 で削除したい番組を選択し、決定ボタンを押す



- 選択した番組を削除対象状態に設定します。
- 設定した番組に **「選択」** マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 削除対象状態を解除するには、設定されている番組を選んで、決定ボタンを押します。

- 6 で「削除」を選び、決定ボタンを押す

- 7 **確認メッセージが表示される**
「はい」を選んで、決定ボタンを押す




お知らせ

- 複数のフォルダに関連付けされた録画番組を削除する場合は、そのフォルダとの関連を削除します。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。
- 複数のフォルダに関連付けされていない録画番組を削除する場合は、その録画番組を完全に削除します。
- 「すべて」フォルダにある録画番組を削除する場合は、その録画番組が他のフォルダに関連付けされていても完全に削除します。

録画した番組を編集する


フォルダを移動する

フォルダの中の番組を指定して、他のフォルダに移動できます。

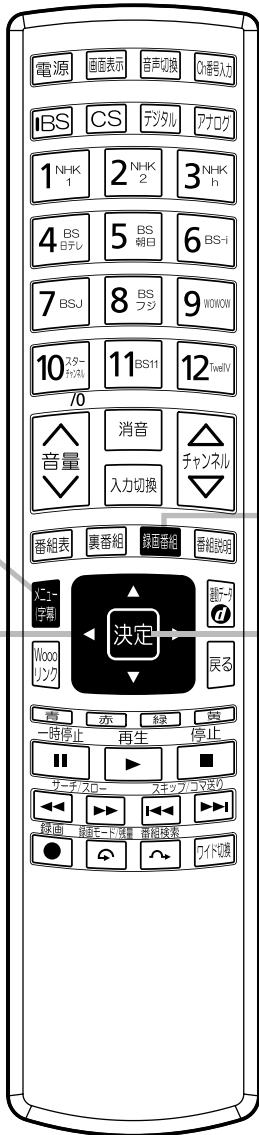


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

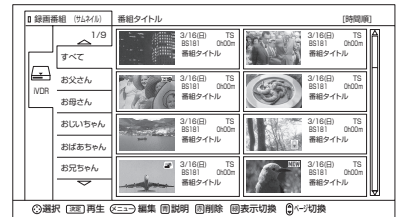

2 ◀▶ で番組を選び、メニューボタンを押す


3 ◀▶ で「フォルダ移動」を選び、決定ボタンを押す

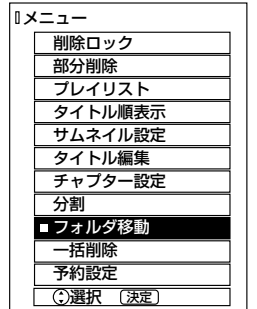


4 ◀▶ で移動したい録画番組を選び、決定ボタンを押す

選択が終わったら ◀▶ で「次へ」を選択し決定ボタンを押す

- 設定した番組に **選択** マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 設定した番組を解除するには、設定されている番組を選んで決定ボタンを押します。

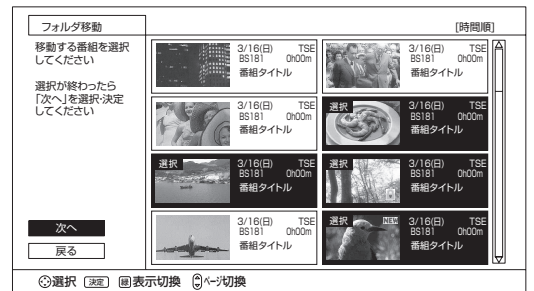

5 ◀▶ で移動したいフォルダを選び、決定ボタンを押す

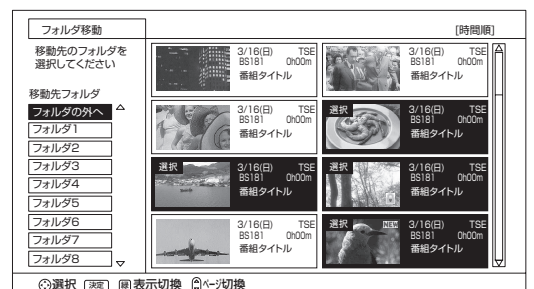


お知らせ


- 「すべて」フォルダから他のフォルダにフォルダを移動しても、「すべて」フォルダの中には全ての番組が表示されます。
- 「すべて」フォルダから移動する場合、同じ録画番組を複数のフォルダに登録が可能です。

フォルダ名を変更する


フォルダ名を家族の名前やジャンルなど、お好みの名称に変更することができます。

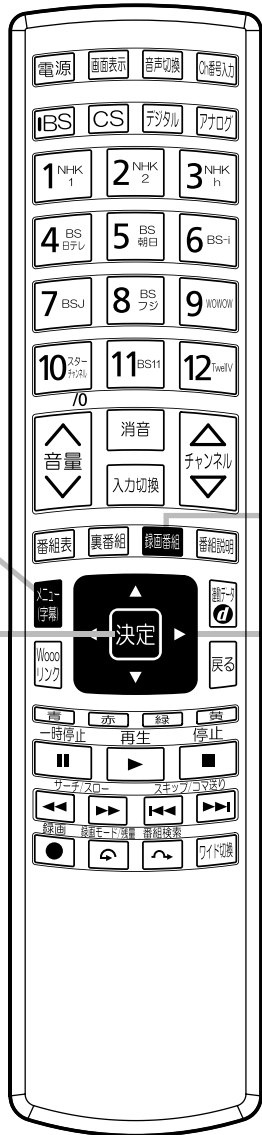

- 1 録画番組ボタンを押す**
録画した番組の一覧が表示されます。 56

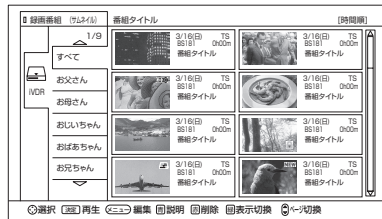


録画番組 (サムネイル) の画面

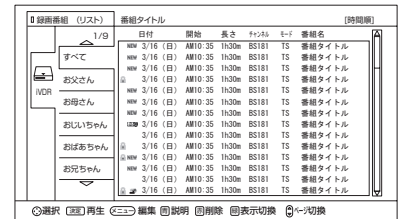

録画番組 (リスト) の画面


- 2** でフォルダを選び、メニューボタンを押す

- 3** で「フォルダ名変更」を選び、決定ボタンを押す
フォルダ名変更画面が表示されます。

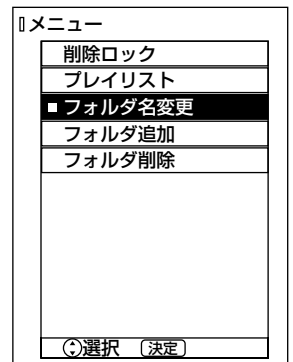

- 4** 用意されているフォルダ名を選択する場合

- で変更したいフォルダ名称を選び、決定ボタンを押す

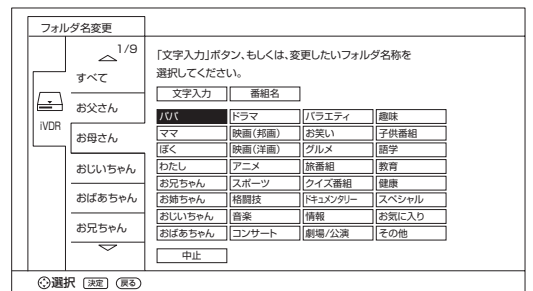


(次ページにつづく)

お知らせ

同じフォルダ名がある場合は登録できません。

録画した番組を編集する

フォルダ名を変更する（つづき）

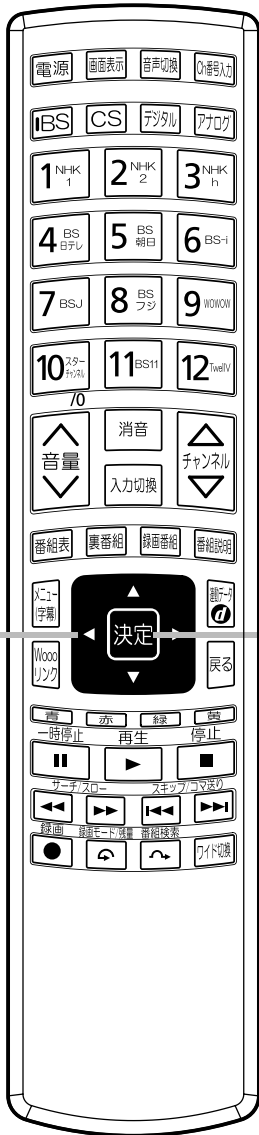


4 文字入力で好きなフォルダ名を付ける場合

変更したいフォルダ名を入力し、決定ボタンを押す

文字入力については **85** をご覧ください。

赤 ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。


85

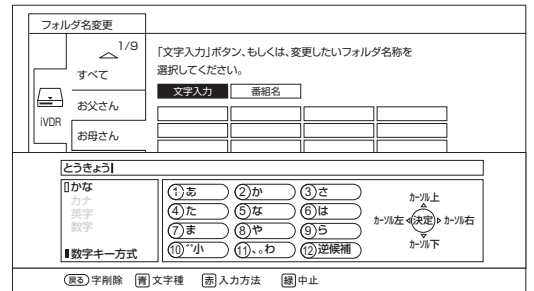

(数字キー方式の例)

5 番組名をフォルダ名に設定したいとき

① 「番組名」を選び決定ボタンを押す

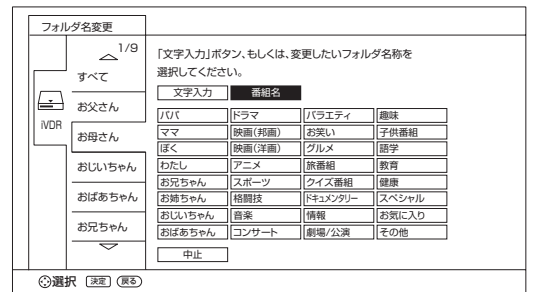

② フォルダ名に設定する番組を選択し決定ボタンを押す

フォルダ内にある番組のタイトルをフォルダ名にすることができます。




お知らせ

- 選択された番組にタイトルがない場合はフォルダ名に設定できません。


フォルダを追加する、削除する

新規にフォルダを追加したり、不要なフォルダを削除したりすることができます。

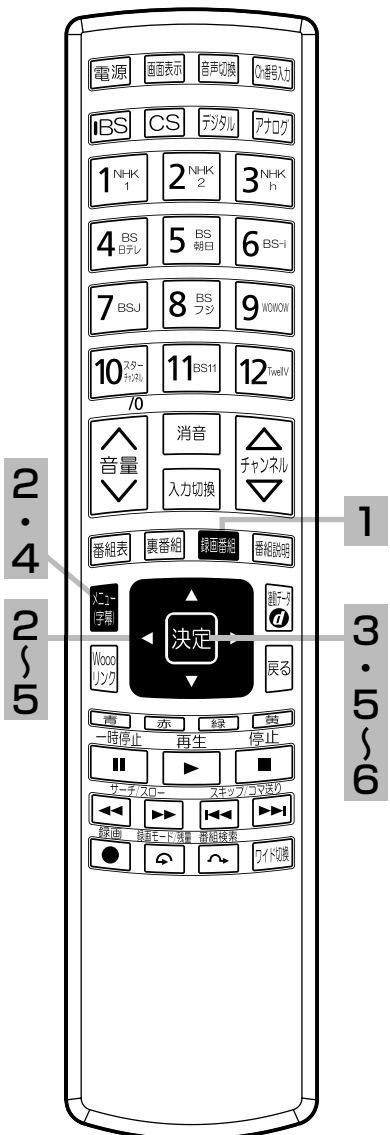

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

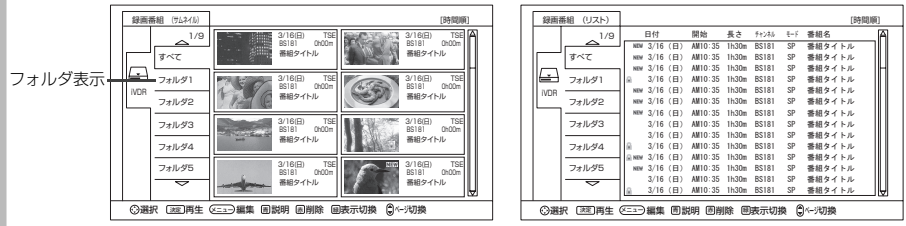


録画番組 (サムネイル) の画面

録画番組 (リスト) の画面

フォルダを追加する場合

2 方向キーでフォルダ表示部を選び、メニューボタンを押す

3 方向キーで「フォルダ追加」を選び、決定ボタンを押す

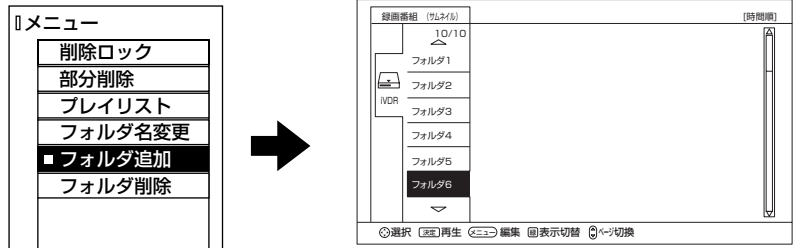


フォルダが追加されます。

フォルダを削除する場合

4 方向キーで削除する「フォルダ」を選び、メニューボタンを押す

5 方向キーで「フォルダ削除」を選び、決定ボタンを押す

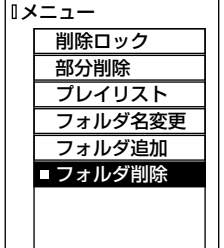

6 確認メッセージが表示され、「はい」を選び、決定ボタンを押す

お知らせ


- 録画番組やプレイリストがあるフォルダを削除する場合は録画番組とプレイリストも削除されます。
- 削除ロックされている録画番組が含まれている場合は、削除ロックされている録画番組以外を削除し、フォルダは削除しません。
- 登録できるフォルダの数は、最大 99 個です。

録画した番組を楽しむ

録画した番組を編集する


お好みの場面をサムネイルに設定する

録画した番組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設定することができます。

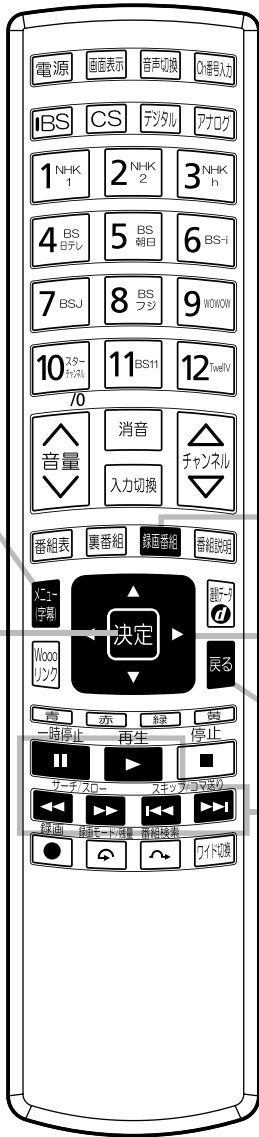


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

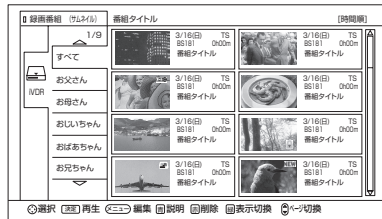

録画番組 (サムネイル) の画面

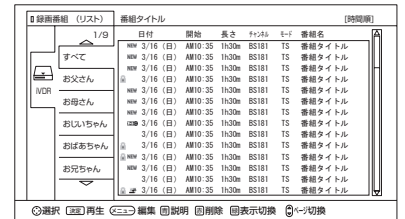


録画番組 (リスト) の画面

2 方向キーで番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3 方向キーで「サムネイル設定」を選び、決定ボタンを押す

サムネイル設定画面が表示されます。

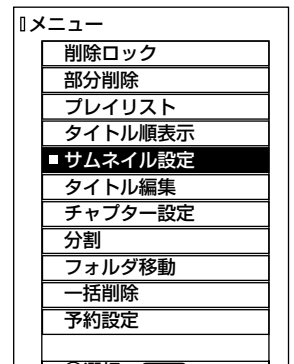

4 再生ボタンを押す

サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶▶) などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。




5 決定ボタンを押す

新しいサムネイルが設定されます。

6 戻るボタンを押す

サムネイル設定を終了します。

サムネイル設定画面について

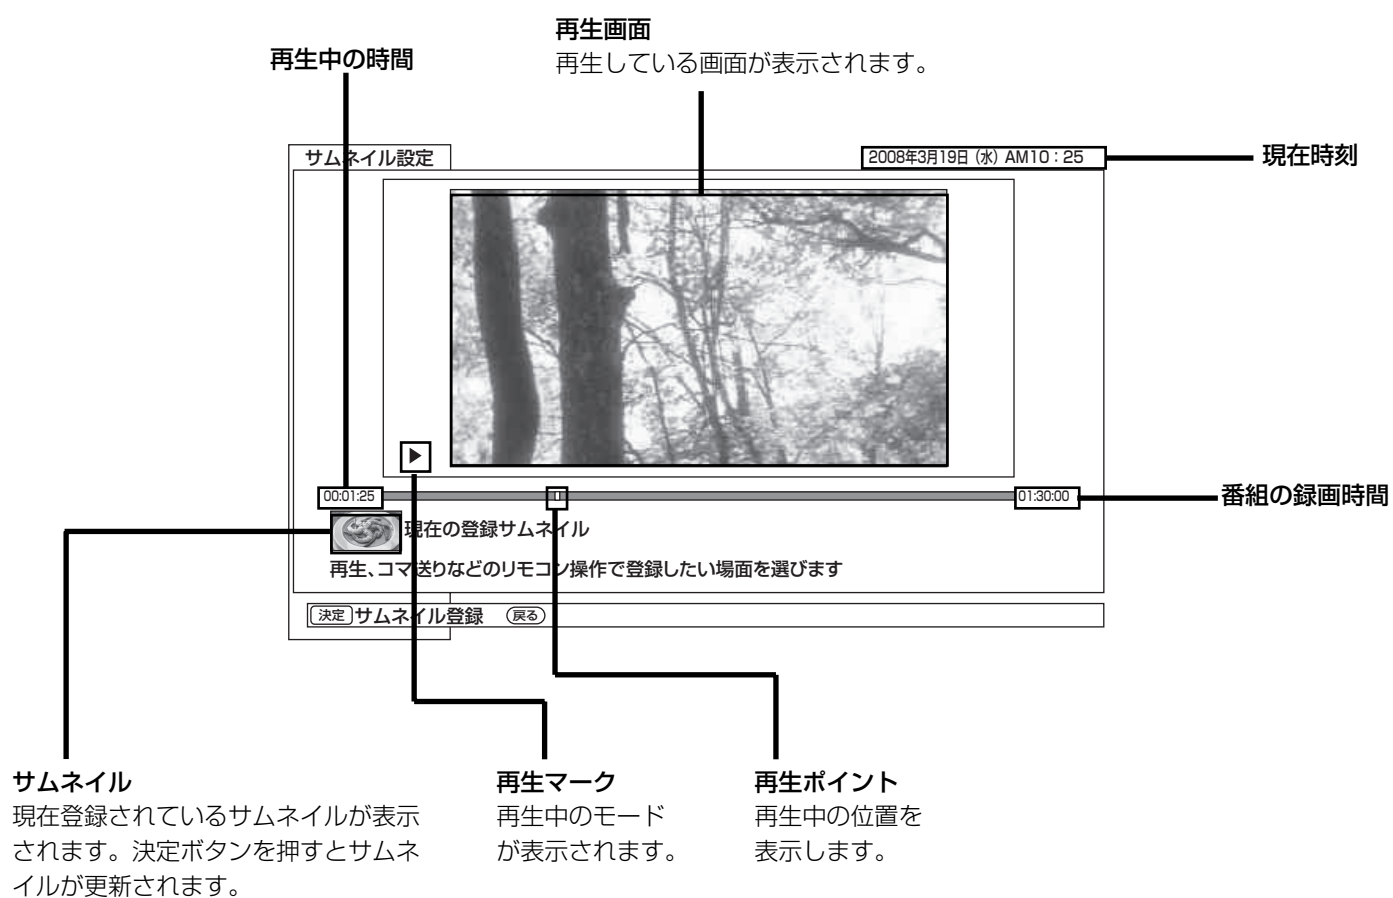


お知らせ

録画後初めてサムネイルを表示した時は、メニューのディスク設定 (①準備編 122) のサムネイル作成時間の設定時間のサムネイルが表示されます。

録画した番組を編集する


チャプターを設定する

チャプターを設定することにより、再生中にチャプタースキップボタン (▶▶、◀◀) を押してチャプターポイントから再生することができます。

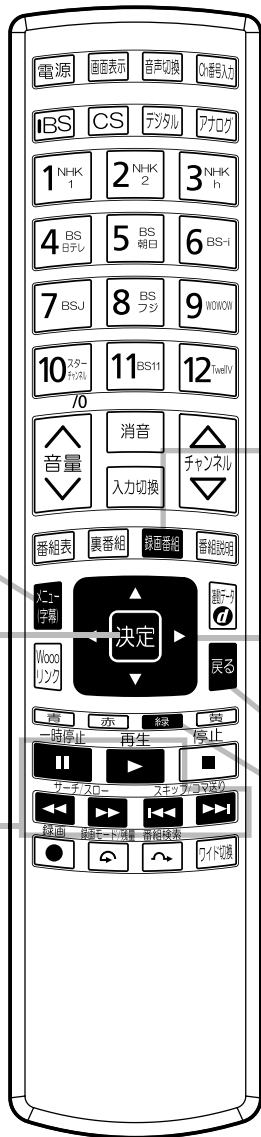

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

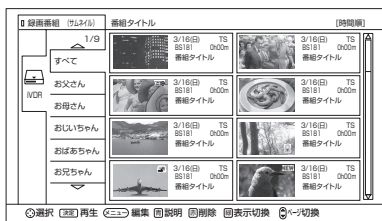

録画番組 (サムネイル) の画面



録画番組 (リスト) の画面

2 ◀▶ で番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3 ◀▶ で「チャプター設定」を選び、決定ボタンを押す

チャプター編集画面が表示されます。



4 お好みの場面を選び、一時停止ボタンを押す

再生、サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。

5 決定ボタンを押す

一時停止した場面がチャプターポイントとして登録されます。



- チャプターの開始場面が表示されます。
- 再生中に決定ボタンを押してもチャプターポイントを登録することができます。

チャプターポイントを削除するとき

◀▶でチャプターポイントを選び、**緑**ボタンを押す

6 4、5の操作を繰り返して、必要なチャプターポイントの登録を行なう


7 戻るボタンを押す

チャプター設定を終了します。

チャプター設定画面について

お知らせ


- 一つの番組で最大 255 個、チャプターを設定できます。
- 本機では、録画番組の結合はできません。
- チャプターポイントと次のチャプターポイントとの間隔は5秒以上必要です。チャプターポイントの間隔が5秒以上ない場合は、チャプターポイントを設定することはできません。
- オートチャプターが入っている番組にチャプター設定すると、マニュアルのチャプターが優先になります。

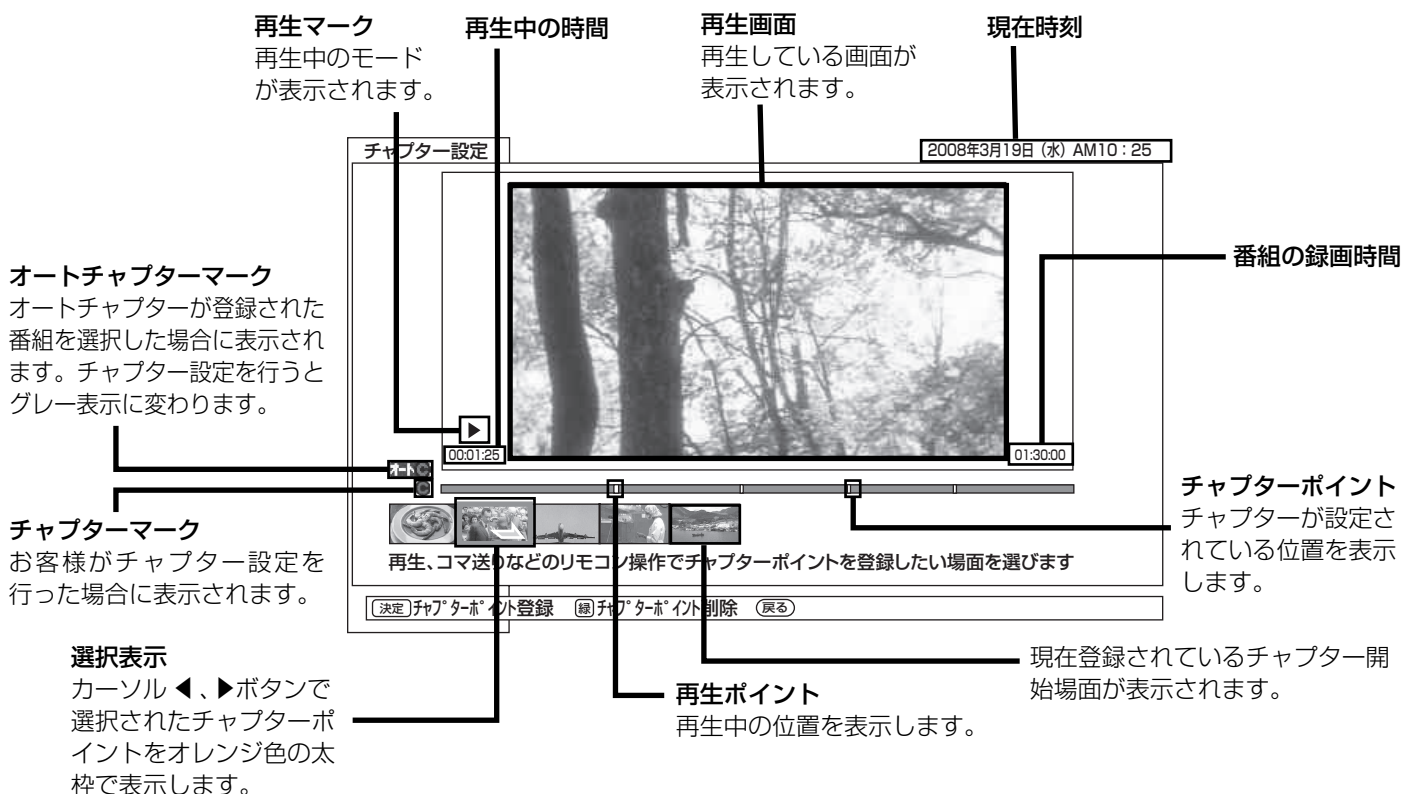

録画した番組を編集する

不要部分を削除する（部分削除）

登録した番組に不要部分があるとき、不要部分を指定して部分削除することができます。

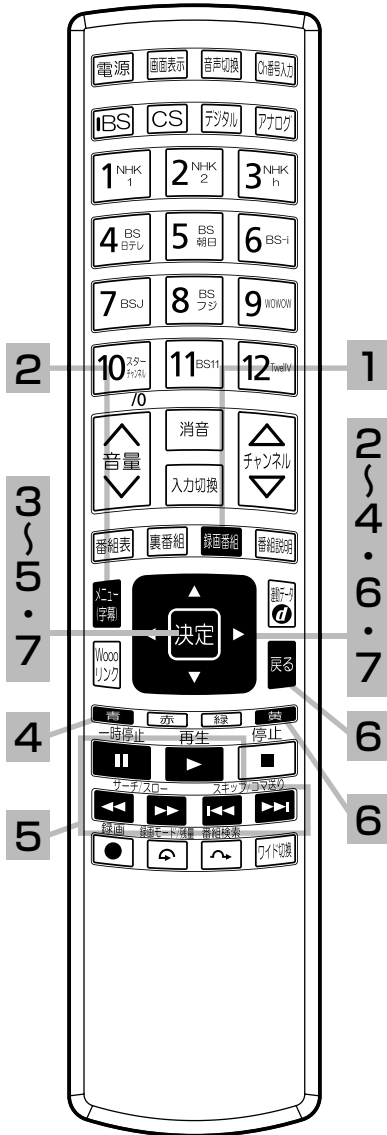


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56



録画番組（サムネイル）の画面

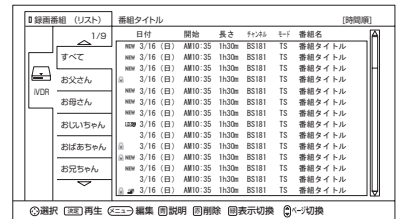

録画番組（リスト）の画面

2 ◀▶ で番組を選び、メニューボタンを押す

3 ◀▶ で「部分削除」を選び、決定ボタンを押す


部分削除画面が表示されます。



4 ◀▶ で部分削除する番組を選び、決定ボタンを押す



録画番組（サムネイル）の画面

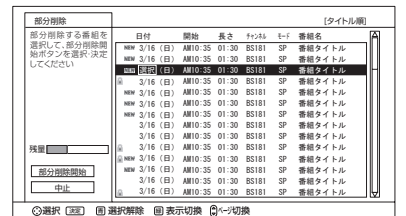

録画番組（リスト）の画面

お知らせ

- フォルダを選択している場合は、「部分削除」はできません。
- 「部分削除」を開始すると選択された番組の再生を開始します。
- 不要部分で指定した箇所以外が 15 秒未満の場合、実行しても削除されません。
- 「部分削除」を行った番組を本機とは別の機器で再生した場合に繋ぎ目にノイズがでることがあります。

- 設定した番組に **選択** マークが表示され、薄黄色色で表示されます。
- 設定した番組を解除するには、**青** ボタンを押します。

5 不要の場面を選び、一時停止ボタンを押して、決定ボタンを押す。

再生、サーチ (▶▶)、サーチ (◀◀)、一時停止 (||)、コマ送り (▶▶▶) などのボタンを使って好みの場面を選びます。

●事前にチャプター設定 76 でチャプターポイント設定を行うこともできます。

6 ◀▶ で不要部分のチャプター開始場面を選び、[黄] ボタンを押す

再度 [黄] ボタンを押すと指定が解除されます。

指定部分の表示



設定が終了したら、戻るボタンを押します。

不要部分を指定した番組は、👤アイコンが表示されます。

7 ◀▶ で「部分削除開始」を選び、決定ボタンを押す

確認画面が表示されます。

内容を確認して、決定ボタンを押すと、部分削除を開始します。



●部分削除中は画面表示ボタンを押すと進行度が表示されます。

●部分削除中に部分削除を中止するには、メニューの「部分削除中止」を選択し、決定ボタンを押します。 8


お知らせ

- 「部分削除」は等速ダビング機能を使用しているため終了までに時間がかかります。

録画した番組を編集する


録画した番組のタイトルを編集する

録画した番組のタイトルを編集することができます。

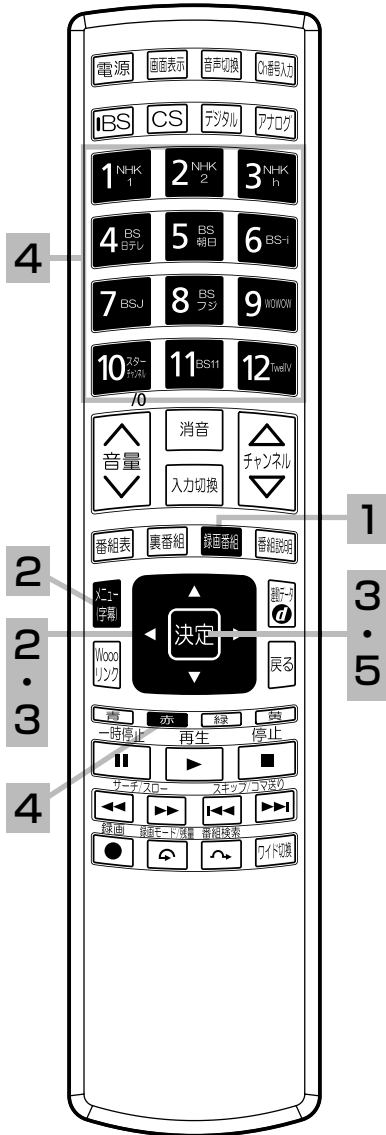

1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。 **56**

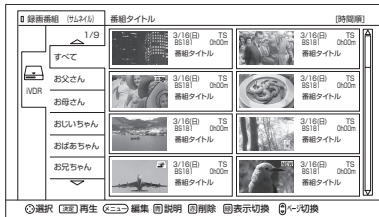

録画番組 (サムネイル) の画面




録画番組 (リスト) の画面

2 ◀▶ で録画番組を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

3 ◀▶ で「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す


タイトル編集画面が表示されます。

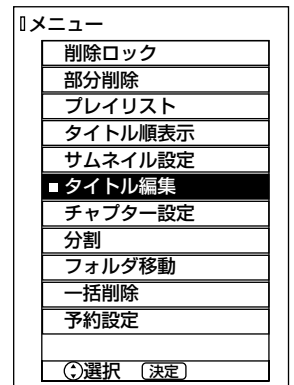

4 リモコンでタイトルを入力する

文字入力については **85** をご覧ください。

◀(赤) ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。 **85**

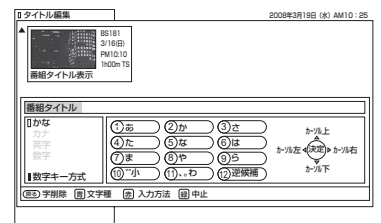


5 タイトルが確定したら決定ボタンを押す

新しいタイトルが番組一覧に表示されます。




プレイリストを作成、編集する


録画した番組からお好みのシーンを集めたプレイリストを作ることができます。番組全体はもちろん、チャプターもプレイリストに登録できるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお好きな順序で楽しむことができます。

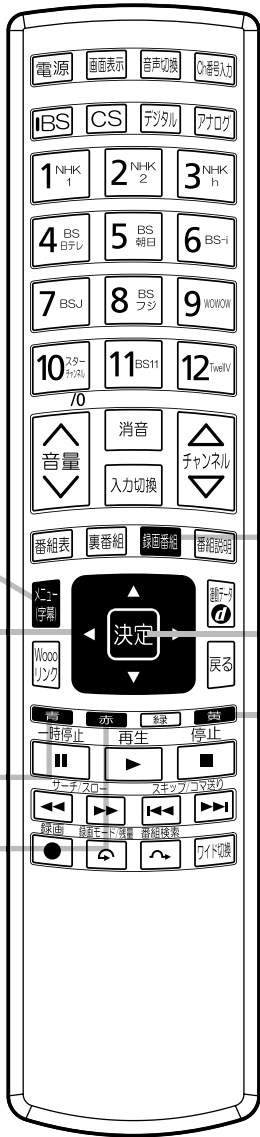

1 録画番組ボタンを押す 録画した番組の一覧が表示されます。 56

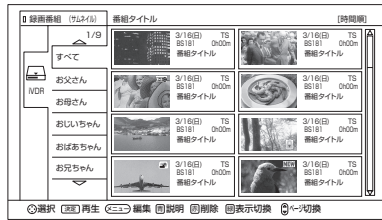

録画番組 (サムネイル) の画面

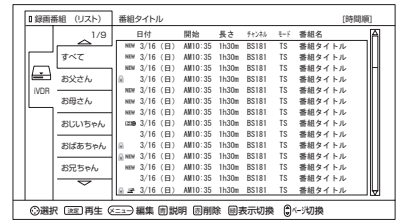

録画番組 (リスト) の画面


2 方向キーでフォルダまたは番組を選び、メニューボタンを押す

3 方向キーで「プレイリスト」を選び、決定ボタンを押す プレイリスト一覧画面が表示されます。



4 方向キーで編集したいプレイリストを選び、黄ボタンを押す

新規にプレイリストを作成したい場合は、青ボタンを押します。
プレイリストを削除したい場合は、赤ボタンを押します。

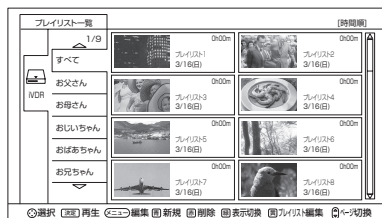

プレイリスト一覧 (サムネイル) の画面



プレイリスト一覧 (リスト) の画面

プレイリスト編集画面が表示されます

(次ページにつづく)


お知らせ

プレイリストを消去しても、元の番組およびチャプターは削除されません。プレイリストに登録されている元の番組、またはチャプターを消去するとプレイリストからも消去されます。

録画した番組を楽しむ

録画した番組を編集する


プレイリストを作成、編集する (つづき)

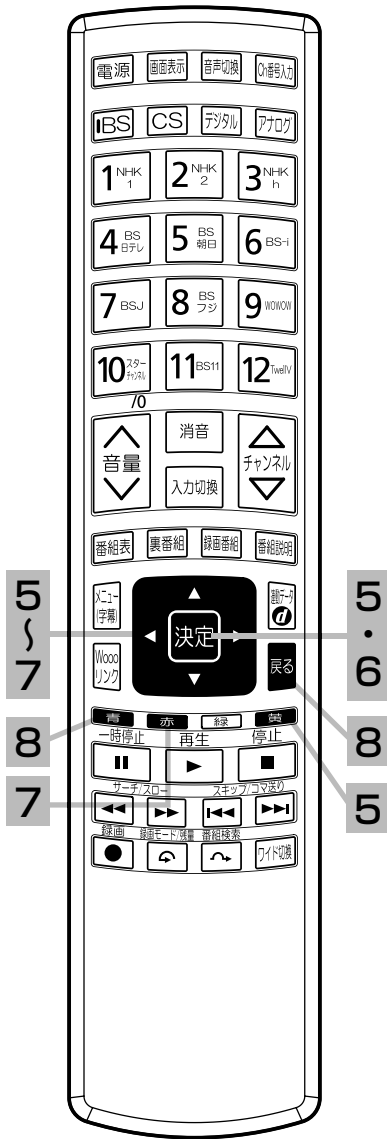


5 ◀ で選択元のタイトル / チャプターを選び、決定ボタンを押す

作成プレイリストに挿入する場所を示すカーソルが表示されます。
チャプターを選択するときは[黄]ボタンを押します。

●チャプター設定を行っている選択元の番組は●マークが表示されます。

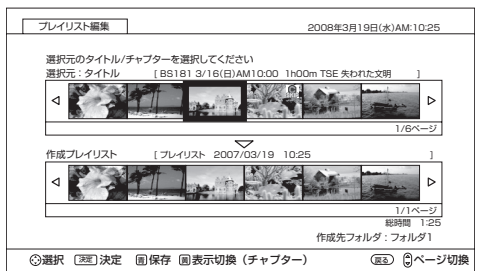


6 ◀ でタイトル / チャプターを入れる場所を選び、決定ボタンを押す

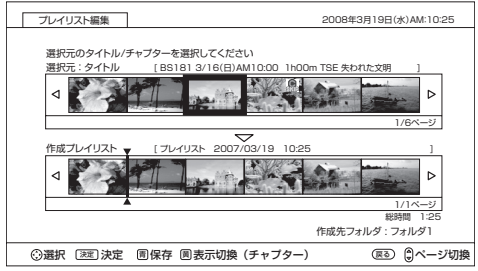

7 タイトル / チャプターを削除するには

◀▶ で作成プレイリストのタイトル / チャプターを選び、
[赤] ボタンを押す

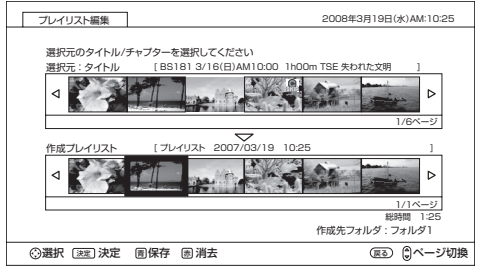


8 プレイリストを保存する場合は、[青] ボタンまたは戻るボタンを押す

プレイリスト一覧に戻ります。


iVDR ディスクのタイトルを編集する

挿入された iVDR ディスクのタイトルを編集することができます。

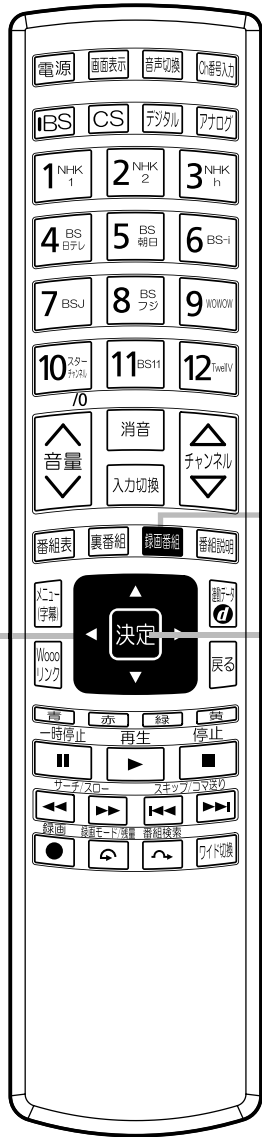


1 録画番組ボタンを押す

録画した番組の一覧が表示されます。56

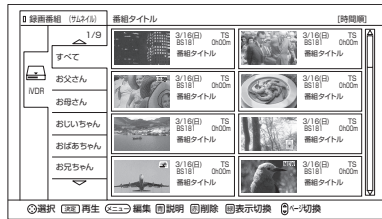


録画番組 (サムネイル) の画面

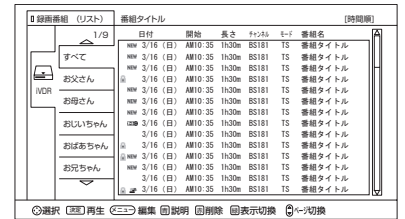

録画番組 (リスト) の画面

2 方向キーで録画先 (iVDR) を選び、メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

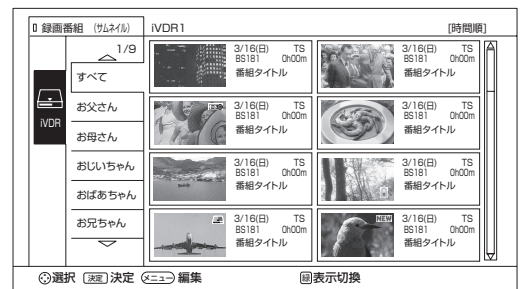

3 方向キーで「タイトル編集」を選び、決定ボタンを押す

タイトル編集画面が表示されます。




(次ページにつづく)

録画した番組を楽しむ

お知らせ

iVDR の初期化を行うとタイトルは消去されます。


iVDR ディスクのタイトルを編集する(つづき)

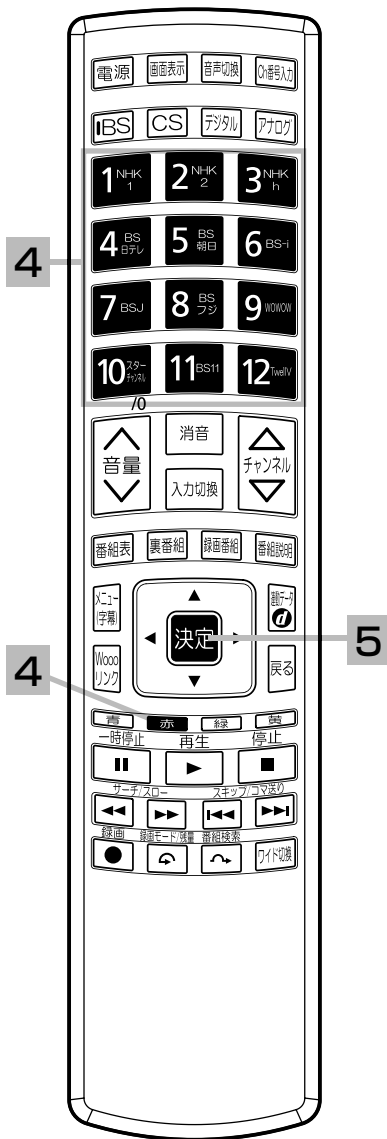

4 リモコンでタイトルを入力する


文字入力については 85 をご覧ください。

[赤] ボタンを押すと入力方法を切り換えることができます。 85

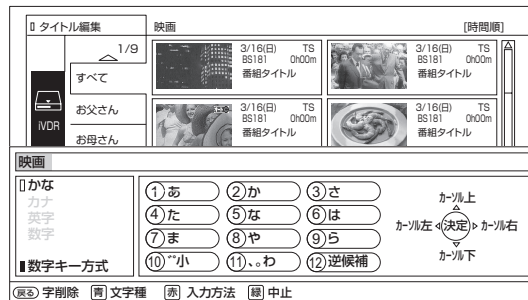

5 タイトルが確定したら決定ボタンを押す


新しいタイトルが録画番組一覧の上部に表示されます。

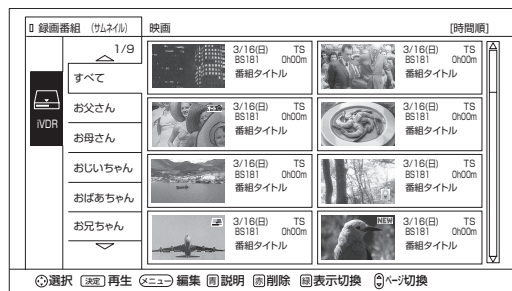


文字を入力する

本機では以下の入力方法が選べます。

数字キー方式：リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード：画面に表示したキーボードからを使って文字を選びます。

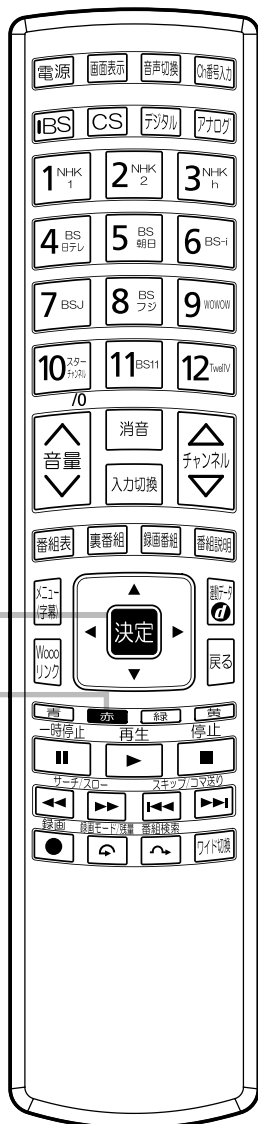

文字を入力する画面で、決定ボタンを押すと下図のような「入力パッド」が表示されます。

(文字入力可能な項目)






決定

入力パッド



数字キー方式

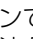リモコンの  ボタンで自由に2つの入力方法を切り換えられます。

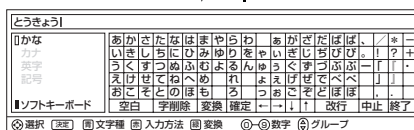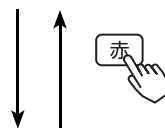

ソフトキーボード

終了

(文字入力可能な項目)





入力パッドを終了すると、入力パッドで入力した文字が元の画面に入ります。

録画した番組を楽しむ

文字を入力する

入力エリアの表示と操作

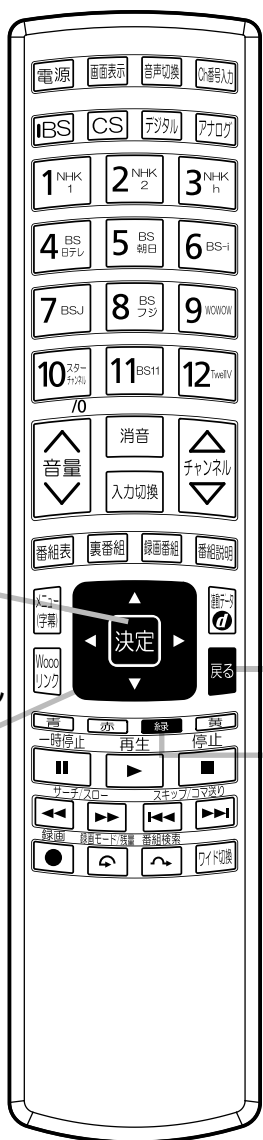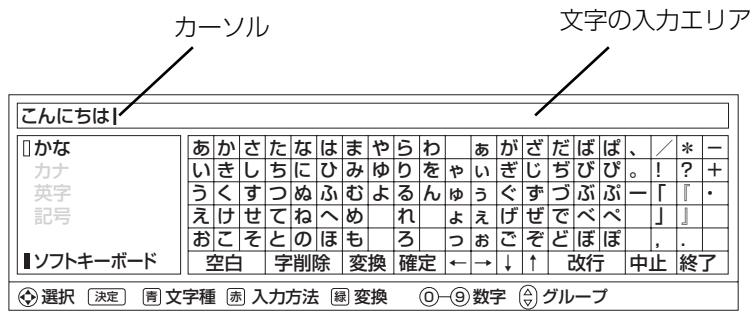

文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを選び決定ボタンを押す。

カーソルを動かすには

数字キー方式：⑧を押す。
ソフトキーボード：← → ↓ ↑ ボタンを押す。

文字を削除したいとき

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

入力を終了するとき


数字キー方式：決定ボタンを押す。
ソフトキーボード：[終了] ボタンを押す。

入力した文字をすべて取り消し、元に戻して終わりたいとき

数字キー方式：[緑] ボタンを押す。
ソフトキーボード：[中止] ボタンを押す。

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

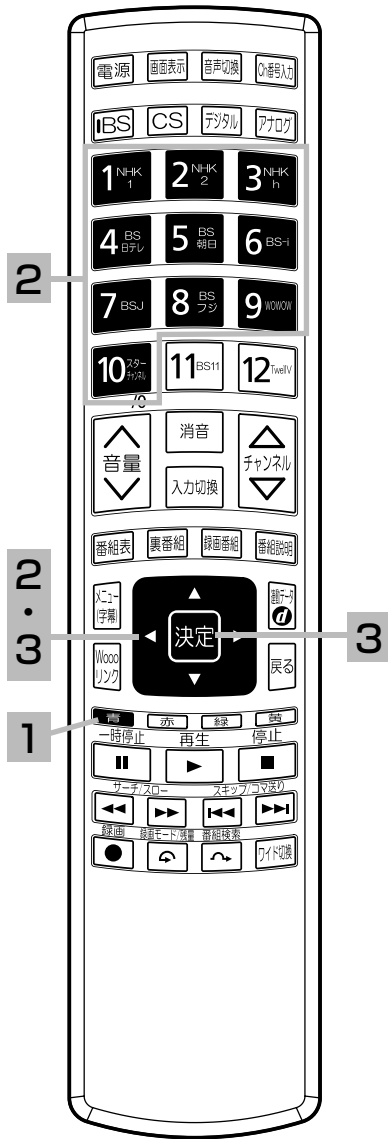

1 入力したい文字の種類を選ぶ

かな
カナ
英字
記号



- 「かな」ボタンを押すたびに切り換わります。
- 漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


2 文字を入力する

例：「たまちでまつ」



3 漢字に変換する

かな文字入力後、を押すと漢字に変換されますので漢字候補を選びます。

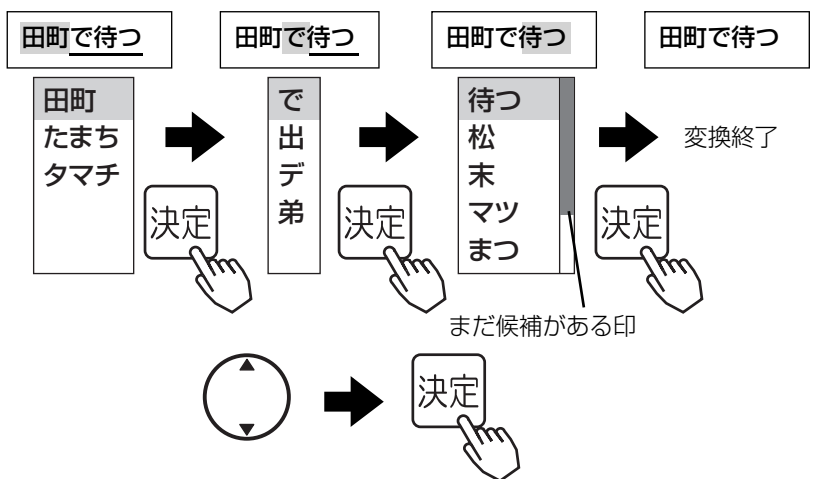

(次ページにつづく)

録画した番組を楽しむ

メモ

2で文字入力後、変換せずに決定ボタンを押すと「かな」のまま確定します。

たまちでまつ				
かな カナ 英字 数字 数字キー方式	① あ	② か	③ さ	予測候補 かん左 <決定> かん右 変換
	④ た	⑤ な	⑥ は	
	⑦ ま	⑧ や	⑨ ろ	
	⑩ っ小	⑪ っわ	⑫ 逆候補	
	⑬ 戻る	⑭ 字削除	⑮ 青 文字種	

文字を入力する

数字キー方式で文字を入力する（つづき）

数字キーによる入力可能な文字

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
かな	あいうえお あいうえお	かきくけこ	さしすせそ	たちつてと っ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ やゆよ	らりるれる	ゝ 。	わをん 、 。 (空白) -	
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ッ	ナニヌネノ	ハヒフヘホ	マミムメモ	ヤユヨ ヤユヨ	ラリルレロ	ゝ 。	ワラン 、 。 (空白) -	
英字	.@/_-,: ?!; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#

メ モ

- 同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- 文字入力中に⑫逆候補ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は⑩全 / 半角ボタンで入力を全角 / 半角に切り換えることができます。
- 濁点（ ˘ ）、半濁点（ ˆ ）がついた文字は、文字を入力した後⑩ボタンを押します。
- 数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

変換する範囲を変えたいとき

例 / 「たかだ」と入力した後⑩ボタンを押す。

⑩ボタンを押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに⑩ボタンを押すと「たか」が漢字に変換される。

高田

たかだ

鷹だ

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。


例 / すでに「たかだ」と入力した後で

④を入力した後⑩ボタンを押すと、予測候補が表示されます。

⑩ボタンで候補を選び、決定ボタンで入力されます。

鷹
高田

ソフトキーボードで文字を入力する

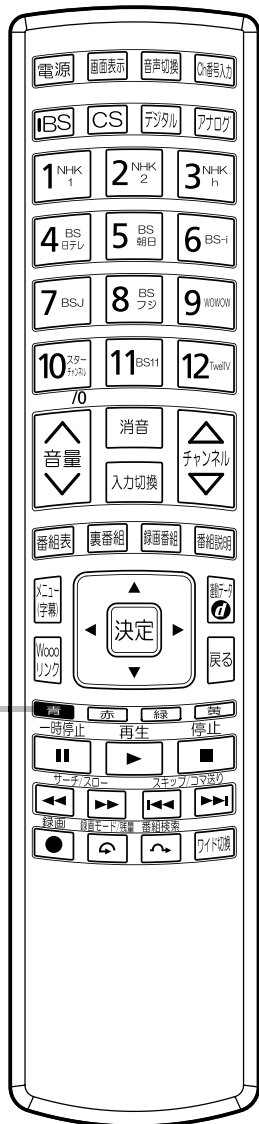

1 入力したい文字に応じて「かな」ボタンを押し、キーボードの種類を切り換える

かな
カナ
英字
記号



こんにちは																				
かな	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	あ	が	だ	ば	ば	/	*	-		
カナ	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	や	い	ぎ	じ	ち	び	び	。!	?+	
英字	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	ゆ	う	ぐ	ず	ぶ	ぶ	-	[]	.
記号	え	け	せ	て	ね	へ	め	れ	よ	え	げ	ぜ	で	べ	べ]]]]]
ソフトキーボード	お	こ	そ	の	ほ	も	ろ	っ	お	ご	そ	ど	ほ	ぼ
ソフトキーボード	空白	字削除	変換	確定	←	→	↑	↓	改行	中止	終了									

⊙ 選択 ⊕ 決定 ⊖ 文字種 ⊗ 入力方法 ⊕ 変換 ⊖ ⊙ ⊙ 数字 ⊕ グループ

こんにちは																				
かな	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	ア	ガ	ダ	バ	バ	/	*	-		
カナ	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	ヤ	イ	ギ	ジ	チ	ビ	ビ	。!	?+	
英字	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	ユ	ウ	グ	ズ	ブ	ブ	-	[]	.
記号	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	レ	ヨ	エ	ゲ	ゼ	デ	ベ	ベ]]]]]
ソフトキーボード	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ロ	ッ	オ	ゴ	ソ	ド	ボ	ボ
ソフトキーボード	空白	字削除	変換	確定	←	→	↑	↓	改行	中止	終了									

⊙ 選択 ⊕ 決定 ⊖ 文字種 ⊗ 入力方法 ⊖ ⊙ ⊙ 数字 ⊕ グループ

こんにちは																			
かな	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f	www	http://	@	/	*	-	
カナ	G	H	I	J	K	L	g	h	i	j	k	l	.html	.co.jp	:	!	?+		
英字	M	N	O	P	Q	R	m	n	o	p	q	r	.htm	.ne.jp	:	[]	-	
記号	S	T	U	V	W	X	s	t	u	v	w	x		.or.jp	:	[]	-	
全角半角	Y	Z					y	z					.com	.ac.jp
ソフトキーボード	空白	字削除	全/半	確定	←	→	↑	↓	改行	中止	終了								

⊙ 選択 ⊕ 決定 ⊖ 文字種 ⊗ 入力方法 ⊗ 全/半 ⊖ ⊙ ⊙ 数字 ⊕ グループ

こんにちは																			
かな	!	"	#	\$	%	&	^	()	*	+	=	-	.	/	△			
カナ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	:	<	=	>	?			
英字	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
記号	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	-			
ソフトキーボード	-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o			
ソフトキーボード	空白	字削除	変換	確定	←	→	↑	↓	改行	中止	終了								

⊙ 選択 ⊕ 決定 ⊖ 文字種 ⊗ 入力方法 ⊗ 頁上 ⊗ 頁下 ⊖ ⊙ ⊙ 数字 ⊕ 頁切替

●漢字を入力したいときは「かな」を選びます。

(次ページにつづく)

録画した番組を楽しむ

メモ

● ボタンを押すと、ソフトキーボードのキーグループ(太線)単位でカーソルを移動できます。

キーグループ

こんにちは																				
かな	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	あ	が	だ	ば	ば	/	*	-		
カナ	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	や	い	ぎ	じ	ち	び	び	。!	?+	
英字	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	ゆ	う	ぐ	ず	ぶ	ぶ	-	[]	.
記号	え	け	せ	て	ね	へ	め	れ	よ	え	げ	ぜ	で	べ	べ]]]]]
ソフトキーボード	お	こ	そ	の	ほ	も	ろ	っ	お	ご	そ	ど	ほ	ぼ
ソフトキーボード	空白	字削除	変換	確定	←	→	↑	↓	改行	中止	終了									

⊙ 選択 ⊕ 決定 ⊖ 文字種 ⊗ 入力方法 ⊕ 変換 ⊖ ⊙ ⊙ 数字 ⊕ グループ

●文字を入力すると、自動的に入力予測の候補が表示されることがあります。


た|
田中君
大変
タコス
タコヤキ
拓也


上下にスクロールできるときに表示されます。
過去に入力した文字列の予測候補


↓を選んで決定ボタンを押すと、予測候補をカーソル選択できるようになります。
次に「確定」を選んで決定ボタンを押します。

文字を入力する

ソフトキーボードで文字を入力する（つづき）

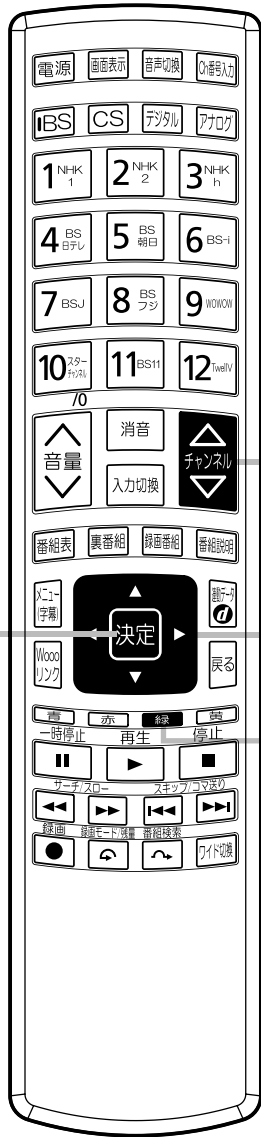
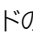
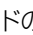



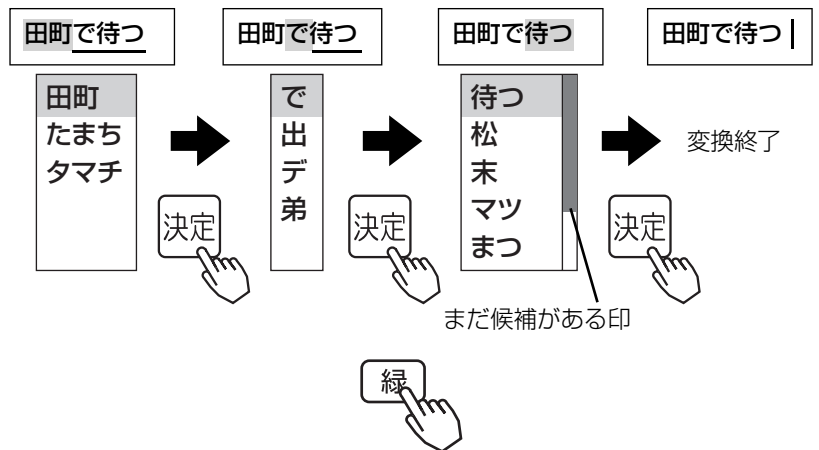
2  で入力したい文字を選んで決定ボタンを押し、文字を入力する

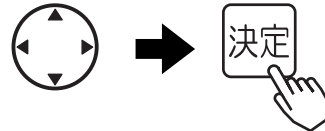

- 「かな」「カナ」は全角文字のみ入力できます。「英字」「記号」では全/半ボタンで全角文字と半角文字が切り換えられます。
- どのキーボードでも、「数字」ボタンで数字を入力できます。



3 漢字に変換する

かな文字を入力後、 ボタンを押すと漢字に変換されるので、キーボードの または  で漢字候補を選び、次に  を選んで決定ボタンを押す。



4 記号を入力する

「かな」「カナ」「英字」のキーボードで入力できない文字は「記号」のキーボードで入力します。

 ボタンを押すと、表示される文字が切り換わるので、入力したい記号が表示されたら  で選択して、決定ボタンで記号を入力します。