

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(96 ~ 99ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。

品名 ビデオカセットレコーダー

形名 VT-F8B形

お買い上げ日 年月日

故障の状況 できるだけ具体的に

ご住所 付近の目印等も併せてお知らせください

お名前

電話番号

訪問ご希望日

●修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいたく場合があります。

愛情点検 長年ご使用の本機の点検を!

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラからの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)されることをおおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●ビデオの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理のについての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

愛情点検

●長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

このようなことは
ありませんか。

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 画像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名

電話()

ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。



株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111



この取扱説明書は、地球環境に優しい無塩素漂白100%リサイクル紙を使用しております。

取扱説明書


このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

Hi-Fi VHS G-CODE®
VT-F8B形

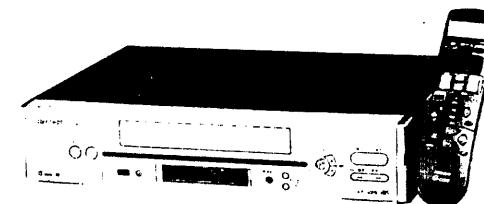

はじめに

見る


録る

さじかな再生

タイムシフト

便利な使いかた

ご参考

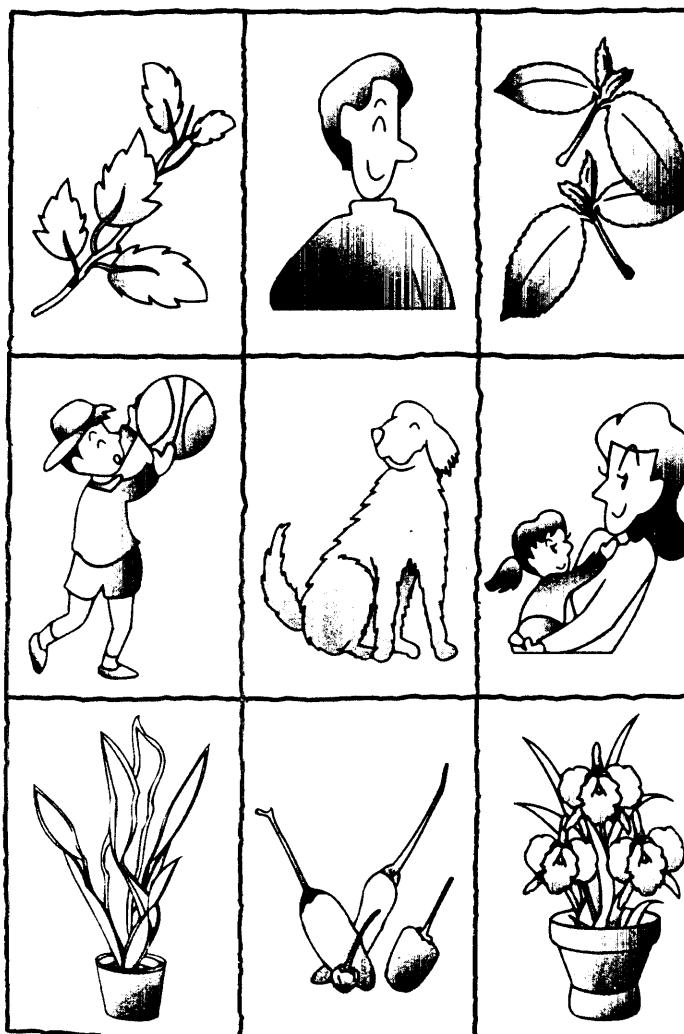


Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
Gコードシステムは、ジニア・スクールのライセンスに基づいて
開発されました。

このビデオの特長




- テープナビ** (55ページ)
タイムナビ (64ページ)
オート登録 (69ページ)

録画した日にち、開始時刻、チャンネル、録画時間、録画モードなどの情報がビデオに自動的に登録されます。見たい番組の頭出しや時刻を指定しての場面探しが快適にできます。また、オート登録すると他のビデオのテープナビデータも使えます。

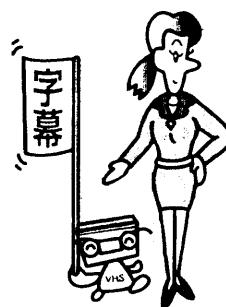


クローズド・キャプション・デコーダ内蔵 (25ページ)

クローズド・キャプション信号入りのテープを再生すると、英語の字幕を表示できます。

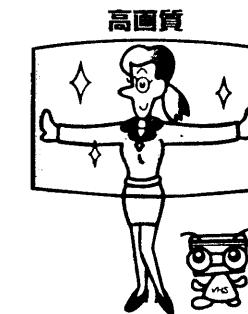

ワイドポジション

- (26ページ)
輝度の劣化を補正し、クリア見やすいワイド映像を再現します。

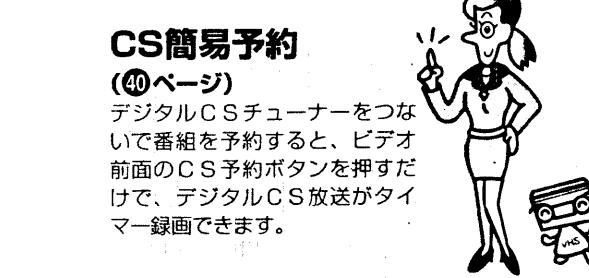

CS簡易予約

- (40ページ)
デジタルCSチューナーをつないで番組を予約すると、ビデオ前面のCS予約ボタンを押すだけで、デジタルCS放送がタイマー録画できます。



Gコード予約

- (41ページ)
Gコードシステム内蔵により、新聞などに掲載されているGコード予約番号(8桁の数字)を入力するだけで、簡単にタイマー予約できます。




CMとばしワザ

- (27ページ)
再生中にCMの部分だけ自動的に早送りされます。




CMオートカット

- (34ページ)
CMを自動的にカットしながら録画できます。

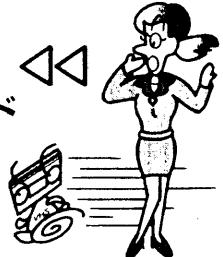


高速リwind

- (28ページ)
テープを約260倍速で巻き戻します。

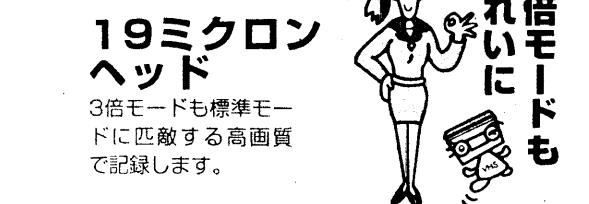

19ミクロンヘッド

- 3倍モードも標準モードに匹敵する高画質で記録します。

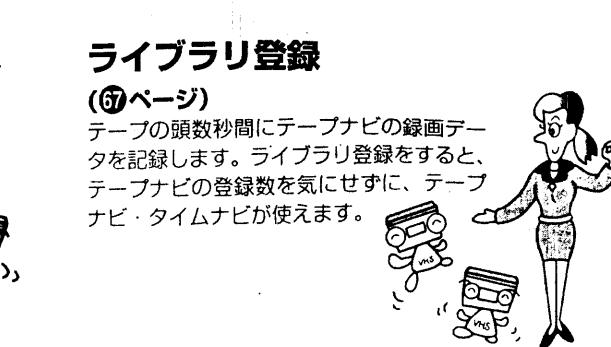

ライブラリ登録

- (67ページ)
テープの頭数秒間にテープナビの録画データを記録します。ライブラリ登録すると、テープナビの登録数を気にせずに、テープナビ・タイムナビが使えます。

この説明書の見かた

- : この章の説明が次のページに続きます。
•••••● : この章の説明がこのページで終わります。

Gコード予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。
Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単に録画予約ができます。現在より1ヶ月先までの番組を予約することができます。

Gコードシステムについて

このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを応用したサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコードの掲載例

4	00	特大ドラマのサスペンス 月曜日[月] 19:00	458182
55	55	愛と青春	33521
00	00	今月の絆	サン
30	30	の海から	347
		鉄腕アトム	80057

80057

このページの概要


- 重要**
操作の前に必ずお読みください。

- おしゃらせ**
このページの操作に関連するおしゃらせです。

操作前の準備

- リモコン**
番号は操作手順と対応しています。ビデオ本体に同じなまえのボタンがあるものは、本体のボタンでも同じ操作ができます。

操作手順

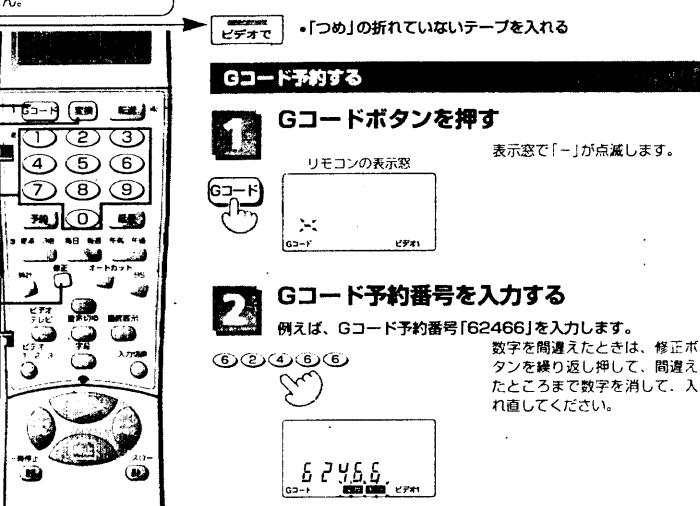

インデックス
章ごとに位置を変えてあります。ページを繰りながら探すとき便利です。

タイマーリセット

ボタンを押すこと
を表します。

安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



警告

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害 ……家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的な注意



指に注意

してはいけない行為を示す記号




禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号



電源プラグを抜く




警告

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。



禁止

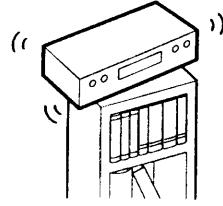


ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップなど水の入った容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

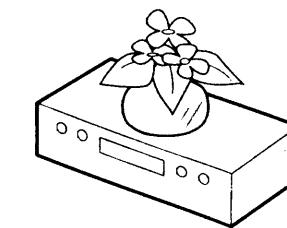


風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因となります。



風呂・シャワー室での使用禁止

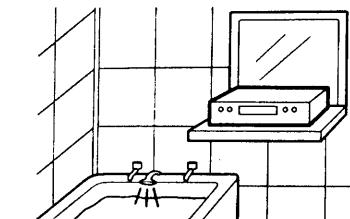


指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



禁止

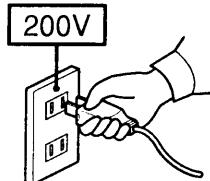

200V


水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらないようにご注意ください。



水ぬれ禁止

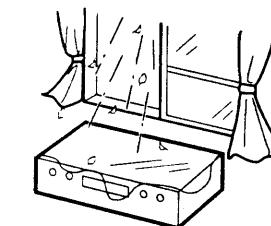

電源プラグを抜く

● 内部に水などが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



禁止



電源プラグを抜く

電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、次の点を守ること

- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 束ねない
- 敷物などでおおわない



禁止



電源プラグを抜く

破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 電源コードの芯線が露出したり、断線したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に交換をご依頼ください。

電源プラグを抜く


落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キャビネットを破損したときは、正常に動作しているように見えても、内部に異常がある場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

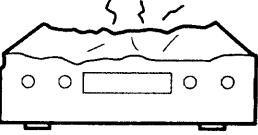


内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし�込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止



電源プラグを抜く

● 内部に金属物や燃えやすいものが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

煙が出ている、変なにおいがするなど異常なときは、本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は、危険ですから絶対おやめください。



電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

スイッチオフ

プラグを抜く

警告


ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

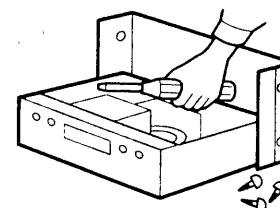


雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触ると感電の原因となります。




接触禁止

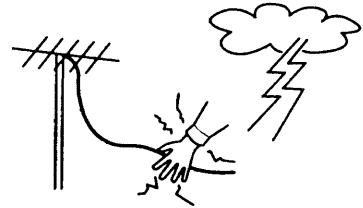

注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因となることがあります。また振動により、内部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

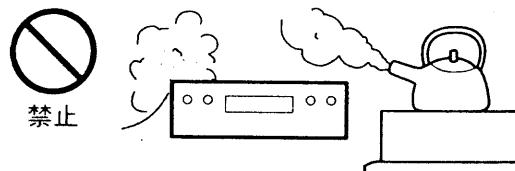

ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない


倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

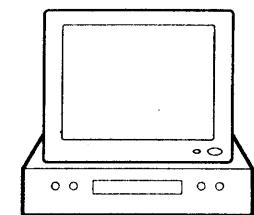

通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。




テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はざまれたりして、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意




電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。




禁止

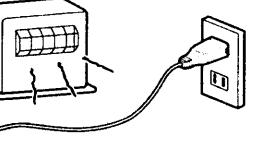

ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。

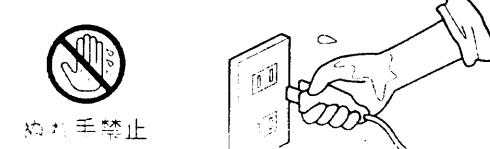


アンテナ線、電源コード、その他のコードを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のため、ビデオテープは取り出しておいてください。



禁止

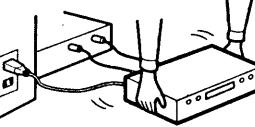


お手入れの際は、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

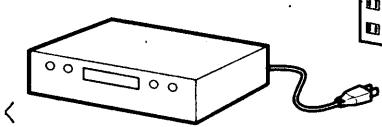

長期間使わないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く




乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- 火の中に入れない
- 加熱しない
- 充電・分解しない
- ショートさせない
- 鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。



禁止

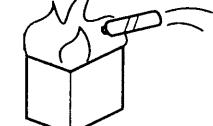


アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の原因となることがあります。




乾電池は、極性表示(プラス $+$ とマイナス $-$)の向きに注意し、機器の指示通り正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください

ビデオの内部にほこりがたまつたまま使用すると、火災・故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめします。なお、費用については、ご相談の際にお確かめください。

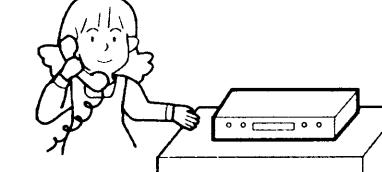

使用上のご注意

アンテナの立てかたについて

- 妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。
- アンテナ線を必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。
- 金属の多い場所に配線することも避けてください。
- VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

- アンテナを定期的に点検、交換することが、いつまでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特に煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

- ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター(別売品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

- テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。(本機をラックの上の段でご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

- ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に“ブー”というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

- キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

- テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

- ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意!

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。


●ヘッドの清掃

(テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる)

初期



末期

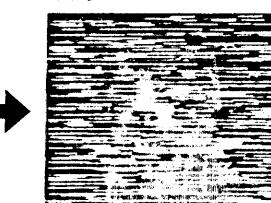

お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

*ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。

- 結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つけることがあります。
- 結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。
- 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。
 - 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
 - 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
 - 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
 - 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。
- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを“入”にしておくと、結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recorder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

- 本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

- ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具合により録画されなかったり、再生できなくなった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

テープナビ・タイムナビの録画データの保持について

- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。

大切な録画をするときは試し録りを!

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。

著作権について

- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。



はじめに

見る

いろいろな再生

録る

いろいろな
録画

	ページ
このビデオの特長	2
この説明書の見かた	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
使用上のご注意	8
各部のなまえ	12
リモコン(ふたを閉じたところ)	12
リモコンに乾電池を入れる	12
リモコン(ふたを開けたところ)	13
リモコンの操作範囲	13
ビデオ(正面)	14
ビデオ(後面)	14
ビデオの表示窓	15
テープ走行状態表示	15
表示窓のガイド表示	16
リモコンの使いかた	17
テープを入れる・取り出す	18
入れかた	18
取り出しかた	18
テープの「つめ」について(誤消去防止)	18
テープを見る準備	19
ビデオの電源を自動的に切る	20

テープを見る(再生)	22
テープを早送りまたは巻き戻したいとき	22
再生画をきれいにする(トラッキング調節)	23
テープを高速(260倍速)で送る	23
聞きたい音声を選ぶ	23
いろいろな再生のしかた	24
ある場面を止めて見る(静止画)	24
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	24
ゆっくりした速さで見る(スロー)	24
英語の字幕を見る(クローズドキャプション)	25
字幕を止めて見るとき	25
録画した番組の頭出しをする(VIIS)	26
画像をクッキリさせる(ワイドポジション)	26
CMをとばして見る(CMとばしワザ)	27
CMとばしワザのしきみ	27
CMオートとは	27
ステレオCMスキップとは	27
CMとばしワザでCMをとばす	28
CMとばしワザを解除するには	28
次のCMの終わりまでとばすには	28
とばした部分を見たいときは	29
CMとばしワザでCMがとばせないときは	29

テレビ番組を録画する	30
いろいろな録画のしかた	33
録画しながら別の番組を見る	33
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)	33
CMをカットしながら録画する(オートカット)	34
ダビングする	36
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする	36
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする	37
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)	38
BS放送を録画する	39
デジタルCS放送を録画する	40

タイマー 録画

	ページ
Gコード予約する	41
Gコードシステムについて	41
Gコード予約する	41
チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する	44
リモコン予約する	46
予約の確認・取り消しをする	49
予約した番組のCMをカットする	50
タイマー予約・録画のご注意	51

画面表示を見る	52
残り時間・経過時間を表示する	53
テープの残り時間を表示する	53
経過時間を表示する	53
ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	54
テープナビを使う	55
録画データを登録する	55
テープの録画データを見る	57
テープナビ機能とタイムナビ機能を入／切する	58
録画データを使って番組の頭出しをする	59
登録内容を取り消す	60
登録内容を確かめる	61
番組のジャンルマークを設定する	62
テープナビのご注意	63
タイムナビで見たい場面を探す	64
ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う	67
昔のビデオで録画したテープでテープナビを使う	69
リモコンで2台のビデオを操作する	71
リモコンで他社のテレビを操作する	72

ご自分で設置するときにお読みください。	74～95
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。	
設置・準備編のもくじは74ページをご覧ください。	
受信チャンネルを合わせる	86
エリアコードで受信チャンネルを合わせる	90
時計を合わせる	94


故障かなと思ったら	96
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	100
仕様	102
別売品のご紹介	102
用語の解説	103
索引	105
保証とアフターサービス	裏表紙

ご参考

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン(ふたを閉じたところ)

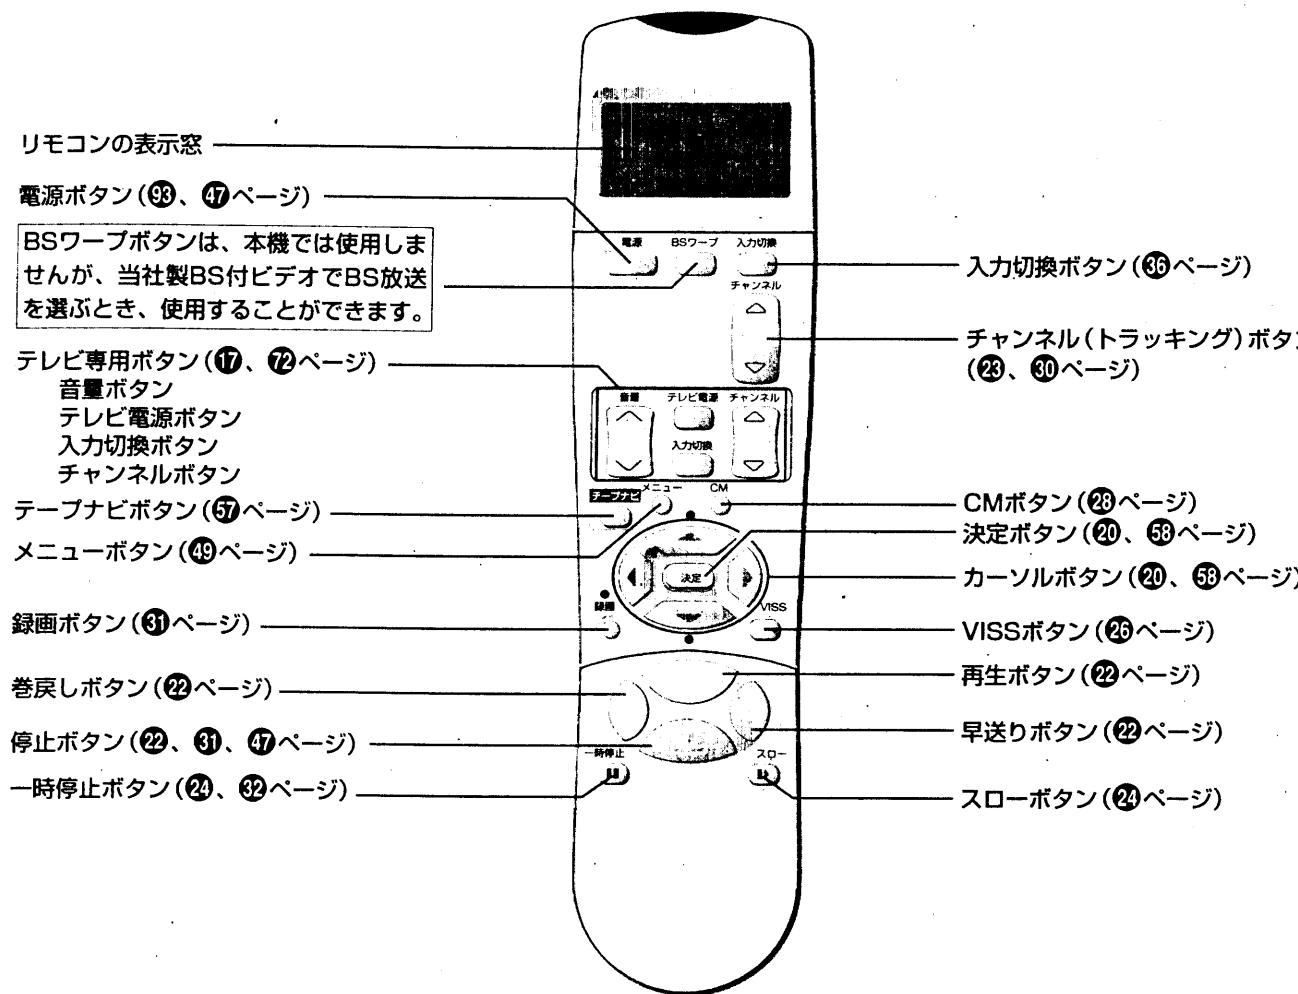


- 注意**
- 指定以外の乾電池は使わないでください。
指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
 - 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 火の中に入れない
 - 加熱しない
 - 充電・分解しない
 - ショートさせない
 これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。


リモコンに乾電池を入れる

ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。


1 つまみを押しながら、ふたを開ける

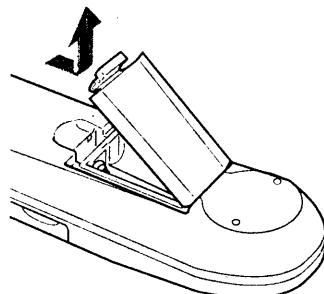


2 乾電池(単3形)2本の+/-を正しく入れる

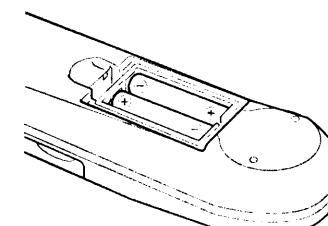

3 ふたを閉じる

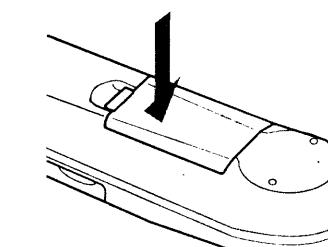


リモコン(ふたを開けたところ)

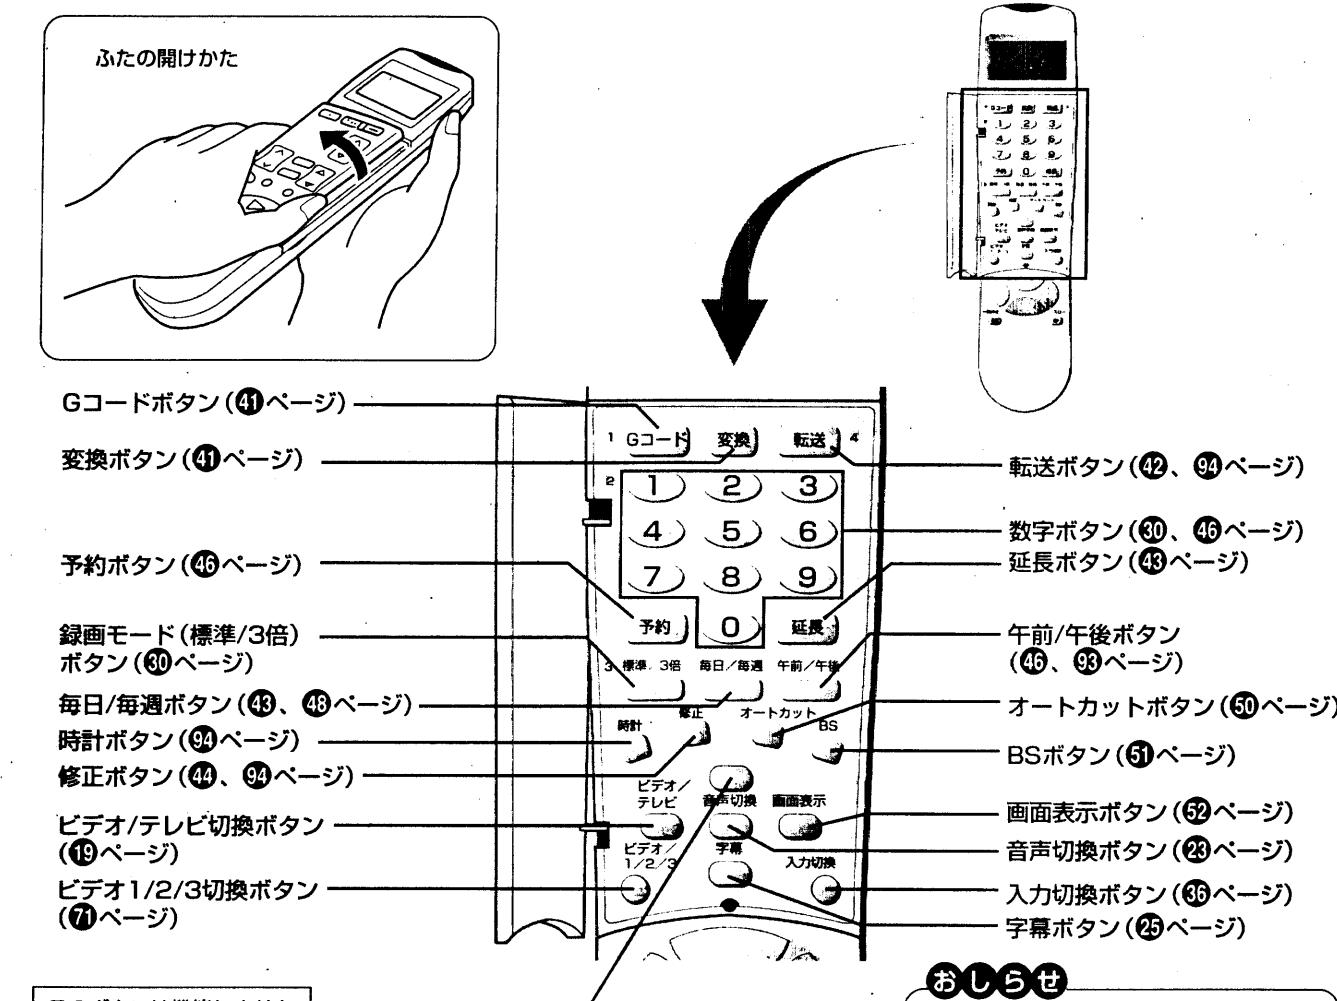

リモコンの操作範囲

ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。

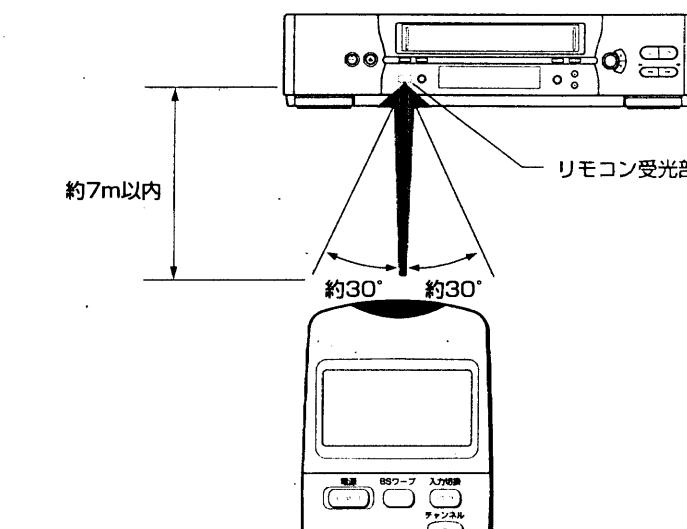


おしらせ

- 乾電池が消耗したとき
①から⑥の症状が出ます。
このときは、新しい乾電池に交換してください。
①リモコン操作後、表示窓に■マークが出る
②リモコンの到達距離が短くなったり、リモコンでビデオを操作できない
③表示窓の時計表示が“——”になった
④表示が薄くなったり、異常な表示が出る
⑤時計が動かない
⑥表示がすべて消えた


■マークについて
乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯する場合があります。

乾電池を交換するとき
古い乾電池を取りはずし、電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わせ直してください(リモコンの時計合わせは94ページ参照)。


ビデオ(正面)

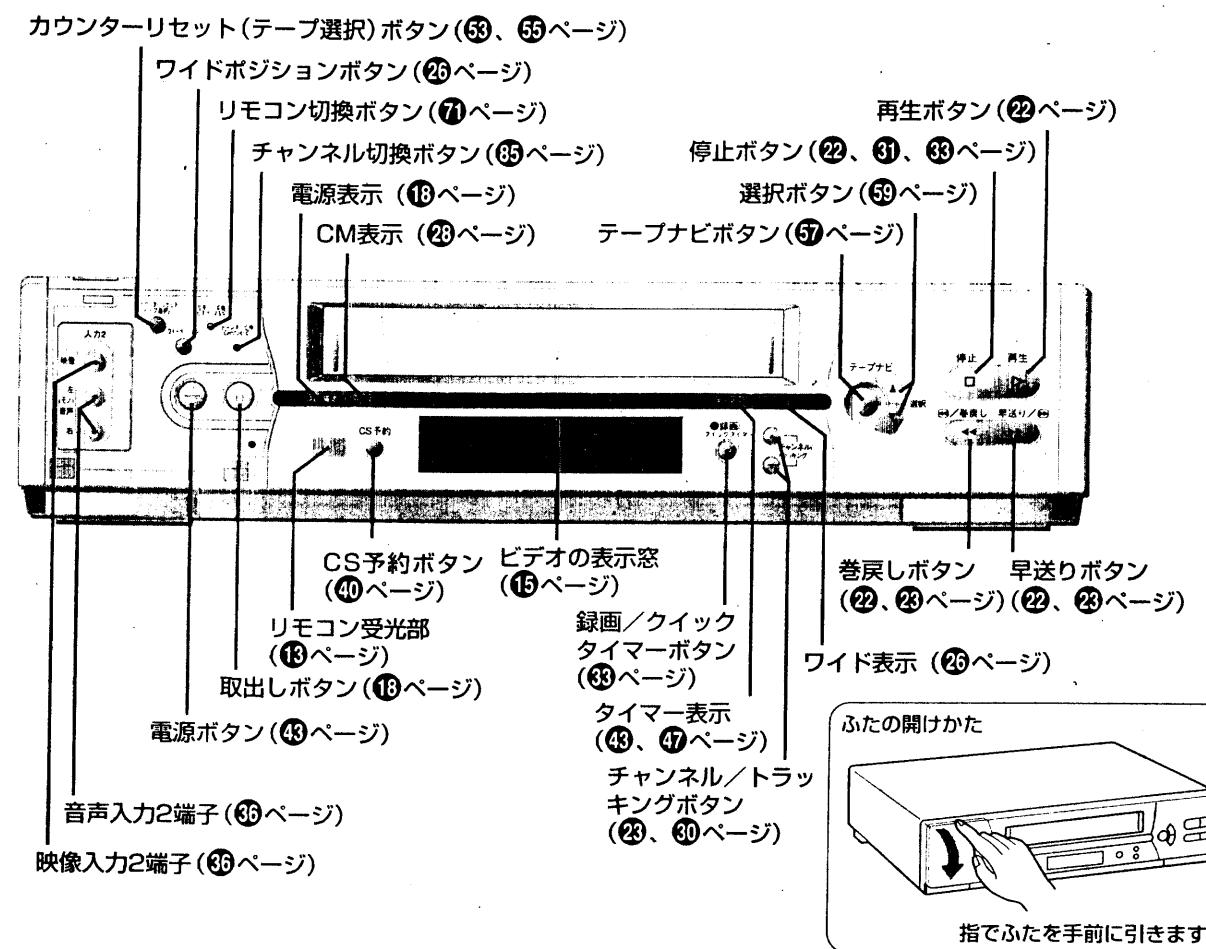


ビデオ(後面)

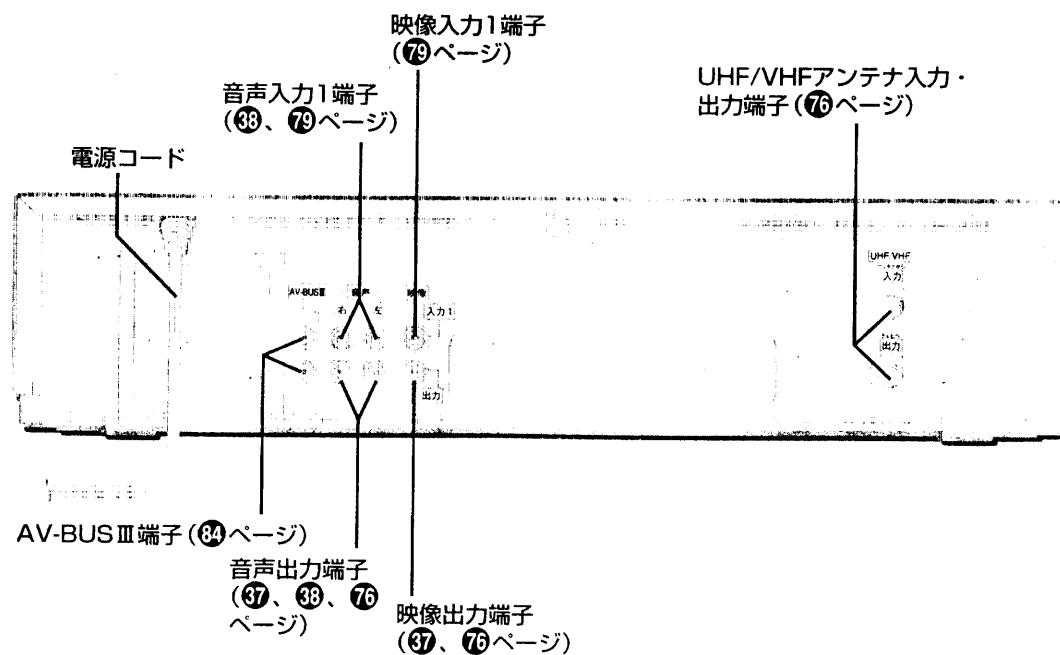

ビデオの表示窓

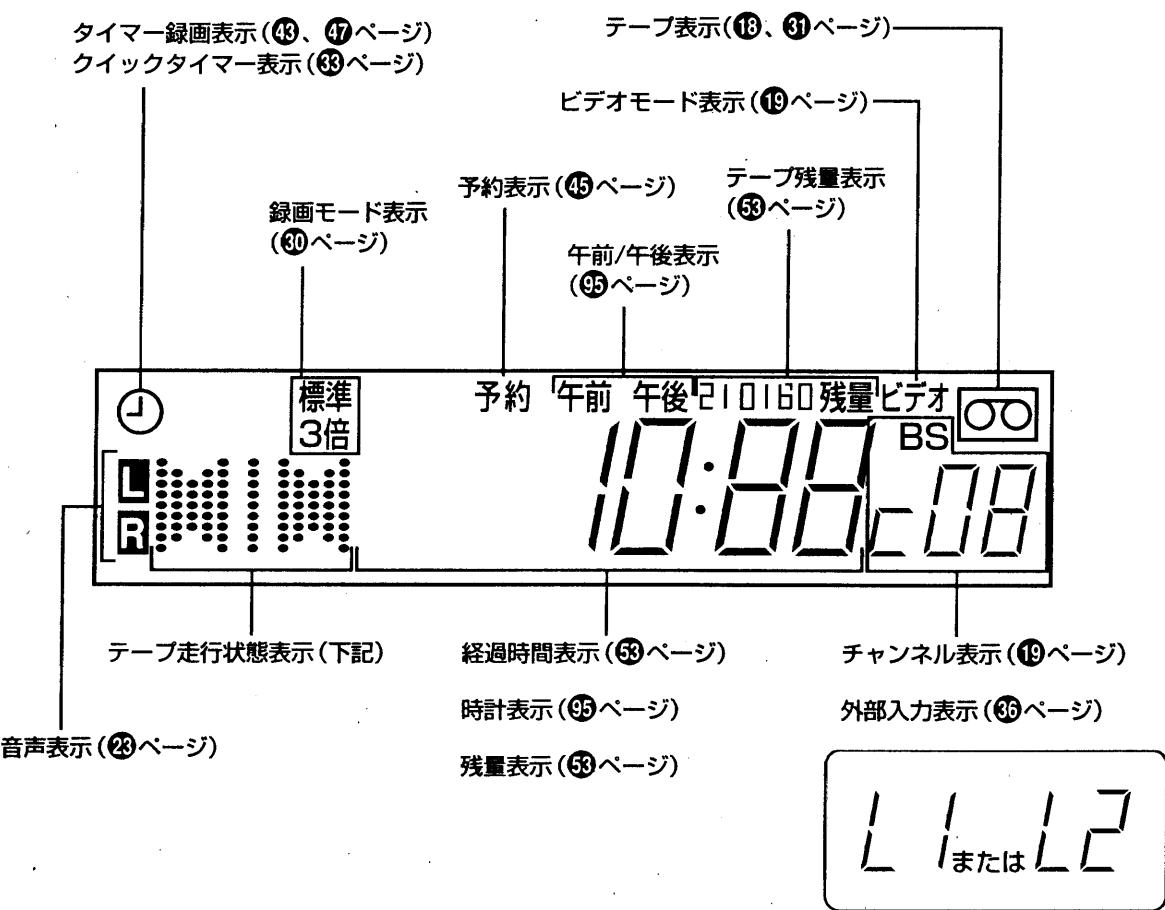

テープ走行状態表示

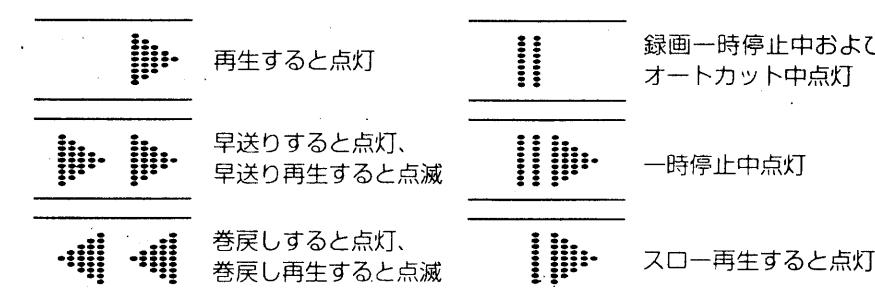

おしらせ

- ・電源を切ると、表示窓は暗くなります。
 - ・表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示します（**16**ページ参照）。

表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
（約5秒点滅）	タイマー予約転送時	・ビデオの時計が「——:——」になっています。 時計を合わせ直してから転送してください。	94
（約5秒点灯）	タイマー予約転送時	・リモコンをビデオに向けないで転送しています。 ビデオに向けてください。	—
FULL (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	・すでに8つの番組が予約されています。不要な予約を取り消してから転送してください。	49
PROG (約5秒点灯)	タイマー予約転送時	・予約を受け付けました	42 45 47
（ずっと点滅）	タイマー予約後、電源を切ったとき、または電源切で予約を転送したとき	・テープが入っていない、またはつめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	43
TAPE (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻戻しボタンを押したとき	・テープが入っていません。テープを入れてください。	—
TAPE (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画ボタンを押したとき	・つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	31
R-2 (または、R-1、R-3、R-OFF) (約3秒点滅)	リモコンのボタンを押したとき	・ビデオのリモコン切換ボタンの設定が、リモコンの表示窓の設定と違っています。ビデオのリモコン切換ボタンを押して、リモコンの表示窓の設定（ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3）と合わせてください。	71
CL (約3秒点滅)	電源を入れたとき	・ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画、再生すると自動的に消えます。	8


リモコンの使いかた

付属のリモコンは、ビデオ（本機）とテレビを操作できます。


1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。
また、日立製以外の9社のテレビも操作できます（詳しくは⑦ページを参照）。

はじめに

ビデオを操作する

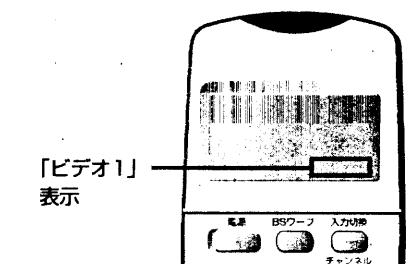

1 リモコンの表示窓に「ビデオ1」が出来ることを確かめる

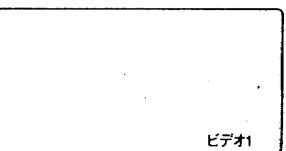


「ビデオ2」や「ビデオ3」が出来ているときは、リモコンのふたをあけてビデオ1/2/3ボタンを押してください。


おしゃらせ

・工場出荷時は、リモコンの表示窓に「ビデオ1」が表示されているときビデオの操作ができるよう、設定してあります。設定を変えて使うには、⑦ページをご覧ください。

テレビを操作する

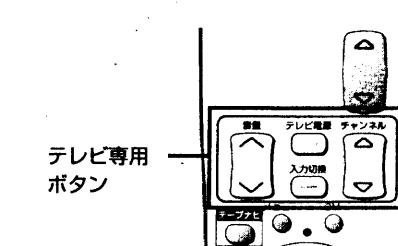


リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す

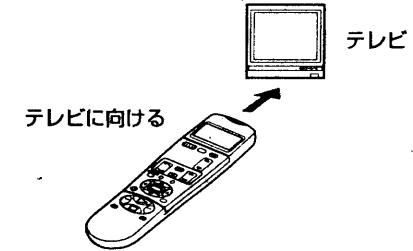

- テレビ専用ボタン
・テレビ電源ボタン
・入力切換ボタン
・チャンネルボタン
・音量ボタン

2 リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す

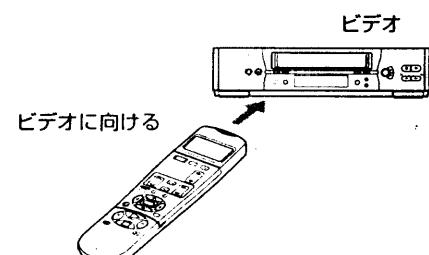

ビデオとリモコンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓にビデオのリモコンコードが数秒間点滅します。

このときは、ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-1」を出してください（⑦ページ参照）。

テープを入れる・取り出す.....


電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。



ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる

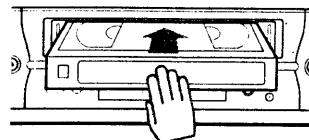

- 電源が自動的に入ります。ビデオ前面の[電源]が点灯します。
- ビデオの表示窓に団子が点灯し、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。


おしゃらせ

テープを入れると

- ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計や残り時間表示にするには、画面表示ボタンを押します。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す

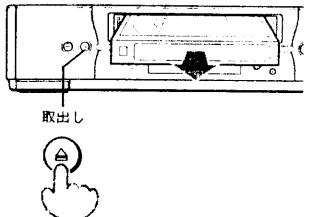

電源を入れなくてもテープを取り出せます。

おしゃらせ

テープを取り出すと

- ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

おしゃらせ

テープの種類と録画時間



- 録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの種類	T-210	T-180	T-160	T-140	T-120	T-90	T-60	T-30
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画時間	3時間 30分	10時間 30分	3時間 9時間	2時間 40分	8時間 2時間	2時間 20分	7時間 2時間	6時間 1時間 30分


上記には、当社で販売していないテープも含まれています。詳しくは「別売品のご紹介」を参照してください。

テープを見る準備.....

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。
テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

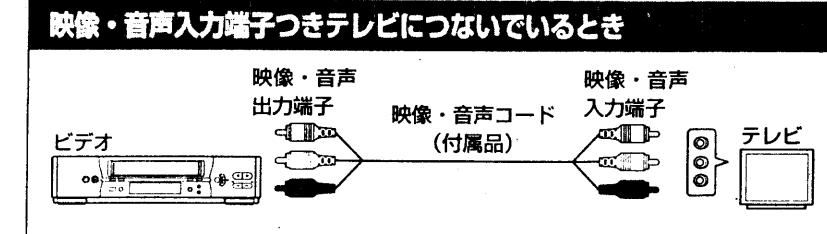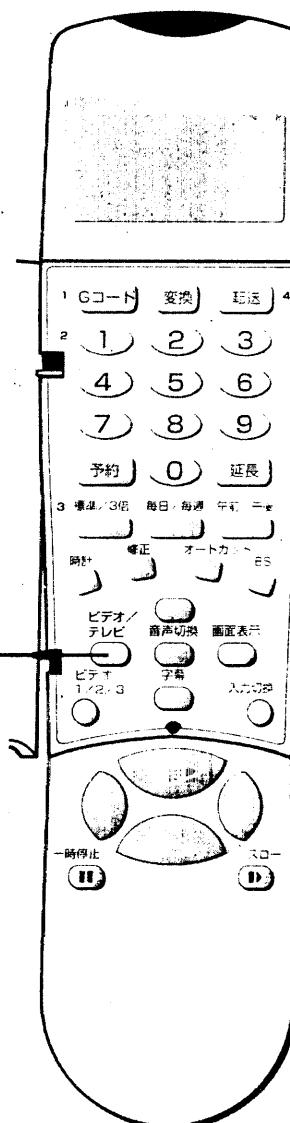


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

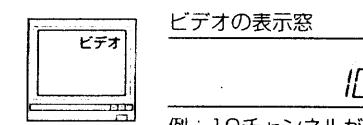


例：10チャンネルが映る

テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき

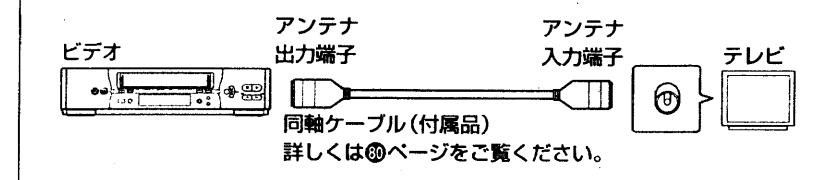


1 テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる

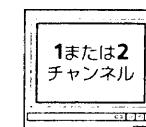

⑩ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押す

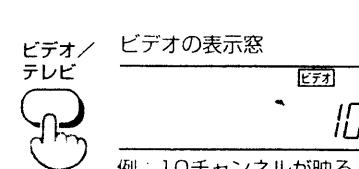


例：10チャンネルが映る

- ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

ビデオの電源を自動的に切る……

このビデオは、何も操作しないと指定した時間で、自動的に電源を切ることができます。この機能をオート電源オフといいます。次のように設定してください。

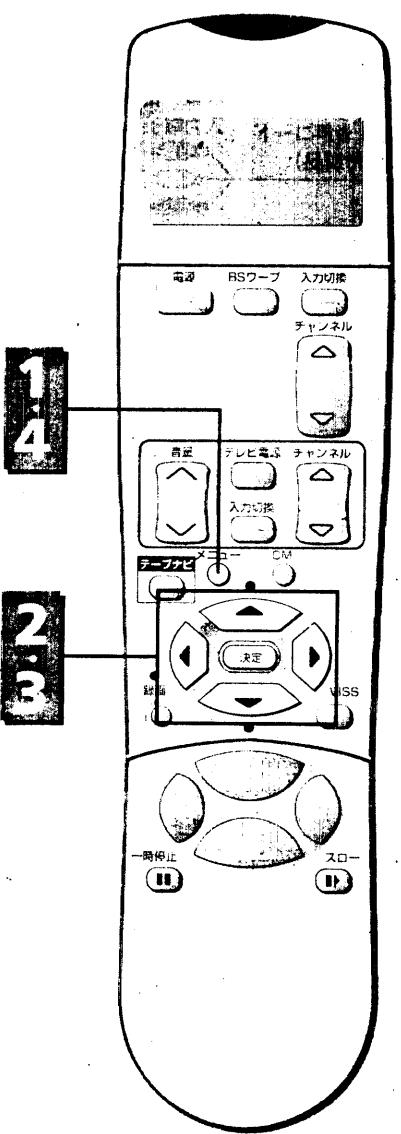


ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)

1 メニューボタンを押す





1

2 ▶ボタンを押して「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す

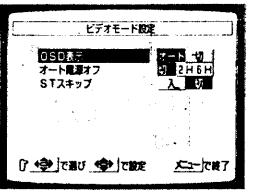


2

3 ▼、▲ボタンを押して「オート電源オフ」を選び、◀、▶ボタンで電源を切るまでの時間を選ぶ

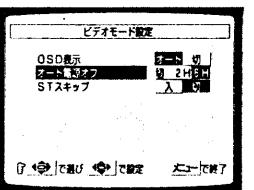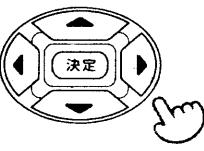

- ・「2H」を選ぶと2時間後、「6H」を選ぶと6時間後に自動的に電源が切れます。
- ・「切」を選ぶとオート電源オフ機能は働きません。


4 メニューボタンを押す



20

おしらせ

- オート電源オフを設定していて、録画・再生中に他の操作をしないと
・3分後にビデオの表示窓が自動的に暗くなります。
・表示窓が暗いときにビデオを操作すると、表示窓が点灯します。
・オート電源オフを設定してタイマー録画すると、録画のはじめから表示窓が暗くなります。

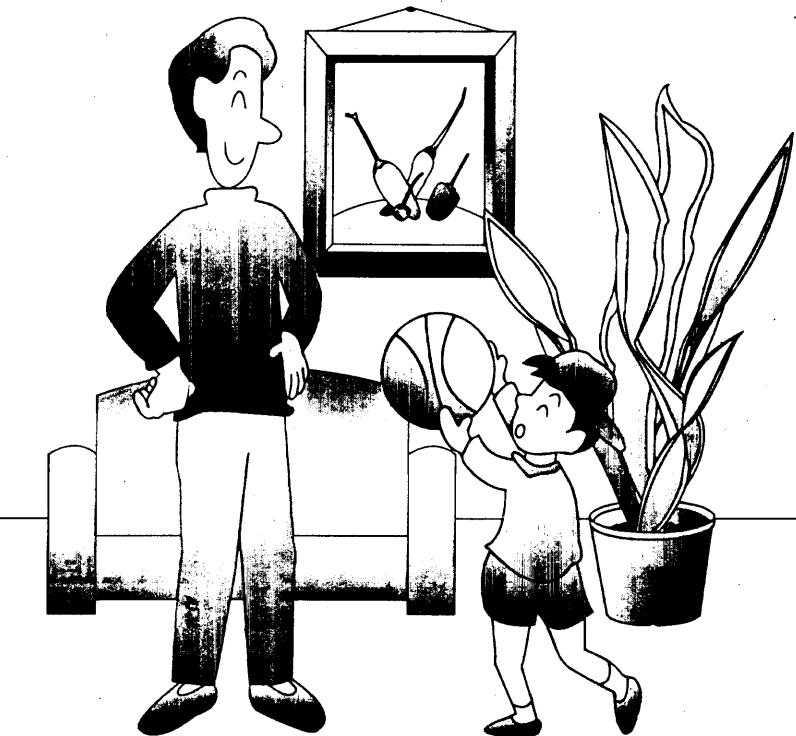

操作編



テープを見る(再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。

重要


冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。



- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

1


録画したテープを入れる

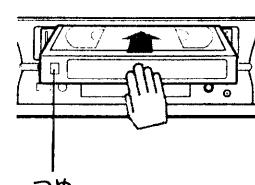


つめ

- ・自動的に電源が入ります。
- ・レンタルテープなど「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数秒間出ます。

ふたを開けたところ

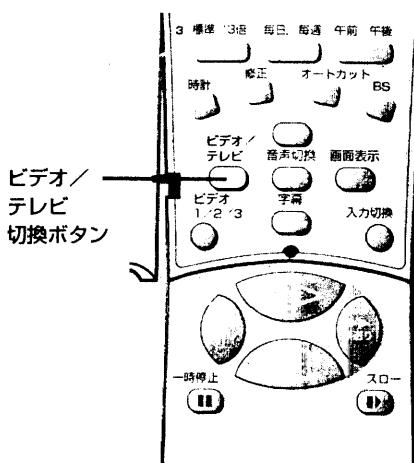


ふたを閉じたところ

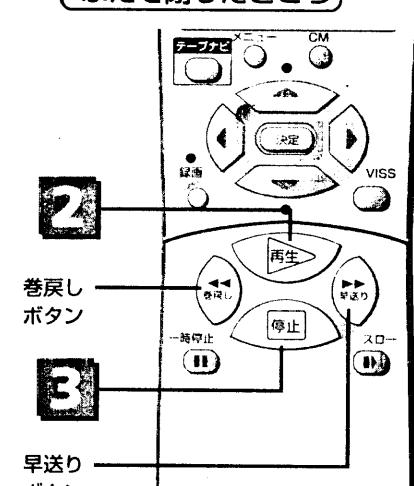


2

再生ボタンを押す



3

再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

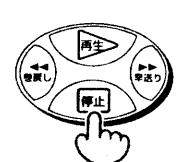

2


おしらせ

ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには

- ・ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消してください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す



または


おしらせ

こんな機能があります！

- ・S-VHS方式、S-VHS ET方式で録画したテープを簡単に再生できます（簡易再生（SQPB））。
- ・SQPBは、S-VHS Quasi Playback（S-VHS簡易再生）の略です。
- ・テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。（オートリワンド）
- ・テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。（オートリワンドシャットオフ）

再生画をきれいにする（トラッキング調節）

再生を始めるとき画面がきれいになるように自動的に調節します（オートトラッキング）。再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラッキングが働きます。再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節してください。

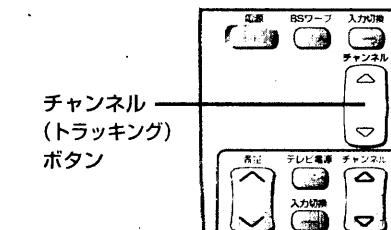

再生中にチャンネル（トラッキング）ボタンを押す



- ・画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ・ビデオのチャンネル／トラッキングボタンでも調整できます。

おしらせ


テープによっては再生を始めてオートトラッキングが働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる（ノイズが入る）ことがあります。次のようなテープでは、再生を始めてでも正常に自動調節できないことがあります。

- ・傷がついたテープ
- ・録画状態の悪いテープ
- ・このビデオ以外で録画したテープ

テープを高速(260倍速)で送る

早送りするとき

早送りボタンを2回押す



巻戻すとき

巻戻しボタンを2回押す




- ・高速の早送りまたは巻戻し中、早送りまたは巻戻しボタンを押すと、ふつうの速さに戻ります。

おしらせ

高速で早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに約5秒かかります。早く止めたいときは、ふつうの早送り／巻戻しの早さに戻してから停止ボタンを押してください。

聞きたい音声を選ぶ

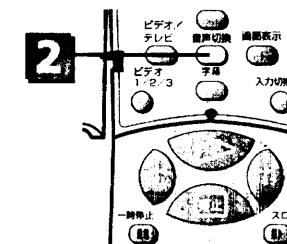

1 テープを再生するまたはテレビ番組を見る



テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。

2 音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の「L」「R」の表示が変わります。

表示	表示	
	二重音声番組	ステレオ番組
主音声と副音声 (例：こんにちはとHello)		ステレオ
主音声だけ (例：こんにちはだけ)	左の音声 (Lチャンネル)	
副音声だけ (例：Helloだけ)	右の音声 (Rチャンネル)	
主音声だけ (例：こんにちはだけ)	モノラル (ノーマルサウンド)	
表示なし		

おしらせ

- ・「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。
- ・映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、「L」「R」のどちらかを選んでください。「L」「R」を出すと左右の音声が混じって聞こえます。

再生オートについて

- 一度音声を選ぶと、次に選び直すまでは前に選んだ音声が聞こえます。日立製の再生オート機能付きビデオで録画したテープを再生すると機能します。


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。

重・要

- 静止画、サーチ、CMとばしワザ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。また、静止画、サーチ、スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えないことがあります、故障ではありません。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準／3倍)が切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。

ある場面を止めて見る(静止画)

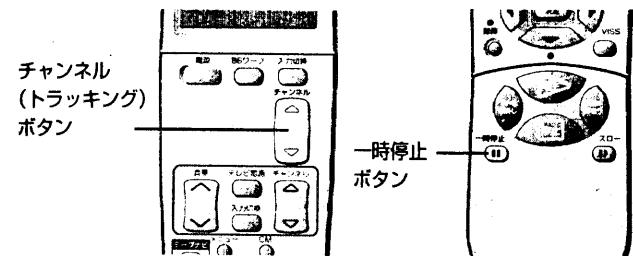

再生中に、一時停止ボタンを押す




- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ


静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

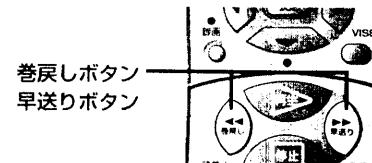


再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す



- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- CMとばしワザを設定していると、CM部分の終わりで再生に戻ります(20ページ参照)。

ゆっくりした速さで見る(スロー)

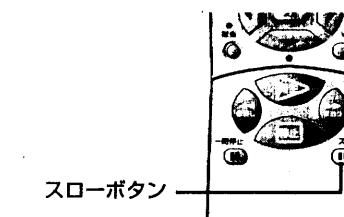

再生中に、スローボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

- スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少くなります。


重・要

字幕を表示できるのは、□ *または□マークの付いたクローズド・キャプション信号の入ったテープだけです。これ以外のテープでは表示できません。


*□はナショナル・キャプショニング・インスティチュート・インク社のサービスマークおよび商標です。

英語の字幕を見る(Closed Caption)

クローズド・キャプション信号の入ったビデオテープを再生したとき、英語の字幕を表示させることができます。

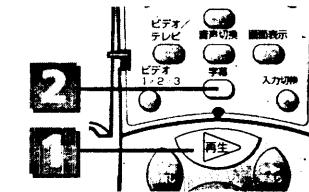


1 クローズド・キャプション信号の入ったテープを再生する




2 字幕ボタンを押す



ボタンを押すたびに、下のように字幕表示が切り換わります。

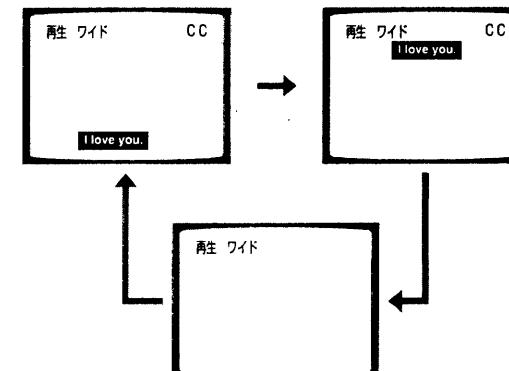

字幕を止めて見るとき

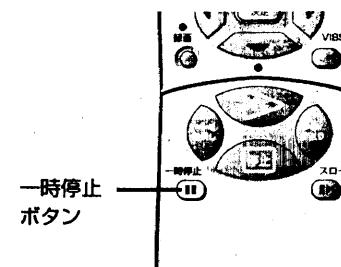

一時停止ボタンを押す



一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと、再生に戻ります。

おしらせ

字幕が出ないとき

- 早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が消えます。
- テープに傷がついていたり、録画状態の悪いテープでは字幕を正しく表示できないことがあります。

字幕が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンで字幕と画像の揺れを最小に調節してください。
- テレビとの組み合わせによっては揺れを抑えられないことがあります。


□または□マークの付いたテープ以外で字幕表示ができるもの

- クローズド・キャプション信号の入ったテープをダビングしたテープ
- 外部入力につないだ、クローズド・キャプション信号の入ったレーザーディスクなど(ただし、デジタルメモリー機能付きのレーザーディスクプレーヤーをお使いのときは字幕表示ができないことがあります)。


重要

- CMとばしワザでCMをとばせるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画した番組だけです。CMオートでCMをとばすには、録画前にテープナビが「入」に設定されていることを確認してください(58ページ参照)。また、再生時にビデオのテープナビボタンが点灯していることを確認してください。

CMとばしワザでCMをとばす

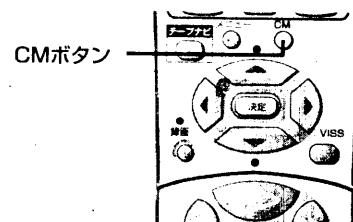


停止中にリモコンのCMボタンを押す

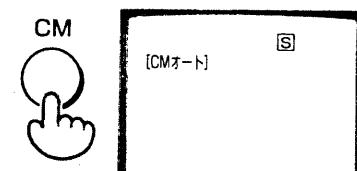

例：CMオートでCMをとばすとき

- CMオートでCMをとばすときは、テレビ画面に数秒間[CMオート]が出ます。
- ビデオ前面の[CM]が点灯します。
- CMが始まると、スキップ(早送り再生)され、そのCM部分が終わると再生に戻ります。

CMとばしワザを解除するには

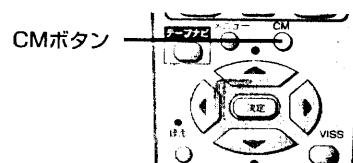


リモコンのCMボタンを押してビデオ前面の[CM]を消す




次のCMの終わりまでとばすには

ビデオ前面の[CM]が点灯しているときは、番組の途中から次のCM部分の終わりまで、またCMの途中からそのCM部分の終わりまでをとばすことができます。

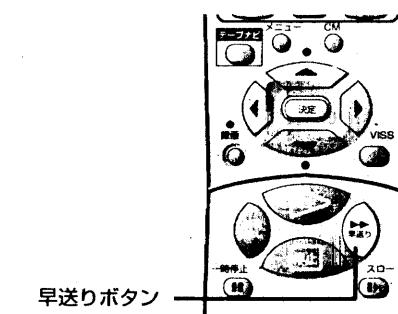


再生中に早送りボタンを押す




- 早送り再生が始まります。
- CM部分の終わりまでとばすと再生に戻ります。

とばした部分を見たいときは

CMオートでCMをとばしたときは、とばした部分に戻って再生できます。

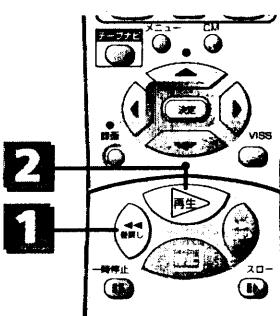


1 卷戻しボタンを押す



卷戻し再生でとばした部分の頭まで巻戻します。

2 再生ボタンを押す



おしゃらせ


CMオートのご注意

- 録画開始部分や終了部分では、正しくとばせないことがあります。
- 番組によっては、CMオートが正しく動作しないことがあります。
- CMによっては、CMの途中からとばしたり、CMの途中で再生に戻ることがあります。
- 番組予告がとばされることがあります。
- 番組および電波の状態によっては、番組の一部がとばされることがあります。
- 録画中に電源コードが抜かれたり、停電が起きたりすると、CMオートは正しく動作しません。

CMとばしワザでCMがとばせないときは

1 メニュー画面で「ビデオモード設定」を選択

2 「ビデオモード設定」の画面で「STスキップ」を「入」に切り換えて、メニューボタンを押す

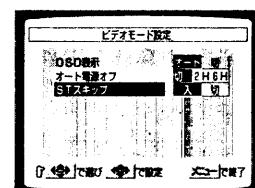

3 停止中にリモコンのCMボタンを押し、ビデオ前面の[CM]を点灯させる



テレビ番組を録画する


テレビで見ている番組をテープに録画します。

重要

テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが数秒間点滅してから点灯します。
点滅している間は録画ボタンや他の操作ボタンを押さないでください。


- テレビ**
- ・テレビの電源を入れる
 - ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ふたを開けたところ

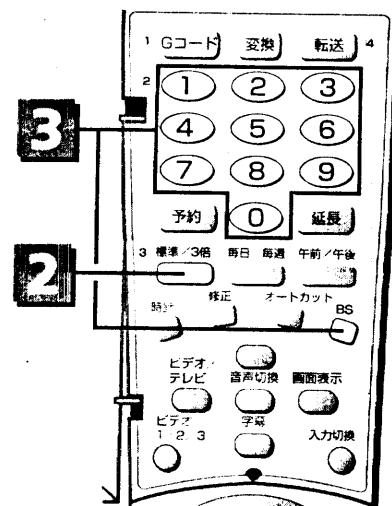

自動的に電源が入ります。

1 「つめ」の折っていないテープを入れる

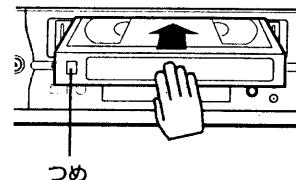


2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ


- ビデオの表示窓**
- 標準/3倍
 - 標準
 - 3倍

- ・ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に出ます。
- ・画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。

ふたを閉じたところ

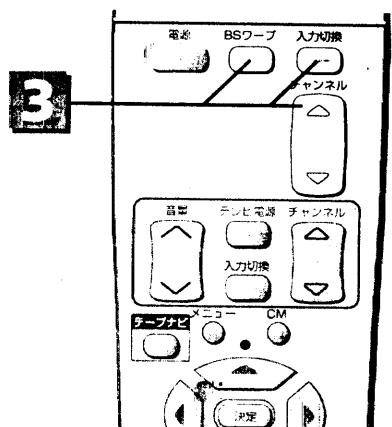

3 録画したいチャンネルを選ぶ

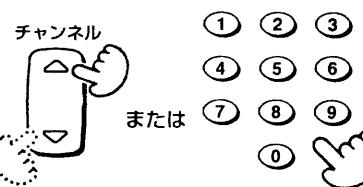

- 0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。

BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビをつないでBS放送を選ぶとき(接続は⑦9~⑧2ページ参照)


1 BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ

2 ビデオの入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力)を表示させる




デジタルCS放送を選ぶとき
④0ページを参照してください。


ふたを開けたところ

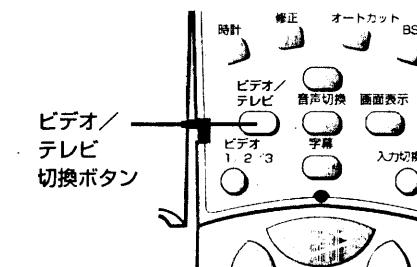

ふたを閉じたところ

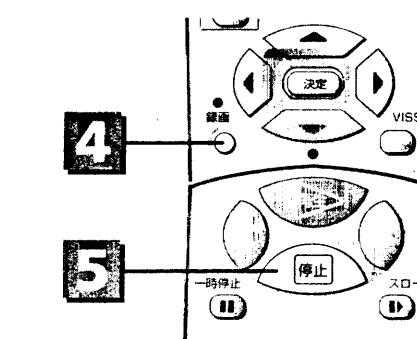

4 録画ボタンを押す

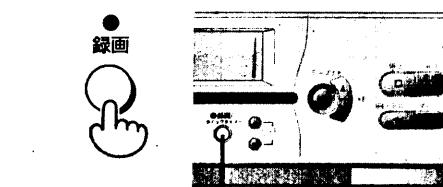

録画/クイックタイマー
ボタンが点灯

5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

録画した内容を見るときは、
巻戻しボタンを押してテープ
を巻戻してから、再生ボタン
を押してください。

おしゃらせ

テレビチャンネル1または2を選んでいるとき
・録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させてください。



オート機能について
・テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます
(オートリwind)。

音声について

- ・ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- ・録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(②ページ参照)。

オートカット機能について

- ・CMをカットしながら番組を録画することができます(④ページ参照)。

.....


いろいろな録画のしかた

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間選んで、自動的に録画を終わらせることができます。

重 要

- ・録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ・ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。(時計の合わせかたは④ページ参照)
- ・リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画／クイックタイマーボタンで操作してください。

録画中に不要な場面をとばすには

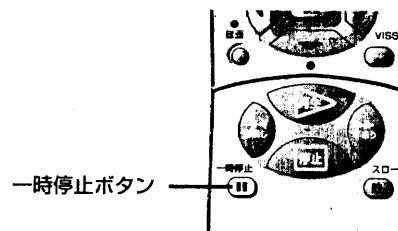

1 録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

おしらせ


録画一時停止を約5分間続けるとテープヘッド保護のため、自動的に停止します。

2 録画したい場面になったら、もう1回一時停止ボタンを押す



録画が再開します。

録画中に別の番組に切り換えるには

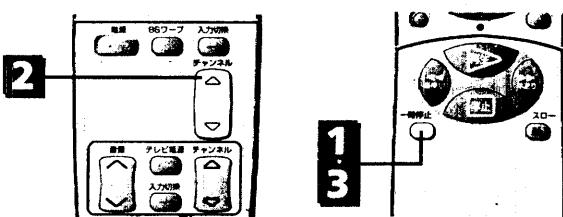

1 録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

2 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ




3 一時停止ボタンをもう1回押す



録画が再開します。

録画しながら別の番組を見る

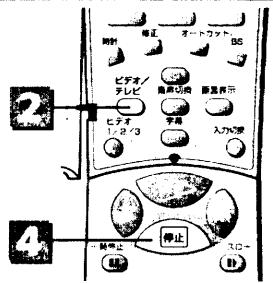

1 録画を始める


⑩、⑪ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消す




ビデオのチャンネル切換ボタンを押して「RF-OFF」を選んだときは、この操作が不要です(⑬ページ参照)。

3 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見たいチャンネルを選ぶ

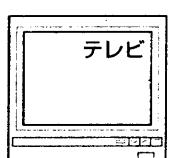

テレビのチャンネルボタンで選んだ番組が画面に出ます。ビデオで録画しているチャンネルは、そのまま録画されます。

4 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

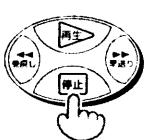


録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」(またはビデオチャンネル1または2)にしてから再生ボタンを押してください。

おしらせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき

- ・ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。


選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)

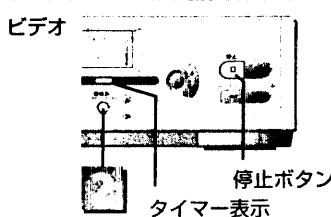

1 録画を始める

⑩、⑪ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオの録画／クイックタイマーボタンを押して、録画したい時間を合わせる

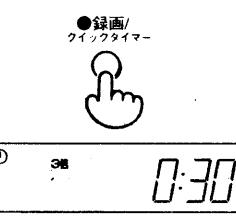


- ・ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。
- ・ビデオ前面の「タイマー」表示と表示窓の「①」(タイマー録画表示)が点灯します。
- ・合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。



途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

おしらせ

- ・クイックタイマー録画中にビデオの録画／クイックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- ・クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時間が表示されます。

CMをカットしながら録画する(オートカット)

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

重 要

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1, L2)で見ている番組およびBS、CSチャンネルは、オートカット機能が働きません。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることをオートカット機能といいます。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。


オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送)を確認してからオートカット機能を使うことをおすすめします。
- NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わないでください。オートカット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(図)と表示)は、番組が二重音声放送やモノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でもS(ステレオ放送)の表示がないことがあります。ご注意ください。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。

番組の音声を知る方法


番組の音声は、新聞などでご確認ください。

番組表の例

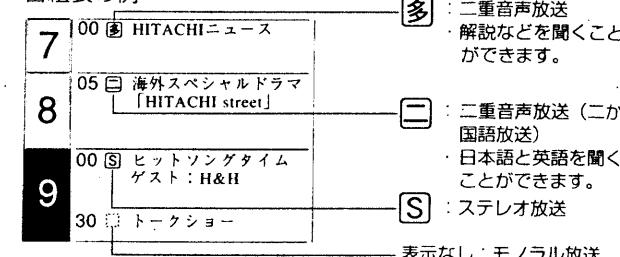


番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

■ オートカット機能で正しく録画される例

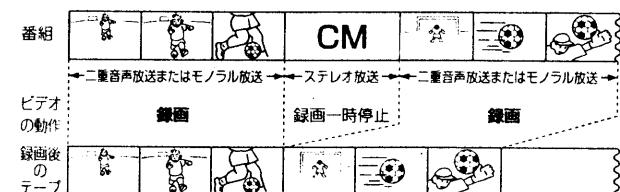

■ オートカット機能で正しく録画できない例

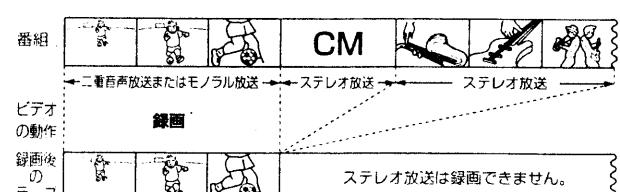


重 要

- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されることがあります。
- CMカット「一時停止X」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分の画が少し乱れことがあります。




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ふたを開けたところ

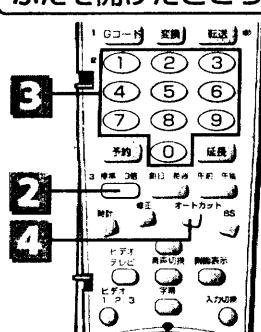


ふたを閉じたところ

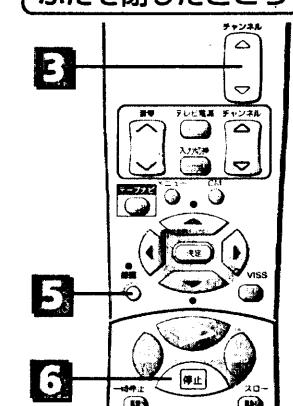

4


オートカットボタンを押して「オートカットX」を出す

オートカット テレビ画面



①

②



③番組受信中です。録画開始で一時停止Xに入ります

ステレオ番組を見ているときは②の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

5

「オートカットX」表示中(8秒以内)に録画ボタンを押す

録画 テレビ画面



CMカット中のテレビ画面

④




CMカット中のビデオの表示窓

⑤

- ビデオの録画／クイックタイマーボタンが点灯し、テープを少し巻戻してから録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- ステレオ放送のCMを自動的にカットしながら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットしているとき、「一時停止X」が出ます。

1 「つめ」の折れないテープを入れる

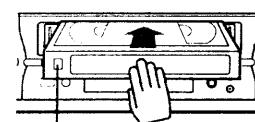


自動的に電源が入ります。

2 リモコンのふたを開け、録画モードを選ぶ



- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」と「3倍」が交互に表示されます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。

3 録画したいチャンネルを選ぶ

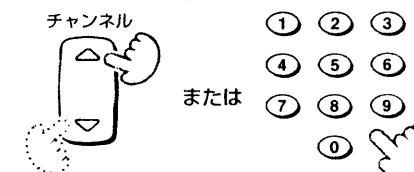


0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください。(たとえば6チャンネルは0, 6と押します)。

6

録画をやめるときや、別の番組に切り換えるときは停止ボタンを押す

録画 テレビ画面

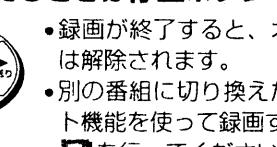

録画が終了すると、オートカット機能は解除されます。
別の番組に切り換えたあとオートカット機能を使って録画するときは、③～⑤を行ってください。

おしらせ

- オートカット機能を解除するとき
 - 停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
 - CMカット中に「一時停止X」が表示されているときは、一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。

ダビングする


このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。

重 要

- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力「L1」、「L2」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」を表示できません。
⑧ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」を元に戻してください。


ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

接続

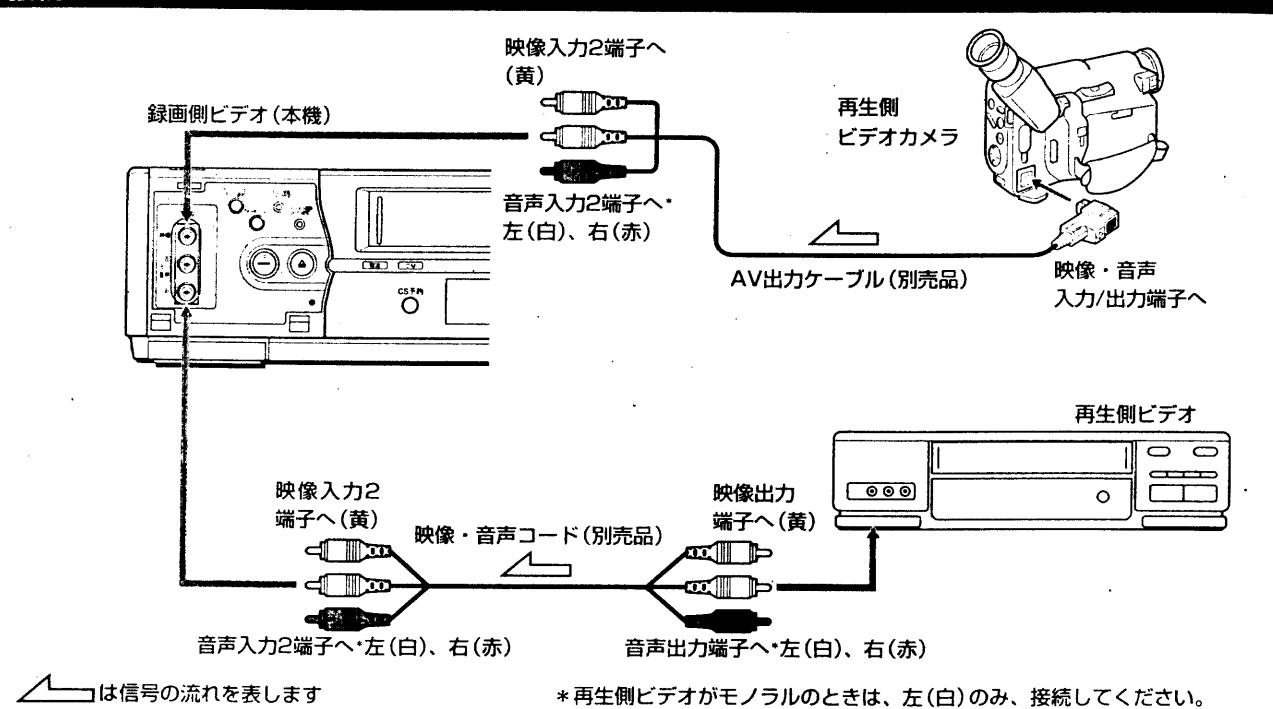

ダビングする

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して「L2」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2
→チャンネル番号と切り換わります。

2 (再生側で)再生を始める

3 (本機で)録画/クイックタイマーボタンを押す



おしらせ


- 画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで「L1」を選びます。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

重 要

本機を再生側ビデオにしてダビングするときは、一度再生した後、ワイドポジションボタンを押して、テレビ画面に「再生 ワイドオフ」を表示させてください(⑩ページ参照)。ワイドポジションのままお使いになると、接続する機器によっては、画面が乱れたり色が抜けることがあります。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

接続

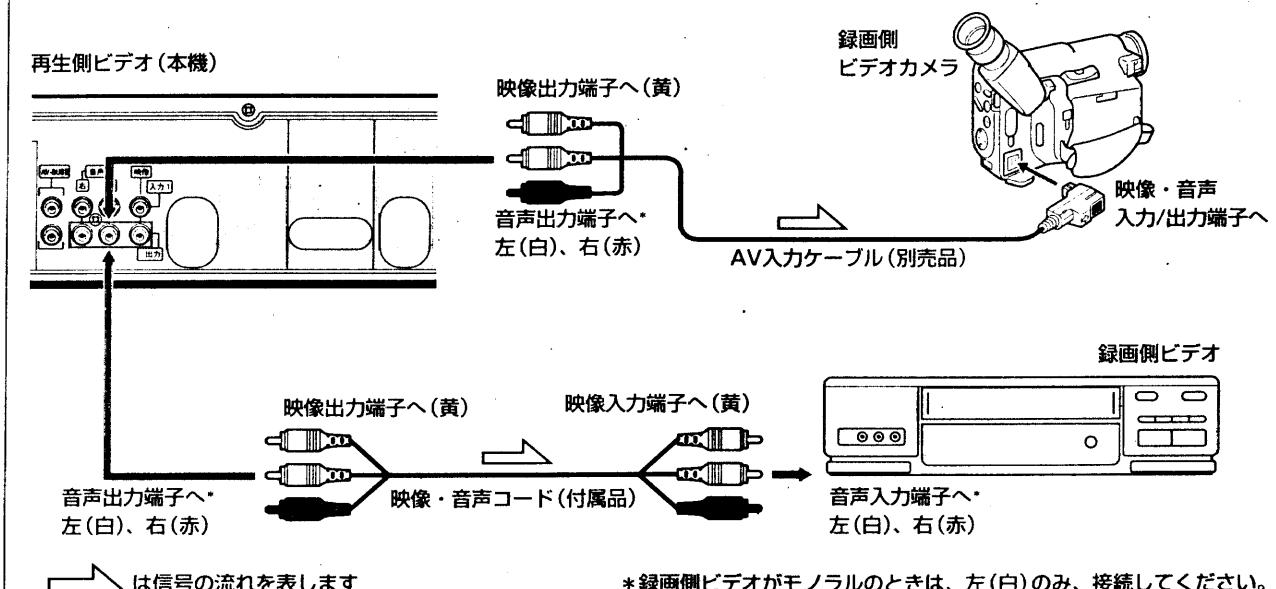

ダビングする


3 (本機で)再生ボタンを押す



(本機で)一度再生した後、ワイドポジションボタンを押して、画面に「再生 ワイドオフ」を出して停止する

1 (録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ

2 (本機で)OSD表示モードを【切】にする

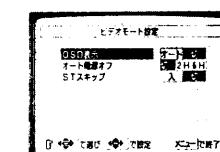

設定のしかたは、⑩ページ「画面表示を入／切入する」をご覧ください。


4 (録画側で)録画を始める

おしらせ

- 画質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- 録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 本機で記録したテープを他のビデオでダビングすると、テープナビのデータも同時に記録されます。このため、これらのテープでテープナビ操作をすると、記録されている内容とテープナビ画面の表示が一致しないことがあります。


ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)……

ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。

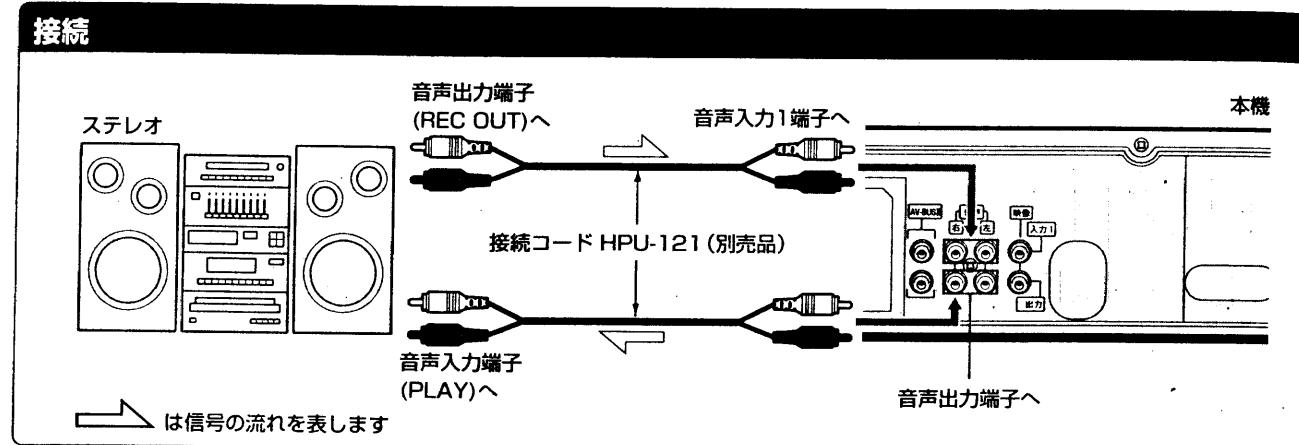

オーディオ録音する

- (本機で) リモコンの入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2
→チャンネル番号と切り換わります。

- (本機で) 録画／クイックタイマーボタンを押す



録音が始まります。
Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

おしらせ

録音した音声を聞くとき


- ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
- リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます(23ページ参照)。
- 音声だけを録音するときは、テープナビ機能は働きません。

BS放送を録画する……………


AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送を録画する

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーと、AV-BUSⅢ (AV-BUS) 端子をつないだときは、AV-BUSⅢ機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。

ふたを開けたところ ふたを閉じたところ

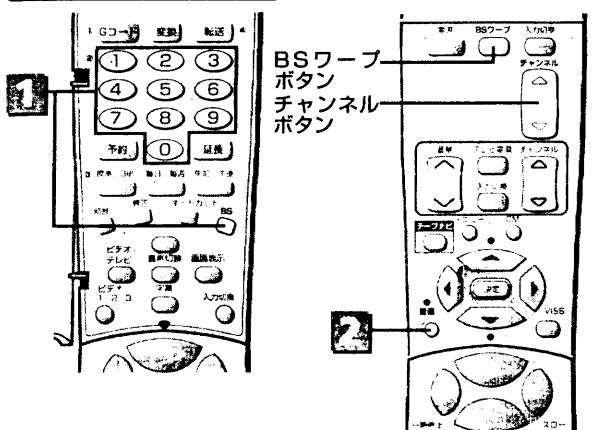

- BSボタンと数字ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ

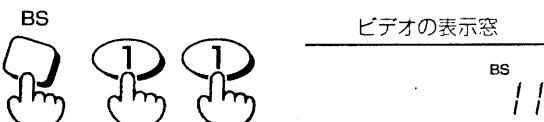

BSワープボタンとチャンネルボタンで選ぶこともできます。

- 録画ボタンを押す



録画中はBSチューナーのボタン操作はできません。

おしらせ

- BS放送の音声は、自動的に主音声と副音声を左右のチャンネルに録音します。
- 録画中にビデオのリモコンの音声切換ボタンを押すと、BS放送の音声を切り換えて聞くことができます。
- BS録画中でも、テレビのチャンネルを切り換えると、VHF/UHF放送を見るることができます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

AV-BUSⅢ機能を使ってBS放送をタイマー録画する

- ビデオでタイマー予約する

Gコード予約→41ページ

リモコン予約→46ページ

録画チャンネルを予約するときは、BSボタンを押してから、数字ボタンを押してください。(例: BS7チャンネルのときは、BS、0、7と押します。)

- テレビのBS電源スイッチを正しく合わせる


テレビの取扱説明書をご覧ください。

- テレビの電源を「スタンバイ」にする


BSチューナー内蔵テレビのとき、テレビの電源を「切」にすると、タイマー録画できません。

AV-BUSⅢ機能を使わぬでBS放送を録画する


AV-BUSⅢ (AV-BUS) 端子のないBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーをつないだときは、ビデオの操作でBSチューナーやテレビをコントロールすることはできません。




- BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBSチャンネルを選ぶ



- ビデオの入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力)を表示させる

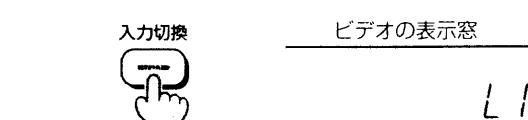

- 録画ボタンを押す

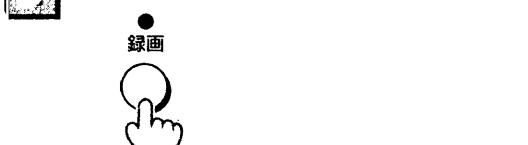

デジタルCS放送を録画する.....

デジタルCSチューナーをつなぐと、デジタルCS放送を録画することができます。


デジタルCS放送を録画する前に、デジタルCSチューナーとの接続を確認してください(63ページ参照)。

◆要

デジタルCSチューナーを外部入力1「L1」に接続しておいてください。

デジタルCS放送を見る・録画する

- ビデオの電源を入れ、入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる

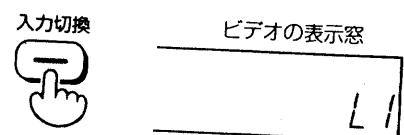

- デジタルCSチューナーの電源を入れ、チャンネルを選ぶ

デジタルCS放送のチャンネルが映ります。


- 録画するときはビデオの録画ボタンを押す



デジタルCS放送をタイマー録画する

- デジタルCSチューナーでタイマー予約の設定をして、予約の待機状態にする

- ビデオ本体前面のCS予約ボタンを、約2秒間押す



- CS予約ボタンが点灯します。
- ビデオ前面の[タイマー]表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。

- ビデオの電源を切る



開始時刻になると、デジタルCSチューナーが予約していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始まります。ビデオの表示窓に「CS」と出ます。

ビデオの表示窓




終了時刻になると、デジタルCSチューナーの電源が切れ、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。

おしらせ


- ビデオをデジタルCS放送の予約の待機状態にしているときには、デジタルCSチューナーの電源を入れないでください。デジタルCSチューナーの電源を入れると、自動的にビデオの録画が始まってしまいます。もし誤ってデジタルCSチューナーの電源を入れてしまった場合は、ビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。このビデオのデジタルCS放送タイマー予約が取り消されます。
- デジタルCS放送の予約を解除したいときは ビデオ本体前面のCS予約ボタンを約2秒間押してください。または、テープを取り出してもデジタルCS放送タイマー予約が解除されます。
- デジタルCS放送の予約と他の予約が重なったときは 先の予約が優先して録画されます。
- デジタルCSチューナーの電源の入るタイミングにより、ビデオの録画開始が遅れて、番組の最初の部分が録画されません。
- デジタルCSチューナーの取扱説明書もよくお読みください。

[デジタルCS放送タイマー予約のしくみ]

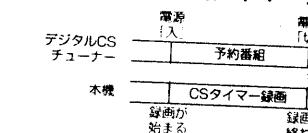


[予約の優先順位]

例1：デジタルCSタイマー予約が優先されます。デジタルCSタイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体の予約が途中から録画されます。

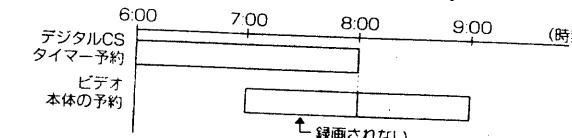

例2：ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後まで録画されたあと、デジタルCSタイマー予約が途中から録画されます。



Gコード予約する.....

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。

Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。

◆要

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは60ページ参照)
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。Gコードボタンを押してやり直してください。

おしらせ

付属のリモコンは当社製ビデオ専用です。当社製以外のGコード対応の機器には使えません。

Gコードシステムについて

- このビデオは、現在掲載されているGコード予約番号、および将来このコードを応用したサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコードの掲載例

4	00	崖下がりのサスペンス 「乱心」再	458182
55	00	楽しいクッキング	83521
00	30	ぼくの旅日記再 サン ゴの海から(前) 鉄腕アトム再	347
			80057

Gコード
80057

ビデオで「つめ」の折れないテープを入れる

Gコード予約する

- Gコードボタンを押す



表示窓で「-」が点滅します。




- Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「62466」を入力します。



6 2 4 6 6



数字を間違えたときは、修正ボタンを繰り返し押して、間違えたところまで数字を消して、入れ直してください。



- 変換ボタンを押す

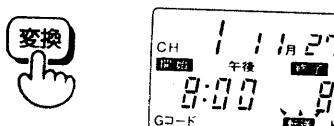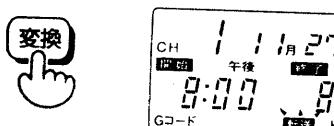


- リモコンの表示窓に予約内容が出ます。
- 「Error」が出たら、テレビ欄などのGコード予約番号をもう一度確かめて、やり直してください。


重要

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。


ふたを開けたところ

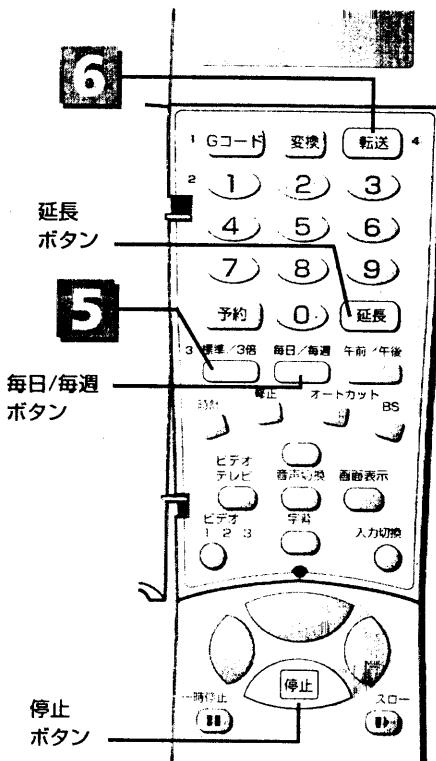

ふたを閉じたところ

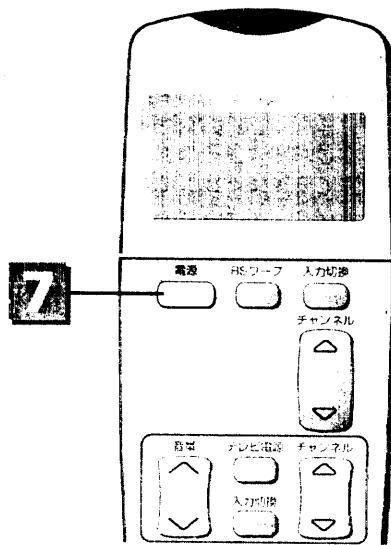


表示窓の予約内容を確認する

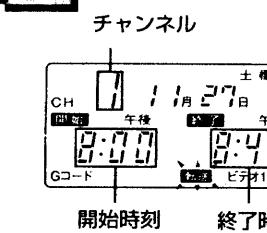


次のようなときは④、⑤ページを見て、予約内容を修正してください。
 • 録画したいチャンネル、開始時刻、終了時刻が違っているとき→④ページ
 • 終了時刻を延長したいとき→⑤ページ
 • 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき→③ページ

録画モードを合わせる

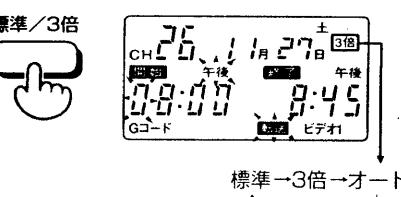

- ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが切り換わります(③ページ「録画モードをオートに合わせたとき」参照)。

転送ボタンを押す

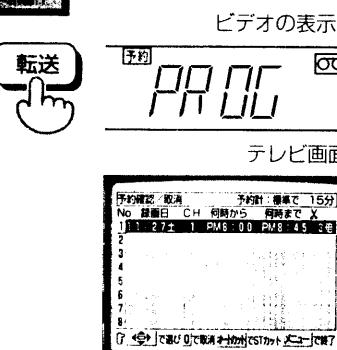

- ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、①～⑥を繰り返してください。


おしらせ

途中でGコード予約をやめるとき
• Gコードボタンを押してください。

予約内容について

- 番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- 放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った予約内容か、または「Error」が表示されます。

ビデオの電源を切る




開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

終了時刻を延長するには

④ページの手順③のあとで、延長ボタンを押して希望の終了時刻を選ぶ

- ボタンを押すたびに、終了時刻が30分、60分と延長されます。
- 希望の終了時刻を選んだら、④ページの⑤へ進んでください。

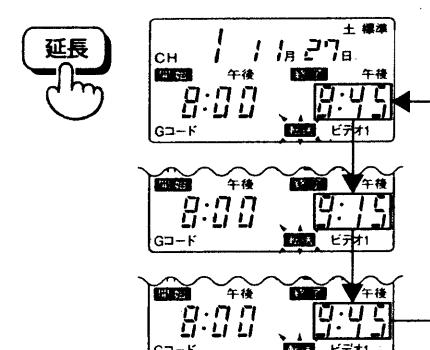


毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

④ページの手順③のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ

毎日/毎週



- ボタンを押すたびに、左のように切り換わります。
- 希望の終了曜日を選んだら、④ページの⑤へ進んでください。
- 曜日表示の見かた
土……この日だけの1回録画

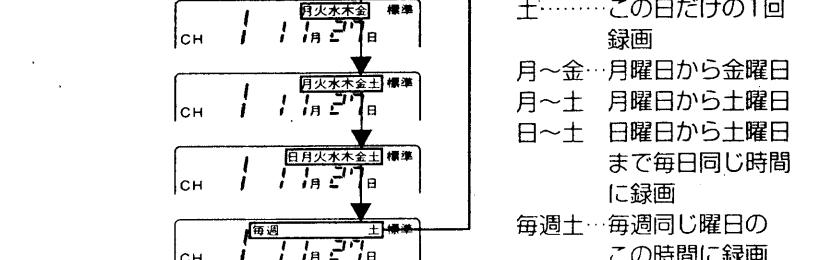

おしらせ

タイマー録画予約をしたあと、ビデオを使いたいときは

- ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。
使い終わったらあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。


オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(⑩ページ参照)。

③で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。



タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

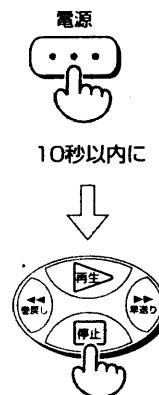

毎日、または毎週予約を転送して、ビデオの表示窓にエラーが出たときは

- ⑧ページを参照して修正してください。

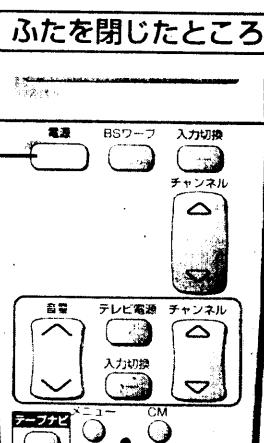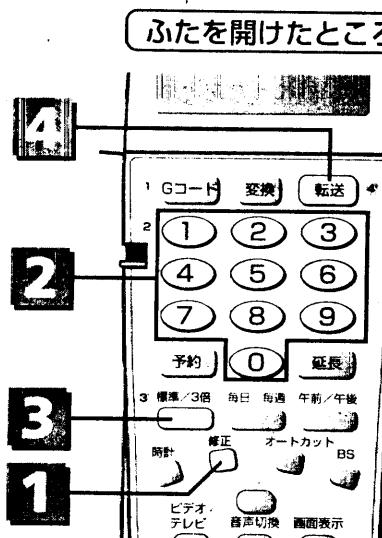


チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違っていることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネルの番組をGコード予約したら、1チャンネルが表示されたなど)。また、一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されている場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

①②③④ ④2ページの④で、26チャンネルを予約したはずなのに1チャンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネルに修正したい)。

1 修正ボタンを繰り返し押して、修正する部分を点滅させる


リモコンの表示窓

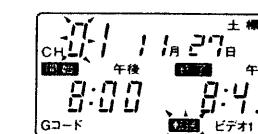

例: チャンネルの10桁の0を点滅させる

開始時刻や終了時刻を修正したいときも、同様に修正する部分を点滅させます。

2 0~9ボタンを押してチャンネルを修正する

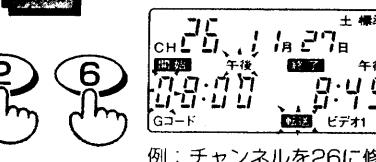

例: チャンネルを26に修正

- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。予約のたびにチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押して、チャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を出してください。
- 「L3」の設定はできますが、予約はできません。

3 録画モードを合わせる





標準→3倍→オート

おしらせ


- 「0」で始まるGコード(Gコード・インフォ)の場合、修正できる内容はチャンネルと録画モードだけです。開始時刻や終了時刻は修正できません。
- 「L3」のタイマー録画はできません。

4 転送ボタンを押す

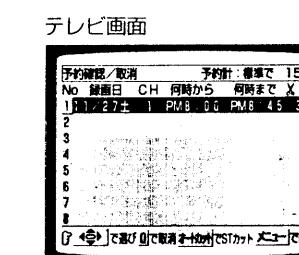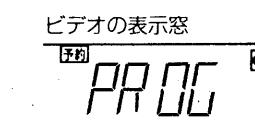

- ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- テレビ画面に予約内容が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、①、②ページの①～⑥を繰り返してください。

5 ビデオの電源を切る



- ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、「タイマー」と①が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。使い終わったらあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出できます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について


- CMをカットしながら番組を録画することができます(50ページ参照)。
- ④で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。



10秒以内に

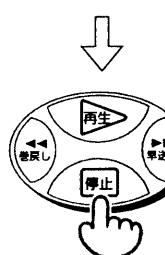


リモコン予約する

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。

Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。

重要

- ビデオとリモコンの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。
予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは④ページ参照)。
- 操作を約1分中断すると時計表示に戻ります。予約ボタンを押してやり直してください。
- デジタルCS放送のタイマー録画については、⑩ページを参照してください。

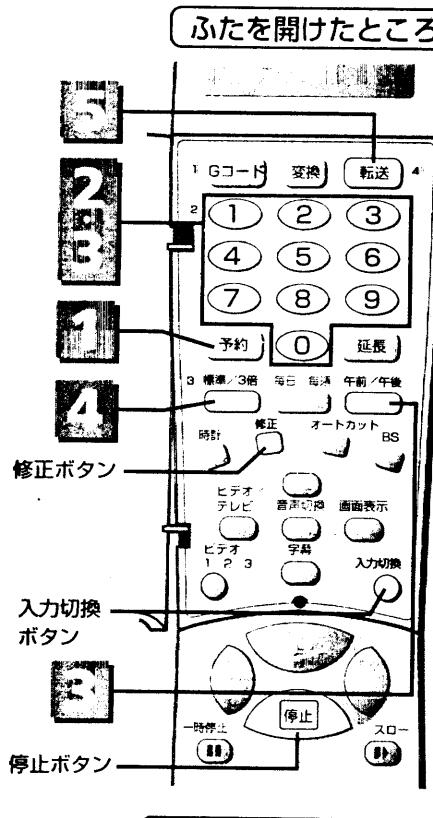

たとえは

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月6日に、3倍モードで録画するとき


ビデオで

「つめ」の折れていないテープを入れる

予約ボタンを押す


表示窓で「-」が点滅します。

リモコンの表示窓

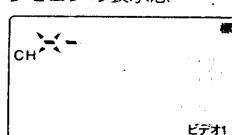

録画したいチャンネルを合わせる


0 4

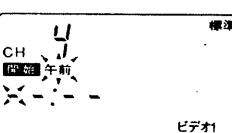

- ひとけたのチャンネルを合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押してチャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を表示させてください。
- 「L3」の設定はできますが、予約はできません。

開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる

午前/午後

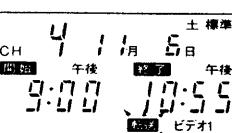

おしらせ


- 「L3」のタイマー録画はできません。
予約している途中で修正するとき
修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻して行ってください。
- 途中で予約をやめるとき
予約ボタンを押してください。

重要

タイマー録画の開始時刻になつてもビデオの電源が入つていて、タイマー録画されません。電源を切つてください。

4 録画モードを合わせる

標準/3倍

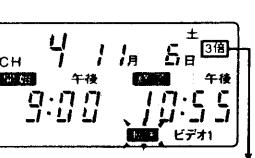

標準→3倍→オート


- ボタンを押すたびに左のよう切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが自動的に切り換わります(⑤ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」参照)。

5 リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す

転送




テレビ画面

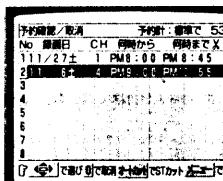

- ビデオの表示窓に「予約」と「PROG」が出ます。
- 続けて別の番組を予約するときは、①～⑤を繰り返してください。

6 ビデオの電源を切る

電源



- ビデオ前面の「タイマー」表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が表示されます。
- テープが入っていないと、「タイマー」と①が点滅してお知らせします。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。
使い終わつたあとは、ビデオの電源を切つてください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。
「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切つてください。

オートカット機能について


- CMをカットしながら番組を録画することができます(⑩ページ参照)。
- ⑤で予約をビデオに転送したときに、テレビ画面に予約の内容が約1分間出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に

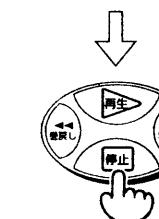

.....


予約の確認・取り消しをする.....

Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

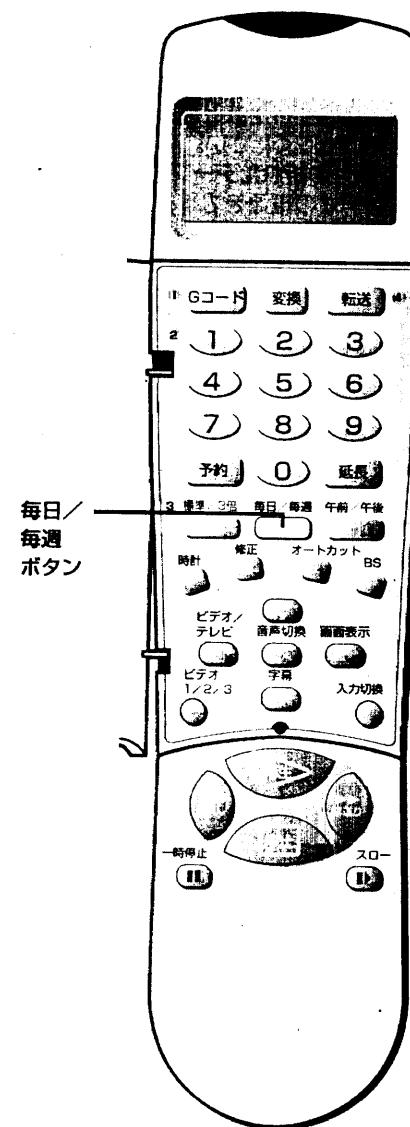

毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

- ④6ページの手順 3 のあとで、毎日/毎週ボタンを押して希望の曜日を選ぶ
- ボタンを押すごとに左のように切り替わります。
 - 曜日表示の見かた
土……この日だけの1回録画
月～金…月曜日から金曜日
月～土…月曜日から土曜日
日～土…日曜日から土曜日まで
毎日同じ時間に録画
毎週土…毎週同じ曜日のこの
時間に録画
 - リモコンに表示されている曜日以外の毎週同じ曜日に録画するには、④6ページの手順 3 で希望の曜日になるように、日にちを合わせてください。

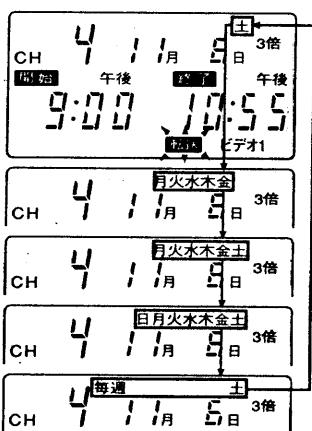


毎日、または毎週予約を転送して、ビデオの表示窓にエラーが出たときは

現在の時刻より前の時刻(過去)の録画を転送すると、ビデオの表示窓に「Err」と出ます。

現在の時刻より前の時刻の番組を予約する場合は、④6ページの手順 3 の日にちを合わせるときに、日にちを次に録画される曜日の日にちに合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。

例えば、11月5日(金)の午前11時に翌週月～金の午前9:00～10:00の番組を予約するには、手順 3 で日にちを11月8日(月)に合わせてから、毎日/毎週ボタンを押してください。

ふたを開けたところ

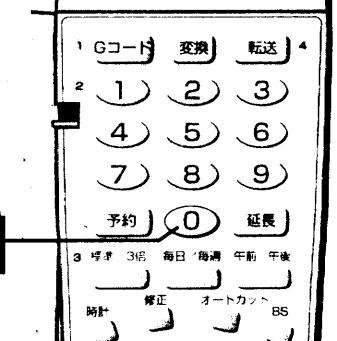


テレビで

- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ビデオの電源を入れる

メニューボタンを押す


メニュー画面が出ます。

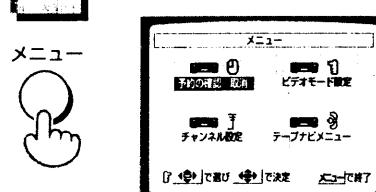


「予約の確認/取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す

- 予約内容が一覧表示されます。
- 予約の合計時間は、3倍予約のときでも標準に換算して表示されます。

1. テレビ

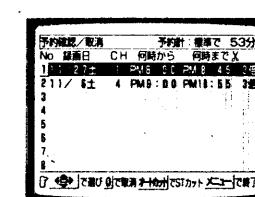

2. リモコン

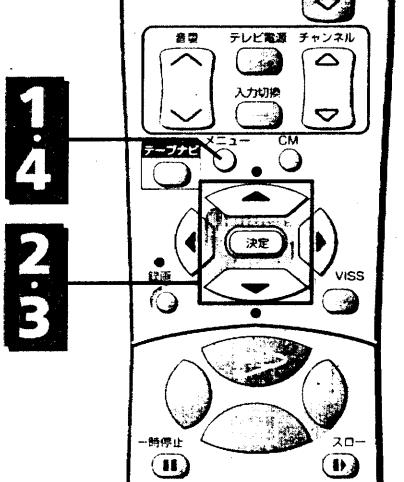

おしゃらせ

- メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 予約の合計時間は、標準で210分まで表示されます。211分以上は「--」になります。

3. 予約を取り消したいときは、▼、▲ボタンで取り消したい内容を選び、□ボタンを押す

- 予約内容が消えます。
- 続けて別の予約も取り消したいときは、□を繰り返してください。

4. 確認・取り消しが終わったら、メニューボタンを押す

元の画面に戻ります。



予約した番組のCMをカットする……


重要

予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約するときは、オートカット機能を使わないでください。




- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする（または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ）
- ・ビデオの電源を入れる

ふたを開けたところ

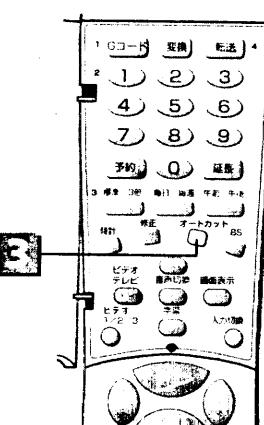

ふたを閉じたところ

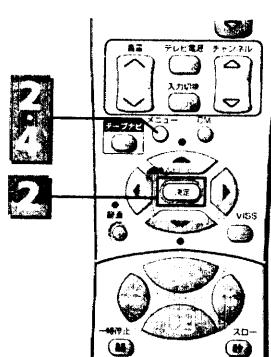


1 タイマー録画予約する

④～⑧ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

2 メニュー画面を出し「予約の確認／取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す




メニュー画面を出し「予約の確認／取消」が選ばれていることを確かめ、決定ボタンを押す

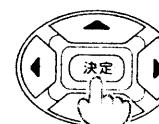

予約内容が一覧表示されます。

3 オートカットボタンを押して×マークを出す

オートカット

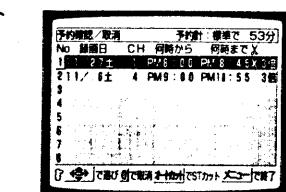

続けて別の番組もCMカットして録画したいときは、▼、▲ボタンを押して別の予約内容を選んでからオートカットボタンを押して×マークを出してください。

おしらせ

- ・オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押して×マークを消してください。

4 メニューボタンを押す

メニュー



元の画面に戻ります。

おしらせ

- ・リモコンのタイマー録画予約をビデオに転送したとき、テレビ画面に予約の内容が約1分出ます。このとき、オートカットボタンを押すと、オートカットの設定ができます。

録画が始まってから、オートカット機能を解除するには
・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

タイマー予約・録画のご注意……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。

■ 予約を転送したとき、ビデオの表示窓に


「— : —」や「Err」、「FULL」が出たら

「— : —」：ビデオの時計が「— : —」になっています（約5秒点滅）。時計を合わせてから予約してください。

「Err」：リモコンをビデオに向かいで転送しています。ビデオに向けて転送してください。（約5秒点灯）

「FULL」：すでに8つの番組が予約されていますので、予約はできません。不要な予約を取り消してください（⑨ページ参照）。

■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき

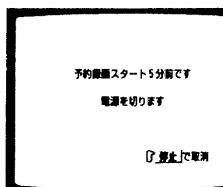

電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前にテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

■ 録画モードを「オート」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- ・「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り替えます。
- ・最初から「3倍」で録画を始めても、録画時間が足りないときは、最後まで録画されません。
- ・録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。

・2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間（最後の約5分は「3倍」）録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード予約するとき

リモコンの表示窓に「BS」表示が自動的に出ます。このときは、修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させたあと、BSボタンを押して「BS」表示を消してからケーブルチャンネルに合わせてください。

■ ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき


「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送の番組をタイマー録画するときは、UHF放送のチャンネルを変更し、その変更したチャンネル番号を予約してください（⑧ページ参照）。

画面表示を見る


テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示

「ビデオモード設定」で「OSD表示」を「オート」に設定していると、ビデオを操作するたびに、下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

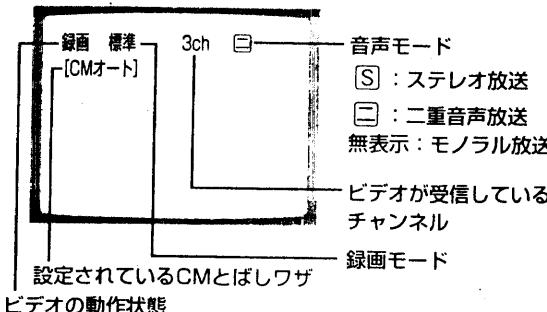

時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

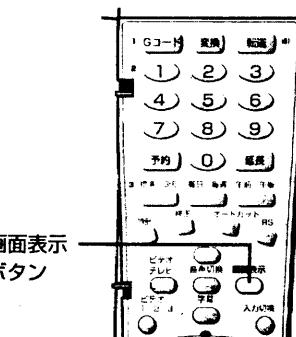


画面表示ボタンを押す




画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示窓も同時に切り換わります。


テレビ画面

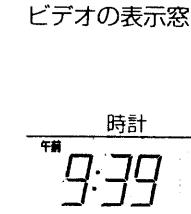

テープの経過時間

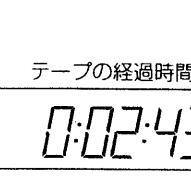


テープの残り時間

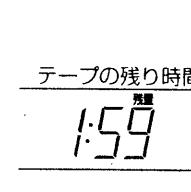


おしらせ

- ・時計が表示されているときにテープを再生すると、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- ・時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、画面表示ボタンを押してください。

メニュー画面を出し「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す

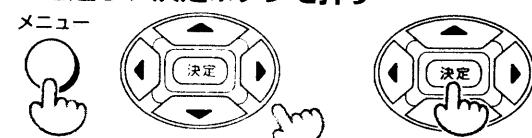

▼、▲ボタンで「OSD表示」を選び、◀、▶ボタンで設定を「オート」または「切」にする

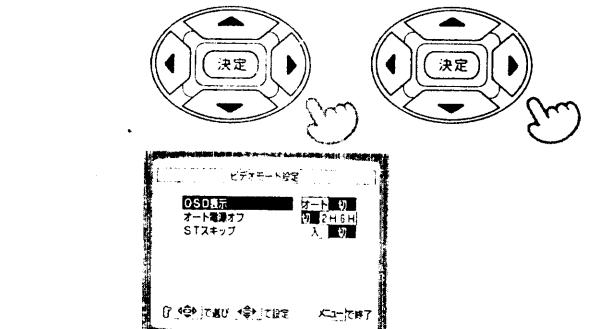

「切」になるとビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。

ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したときまたはテープナビ機能やオートカット機能などを使いのときは、表示が出ます。


残り時間・経過時間を表示する

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。


重要

テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。
テープが動き始めてしばらくは、「— : —」の表示が出ます。


テープの残り時間を表示する

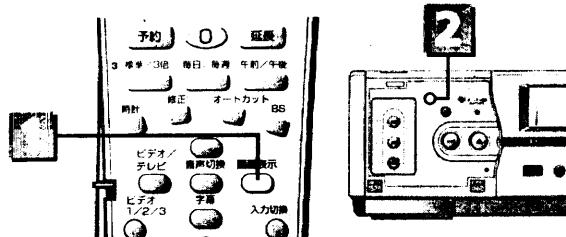

経過時間を表示する

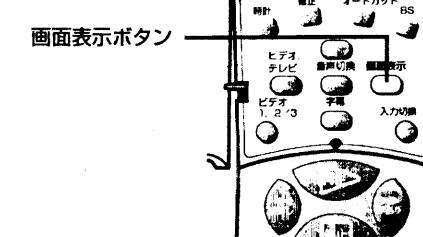


画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する

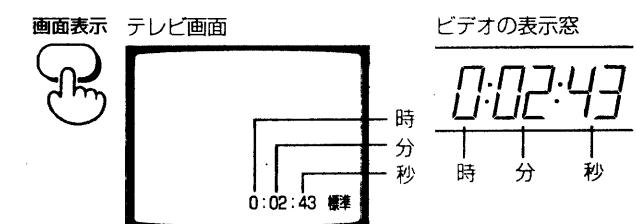

テープを入れたばかりのときは、「— : —」が表示されます。
再生または録画を始めると、約2分後に残り時間が表示されます。

カウンタリセット(テープ選択)ボタンを押して、テープの長さを選ぶ

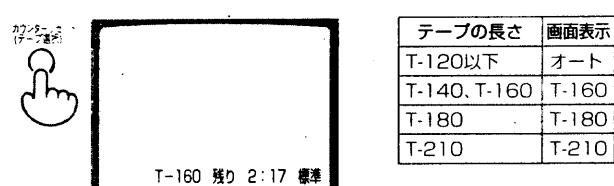

- ・テープの長さに合わせて表示を選んでください。これで正しい残り時間が表示されます。
- ・画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓にテープの長さが出ません。


おしらせ

テープの残り時間の表示について

- ・何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。
- ・早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ません。


ビデオの機能を画面で選ぶ(好みセレクト) ······

ビデオの動作や機能を、好みに合わせて選ぶことができます。




- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

- ・ビデオの電源を入れる

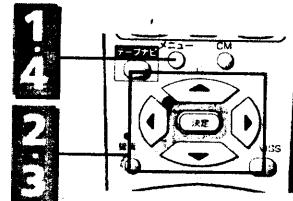


1 メニューボタンを押す

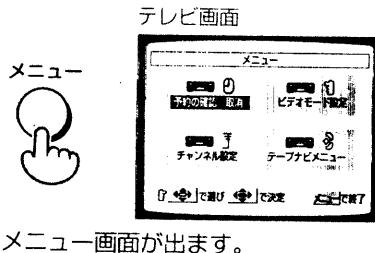


メニュー画面が出ます。

2 ▶ボタンを押して「ビデオモード設定」を選び、決定ボタンを押す

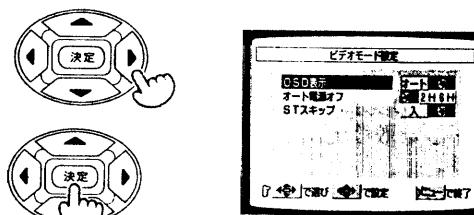

- ・好みセレクト(ビデオモード設定)の画面が出ます。
- ・各項目の説明は、右段をご覧ください。

3 ▽、▲ボタンで合わせたい項目を選び、◀、▶ボタンで設定を変える

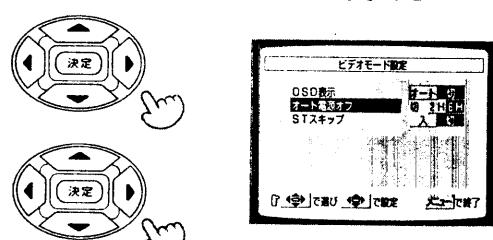

文字が白く出ている表示が現在の設定を示しています。◀または▶ボタンを押すたびに設定が変わります。

おしらせ

- ・メニュー画面や好みセレクトの画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- ・工場出荷時は 1 の画面に合わせてあります。

テープナビを使う ······

このビデオでは、テープを入れて録画すると、そのテープに整理番号を付け、録画データ(録画日、録画時刻、チャンネル、録画モードなど)を登録してテープごとに管理します。


録画データを活用してテープの中身を一目で見たり、番組の頭出しをする機能をテープナビといいます。

重 要

- ・テープの種類を間違って選ぶと、5分以上録画してもデータを正確に登録できません。
- ・他機で録画したテープを初めてこのビデオで録画するときも、テープの種類を正しく選んでから録画やタイマー録画をしてください。
- ・テープを入れると、ビデオのテープナビボタンが点滅したあと点灯します。点灯後に操作してください。点滅中に操作すると、同じテープに複数のテープ番号が登録されてしまい、誤動作の原因となります。

録画データを登録する

1 テープを入れる

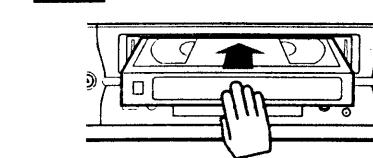

このビデオに初めて入れたテープのときは、ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから消えます。


その後、ビデオの表示窓の残量表示が約10秒間点滅します。点滅している間に 2 の操作をしてください。

2 140分以上のテープのときは、テープの種類を切り換える



テープの種類	表 示
T-140、T-160	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210

- ・テープの種類に合わせて表示を選んでください。これでテープナビが正しく働きます。
- ・120分以下のテープでは、切り換える必要ありません。

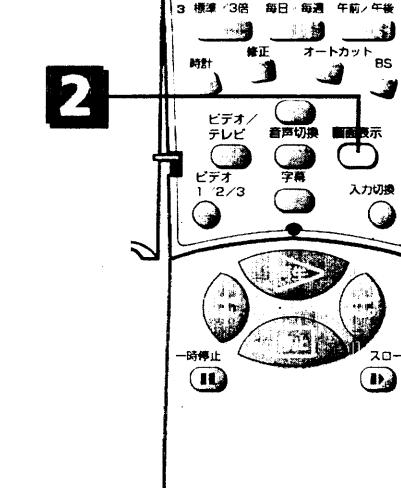

3 録画、またはタイマー録画する




標準モードで約5分以上(3倍モードでは約15分以上)録画すると、録画データが自動的に登録されます。

便利な使いかた


重 要

オートカット機能を使って録画した番組の録画時間は、録画予約した時間よりCMをカットした分だけ短く表示されます。また、CMをカットした分だけ録画時間が短くなるため、30分以内の番組は、録画データが登録されないことがあります。

テープナビ画面の見かた

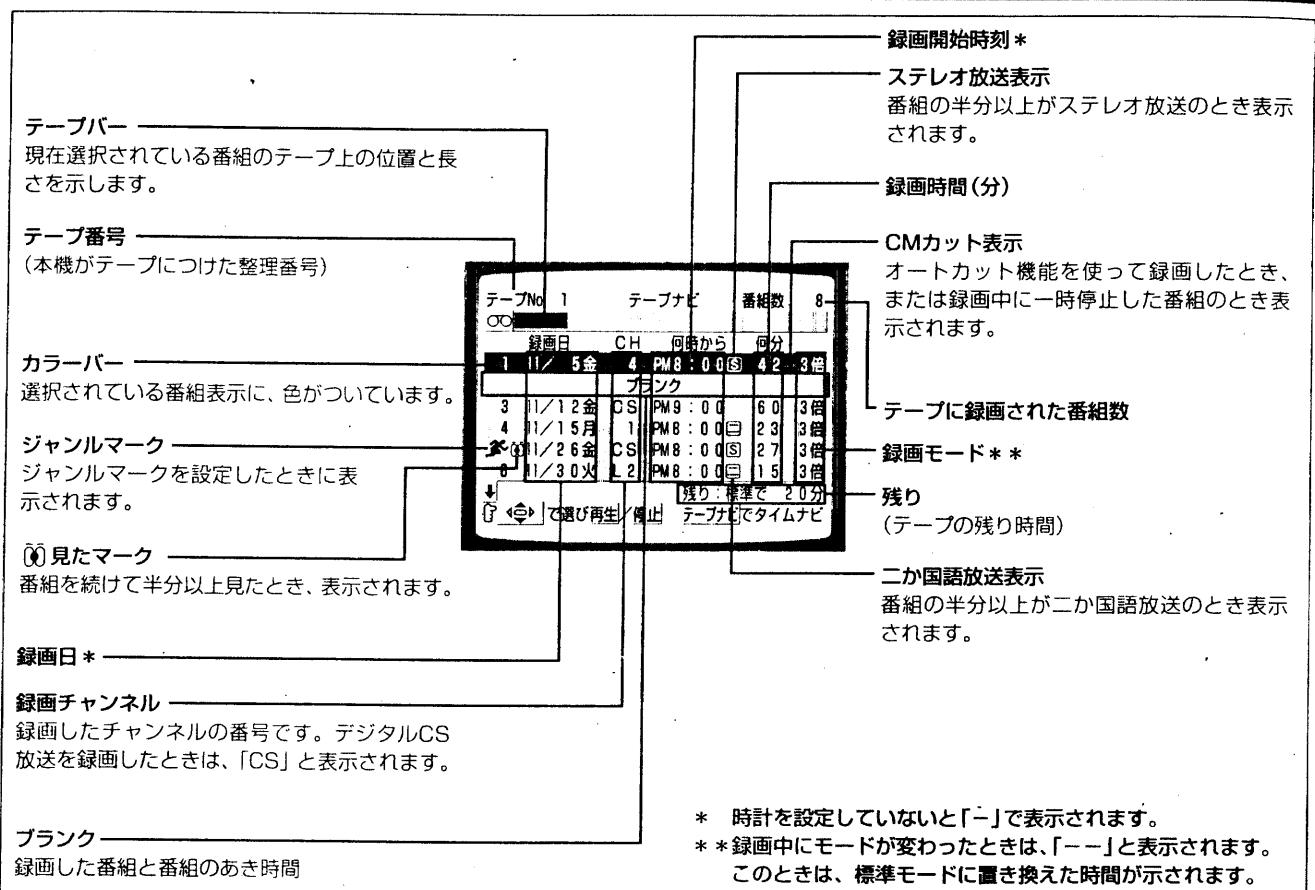

タイムナビ画面の見かた

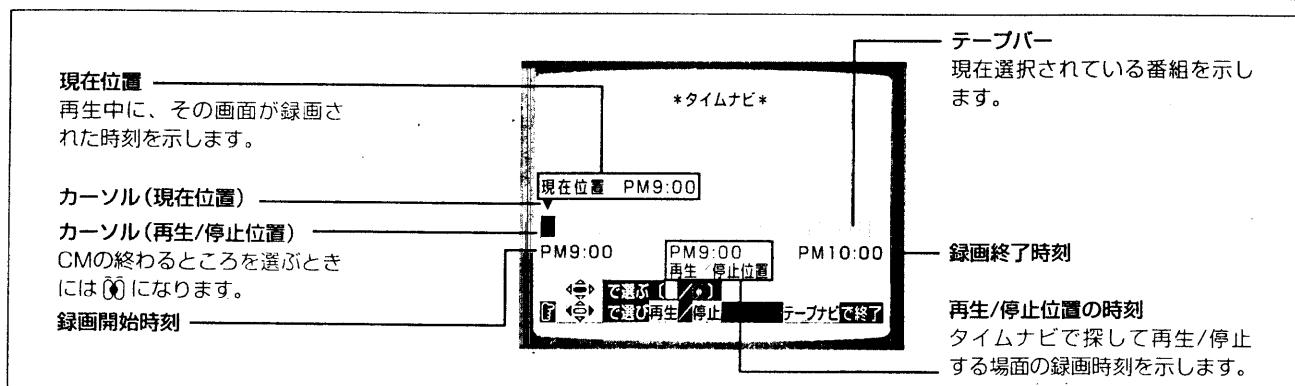

おしらせ

- 番組の録画数について**
- 「ブランク」、「残り」も含めて約256番組を登録できます。
- テープ番号の登録数について**
- 130以上は登録されません。
- 録画時間の精度について**
- 表示される録画時間と実際の録画時間には、約3分の誤差があります。


録画データの保持について

- 登録された録画データは、停電や電源プラグをコンセントから抜いたときも消えません。
- 本機のメモリーが故障して録画データが消えた場合、データを復元することはできません。
- 見たマークについて**
- 見たマークは、番組を続けて半分以上見た(再生した)とき表示されます。番組の半分以内で再生をやめたり、テープナビ画面を出すと、見たマークは表示されません。


重 要

テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、本機で録画したテープだけです。

テープの録画データを見る

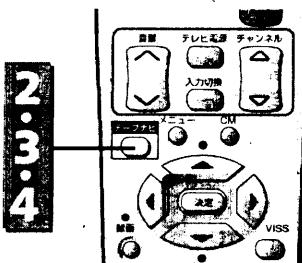


1 本機で録画したテープを入れる

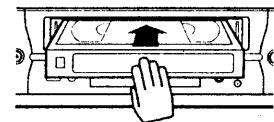


ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す

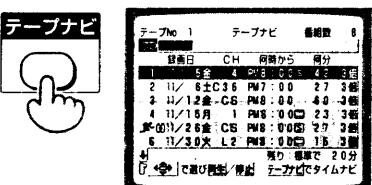

- テープナビ画面が出ます。
画面の見かたは**56**ページをご覧ください。
- この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます。
(**59**ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

3 テープナビボタンを押す

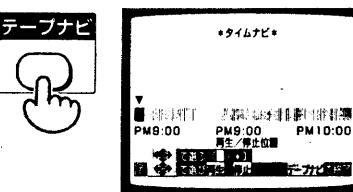

- タイムナビ画面が出ます。
- この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(**64**ページ「タイムナビで見たい画面を探す」参照)。

4 テープナビボタンを押す



元の画面に戻ります。


おしらせ

- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
- テープを最初から約2分間再生したあとテープナビボタンを押してください。
 - 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。
 - タイムナビ「切」のとき、またはテープナビ画面で「ブランク」、「残り」を選んだときには、**3**の画面が出ません。

重要

テープナビ機能を入／切するときは、テープを取り出してください。
テープが入っていると、切り換えることができません。

テープナビ機能とタイムナビ機能を入／切する

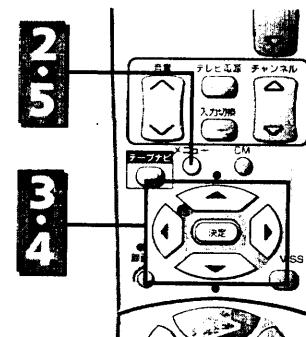


1 テープを取り出す


2 メニューボタンを押す




3 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

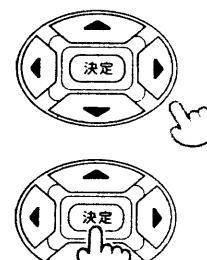

テープナビメニューが出ます。

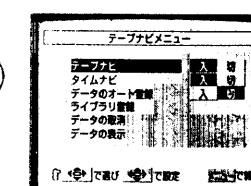

4 ◀、▶ボタンで「テープナビ」の「入」か「切」を選ぶ

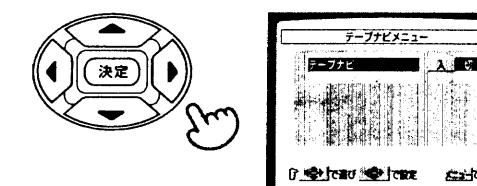

- 工場出荷時は「入」です。
- テープナビ機能を使わないときは「切」にしてください。
- タイムナビ機能を「入／切」するには、テープナビ「入」のとき、▼、▲ボタンで「タイムナビ」を選び、◀、▶ボタンで「入」、「切」を選んでください。

5 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。また、CMオートが動作しません。

重要


テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。
58ページをご覧になって「入」に設定してください。

録画データを使って番組の頭出しをする

録画データを使って見たい番組を探したり、テープの録画されていないところ(ブランク)を探すことができます。

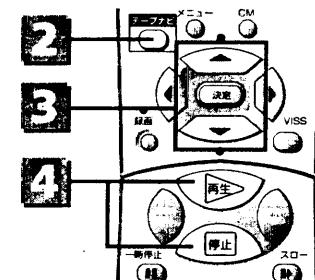


1 本機で録画したテープを入れる

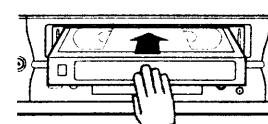


ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。
点灯後に次の操作をしてください。

2 テープナビボタンを押す

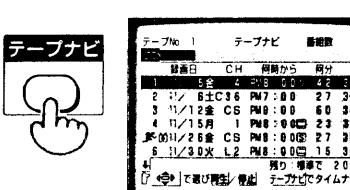

テープナビ画面が出ます。


3 ▼、▲ボタンを押して、見たい番組(またはブランク)を選ぶ

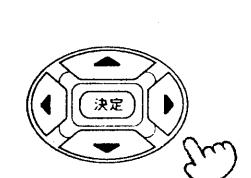

- カラーバーが選んだ番組に移動します。
- テープバーが選んだ番組の位置と長さを示します。
- 6番目以降の番組を選ぶには、▼ボタンを繰り返し押して、表示します。
- 番組の途中を探すときは「タイムナビで見たい場面を探す」(64ページ)をご覧ください。



4 番組の頭から再生する、または頭出しして停止する

再生するとき

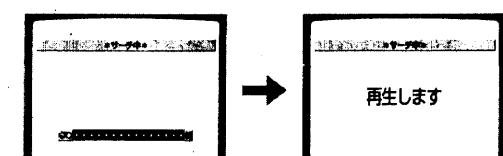

番組の頭を探して自動的に再生します。

頭出しして停止するとき

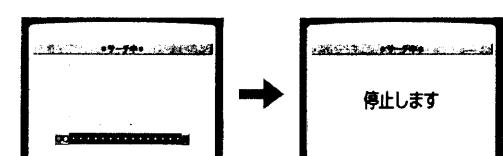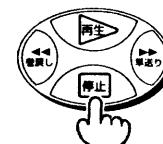

番組の頭を探して自動的に停止します。

おしらせ

テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき

- ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。
- 頭出しのあと自動的に電源を切るには
・3で見たい番組(または残り)を選んだあと電源ボタンを押すと、番組を頭出ししてから自動的に停止し、電源が切れます。
- 本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき
 - テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
 - 本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

便利な使いかた


重 要

- ビデオの中にテープが入っているときは、入っているテープのデータを取り消すことはできません。テープを取り出してから操作してください。
- データの取り消しをすると、1本のテープに登録されているテープデータ全てが取り消されます。データの一部(番組データ)を取り消すことはできません。

登録内容を取り消す

登録できるデータ数が残り少なくなったときや、いらなくなってしまったテープのデータ、ライブラリ登録したテープのデータを取り消したいときに行います(67ページ参照)。


ふたを閉じたところ ふたを開けたところ

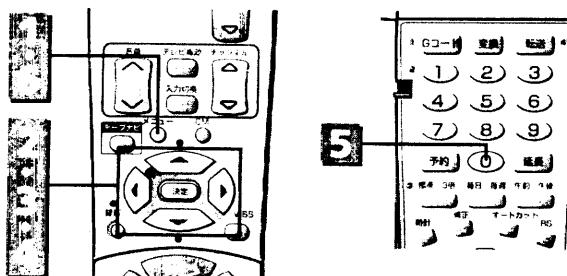

メニュー ボタンを押す



2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

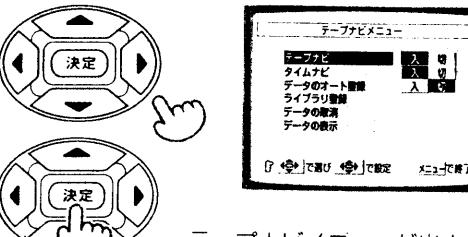


テープナビメニューが出ます。

おしらせ


「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

▼、▲ボタンで「データの取消」を選び、決定ボタンを押す

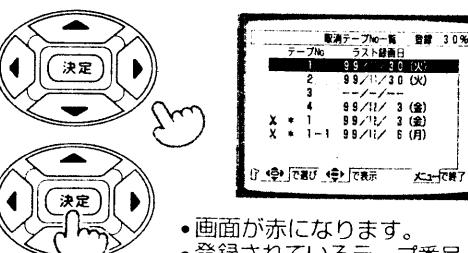


- 画面が赤になります。
- 登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。
- Xはライブラリ登録したテープです。

4 ▼、▲ボタンで取り消したいテープ番号を選び、決定ボタンを押す

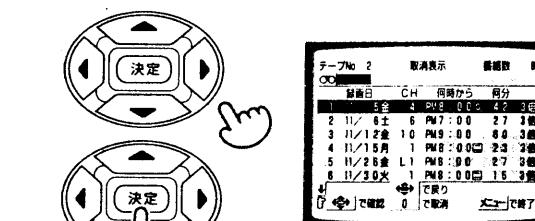


- 次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押して表示します。
- 選んだテープの詳しい登録内容が表示されます。取り消してよいテープか、内容を確認してください。

5 Oボタンを押して取り消す

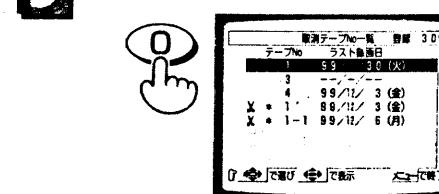

- 選んだテープの録画データが取り消され、③の画面に戻ります。
- 他のテープも取り消したいときは④～⑤を繰り返してください。

6 メニュー ボタンを押す

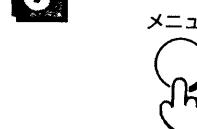

元の画面に戻ります。

おしらせ

一度このビデオで録画したテープに再度録画するときは、登録内容を取り消す必要はありません(録画すると新しいデータが自動的に登録されます)。

登録バーセント表示について


・バーセント表示は、テープ番号の数ではなく、登録されている番組数や内容によって変わります。

ラスト録画日の表示について



・時計を設定していないときにデータが登録されたり、登録時間(録画時間)が短い(標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内)と、ラスト録画日は「-/-/-」と表示されます。

登録内容を確かめる

テープを入れずに、このビデオに登録されている全データの登録内容を確かめることができます。お手持ちのテープのラベルに、登録されたテープ番号を付けておくと、テープを探すのに便利です。

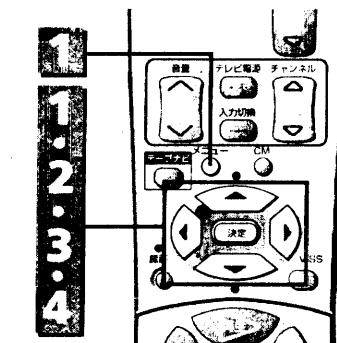


3 ▼、▲ボタンで確認したいテープ番号を選択

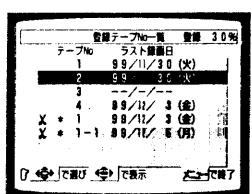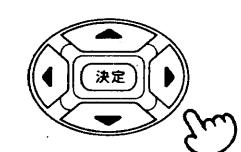


次の画面を見るには、▼ボタンを繰り返し押して表示します。

4 決定ボタンを押す

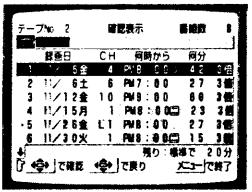


1 メニュー ボタン、カーソルボタンと決定ボタンで「テープナビメニュー」を出す

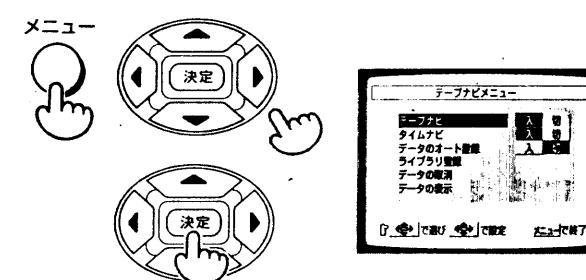

おしらせ

「テープナビ」が「切」のときは「タイムナビ」、「データのオート登録」、「ライブラリ登録」、「データの取消」、「データの表示」は出ません。

2 ▼、▲ボタンで「データの表示」を選び、決定ボタンを押す

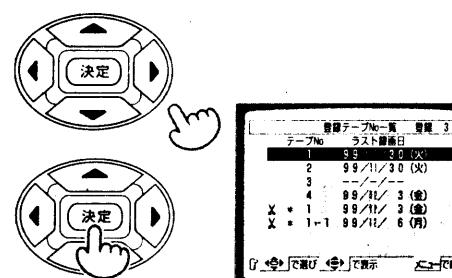


登録されているテープ番号と最後に録画した年月日、曜日が表示されます。

便利な使いかた

テープナビのご注意


■次の①～⑤のテープが入っているときテープナビボタンを押すと、下の画面が出ます。

- ①何も録画していないテープ
- ②本機以外のビデオで録画したテープ
- ③テープナビを[切]にして本機で録画したテープ
- ④登録内容を取り消したテープ
- ⑤市販のソフトテープ

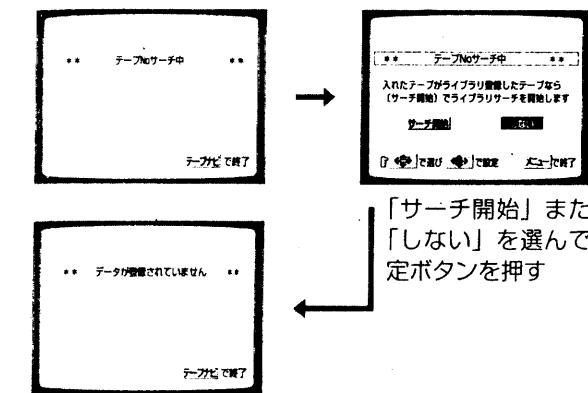

■登録の数には限りがあります。


- ・録画を始めたときに下の画面が出たときは、いらないテープの登録内容を消してください。

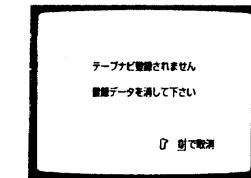

- ・上の画面が出ている間に0ボタンを押すと⑥ページの「登録内容を取り消す」の③の画面になります。

③の画面でテープNoに*が付いていないテープの中からいらないテープを選んで④～⑥の操作を行い、登録を取り消してください。

- ・このビデオでオート登録をしたテープを入れて録画を始めたときに上の画面が出た場合は、上の画面が出ている間に0ボタンを押すと、下のような画面が出ます。

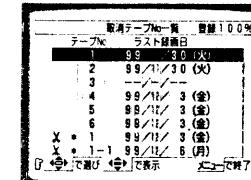


タイムナビで見たい場面を探す ……

このビデオには、ある番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、その場面で停止したり、CMの終わるところを探せるタイムナビ機能がついています。
テープナビ機能が「入」になっているときにお使いください。

◆要

- ・テープを入れてもビデオのテープナビボタンが緑に点滅しないときは、テープナビ機能が「切」になっています。**68**ページをご覧になって「入」に設定してください。
- ・テープナビ画面、タイムナビ画面が出るのは、テープナビが「入」で録画したテープだけです。
- ・データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(**70**ページ参照)。


指定した時刻の頭出しをする

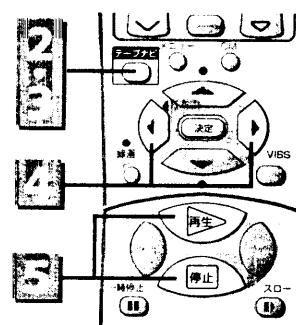

1 テープナビメニューの「タイムナビ」を「入」にする

操作のしかたは**58**ページをご覧ください。

2 再生中、テープナビボタンを押す

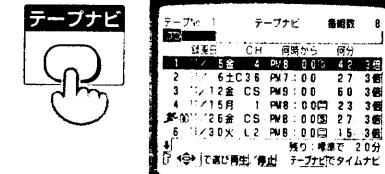

テープナビ画面が出ます。

おしらせ


再生中以外の番組でタイムナビを使うとき

- ・**1**でテープナビ画面を出したとき、▼、▲ボタンを押して番組を選んでからテープナビボタンを押してください。この場合、タイムナビ画面の「現在位置」の時刻は表示されません。
- ・テープナビ画面で見たい番組を選ぶとき、ビデオのテープナビボタンと選択ボタンも使えます。

本機で録画したテープを入れてもテープナビ画面が出ないとき


- ・テープを最初から約2分間再生したあと、テープナビボタンを押してください。
- ・本機で録画した部分でテープナビボタンを押してください。

3 もう1回テープナビボタンを押す

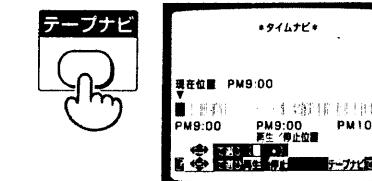

- ・再生中の番組のタイムナビ画面が出ます。
- ・もう1回テープナビボタンを押すと、元の画面に戻ります。

オートカット機能を使って録画した番組、または録画中に一時停止した番組のとき

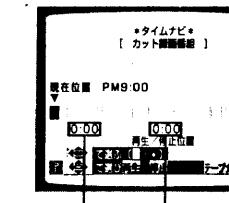

- a. 録画開始時刻の代わりに「0:00」が表示されます。
- b. 「再生／停止位置」には、録画開始からの経過時間が表示されます。
- c. 録画終了時刻の代わりに録画時間が表示されます。

・[オート録画番組]の場合、3倍モードで録画された部分も、録画時間および経過時間は標準モードに置き換えた時間になります。


おしらせ

・現在位置表示の黒い四角が**1**のときは、**66**ページを参考してください。

タイムナビ機能が使えないとき

- ・テープの現在位置が「残り」または「ブランク」にあるとき、またはテープナビ画面で▼、▲ボタンを押して「残り」または「ブランク」の部分を選んだときは、タイムナビ機能が働きません。

4 ◀、▶ボタンで見たい場面の時刻を選ぶ

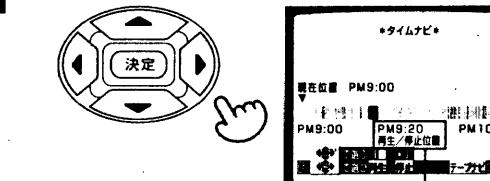

再生／停止位置の時刻

- ・「再生／停止位置」の時刻を選びます。
- ・バーの中の黒い四角が現在のテープ位置を示します。

5 選んだ時刻の場面から再生する、またはその時刻を探して停止する

再生するとき



選んだ時刻を探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき



選んだ時刻を探して自動的に停止します。

おしらせ

自動的に電源を切るとき

- ・**4**の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだ時刻を探してから自動的に停止し、電源が切れます。


便利な使いかた

.....

重 要

データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、CMの終わるところは探せません（70ページ参照）。


CMの終わるところを探す

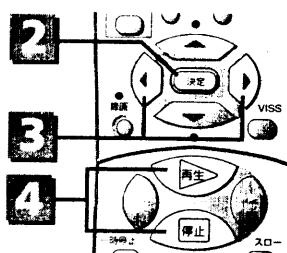

1 タイムナビ画面を出す

操作のしかたは64ページの①～③をご覧ください。

2 決定ボタンを押してカーソルを変える

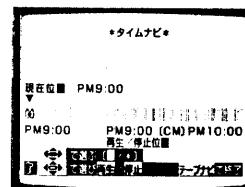


バーの中の黒い四角が④に変わります。

おしらせ

- ビデオ前面の[CM]が消えているときは、画面の下の[再生/停止][CM]が出ません。


3 ◀、▶ボタンで見たいCMの終わるところを選ぶ

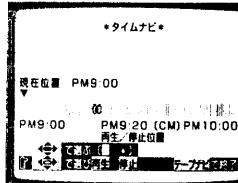

- 「再生/停止位置[CM]」の時刻を選択します。
- バーの中の④が、CMの終わる位置を示します。
- CMがない場合は④が動きません。



4 選んだCMの終わるところから再生する。または探して停止する

再生するとき

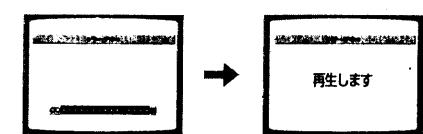

選んだCMの終わるところを探して、そこから自動的に再生します。

選んだ時刻で停止するとき

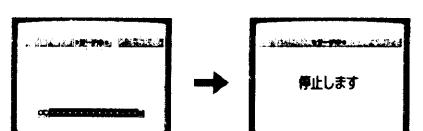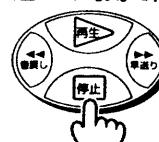

選んだCMの終わるところを探して自動的に停止します。

おしらせ

- ④の操作のあと電源ボタンを押すと、選んだCMの終わるところを探してから自動的に停止し、電源が切れます。


ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使う

テープにライブラリ登録すると、ライブラリデータでテープナビ、タイムナビを使うことができます。ライブラリ登録は、テープの録画データをテープの頭にまとめて記録する機能です。複数の番組を録画した保存用のテープがふえて、テープナビの登録数が足りないときは、ライブラリ登録をするとテープナビの登録数を減らすことができます。ライブラリ登録をしたら、録画データを取り消すことをおすすめします（60ページ参照）。



重 要

- ライブラリ登録はテープの頭の数秒間にデータを記録します。データ記録部分の画像は、現在受信しているチャンネルの映像が録画されますが、音声は前のままで。
- ライブラリ登録できるのは、このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープだけです。
- ライブラリ登録したテープに録画しても、ライブラリデータの内容は変わりません。録画できないようにテープのつめを折って使ってください。
- 放送局からの映像信号を受信していないときは、「NO SYNC」と出て、ライブラリ登録できません。

テープにライブラリ登録する

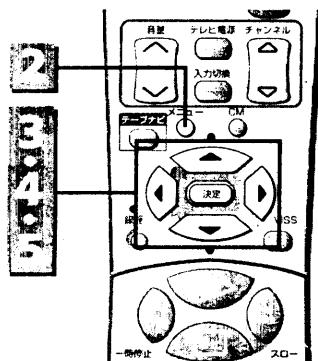


4 カーソルボタンで「ライブラリ登録」を選び、決定ボタンを押す

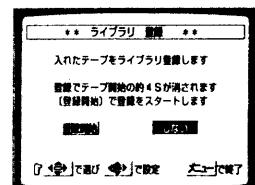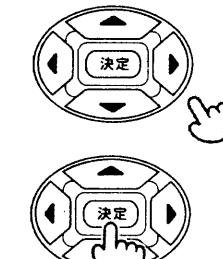



ライブラリ登録画面が出ます。

1 テープを入れる



- このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- ビデオのテープナビボタンが数回点滅してから点灯します。点灯後に次の操作をしてください。

5 「登録開始」を選び、決定ボタンを押す

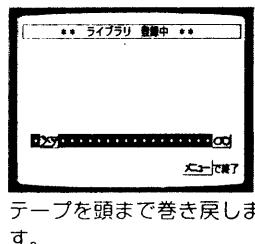
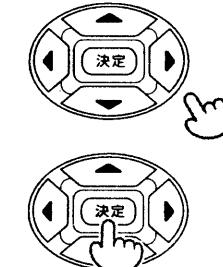


テープを頭まで巻き戻します。

6 メニューボタンを押す



7 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

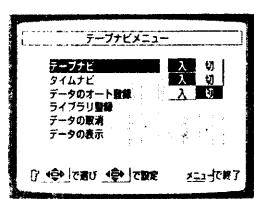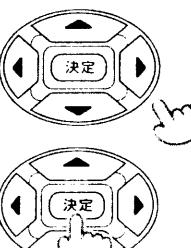


テープナビメニューが出ます。

おしらせ

ライブラリ登録中に、登録データを書き込んでいる黒い線が画面の上に出ますが、故障ではありません。



ライブラリ登録中です。

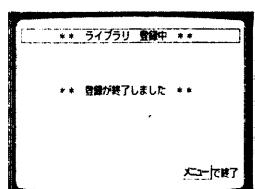

ライブラリ登録が終わると、元の画面に戻ります。

.....

昔のビデオで録画したテープでテープナビを使う

このビデオよりも前に発売された日立製のテープナビ機能付きビデオで、テープナビを「入」にして録画したテープを、このビデオのテープナビで使うことができます。
テープナビを使う前に、昔のビデオで録画したテープのデータを登録してください。この操作をデータのオート登録といいます。


◆◆要

- ・テープナビ機能がついていないビデオで録画したテープは、録画データを読み込むことができません。
- ・以下の日立製ビデオでは録画データが異なるため、データのオート登録ができません。
7B-F61、7B-BF63、7B-S60、7B-BS65、7B-BS3000、7B-DF100
- ・このビデオでテープナビを「入」にして録画したテープの録画データを、昔の日立製のテープナビ機能付きビデオで読み込むことはできません。


◆◆要

- ・ライブラリデータでテープナビ、タイムナビ機能が使えるのは、このビデオでライブラリ登録したテープだけです。
- ・「テープナビ」、「タイムナビ」を「入」に設定してください(68ページ参照)。


テープのライブラリデータを見る

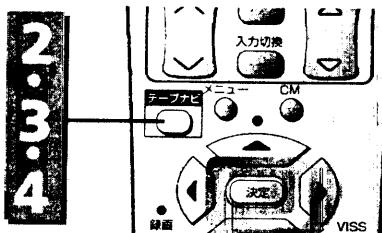

1 本機でライブラリ登録したテープを入れる



2 テープナビボタンを押す

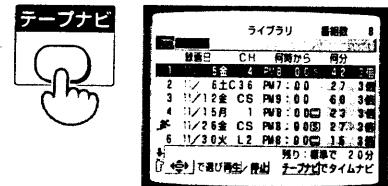


- ・テープナビ画面が出ます。
画面の見かたは66ページをご覧ください。
- ・画面が黄色になります。
- ・この画面のデータを使って、番組を頭から再生したり、頭出しして停止したりできます(69ページ「録画データを使って番組の頭出しをする」参照)。

おしらせ

- ・ライブラリデータではテープ番号と見たマークは出ません。また、ジャンルマークも変えられません。

3 テープナビボタンを押す

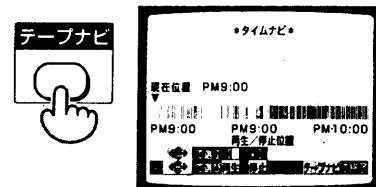

- ・タイムナビ画面が出ます。
- ・この画面で、番組中の録画時刻を指定してそこから再生したり、選んだ時刻を探して停止したりできます(64ページ「タイムナビで見たい場面を探す」参照)。


4 テープナビボタンを押す




元の画面に戻ります。

テープナビ画面が出ない場合


手順**2**でテープナビボタンを押してもテープナビ画面が出ないときには、以下の画面が出ます。

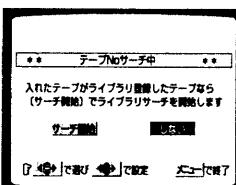

- ・ライブラリ登録したテープが入っていれば、「サーチ開始」を選んで決定ボタンを押してください。テープの録画データが記録されていればライブラリサーチが始まり、テープナビ画面が出ます。テープの録画データが記録されていないと下の画面が出ます。

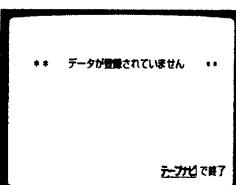


データのオート登録機能を入／切する

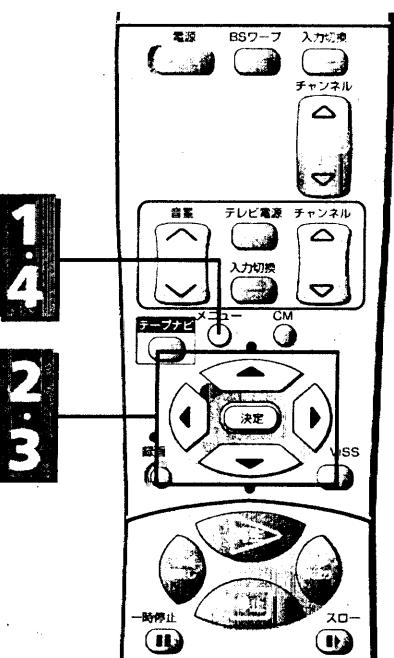

1 メニューボタンを押す




2 カーソルボタンで「テープナビメニュー」を選び、決定ボタンを押す

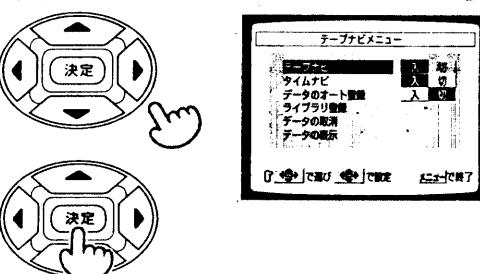

テープナビメニューが出ます。

3 カーソルボタンで「データのオート登録」の「入」を選ぶ

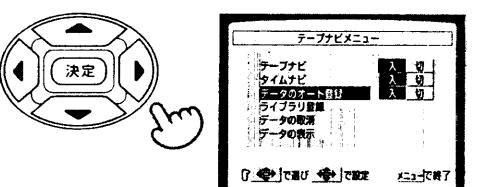

工場出荷時は「切」です。

おしらせ

- ・「テープナビ」が「切」のときは、「データのオート登録」は出ません。「テープナビ」を「入」にしてください。
- ・データのオート登録機能を使わないときは、「切」にしてください。

4 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。


便利な使いかた

重 要

- データのオート登録で、昔のテープナビの録画データを読み込んだテープでは、タイムナビ画面の現在位置表示が動かないことがあります(64ページ参照)。また、タイムナビでCMの終わるところを探せません(66ページ参照)。
- データのオート登録したテープに録画すると、タイムナビでCMの終わるところを探せません(66ページ参照)。またCMオートでCMをとばせません。


昔のテープナビの録画データを読み込む (データのオート登録)

1 テープを入れる

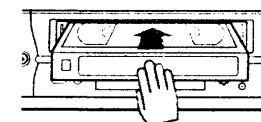

- 昔の日立製のテープナビ機能付きビデオでテープナビを「入」にして録画したテープを入れてください。
- データの判別に約10秒かかります。判別中は、ビデオのテープナビボタンが点滅します。

2 カーソルボタンで「開始」を選んで、決定ボタンを押す

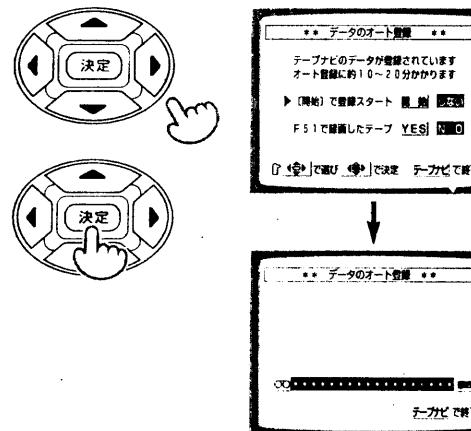

おしらせ

- テープの頭の部分でテープを入れると②の画面が出ないことがあります。このときは、1~2分再生してから、テープを出し入れしてください。
- 録画データの記録状態によっては、正しく登録されないことがあります。


おしらせ

- データのオート登録に約10~20分かかります。
- データのオート登録が終わったテープには、昔のテープナビで付けられたテープ番号の前に*が付きます。

昔のテープ番号	新しいテープ番号
No. 1	No.*1

- 他のビデオで録画したテープをオート登録した場合、録画されたビデオの違いにより、昔のテープ番号に録画したビデオの種類を示す番号が1から12まで自動的に付けられます。

(新しいテープ番号の説明)

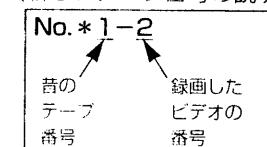

他のビデオで録画したテープ	オート登録後の 新しいテープ番号
昔のテープ番号	ビデオの種類
No. 1	1台目
No. 1	2台目
No. 1	3台目
⋮	⋮
No. 1	12台目


リモコンで2台のビデオを操作する

付属のリモコンは、日立製のビデオを3台まで、別々に操作できます。
ビデオを並べて使っているときなど、1台ずつ操作できるので便利です。


重 要

- ビデオのリモコン切換ボタンを「R-OFF」になると、リモコンをまったく受け付けなくなります。
- ビデオ側のリモコン切換ボタンとリモコン側のビデオ1/2/3切換ボタンの設定が合っていないと、ビデオの表示窓でビデオのリモコンコードが点滅します。

本機を操作するとき

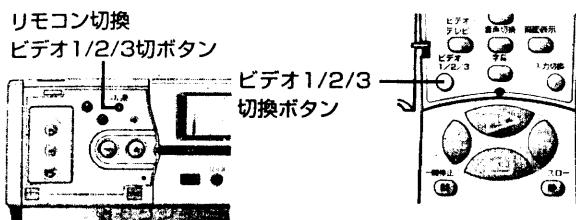


1 ビデオのリモコン切換ボタンをつまようじなどで押して、表示窓に「R-2」を出す

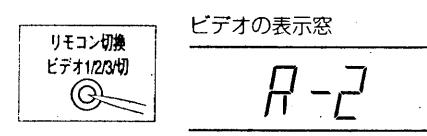

リモコン切換ボタンを押すたびに「R-1」→「R-2」→「R-3」→「R-OFF(切)」の順に切り換わります。

もう1台のビデオを操作するとき

1 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、「ビデオ1」を表示させる

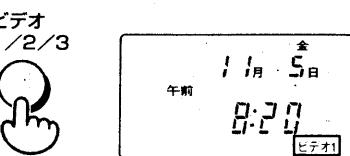

日立製ビデオは工場出荷時、ビデオ側のリモコン切換スイッチを「R-1」に設定してあるため、「ビデオ1」にします。


2 リモコンをもう1台のビデオに向けて操作する

おしらせ

3台のビデオを操作するとき

- 本機のリモコン切換ボタンを「R-3」に合わせ、他のビデオを「R-1」または「R-2」にしてください。

2 リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、「ビデオ2」を表示させる

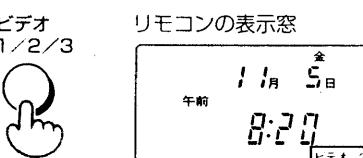

3 リモコンを本機に向けて操作する

おしらせ

付属のリモコンで操作できるビデオ


- VT-6800/VT-9700/VT-17以外の日立製ワイヤレスリモコン対応のビデオ
- ビデオによっては、リモコンのタイマー予約や時計合わせができないことがあります。

リモコンで他社のテレビを操作する……

本機のリモコンで、日立製以外にも他社9社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。
操作するたびに設定し直す必要はありません。

重 要

お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが動かないことがあります。

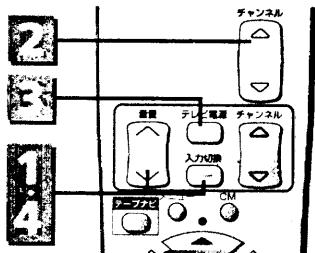


3 テレビ電源ボタンを押す




テレビ電源ボタンを押してテレビの「入／切」ができるれば、このリモコンで操作できます。

1 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの△側を同時に押す

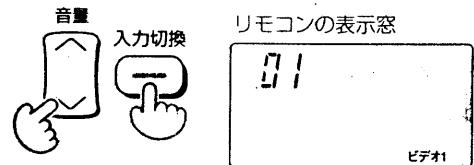

工場出荷時は、リモコンの表示窓にテレビコード「01」が表示されるように設定されています。

4 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの△側を同時に押す

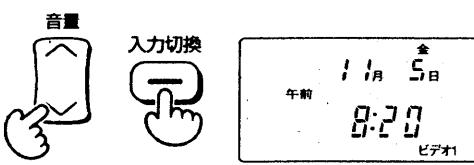

2 チャンネルボタンを押して、テレビのメーカーに合ったテレビコードを設定する

チャンネル	メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
	日立	01	サンヨー(2)	08
	松下(1)	02	シャープ(1)	09
	ビクター	03	シャープ(2)	10
	ソニー	04	富士通ゼネラル	11
	東芝	05	NEC	12
	三菱	06	松下(2)	13
	サンヨー(1)	07		

おしらせ



- ・松下、サンヨー、シャープはテレビコードが2種類あります。松下、シャープは電源の「入／切」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。
- ・数字ボタンでテレビチャンネルを選ぶことはできません。

3 テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入／切」ができるれば、このリモコンで操作できます。

4 テレビ入力切換ボタンとテレビ音量ボタンの△側を同時に押す

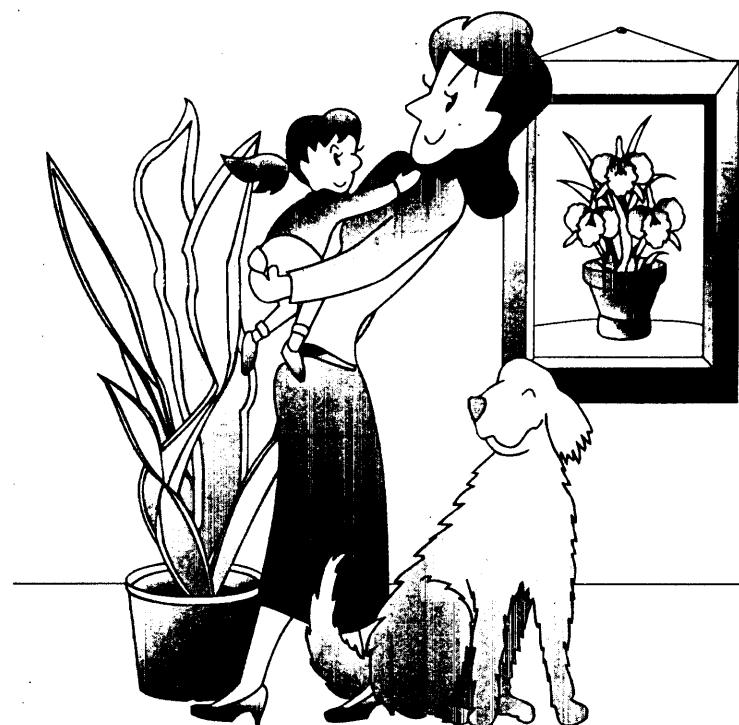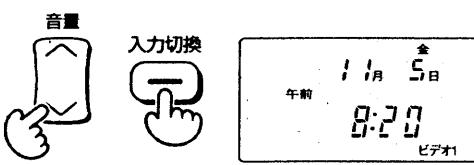

設置・準備編

ご自分で設置するには


設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。

◆基本の接続◆


- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ
(76ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは)
テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ(76ページ)

◆目的◆

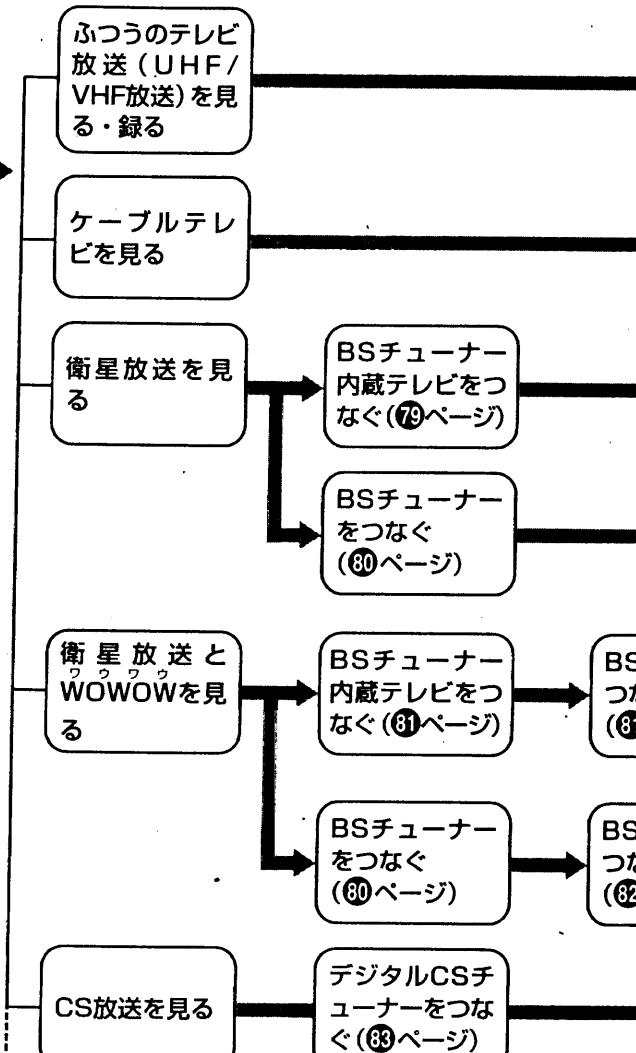

日立製AV-BUSテレビをお持ちのときは
テレビをコントロールすることができます。詳しくは、「AV-BUS III端子を使う」参照(84ページ)
日立製AV-BUS III端子付CSチューナーをお持ちのときは
ビデオコントローラーなどを使わずに、デジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます。詳しくは、「デジタルCSチューナーをつなぐ」参照(83ページ)

付属品を確かめましょう

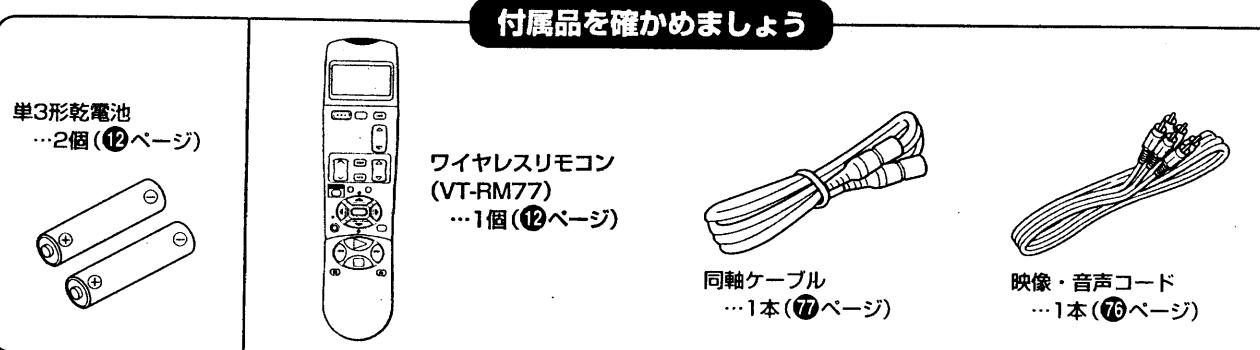

接続を確認する
(85ページ)


ケーブルテレビのチャンネルを設定する(88ページ)

受信チャンネルを合わせる

次の2つおりの方法で受信チャンネルを合わせられます。
まず①で合わせてみて、すべてのチャンネルがきれいに受信できていないときは②で合わせ直してください。

①エリアコード
(90ページ)
お住まいの都市のエリアコードを入力して設定する方法です。


②オートチャンネル
(86ページ)
お住まいの地域で受信できるチャンネルを一つずつ設定する方法です。



時計を合わせる
(94ページ)




設置するときに必要な工具

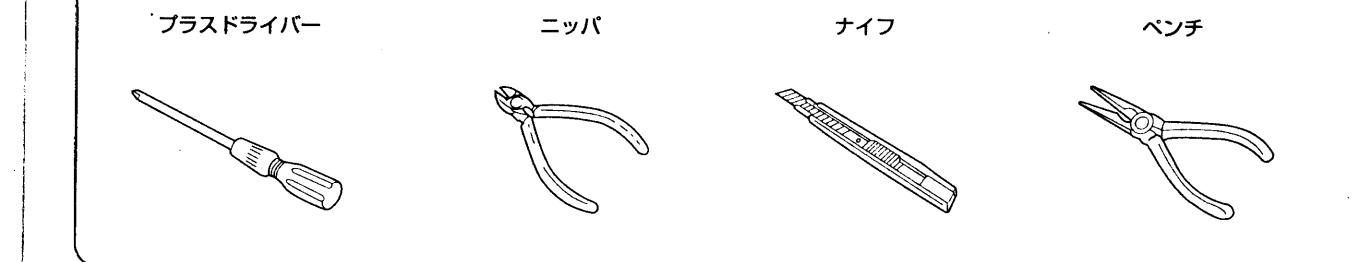



アンテナとテレビをつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。
アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。

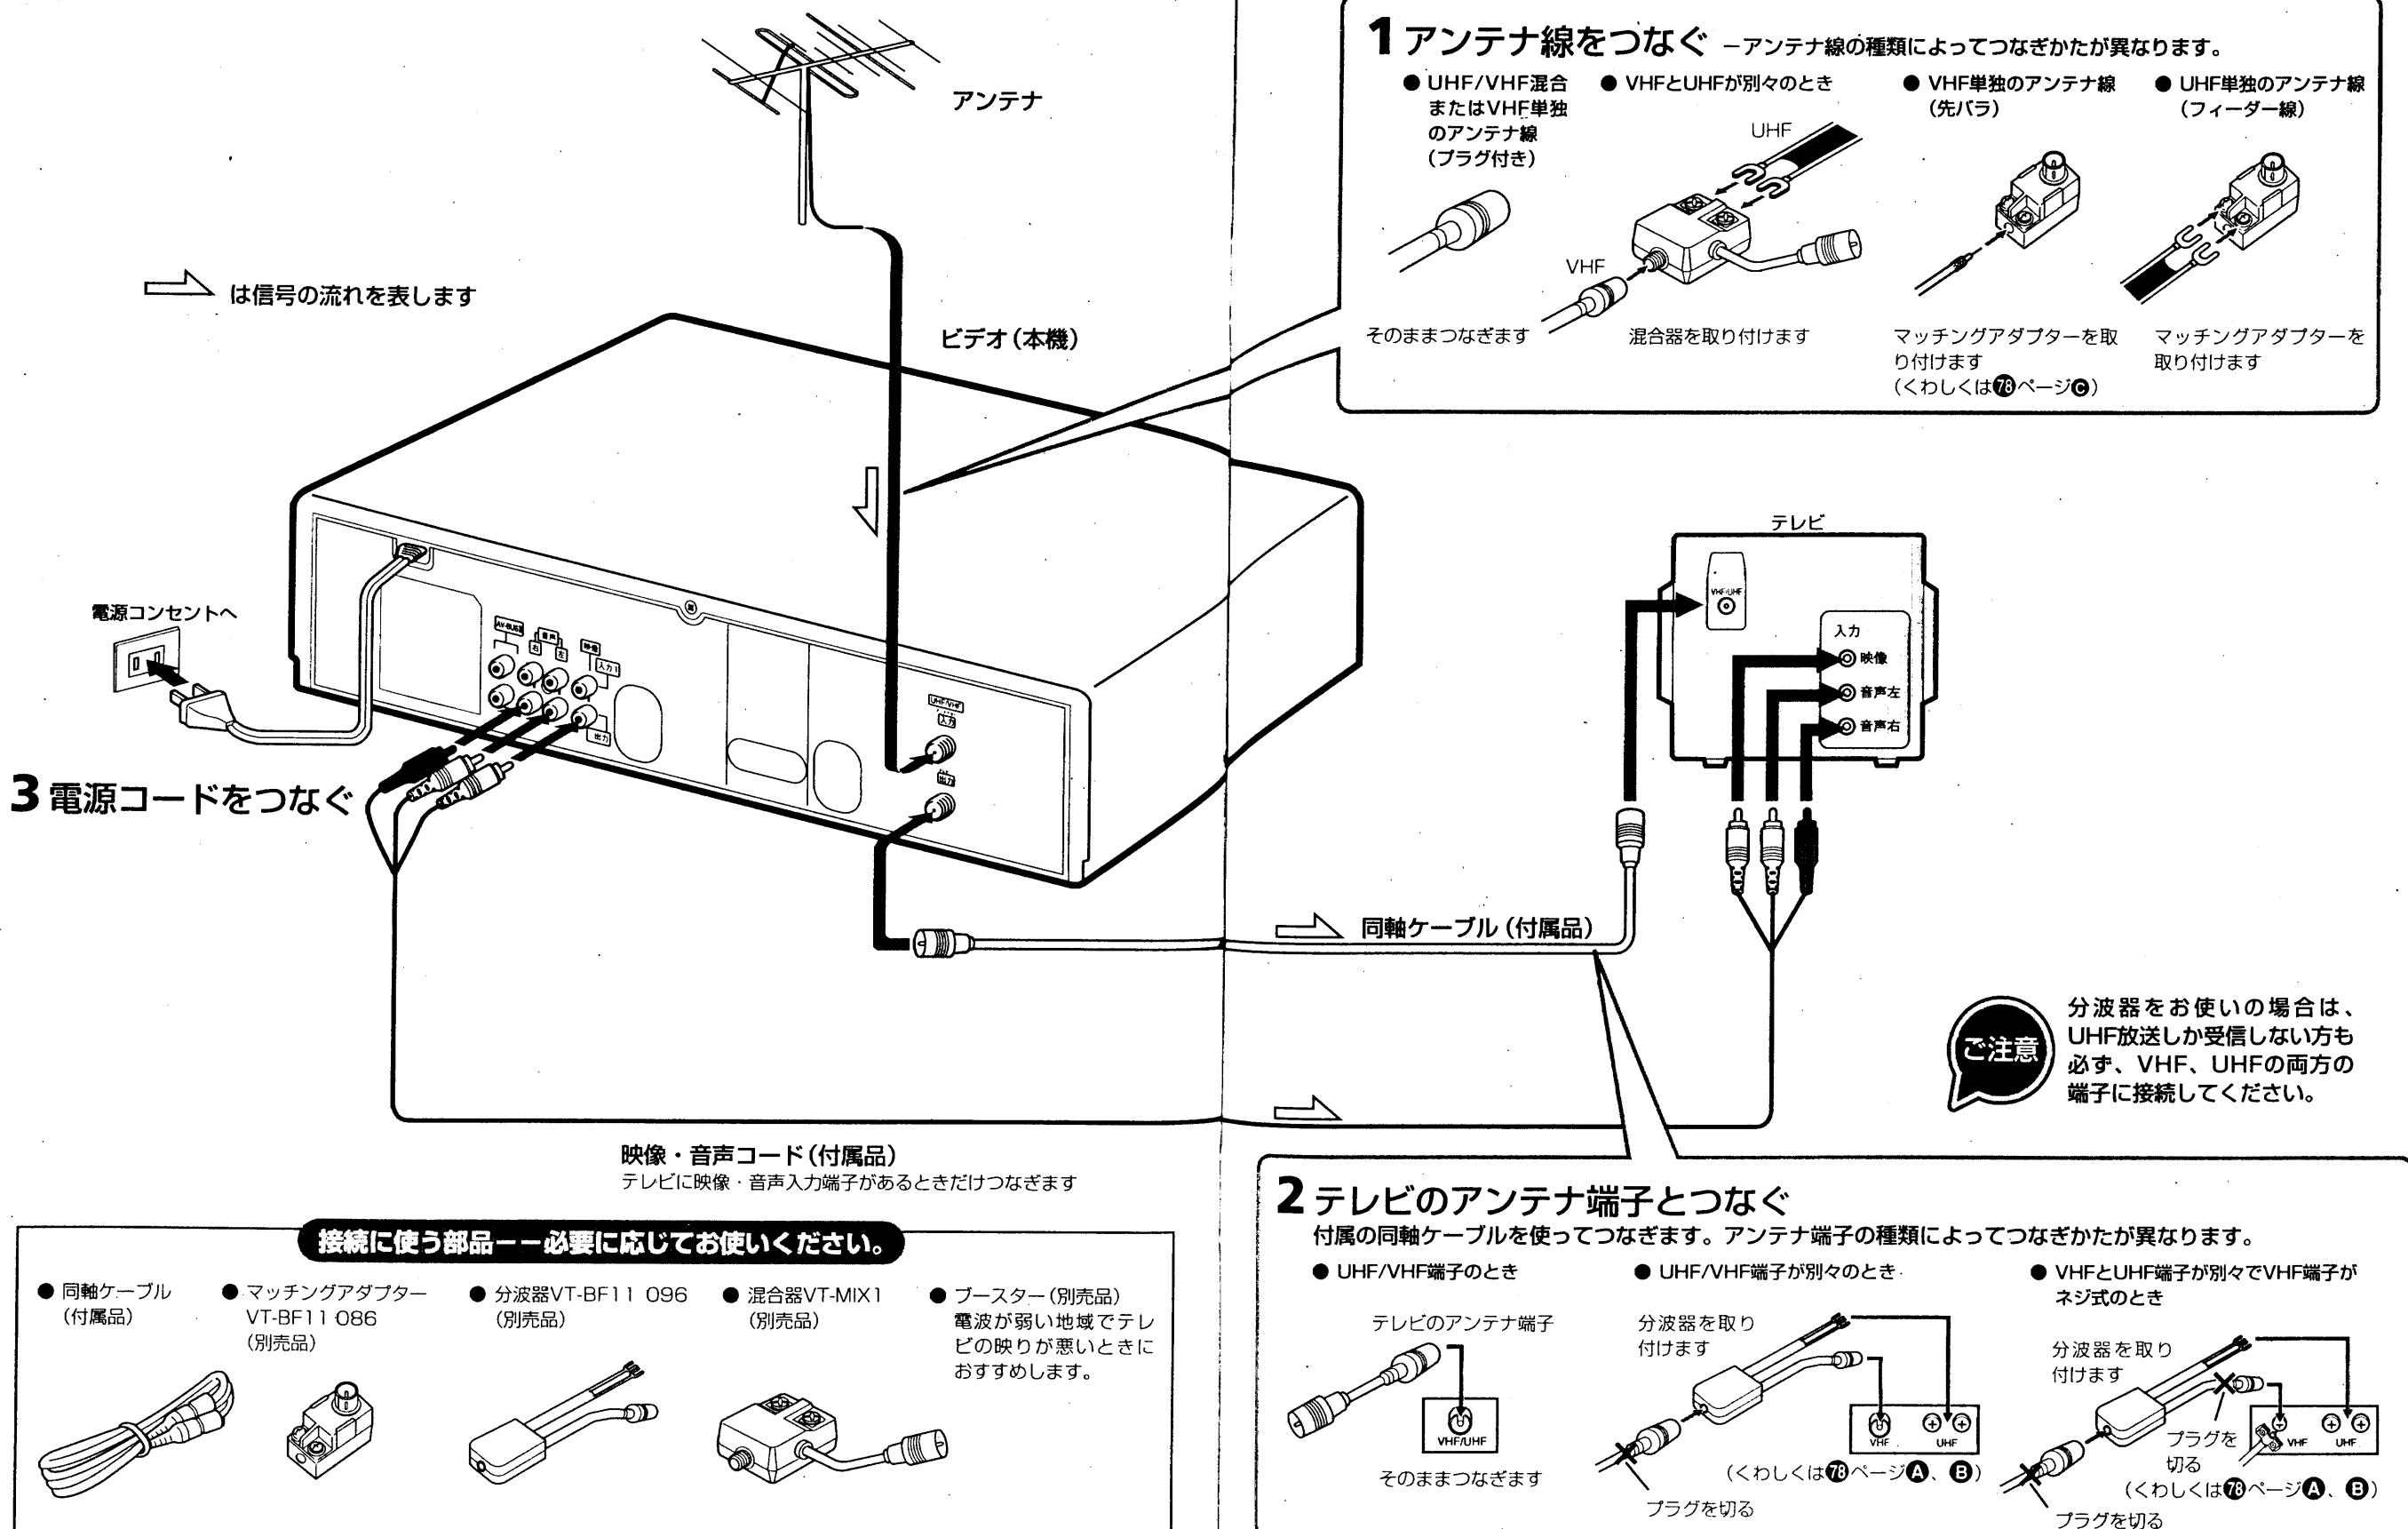


.....

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。


A

分波器の先端の加工

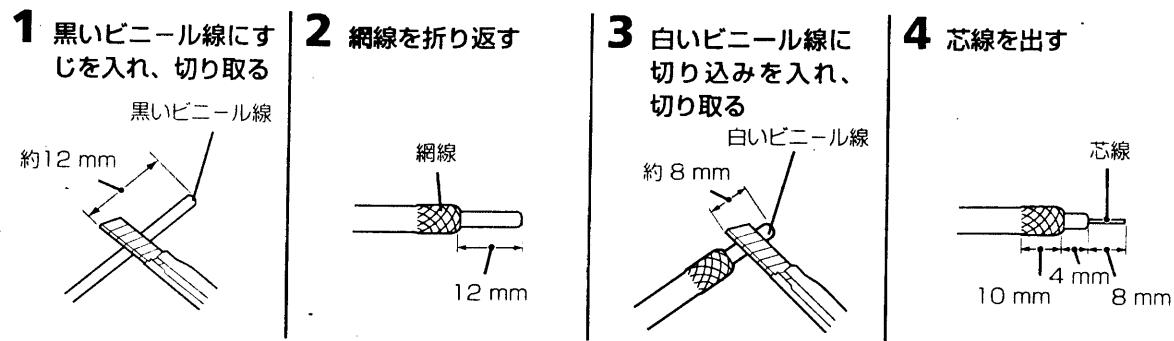


B

分波器(別売品、VT-BF11096)に同軸ケーブルを取り付ける

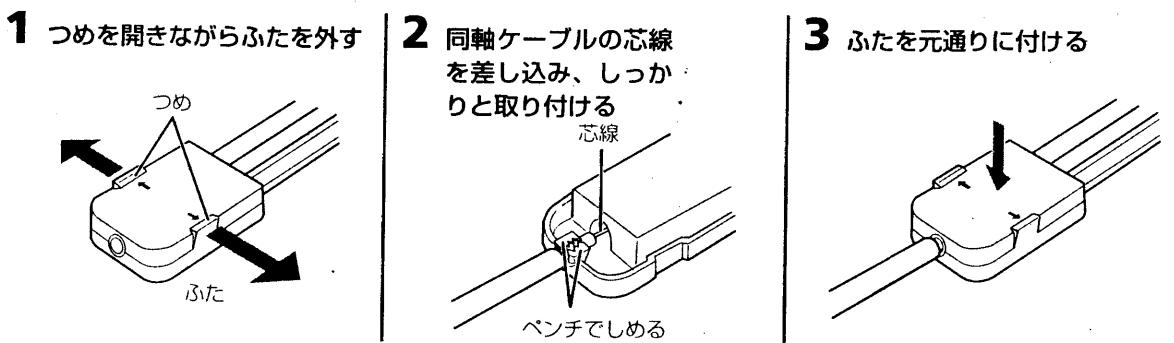

C

マッチングアダプター(別売品、VT-BF11086)に同軸ケーブルを取り付ける

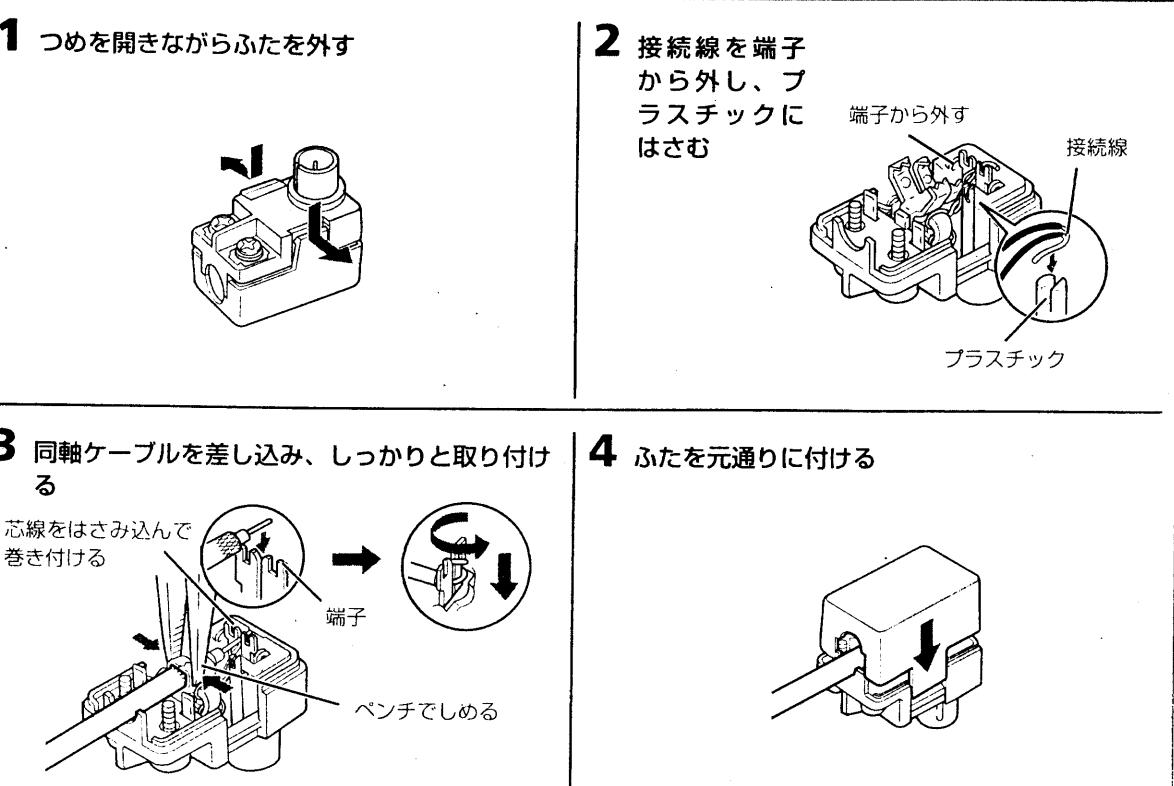


BSチューナー内蔵テレビをつなぐ

衛星放送を録画するときは、BSチューナー内蔵テレビをつないでください。テレビが日立製で、AV-BUS II(またはAV-BUS)端子がついているときは、ビデオの操作でテレビをコントロールすることができます。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ前面のチャンネル切換ボタンを押して必ず「RF-OFF」を選んでください。(65ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、69ページをご覧ください。

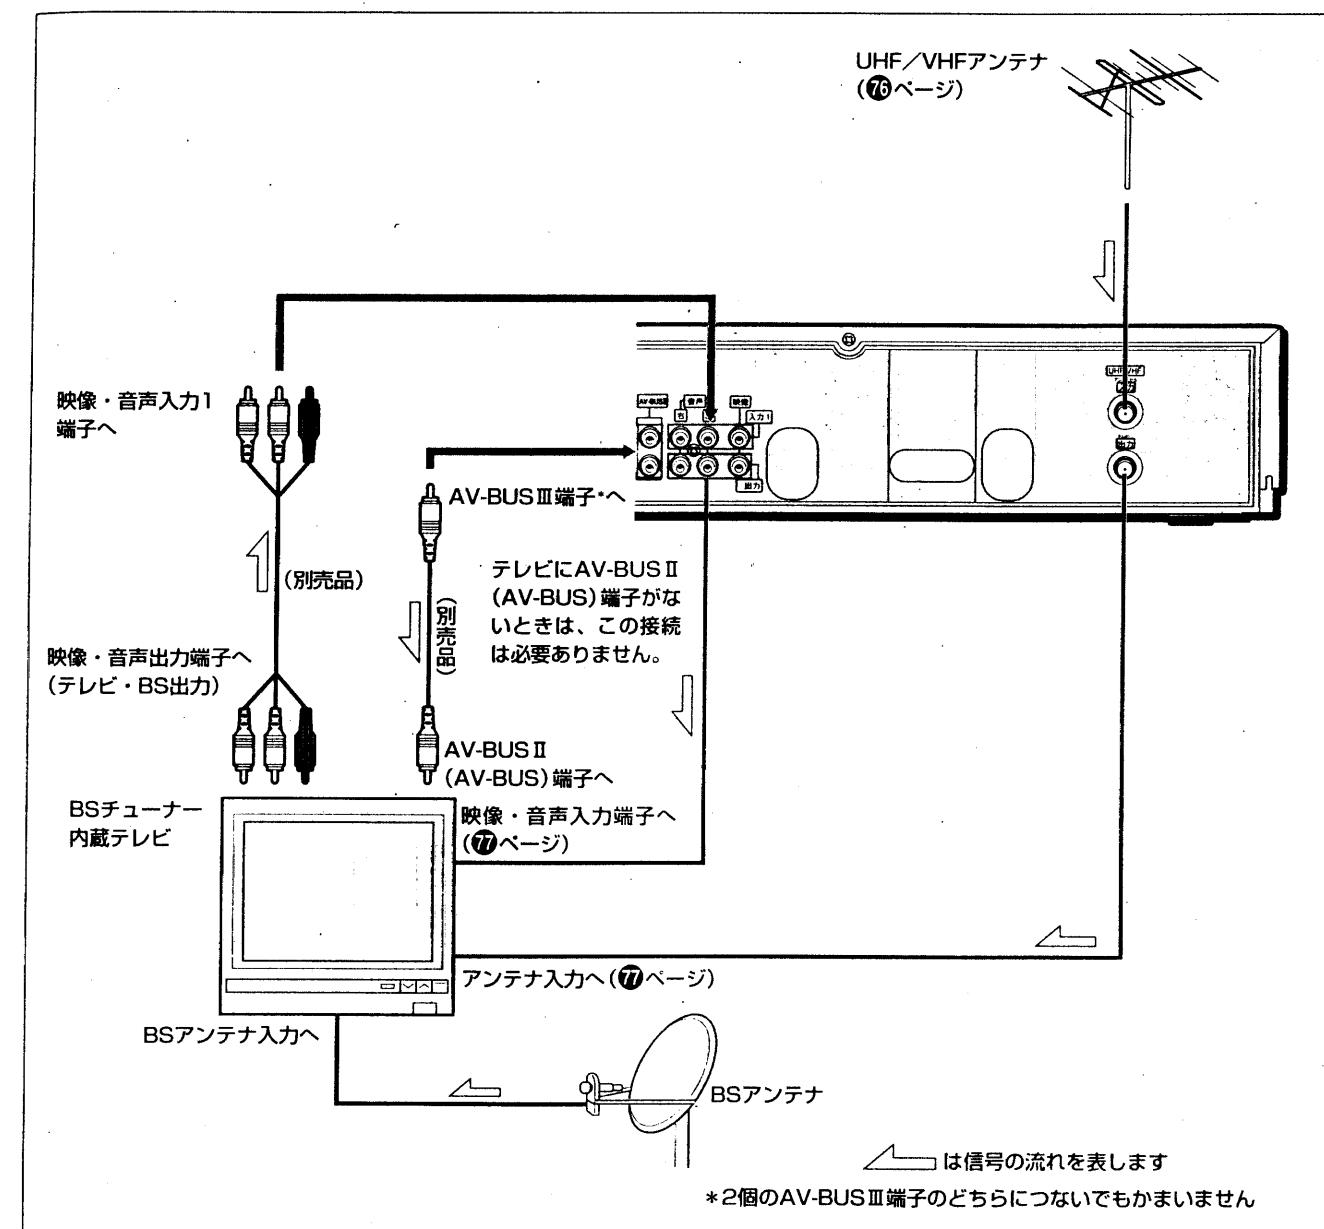


BSチューナーをつなぐ

衛星放送を録画するとき、お使いのテレビがBSチューナーを内蔵していないときは、BSチューナーをつないでください。BSチューナーが日立製で、AV-BUS II（またはAV-BUS）端子がついているときは、BSチューナーをコントロールすることができます。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ前面のチャンネル切換ボタンを押して必ず「RF-OFF」を選んでください。（85ページ参照）。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、39ページをご覧ください。

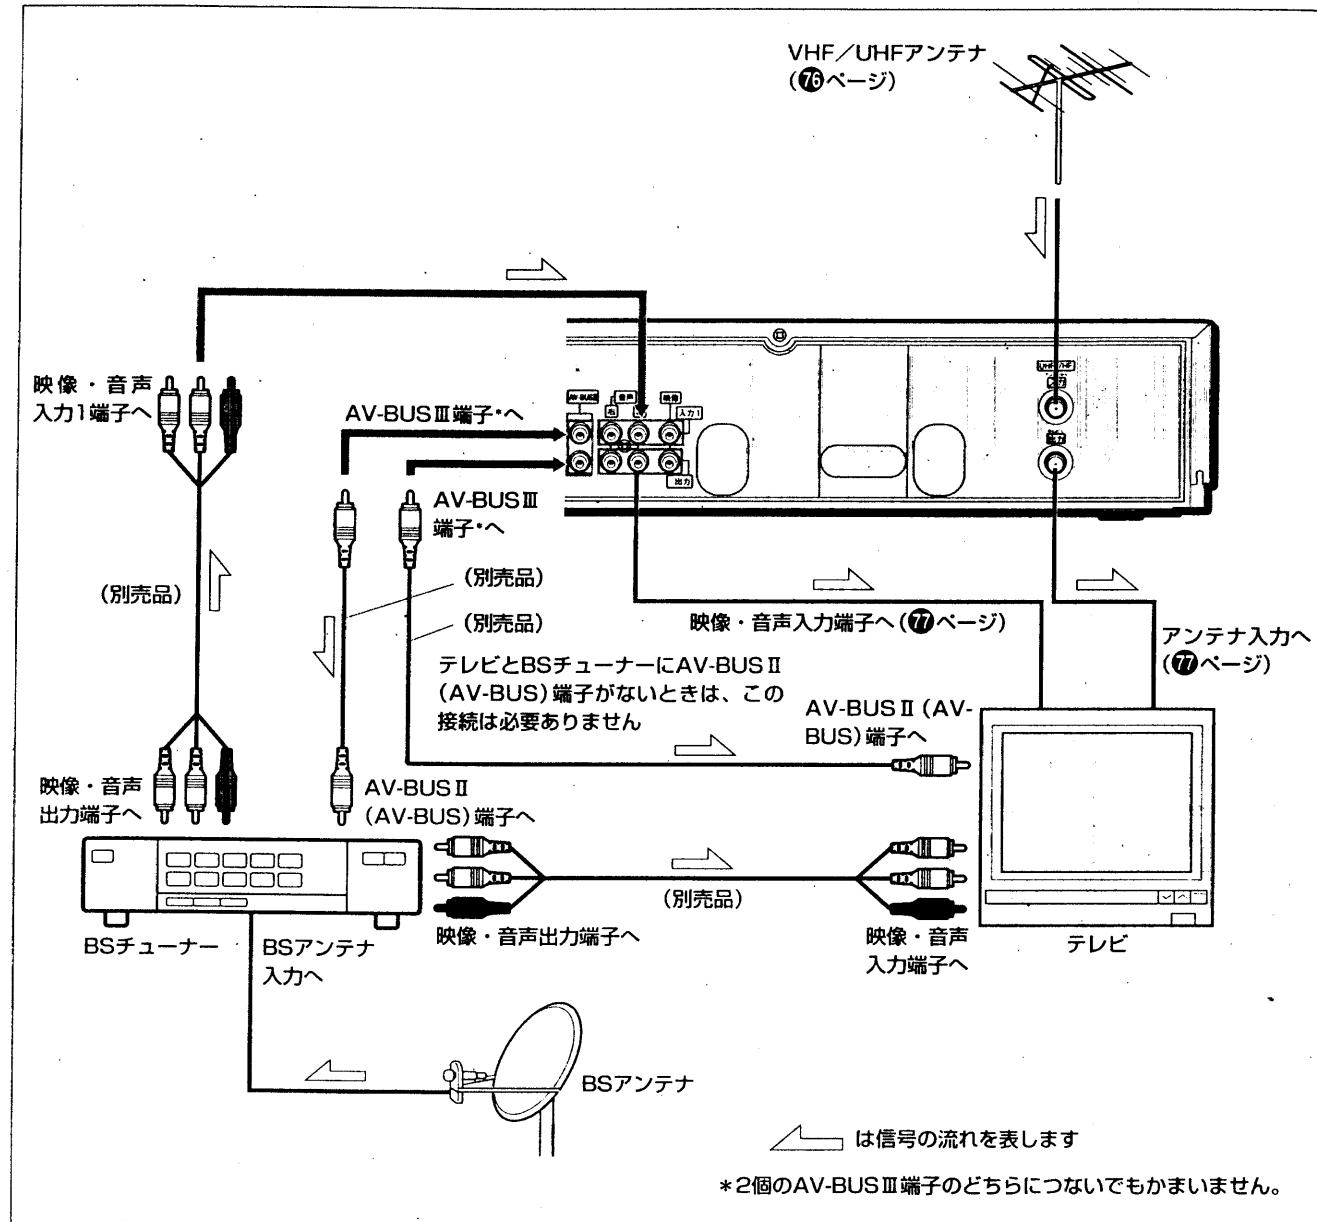

BSデコーダをつなぐ

有料放送のWOWOW (BS5チャンネル)を見るには、JSB (日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。


重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ前面のチャンネル切換ボタンを押して必ず「RF-OFF」を選んでください。（85ページ参照）。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、39ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナの接続については76～77ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビとの接続

*2個のAV-BUS III端子のどちらにつないでもかまいません。

は信号の流れを表します

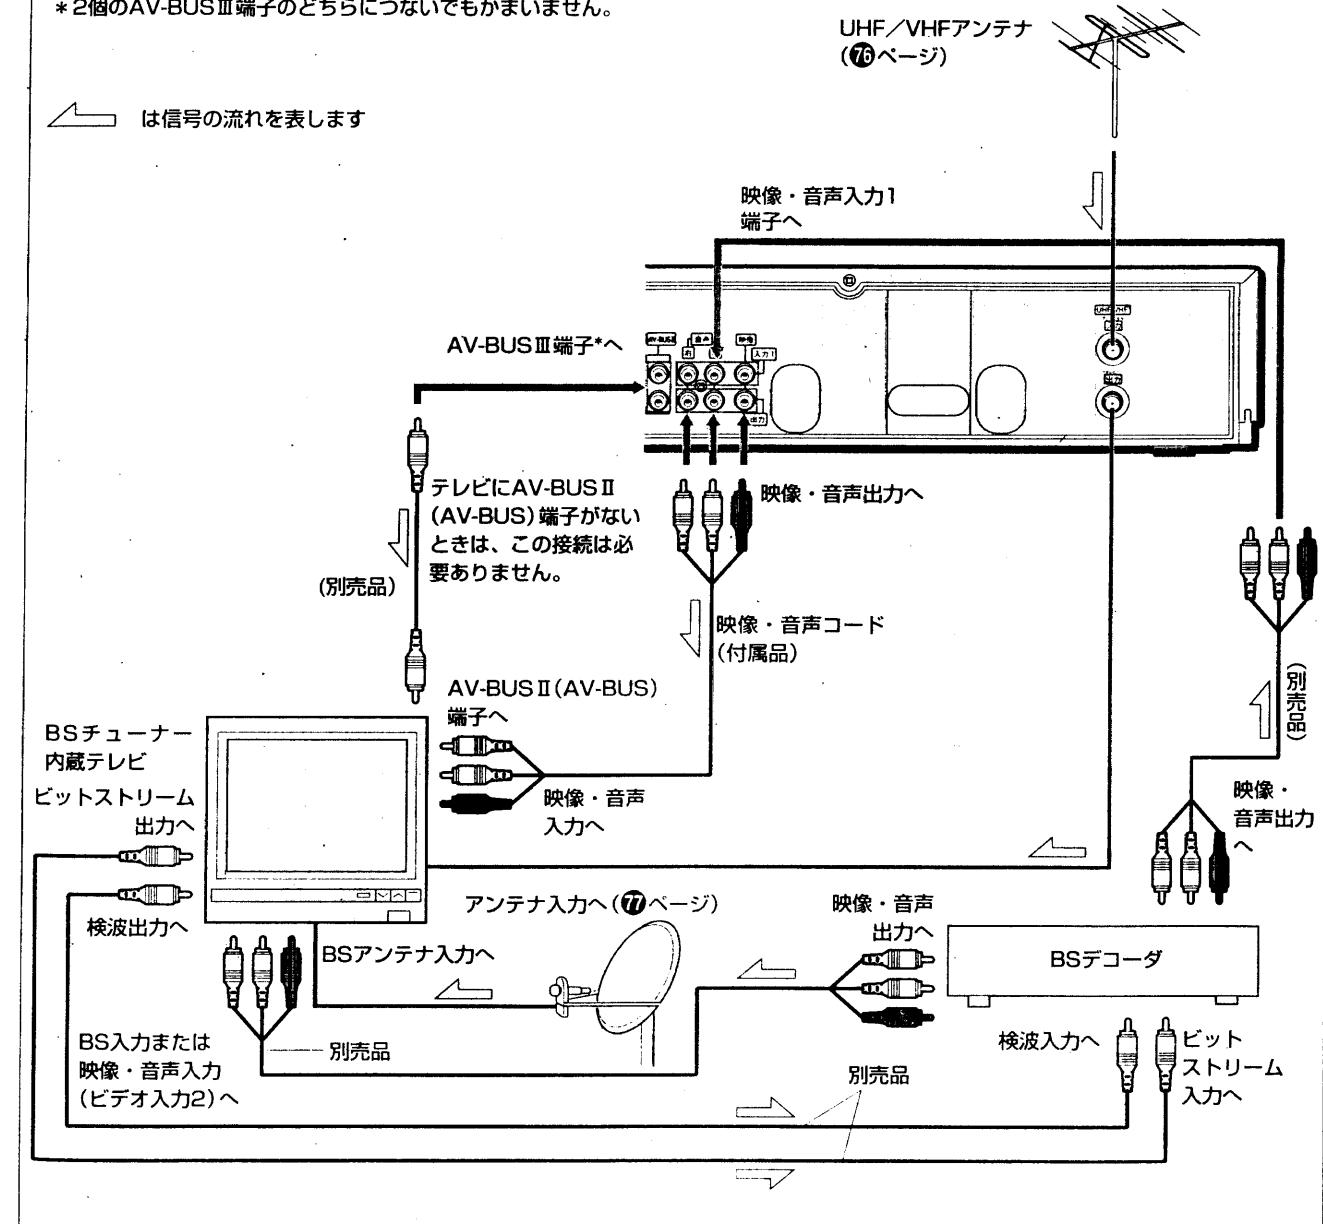


.....

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオ前面のチャンネル切換ボタンを押して必ず「RF-OFF」を選んでください。(65ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- 衛星放送の録画のしかたは、39ページをご覧ください。

ふつうのテレビ(BSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続

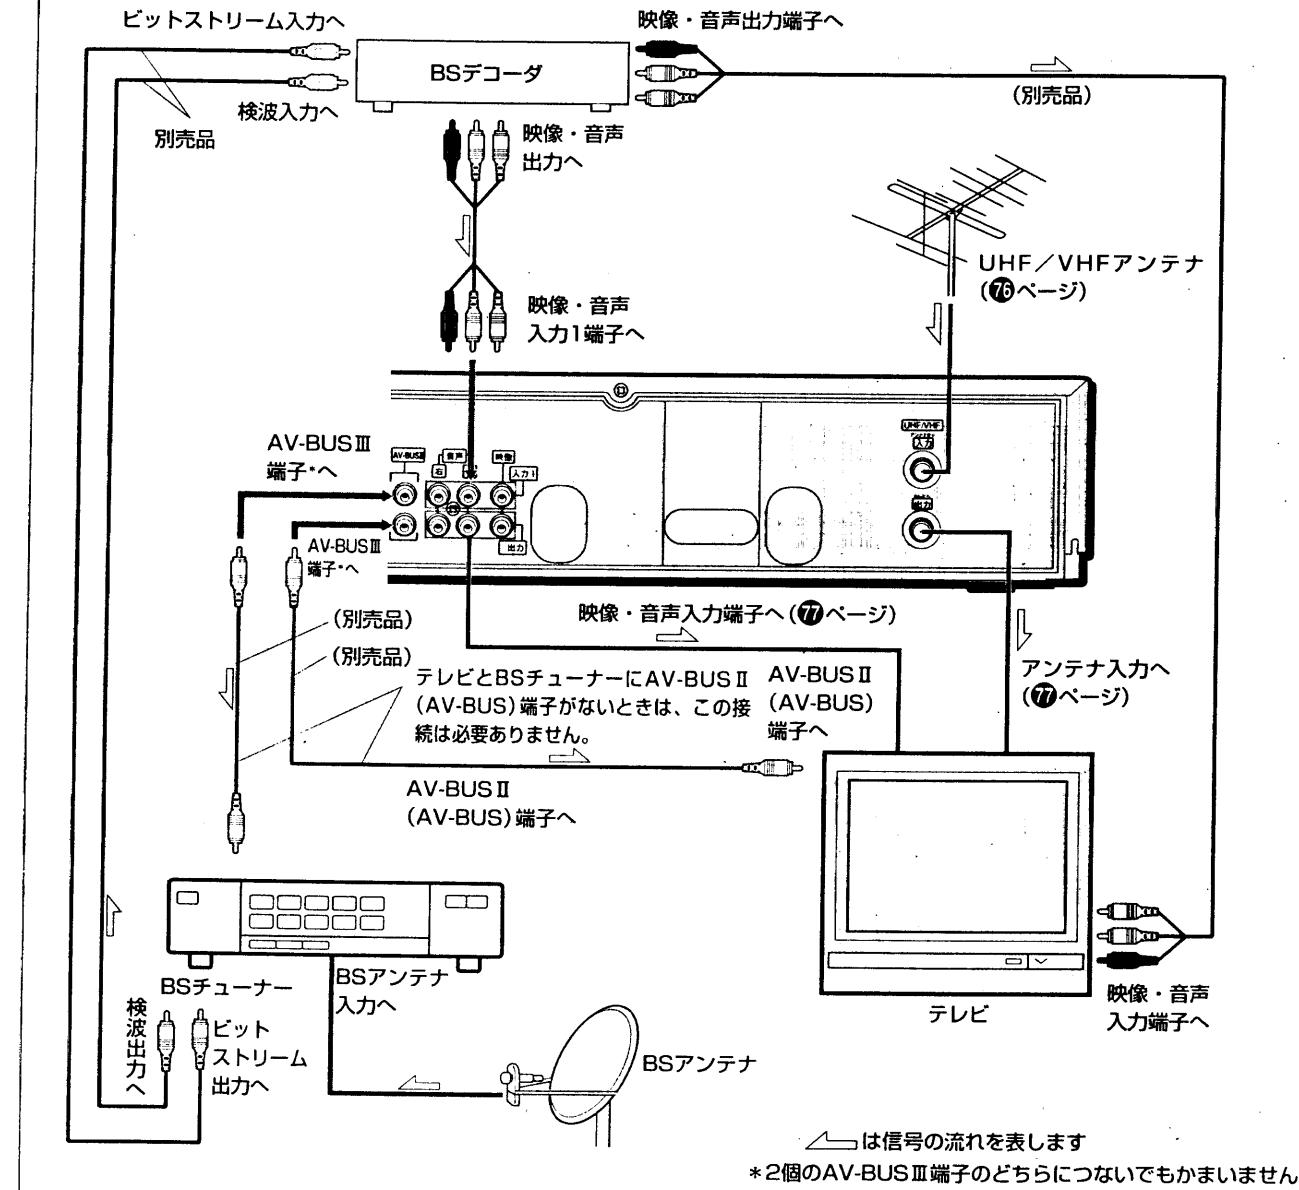


デジタルCSチューナーをつなぐ ...

デジタルCS放送を録画するときは、デジタルCSチューナーをつないでください。あらかじめデジタルCSチューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。デジタルCSチューナーが日立製で、AV-BUS III端子がついているときは、このビデオのAV-BUS III端子とつなぐと、ビデオコントローラー等を使わずにデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができます(40ページ参照)。

重 要

デジタルCSチューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。他の端子につなぐとデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

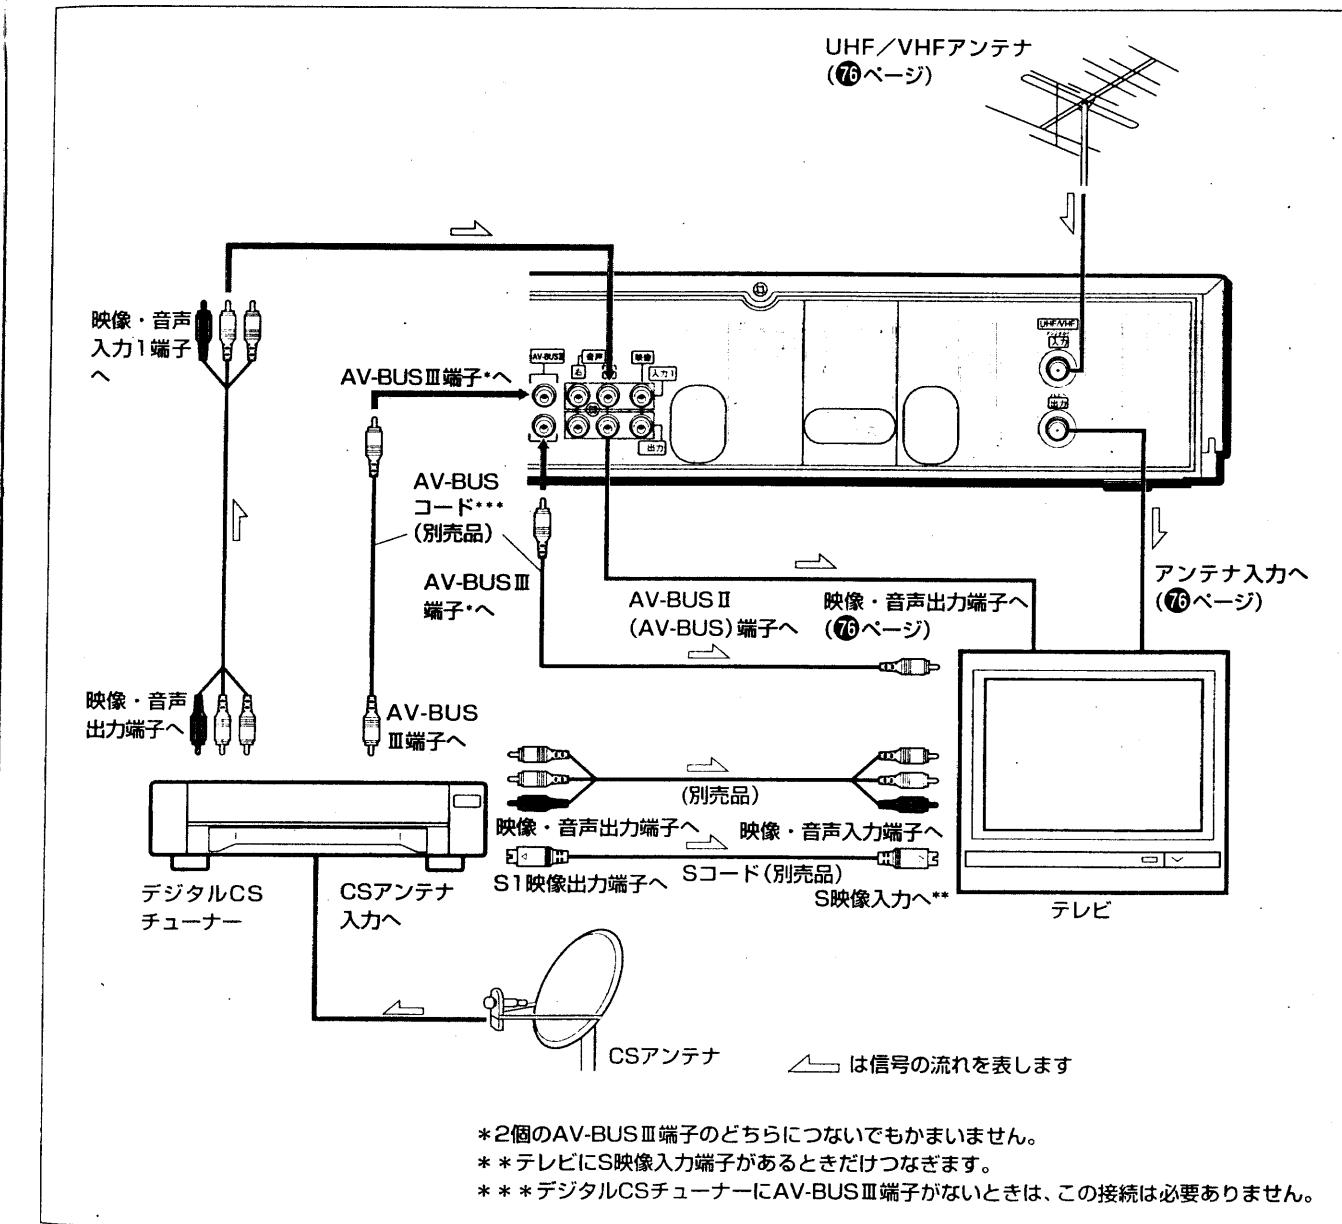


AV-BUS III端子を使う

日立製のテレビやデジタルCSチューナーには、AV-BUS III、AV-BUS II (AV-BUS) 端子がついているものがあります。これらの端子とビデオのAV-BUS III端子をつなぐと、ビデオの操作に応じてテレビの電源や入力を自動的に切り換えることができます。

重 要

- AV-BUS III端子を使うときは、ビデオのチャンネル切換ボタンを必ず「RF-OFF」にしてください(85ページ参照)。
- AV-BUS III端子には、映像・音声コードなどを接続しないでください。
- AV-BUSコードでつないだ機器の主電源は切らないでください。組み合わせの機器により、AV-BUSが正しく動作しない場合があります。

AV-BUS II端子付テレビをつなぐ

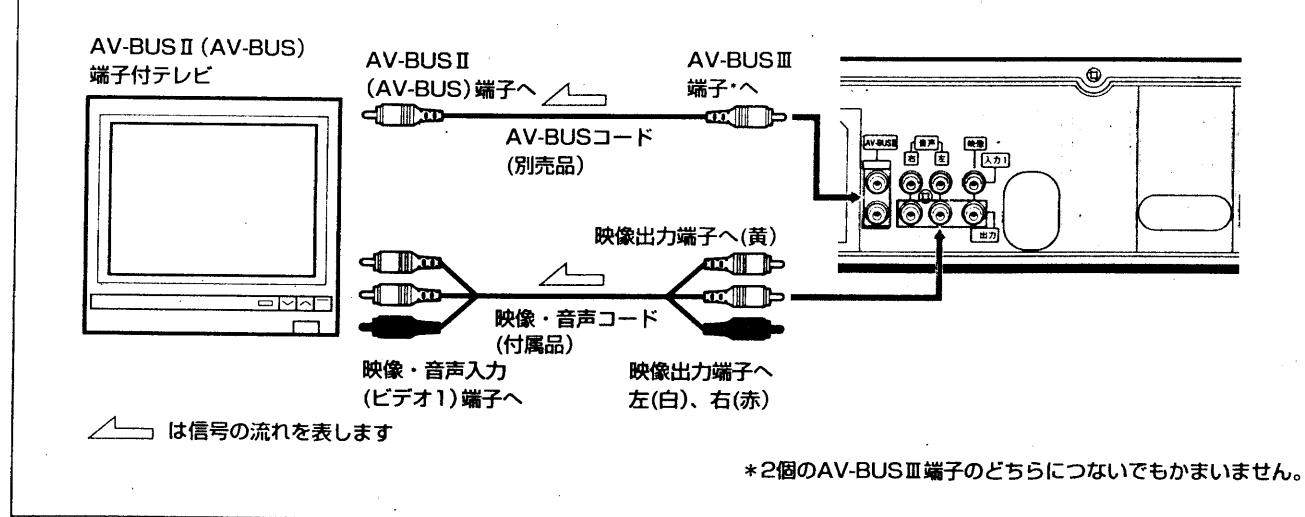

テレビをコントロールする

1 テレビの電源を「入」または「スタンバイ」にする



2 ビデオを操作する

ビデオの操作	テレビの操作
再生を始める	テレビの電源が自動的に入り、 入力切換が「ビデオ」になる
ビデオ・テレビ切換ボタンで「ビデオ」を選ぶ	
ビデオ・テレビ切換ボタンで「テレビ」を選ぶ	入力切換が自動的に「テレビ」になる (テレビの電源は切れません)
ビデオの電源を切る	

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

BSチューナーをコントロールする

日立製のBSチューナー内蔵テレビやBSチューナーと、AV-BUS III (AV-BUS) 端子をつないだときは、AV-BUS III機能を使って、ビデオからテレビやBSチューナーをコントロールすることができます。

ビデオの操作	BSチューナーの動作
電源を入れ、BS放送を選ぶ	電源が入る
電源を切る	電源が切れる
BS以外のチャンネルを選ぶ	電源が切れる

BS放送の録画のしかたは、39ページをご覧ください。

おしらせ

このビデオには「見テ・録」機能はありませんので、AV-BUS端子付きテレビの見テ・録ボタンを押しても、ビデオは動作しません。


ビデオとテレビの接続を確認する

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。

重 要


テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてください。

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないでいるとき

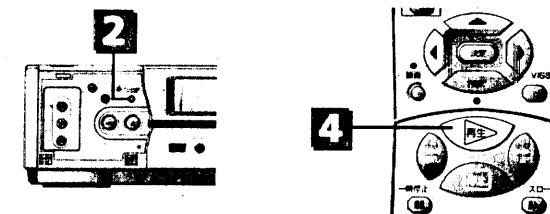


1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル(1または2)を選ぶ

2 チャンネル切換ボタンをつまようじなどで押して、テレビで選んだチャンネルを出す

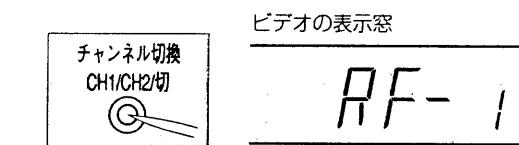


- ボタンを押すたびに「RF-1」(1チャンネル)
→「RF-2」(2チャンネル)→「RF-OFF」(切)
の順に出ます。
- ここで選んだチャンネルがビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)です。

3 録画済みのテープを入れる

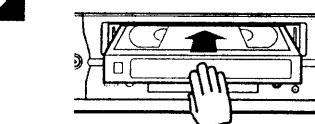

自動的に電源が入ります。

4 再生ボタンを押す




再生が始まります。映像と音声が出れば正しく接続されています。

おしらせ

- ビデオの再生画が映らないとき
- アンテナ線の接続を確かめてください(76ページ)。
 - テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。


映像・音声コードを使ってテレビとビデオをつないでいるとき

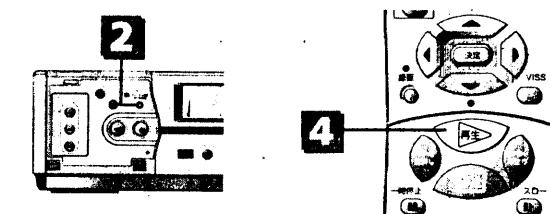


1 ビデオとテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

2 チャンネル切換ボタンをつまようじなどで押して、「RF-OFF(切)」を出す

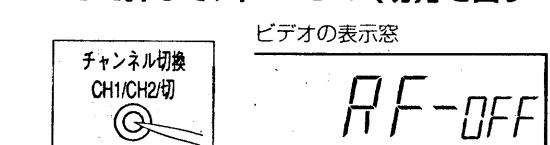

3 録画済みのテープを入れる

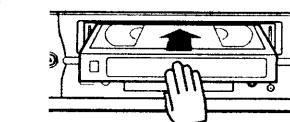

自動的に電源が入ります。

4 再生ボタンを押す




再生が始まっています。映像と音声が出れば正しく接続されています。

おしらせ

- ビデオの再生画が映らないとき
- 映像・音声コードの接続を確かめてください(76ページ)。

受信チャンネルを合わせる


お住いの地域により(たとえば東京と大阪、あるいは北海道と九州では)、受信できるチャンネルが違います。このため、お住いの地域に合わせてビデオの受信チャンネルを合わせる必要があります。オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルがすべて、自動的に設定できます。




- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ・ビデオの電源を入れる





チャンネルが映るかどうか確認する

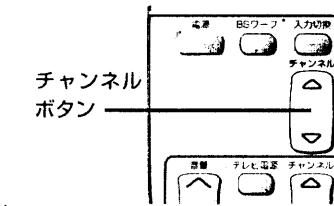


メニュー ボタンを押す



▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

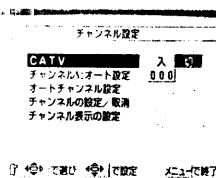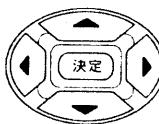

▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

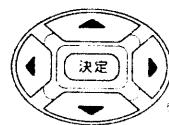


- ・受信できたチャンネルを自動的に記憶します(約2分かかります)。
- ・記憶が終わると、「チャンネル設定」画面に戻ります。
- ・メニュー ボタンを押すとテレビの受信画面になります。

おしらせ

工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルが受信できるように調整されています。

- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
- ・ビデオの電源を入れる

チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認する

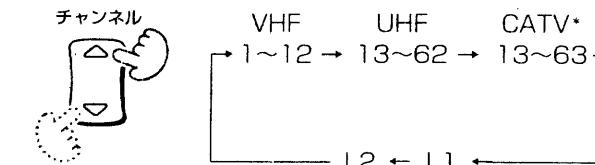

* CATVチャンネルを設定したとき表示される
(88ページ)

チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルができます。▽側を押すと、逆の順にチャンネルができます。

- 放送のないチャンネルが設定されているとき
電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(89ページ参照)。

- チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(87ページ参照)。

おしらせ


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(70ページ参照)。

重要

- ・BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- ・録画、再生中に外部入力(L1またはL2)が選んであるときは、□の操作をしても「チャンネル表示の設定」画面を出すことはできません。


チャンネルの表示を変える

お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。


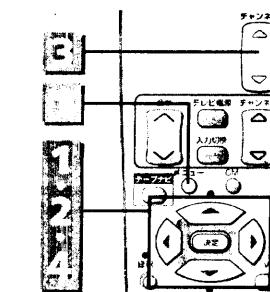


例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたいとき


① ⑥ページの1、2の操作で「チャンネル設定」画面を出す

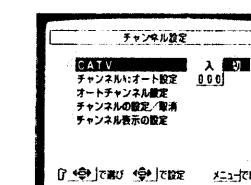



② ▼、▲ボタンで「チャンネル表示の設定」を選び、決定ボタンを押す

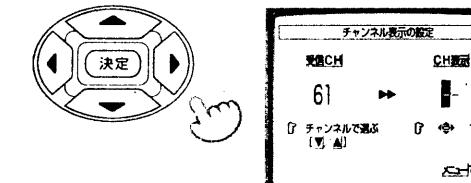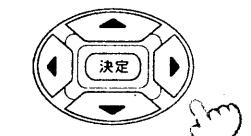

変えたいチャンネルを表示させる

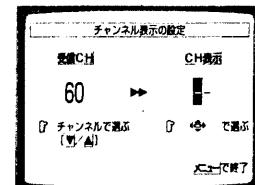

③ カーソルボタンで表示したい数字を選ぶ

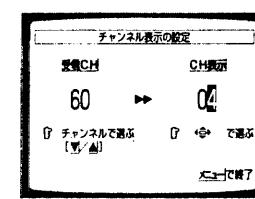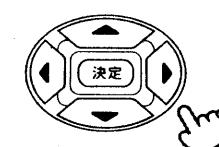

- ・▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら、▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。

- ・続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、③、④を繰り返してください。

- ・修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。

- ・メニュー ボタンを押すと元の画面に戻ります。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。


ケーブルテレビのチャンネルを設定する

⑥ページの「」、「」の操作で「チャンネル設定」画面を出す

◀ボタンを押して「CATV」を「入」にする



▼、▲ボタンを押して「オートチャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

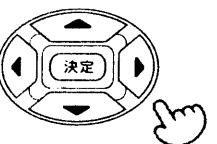

VHFチャンネル(1~12)
→UHFチャンネル(13~62)→CATVチャンネル(C13~C63)の順で、CATVも設定されます。

ケーブルテレビチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには


ケーブルテレビチャンネルを設定したとき、チャンネルボタンを使うと全部のチャンネルが選局できますが、リモコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとケーブルテレビが選局され、UHF放送の13~62チャンネルは選局できなくなります。

リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するには、前ページの「」、「」の操作で、UHF放送のチャンネル表示を1~12チャンネルの空いているチャンネルの数字に変えてください。



例えば…UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャンネル9に変える

⑦ページの「」、「」の操作で「チャンネル表示の設定」画面を出す

2 チャンネルボタンでUHF18チャンネルを選ぶ

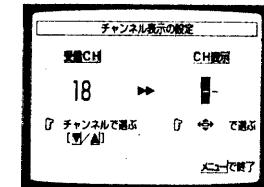

3 カーソルボタンで9チャンネルを選ぶ

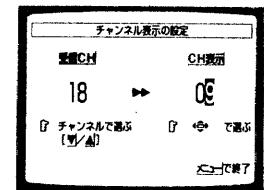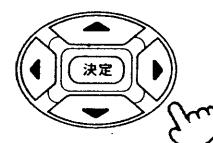

- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。CH表示の左側の数字を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。右側の数字も選んでください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、②、③を繰り返してください。
- 修正するときは、◀または▶ボタンで修正したい数字を選び、▲または▼ボタンで正しい数字を選んでください。

4 メニューボタンを押す

これで、0ボタン、9ボタンと押すと、UHF18チャンネルが選局できます。


おしゃらせ

- お住いの地域によっては、0~9ボタンで全部のチャンネルを選局できないことがあります。
- ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき
- 「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送のタイマー録画はできません。
- UHF放送の番組をタイマー録画するときは、「ケーブルテレビのチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには」で変更したチャンネル番号で予約してください。

チャンネルを飛ばす/元に戻す


オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

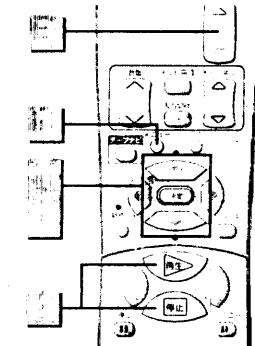


チャンネルを微調整する


オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調整することができます。

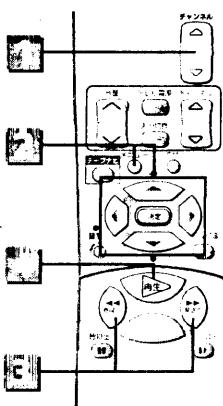

1 映りが悪いチャンネルを選ぶ

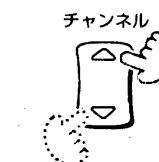


2 「チャンネル設定／取消」画面を出す




左段の「」、「」の操作をしてください。

3 画像を見ながら、早送りまたは巻き戻しボタンで調節する



一度、早送りまたは巻戻しボタンを押すと画像が出ます。画像が最もよく映るよう調節してください。

再生ボタンを押す

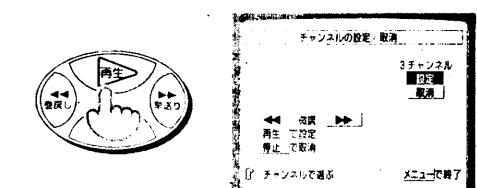

- 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、「」、「」を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。


エリアコードで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。

重要


エリアコード一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。隣接する都道府県のエリアコードも参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合ったエリアコードを選んでください。

メニューボタンを押し、「チャンネル設定」を選んで決定ボタンを押す

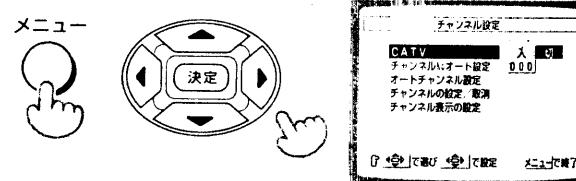

工場出荷時は「000」と表示されるように設定されています。

② エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、カーソルボタンで番号を設定し、決定ボタンを押す

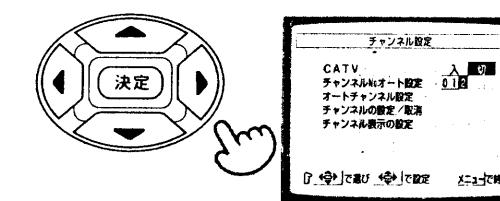

- ▲を押すと大きい数字になり、▼を押すと小さい数字になります。番号を選んだら▶ボタンを押してください。カーソルが右側に移動します。続けて番号を選んでください。
- 番号をすべて選んで、決定ボタンを押してください。テレビの受信画面になります。

③ ▼ボタンで「チャンネルNoオート設定」を選び、▶ボタンを押す（「CATV」は「切」にしてください。）



■エリアコード一覧表

都道府県	都市名	エリアコード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	820	821</

都道府県	都市名	エリアコード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
千葉	千葉	012	日本放送	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ
	鎌ヶ谷	111	日本放送	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ
神奈川	*横浜1	112	日本放送	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ
	*横浜2	014	日本放送	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ
	平塚(茅ヶ崎)	075	日本放送	1	33	NHK教育	3	29	日本テレビ	4	35	TBSテレビ
	秦野	077	日本放送	1	47	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	51	TBSテレビ
	小田原	076	NHK教育	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ
東京	23区	013	NHK教育	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ
	八王子	073	日本放送	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ
	多摩	074	NHK教育	1	30	NHK教育	3	32	日本テレビ	4	26	TBSテレビ
	甲府	019	日本放送	1	1	NHK教育	3	3	日本放送	4	5	日本放送
新潟	新潟(長岡)	015	新潟放送	5	5	NHK教育	3	3	日本放送	4	57	日本放送
	上越	078	日本放送	1	51	NHK教育	3	49	日本放送	4	53	TBSテレビ
長野	*長野1	113	長野放送	2	44	NHK教育	9	48	日本放送	10	50	テレビ新潟
	*長野2	020	長野放送	2	1	NHK教育	9	5	日本放送	11	11	日本放送
	松本	080	長野放送	3	30	NHK教育	1	42	日本放送	44	44	NHK教育
	塩尻	058	長野放送	3	2	日本放送	4	4	日本放送	5	6	日本放送
	飯田	014	長野放送	3	3	日本放送	4	4	日本放送	40	40	テレビ新潟
	高森	016	長野放送	3	3	日本放送	8	9	日本放送	47	47	テレビ新潟
	高岡	079	長野放送	1	1	日本放送	10	10	日本放送	36	32	富士テレビ
石川	金沢(石川)	012	石川放送	1	4	日本放送	46	45	日本放送	48	49	日本放送
	七尾	075	石川放送	1	4	日本放送	8	8	日本放送	25	25	テレビ金沢
	福井	078	福井放送	3	3	日本放送	1	1	日本放送	55	55	テレビ金沢
	敦賀	016	福井放送	3	3	日本放送	9	9	日本放送	11	11	福井テレビ
福井	越前(清水、丸岡)	022	NHK教育	2	2	NHK教育	3	11	日本放送	31	31	日本放送
	福井	059	日本放送	3	4	NHK教育	8	8	日本放送	28	28	日本放送
	富士(須坂)	081	須坂第一	1	1	日本放送	39	39	日本放送	41	41	NHK教育
	三島(福井)	082	NHK教育	51	51	NHK教育	55	55	NHK教育	57	57	NHK教育
	福井	063	NHK教育	1	1	NHK教育	5	5	NHK教育	48	48	日本放送
	鶴見	119	鶴見第一	24	24	日本放送	38	38	日本放送	40	40	NHK教育
岐阜	名古屋	023	名古屋テレビ	3	3	日本放送	9	9	名古屋テレビ	11	11	名古屋テレビ
	飛騨(高山)	084	飛騨放送	1	56	NHK教育	17	14	日本放送	5	52	NHK教育
	伊那	085	伊那放送	1	57	NHK教育	5	53	日本放送	51	51	NHK教育
	蒲郡(豊橋)	120	豊橋放送	3	3	日本放送	5	36	日本放送	8	46	名古屋テレビ
	豊橋(大垣)	067	豊橋放送(名古屋)	1	1	NHK教育	9	9	名古屋テレビ	11	11	名古屋テレビ
	高浜	112	豊橋放送	2	2	NHK教育	5	5	名古屋テレビ	6	6	名古屋テレビ
	中津川	118	豊橋放送	2	3	日本放送	6	6	名古屋テレビ	12	12	名古屋テレビ
	土岐	074	名古屋テレビ	1	1	日本放送	8	8	名古屋テレビ	10	10	名古屋テレビ
	伊勢	086	名古屋テレビ	3	3	日本放送	9	9	名古屋テレビ	11	11	名古屋テレビ
	名張1	121	名張第一	1	62	NHK教育	3	32	日本放送	49	49	名古屋テレビ
	名張2	122	名張放送	2	2	日本放送	4	4	日本放送	5	50	名古屋テレビ
京都	京都	046	京都放送	2	2	日本放送	5	6	日本放送	9	9	日本放送
	舞鶴	123	京都放送	3	51	NHK教育	6	6	日本放送	10	10	日本放送
	南丹	124	京都放送	4	4	日本放送	8	8	日本放送	12	12	京都放送
	宮津	125	京都放送	2	12	NHK教育	9	9	日本放送	11	11	京都放送
滋賀	守山	079	守山放送	1	1	日本放送	5	5	日本放送	10	10	日本放送
	甲賀	087	甲賀放送	2	52	日本放送	6	58	日本放送	40	40	日本放送
	大津	097	大津放送	2	17	日本放送	6	58	日本放送	10	10	日本放送
	奈良(生駒)	029	奈良放送	2	2	日本放送	6	6	日本放送	8	8	日本放送
	吉野	126	奈良放送	2	43	日本放送	5	36	日本放送	8	37	日本放送
	橿原	030	奈良放送	2	32	日本放送	4	44	日本放送	10	10	日本放送
	田中(山之内)	127	奈良放送	2	50	日本放送	6	58	日本放送	10	10	奈良放送
	由比(山之内)	128	奈良放送	2	16	日本放送	6	25	日本放送	8	27	奈良放送
	御所	129	奈良放送	2	49	日本放送	6	57	日本放送	10	10	奈良放送
大阪	堺	030	堺放送	2	32	日本放送	4	44	日本放送	10	10	堺放送
	守口	130	堺放送	2	28	日本放送	6	20	日本放送	10	10	堺放送
	門真	131	堺放送	2	20	日本放送	3	35	日本放送	10	10	堺放送
	岸和田	132	堺放送	2	40	日本放送	4	56	日本放送	10	10	堺放送
	守山	089	守山放送	1	60	日本放送	4	58	日本放送	9	60	日本放送
	河内長野(守山)	089	守山放送	2	11	日本放送	6	57	日本放送	10	10	守山放送
	守山	095	守山放送	2	44	日本放送	4	34	日本放送	8	38	日本放送
	枚方	021	枚方市	1	1	日本放送	3	3	日本放送	4	4	日本放送
	茨木	035	茨木放送	6	9	日本放送	12	12	日本放送	32	30	日本放送
	和泉	037	和泉放送	9	9	日本放送	9	9	日本放送	34	34	日本放送
兵庫	姫路(西宮)	083	姫路放送	3	3	NHK教育	1	1	日本放送	11	11	日本放送
	西宮	122	姫路放送	2	2	日本放送	12	12	日本放送	56	56	日本放送
	芦屋	131	姫路放送	1	1	日本放送	6	37	日本放送	10	10	姫路放送
	宝塚	134	姫路放送	4	4	日本放送	6	36	日本放送	10	10	姫路放送
	尼崎	034	NHK教育	3	3	姫路放送	7	7	日本放送	12	12	日本放送
	明石	069	NHK教育	3	3	姫路放送	7	7	日本放送	11	11	日本放送
	尼崎	135	NHK教育	1	1	NHK教育	7	7	日本放送	12	12	日本放送
	西宮	091	NHK教育	5	5	日本放送	9	9	NHK教育	11	11	日本放送
	尼崎(西宮)	091	NHK教育	5	5	日本放送	11	11	日本放送	24	24	日本放送
	淡路	092	淡路放送	2	2	日本放送	6	6	RKB毎日放送	3	3	日本放送
	宇治	093	宇治放送	10	10	NHK教育	16	16	RKB毎日放送	10	10	日本放送
	石川	094	石川放送	3	3	日本放送	7	7	RKB毎日放送	11	11	日本放送
	守山	095	守山放送	1	1	NHK教育	4	4	RKB毎日放送	8	8	日本放送
</td												


時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。

重要

操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。
このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。

たとえば…西暦1999年11月5日午前8時20分に合わせるとき

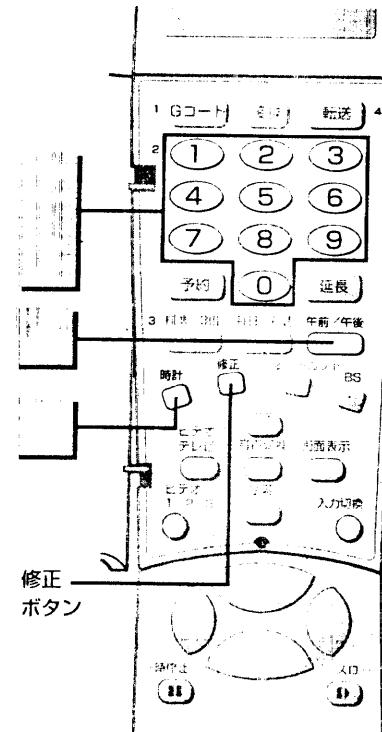


時計ボタンを押す



リモコンの表示窓
年「-」が点滅します。


年を西暦で合わせる



99 年 11 月 5 日
ビデオ

- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてください。


月・日を合わせる



00 年 11 月 5 日
ビデオ

- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 曜日は自動的に設定されます。

午前・午後を合わせる




99 年 11 月 5 日
ビデオ

押すたびに「午前」と「午後」が切り換わります。


おしらせ

時計を合わせている途中で修正するとき

- 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻してから修正してください。

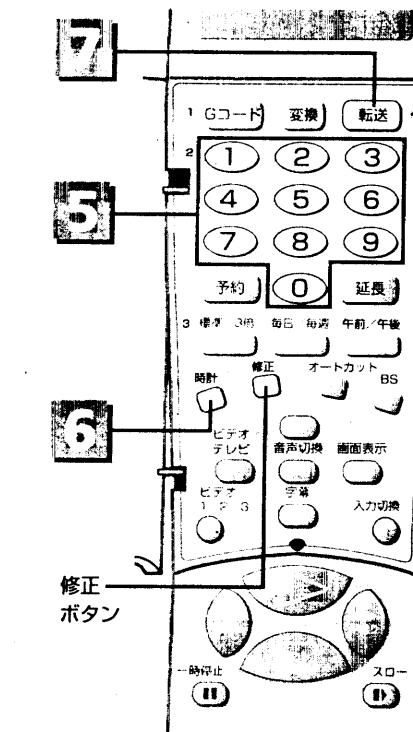


時刻を合わせる

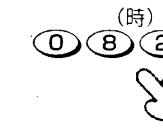

(時) 0 8 2 0 (分)
00 年 11 月 5 日
午前 8:20:00
ビデオ

- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 昼の12時は「午後00：00」、夜の12時は「午前00：00」に合わせてください。

時報などに合わせて時計ボタンを押す

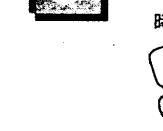

00 年 11 月 5 日
午前 8:20:00
ビデオ

- 時計ボタンを押すと、リモコンの時計がスタートします。
- 転送が点滅します。

リモコンをビデオに向けて転送ボタンを押す



ビデオの表示窓
午前 8:20
ビデオ

- ビデオの時計がスタートします。
- 転送したら、リモコンのふたを閉じてください。

時計を修正する

■ リモコンの時計の修正

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。

- 時計ボタンを押して時計を表示させる。
- 修正ボタンを繰り返し押して、修正したいところを点滅させる。
- 手順 1～5 を参考にして、日付または時刻を修正する。
- 時計ボタンを2回押す。

■ ビデオの時計の修正

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「-- : --」になります。このときは、次のようにリモコンの時計をビデオに転送してください。

- 時計ボタンを押して、リモコンの表示窓に転送を点滅させる。
- 転送ボタンを押す。

故障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

症 状	処 置	参 照 ページ	
電 源	ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない(ビデオの操作ができない)。	・電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	
リ モ コン	リモコンでビデオの操作ができない(リモコンが使えない、リモコンの反応が遅い)。	・乾電池を交換してください。乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、通常の使用で約半年です)。	⑫
		・リモコンのビデオ1/2/3切換ボタンを押して、リモコンの表示窓に「ビデオ1」を表示させてからリモコンを使用してください。	⑯
		・ビデオのリモコン切換ボタンを押して設定を確認してください。リモコンの表示窓に「ビデオ1」と表示されているときは、ビデオの表示窓に「R-1」を、「ビデオ2」のときは「R-2」を、「ビデオ3」のときは「R-3」を表示させてください。	⑰
	リモコンでテレビの操作ができない。	・お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	⑲
テ ー プ	巻戻し、早送りができない。	テープが最初または最後まで巻取られていなか、確認してください。	⑳
	テープが取り出せない。	・リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて取出しボタンを押してください。	—
録 画	テレビ番組が録画できない(何も録画されていない)。	・アンテナ線を正しく接続してください。	㉖
		・受信チャンネルを合わせ直してください。	㉗
	録画ボタンを押すと、テープが出てくる。	・「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	㉘
	タイマー録画ができない	・停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。	㉙
		・「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	㉚
		・タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になども録画されません。	㉛
	タイマー録画予約ができない(予約の内容を転送できない)<Gコード予約時、リモコン予約時>	・ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	㉖
	ケーブルテレビを使用しながら、UHF放送をタイマー録画予約できない。	・「CATV」の設定が「入」になっているときは、UHF放送の番組をタイマー録画予約できません。ケーブルテレビチャンネルを設定したときに変更したチャンネル番号で予約してください。	㉗
	ケーブルテレビのBS番組をGコード予約できない。	・予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。リモコンの表示窓に「BS」表示が出ます。 2) 修正ボタンを押してチャンネルの10の位を点滅させます。 3) BSボタンを押して「BS」表示を消します。 4) ケーブルテレビのチャンネルを入力します。	㉘

症 状	処 置	参 照 ページ
リモコンを使ってタイマー予約をしていたら、途中で時計表示に戻ってしまった。	・操作を約1分中断したためです。もう一度Gコードボタンか予約ボタンを押して予約をやり直してください。	㉖ ㉗
タイマー録画したが、録画内容が違っている。<Gコード予約時>	・Gコード予約番号を間違って入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。	㉖
・予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	㉖	
タイマー録画の途中でビデオの電源が切れ、テープが出てきた。	・タイマー録画の途中でテープがなくなりました。	㉖
タイマー録画を途中でやめることができない。	・電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	㉖ ㉗ ㉘
クイックタイマー録画を途中でやめることができない。	・停止ボタンを押してください。	㉖
クイックタイマー録画ができない。	・ビデオの時計を合わせてください。	㉖
ビデオと接続している機器から録画できな。	・後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力1)を選んでください。	㉖
	・前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。	㉖
再生画像に帯状のノイズが出たり、画像がモヤモヤする。	・古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こることがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最も映るよう調整してください。	㉖
再生画像がきれいに映らない、または音は出るが画像が出ない。	・ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	㉖
音が途切れる。		
ヨーロッパなどで買ってきていたテープが再生できない。	・日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	㉖
日本語と英語が同時に聞こえる。	・音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に「L」または「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	㉖
Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	・音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に「L」「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	㉖
録画時のデータが登録されない。	・テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの登録内容を消してください。	㉖
	・テープナビメニューの「テープナビ」を「入」にしてください。	㉖
	・録画時間が短いとき(標準モードで約5分以内、3倍モードで約15分以内)のときは、登録されません。	㉖
	・オートカット機能を使って30分以内の番組を録画したときは、録画時のデータが登録されません。	㉖
録画時に「登録データを消してください」という表示がテレビ画面に出る。	・テープデータの登録数がいっぱいになっています。いらないテープの登録内容を消してください。	㉖
タイムナビ画面で「CM」が出ない。	・ビデオ前面の「CM」表示が消灯していると「CM」が出ません。	㉖

症 状	処 置	参 照 ペー ジ
テープナビ	見たい番組が探せない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機または日立製テープナビ機能つきビデオ以外のビデオで録画したテープを使用しているときは、見たい番組を探すことはできません。
		<ul style="list-style-type: none"> 本機または日立製テープナビ機能つきビデオで録画したところまでテープを巻戻しまたは早送りしてから、テープナビボタンを押してください。
	録画予約したときの録画時間と実際の録画時間がちがう。	<ul style="list-style-type: none"> オートカット機能を使って録画すると、CMをカットした分だけ録画時間が短くなります。故障ではありません。
CMとばしワザ	CMとばしワザでCMをとばさない。	<ul style="list-style-type: none"> 他のビデオで録画したテープを再生しています。本機、日立製CMオート機能付きビデオまたは日立製ステレオ（オート）CMスキップ機能付きビデオ以外で録画したテープでは動作しません。
		<ul style="list-style-type: none"> テープナビ「切」で録画したテープを再生しています。テープナビ「入」で録画したテープを再生してください。
		<ul style="list-style-type: none"> 1本で60秒以上のCMや1本が15秒以内のCM、また2本以上続いても60秒未満のCM部分は正しくとばされません。故障ではありません。
		<ul style="list-style-type: none"> 録画開始部分や終了部分では正しくとばせないことがあります。
		<ul style="list-style-type: none"> 再生中にリモコンのCMボタンを押し、テレビ画面に[CMオート]を出してください。
オートカット機能	録画（予約も含む）したのにテープに何も録画されていない。	<ul style="list-style-type: none"> ステレオ放送の番組を録画していませんか？オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。
	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。	<ul style="list-style-type: none"> 停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。
	録画中に番組を切り換えられない（一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない）。	<ul style="list-style-type: none"> 停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えてください。
	オートカット機能を使って録画を始めたら、すぐに一時停止になった。	<ul style="list-style-type: none"> ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以外の番組になると自動的に録画を開始します。
チャンネル設定	受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなってしまった。	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。
	チャンネルが出ない。	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。
	「L1」「L2」が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 「L1」「L2」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」を元に戻してください。

症 状	処 置	参 照 ペー ジ
その他	ダビング編集ができない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。
		<ul style="list-style-type: none"> 録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。
	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。その後、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。
	テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	<ul style="list-style-type: none"> 経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。
	ビデオを操作しても画面表示（動作表示）が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ビデオモード設定の「OSD表示」を「オート」にしてください。
	ビデオの時刻を自動的に修正（ジャストクロック）できない。	<ul style="list-style-type: none"> ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。
	英語の字幕が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 字幕ボタンを何回か押してください。
		<ul style="list-style-type: none"> 早送り再生、巻戻し再生、スロー再生中は字幕が出ません。また、傷がついたテープや録画状態の悪いテープは字幕を正しく表示できなことがあります。
	録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	<ul style="list-style-type: none"> 再生中にCMボタンを押してテレビ画面の[CMオート]を消してください。
	テープを停止後、しばらくして音がした。	<ul style="list-style-type: none"> 停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。
	ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> リモコンのビデオ／テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」を消してください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の(相談)窓口または(修理)窓口にご相談ください。

- お買物相談やお取り扱いについてのご相談は (相談) 窓口を担当するお客様相談センターへ
- 修理などアフターサービスに関するご相談は (修理) 窓口を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

お客様相談センター・サービスセンター

北海道地区				関東・甲信越地区 (東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、静岡県富士川以東)			
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名
(相談)	北海道 地 区	北海道 北 海 道	(011)231-5088 (011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条 4丁目1-10	(相談)	関東・ 甲信越 地区	東京 (03)3834-8588
(修理)		札 哥	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条 4丁目1-10	(修理)	東京 (047)382-1111	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル) 浦安市港77-3
(相談)(修理)		旭 川	(016)35-5222	旭川市東光10条3丁目 4-14	(修理)	東京都 (03)3422-2511	足立区千住関屋町11-1
(相談)(修理)		北 見	(015)23-2266	北見市常盤町3-2-21	(相談)	東京都 (03)3879-2939	足立区千住関屋町11-1
(相談)(修理)		釧 路	(0154)25-3357	釧路市新橋大通1-1-5	(相談)	東京都 (03)3973-2295	豊島区西池袋4-23-11
(相談)(修理)		帯 広	(0155)22-5504	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7	(相談)	東京都 (03)3424-8511	世田谷区三軒茶屋2-48-8
(相談)(修理)		小 横	(0134)22-3500	小横市長橋2-10-1	(修理)	神奈川県 (0422)49-8088	三鷹市上連雀7-32-32
(相談)(修理)		苫 小 牧	(0144)36-5165	苫小牧市住吉町2-5-2	(相談)	神奈川県 (045)825-2201	横浜市戸塚区品濃町531-1
(相談)(修理)		室 関 館	(0143)45-3122	室蘭市中島町3-14-13	(相談)	神奈川県 (045)824-7712	横浜市戸塚区品濃町531-1
(相談)(修理)		函 館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12	(相談)	神奈川県 (0462)50-0020	厚木市長合260-27
東北地区 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)				修理			
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	千葉県 (043)212-8241	千葉市花見川区幕張町1-7681	
(相談)	東 北 地 区	東 北	(022)222-5088 (022)237-2311	仙台市青葉区片平1-3-30 仙台市宮城野区扇町3-2-9	(相談)	千葉県 (043)271-2142	千葉市花見川区幕張町1-7681
(修理)		青 森	(0177)34-2134	青森市青柳1-16-4	(修理)	千葉県 (0471)63-2450	柏
(相談)(修理)		む つ	(0175)22-1194	むつ市緑町17-56	(相談)	千葉県 (0474)31-5444	船橋
(相談)(修理)		弘 前	(0172)27-2171	弘前市外崎4-2-3	(相談)	千葉県 (0475)52-1270	銚子
(相談)(修理)		八 戸	(0178)27-6610	八戸市大字根城字白山平1-7	(相談)	千葉県 (0476)37-1611	東金市福俵3-397
(相談)(修理)		岩 手	(019)635-2123	盛岡市東仙北1-12-12	(修理)	千葉県 (043)212-8241	大宮
(相談)(修理)		水 津	(0197)25-3811	水沢市東中通り2-4-38	(相談)	千葉県 (029)226-2223	越 谷
(相談)(修理)		宮 城	(022)232-5263	仙台市宮城野区扇町3-2-9	(相談)	千葉県 (0294)22-4162	三 芳
(相談)(修理)		古 川	(0229)22-1579	古川市古川字上古川1150	(修理)	茨城県 (0298)43-2716	入間郡三芳町上富1828-1
(相談)(修理)		石 卷	(0225)75-2229	桃生郡河南町黒又道の前499-1			
(相談)(修理)		秋 田	(018)847-5171	秋田市平塙相沢町1-151-1			
(相談)(修理)		大 館	(0186)42-1962	大館市御成町1-9			
(相談)(修理)		県 南	(0187)62-5166	大曲市福住町4-16			
(相談)(修理)		山 形	(023)688-8511	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33			
(相談)(修理)		庄 内	(0234)22-3740	酒田市東町1-7-1			
(相談)(修理)		いわき	(0246)23-0691	いわき市平塙字古川95			
(相談)(修理)		福 島	(024)535-3391	福島市春日町14-33			
(相談)(修理)		原 町	(0244)22-5332	原町市栄町3-41			
(相談)(修理)		郡 山	(0243)33-5211	安達郡本宮町大字荒井字長山79			
(相談)(修理)		会津若松	(0242)24-1771	会津若松市西七日町6-15			

お客様相談センター・サービスセンター

中部地区 (愛知、岐阜、三重、静岡県富士川以西、富山、石川、福井)					中国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口)				
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談)	中部地区	中部	(052)795-5088	名古屋市守山区川宮町55	(相談)	中国地区	中國	(082)221-5088	広島市中区八丁堀16-14 (第2広電ビル)
(修理)			(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	(修理)			(082)281-2462	安芸郡府中町茂陰1-9-20
(修理)		中部エコーセンター	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	(相談)(修理)	鳥取県	鳥取	(0857)28-5721	鳥取市千代水3-106
(相談)	愛知県	名古屋東	(052)795-1831	名古屋市守山区川宮町55	(相談)(修理)	島根県	山陰	(0852)23-2131	松江市西津田2-2-5
(相談)		名古屋西	(052)354-3011	名古屋市中川区篠原橋通1-1	(相談)(修理)	浜田	浜田	(0855)28-2137	浜田市下府町388-40
(相談)		三 河	(0564)28-0855	岡崎市大樹寺2-12-6	(相談)(修理)	岡山県	岡山	(086)293-4711	岡山市延友189-3
(相談)		豊 橋	(0532)64-6710	豊橋市東田町151-1	(相談)(修理)	津	津	(0868)22-9337	津市小原109
(修理)		中部エコーセンター	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	(相談)(修理)	広島県	備後	(082)233-1221	広島市西区観音新町1-7-17
(相談)	岐阜県	岐阜	(058)273-5111	岐阜市宇佐南2-3-8	(相談)(修理)	吳	吳	(0849)34-1160	福山市高西町川房110-1
(修理)		高山	(0577)132-4351	高山市岡本町3-176	(相談)(修理)	山 口	山 口	(0823)72-1456	吳市阿賀中央3-1-7
(修理)		東 浪	(0572)68-1010	瑞浪市明世町山野内字沼305-1	(相談)(修理)	山口県	東山口	(0839)72-1111	吉敷郡山都大字上郷字仁保津5220
(修理)					(相談)(修理)			(0833)41-1300	下松市大字末武下789-3
四国地区 (徳島、香川、愛媛、高知)									
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談)					(相談)	四国地区	四 国	(0877)47-1088	坂出市林田町4285-143
(修理)					(修理)			(0877)47-3133	坂出市林田町4285-143
(修理)					(修理)	徳島県	徳 島	(088)665-6411	徳島市応神町古川宇日の上15-2
(修理)					(修理)	香川県	香 川	(0877)47-3135	坂出市林田町4285-143
(修理)					(修理)	愛媛県	愛 嫁	(089)979-1170	松山市内宮町2007
(修理)					(修理)	高知県	高 知	(0888)44-4156	高知市朝倉西町2-5-5
九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)									
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
(相談)					(相談)	九州・沖縄地区	九 州	(092)281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)
(修理)					(修理)			(092)606-2831	福岡市東区和白丘2-1-1
(修理)					(修理)	福岡県	福 岡	(092)606-0707	福岡市東区和白丘2-1-1
(修理)					(修理)	福岡県	北九州	(092)501-1545	福岡市博多区諸島3-21-28
(修理)					(修理)	福岡県	筑 畿	(093)592-7507	北九州市小倉北区豪崎1-4-8
(修理)					(修理)	福岡県	久留米	(0948)82-1302	久留米市野中町1440-1
(修理)					(修理)	福岡県	大牟田	(0942)34-4505	大牟田市天領町1-201
(修理)					(修理)	佐賀県	佐賀	(0952)25-3115	佐賀市鍋島町大字八戸3181
(修理)					(修理)	佐賀県	唐津	(0955)72-7174	唐津市町田1863-3
(修理)					(修理)	長崎県	長崎	(095)887-3379	西彼杵郡長崎町高田1275-1
(修理)					(修理)	長崎県	佐世保</		

仕様

形名	VT-F8B
電源	AC 100V、50/60Hz共用
消費電力	電源「入」時20W、電源「切」時2.5W
方式	回転2ヘッドヘルカルスキャン VHS 方式(NTSC準拠)
使用カセット	VHS タイプビデオカセット
テープ幅	12.7mm
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒
録画再生時間	標準モード 3時間30分(T-210使用時) 3倍モード 10時間30分(T-210使用時)
巻戻し時間	高速巻戻しモード約83秒、通常巻戻しモード約130秒(T-120使用時)
ヘッド数	6(4:映像用、2:Hi-Fi音声用)
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル CATV 13~63チャンネル
映像入力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡
映像出力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡
音声入力	-7.8dBs(316mVrms)、ハイインピーダンス
音声出力	-7.8dBs(316mVrms)、ローインピーダンス
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ: 90 dB以上 周波数特性: 20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター: 0.005%
許容動作温度	5°C~40°C
許容相対湿度	35~80%以下
外形寸法	(幅)43.5 × (高さ)9.9 × (奥行)30.2 cm
質量	本体 4.5kg
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM77) 1個 単3形乾電池 2個 同軸ケーブル 1本 映像・音声コード 1本

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

液晶Hi8ビデオカメラ

VM-H200L
VM-H845L

ミニビデオカメラ

VK-C32

カラービデオプリンタ

VY-VP20

カセットアダプタ

TA-3C

ブースター

•HD-WB2A
(VHF・UHF・FM兼用)
•HVTR-W26A
(VHF・UHF兼用)
•HVTR-U26A
(UHF専用)

ヘッドクリーニングテープ

•乾式ビデオヘッドクリーナー
T-CLO1
•湿式ビデオヘッドクリーナー
AV-210

ビデオカセットテープ

VHS テープ
•T-160SX •T-120SX
•T-160HG •T-120HG
•T-180HG

接続コード

•HPU-131AV(映像用)
•HPU-121(音声用)
•HPU-200AV
(映像・音声用)
•HPU-100(AV-BUSII用)

その他

•マッチングアダプター
VT-BF11 086
•UV分波器 VT-BF11 096

用語の解説

デジタルCS放送(40、83ページ)

通信衛星(CS)を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トランкиング調節(23ページ)

再生時、画面に出たりノイズを少くし、きれいな再生画になるように調節することをトランкиング調節といいます。

入力切換(38ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。入力切換ボタンで「L1」、「L2」を選ぶと、映像入力端子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)(85ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽しめます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

BSデコーダ(81、82ページ)

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW(BS5チャンネル)を見るためにスクランブル画像を正常な画像に戻す装置です。

ブースター(電波増幅器)(76、102ページ)

名前のとおり、電波を増幅します。電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分かれられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

録画モード(標準/3倍)(18、30ページ)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。

標準: テープスピードが標準の速さです。画質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。

3倍: テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

クローズドキャプション(Closed Caption)(25ページ)

クローズド・キャプションシステムは、アメリカで聴覚障害者用に開発されたテレビの字幕放送です。アメリカではテレビ番組のみではなく、ソフトテープ、ビデオディスクなどにもクローズド・キャプション信号が入っています。日本国内でも、クローズド・キャプション対応のソフトテープが増えており、英語学習に利用することができます。

Gコード(41ページ)

ジェムスターコードの略で、番組予約を簡単にするために、各番組に付けた最大8桁の数字です。

Gコード・インフォ(41ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画システムのことです。次のような利点があります。

① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられますので、効率がよい。

② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録画に適している。

「Gコード・インフォ」に使用するコードは、Info plus code の略です。コードはGコードの番号が「0」で始まります。

Hi-Fiサウンド(23ページ)

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-fiサウンドです。

OSD表示(62ページ)

OSDとは、On-Screen Displayの略です。

OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビに現れる動作表示です。

NTSC方式(102ページ)

日本やアメリカなどで使われているテレビの信号方式です。ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープはNTSC方式のビデオでは再生できません。

索引

VHFとUHF放送(7ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS・CS（衛星）放送があります。VHF放送は1～12チャンネル、UHF放送は13～62チャンネルでご覧になります。

※一部の地域（関東地域など）ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

ビス VISS(26ページ)

バイエスインデックス ワード システム
VHS Index Search System の略で、テープに記録された頭出し用の信号（VISS信号）を使って頭出しをする方式です。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

あいうえお

頭出し	26, 55, 59
アンテナ線	77
一時停止	
テープを止めて見る	24
録画を一時停止する	32
衛星放送を録画する	30, 39
映像・音声コード	19
～を使った接続	76, 77
延長	43
お好みセレクト	54
オーディオ録音	38
オート	
録画モード「オート」を選ぶ	42, 44, 47
録画モードを「オート」に合わせると	51
オートカット	34, 35
オート電源オフ	20, 54
オートトラッキング	23
オートリワインド	22
オートリワインドシャットオフ	22
音声切換	
オーディオ録音の音声切換	38
二重音声・ステレオ音声の音声切換	23
録画中の音声切換	31
音量ボタン	17, 72

かばくけ

画面表示	52
カラーバー	56, 59
クイックタイマー	33
クローズド・キャプション	25
経過時間	52, 53
結露	9
ケーブルテレビ	87, 88
誤消去防止	18
混合器	76
～を使ってアンテナ線をつなぐ	77
午前・午後ボタン	46, 95

さじせそ

再生	
ある場面を止めて見る	24
映像をクリッピングさせる	26
画像を見ながら探す	24

テープを見る	22
ゆっくりした速さで見る	24
CMをとばして見る	27
サーチ	24
3倍	
3倍モードでの録画時間	18
録画モード「3倍」を選ぶ	30
残り時間	52, 53
ジャストクロック	95
ジャンルマーク	62
主音声	23
19ミクロンヘッド	2
受信チャンネル	
エリアコードで合わせる	90
～の表示を変える	87
～を合わせる	86
ステレオ	
～音声を選ぶ	23
～から音声を録音する	38
～放送の録音	31
～をつなぐ	38
スロー再生	24
静止画再生	24
たちつてど	
タイムナビ	56, 64
タイマー録画・予約	
タイマー録画を途中でやめる	43, 45, 47
デジタルCS放送をタイマー録画する	40
予約内容を確認する	49
予約のしかた	41～48
予約を取り消す	49
ダビング	
本機を再生側にしてダビングする	37
本機を録画側にしてダビングする	36
チャンネル設定	86
「オートチャンネル設定」	86
「チャンネルの設定／取消」	89
「チャンネルの表示の設定」	87
CATVのチャンネル設定	88
チャンネル	
映りの悪いチャンネルをとばす	89
映るチャンネルを確認する	86
～の選ばれる順序	86
～の表示を変える	87
～を微調整する	89
録画したいチャンネルを選ぶ	30
つめ	
～を折る	18
～を折ったテープに録画する	18
～を折ったテープに録画すると	31
～を折ったテープを再生すると	22
～を折ったテープでタイマー予約すると	18, 43, 45, 47
停止	
再生を停止する	22
タイマー録画を停止する	33, 43, 45, 47
録画を停止する	31
デジタルCSチューナー	83
データのオート登録	69
テーブナビ画面	56
テーブナビメニュー	58, 60, 61, 67, 69
テーブナビ	55
テレビ	
映像・音声入力端子つき～	77
AV-BUS II端子つき～	89
～でチャンネルを選ぶ	33
～をつなぐ	76
リモコンで～を操作する	72
テレビ専用ボタン	17, 72
音量ボタン	72
入力切換ボタン	72
チャンネルボタン	72
テレビ電源ボタン	72
テレビコード	72
電源	
～が自動的にに入る	22
～を切る	43, 45, 47
転送	42, 45, 47, 95
トラッキング	103
～を調節する	23, 24
時計	
～の合わせかた	94
～を修正する	95
～を表示する	52
同軸ケーブル	74, 77
～を使ってテレビをつなぐ	77
分波器に同軸ケーブルを取り付ける	78



索引の見かた

見出し語と同じ形のものは「～」で代用してあります。
ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

なにぬねの

- 二重音声

 - ～放送を録画する 31
 - ～を選ぶ 23

- 入力切換 103
 - ～ボタン 36,38
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする 85
- ノーマルサウンド 23
- ノイズ
 - スロー再生中にノイズが出るとき 24
 - 静止画が上下に揺れるとき 24
 - 字幕が上下に揺れるとき 25

はひふへほ

- 早送り
 - テープを高速(260倍速)で早送りする 23
 - テープを早送りする 22
 - 早送りしながら見たい場面を探す 24
- ビデオチャンネル 85
- ビデオ1/2/3切換 71
- ビデオ/テレビ切換 19
- 「ビデオ」表示
 - ～を消す 33
 - ～を出す 19
- ビデオヘッド
 - ～の清掃 8
 - ～の磨耗 8
- 標準
 - 標準モードでの録画時間 18
 - 録画モード「標準」を選ぶ 30
- 副音声 23
- ブースター 76,102
- 分波器 76,102
 - ～に同軸ケーブルを取り付ける 78
 - ～を使ってテレビをつなぐ 77
- ヘッドクリーニングテープ 102
 - ～でヘッドを清掃する 8

まみむめも

- 毎日/毎週
 - ～録画 43,48
- 巻戻し
 - テープを高速(260倍速)で巻戻しする 23
 - テープを巻戻す 22
 - 巻戻しながら見たい場面を探す 24
- メニュー
 - メニュー画面 49,50,54
- モノラル 23
 - ～ビデオをつなぐ 36,37

やゆよ

- 予約
 - Gコード予約 41
 - リモコン予約 46
 - 「タイマー録画・予約」も参照

らりるれろ

- ライブラリ登録 67
- リモコン
 - ～受光部 13
 - ～の電池の入れかた 12
 - ～でビデオ、テレビを操作する 17
- リモコン切換ボタン 71
- 録画
 - クイックタイマー 33
 - 見ている番組を録画する 30
 - タイマー録画 41
 - デジタルCS放送を録画する 40
 - ～しながら別の番組を見る 33
- 録画時間 18
- 録画モード 103
 - ～によるテープの録画時間 18
 - ～を選ぶ 30,42,47

わをん

- ワイドポジションボタン 26

A B C

- AV-BUSⅢ端子 84
- BSデコーダ 81,82
- BSチューナー内蔵テレビ 79,81
- BSワープボタン 12
- CATVをご使用のとき 87
- CL 8,16
- Closed Caption 25
- CMカット 34,35
- CMとばしワザ 27
- Err 16,51
- Error 41
- FULL 16,51
- Gコード 41,103
 - Gコード・インフォ 103
 - ～予約 41
 - ～を入力する 41
- Hi-Fiサウンド 103
 - ～を選ぶ 23
- JSB 81
- OSD表示 37,54,103
- PROG 16,42,45
- R-2 16
- RF-1/2/OFF 85
- SQPB 22
- STスキップ 29,54
- TAb 16,31
- TAPE 16
- VISS 104
 - ～を使う 26
- UHF/VHF放送 77,103
- WOWOW 81