

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表」(79~80ページ)の窓口にお問い合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。


なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」(76~78ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責については、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

愛情点検

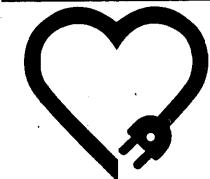

●長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

このようなことは
ありませんか。

- 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- 画像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

●ビデオの補修用性能部品の最低保有期間
は、製造打ち切り後8年です。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理のについての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

ご購入店名

電話 () —

サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日 平成 年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111



取扱説明書



このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

ハイ ファイ
Hi-Fi VHS
VT-H100形

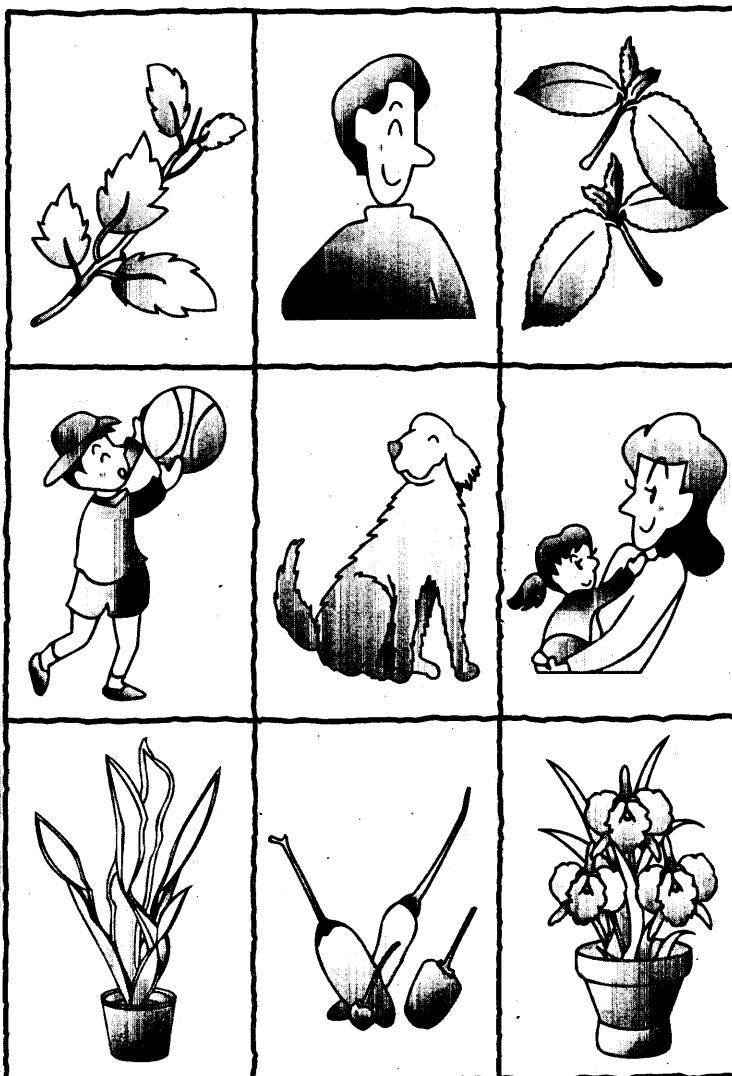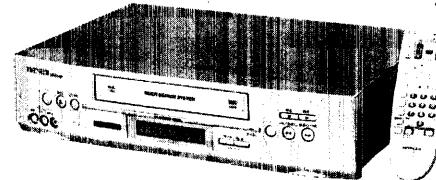

はじめに

見る

いろいろな再生

録る
いろいろな録画

タイマー録画

便利な使いかた

設置・準備

ご参考

このビデオの特長

マルチサーチ (30ページ)

見たい場面や録画を始めたいところなどを、
• 頭出し(VIIS)
• 早見
• 30秒スキップ
• ブランクサーチ
で、すばやくさせます。




エリアコード受信設定 (66ページ)

お住まいになられているエリアコードを選んで、その地域で受信できるVHF/UHFのチャンネルを自動的に受信設定します。


オート電源オフ (33ページ) STスキップ (33ページ)

再生中にCMの部分だけ自動的に早送りされま

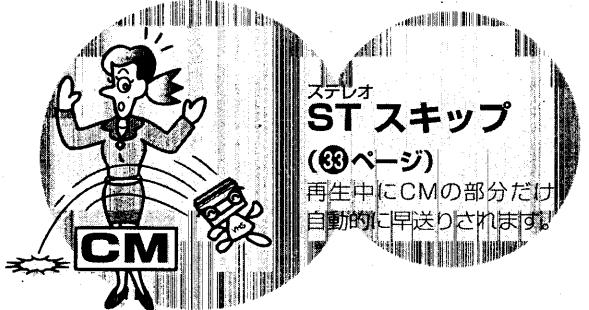

オート電源オフ (33ページ) オフタイマー (24ページ)

指定した時間に自動的に電源を切ることができます。

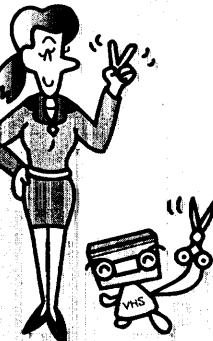

CMオートカット (33ページ)

CMを自動的にカットしながら録画できます。



高速リwind (53ページ)

テープを約400倍速で巻き戻します。



この説明書の見かた

.....: この章の説明が次のページに続きます。

.....: このページでこの章の説明が終わります。

はじめに

予約した番組のCMをカットする.....

このページの概要

重要

操作の前に必ず
お読みください。

リモコン
番号は操作手順と対応しています。ビデオ本体に同じなまえのボタンがあるものは、本体のボタンでも同じ操作ができます。

操作手順

1 タイマー録画予約する

④、⑤ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。

2 メニュー画面を出し「1 予約の確認/取消」を選ぶ

⑥ページの操作をしてメニュー画面を出し、「1 予約の確認/取消」を選んでください。

3 オートカットボタンを押して[オートカット]を出す

⑦ページの操作をしてオートカットボタンを押して[オートカット]を出してください。

4 メニューボタンを押す

⑧ページの操作をしてメニューボタンを押してください。

おしらせ

オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押して×マークを消してください。

おしらせ

録画が始まってから、オートカット機能を解除するには、電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

47 ページ

ボタンを押すこと

を表します。

操作前の準備

インデックス
章ごとに位置を変えてあります。ページを繰りながら探すとき便利です。

おしらせ
このページの操作に関連するおしらせです。

安全にお使いいただくためのご注意

ご使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



警告

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害 ……家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号



一般的な注意



指に注意

してはいけない行為を示す記号




禁止



分解禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号




電源プラグを抜く



警告

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。

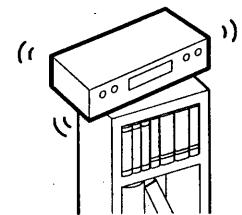


禁止

ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップなど水の入った容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

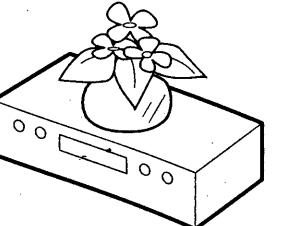


風呂、シャワー室では使用しない

(風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因となります。



風呂・シャワー室での使用禁止

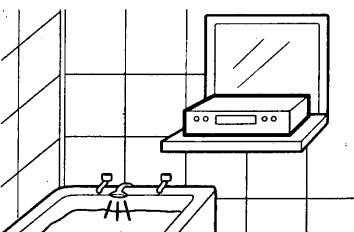

指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で使用しない


過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。



禁止



200V

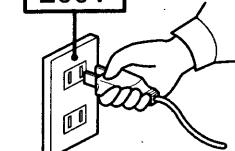


水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさないようにご注意ください。



水ぬれ禁止

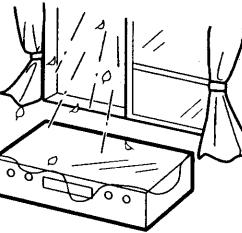

●内部に水などが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。




電源プラグを抜く

- 傷つけない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 重い物や角が鋭利なものをのせない
- 加熱しない
- 引っ張らない
- 加工しない
- 束ねない
- 敷物などでおおわない



禁止

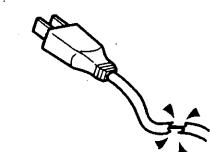

破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●電源コードの芯線が露出したり、断線したときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に交換をご依頼ください。



電源プラグを抜く


電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほこりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜いて、ほこりを取り除いてください。



禁止

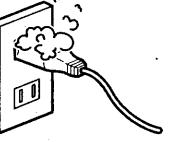


落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常に動作しているように見えても、内部に異常がある場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。




電源プラグを抜く

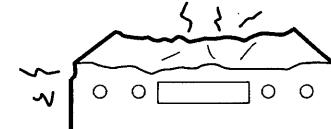

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因となります。

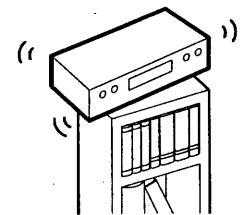


禁止

ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップなど水の入った容器、または小さな金属物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

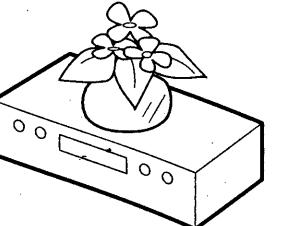


内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

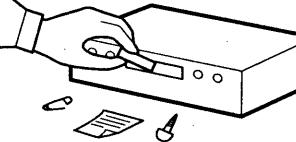

●内部に金属物や燃えやすいものが入ったときは、使用をやめ、ビデオ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く


煙が出ている、変なにおいがするなど異常なときは、本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は、危険ですから絶対おやめください。



電源プラグを抜く

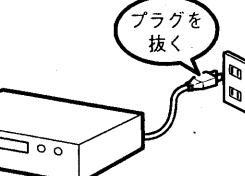



警告


ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

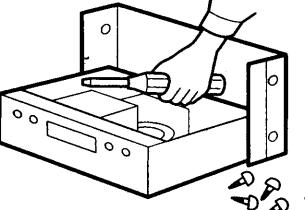

雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因となります。




接触禁止



注意

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因となることがあります。また振動により、内部部品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

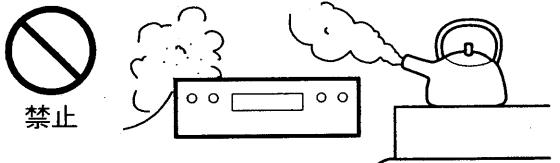

通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。




ビデオの上に、重い物を置かない

ビデオの上に乗らない

倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因となることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。


- 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

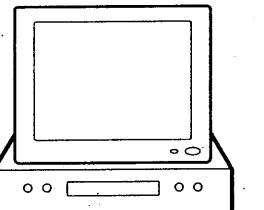

テープ挿入口に手を入れない


内部にふれたり、はざまれたりして、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。

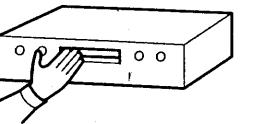

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

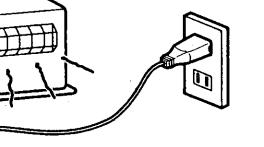

電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。




アンテナ線、電源コード、その他のコードを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のため、ビデオテープは取り出しておいてください。



禁止

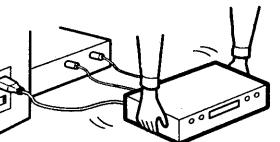


お手入れの際は、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

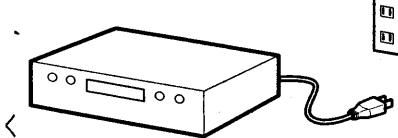

長期間使わないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く



指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因となります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、ただちに医師の治療をうけてください。



禁止




乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- | | |
|------------------|------------|
| ● 火の中に入れない | ● 加熱しない |
| ● 充電・分解しない | ● ショートさせない |
| ● 鍵などの金属物と接触させない | |

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。



禁止

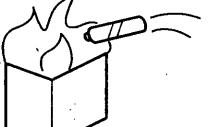



アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の原因となることがあります。



5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください

ビデオの内部にほこりがたまつたまま使用すると、火災・故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめします。なお、費用については、ご相談の際にお確かめください。

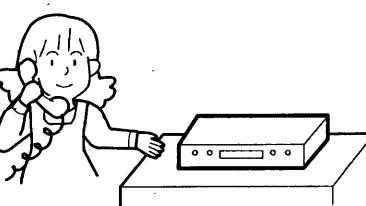

使用上のご注意

アンテナの立てかたについて

- 妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にお立てください。
- アンテナ線を必要に長くしたり、束ねたりしないでください。また風でブラブラしないようにしっかりと固定してください。
- 金属の多い場所に配線することも避けてください。
- VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の少ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

- アンテナを定期的に点検、交換することが、いつも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特に煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

- ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター（市販品）をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

- テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。（本機をラックの上の段やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。）

ラジオの近くに置かない

- ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に“ブー”というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

- キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

- テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

- ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意！

ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。


●ヘッドの清掃

（テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生するとザラザラした画面になる）

初期



未期

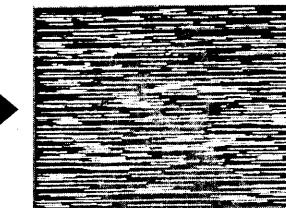

ビデオを使っているとこんな症状が出ることがあります。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れにくくなっています。しかし、汚れた場合は別売りのヘッドクリーニングテープをご使用ください。ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- お使いのビデオにテープナビ機能があり、市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください。

●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りません。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。

- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。

- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意！

※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。

- 結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオヘッドを傷つけることがあります。

- 結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させることはできません。電源プラグを差し込んで、約2時間お待ちください。

- 結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ。

- 結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを“入”にしておくと、結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

- <This video cassette recorder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

- 本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モード専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

- ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、万一これらの不具合により録画されなかつたり、再生できなくなった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。

大切な録画をするときは試し録りを！

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。

著作権について

- あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。



はじめに

見る
いろいろな
再生録る
いろいろな
録画

	ページ
このビデオの特長	2
この説明書の見かた	3
安全にお使いいただくためのご注意	4
使用上のご注意	8
各部のなまえ	12
リモコン	12
リモコンに乾電池を入れる	13
リモコンの操作範囲	13
ビデオ(正面)	14
ビデオ(後面)	14
ビデオの表示窓	15
テープ走行状態表示	15
表示窓のガイド表示	16
リモコンの使いかた	17
テープを入れる・取り出す	18
入れかた	18
取り出しかた	18
テープの「つめ」について(誤消去防止)	18
ちょっと使ってみよう	19
テープを見る準備	22
ビデオの電源を自動的に切る	23
 テープを見る(再生)	26
テープを早送りまたは巻き戻したいとき	26
再生画をきれいにする(トラッキング調節)	27
聞きたい音声を選ぶ	27
いろいろな再生のしかた	28
ある場面を止めて見る(静止画)	28
画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)	28
ゆっくりした速さで見る(スロー)	28
映像をソフトにする(再生画質設定)	29
マルチサーチを使う	30
録画した番組の頭出しをする(VIIS)	30
早送り・巻戻し中に映像を見る(早見)	31
不要な場面を早送りする(30秒スキップ)	31
テープの何も録画されていない部分をさがす(ブランクサーチ)	32
CMをとばして見る(STスキップ) <small>ステレオ</small>	33
 テレビ番組を録画する	34
いろいろな録画のしかた	37
録画しながら別の番組を見る	37
選んだ時間だけ録画する(クイックタイマー)	37
CMをカットしながら録画する(オートカット)	38
ダビングする	40
ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする	40
本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする	41
ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)	42
デジタルCS放送を録画する	43

ページ

	ページ
タイマー予約する	44
予約の確認・取り消しをする	46
予約した番組のCMをカットする	47
タイマー予約・録画のご注意	48

	ページ
画面表示を見る	49
残り時間・経過時間を表示する	50
テープの残り時間を表示する	50
経過時間を表示する	50
ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト)	51
リモコンで他社のテレビを操作する	52

便利な
使いかた設置・
準備

	ページ
ご自分で設置するときにお読みください。	54~75
接続のしかたや受信チャンネルの合わせかた、時計の合わせかたが説明してあります。	
設置・準備編のもくじは54ページをご覧ください。	
受信チャンネルを合わせる	66
1. エリアコードで受信チャンネルを合わせる	66
2. オートチャンネルで受信チャンネルを合わせる	70
時計を合わせる	74

	ページ
故障かなと思ったら	76
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	79
仕様	81
別売品のご紹介	81
用語の解説	82
索引	84
裏表紙	
保証とアフターサービス	


ご参考

録る
いろいろな
録画

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン

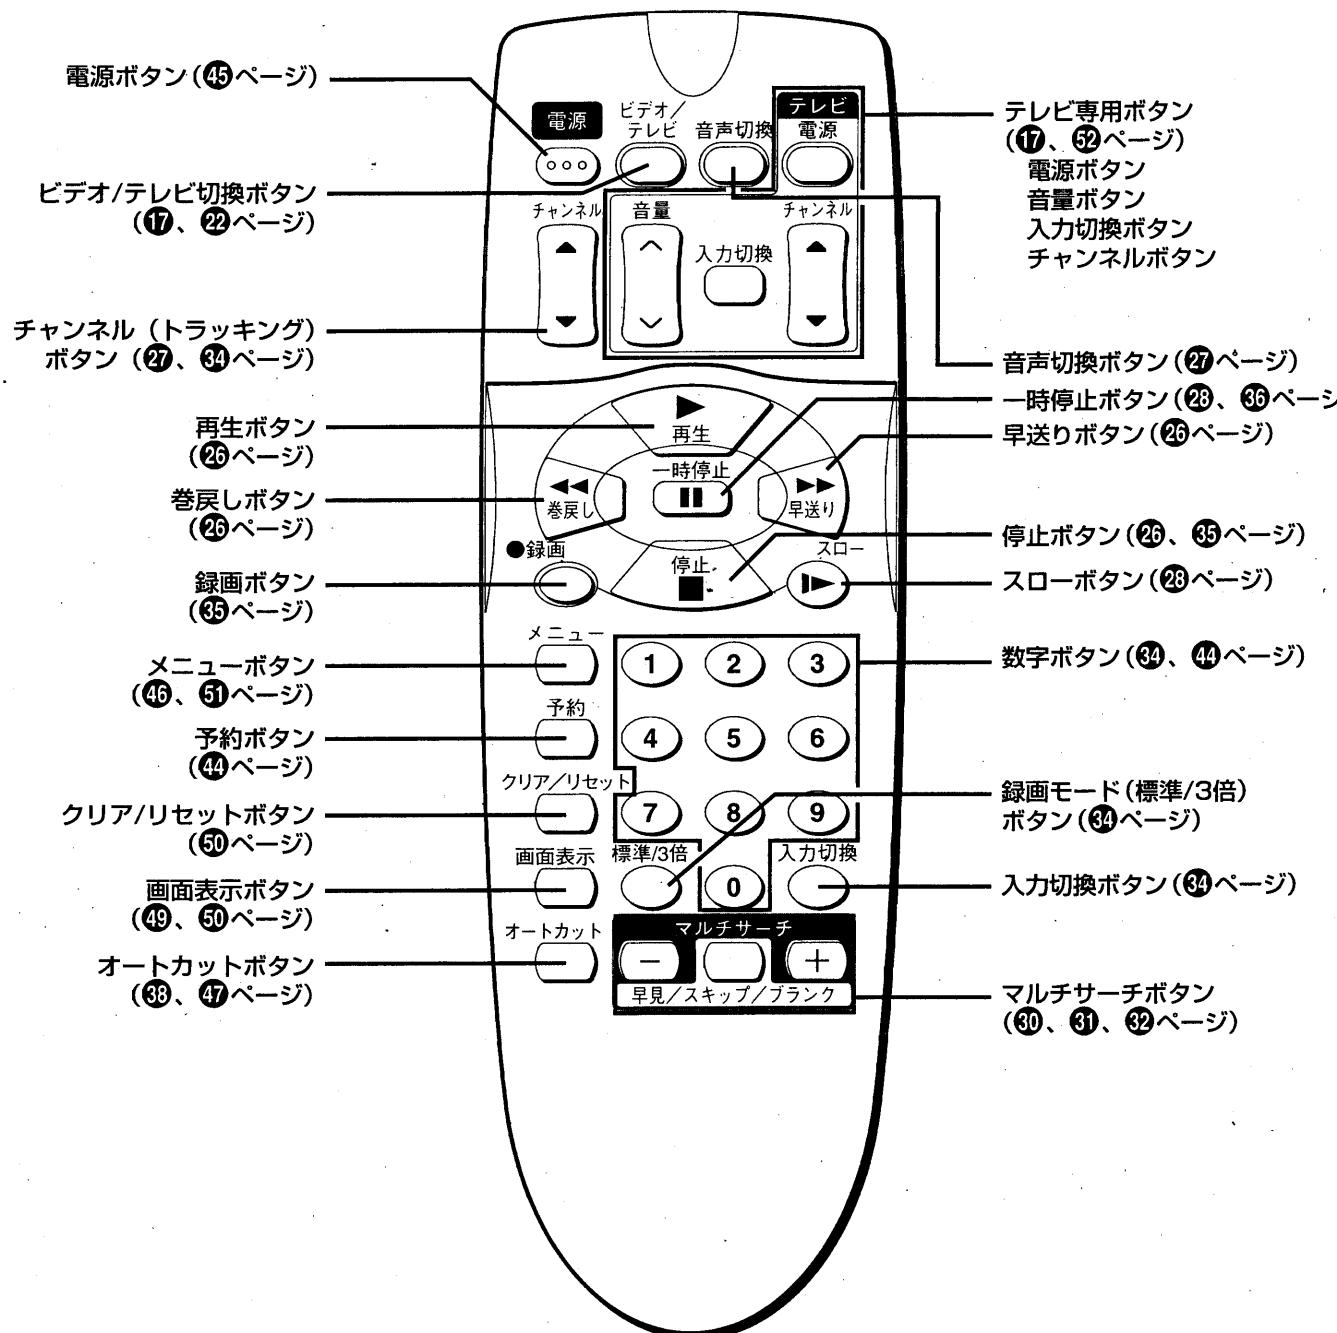


- 指定以外の乾電池は使わないでください。
指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - 火の中に入れない
 - 加熱しない
 - 充電・分解しない
 - ショートさせない
 これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。

リモコンに乾電池を入れる


ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。

- 1 つまみを引き下げながら、ふたを開ける
- 2 乾電池(単3形)2本の $\oplus\ominus$ を正しく入れる
- 3 ふたを閉じる

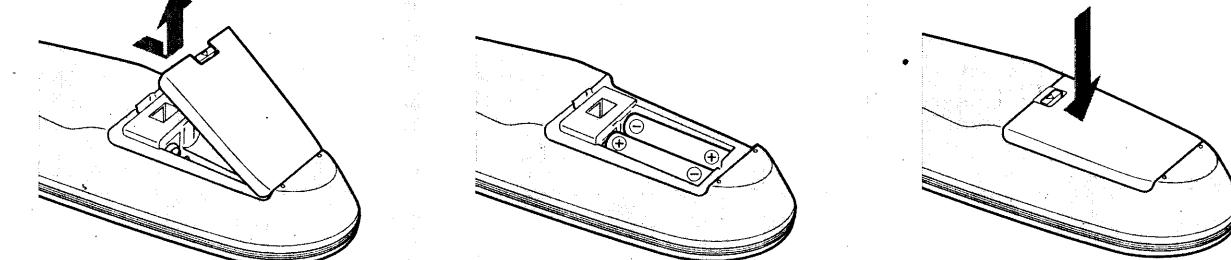





リモコンの操作範囲

ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。

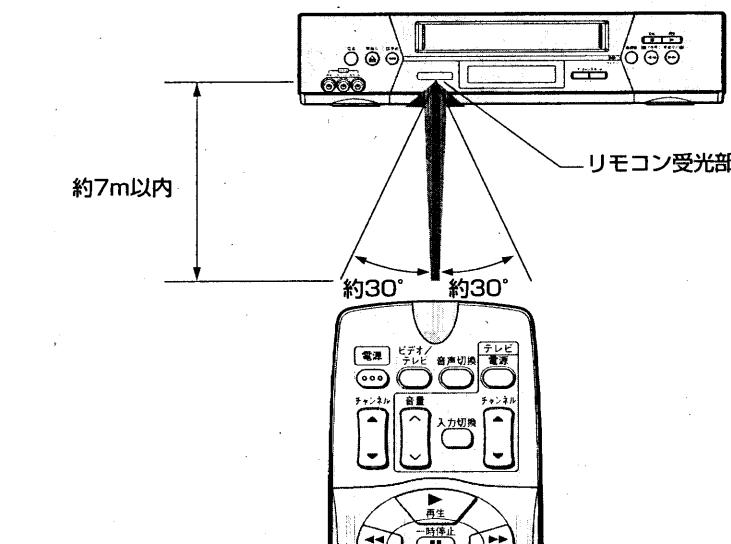

おしらせ





- 乾電池の寿命は通常の使用で約1年です。リモコンの到達距離が短くなったときは、新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池を交換するときは、古い乾電池を取りはずして電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください。
- 本機を日立製の別のビデオの近くで使用していると、本機のリモコンで両方のビデオが動作することがあります。このとき、別のビデオにリモコンコードの切り換え機能があれば、ビデオ2モードに切り換えると、動作しなくなります。リモコンコード切り換え機能がないときは、2台のビデオを離して設置してください。

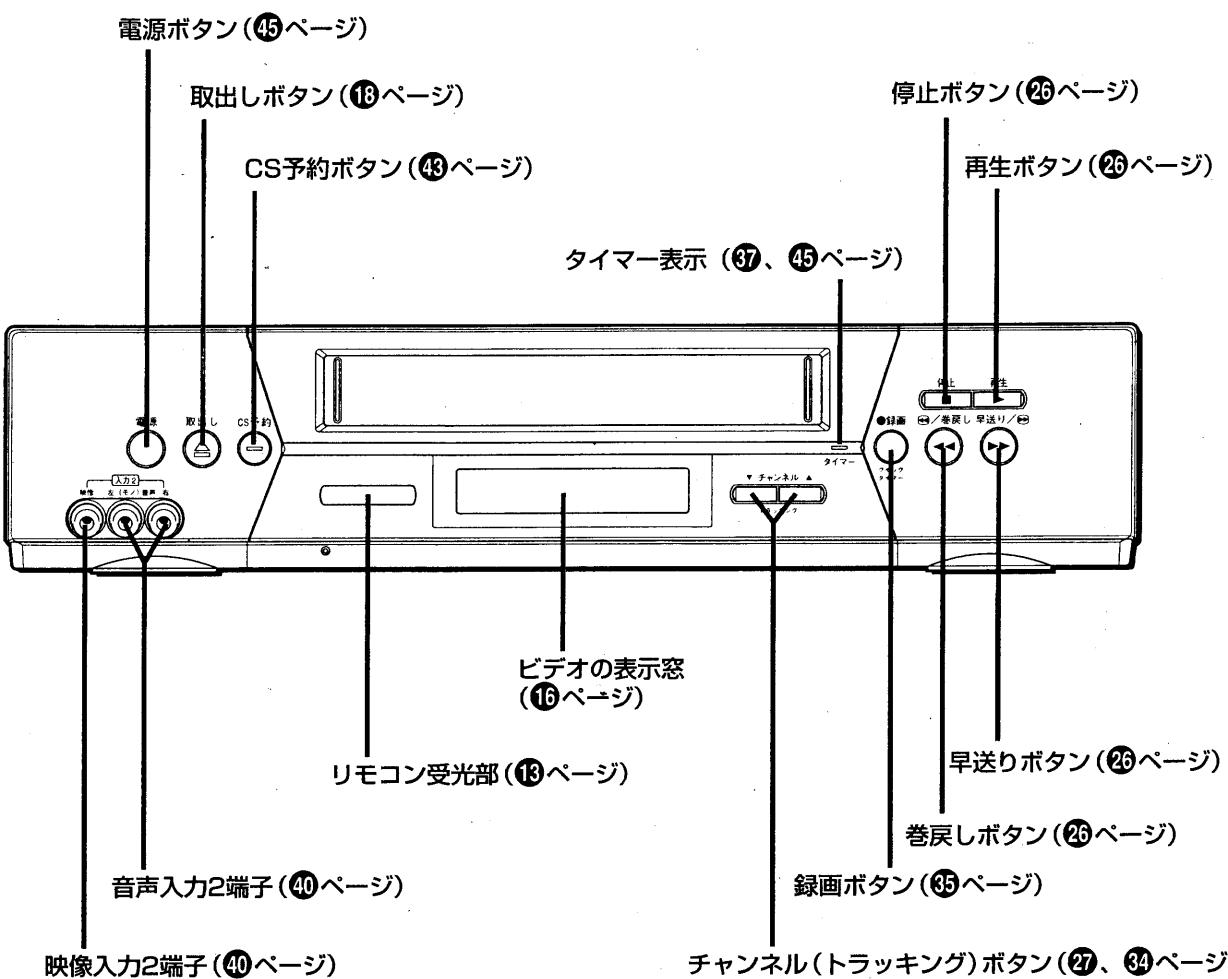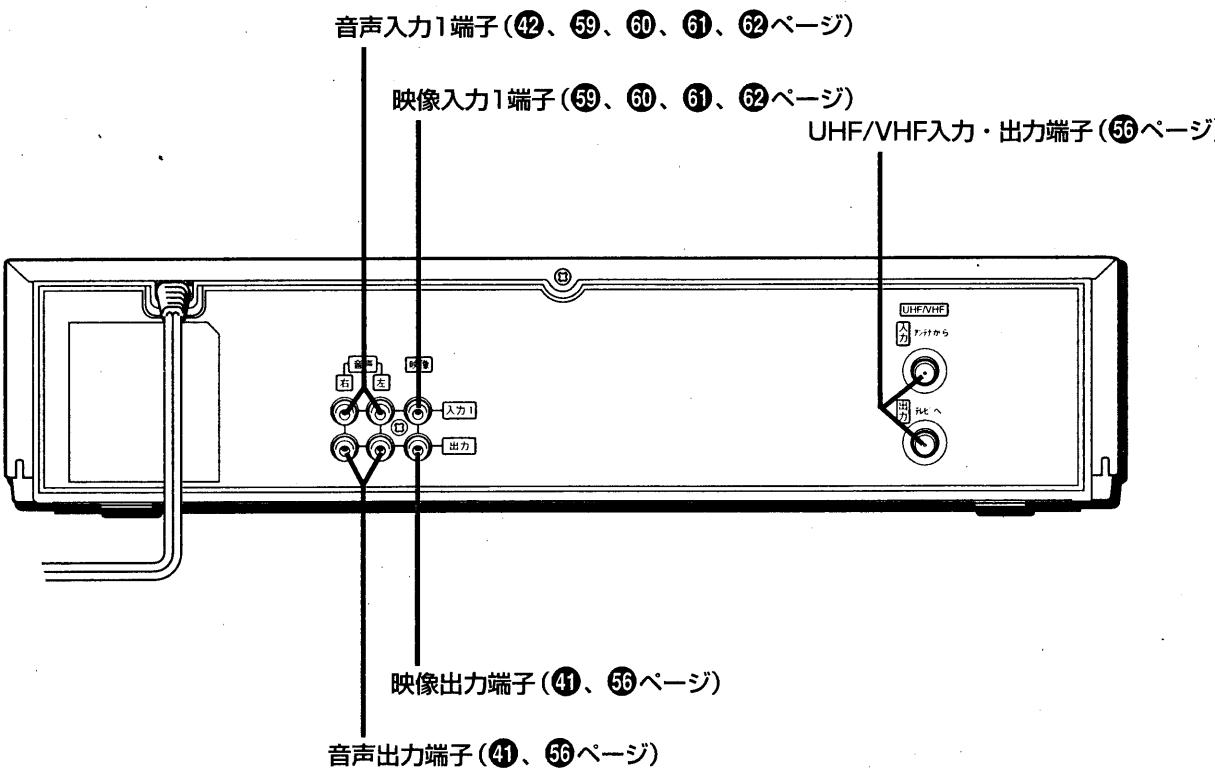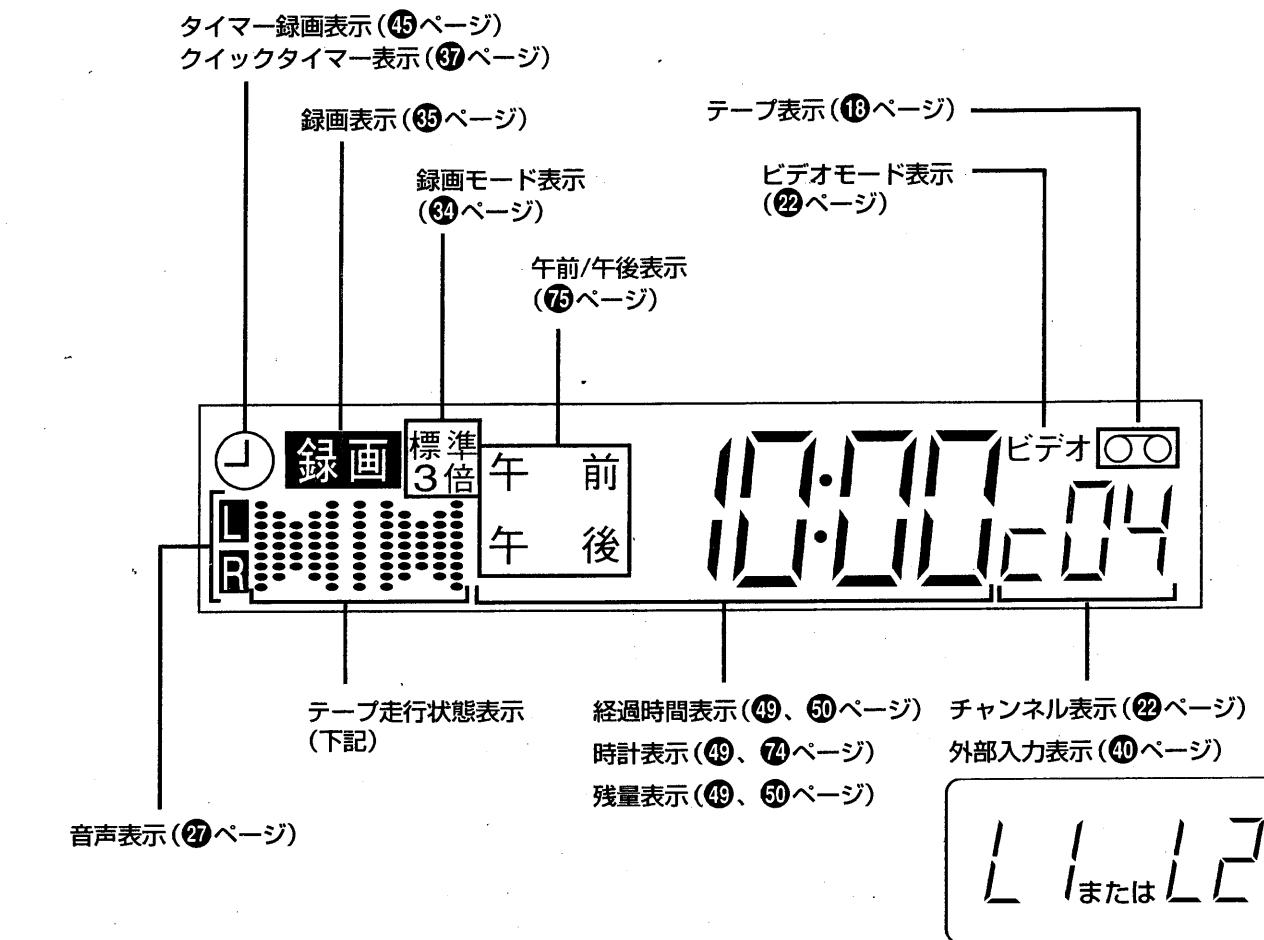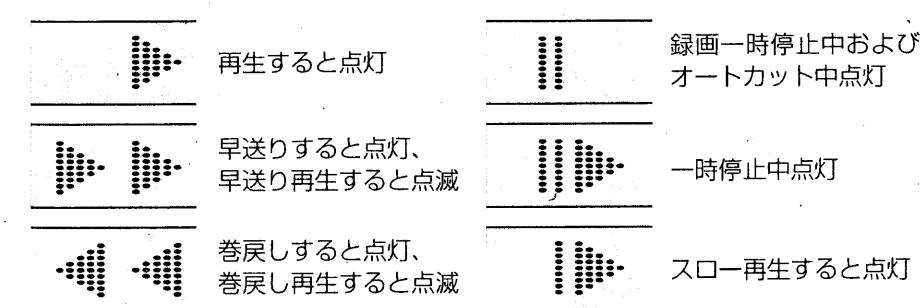ビデオ(正面)**ビデオ(後面)****ビデオの表示窓****テープ走行状態表示****おしらせ**

- 電源を切ると、表示窓は暗くなります。
- 表示窓は上記以外にもいろいろなメッセージを表示します(16ページ参照)。

表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。

表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
 (約5秒点滅)	タイマー予約時	・ビデオの時計が「——:——」になっています。 時計を合わせ直してから再度予約してください。	74
 (約5秒点灯)	タイマー予約時	・すでに8つの番組が予約されています。不要な予約を取り消してから再度予約してください。	46
 (約5秒点灯)	日立製の他の予約転送リモコンでタイマー予約を転送したとき	・予約を受け付けました	48
 (ずっと点滅)	タイマー予約後、電源を切ったとき、または電源切で予約を転送したとき	・テープが入っていない、またはつめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	18 45
 (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻戻しボタンを押したとき	・テープが入っていません。テープを入れてください。	—
 (約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画ボタンを押したとき	・つめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	35
 (約3秒点滅)	電源を入れたとき	・ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画、再生すると自動的に消えます。	8

リモコンの使いかた


付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。

1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。
また、日立製以外の10社のテレビも操作できます(詳しくは④2ページを参照)。

はじめに

ビデオを操作する


リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す

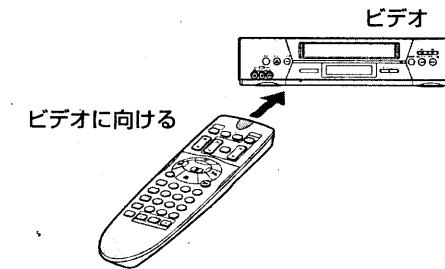

テレビを操作する



リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタンを押す

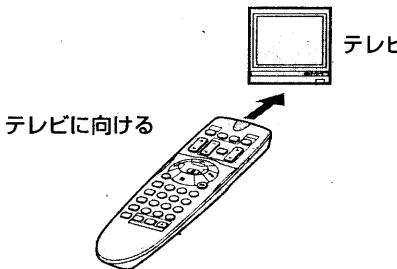

テレビ専用ボタン

- ・テレビ電源ボタン
- ・入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン
- ・音量ボタン

テープを入れる・取り出す.....


電源コードをコンセントにつないでなければ、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。

!
ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特に子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる

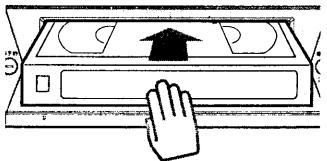

- 電源が自動的に入ります。
- ビデオの表示窓に回転が点灯し、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始めます。


おしゃらせ

テープを入れると

- ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になります。時計や残り時間表示にするには、画面表示ボタンを押します。

取り出しかた

テープが止まっているとき、取出しボタンを押す

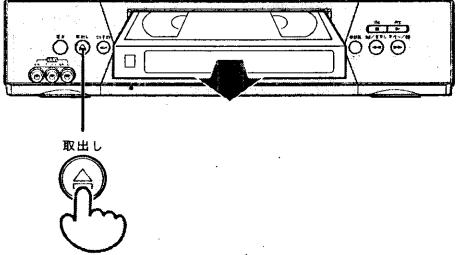

電源を入れなくてもテープを取り出せます。

おしゃらせ

テープを取り出すと

- ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

おしゃらせ

テープの種類と録画時間

- 録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。

テープの種類	T-210		T-180		T-160		T-140		T-120		T-90		T-60		T-30	
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画時間	3時間 30分	10時間 30分	3時間 40分	9時間	2時間 40分	8時間	2時間 20分	7時間	2時間	6時間	1時間 30分	4時間 30分	1時間	3時間	30分	1時間 30分

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。「別売品のご紹介」を参照してください。


ちょっと使ってみよう.....

ここでは基本操作を紹介しています。

くわしい操作方法は、各詳細ページをご覧ください。

テレビとビデオをつなぐ（→詳細⑤6ページ）

- 1 設置方法はテレビの型式等により異なりますので、詳細ページをご覧ください。

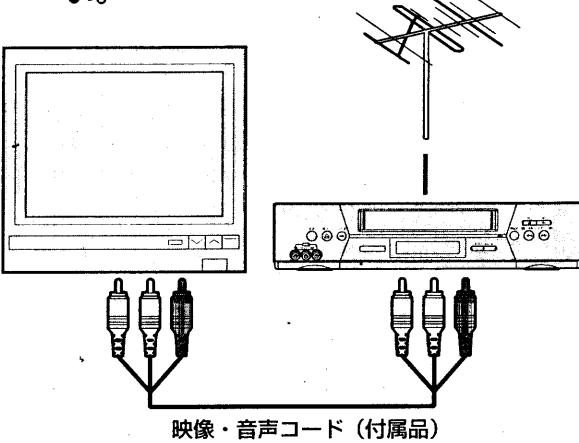


テレビとビデオの接続を確認する


（→詳細⑥6ページ）

確認方法は接続のしかたにより異なりますので、詳細ページをご覧ください。


受信チャンネルを合わせる（→詳細⑥6ページ）

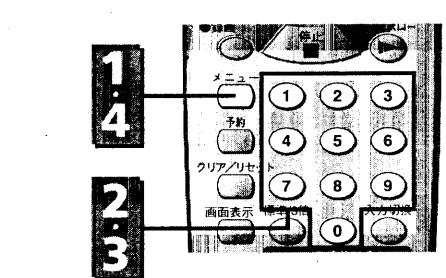


1 メニューボタンを押す

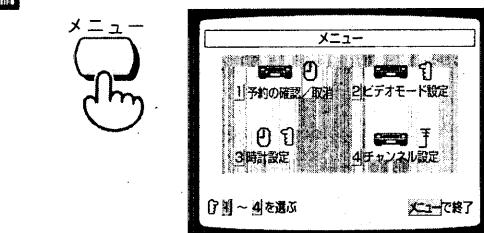

2 ボタンを押す

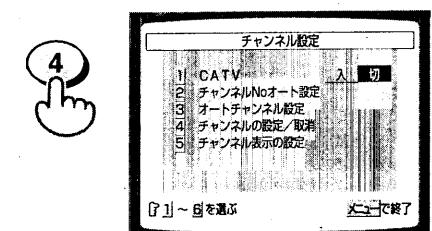


3 ボタンを押す

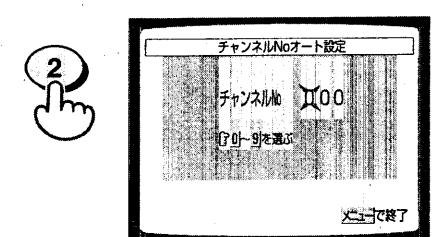

「チャンネルNoオート設定」画面が出ます。

- 4 エリアコード一覧表からお住まいの都市のエリアコードを調べて、0～9の数字ボタンで番号を設定し、メニューボタンを押す

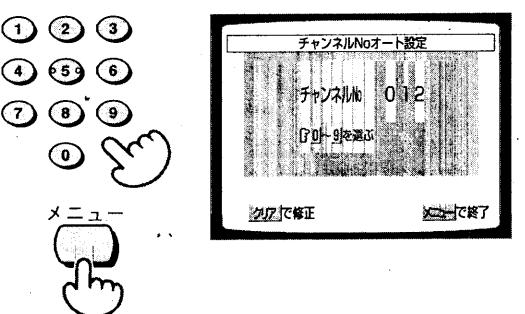


- 3桁のエリアコードを入力し、メニューボタンを押してください。テレビの受信画面になります。
- 数字を間違えたときは、クリア／リセットボタンを繰り返し押して、間違えたところまで数字を消して、入れ直してください。


おしゃらせ

受信チャンネルを合わせる方法にはオートチャンネルでの設定のしかたもあります。
詳細は⑦0ページをご覧ください。


時計を合わせる（→詳細④ページ）

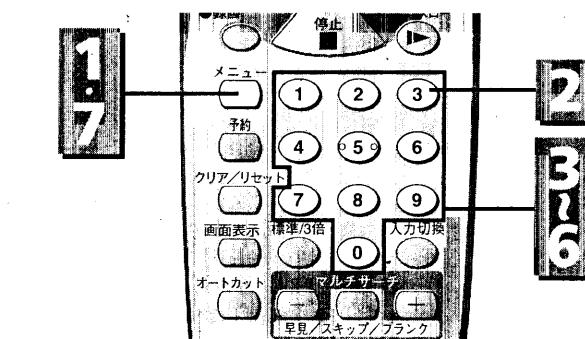


4 月・日を合わせる

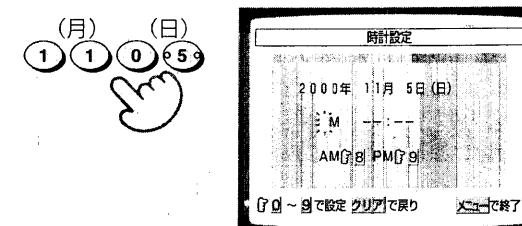


5 午前・午後を合わせる

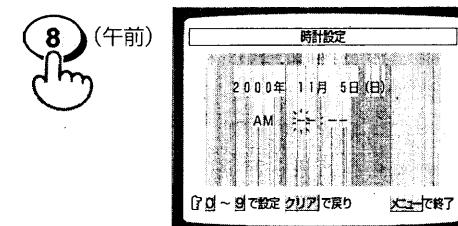


1 メニューボタンを押す

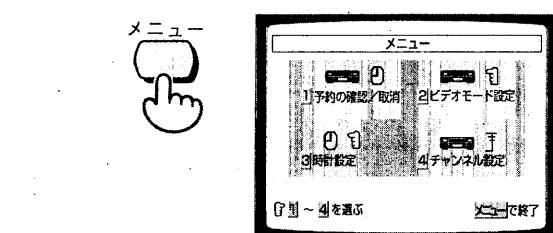

2 3ボタンを押す

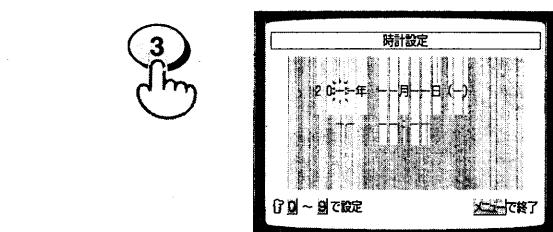

3 年を西暦で合わせる

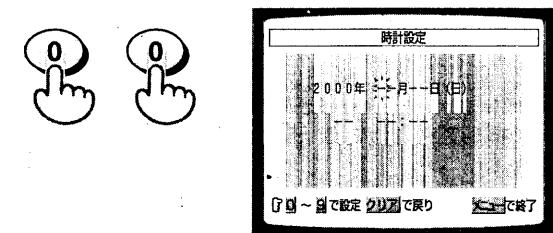


7 時報などに合わせてメニュー ボタンを押す




ビデオの表示窓に時計表示が出ます。表示が
出たときから、ビデオの時計がスタートします。


テレビ番組を録画してみる（→詳細③4ページ）

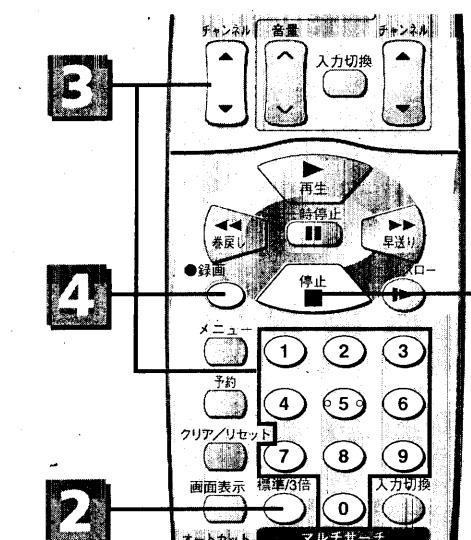


4 録画ボタンを押す

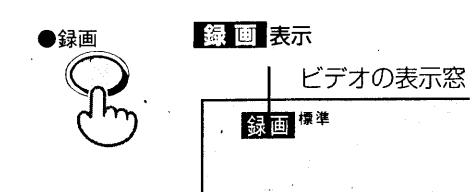


5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

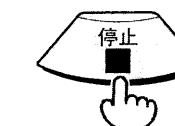


再生してみる（→詳細⑧ページ）

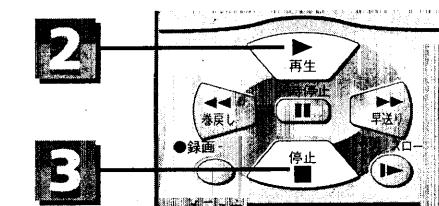


1 録画したテープを入れる

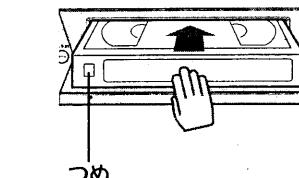

2 録画モードを選ぶ

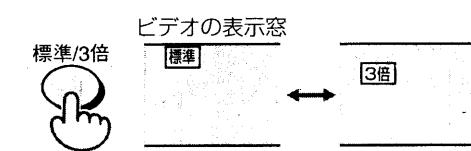

3 録画したいチャンネルを選ぶ

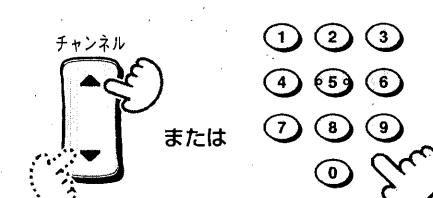


0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを
選ぶときは、最初に0ボタンを押してください
(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。

2 再生ボタンを押す





3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

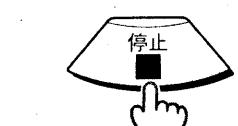


テープを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。
テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

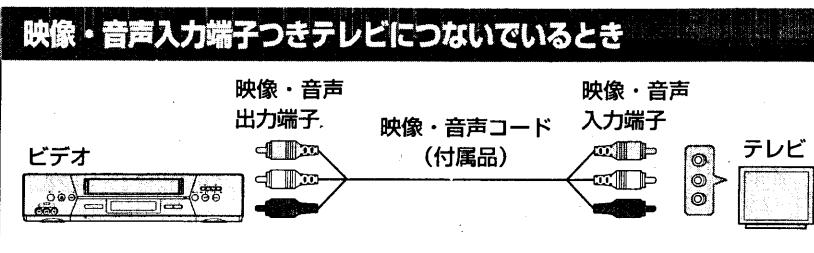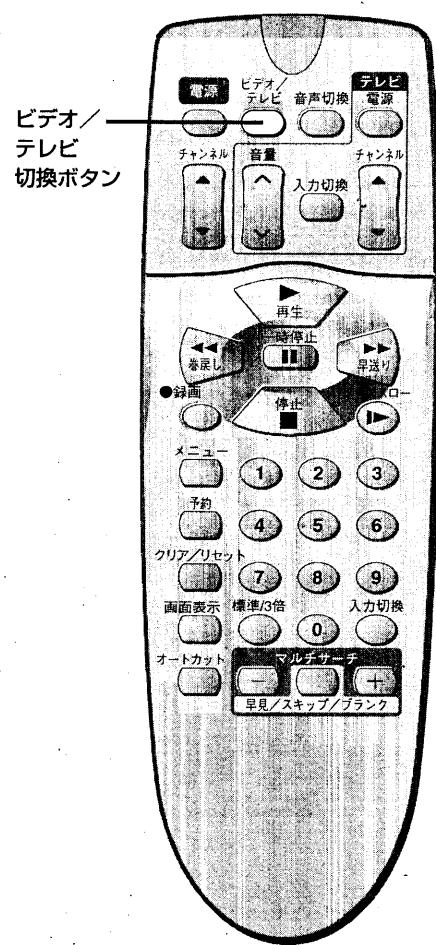


テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

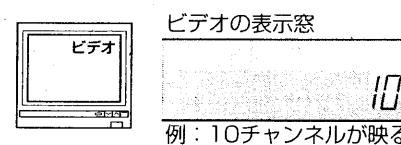


テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

アンテナ端子だけのテレビにつないでいるとき

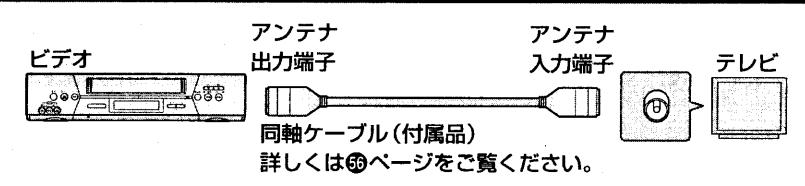


1 テレビの電源を入れ、テレビをビデオチャンネル(1または2)に合わせる

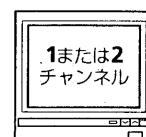

⑥4ページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押す

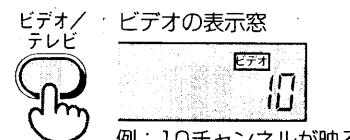


- ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

ビデオの電源を自動的に切る



ビデオ本体を指定した時間で自動的に電源を切る機能があります。

オート電源オフ機能	一度設定すると設定時間が記憶されますので、日頃の省エネに向いています。また、ビデオを操作しないときにだけ機能が働きますので、長時間操作しないとき（外出時など）の電源切り忘れ防止に役立ちます。
オフタイマー機能	好きなときに好きな長さ（最長2時間まで）の時間が設定できます。（設定時間は記憶されません。）また再生中でも設定された時間に電源が切れますので、おやすみ前などの設定に向いています。

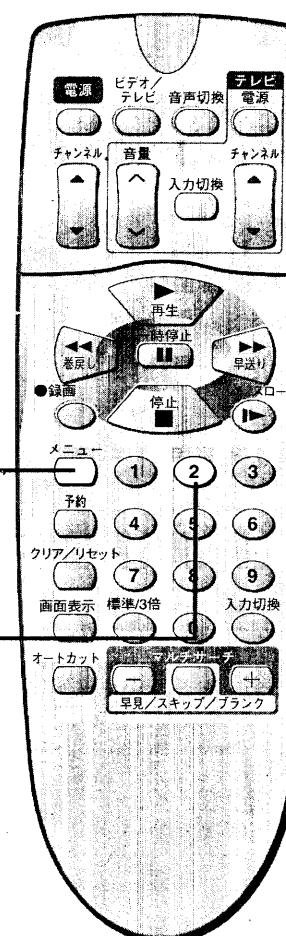


オート電源オフ機能で電源を切る

1 メニューボタンを押す

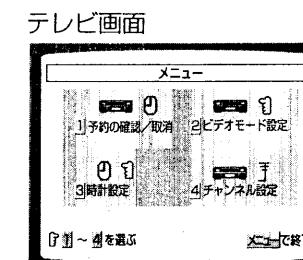


メニュー画面が出ます。

2 ボタンを押す

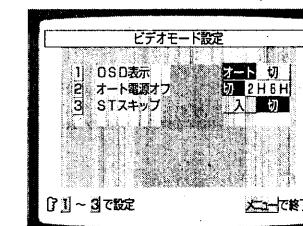




3 2ボタンを繰り返し押して電源を切るまでの時間を選ぶ

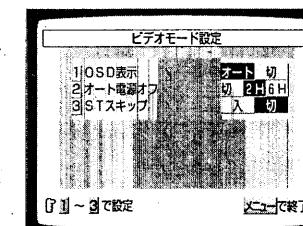

- 「2H」を選択すると2時間後、「6H」を選択すると6時間後に自動的に電源が切れます。
- 「切」を選択するとオート電源オフ機能は働きません。

4 メニューボタンを押す

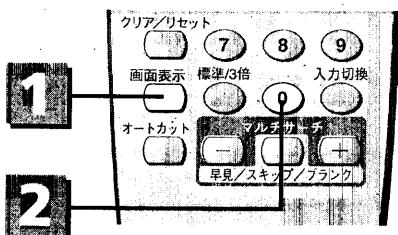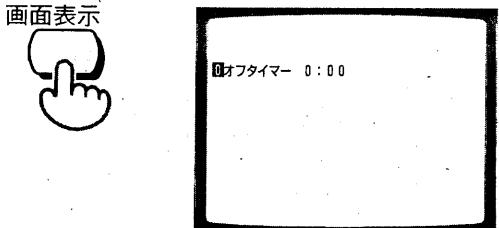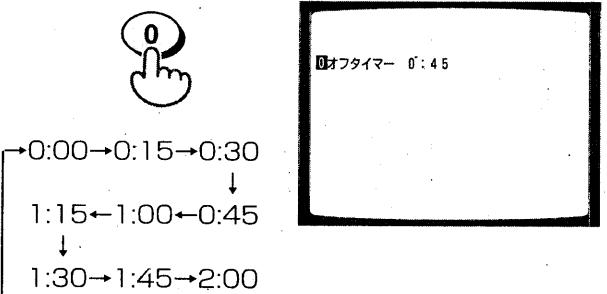


オフタイマー機能で電源を切る**1 画面表示ボタンを押す****2 0ボタンを押して、時間を設定する**




- オフタイマー表示中（8秒間）に設定時間 выбирается。
- 15分単位で最長2時間まで選べます。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないとオフタイマーが設定されます。

おしらせ

- タイマー予約やCS予約がある場合は「録画予約があります オフタイマーを設定しません」と表示され、オフタイマーは設定されません。

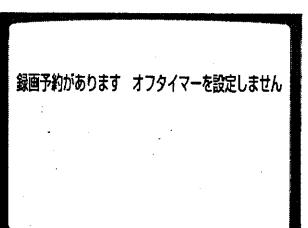


- 録画中の場合は、オフタイマーは設定できません。

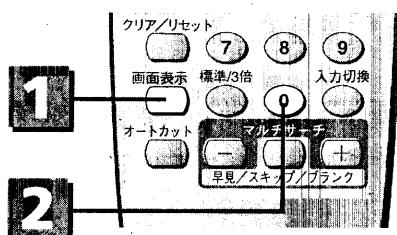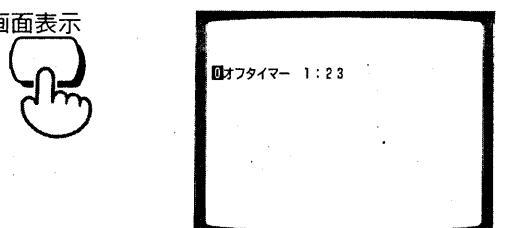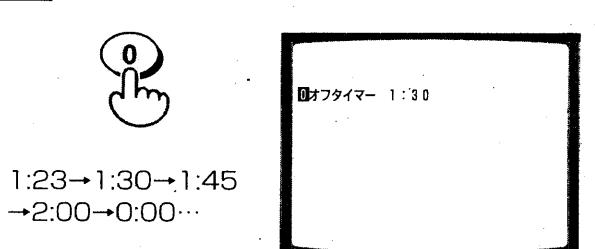すでに設定されているオフタイマーを変更するとき**1 画面表示ボタンを押す****2 0ボタンを押して、変更時間を設定する**


- 電源を切るまでの時間を選びます。
- 残り時間が15分単位の途中の場合、次の15分刻みの時間になります。
- 0:00を選ぶと、オフタイマーの設定は解除されます。
- 時間を選んだあと約8秒間、何もしないと新しいオフタイマーが設定されます。

おしらせ

- オフタイマー設定後に録画ボタンを押すとオフタイマーの設定時間は0:00になり、オフタイマーは設定されません。
- オフタイマー設定後にタイマー予約やCS予約をすると、オフタイマーは解除されます。
- 電源が切れる前に「オフタイマーが電源を切れます」と約10秒間表示され、その10秒後に電源が切れます。

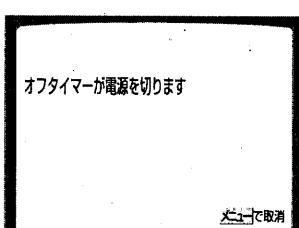

- 「オフタイマーが電源を切れます」と表示中（10秒以内）にメニューボタンを押すと、オフタイマーの設定は解除されます。

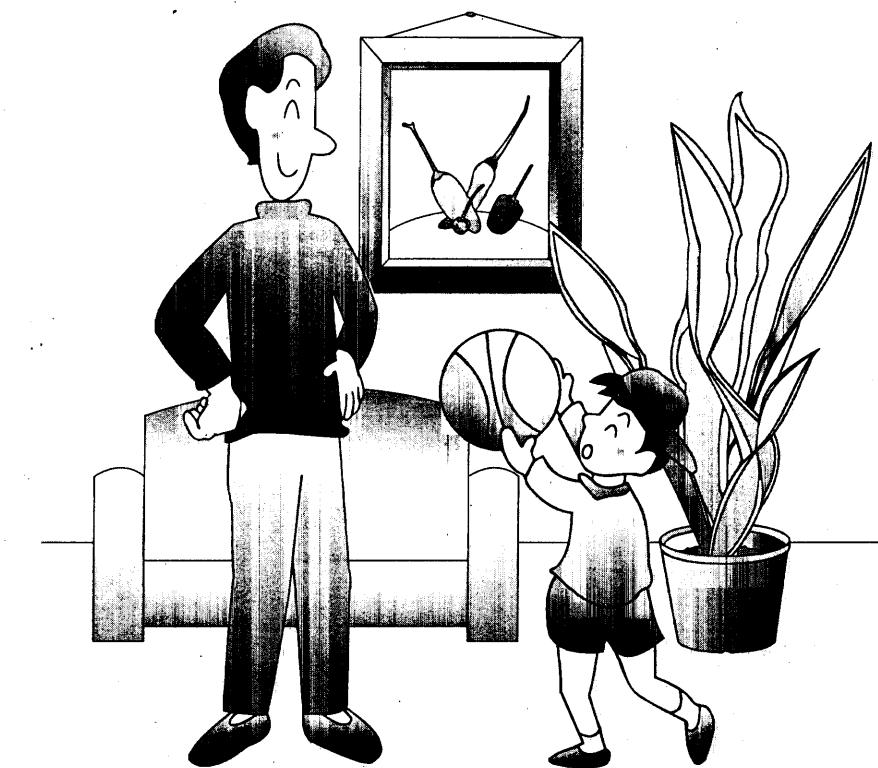
**操作編**

テープを見る(再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。


重要

冬など寒い時期は、テープを十分に部屋の温度になじませてから再生してください。テープが冷えたまま再生すると、テープが結露し、テープが切れたりビデオヘッドを傷つけることがあります。

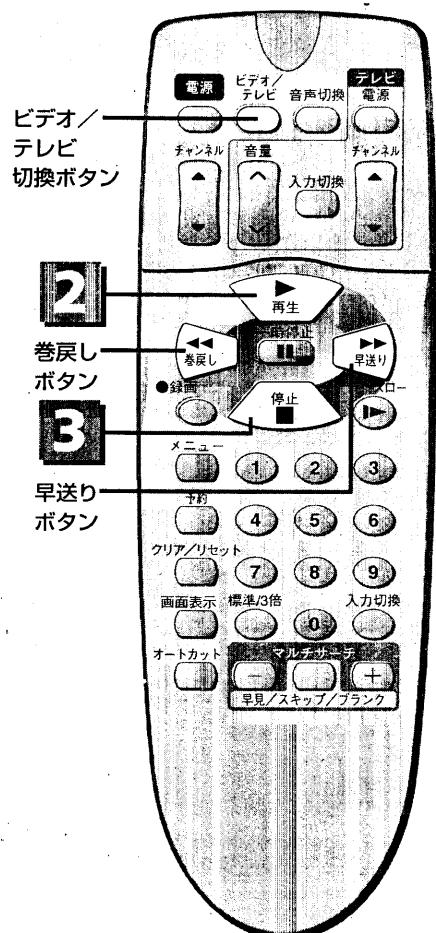

- ・テレビの電源を入れる
- ・テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

1 録画したテープを入れる

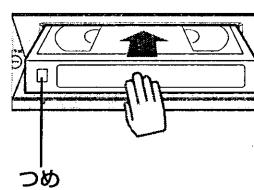


- ・自動的に電源が入ります。
- ・レンタルテープなど「つめ」の折り取られているテープを入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数秒間出ます。

2 再生ボタンを押す



3 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す

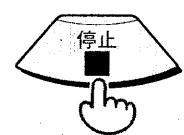


おしらせ

- ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには
- ・ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消してください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す




おしらせ

- 早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに数秒かかります。

再生画をきれいにする(tracking 調節)

再生を始めるとき画面がきれいになるように自動的に調節します(オートtracking)。再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートtrackingが働きます。再生を始めてからしばらくたっても画面がきれいにならないときは、下記の方法で調節してください。

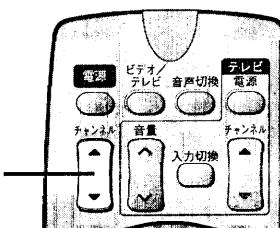

再生中にチャンネル(tracking)ボタンを押す



- ・画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ・ビデオのチャンネル/ tracking ボタンでも調整できます。

おしらせ

テープによっては再生を始めてオートtrackingが働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズが入る)ことがあります。次のようなテープでは、再生を始めても正常に自動調節できないことがあります。


- ・傷がついたテープ
- ・録画状態の悪いテープ
- ・このビデオ以外で録画したテープ

おしらせ

こんな機能があります!

- ・S-VHS方式、S-VHS ET方式で録画したテープを簡易的に再生できます(簡易再生(SQPB))。
- ・SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生)の略です。
- ・テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。(オートリワインド)
- ・テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャットオフ)

聞きたい音声を選ぶ

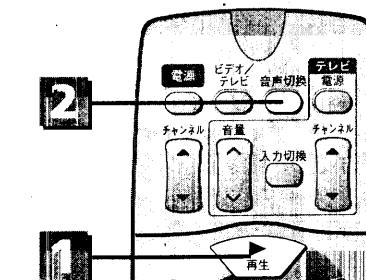

1 テープを再生する



2 音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓のL Rの表示が変わります。

表示	表示	
	二重音声番組	ステレオ番組
L R	主音声と副音声 (例: こんにちはとHello)	ステレオ
L	主音声だけ (例: こんにちはだけ)	左の音声 (Lチャンネル)
R	副音声だけ (例: Helloだけ)	右の音声 (Rチャンネル)
表示なし	主音声だけ (例: こんにちはだけ)	モノラル (ノーマルサウンド)

おしらせ

- ・「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。
- ・映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、L Rのどちらかを選んでください。L Rを出すと左右の音声が混じって聞こえます。


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。


重 要

- 静止画、サーチ、STスキップ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。また、静止画、サーチ、スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えないことがあります、故障ではありません。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準／3倍)が切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。
- S-VHS方式で録画したテープは、静止画、サーチ、スロー、STスキップ中はノイズや乱れが出ることがあります、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)

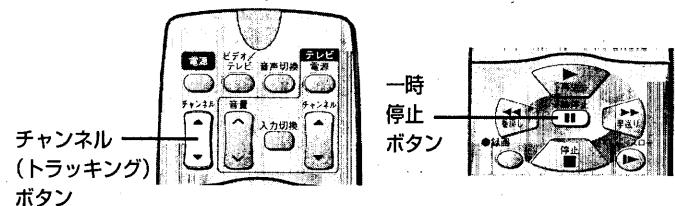

ゆっくりした速さで見る(スロー)

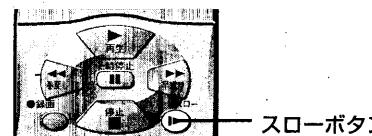

再生中に、スロー ボタンを押す



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

おしらせ

静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられないことがあります。

おしらせ

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは


- スロー再生にしてから、チャンネル(トラッキング)ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少くなります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す




- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- STスキップを設定していると、CM部分の終わりで再生に戻ります(33ページ参照)。
- 早送りまたは巻戻しボタンを押し続けると、さらに早い速度で探すことができます。見たい場面が現れたら、ボタンから指を離すと再生に戻ります。

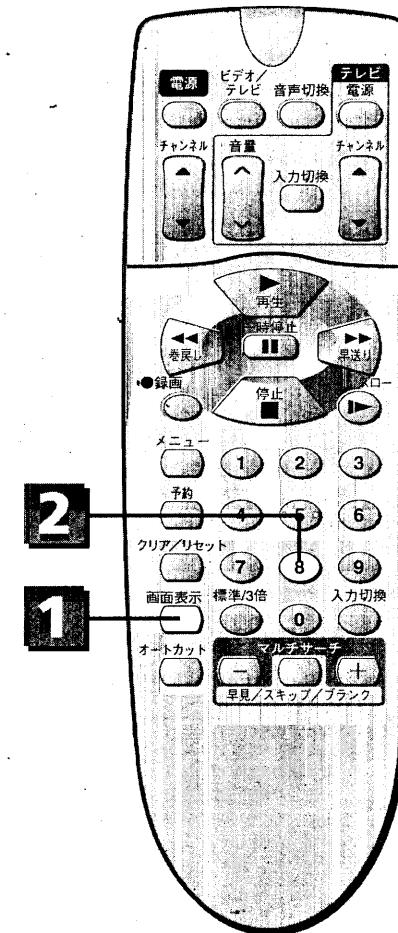


画像をソフトにする(再生画質設定)

1 再生中に画面表示ボタンを押す

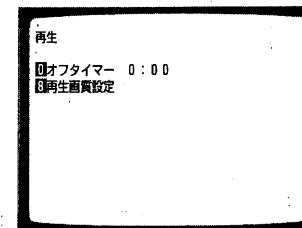

2 「再生画質設定」表示中(8秒以内)に8ボタンを押す

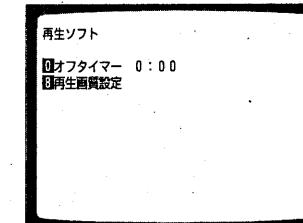

- 「再生ソフト」が表示され、ノイズを抑えた画質で再生されます。
- 「再生ソフト」表示中にもう1回「8」ボタンを押すと、設定が解除され、通常の画質で再生されます。

おしらせ

- 録画状態の悪いテープを再生するとき、「再生ソフト」に設定することをおおすすめします。

マルチサーチを使う


テープの見たい場面や録画を始めたいところなどを、すばやく探せます。次の4つの方法があります。

頭出し(VIIS)	テープに記録されている頭出し信号(VIIS信号)を使って、見たい番組の頭出しができます。
早見	テープの早送り・巻戻し中に、早送り再生・巻戻し再生の映像が出ます。どこまで早送り・巻戻ししたか確認できます。
30秒スキップ	再生中に不要な場面を約30秒間(または約1分間)早送りします。
ブランクサーチ	テープの中の何も録画されていない部分を探します。 録画する部分の頭出しができます。


重要

本機以外のVIIS機能のないビデオで録画したテープでは、VIISで頭出しができません。

録画した番組の頭出しそうする(VIIS)

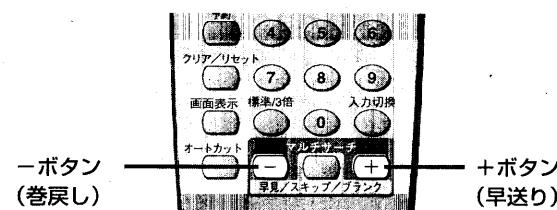

1 テープを再生中または停止状態のとき、-ボタン(巻戻し)か+ボタン(早送り)を押す

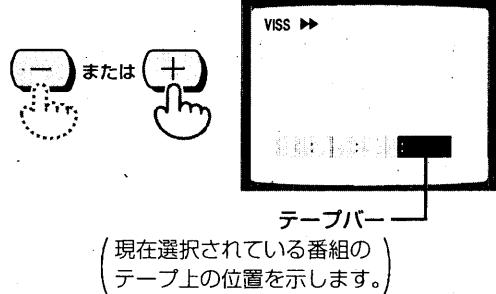

- 頭出し(VIIS)画面が出ます。
- 番組の頭(VIIS信号の部分)まで巻戻し、または早送りしたあと、自動的に約15秒間再生します。
- 再生中にもう一度-ボタンを押すと巻戻しに、+ボタンを押すと早送りに戻ります。
- 番組ごとに、巻戻し(または早送り)と15秒間の再生をします。

2 見たい番組が再生されたら再生ボタンを押す



再生になります。

おしらせ

VIIS*(頭出し)信号について

- 本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVIIS信号を記録します。
- VIIS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だけ録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。
- 次のような場合、VIIS信号が検知されず、頭出しができないことがあります。
 - 録画時間が10分以内の番組
 - VIIS信号が記録されている付近で操作したとき
 - 本機以外のVIIS機能のないビデオで録画したテープ
 - 頭出しの途中で頭出しを止めるには、停止ボタンを押してください。
- テープの最後までVIIS信号が検知されなかったときは
 - テープの最初まで自動的に巻戻します(オートリワンド)。

*VIISはVHS Index Search Systemの略です。

おしらせ

日立製の他のビデオのリモコンのVIISボタンを押しても、このビデオでは働きません。

早送り・巻戻し中に映像を見る(早見)

早送りまたは巻戻し中にマルチサーチボタンを押し続ける



- 早送りのときは早送り再生、巻戻しのときは巻戻し再生になります。
- マルチサーチボタンを離すと、早送りまたは巻戻しに戻ります。

おしらせ

- 早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のためマルチサーチボタンを押してから早送り再生または巻戻し再生になるまでに数秒かかります。
- マルチサーチボタンを離すと、早送りまたは巻戻しになります。

不要な場面を早送りする(30秒スキップ)


再生中にマルチサーチボタンを押す



- 約30秒間早送り再生し、再生に戻ります。


1分間スキップするには

- 早送り再生中にマルチサーチボタンをもう一度押すと、約1分間早送り再生し、再生に戻ります。

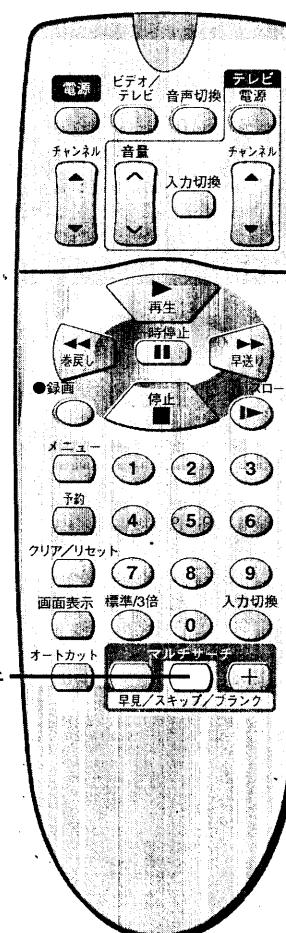


重要

- 「つめ」の折れているテープではブランクサーチできません。
- テープの何も録画されていない部分が5分以内のテープでは、ブランクサーチできません。
- 次のような部分は探せません。
 - －画像に乱れやノイズがある部分
 - －音声だけ記録されている部分
 - －直前の録画が消されている部分

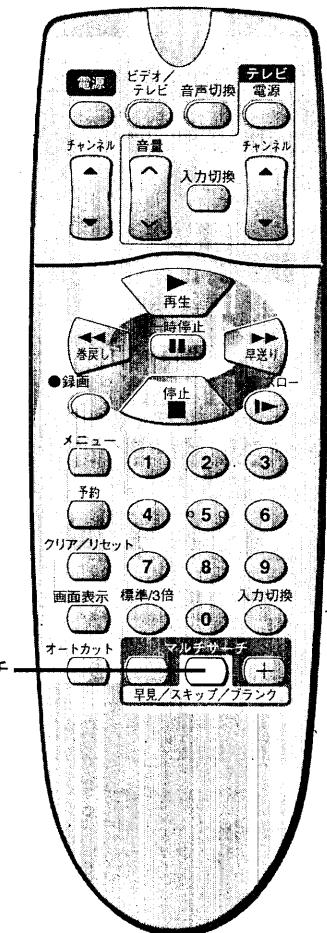


テープの何も録画されていない部分を探す(ブランクサーチ)

1 「つめ」の折っていないテープを入れる

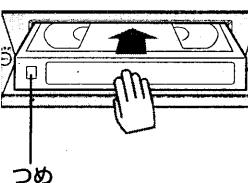

自動的に電源が入ります。

2 停止状態のとき、マルチサーチボタンを押す

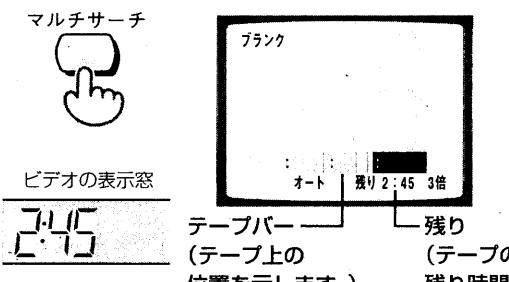

- マルチサーチボタン
 - ビデオの表示窓
 - テープバー (テープ上の位置を示します。)
 - 残り (テープの残り時間)
 - オート 戻り 2:45 3倍
 - クリア/リセット
 - 画面表示 標準/3倍
 - オートカット
 - マルチサーチ
 - 早見/スキップ/ブランク
- ・ブランクサーチ画面が出ます。
 - ・テープを自動的に早送りして、テープの何も録画されていない部分を探します。
 - ・ビデオの表示窓が残り時間表示になります。
 - ・テープの何も録画されていない部分を探したら、何も録画されていない部分の先頭で停止します。
 - ・テープの何も録画されていない部分が探せなかったときは、テープの最初まで自動的に巻戻します(オートリwind)。

おしらせ

「つめ」の折れているテープが入っていると


- ・ビデオの表示窓に「Tab」が数秒間点滅し、自動的にテープが出てきます。傷のついたテープやゆるんだテープでは、テープバーが正しく出ません。

CMをとばして見る(ステレオ STスキップ)

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。

重要


- STスキップができるのは、このビデオや日立製のステレオ(オート)CMスキップ機能付きビデオで録画したテープだけです。
- ライン入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、STスキップでとばすことができません。

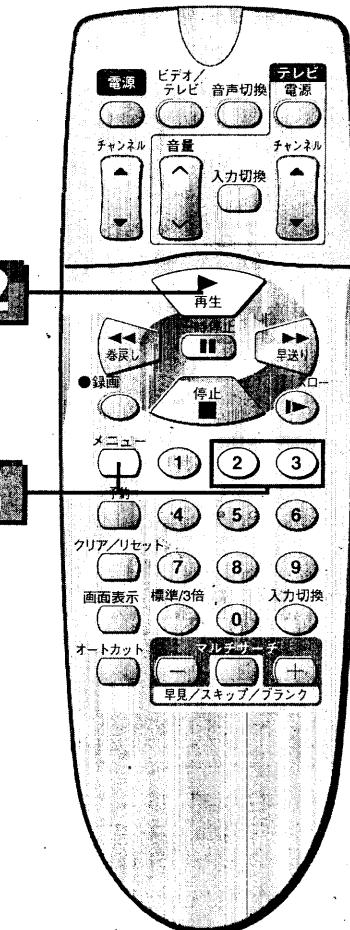

1 ビデオモード設定で「STスキップ」[入]を選ぶ

① ページを参照してください。


2 再生ボタンを押す

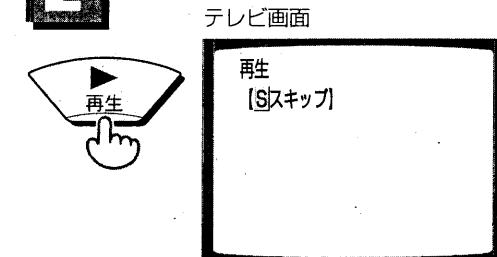

- テレビ画面
- 再生 [STスキップ]
- ・テレビ画面に数秒間 [STスキップ] が出ます。
- ・CMが始まると、スキップ(早送り再生)され、そのCM部分が終わると再生に戻ります。

STスキップを解除するには

ビデオモード設定で「STスキップ」[切]を選ぶと、STスキップは解除されます。

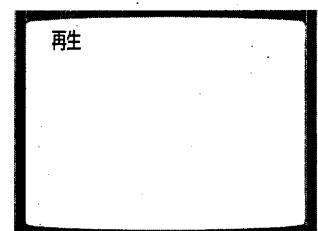

おしらせ

STスキップとは

ステレオ放送とモノラル/二重音声放送の違いを検出し、ステレオ放送の部分のみをとばします。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、とばすことができます。

ステレオ放送の番組や、モノラルまたは二重音声放送のCMをスキップすることはできません。


■STスキップで正しくとばされる例



■STスキップでとばされない例





■STスキップで正しくとばされない例




テレビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。

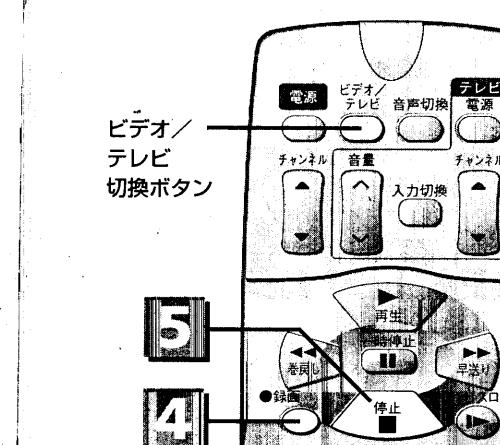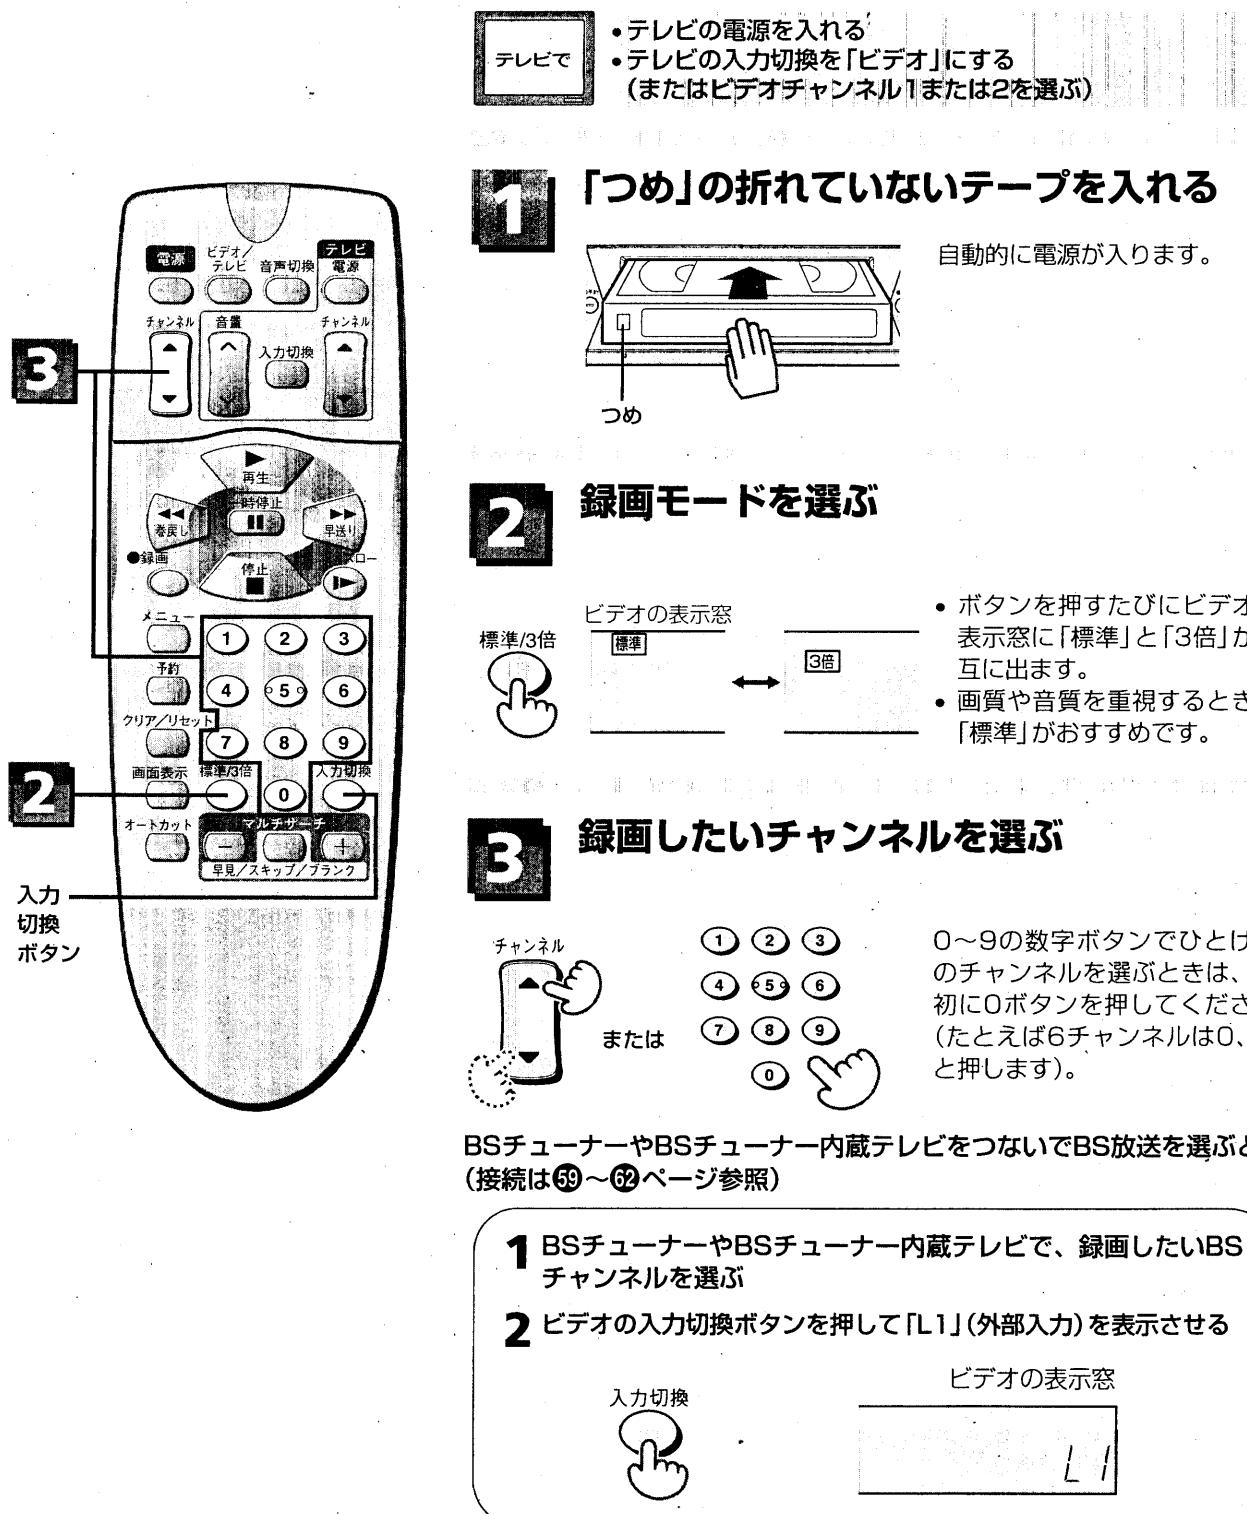

4 録画ボタンを押す

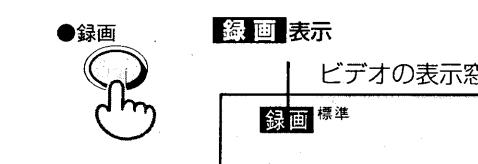

- 表示窓に録画が現れ、録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、ビデオの表示窓に「Tab」が数秒間点滅し、自動的にテープが出てきます。
- テレビを見ないときは、テレビの電源を切っても録画されます。


5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから、再生ボタンを押してください。

おしおき

テレビチャンネル1または2を選んでいるとき
・録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデオ/テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデオ」を表示させてください。

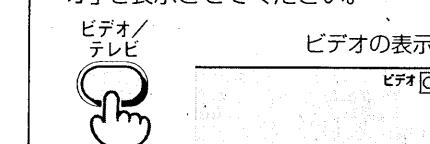

音声について
・ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
・録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタンで聞きたい音声を選ぶことができます(27ページ参照)。

オートカット機能について
・CMをカットしながら番組を録画することができます(38ページ参照)。

オート機能について
・テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます(オートリワインド)。


いろいろな録画のしかた

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。

重 要

- ・録画しながら別の番組を見ると、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ・ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。(時計の合わせかたは74ページ参照)
- ・リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画／クリックタイマーボタンで操作してください。

録画中に不要な場面をとばすには

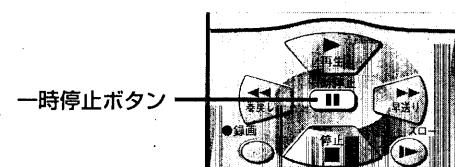

録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

おしらせ


録画一時停止を約5分間続けるとテープヘッド保護のため、自動的に停止します。

録画したい場面になったら、もう1回



録画が再開します。

録画中に別の番組に切り換えるには

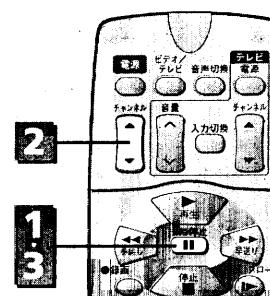


1 録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

2 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ

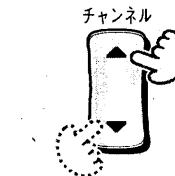


3 一時停止ボタンをもう1回押す



録画が再開します。

録画しながら別の番組を見る

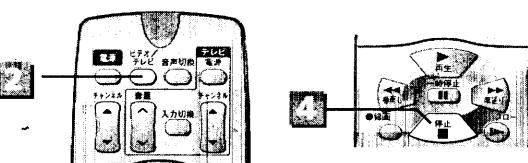

録画を始める

34、35ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消す



ビデオのチャンネル切換ボタンを押して「OFF」を選んだときは、この操作が不要です(64、65ページ参照)。

3 テレビの入力切換を「テレビ」にして、見たいチャンネルを選ぶ



テレビのチャンネルボタンで選んだ番組が画面に出ます。ビデオで録画しているチャンネルは、そのまま録画されます。

4 録画をやめるときは、停止ボタンを押す




録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」(またはビデオチャンネル1または2)にしてから再生ボタンを押してください。

おしらせ

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき・ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。

選んだ時間だけ録画する(クリックタイマー)

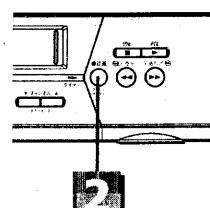

1 録画を始める

34、35ページの①～④の操作をして録画を始めてください。

2 ビデオの録画／クリックタイマーボタンを押して、録画したい時間を合わせる




●録画
○クリック
タイマー

・ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。

・ビデオ前面のタイマー表示が点灯し、「録画」表示と「①」(タイマー録画表示)が点灯します。

・合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。

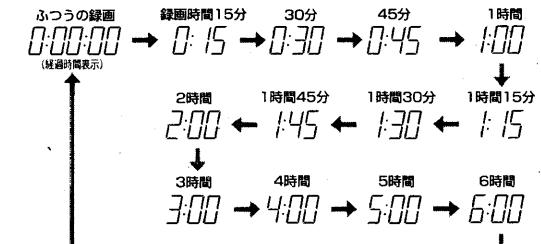

おしらせ

・クリックタイマー録画中にビデオの録画／クリックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
・クリックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の残り時間が表示されます。

途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻してから再生ボタンを押してください。

CMをカットしながら録画する(オートカット).....

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

重 要

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1、L2)で見ている番組は、オートカット機能が働きません。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ステレオ放送があります。この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、ステレオ放送を自動的にカットすることをオートカット機能といいます。CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

オートカット機能についてのご注意

- 「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送)を確認してからオートカット機能を使うことをおすすめします。
- NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わないでください。オートカット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(■と表示)は、番組が二重音声放送やモノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも[S](ステレオ放送)の表示がないことがあります。ご注意ください。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。

番組の音声を知る方法


番組の音声は、新聞などでご確認ください。

番組表の例


7	00 HITACHIニュース	多	二重音声放送 解説などを聞くことができます。
8	05 海外スペシャルドラマ「HITACHI street」	二	二重音声放送(二か国語放送) 日本語と英語を聞くことができます。
9	00 S ヒットソングタイム ゲスト:H&H	S	ステレオ放送
30	トークショー	表示なし	モノラル放送

番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

■ オートカット機能で正しく録画される例

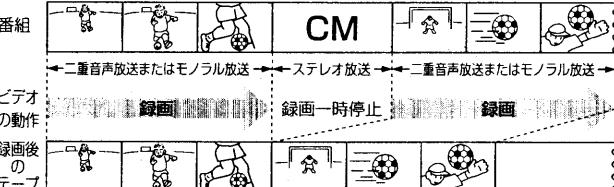


■ オートカット機能で正しく録画できない例

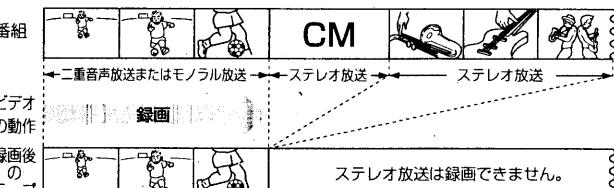


重 要

- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。
- オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されたり、CMの前後がわずかに重なって録画されることがあります。
- CMカット「一時停止」との状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分の画が少し乱れことがあります。

テレビで
・テレビの電源を入れる
・テレビの入力切換を「ビデオ」にする
(またはビデオチャンネルまたは2を選ぶ)

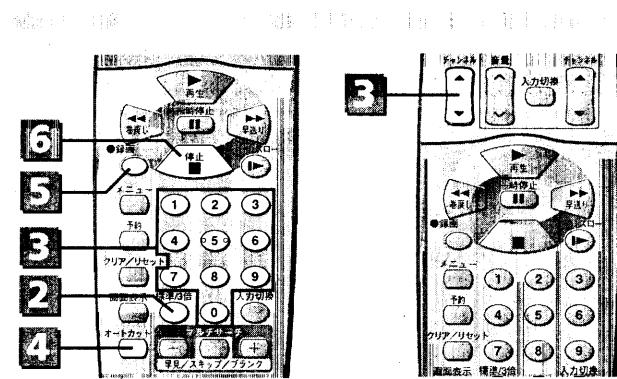


4 オートカットボタンを押して「オートカット」と出す
テレビ画面
・1
オートカット
・2
オートカットと10ch

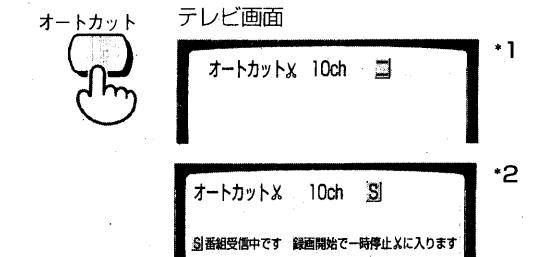


ステレオ番組を見ているときは*2の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

5 「オートカット」と表示中(8秒以内)に録画ボタンを押す

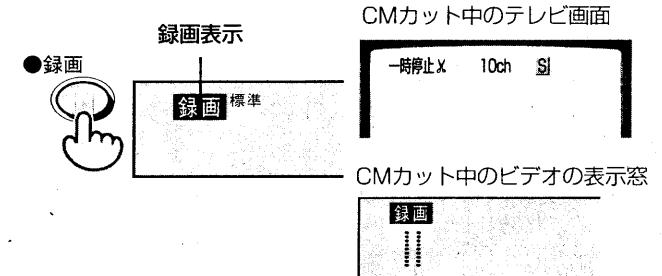

- 表示窓に「録画」が現れ、録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、自動的にテープが出てきます。
- ステレオ放送のCMを自動的にカットしながら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットしているとき、「一時停止」と出ます。

6 録画をやめるときや、別の番組に切り換えるときは停止ボタンを押す

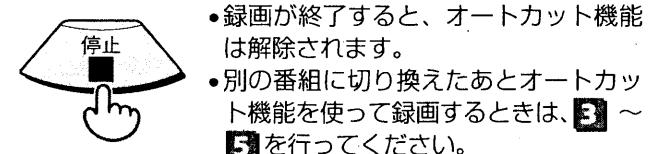

- 録画が終了すると、オートカット機能は解除されます。
- 別の番組に切り換えたあとオートカット機能を使って録画するときは、3～5を行ってください。

おしらせ

オートカット機能を解除するとき

- 停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
- CMカット中に「一時停止」と表示されているときは、一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。

ダビングする


このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。

重 要

- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力「L1」、「L2」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」を表示できません。
73ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」を元に戻してください。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

接続

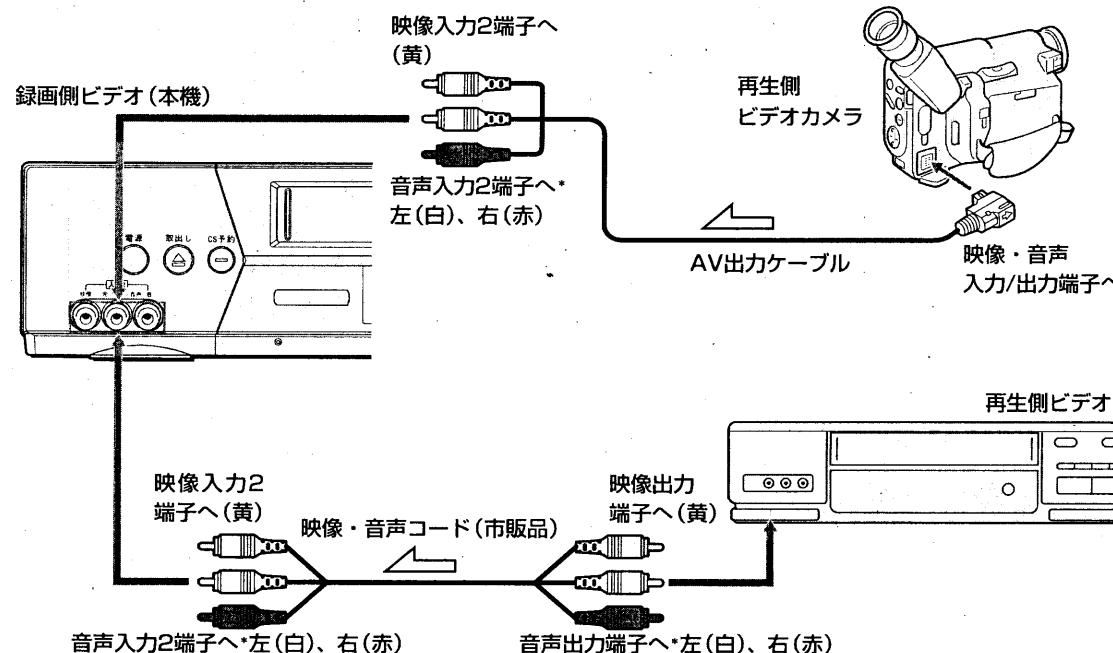


△は信号の流れを表します

*再生側ビデオがモノラルのときは、左（白）のみ、接続してください。

ダビングする

- 1 (本機で) リモコンの入力切換ボタンを押して「L2」を表示させる**



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2
→チャンネル番号と切り換わります。


- 2 (再生側) 再生を始める**

- 3 (本機で) 録画／クイックタイマーボタンを押す**



本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする


接続

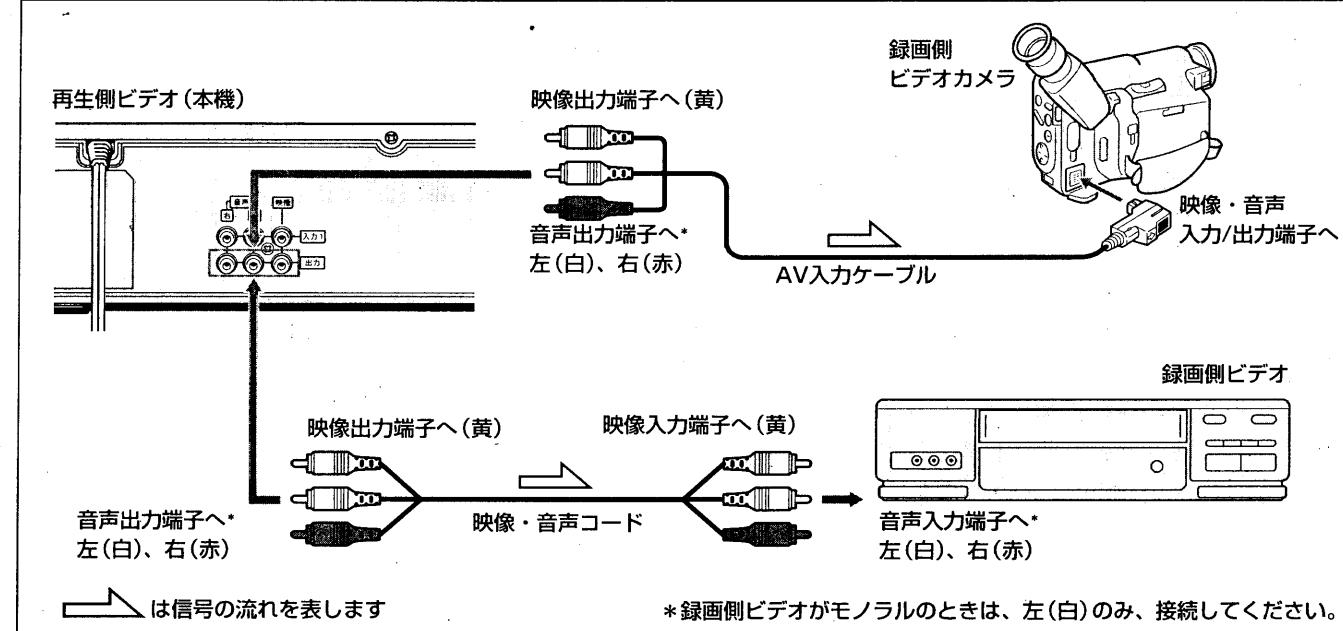

ダビングする

- 1 (録画側) 入力切換で「外部入力」を選ぶ**

- 2 (本機で) OSD表示モードを【切】にする**

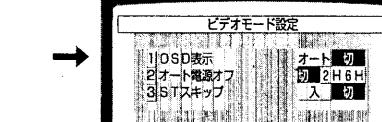

設定のしかたは、49ページ「画面表示を入／切する」をご覧ください。

- 3 (本機で) 再生ボタンを押す**



- 4 (録画側) 録画を始める**


おしらせ

- 画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」にすることをおすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで「L1」を選びます。
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

ステレオから音声を録音する(オーディオ録音)……


ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。

接続

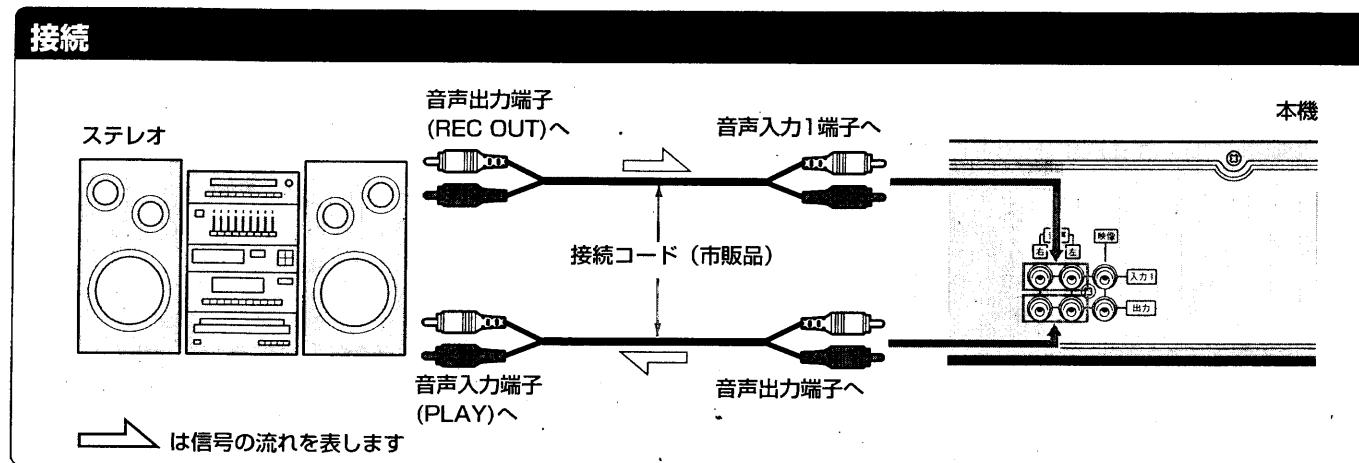

オーディオ録音する

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる

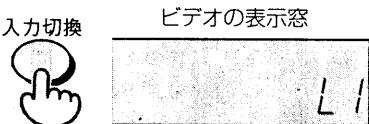

ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2→チャンネル番号と切り替わります。

2 (本機で)録画／クイックタイマー ボタンを押す



録画
クイック
タイマー

録音が始まります。
Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音されます。

おしらせ

録音した音声を聞くとき

- ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
- リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマルサウンドを選ぶことができます(27ページ参照)。

デジタルCS放送を録画する……

デジタルCSチューナーをつなぐと、デジタルCS放送を録画することができます。


デジタルCS放送を録画する前に、デジタルCSチューナーとの接続を確認してください。(63ページ参照)

重 要

- デジタルCSチューナーの映像・音声出力をビデオの外部入力1「L1」に接続しておいてください。
- 録画するときは、つめの折れないテープを入れてください。
- ご使用のデジタルCSチューナーとの組み合わせにより、CS予約機能が働かないことがあります。

デジタルCS放送を見る・録画する

1 ビデオの電源を入れ、入力切換ボタンを押して「L1」を表示させる

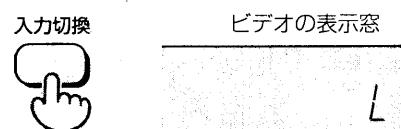

2 デジタルCSチューナーの電源を入れ、チャンネルを選ぶ


デジタルCS放送のチャンネルが映ります。

3 録画するときはビデオの録画ボタンを押す




デジタルCS放送をタイマー録画する

1 デジタルCSチューナーでタイマー予約の設定をして、予約の待機状態にする

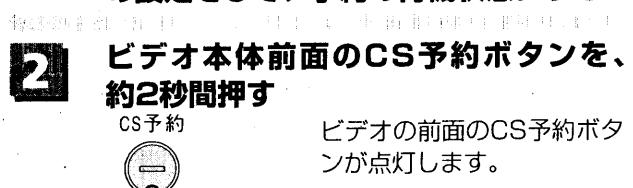

3 ビデオの電源を切る

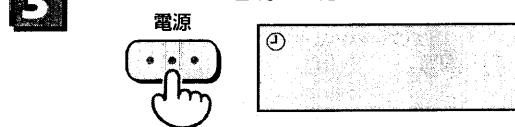

ビデオ前面のタイマー表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。

開始時刻になると、デジタルCSチューナーが予約していた番組を受信し、ビデオの電源が入り、録画が始まります。

ビデオの表示窓に「CS」と出ます。

終了時刻になると、デジタルCSチューナーの電源が切れ、ビデオの録画が停止し、電源が切れます。


タイマー録画

【デジタルCS放送タイマー予約のしくみ】


	電源「入」	電源「切」
デジタルCS チューナー	予約番組	
本機	CSタイマー録画	録画が 始まる

【予約の優先順位】

例1：デジタルCSタイマー予約が優先されます。デジタルCSタイマー予約が最後まで録画されたあと、ビデオ本体の予約が途中から録画されます。

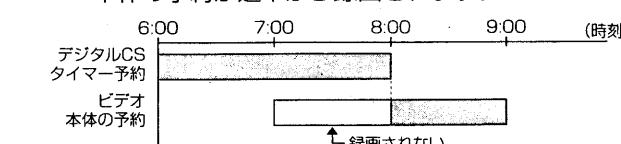

例2：ビデオ本体の予約が優先されます。ビデオ本体の予約が最後まで録画されたあと、デジタルCSタイマー予約が途中から録画されます。

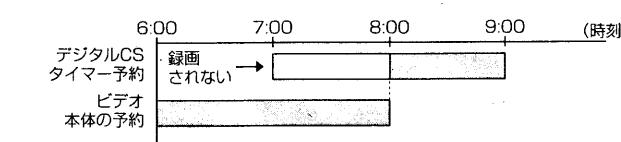


タイマー予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。テレビ画面に表示される「タイマー録画画面」に従って、録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。毎日のドラマや毎週1回の映画も予約することができます。現在より1年先までの8つの番組を予約することができます。

重 要

- ビデオの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは47ページ参照)。

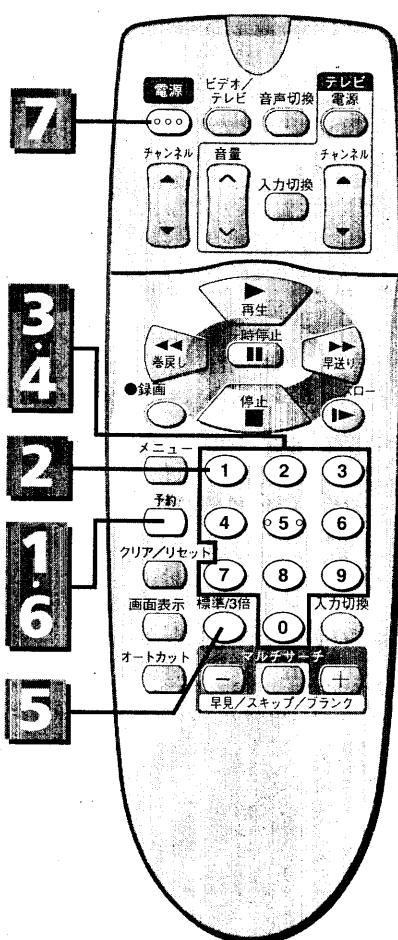

1 テレビで 4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、11月6日に、3倍モードで録画するとき。


- 2 ビデオで
- テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)
 - 「つめ」の折れていないテープを入れる

予約ボタンを押す



- 「予約設定」の画面が現れます。
- 時計を合わせていないと、時計合わせの画面が現れます。
- すでに8つの番組が予約されていると、ビデオの表示窓に「FULL」が現れます。


1~5のボタンを押して録画の種類を選ぶ

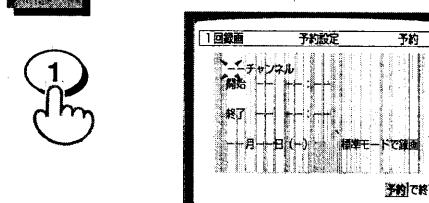

- 1回録画 → 1ボタン
月～金まで毎日録画 → 2ボタン
月～土まで毎日録画 → 3ボタン
日～土まで毎日録画 → 4ボタン
同じ曜日に毎週録画 → 5ボタン

- 左の操作は「1回録画」を選ぶ例です。

3 録画したいチャンネルを合わせる

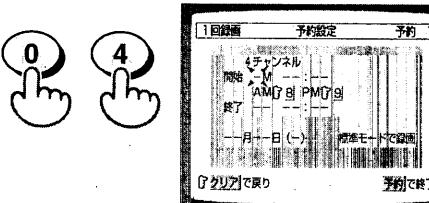

- ひとけたのチャンネルを合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押してチャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を表示させてください。


おしらせ

- 予約している途中で修正するとき
- クリア/リセットボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻して行ってください。
 - 途中で予約をやめるとき
 - 予約ボタンを押してください。

重 要


タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

4 開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる

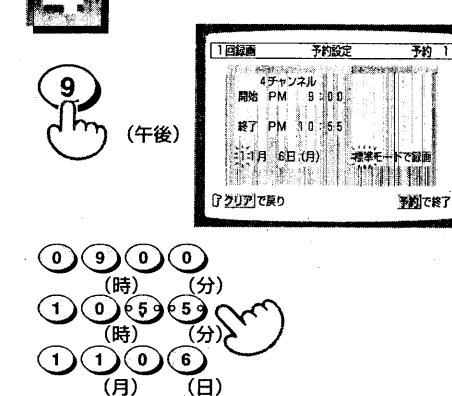


- 開始時刻は、午前(AM)は8ボタン、午後(PM)は9ボタンを押して選びます。終了時刻のAM/PMは自動的に表示されます。
- 昼の12時は「PM00:00」、夜の12時は「AM00:00」に合わせます。
- 日にちを合わせると曜日は自動的に表示されます。

5 録画モードを合わせる

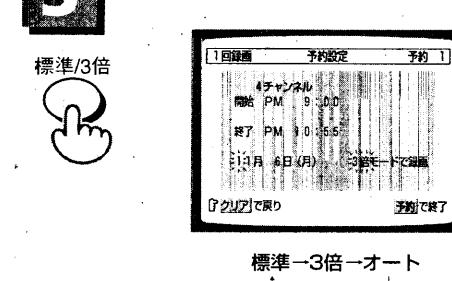


- ボタンを押すたびに標準→3倍→オートに切り換わります。
- 「オート」にすると、テープの残りに応じて録画モードが自動的に切り換わります(48ページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」参照)。

6 予約ボタンを押す

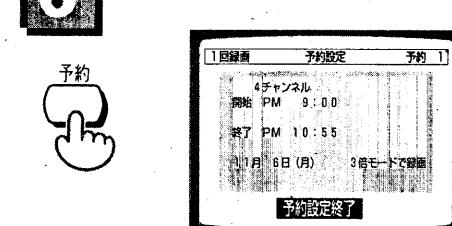

- 「予約設定終了」の表示が数秒間現れます。
- 続けて別の番組を予約するときは、1~6を繰り返します。

7 ビデオの電源を切る

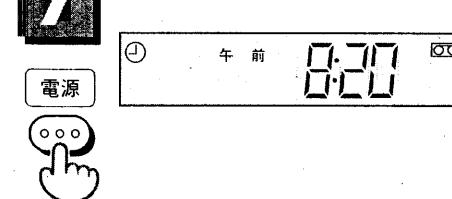

- ビデオ前面のタイマー表示が点灯し、ビデオの表示窓に「①」(タイマー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、タイマー表示と「①」(タイマー録画表示)が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

おしらせ

タイマー録画予約したあと、ビデオを使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画することができます。使い終わったらあとは、ビデオの電源を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき


- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について

CMをカットしながら番組を録画することができます(47ページ参照)。

タイマー録画を途中でやめるとき

- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。

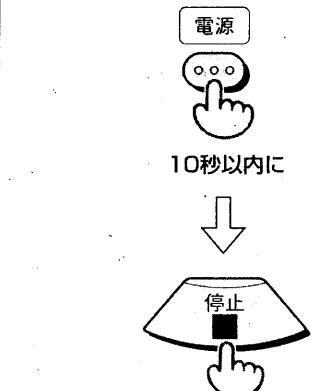


タイマー録画

予約の確認・取り消しをする……


リモコン予約した内容は、次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

- | | |
|------|---|
| テレビで | • テレビの電源を入れる
• テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ) |
| ビデオで | • ビデオの電源を入れる |

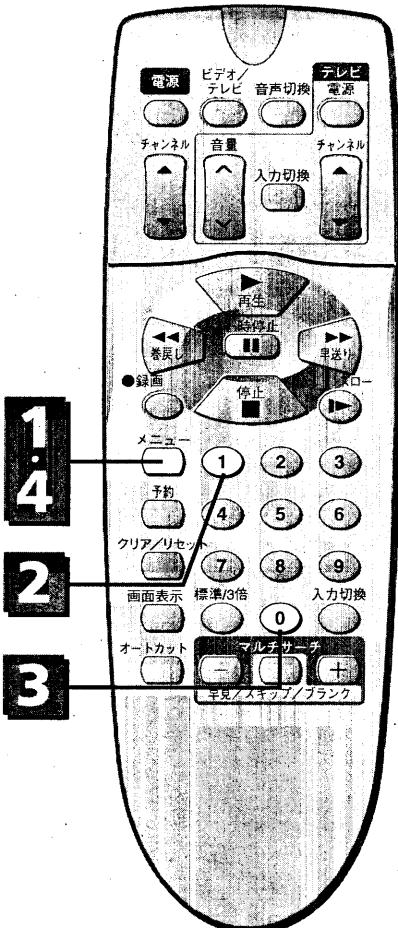

1


メニューボタンを押す

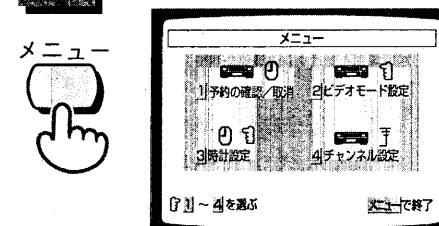

メニュー画面が出ます。

2

1ボタンを押す

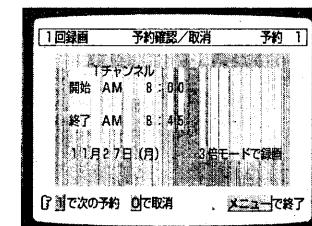

- 予約内容が表示されます(予約が1つもないときは画面は切り替わりません)。
- 続けて別の予約内容を見たいときは、1ボタンを繰り返し押してください。

おしらせ

- メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。

3

予約を取り消したいときは、0ボタンを押す



- 次の予約内容またはメニュー画面に切り替わります。
- 続けて別の予約も取り消したいときは、2、3を繰り返してください。

4 確認・取り消しが終わったら、メニュー
ボタンを押す



元の画面に戻ります。


予約した番組のCMをカットする……

タイマー録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

重 要

予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約するときは、オートカット機能を使わないでください。

- | | |
|------|---|
| テレビで | • テレビの電源を入れる
• テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ) |
| ビデオで | • ビデオの電源を入れる |

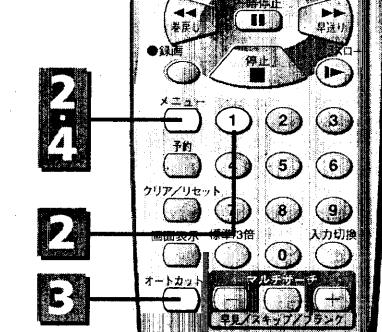


2.4

2

3

3 オートカットボタンを押して[オートカット]を出す

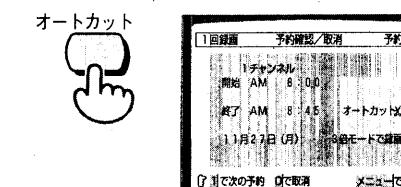

続けて別の番組もCMカットして録画したいときは、1ボタンを押して別の予約内容を出してからオートカットボタンを押して[オートカット]を出してください。


おしらせ

- オートカット機能を解除するには、解除したい内容を選んでからオートカットボタンを押して[オートカット]を消してください。


1 タイマー録画予約する

- 44、45ページの操作をしてタイマー録画予約をしてください。


2 メニュー画面を出し「1 予約の確認/取消」を選ぶ

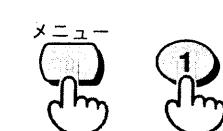

予約内容が出ます。

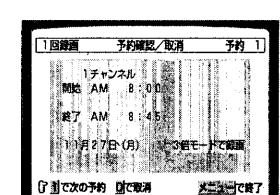

4 メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

おしらせ

- 録画が始まってから、オートカット機能を解除するには
- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。

タイマー予約・録画のご注意

■タイマー予約中に、ビデオの表示窓に「FULL」が出たとき

すでに8つの番組が予約されていますので、予約はできません。不要な予約を取り消してください(46ページ参照)。

■タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできません。

■60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「— : —」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせは74ページ、予約は44、45ページ参照)。

■予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が途中から録画されます。

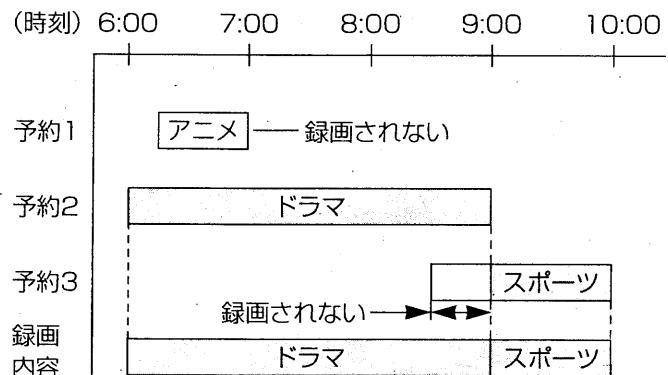

■タイマー録画中にテープがなくなったとき


自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出でてきます。

■日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのまま本機に転送することができます。

予約を転送すると、表示窓に「PROG」が出ます。

■タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき

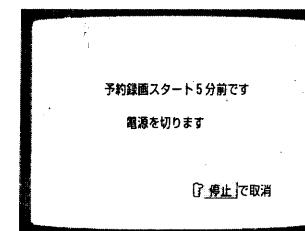

ビデオの電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5分前に、ご覧になっているテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

テレビ番組を続けて見る場合は、上の画面が表示中に停止ボタンを押して下さい。

■録画モードを「オート」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り替えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、テープの残り時間が足りないとときは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- 2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき


「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送の番組をタイマー録画するときは、UHF放送のチャンネルを変更し、その変更したチャンネル番号を予約してください(72ページ参照)。

画面表示を見る


テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示

「ビデオモード設定」で「OSD表示」を「オート」に設定していると、ビデオを操作するたびに、下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

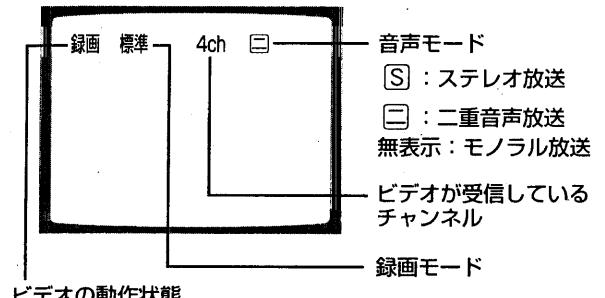

時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

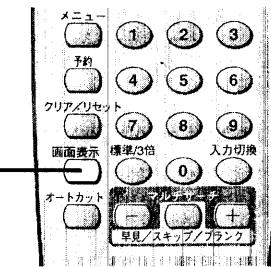

画面表示ボタンを押す




画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示窓も同時に切り換わります。


テレビ画面

ビデオの表示窓


時計

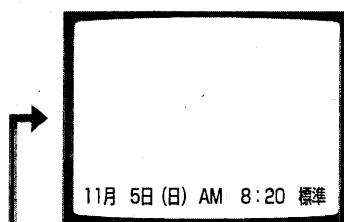

1 メニュー画面を出し「ビデオモード設定」を選ぶ



2 1ボタンを押して「オート」または「切」にする

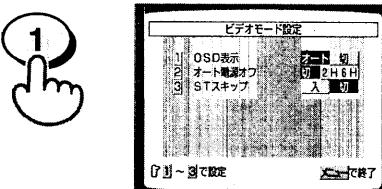

「切」にするとビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。
ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したときやオートカット機能などを使いのときは、表示が出ます。

おしらせ

- 時計が表示されているときにテープを再生/録画/早送り/巻戻しを行うと、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- 時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、画面表示ボタンを押してください。

便利な使いかた


残り時間・経過時間を表示する……

テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示することもできます。


重 要

テープの残り時間は、録画や再生を始めて約2分後に表示されます。
テープが動き始めてしばらくは、「— : —」の表示が出ます。

テープの残り時間を表示する

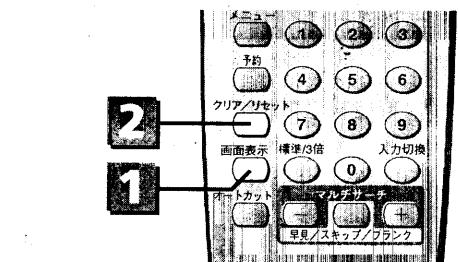


1 画面表示ボタンを押して、残り時間を出す

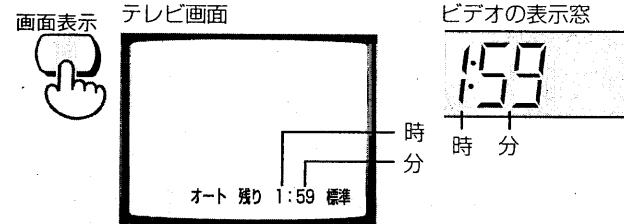

テープを入れたばかりのときは、「— : —」が表示されます。

再生または録画を始めると、約2分後に残り時間が表示されます。

2 クリア/リセットボタンを押して、テープの長さを選ぶ

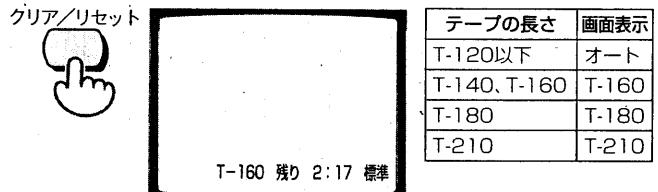


- テープの長さに合わせて表示を選んでください。これで正しい残り時間が表示されます。
- 画面表示が「オート」のときは、ビデオの表示窓にテープの長さは出ません。

おしらせ


テープの残り時間の表示について

- 何も録画していないテープやT-30/60/90/120/140/160/180/210以外のテープでは、残り時間が正しく表示されません。
- 早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示が出ません。

経過時間を表示する

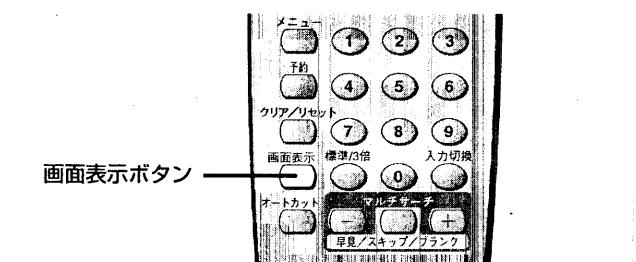

1 画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時間を表示する

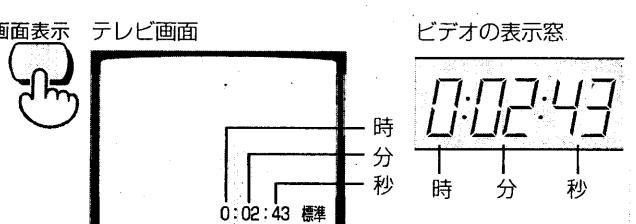

おしらせ

経過時間の表示について


- テープを取り出すと、自動的に時計表示に戻ります。
- 経過時間は、テープに何も録画されていない部分では動作しません。このときテープ再生すると、ビデオの表示窓の秒の数字の位置に

「—」
と表示されます。

- 録画または再生中に、クリア/リセットボタンを押すと、経過時間が「0:00:00」になります。
録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき便利です。

ビデオの機能を画面で選ぶ(好みセレクト)……

ビデオの動作や機能を、好みに合わせて選ぶことができます。

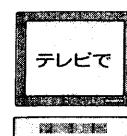


- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

- ビデオの電源を入れる




合わせたい項目の番号(1~3ボタン)を押して設定を変える


①②③ STスキップの設定を変えたいときは

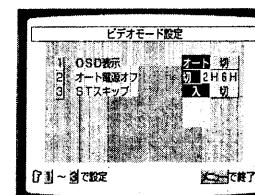

- 文字が白く出ている表示が現在の設定です。
3ボタンを押すたびに設定が変わります。

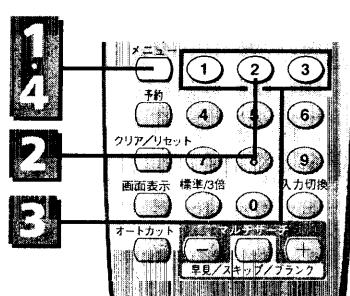


メニューボタンを押す

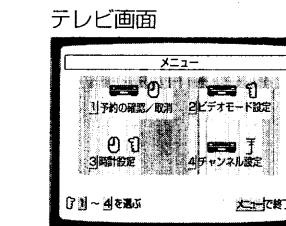

メニュー画面が出ます。



メニューボタンを押す

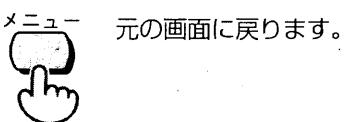


「ビデオモード設定」画面の説明

OSD表示 オート または 切

オート	ビデオを操作するたびに動作表示などがテレビ画面に出ます。 • 詳しくは④ページ「画面表示を入／切する」をご覧ください。
切	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはオートカット機能などを使いのときは、表示が出ます。

便利な使いかた

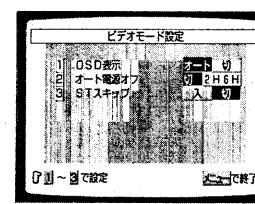

- 好みセレクト(ビデオモード設定)の画面が出ます。
- 各項目の説明は、右段をご覧ください。



おしらせ

- メニュー画面や好みセレクトの画面は、約1分たつと自動的に元の画面に戻ります。
- 工場出荷時は②の画面に合わせてあります。

オート電源オフ 切 または 2H または 6H

切	オート電源オフ機能は働きません。
2H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。 • 詳しくは②ページ「ビデオの電源を自動的に切る」をご覧ください。
6H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

STスキップ 入 または 切


入	録画したテープを再生すると、CMの部分を自動的にスキップ(早送り再生)します。テレビ画面に「Sスキップ」と数秒間表示されます。
切	STスキップ機能は働きません。

リモコンで他社のテレビを操作する ……

本機のリモコンで、日立製以外にも他社10社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを設定してください。
操作するたびに設定し直す必要はありません。


重 要

お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが動かないことがあります。

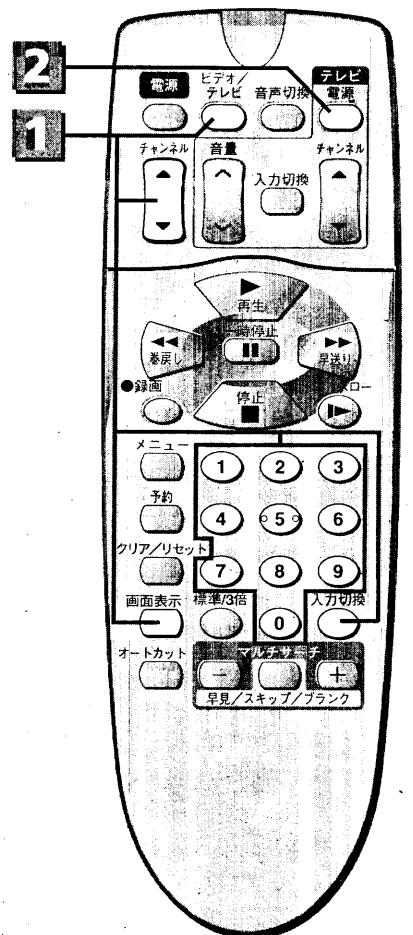

2


1 ビデオ／テレビ切換ボタンを押しながら、テレビのメーカーに合ったボタンを押してテレビコードを設定する

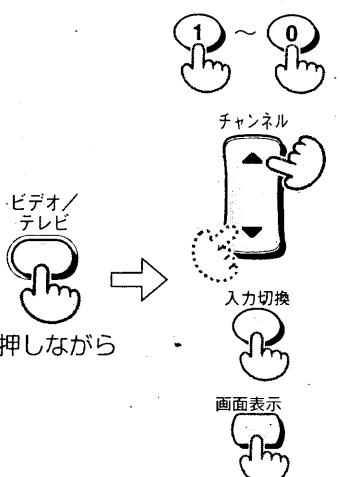

メーカー	押すボタン	メーカー	押すボタン
日立	1	サンヨー(2)	8
松下(1)	2	シャープ(1)	9
ビクター	3	シャープ(2)	0
ソニー	4	富士通ゼネラル	チャンネル ▲
東芝	5	NEC	チャンネル ▼
三菱	6	松下(2)	入力切換
サンヨー(1)	7	アイワ	画面表示

たとえば

テレビコードを日立に合わせたいときは

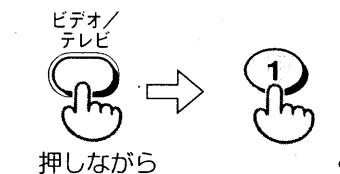

•テレビコードが設定されます。

おしらせ

- ・松下、サンヨー、シャープはテレビコードが2種類あります。松下、シャープは電源の「入／切」できるコードを選んでください。サンヨーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。
- ・リモコンの電池を交換したときは、もう一度テレビコードを合わせ直してください。

2


テレビ電源ボタンを押す



テレビ電源ボタンを押してテレビの「入／切」ができれば、このリモコンで操作できます。

おしらせ

- ・テレビのチャンネルを選ぶときは、テレビチャンネルボタンを押してください。数字ボタンで選ぶことはできません。

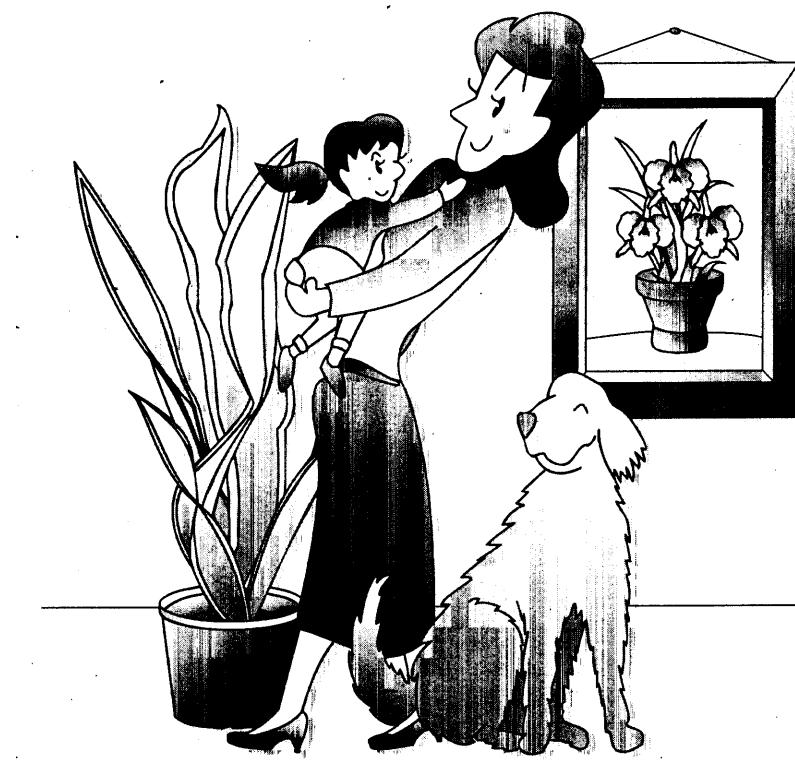

設置・準備編

ご自分で設置するには


設置・準備編のもくじ

最初に基本の接続をしてから、目的に合った接続と準備をしてください。


◆基本の接続◆

- 1 ビデオにアンテナとテレビをつなぐ
(56ページ)
- 2 (テレビに映像・音声入力端子があるときは)
テレビとビデオを映像・音声コードでつなぐ(56、57ページ)


◆目的◆

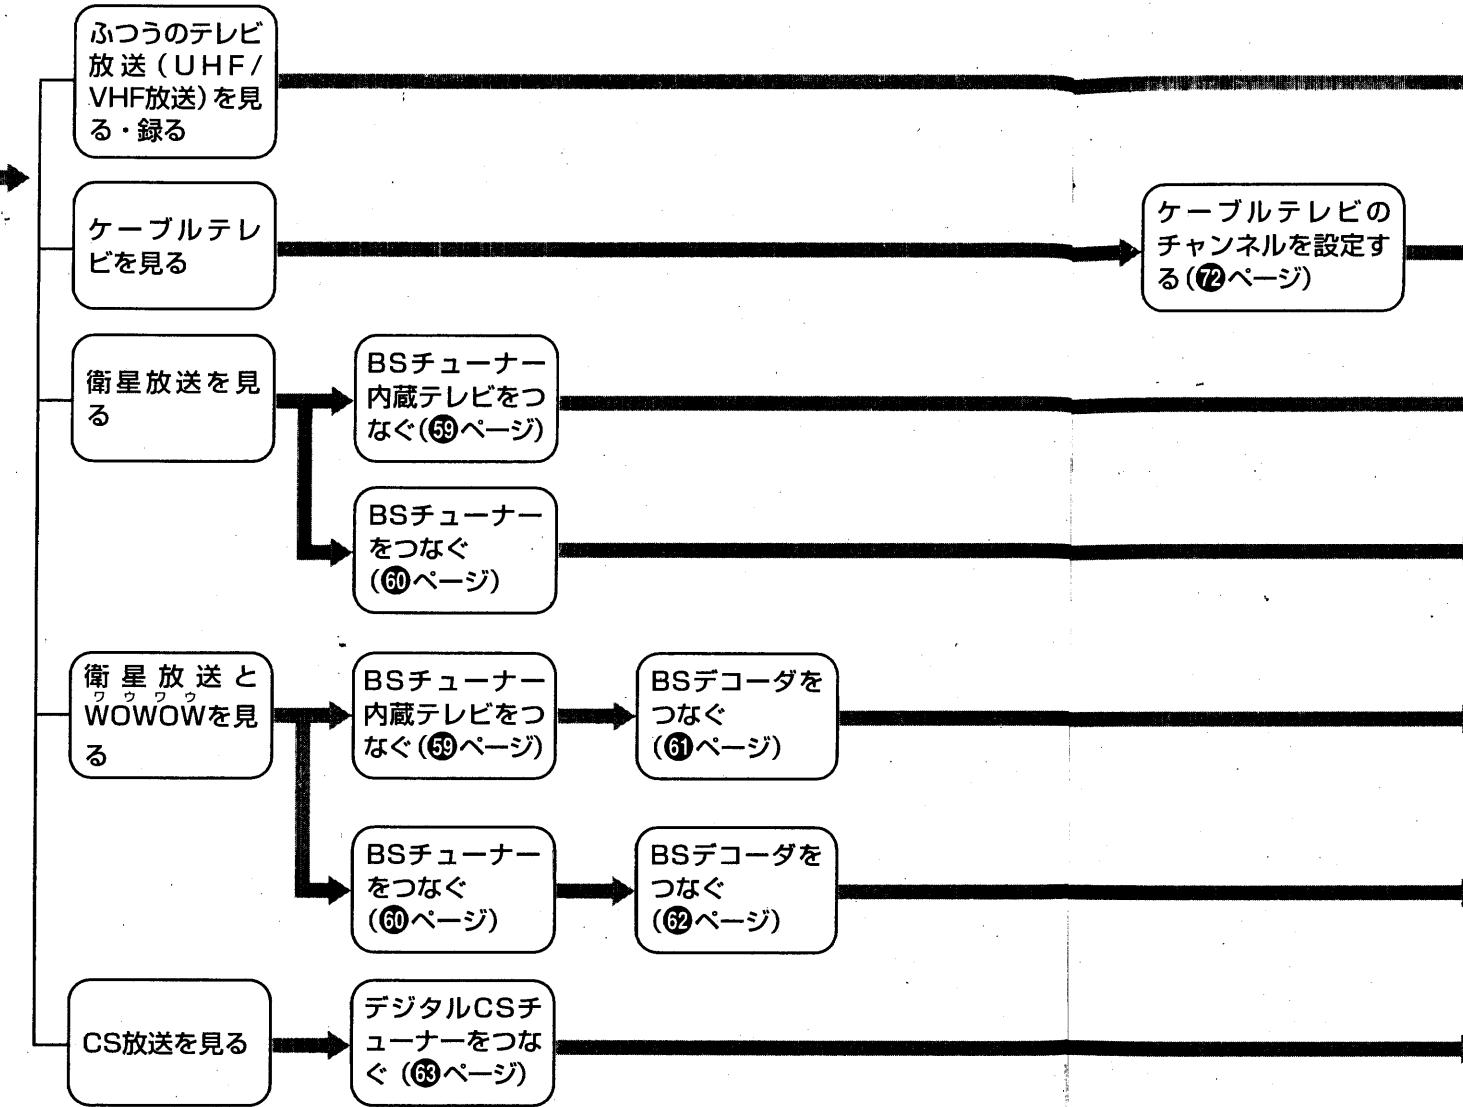

付属品を確かめましょう

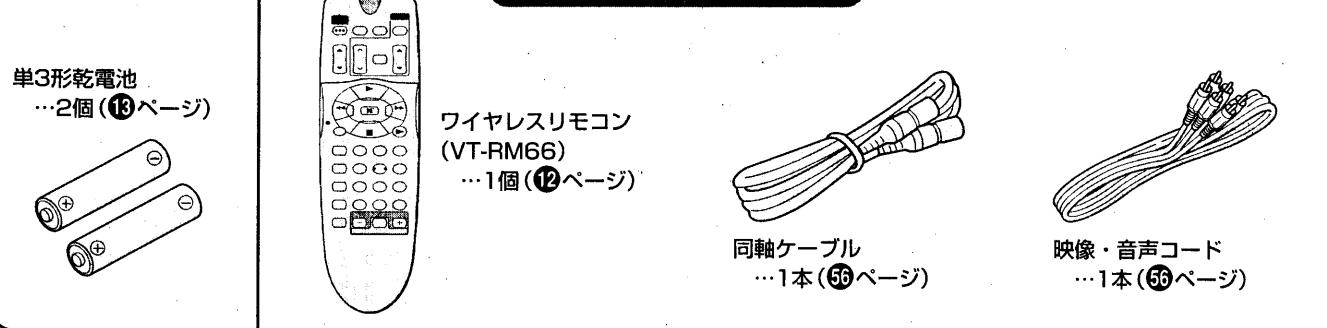


設置するときに必要な工具

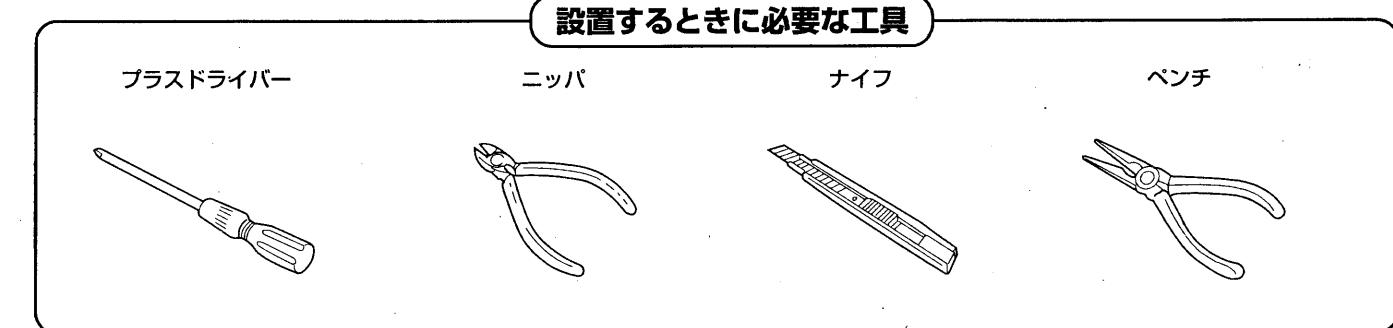



アンテナとテレビをつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。
アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。

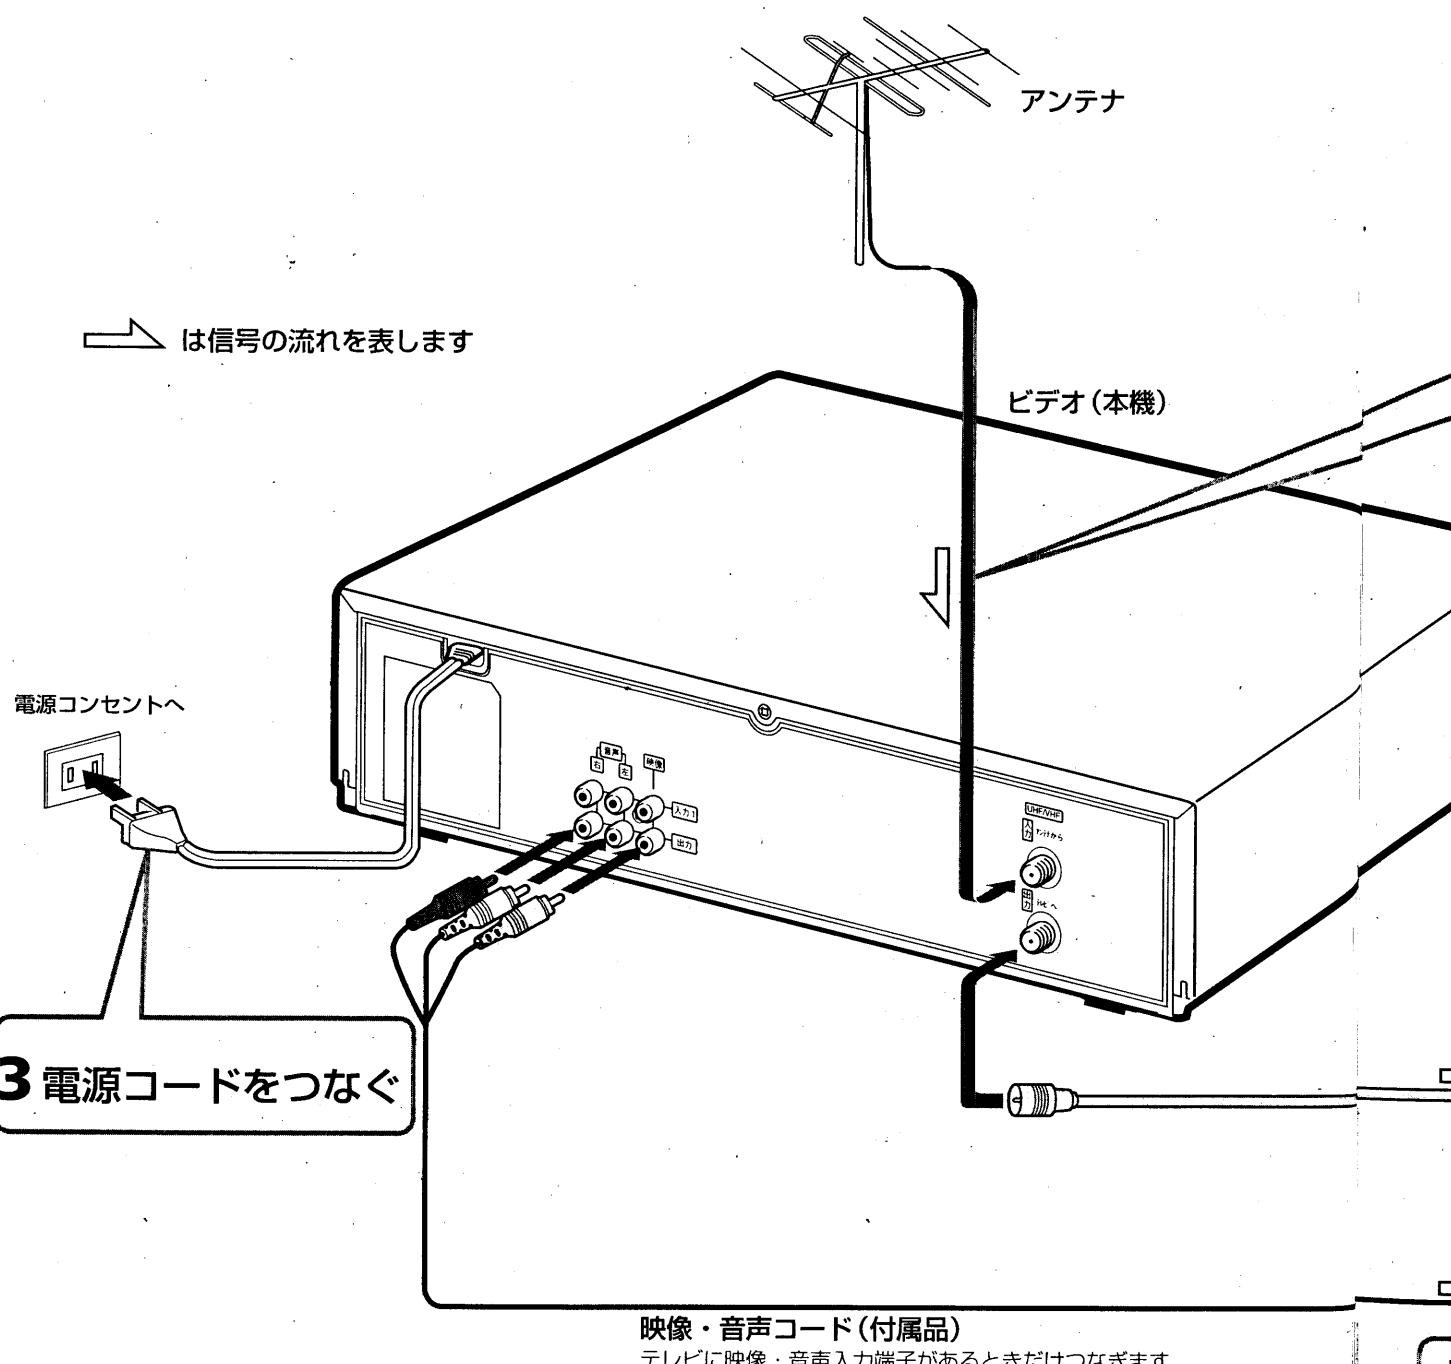

1 アンテナ線をつなぐ —アンテナ線の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF混合
またはVHF単独
のアンテナ線
(プラグ付き)
- VHFとUHFが別々のとき
- VHF単独のアンテナ線
(先バラ)
- UHF単独のアンテナ線
(フィーダー線)

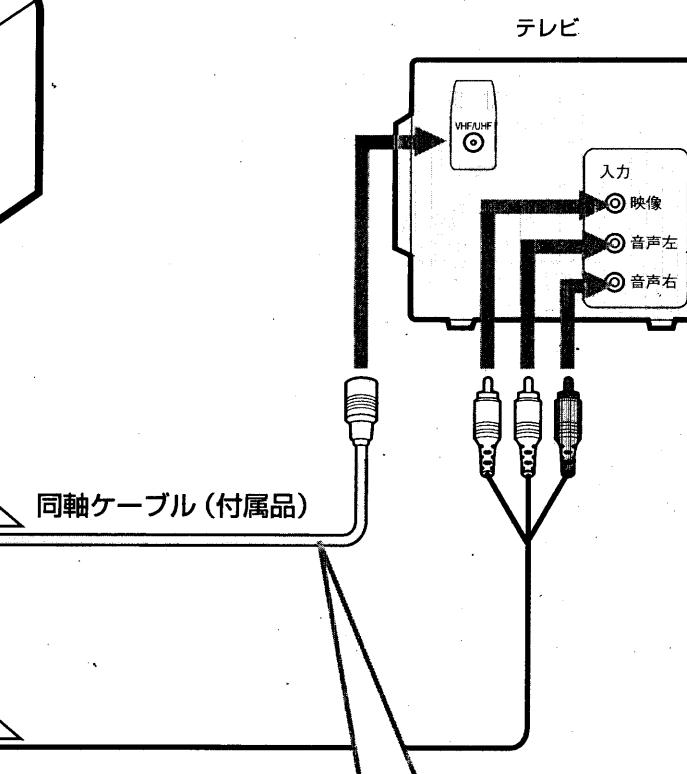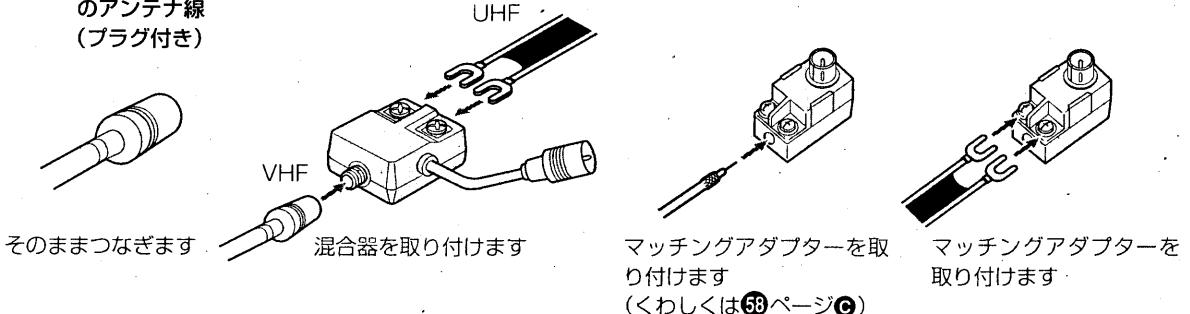


おしゃらせ

下記の場合に画像が乱れことがあります。
 • 本機の上に、テレビを直接置いたとき
 • テレビの上に、本機を直接置いたとき
 このようなときは、テレビと本機を離してください。
 • フィーダー線を使用したとき
 このようなときは、同軸ケーブルをご使用ください。
 ご不明な点は、販売店へご相談ください。

ご注意


分波器をお使いの場合は、
UHF放送しか受信しない方も
必ず、VHF、UHFの両方の
端子に接続してください。

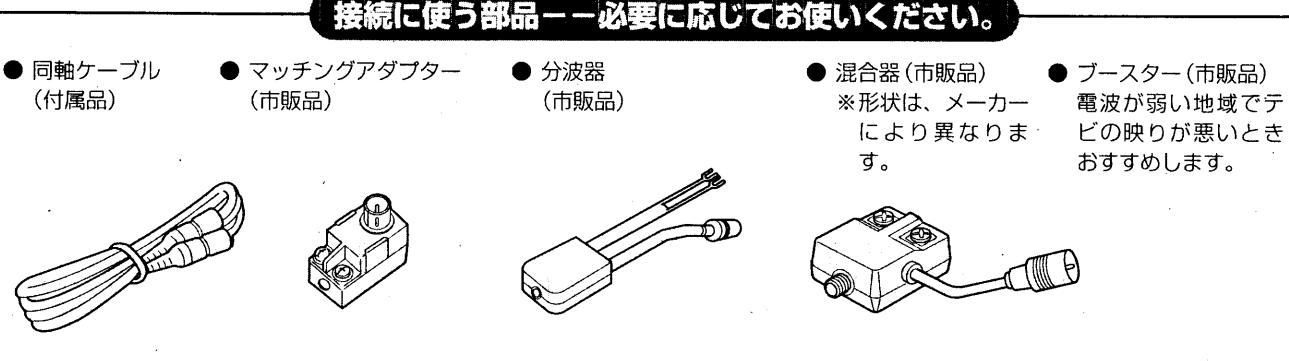

2 テレビのアンテナ端子とつなぐ

付属の同軸ケーブルを使ってつなぎます。アンテナ端子の種類によってつなぎかたが異なります。

- UHF/VHF端子のとき
- UHF/VHF端子が別々でVHF端子がネジ式のとき

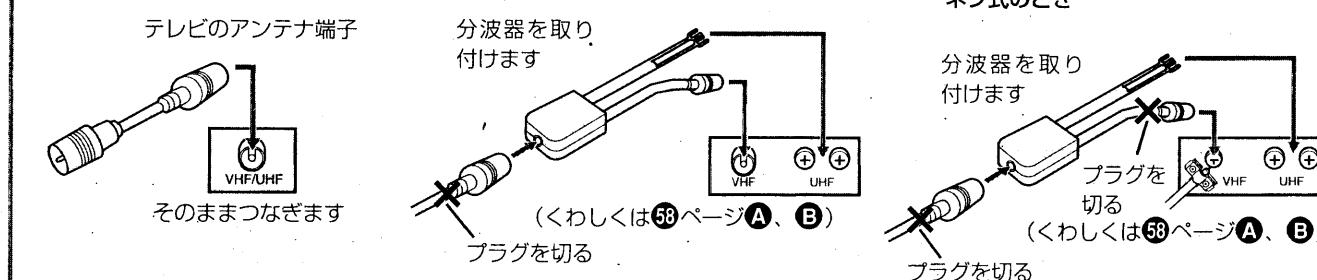


.....

ケーブル先端の加工の仕方や、分波器やマッチングアダプターに同軸ケーブルを取り付ける方法を説明します。


A

分波器の先端の加工

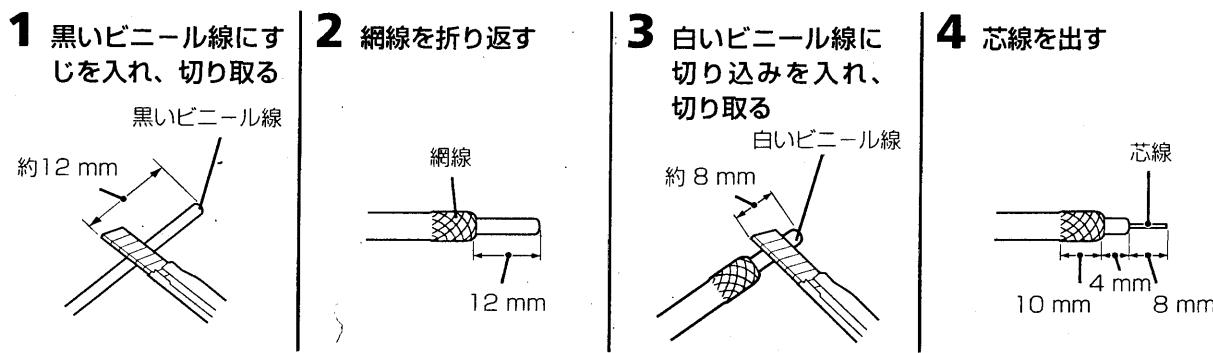


B

分波器(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

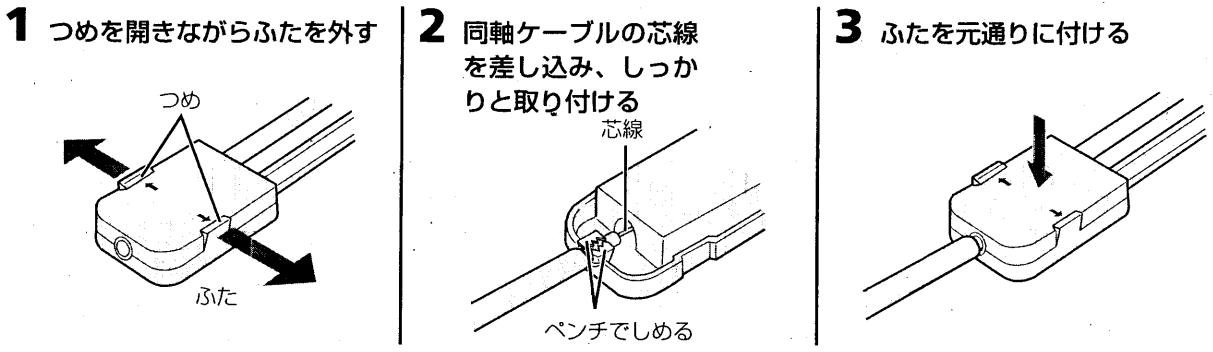

C

マッチングアダプター(市販品)に同軸ケーブルを取り付ける

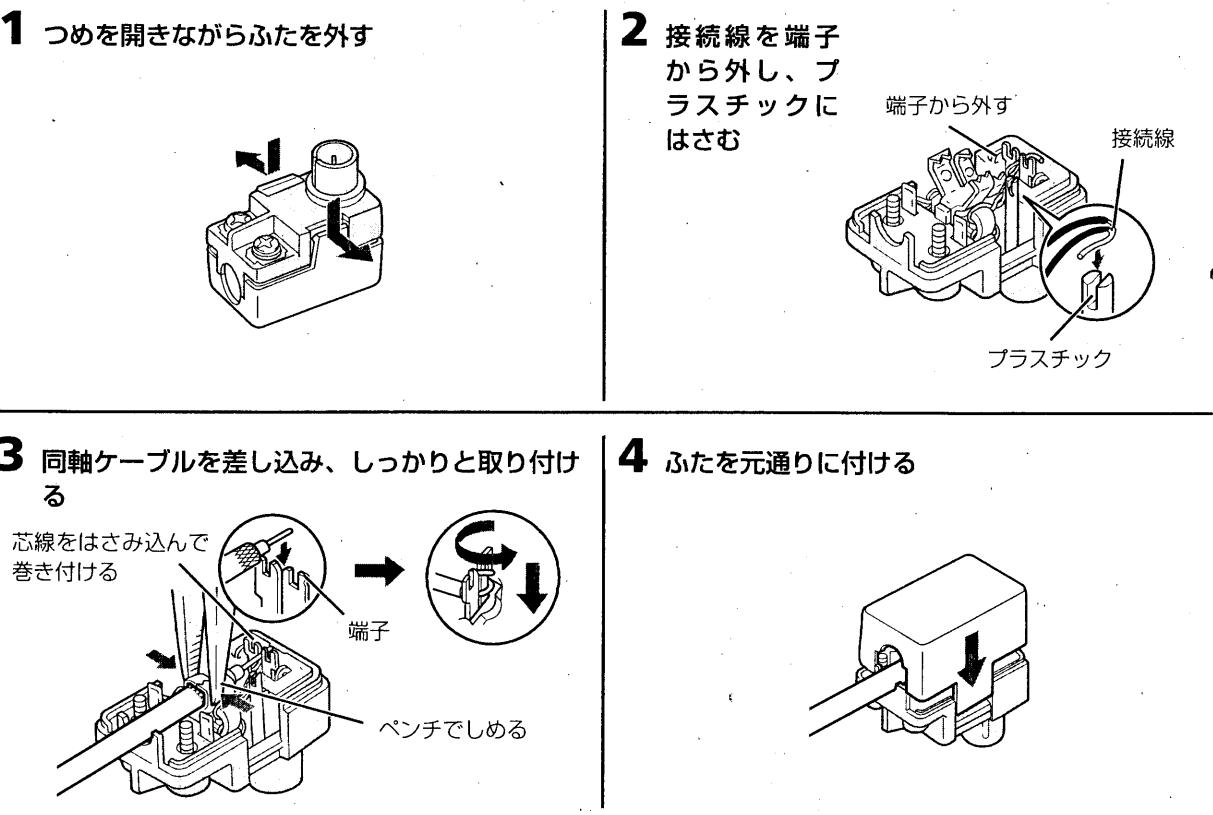


BSチューナー内蔵テレビをつなぐ

衛星放送を録画するときは、BSチューナー内蔵テレビをつないでください。

ただし、テレビの映像・音声出力端子(*1)が独立したBS出力端子ではないテレビをつないだ場合は、異常な映像や音声が出ることがあります。このような場合は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

重要

- 衛星放送の録画のしかたは、34ページをご覧ください。

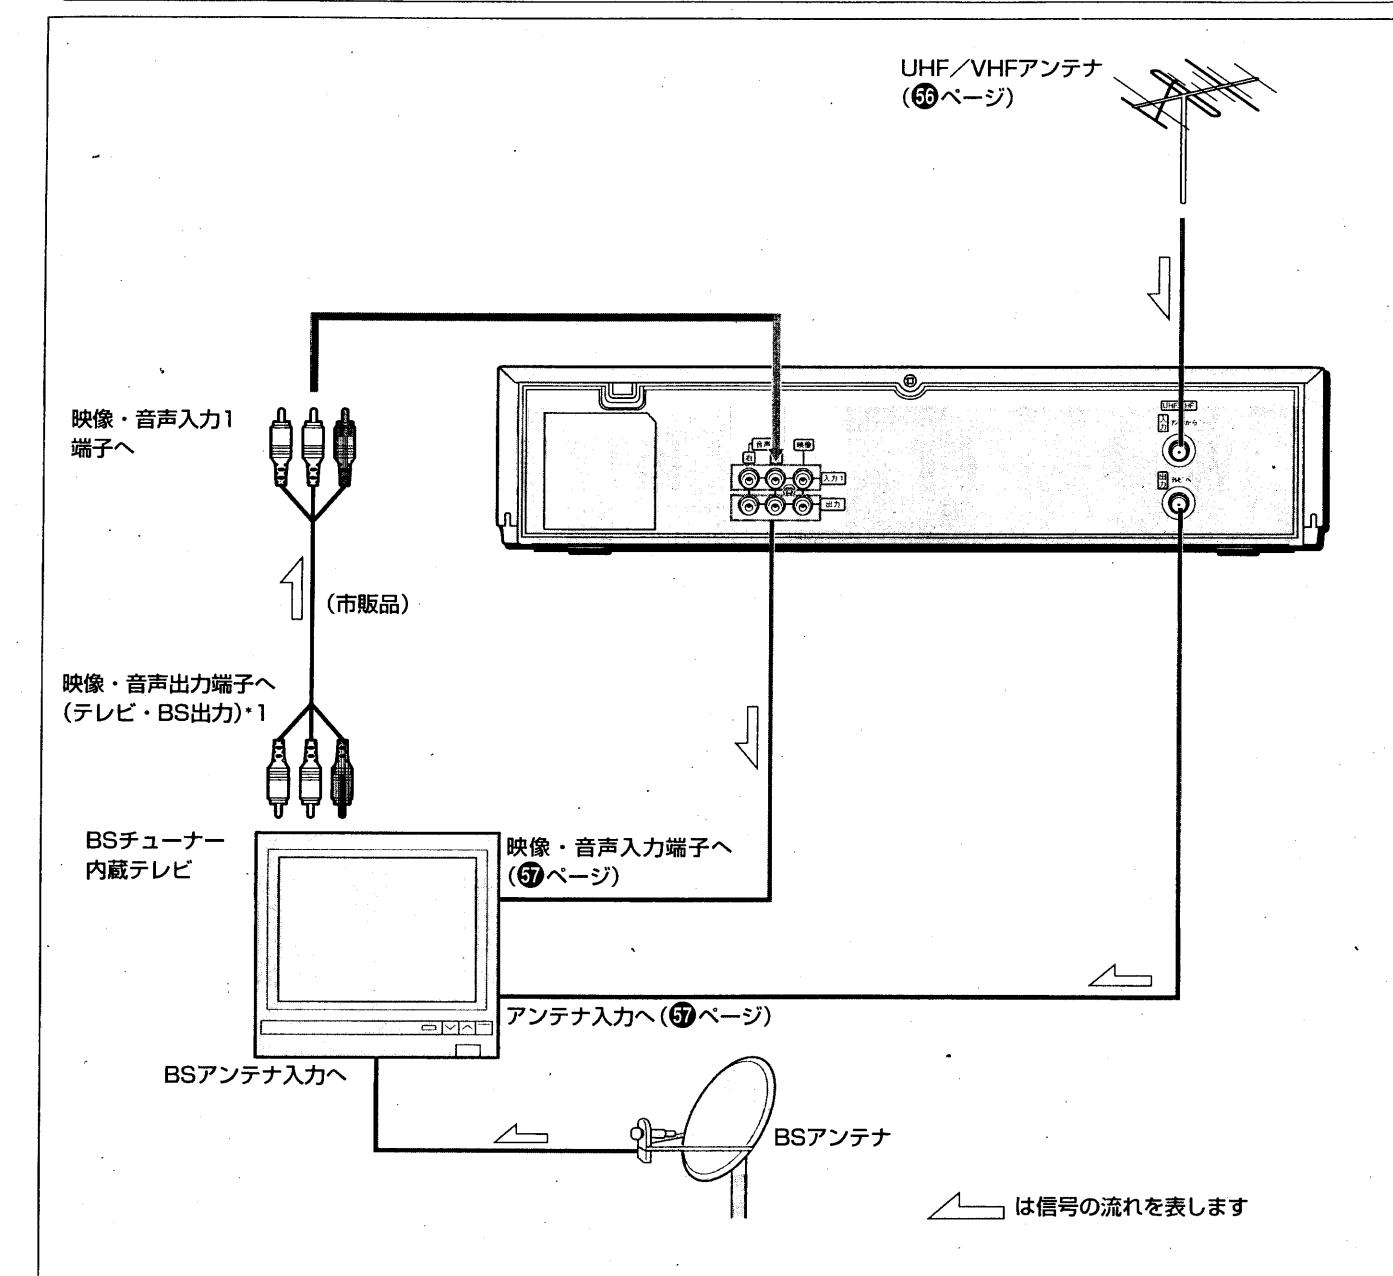


BSチューナーをつなぐ.....

衛星放送を録画するとき、お使いのテレビがBSチューナーを内蔵していないときは、BSチューナーをつないでください。

重 要

- 衛星放送の録画のしかたは、34ページをご覧ください。

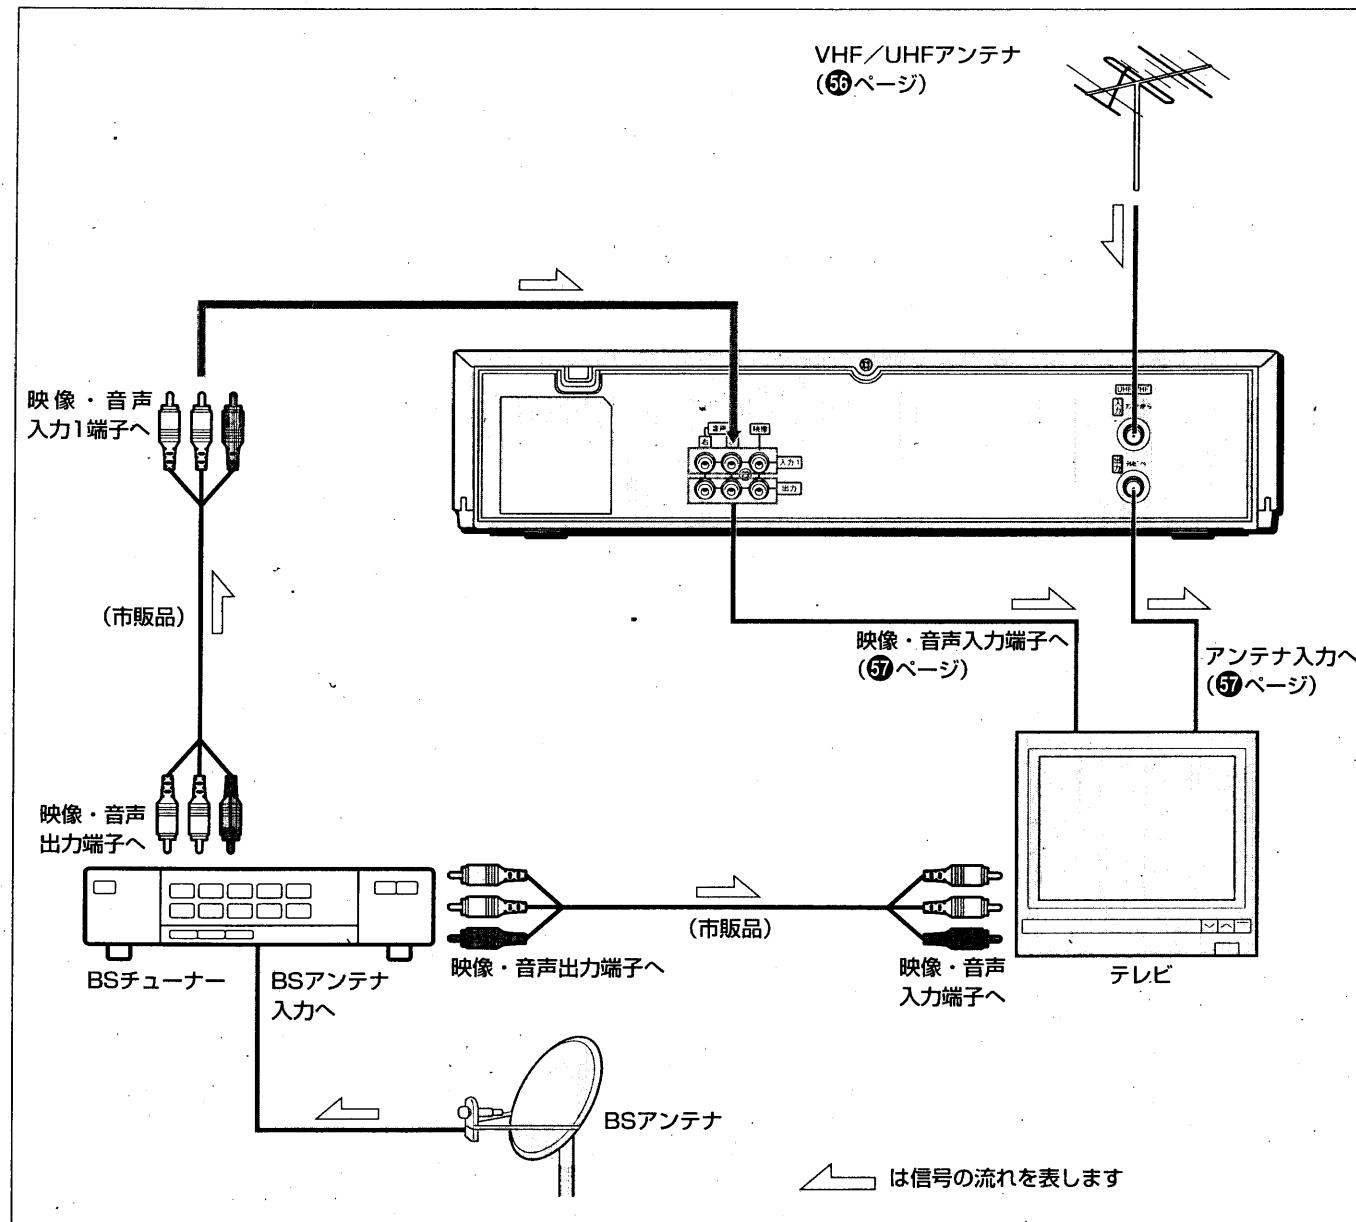


BSデコーダをつなぐ.....

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社)との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。

重 要

- VHF/UHFアンテナの接続については56~57ページをご覧ください。
- 衛星放送の録画のしかたは、34ページをご覧ください。

BSチューナー内蔵テレビとの接続

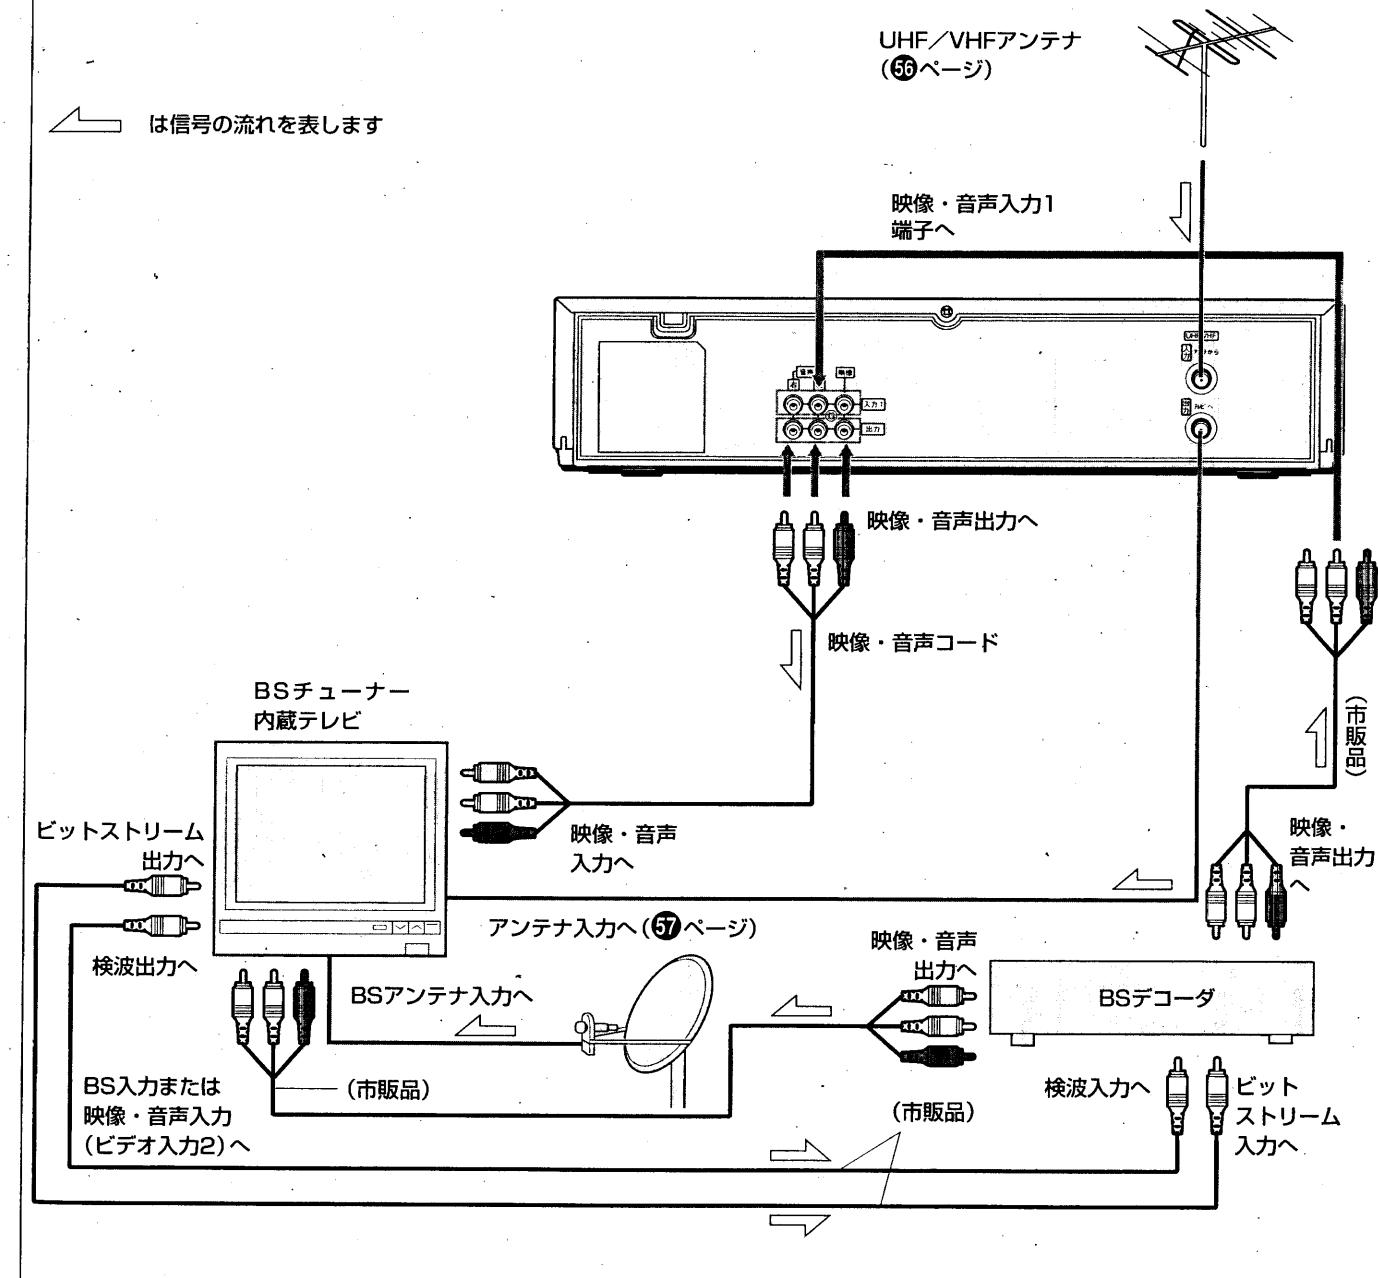

.....


デジタルCSチューナーをつなぐ…

デジタルCS放送を録画するときは、デジタルCSチューナーをつないでください。あらかじめデジタルCSチューナーで、このビデオの録画操作の設定をしておいてください。

重 要


- 衛星放送の録画のしかたは、34ページをご覧ください。

ふつうのテレビ(BSチューナーを内蔵していないテレビ)との接続

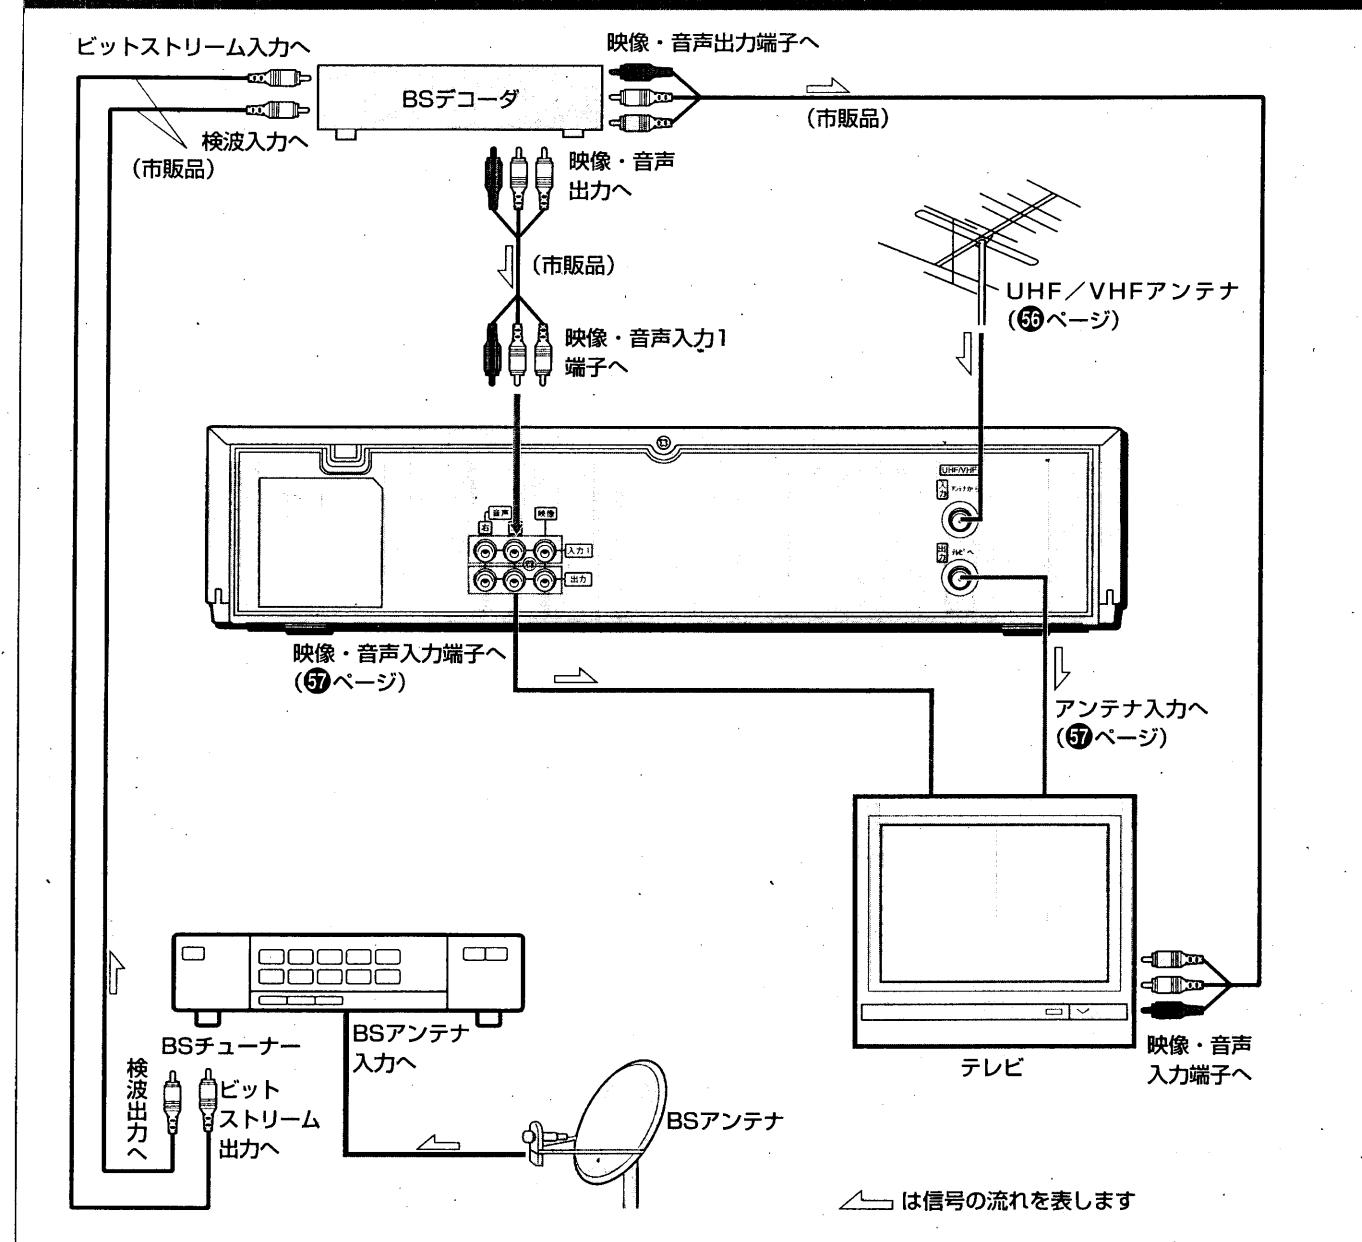

重 要

デジタルCSチューナーをこのビデオにつなぐときは、必ず後面の映像・音声入力1端子につないでください。他の端子につなぐとデジタルCSチューナーの予約に連動してタイマー録画することができません。

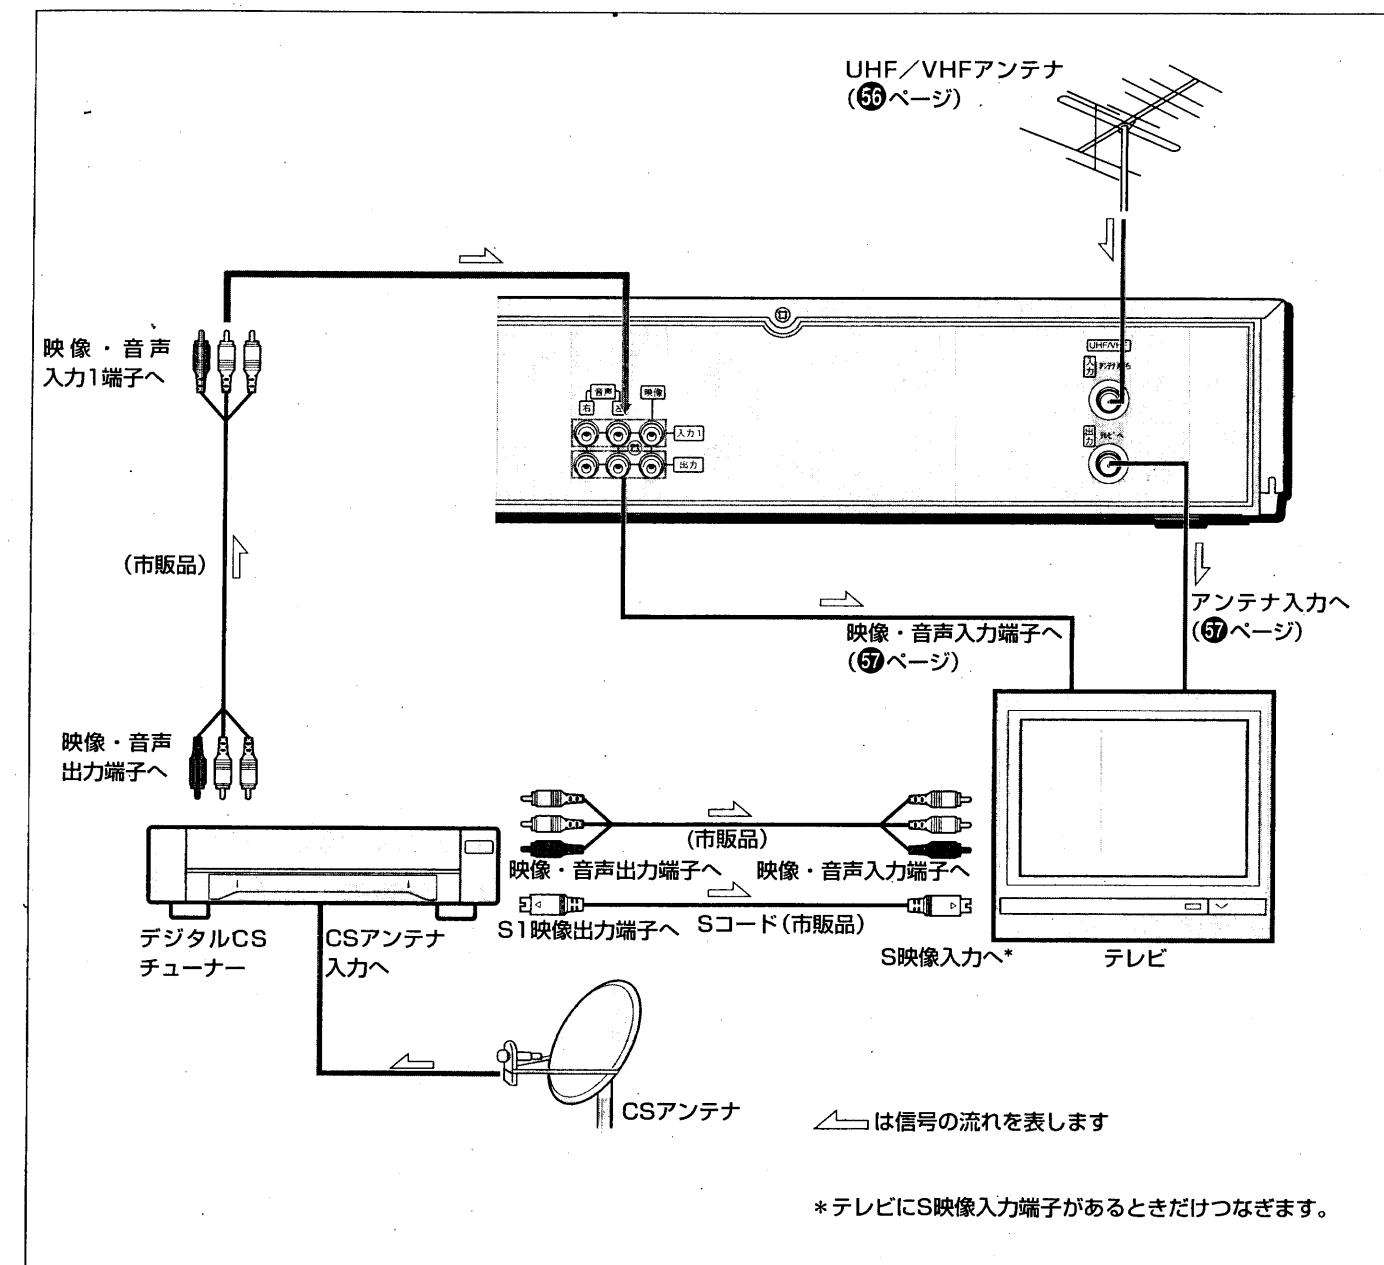


ビデオとテレビの接続を確認する.....

接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。

重要

テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてください。

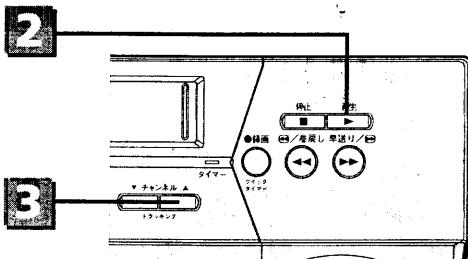


アンテナ線だけでテレビとビデオをつないでいるとき

1 テレビの電源を入れ、放送のないチャンネル（1または2）を選ぶ

2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す

再生
2ch

- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「2ch」が表示されます。

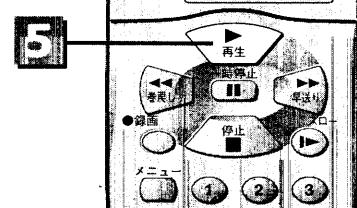


3 ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、テレビで選んだチャンネルを表示させる

1ch
2ch

- ボタンを押すたびに2ch(2チャンネル)→OFF(切)→1ch(1チャンネル)の順に表示されます。
- ここで選んだチャンネルがビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)になります。

4 録画済みのテープを入れる

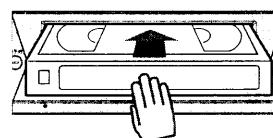

自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す




再生が始まります。映像と音声が出れば、正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき


- アンテナ線の接続を確かめてください(56、57ページ参照)。
- テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

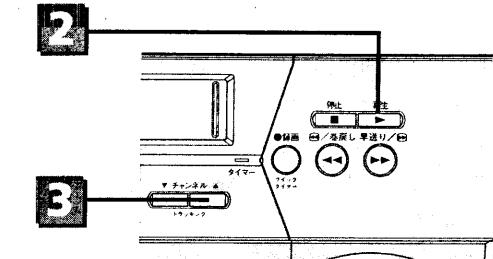

映像・音声コードを使ってテレビとビデオをつないでいるとき

1 ビデオとテレビの電源を入れ、テレビの入力切換を「ビデオ」にする

ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

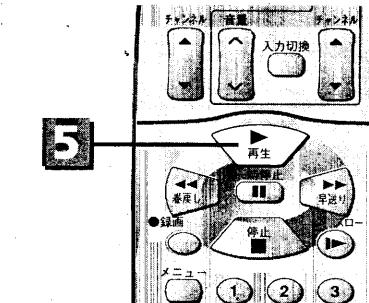

2 ビデオの電源を切ってテープを入れずに、ビデオ本体の再生ボタンを押す

再生
2ch


- 自動的に電源が入り、ビデオの表示窓に「2ch」が表示されます。

3 ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、「OFF(切)」を表示させる

OFF
2ch

- ボタンを押すたびに2ch(2チャンネル)→OFF(切)→1ch(1チャンネル)の順に表示されます。

4 録画済みのテープを入れる

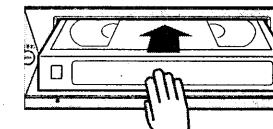

自動的に電源が入ります。

5 再生ボタンを押す



再生が始まっています。映像と音声が出れば、正しく接続されています。

おしらせ

ビデオの再生画が映らないとき



映像・音声コードの接続を確かめてください(56、57ページ参照)。

受信チャンネルを合わせる


受信チャンネルの合わせかたは、エリアコードとオートチャンネルの2通りの方法があります。エリアコードで合わせてみて(66~69ページ参照)、すべてのチャンネルがきれいに受信できないときは、オートチャンネルで合わせ直してください(70~73ページ参照)。ケーブルテレビの受信契約をしているときには、オートチャンネルで合わせてください(70~73ページ参照)。

1. エリアコードで受信チャンネルを合わせる

お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することができます。

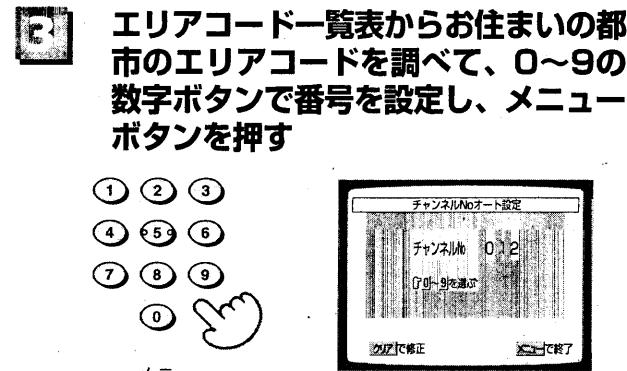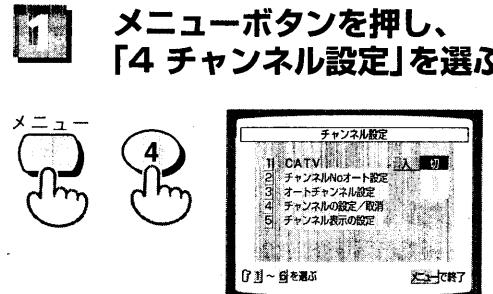

2 2ボタンを押す

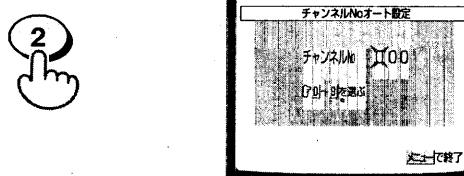

「チャンネルNoオート設定」画面が出ます。

- 3桁のエリアコードを入力し、最後にメニュー ボタンを押してください。テレビの受信画面 になります。
 - 数字を間違えたときは、クリア／リセットボ タンを繰り返し押して、間違えたところまで 数字を消して、入れ直してください。


■エリアコード一覧表

地方名	都市名	エリアコード	放送局															
北海道	札幌(江別)	001	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	12	12	テレビ北海道	17		
	小樽	067	NHK教育	2	2	北海道テレビ	4	4	札幌テレビ	7	7	北海道放送	9	9	NHK総合	11		
	旭川	048	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	テレビ北海道	33		
	名寄	100	NHK総合	4	4	札幌テレビ	6	6	北海道放送	10	10	NHK教育	12	12	北海道テレビ	24		
	稚内	101	北海道放送	10	10	札幌テレビ	22	22	北海道テレビ	24	24	北海道文化放送	26	26	NHK総合	28		
	室蘭	068	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	テレビ北海道	29		
	古小牧	066	テレビ北海道	47	47	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	北海道文化放送	53	53	北海道放送	55		
	函館	052	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	NHK教育	10	10	札幌テレビ	12	12	テレビ北海道	21		
	帯広	050	NHK総合	4	4	北海道放送	6	6	札幌テレビ	10	10	NHK教育	12	12	北海道文化放送	32		
	釧路	051	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	11	11	北海道テレビ	39		
東北	網走	102	北海道放送	1	1	NHK総合	3	3	札幌テレビ	5	5	NHK教育	12	12	北海道文化放送	27		
	北見	049	NHK教育	2	2	札幌テレビ	7	7	NHK総合	9	9	北海道放送	53	53	北海道文化放送	59		
	青森(弘前)	002	青森放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	青森朝日	34	34	青森テレビ	38		
	八戸	053	NHK教育	7	7	NHK総合	9	9	青森放送	11	11	青森朝日	31	31	青森テレビ	33		
	むつ	103	NHK総合	4	4	青森放送	10	10	NHK教育	12	12	青森朝日	56	56	青森テレビ	58		
	盛岡	003	NHK総合	4	4	岩手放送	6	6	NHK教育	8	8	岩手朝日	31	31	めんこい	33		
	釜石	104	NHK総合	2	2	岩手放送	10	10	NHK教育	12	12	テレビ岩手	58	58	めんこい	60		
	二戸	105	岩手放送	2	2	NHK総合	5	5	NHK教育	12	12	岩手朝日	27	27	めんこい	29		
	秋田	005	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	秋田放送	11	11	秋田朝日	31	31	秋田テレビ	37		
	大館	054	NHK総合	4	4	秋田放送	6	6	NHK教育	8	8	秋田テレビ	57	57	秋田朝日	59		
関東	大曲	108	秋田朝日	41	41	NHK教育	43	43	NHK総合	45	45	秋田放送	47	47	秋田テレビ	51		
	仙台	004	東北放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	5	5	仙台放送	12	12	東日本放送	32		
	石巻	106	NHK教育	49	49	NHK総合	51	51	宮城テレビ	55	55	仙台放送	57	57	東北放送	59		
	気仙沼	107	NHK総合	2	2	東北放送	4	4	仙台放送	6	6	NHK教育	10	10	宮城テレビ	37		
	山形	006	NHK教育	4	4	NHK総合	8	8	山形放送	10	10	さくらんぼテレビ	30	30	テレビユーワン	36		
	鶴岡(酒田)	055	山形放送	1	1	NHK総合	3	3	NHK教育	6	6	テレビユーワン	22	22	さくらんぼテレビ	24		
	米沢	109	NHK教育	50	50	NHK総合	52	52	山形放送	54	54	テレビユーワン	56	56	山形テレビ	58		
	福島(郡山)	007	NHK教育	2	2	NHK総合	9	9	福島テレビ	11	11	テレビユーフジ	31	31	福島中央	33		
	いわき	057	NHK総合	4	4	福島テレビ	8	8	NHK教育	10	10	テレビユーフジ	32	32	福島中央	34		
	会津若松	056	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	福島テレビ	6	6	福島中央	37	37	福島放送	41		
水戸	水戸	008	NHK総合	1	44	NHK教育	3	46	日本テレビ	4	42	TBSテレビ	6	40	フジテレビ	8		
	日立(ひたちなか)	069	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8		
	宇都宮	009	NHK総合	1	29	NHK教育	3	27	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	フジテレビ	8		
	矢板	070	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8		
	前橋(伊勢崎・高崎)	010	NHK総合	1	52	NHK教育	3	50	日本テレビ	4	54	TBSテレビ	6	56	フジテレビ	8		
	桐生	071	NHK総合	1	43	NHK教育	3	45	日本テレビ	4	39	TBSテレビ	6	37	フジテレビ	8		
	浦和	011	NHK総合	1	1	NHK教育	3	3	日本テレビ	4	4	TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8		
	熊谷	072	NHK総合	1	33	NHK教育	3	35	日本テレビ	4	25	TBSテレビ	6	23	フジテレビ	8		
	秩父	110	NHK総合	1	51	NHK教育	3	49	日本テレビ	4	53	TBSテレビ	6	55	フジテレビ	8		

重要

- エリアコード一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。隣接する都道府県のエリアコードも参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合ったエリアコードを選んでください。
 - 受信チャンネルを合わせる前にアンテナや他の機器との接続を確認してください。
 - エリアコードで受信チャンネルを合わせるときは、「CATV」を「切」にしてください。

表の見かた

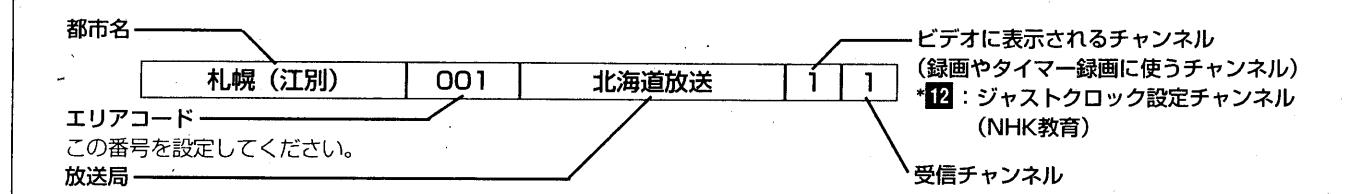


2.オートチャンネル設定で受信チャンネルを合わせる

オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルを一つずつ自動的に設定できます。エリアコードですべてのチャンネルがきれいに受信できていないときに、オートチャンネル設定で合わせ直してください。

- | | |
|------|--|
| テレビで | ・テレビの電源を入れる
・テレビの入力切換を「ビデオ」にする(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ) |
| ビデオで | ・ビデオの電源を入れる |

チャンネルを設定する

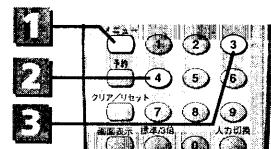

1 メニューボタンを押す

メニュー画面が出ます。



2 4ボタンを押す

「チャンネル設定」画面が出ます。



3 ボタンを押して「3 オートチャンネル設定」を選ぶ




- 受信できたチャンネルを自動的に記憶します(約2分かかります)。
- 記憶が終わると、「チャンネル設定」画面に戻ります。
- メニューボタンを押すとテレビの受信画面になります。


おしらせ

工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルが受信できるように調整されています。

チャンネルが映るかどうか確認する

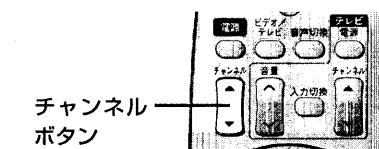

チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認する

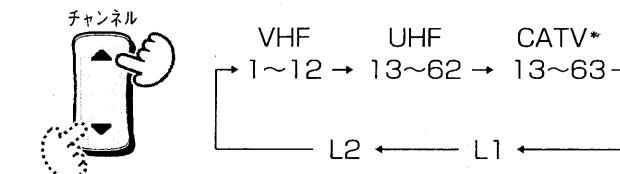

* CATVチャンネルを設定したとき表示される(72ページ)

チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の順にチャンネルが出来ます。▽側を押すと、逆の順にチャンネルが出来ます。

●放送のないチャンネルが設定されているとき

電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定されることがあります。不要なチャンネルは飛ばすことができます(73ページ参照)。

●チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わないとき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変えることができます(71ページ参照)。

おしらせ


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれいに映らないときはアンテナ線の接続を確かめてください(56、57ページ参照)。

重要


- ケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- 録画、再生中に外部入力(L1またはL2)が選んであるときは、□の操作をしても「チャンネル表示の設定」画面を出すことはできません。

チャンネルの表示を変える


お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、数字を合わせることができます。

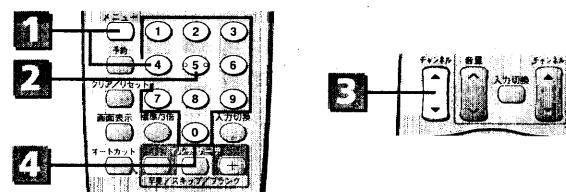


3 表示を変えたいチャンネルを受信する

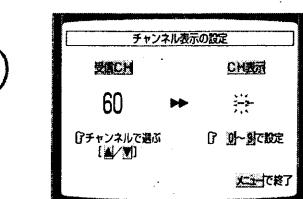


例: 受信CH「60」

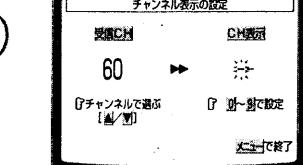

4 0~9ボタンで表示したい数字を選ぶ




例: CH表示「04」

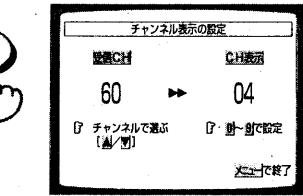

- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。
- 修正するときは、数字ボタンで正しい数字を入れ直してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいときは、3、4を繰り返してください。

2 5ボタンを押す

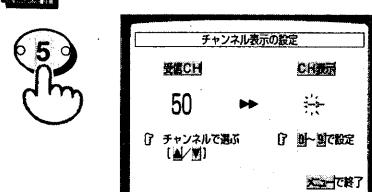

「チャンネル表示の設定」画面が出ます。

ケーブルテレビのチャンネルを設定する

① ⑦ページの 1 の操作で「チャンネル設定」画面を出す

② 1ボタンを押して「1 CATV」を「入」にする



③ 2ボタンを押して「2 オートチャンネル設定」を選ぶ

VHFチャンネル(1~12)
→UHFチャンネル(13~62)→CATVチャンネル
(C13~C63)の順で、
CATVも設定されます。

ケーブルテレビチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには


ケーブルテレビチャンネルを設定したとき、チャンネルボタンを使うと全部のチャンネルが選局できますが、リモコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとケーブルテレビが選局され、UHF放送の13~62チャンネルは選局できなくなります。

リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するには、前ページの 1 ~ 4 の操作で、UHF放送のチャンネル表示を1~12チャンネルの空いているチャンネルの数字に変えてください。


例えば…UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャンネル9に変える

⑦ページの 1, 2 の操作で「チャンネル表示の設定」画面を出す

② チャンネルボタンでUHF18チャンネルを選ぶ

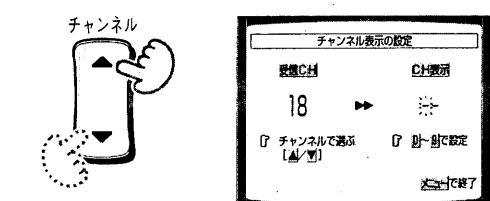

③ 0~9ボタンで9チャンネルを選ぶ

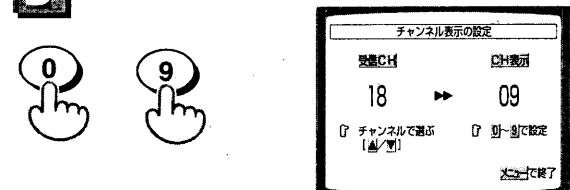

続けて他チャンネルも変えたいときは、 3 を繰り返して下さい。

④ メニューボタンを押す

これで、0ボタン、9ボタンと押すと、UHF18チャンネルが選局できます。

おしらせ

- お住いの地域によっては、0~9ボタンで全部のチャンネルを選局できないことがあります。

ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー録画するとき

- 「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送のタイマー録画はできません。

UHF放送の番組をタイマー録画するときは、「ケーブルテレビのチャンネルを設定したときにリモコンの0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを選ぶには」で変更したチャンネル番号で予約してください。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について


ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダプターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケーブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受信可能です。


チャンネルを飛ばす／元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばしたり、元に戻したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネルをメモしておくと、便利です。

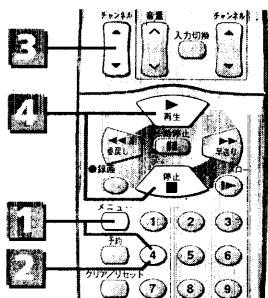

① メニュー画面を出し、「4 チャンネル設定」を選ぶ

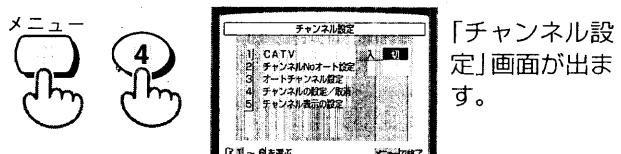


「チャンネル設定」画面が出ます。

② 4ボタンを押す




「チャンネルの設定／取消」画面が出ます。

③ 飛ばしたいチャンネル、または元に戻したいチャンネルを選ぶ

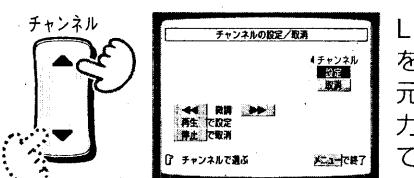

L1、L2チャンネルを飛ばすときまたは元に戻すときは、入力切換ボタンを押し、L1、L2を選んでください。


④ 停止ボタン、または再生ボタンを押す

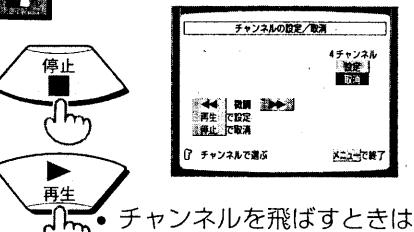

- チャンネルを飛ばすときは停止ボタン、元に戻すときは再生ボタンを押します。
- これで、飛ばしたチャンネルはチャンネルボタンで選べなくなります。
- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、 3 、 4 を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する


オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調節することができます。

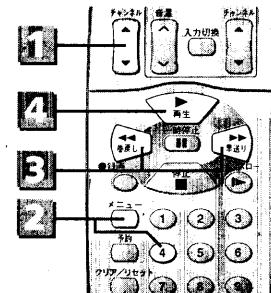

① 映りが悪いチャンネルを選ぶ




② 「チャンネルの設定／取消」画面を出す

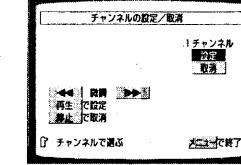

左段の 1 、 2 の操作をしてください。

③ 画像を見ながら、早送りまたは巻き戻しボタンで調節する

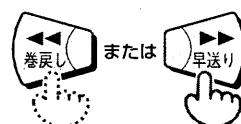

一度、早送りまたは巻戻しボタンを押すと画像が出ます。画像が最もよく映るよう調節してください。

④ 再生ボタンを押す




- 続けて他のチャンネルも微調整したいときは、 1 ~ 4 を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。



時計を合わせる

ビデオをコンセントにつないで使い始めるとき、ビデオの時計は「-- : --」と表示されます。
テレビの画面を使ってビデオの時計を合わせてください。

西暦2000年11月5日午前8時20分に合わせるとき

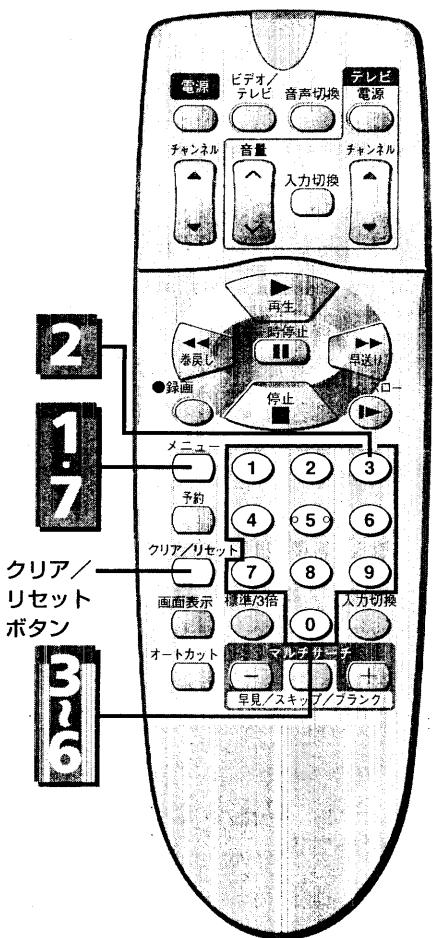


1 メニュー ボタンを押す

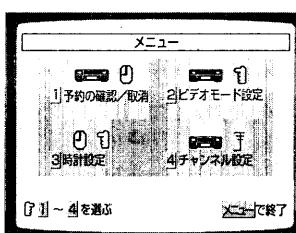


メニュー画面が出ます。

2 3ボタンを押す

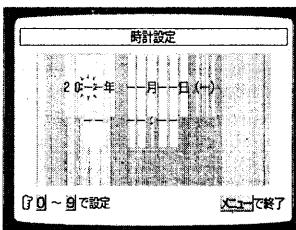



時計設定の画面が出ます。

3 年を西暦で合わせる

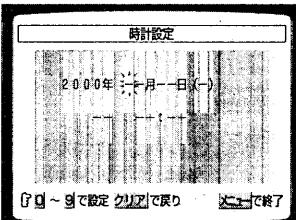

- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてください。

4 月・日を合わせる

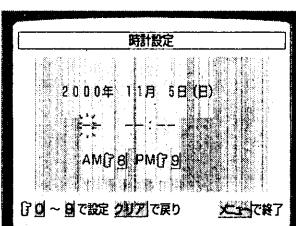

- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 曜日は自動的に設定されます。

おしらせ

- 時計を合わせている途中で修正するときは、クリア/リセットボタンを繰り返し押して、修正したいところまで点滅を戻してから修正してください。

おしらせ

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

このビデオには、時計を正確に合わせるジャストクロック機能が付いています。

ジャストクロックは、1日に1回（午後0時（正午）、NHK教育テレビの時報を受信して、自動的にビデオの時計を修正します。


次のような場合、ジャストクロックは働きません。

- ビデオの時計が現在時刻と3分以上ずれているとき
- 時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- 初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

ビデオの表示窓に時計が出ていないときは


- 手順⑦のあとで画面表示ボタンを2、3回押してください。時計表示に変わります（49ページ参照）。

5 午前・午後を合わせる

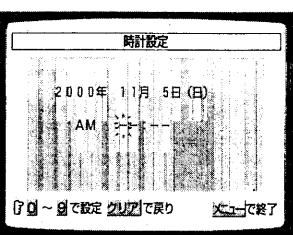


午前(AM)は8ボタン、
午後(PM)は9ボタン
を押してください。

6 時刻を合わせる

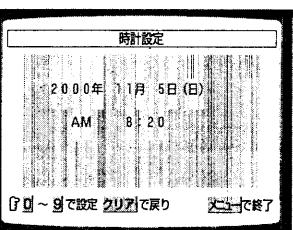

- ひとけたの数字を合わせるときは、初めに0ボタンを押してください。
- 昼の12時は「PM00:00」、夜の12時は「AM00:00」に合わせてください。

7 時報などに合わせてメニュー ボタンを押す

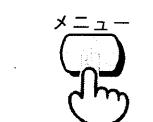


- メニュー ボタンを押すと、時計がスタートします。
- ビデオの表示窓に時計が表示されます。

時計を修正する

60分以上の停電があると、ビデオの時計が「-- : --」になります。いつたん合わせた時刻を修正するときは、上記の手順①～⑦に従って、もう一度西暦、月、日、午前／午後、時刻の順に、0～9ボタンを押して合わせ直してください。メニュー ボタンを押すと修正した時刻がスタートします。


故障かな…と思ったら

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

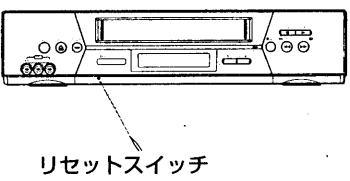症 状	処 置	参 照 ページ
電源 ビデオの電源ボタンを押しても電源が入らない(ビデオの操作ができない)。	•電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、電源ボタンを押してください。	—
リモコン リモコンでビデオの操作ができない(リモコンが使えない、リモコンの反応が遅い)。	•乾電池を交換してください。乾電池を交換するときは、古い乾電池を取り外して電源ボタンを10秒間押してから、新しい乾電池を入れてください(乾電池の寿命は、通常の使用で約1年です)。	⑯
	•お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	⑯
	•テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	⑯
テープ テープが取り出せない。	•リセットスイッチをまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて取出しボタンを押してください。	—
		—
録画 テレビ番組が録画できない(何も録画されていない)。	•アンテナ線を正しく接続してください。	⑯
	•受信チャンネルを合わせ直してください。	⑯
	•「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼つてからテープを使用してください。	⑯
録画 タイマー録画ができない	•停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予約をやり直してください。	⑯
	•電源を切るとテープが出てくる	⑯
	•タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電源を切っておかないと、予約した時間になんでも録画されません。	⑯
タイマー録画予約ができない	•ビデオの時計を合わせてから、録画予約してください。	⑯
ケーブルテレビを使用しながら、UHF放送をタイマー録画予約できない。	•「CATV」の設定が「入」になっているときは、UHF放送の番組をタイマー録画予約できません。ケーブルテレビチャンネルを設定したときに変更したチャンネル番号で予約してください。	⑯

症 状	処 置	参 照 ページ
録画	•タイマー録画の途中でビデオの電源が切れ、テープが出てきた。	⑯
	•電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。	⑯
	•停止ボタンを押してください。	⑯
	•ビデオの時計を合わせてください。	⑯
	•ビデオと接続している機器から録画できな。	—
再生	•後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押し「L1」(外部入力1)を選んでください。	⑯
	•前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押し「L2」(外部入力2)を選んでください。	⑯
	•古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こることがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最も映るよう調整してください。	⑯
再生	•ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。	⑯
	•日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生できません。	⑯
	•音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に「L」または「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	⑯
オートカット機能	•音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に「L」「R」を出し、聞きたい音を選んでください。	⑯
	•ステレオ放送の番組を録画していませんか?オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。	⑯
	•停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	⑯
オートカット機能	•見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを解除できない。	⑯
	•録画中に番組を切り換えられない(一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない)。	⑯
オートカット機能	•停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えてください。	⑯
	•オートカット機能を使って録画を始めたら、すぐに一時停止になった。	⑯

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

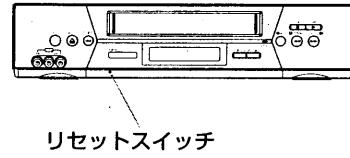症 状	処 置	参照ページ
受信チャンネルの表示を変えたら、テレビ番組の内容とチャンネル表示が合わなくなってしまった。	・チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	71
チャンネルが出ない。	・チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。 ・チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	73 70
「L1」「L2」が出ない。	・「L1」「L2」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」を元に戻してください。	73
ダビング編集ができない。	・本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。 ・録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	40 41 41
ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	・リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。その後、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。 	—
テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	・経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。	50
ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。	・ビデオモード設定の「OSD表示」を「オート」にしてください。	49
ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	・ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	75
録画した番組を再生していたら、自動的に早送り再生になった。	・お好みセレクトの[STスキップ]を[入]にして録画したステレオ放送の番組を再生しています。[STスキップ]を[切]にしてください。	33
テープを停止後、しばらくして音がした。	・停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	—
ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選んだときに、テレビの映りが悪い。	・リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」を消してください。	26 37
使用中にオフタイマーにより、自動的に電源が切れた。	・電源を入れてください。	—

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
■ 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに
についてのご相談は
■ 0120-3121-11

*フリーダイヤルされると、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

北海道地区			関東・甲信越地区		
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
北海道	札幌 旭川 北見 釧路 帯広 小樽 苫小牧 室蘭 函館	札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭川市東光10条3-4-14 北見市常盤町3-2-21 釧路市新橋大通1-1-5 帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13 函館市亀田町7-12	東京都	北東京 西東京 南東京 三鷹	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
			神奈川県	横浜 川崎 厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 川崎市高津区上作延553-1 厚木市長谷260-27
			埼玉県	大宮 越谷 三芳	大宮市東大町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
			千葉県	柏 船橋 鎌子 東金 木更津 館山	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10 鎌子市唐子町21-3 東金市福俵3-397 木更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
			茨城県	水戸 日立 鹿嶋 土浦	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10 鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
			栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
			群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
			山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
			長野県	長野 松本	長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
			新潟県	新潟 佐渡 長岡 上越	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市東藏王2-7-37 上越市栄町6-4
			静岡県	(富士川以東)	沼津
				(富士川以西)	静岡 浜松

仕様

形名	VT-H100
電源	AC 100V、50/60Hz共用
消費電力	電源「入」時12W、電源「切」時0.9W
方式	回転2ヘッドヘルカルスキャン VHS 方式(NTSC準拠)
用力セット	VHS タイプビデオカセット
テープ幅	12.7mm
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒
録画再生時間	標準モード 3時間30分(T-210使用時) 3倍モード 10時間30分(T-210使用時)
巻戻し時間	約54秒(T-120使用時)
ヘッド数	6(4:映像用、2:Hi-Fi音声用)
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル CATV 13~63チャンネル
映像入力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡
映像出力	映像端子: 1.0Vp-p、75Ω不平衡
音声入力	-7.8dBs(316mVrms)、ハイインピーダンス
音声出力	-7.8dBs(316mVrms)、ローインピーダンス
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生 ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ: 90 dB以上 周波数特性: 20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター: 0.005 %
許容動作温度	5°C~40°C
許容相対湿度	35~80%以下
外形寸法	(幅)43.0 × (高さ)9.3 × (奥行)27.3 cm
質量	本体 3.8kg
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RM66) 1個 単3形乾電池 2個 同軸ケーブル 1本 映像・音声コード 1本

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
<This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

ヘッドクリーニングテープ ビデオカセットテープ

- 乾式ビデオヘッドクリーナー **VHS** テープ
T-CL01
- T-160RX • T-120RX
- T-120HG • T-180HG

修理ご相談窓口

中部地区			中国地区			
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地	
愛知県	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55	鳥取県	鳥 取	鳥取市千代水3-106	
	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1	島根県	山 隅	松江市西津田2-2-5	
	三 河	岡崎市大橋寺2-12-6	浜 田	浜田市下府町388-40		
	豊 橋	豊橋市東田町151-1	岡山県	岡 山	岡山市延友189-3	
岐阜県	岐 阜	岐阜市宇佐南2-3-8	岡 山	津 山	津山市小原109	
	高 山	高山市岡本町3-176	広 島 県	広 島	広島市西区観音新町1-7-17	
	東 濃	瑞浪市明世町山野内字沼305-1	備 後 吳	備 後 吳	福山市高西町川尻110-1	
三重県	北三重	四日市市羽津中2-1-6	山 口 県	山 口	吉敷郡小郡大字上郷字仁保津下5220	
	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1		東山 口	下松市潮音町2-2-5	
静岡県 (富士川以東)	沼 津	沼津市上香貫横島町1354-2	四国地区			
静岡県 (富士川以西)	静 岡	静岡市豊田3-6-27	担当地域	拠点名	所在地	
	浜 松	浜松市篠ヶ瀬町1255	徳島県	徳 島	徳島市応神町古川字日の上15-2	
富山県	富 山	富山市向新庄857-1	香 川 県	香 川	坂出市林田町4285-143	
石川県	石 川	石川郡野々市町堀内5-20	愛媛県	愛 媛 東 予	松山市内宮町2007 新居浜市萩生字岸ノ下1150-4	
福井県	福 井	福井市高木中央1-1402	高 知 県	高 知	高知市朝倉西町2-5-5	
関西地区			九州・沖縄地区			
担当地域	拠点名	所在地	担当地域	拠点名	所在地	
大阪府	京 阪	門真市大字岸和田1551	福 岡 県	福 岡	福岡市博多区諸岡3-21-28	
	北 大 阪	大阪市福島区海老江1-5-79		北 九 州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8	
	阪 南	堺市鳳東町7-771		久 留 米	久留米市野中町1440-1	
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1		大 牟 田	大牟田市天領町1-201	
兵庫県	神 戸	神戸市東灘区甲南町1-3-8	佐 賀 県	佐 賀 唐 津	佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3	
	西 神	神戸市西区平野町下村251		長 崎 県	長 崎 佐世保 五 島	西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祇町329-4 福江市下大津町724-7
	姫 路	姫路市飾磨区構4-81		熊 本 県	熊 本 八 代 天 草	熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
	阪 神	伊丹市昆陽3-254		大 分 県	大 分 中 津 佐 伯	大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5
京都府	京 都	京都市右京区西京極豆田町17		宮 崎 県	宮 崎 延 岡 都 城	宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5
滋賀県	滋 賀 彦 根	大津市玉野浦2-1 彦根市川瀬馬場町1010-1		鹿 尾 島 県	鹿 尾 島 鹿 屋	鹿児島市宇宿2-8-2 鹿屋市新生町10-4
和歌山県	和歌山 田 辺 新 宮	和歌山市井ノ口543-1 田辺市稻成町字沖代80-2 新宮市下田2-3-12		沖 縄 県	那 霸	那霸市字安謝620-187

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

地区お客様相談センター		
担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30 (日本コロムビア仙台ビル)
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称・所在地等は変更する事がありますのでご了承ください。

用語の解説

BS(衛星)放送

赤道上空約36,000キロの静止衛星軌道上に打ち上げられた放送衛星を中継として、テレビ電波を受信するシステムです。衛星放送にはBS、CSの2種類あります。BSがもともと放送を目的とした人工衛星である「放送衛星」(Broadcasting Satellite)を使用しており、CSは通信を目的とした人工衛星である「通信衛星」(Communications Satellite)を使っています。BS、CSというのはそれぞれの衛星の頭文字をとったものです。

- ・ BS7、BS11は、NHK衛星第1と第2です。
- ・ BS5は、WOWOW (JSB : 日本衛星放送(株)) です。
- ・ また、セント・ギガ(SDAB : 衛星デジタル音楽放送(株))が独立音声を放送しています。これらは、受信契約と専用のデコーダの接続が必要です。受信契約と専用のデコーダについては、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ・ BS9は、ハイビジョン実用化試験放送です。

デジタルCS放送(43、63ページ)

通信衛星(CS)を利用したデジタル衛星放送の一種で、いくつかの放送サービスがあります。映像や音声をデジタル化して、多チャンネルの放送を高画質、高音質で放送します。

トランкиング調節(27ページ)

再生時、画面に出たりノイズを少くし、きれいな再生画になるように調節することをトランкиング調節といいます。

入力切換(40ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。入力切換ボタンで「L1」、「L2」を選ぶと、映像入力端子、音声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル)(64、65ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のときは、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽しめます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

BSデコーダ(61、62ページ)

JSB(日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW(BS5チャンネル)を見るためにスクリンブル画像を正常な画像に戻す装置です。

ブースター(電波増幅器)(56ページ)

名前のとおり、電波を増幅します。電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映りが悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分かれられるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ程度にテレビを見るることができます。増幅度の大きいブースターほど、映りがよくなります。

録画モード(標準/3倍)(18、34ページ)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時に切り換えられます。

標準：テープスピードが標準の速さです。画質を重視するときには「標準」で録画することをおすすめします。

3倍：テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

Hi-Fiサウンド(27ページ)

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。

ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッドで録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音がHi-fiサウンドです。

OSD表示(49ページ)

OSDとは、On-Screen Displayの略です。

OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビに現れる動作表示です。


NTSC方式(81ページ)

日本やアメリカなどで使われているテレビの信号方式です。ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープはNTSC方式のビデオでは再生できません。

VHFとUHF放送(57ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送があります。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チャンネルでご覧になります。

それぞれの放送に応じたアンテナが必要です。アンテナの形を見ると、どの放送を受けているか、よくわかります。

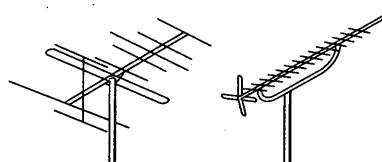

※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に変換していることもあります。

VISS(30ページ)

VHS Index Search System の略で、テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式です。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録します。

あいだ見る

頭出し 30
アンテナ線 56
一時停止
　テープを止めて見る 28
　録画を一時停止する 36
衛星放送
　～を録画する 34
映像・音声コード 22
　～を使った接続 56, 57
エリアコード 66
お好みセレクト 51
オーディオ録音 42
オート
　録画モード「オート」を選ぶ 45
　録画モードを「オート」に合わせると 48
オートカット 38
オート電源オフ 23
オートトラッキング 27
オートリワインド 27
オートリワインドシャットオフ 27
オフタイマー 24
音声切換
　オーディオ録音の音声切換 42
　二重音声・ステレオ音声の音声切換 27
　録画中の音声切換 35
音量ボタン 17

かきくけこ

画面表示 49
クイックタイマー 37
経過時間 49, 50
結露 9
ケーブルテレビ 72
誤消去防止 18
混合器 56
～を使ってアンテナ線をつなぐ 57
午前・午後 45, 75

さしすせそ

再生
　ある場面を止めて見る 28
　画像を見ながら探す 28
　テープを見る 26
　ゆっくりした速さで見る 28
サーチ 28
3倍
　3倍モードでの録画時間 18
　録画モード「3倍」を選ぶ 34
ジャストクロック 75
主音声 27
19ミクロンヘッド 2
受信チャンネル
　エリアコードで合わせる 66
　～の表示を変える 71
　～を合わせる 70
ステレオ
　～音声を選ぶ 27
　～から音声を録音する 42
　～放送の録音 35
　～をつなぐ 42
スロー再生 28
静止画再生 28

たちつてと

タイマー録画・予約
　タイマー録画を
　　途中でやめる 45
　　予約内容を確認する 46
　　予約のしかた 44, 45
　　予約を取り消す 46
ダビング
　本機を再生側にしてダビングする 41
　本機を録画側にしてダビングする 40
チャンネル設定 70
　「オートチャンネル設定」 70
　「チャンネルの設定／取消」 73
　「チャンネルの表示の設定」 71
　CATVのチャンネル設定 72

チャンネル
　映りの悪いチャンネルをとばす 73
　映るチャンネルを確認する 70
～の選ばれる順序 70
～の表示を変える 71
～を微調整する 73
　録画したいチャンネルを選ぶ 34
つめ
～を折る 18
～を折ったテープに録画する 18
～を折ったテープに録画すると 35
～を折ったテープを再生すると 26
～を折ったテープでタイマー
　予約すると 18, 45
停止
　再生を停止する 26
　タイマー録画を停止する 45
　録画を停止する 39
デジタルCSチューナー 63
テレビ
　映像・音声入力端子つき～ 57
　～でチャンネルを選ぶ 37
　～をつなぐ 56
　リモコンで～を操作する 52
テレビ専用ボタン 17
　音量ボタン 17
　入力切換ボタン 17
　チャンネルボタン 17
　テレビ電源ボタン 17
　テレビコード 52
電源
～が自動的にに入る 26
～を切る 45
トラッキング
～を調節する 27, 28
時計
～の合わせかた 74
～を修正する 75
～を表示する 49
同軸ケーブル
～を使ってテレビをつなぐ 57
　分波器に同軸ケーブルを取り付ける 58

なにぬねの

二重音声
～放送を録画する 35
～を選ぶ 27
入力切換
～ボタン 40, 42
　テレビの入力切換を「ビデオ」にする 65
ノーマルサウンド 27
ノイズ
　スロー再生中にノイズが出るとき 28
　静止画が上下に揺れるとき 28

はひふへほ

早送り
　テープを早送りする 26
　早送りしながら見たい場面を探す 28
ビデオチャンネル 64, 65
ビデオ/テレビ切換 22
「ビデオ」表示
～を消す 26, 37
～を出す 22
ビデオヘッド
～の清掃 8
～の摩耗 8
ビデオモード設定 51
標準
　標準モードでの録画時間 18
　録画モード「標準」を選ぶ 34
副音声 27
ブースター 56
分波器 56
～に同軸ケーブルを取り付ける 58
～を使ってテレビをつなぐ 57
ヘッドクリーニングテープ 81
～でヘッドを清掃する 8

まみむめも

毎日/毎週
～録画 44

索引の見かた

見出し語と同じ形のものは「～」で代用してあります。
ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

A B C

BSデコーダ 61, 62
BSチューナー内蔵テレビ 59, 61
CATVをご使用のとき 71
CL 16
CMカット 38, 39
CSチューナー 43, 63
FULL 16, 48
Hi-Fiサウンド 82
～を選ぶ 27
JSB 61
OSD表示 41, 49, 83
PROG 16, 48
STスキップ 33
SQPB 27
TAb 16, 35
TAPE 16
VISS 83
～を使う 30
UHF/VHF放送 57, 83
WOWOW 61
1ch/2ch/OFF 64, 65

ご参考

84

85