

取扱説明書

保証書つき

(裏表紙が保証書になっています。)

HITACHI
Inspire the Next

日立交流式保湿サポーター器

シー エム エヌ 1 0 0 0

型式 CM-N1000

(AC100-120V専用)

一般家庭用



お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。



目次

相性診断	2
ご使用になる前に	3~4
各部の名称と働き	5
安全上のご注意	6~9
ご使用例	10~11
使いかた	12~21
ステップ1 クレンジング	12
ステップ2 ミクロパット	15
ステップ3 モイストアップ	17
ステップ4 クールエステ	19
お手入れ	22
保存のしかた	22
「故障かな」と思ったときは	23~24
トラブルQ&A	25~26
お客様ご相談窓口	27
保証とアフターサービス	28
仕様	29
製品を廃棄するときのお願い	30



4902530922943

相性診断

お肌のトラブルを防止するため、事前に実施してください。

1 初めてお使いになる化粧水は、パッチテスト(皮膚試験)でお肌のチェックをします。

(1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。

(2) 洗ったところに化粧水を塗り、48時間放置します。

- 10円硬貨大に薄く塗り、自然乾燥させます。
- パッチテストをした部分は、水でぬらしたりこすったりしないでください。



注意

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流す。

(3) 異常のないことを確認します。

48時間経過後、異常がなければ使用できます。

(4) パッチテストの結果、異常があった場合は本器でこの化粧水を使用しないでください。

2 ふだんで使用の化粧水も含め、本器との相性テストでお肌のチェックをします。

(1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。

(2) 17ページの使いかた「ステップ3 モイストアップ」に従い、洗ったところに約10秒間あてます。

(3) 上記パッチテストの要領で、48時間放置後異常なければ使用できます。

⚠ 注意

肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。
(肌のトラブルや傷みの原因)

貴金属やコンタクトレンズははずす。
(肌のトラブル、体調不良の原因)

1 モード切替について

モード	コットンと化粧水
クレンジング (毛穴に残った微細な汚れ落とし)	新しいコットンにふだんお使いの化粧水を含ませて使用します。
マイクロパット (保湿成分が浸透しやすい地肌づくり)	ふだんお使いの化粧水を顔につけて使用します。コットンは使用しません。
モイストアップ (保湿成分を肌に浸透させ保湿ケア)	新しいコットンにふだんお使いの化粧水を含ませて使用します。
クールエステ (冷却効果でお肌の毛穴ひきしめ)	ヘッド部を直接お肌にあてて使用します。 コットンと化粧水は使用しません。

2 洗顔でメイクや汚れを洗い流して、清潔にします。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。


3 本体にコットンを取りつけます。

(1) ヘッドの保護シールをはがします。

- 保護シールをはがさないとう動作しません。

(2) コットンをかぶせ付属のリングで固定します。

- コットン市販の化粧用をご使用ください。ただし、小さいコットンや厚いコットンは取り付けできない場合があります。
- リングは方向性があります。内側のツメをヘッド側に合わせて真上から取りつけてください。

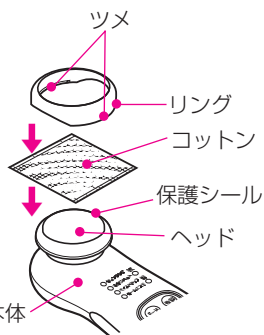


逆向きに取りつけないでください。無理に押し込みますと
はずれくなりますので注意してください。

○ ご使用になる前に


4 リングのはずしかた。

- リングの厚みがうすい部分を両側から押してはずします。

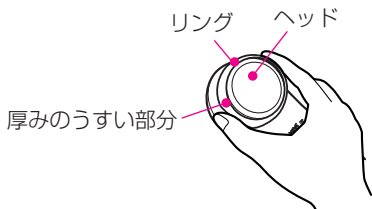

5 ご使用に際しては肌を傷めないために、次の事項をお守りください。

- (1) 本器の基本モードは1日1回18分間です。
(1～3の各ステップとも1日5分を超えてご使用、ステップ4は1日1回を超えてご使用は避けてください。)

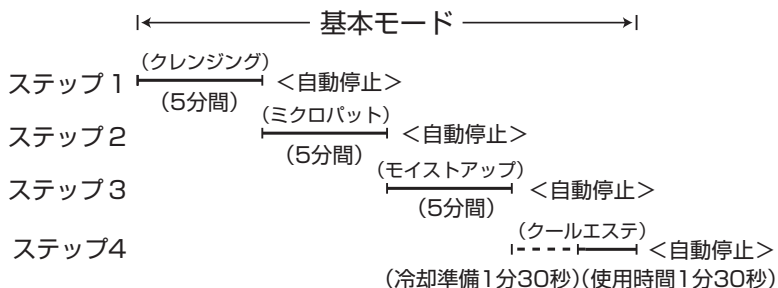

- (2) 化粧を落とした素肌に使用してください。
- (3) 同一部位の使用は10秒を超えないでください。
- (4) 肌の調子に合わせ強/弱切替ボタンを押して切り替えてください。

- 「弱」、「強」は、お好みにより使用できますが、肌に「ピリピリ感」を感じる場合は「弱」でご使用ください。
- 肌に異常を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

各部の名称と働き

ヘッド(チタン材)

コットンをセットしてお肌にあてます。「クールエステ」モード以外使用中に振動します。

モード表示ランプ

モード	準備中	使用中
クレンジング		
ミクロバット	オレンジ色点滅	オレンジ色点灯
モイストアップ		
クールエステ	青色点滅	青色点灯

モード切替ボタン

押すたびに使い方モードが切り替わります。(初期は「クレンジング」に設定されています。)

サイドプレート

電源スイッチ(入/切)

押すと「入」になり強弱表示ランプの「弱」が点灯します。再度押すと「切」になります。オートオフ機能つきで「入」のまま約30秒間使用しないと自動的に「切」になります。

本体

本体ソケット

吸気孔(背面)

強弱表示ランプ

強(赤)：弱(緑)
電源スイッチを「入」にするで「弱」が点灯します。「クールエステ」モードでは点灯しません。

強/弱切替ボタン

押すたびに電位が切り替わります。振動のつよさは変わりません。(初期は「弱」に設定されています。)

サイドプレート

「クールエステ」モード以外はこの部分に触れてヘッドを肌にあてると動作します。

排気孔(背面)

冷却ファン(内蔵)

「クールエステ」モードで動作します。

ブザー

(切替音/準備完了音/警告音/終了音)
スイッチ/ボタンを押す度に切替音が、「クールエステ」モードで準備が完了すると準備完了音が鳴ります。使用中に警告音が鳴りますと故障の警告です。各モードが終了すると終了音が鳴ります。

電源アダプター

形式：KH-83


電源プラグ

コンセントに根元まで差し込みます。

器具用プラグ

コード

付属品

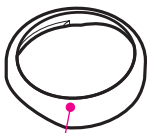




リング(2個)

コットンを固定するリングです。











安全上のご注意

必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」  「ぬれ手禁止」
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。  「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」

危険



下記のような医用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。(医用電気機器の誤動作をまねく原因)

- ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器。
心電計等の装着形の医用電気機器。

警告

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。
(事故やトラブル、故障の原因)

顔と首以外に使用しない。(相性テストの腕は除く)
(事故やトラブルの原因)

次のような方は使用を避ける。(事故やトラブルの原因)

- 心臓に障害のある人 ●急性(疼痛性)疾患の人 ●有熱性疾患の人
- 血圧異常の人 ●感染症疾患のある人 ●結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人 ●顔面神経痛の人 ●妊娠中の人
- 生理中の場合 ●アトピー性皮膚炎の人 ●アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人 ●血友病疾患の人 ●歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合



禁止

下記の部位には使用しない。(事故やトラブルの原因)

- 整形手術をした部位 ●眼球および上まぶた ●傷口
- 顔面黒皮症 ●口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。(事故や故障の原因)



必ず守る







使用中痛みや不調を感じたときや、使用后肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。
(肌トラブルなどの原因)






電源プラグを抜く

万一使用中異常が発生したら、電源アダプターの電源プラグをコンセントからすぐ抜く。
(事故や火災の原因)

警告

 禁止	<p>交流100-120V以外の電源は使用しない。 (火災や感電の原因)</p> <p>コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (コードが損傷し、火災や感電の原因)</p> <p>コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(コードが損傷し、火災や感電の原因)</p>
 必ず守る	<p>本体に異音や異常が発生したら直ちに使用を停止し、電源アダプターと共に、販売店へ修理を依頼する。 (事故やトラブルの原因)</p> <p>使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。 (事故やトラブルの原因)</p> <p>「クールエステ」モードは、周囲温度10~40℃で使用 する。(低温で使用すると、ヘッドが冷えずぎて肌を傷める原因)</p> <p>使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用する。 (肌のトラブル、体調不良の原因)</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(故障やショートの原因)</p>
 水ぬれ禁止	<p>水洗いは絶対にしない。 また水につけたり水をかけたりしない。 (故障やショートの原因)</p>
 水場での 使用禁止	<p>浴室など水のかかることろや湿気の多い所で使用したり放置しない。 (故障やショートの原因)</p>
 分解禁止	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の方が修理をしない。(火災・感電・けが・故障の原因)</p>

注意

 禁止	<p>ご使用前に、ヘッドにキズや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)</p>
	<p>他の美容器具との併用は絶対にしない。 (事故やトラブルの原因)</p>
	<p>肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。 (肌トラブルや痛みの原因)</p>
	<p>落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (けが・故障の原因)</p>
	<p>ベンジン、シンナー、アルコールなどでふいたり、 殺虫剤をかけたりしない。(ひび割れ、感電、引火の可能性)</p>
	<p>冷却ファンの動作中は吸気孔や排気孔をふさがない。 (故障の原因)</p>
 必ず守る	<p>付属の電源アダプター以外は使用しない。また付属 の電源アダプターを他の商品に使用しない。 (感電、引火の可能性)</p>
	<p>規定時間以上の使用はしない。(肌トラブルの原因)</p>
	<p>イヤリングやネックレス等のアクセサリー、コンタク トレンズは、はずして使用する。(事故やトラブルの原因)</p>
	<p>ひどい肌荒れや皮膚表面に凹凸がある場合または うぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる ことがあります。その際には、その部位への使用を 控える。(事故やトラブルの原因)</p>
	<p>コットンやヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる。 (肌トラブルや体調不良の原因)</p>
 電源プラグ を抜く	<p>電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを 持たずに抜く。(断線・感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>使用しないときは、必ず電源アダプターをコンセント から抜く。 (劣化による感電や火災の原因)</p>

ご使用例

モード切替ボタンを押してお好みのコースのモードを設定します。

お急ぎひきしめコース(所要時間 3分間)

● ステップ4 クールエステ

お肌の毛穴をひきしめたり、お化粧前のお肌をクールダウンしたいときには「クールエステ」だけでもご使用いただけます。

90秒間でクール準備し、90秒間でお肌の毛穴をひきしめます。

モード切替ボタンを押して「クールエステ」を設定してください。

お急ぎうるおいコース(所要時間 5分間)

● ステップ3 モイストアップ

時間がない朝や急なお出かけ時には「モイストアップ」だけでもご使用いただけます。5分間で保湿をサポートします。

モード切替ボタンを押して「モイストアップ」を設定してください。

ひきしめコース(所要時間 8分間)

● ステップ1 クレンジング

● ステップ4 クールエステ

毛穴に残った微細な汚れを落としてお肌の毛穴をひきしめたいときには「クレンジング」をしてから「クールエステ」します。

お肌の毛穴をすっきりとひきしめます。

「クレンジングモード」終了後、モード切替ボタンを押して

「クールエステ」を設定してください。

うるおいコース(所要時間 10分間)

● ステップ1 クレンジング

● ステップ3 モイストアップ

お出かけ前や、時間に余裕のあるときは「クレンジング」をしてから「モイストアップ」します。すっきりしたお肌の保湿をサポートします。

「クレンジングモード」終了後、モード切替ボタンを押して

「モイストアップ」を設定してください。

デイリーコース(所要時間 13分間)

- ステップ1 クレンジング
- ステップ3 モイストアップ
- ステップ4 クールエステ

毎日の定番コース。

「クレンジング」をしてから「モイストアップ」ですっきりしたお肌の保湿をサポートし、「クールエステ」のひんやりとした冷却効果でお肌の毛穴をひきしめます。

「クレンジングモード」終了後、モード切替ボタンを押して「モイストアップ」を設定してください。

おすすめフルコース(所要時間 18分間)

- ステップ1 クレンジング
- ステップ2 ミクロパット
- ステップ3 モイストアップ
- ステップ4 クールエステ

毎日の基本コース。

「クレンジング」をしてから「ミクロパット」で肌をほぐし、保湿成分が浸透しやすい地肌をつくり「モイストアップ」による保湿成分を角質層に浸透させ、お肌を保湿ケアします。

さらに「クールエステ」のひんやりとした冷却効果でお肌の毛穴をひきしめます。

● 使いかた

- 電源は必ず交流100-120Vで、付属の電源アダプターを使用してください。(充電式ではありません。)

⚠ 警告

目や耳のまわりに使用しない。
(事故や体調不良を起こす原因)

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。
(事故や体調不良を起こす原因)

ステップ1 クレンジング

洗顔だけでは落とせない毛穴に残った微細な汚れを落とし「マイクロパット」に適した肌にするモードです。

1 洗顔後、本体に取りつけたコットンに化粧水を含ませます。


ふだんお使いの化粧水または角質除去効果のあるふき取り化粧水をお使いください。(乳液やゲル状のものは使用しないでください。)

- コットンの裏側まで、染み込む程度に含ませます。

一部の化粧水(鉱泉や水だけのものなど)では効果が現れにくい場合があります。

2 電源アダプターを本体とコンセントに接続して電源スイッチを押します。

- 強弱表示ランプの「弱」が点灯して「クレンジング」のモード表示ランプが点滅します。
別のモードが点滅している場合は、モード切替ボタンを押して「クレンジング」に切り替えます。

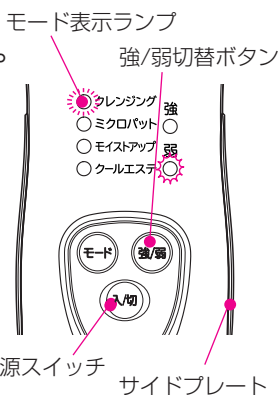

3 強/弱切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。


肌の調子に合わせて強/弱切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- 強/弱切替ボタンを押すたびに電位の「強」・「弱」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

4 本体のサイドプレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるよう本体を握ってください。

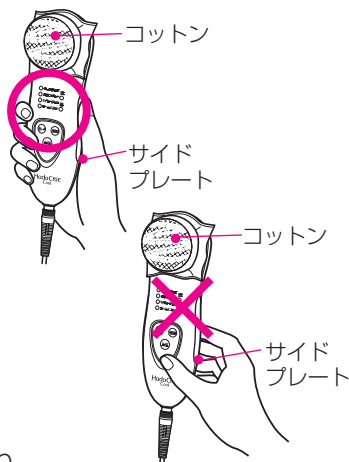



5 コットンに肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示ランプが点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。5分経過すると自動停止します。

注意

サイドプレートに触れてコットンを肌にあてないと振動しません。(お肌検知機能)
 ヘッドが振動していないと機能していません。
 振動しないまま約30秒間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。(オートオフ機能)

- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらすようにゆっくり移動させます。

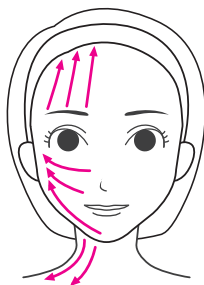

注意

コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。
 (肌のトラブルや体調不良の原因)

● 使いかた

- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧水をつぎ足してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時は強/弱切替ボタンを押して「弱」にします。
それでも「ピリピリ感」を感じる場合は、化粧水を少しつぎ足してご使用ください。

6 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。

7 ご使用後は、必ず電源アダプターをコンセントから抜きます。



引き続き次のモードをご使用される場合は、電源アダプターを接続しておきます。

8 リングとコットンをはずします。

- ヘッド表面をティッシュなどでふき取ります。
- 一度使用されたコットンを再度使用しますと、肌トラブルを起こす原因となりますので再使用しないでください。

ステップ2 ミクロパット


肌に効果的な刺激を与え、肌をほぐし保湿成分が浸透しやすい地肌づくりのモードです。

- 1 ふだんお使いの化粧水を顔全体にまんべんなくのぼします。
- 手についた化粧水はふきとってください。

2 電源アダプターの本体接続を確認して電源スイッチを押します。

- 強弱表示ランプの「弱」が点灯して「ミクロパット」のモード表示ランプが点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

「クレンジング」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「ミクロパット」モードに設定されます。

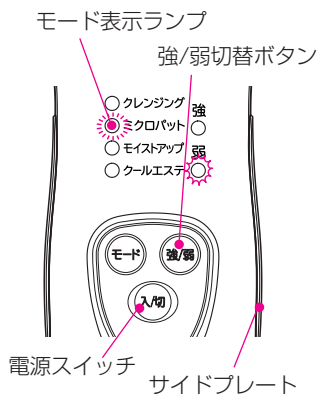


3 強/弱切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。

- 肌の調子に合わせて強/弱切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。
- 強/弱切替ボタンを押すたびに電位の「強」・「弱」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

4 本体のサイドプレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるよう本体を握ってください。

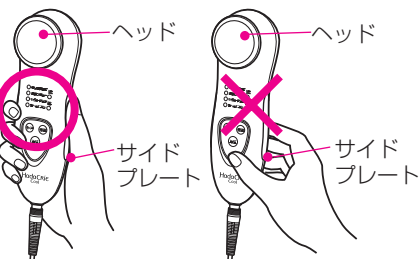

● 使いかた


5 ヘッドを直接肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示ランプが点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。5分経過すると自動停止します。

注意

サイドプレートに触れてヘッドを肌にあてないと振動しません。(お肌検知機能)
ヘッドが振動していないと機能していません。

振動しないまま約30秒間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。(オートオフ機能)

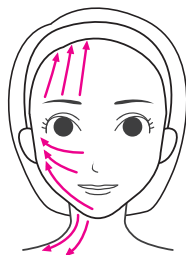

- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらすようにゆっくり移動させます。



ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる。
(肌のトラブルや体調不良の原因)

- 同一部位の使用は10秒以内になります。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる場合は、強/弱切替ボタンを押して「弱」にします。

6 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。

7 ご使用後は、必ず電源アダプターをコンセントから抜きます。

引き続き次のモードをご使用される場合は、電源アダプターを接続しておきます。

8 ヘッドや本体についた化粧水は、ティッシュなどでふき取ります。

ステップ3 モイストアップ

化粧水の保湿成分を肌に浸透させ、お肌を保湿ケアするモードです。

1 新しいコットンを本体に取りつけリングで固定します。

- コットンの取りつけは、3ページを参照ください。


2 コットンにふだんお使いの化粧水を含ませます。

- 乳液やゲル状のものは使用しないでください。
- コットンの裏側まで、染み込む程度に含ませます。

3 電源アダプターの本体接続を確認して電源スイッチを押します。

- 強弱表示ランプの「弱」が点灯して「モイストアップ」のモード表示ランプが点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

「マイクロパット」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「モイストアップ」モードに設定されます。

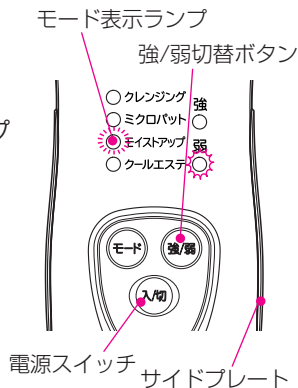

4 強/弱切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。


肌の調子に合わせて強/弱切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- 強/弱切替ボタンを押すたびに電位の「強」・「弱」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

5 本体のサイドプレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、左右いずれかのサイドプレートに手が触れるよう本体を握ってください。

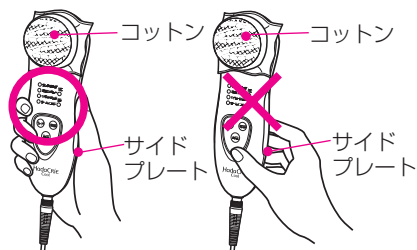


● 使いかた

6 コットンに肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示ランプが点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。5分経過すると自動停止します。

注意

サイドプレートに触れてコットンを肌にあてないと振動しません。(お肌検知機能)
ヘッドが振動していないと機能していません。
振動しないまま約30秒間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。
(オートオフ機能)

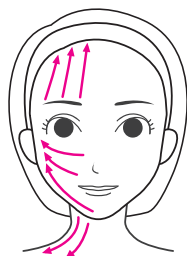

- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらすようにゆっくり移動させます。



注意

コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。
(肌のトラブルや体調不良の原因)

- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧水をつぎ足してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時は強/弱切替ボタンを押して「弱」にします。それでも「ピリピリ感」を感じる場合は、化粧水をつぎ足してご使用ください。

7 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。

8 ご使用後は、必ず電源アダプターをコンセントから抜きます。

引き続き次のモードをご使用される場合は、電源アダプターを接続しておきます。

9 リングとコットンはずします。

- ヘッド表面をティッシュなどでふき取ります。
- 一度使用されたコットンを再使用しますと、肌トラブルを起こす原因となりますので再使用しないでください。

ステップ4 クールエステ

ひんやりとした冷却効果でヘッド部表面を周囲温度から約10℃下げたお肌の毛穴をひきしめるモードです。



警告


周囲温度は、10～40℃で使用する。
(低温で使用するとヘッドが冷えすぎ肌を傷める原因)

1 コットンを外し、ヘッド部についた化粧水をふき取ります。

2 電源アダプターの本体接続を確認して電源スイッチを押します。

- 強弱表示ランプが消灯して「クールエステ」のモード表示ランプが点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

「モイストアップ」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「クールエステ」モードに設定されます。

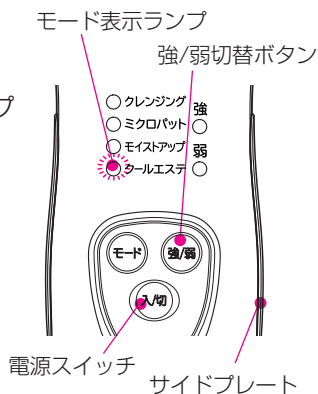

3 ヘッドが冷えるまで待ちます。

- 冷却準備に約90秒かかります。準備中は冷却ファンが回転して「クールエステ」のモード表示ランプが点滅します。
- 使用可能になると冷却ファンが止まり、準備完了音が「ピピィッ」と鳴り、モード表示ランプが点灯します。


注意

- 使用可能になっても冷却ファンが止まらない場合がありますが、性能を維持するため故障ではありません。
- 「クールエステ」のモードでは振動しません。

● 使いかた


4 冷却ファンの動作中は、吸気孔と排気孔をふさがないように持ちます。

- 本体の吸気孔、排気孔を手でふさいでしまうとヘッドが十分に冷えませんので、孔をふさがないように注意してください。

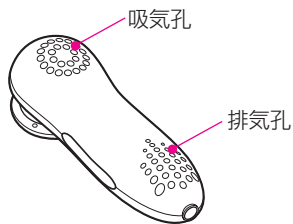

5 ヘッドを直接肌に軽くあてパッティングの要領でゆっくり移動させます。

- モード表示ランプが点灯に替わります。ヘッドは振動しません。
- 使用できる時間は90秒以内です。90秒経過すると自動停止します。
- 同一部位の使用は1秒程度で「あてる・はなす」を顔の中心部から外側へ繰り返します。

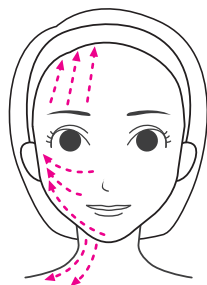


注意

- 肌にあてたヘッドをすべらせないでください。
- 肌の同一部位に止めないでください。ヘッドの冷却効果が弱くなります。

6 90秒経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。
- 「クールエステ」が終了すると、本体およびヘッドが少し熱くなりますが、異常ではありません。

7 ご使用後は、必ず電源アダプターをコンセントから抜きます。

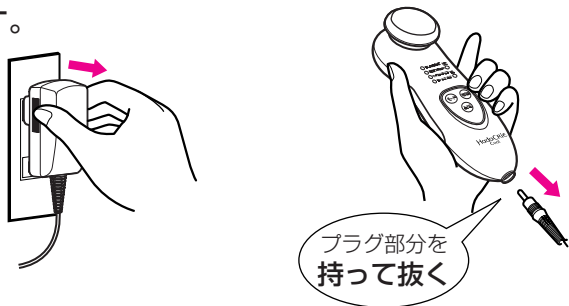

- お肌に残っていた化粧水などがヘッドや本体についた場合は、ティッシュなどでふき取ります。
- 使用中、電源アダプターが少し熱くなることがありますが、故障ではありません。

注意

使用中にモード表示ランプと強弱表示ランプが全て点滅に変わり、警告音「ピーー」が鳴ると故障の警告です。
電源アダプターをコンセントから抜き、販売店に修理を依頼ください。

8 ご使用後は、乳液やクリームなどで普段のお手入れをします。


○ お手入れ

本体やリングについた化粧水はティシューなどでふき取ります。
汚れが落ちにくいときは、水を含ませて固く絞った布でふき取ります。



警告

水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。(故障の原因)



注意

電源アダプターは必ずコンセントから抜く。
(誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作の原因)

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形、変色の原因)

○ 保存のしかた

湿気やホコリの少ない所に保存します。



警告

水のかかるところや浴室など湿気の多いところに放置しない。(故障の原因)

コードは電源アダプターや本体に巻きつけない。
(コードが損傷する原因)

注意

直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形、変色の原因)

「故障かな」と思ったときは つづく

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直しかた
モード表示ランプが点滅しない。	電源アダプターを差し込んでいますか。	充電式ではありません。電源アダプターを差し込んでください。
ヘッドが振動しない。	電源スイッチは「入」になっていますか。	電源スイッチを入れてください。
	サイドプレートに手が触れていますか。	お肌検知機能が働いていません。サイドプレートに触れて肌にあてます。
	プレートの保護シールをはがしていますか。	保護シールをはがしてください。
	コットンに化粧水が含まれていますか。	コットンの裏側まで染み込む程度に化粧水を含ませてください。
	「クールエステ」モードではありませんか。	「クールエステ」モードでは振動しません。
警告音が鳴る。 (ピーー)	冷却機能または冷却ファンの故障です。	電源プラグを抜いて修理を依頼してください。
リングが取り付けできない。	コットンの種類によってはサイズが異なり、リングが合わない場合があります。	別のコットンをご使用ください。
	リングを逆向きに取りつけていませんか。	内側のツメを下向きにしてコットンにかぶせて取りつけてください。

○「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直しかた
ヘッドが冷えない。	本体の吸気孔、排気孔を手でふさいでいませんか。	20ページに従い、孔をふさがないように本体を持ってください。
ヘッドを肌にあてなくても振動する。	水道の蛇口などアース(接地)に触れていませんか。	アース(接地)を介して本体のサイドプレートに触れると動作する場合があります。使用中はアースに触れないでください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

Q1.肌に「ピリピリ感」を感じる。

- 強/弱切替ボタンのレベルが「強」になっていませんか？
→強/弱切替ボタンを押して「弱」に切り替えてください。
 - コットンの水分がなくなっていないですか？
→コットンに化粧水を少量つぎ足してください。
- ※肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

Q2.「クレンジング」モードは、メイク落としに使えませんか。

- 本器でメイク落としはできません。
→メイクはクレンジング剤で落としてください。

Q3.強く押し当てた方が効果があるのではないか。

- 電気の性質を利用して汚れを引き出し、お肌を保湿しますので強く押し当てる必要はありません。
→お肌に軽く当てゆっくりと動かしてください。

Q4.コットンが取りつけない。

- コットンの種類によってはサイズや形状が異なり、取りつけない場合があります。
→別のコットンをご使用ください。

Q5.お風呂場で使用してもよいか。

- 防水構造ではありません。
→水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保存しないでください。

Q6.化粧水をつけたまま「クールエステ」モードを使用してもよいか。

- ご使用はできますが、化粧水に働きかけるような効果はありません。

○ トラブルQ&A

Q7.「クールエステ」モードでヘッドが冷たく感じない。

- 「クールエステ」モードに切替えて、3分以上経過していませんか。
→冷却準備(約90秒)が終わると自動的に使用モードになり、更に90秒経過すると自動的に「クールエステ」モードを停止します。
- 「クールエステ」モードを連続して使用していませんか。
→連続使用すると冷却機能が低下するため冷却ファンが動作しますがヘッドの温度は初期より上がります。
→同一部位に連続使用すると肌表面の温度が下がり、冷たく感じない場合があります。他の部位に当てて確認してください。

Q8.乳液やゲル状の化粧品を使用してもよいか。

- コットンには化粧水以外の化粧品は使用できません。
→化粧水や角質除去効果のあるふき取り化粧水をご使用ください。

Q9.シミを取ったり美白効果はありますか。

- シミを取ったり美白効果はありません。
→お肌の毛穴の奥についた取れにくい汚れを引き出し、お肌を保湿します。

Q10.使用できない肌の具合はどのような場合か。

- 7ページの安全上のご注意に記載した方や部位には使用できません。

Q11.その他のトラブル

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または27ページのエコセンターにご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00～19:00 (365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについて
のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)
9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

23～24 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間


- 当社は、この除湿サポート器の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または27ページのご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

電源	電源アダプター (KH-83)	AC100V-120V 50-60Hz共用	
入力容量	23VA		
消費電力	ステップ1~3	1W以下	
	ステップ4 (クールエステ)	13W以下(室温25℃)	
定格時間	最大18分間		
質量	本体：約170g	電源アダプター：約120g	
付属品	リング(2個)		

長年ご使用の保湿サポート器の点検を！	
<p>愛情点検</p> 	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電源アダプターが異常に熱くなる。 • 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 • その他の異常・故障がある。 <p style="text-align: right;">➔</p>
	<p style="text-align: center;">ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。</p>

製品を廃棄するときのお願い

- この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

MEMO

A large, empty rectangular area with rounded corners, outlined in black, intended for writing a memo. The area is completely blank, providing space for the user to write their notes.

日立交流式保湿サポート器保証書

持込修理


保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	CM-N1000		保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日			
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 電話 ()		
※販売店	住所名	〒		
	店 名	電話 ()		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11