

# 取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

**HITACHI**  
Inspire the Next



## 日立保湿サポート器

シー エム エヌ 8 2 0

型式 **CM-N820**

5時間充電・交流式

### 一般家庭用



ご購入ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

### 特長

- メモリー機能つき  
電源が切れたときの電位の「つよさ」を記憶します。
- オートオフ機能つき  
電源を入れて約5分間放置または各モードが終了すると自動的に電源が切れます。
- ヘッドと背面プレートにはチタン材を採用
- ふだんお使いの化粧水・乳液などが使えます。
- 充電・交流式両用タイプ。
- 収納に便利なスタンドつき。



4902530004328

# 目次

---

● 相性診断	3
● ご使用前の準備	4~7
充電のしかた	4
充電の時期	5
ご使用になる前に	6
● 各部の名称と働き	8
● 安全上のご注意	9~12
● ご使用例	13
● 使いかた	14~22
ステップ1 クレンジング	14
ステップ2 モイストアップ	16
ステップ3 マスク	20
交流式での使いかた	22
お肌検知機能について	22
メモリー機能について	22
● 海外でのご使用について	23
● お手入れ	24
● 保存のしかた	24
● 「故障かな」と思ったときは	25
● トラブルQ&A	26~27
● お客様ご相談窓口	28
● 保証とアフターサービス	29
● 仕様	30
● 製品を廃棄するときのお願い	31~32

# 相性診断

お肌のトラブルを防止するため、事前に実施してください。

## 1 初めてお使いになる化粧品は、パッチテスト(皮膚試験)でお肌のチェックをします。

(1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。

(2) 洗ったところに化粧品を塗り、48時間放置します。

- 10円硬貨大に薄く塗り、自然乾燥させます。
- パッチテストをした部分は、水でぬらしたりこすったりしないでください。



### 注意

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流す。

(3) 異常のないことを確認します。

48時間経過後に異常がなければ使用できます。

(4) パッチテストの結果、異常があった場合は本器でこの化粧品を使用しないでください。

## 2 ふだんご使用の化粧品も含め、本器との相性テストでお肌のチェックをします。

(1) 腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。

(2) 16ページの使いかた「ステップ2 モイストアップ」に従い、洗ったところに約10秒間あてます。

(3) 上記パッチテストの要領で、48時間経過後異常なければ使用できます。

# ご使用前の準備

## 充電のしかた

- 初めは、満充電されていませんので充電してからご使用ください。
- 電源は必ず交流100-240Vで、付属の電源アダプターをご使用ください。
- 海外にお出かけの前には、23ページの「海外でのご使用について」でプラグの確認をしてください。




**警告**

ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(感電・ショートの原因)

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

- 1 電源スイッチを「切」にして、電源アダプターを本体とコンセントに接続する。

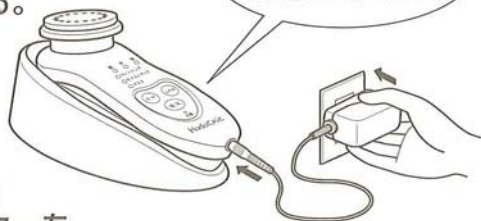

- 2 標準充電時間(5時間)経過後、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。



- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

- 標準充電時間は5時間です。
- 1回の充電で約10回使用できます。  
[基本モード(2ステップ)に「マスク」を1回併用して「強」で使用の場合]  
※周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

## 充電の時期

電源スイッチが「入」のとき警告音(ピーピー)が鳴ると充電催促の合図です。早めに充電してください。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- (1) 3か月以上使用しなかった場合や使用の都度充電すると、次に充電しても使用回数が減少することがあります。  
[蓄電池の不活性化(充電反応の鈍化)やメモリー効果によるものです。]

### 蓄電池を活性化させる方法

- ① 充電催促のお知らせが鳴るまで使用します。
  - ② 「充電のしかた」に従って、標準5時間充電します。
  - ③ 電源アダプターをコンセントから抜いた後、再度差し込み5時間充電します。
- ①～③を数回繰り返しますと、蓄電池は活性化します。

- (2) 初めてご使用のときは

5時間充電しても使用回数が少ない場合は、上記の蓄電池を活性化させる方法に従って充電してください。  
正常に戻ります。

- (3) 周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

# ご使用前の準備

ご使用になる前に

<b>⚠ 注意</b>	肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。 (肌のトラブルや傷みの原因)
	貴金属やコンタクトレンズははずす。 (肌のトラブル、体調不良の原因)

## 1 各モードと化粧品

モード	コットンと化粧品
クレンジング (毛穴に残った微細な汚れ落とし)	新しいコットンにふだんお使いの化粧水を含ませて使用します。
モイストアップ (保湿成分を肌に浸透させ保湿ケア)	新しいコットンにふだんお使いの化粧水を含ませて使用します。ゲル・ジェルタイプ、またはとろみのある化粧水の場合はコットンを使わずそのまま化粧品をお肌につけて使用することもできます。
マスク (乳液やシートマスクの効果をサポート)	ふだんお使いの乳液やシートマスクなどを肌につけて使用します。コットンは使用しません。

## 2 洗顔でメイクや汚れを洗い流して、清潔にします。

- メイクはクレンジング剤で落としてください。

## 3 本体にコットンを取りつけます。


内側のせまい方が上です。

### (1) ヘッドの保護シールをはがします。

- 保護シールをはがさないとう動作しません。

### (2) コットンをかぶせ付属のリングで固定します。

- コットンは市販の化粧用をご使用ください。ただし、小さいコットンや厚いコットンは取り付けできない場合があります。
- リングは方向性があります。内側の周囲が広い方をヘッド側にして真上から取りつけてください。

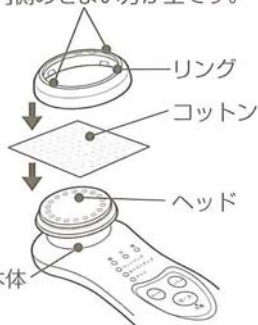

逆向きに取り付けしないでください。無理に押し込みますと  
はずれなくなりますので注意してください。

## 4 リングのはずしかた。


- リングの下部を押したまま  
まっすぐ上げてはずします。



## 5 ご使用に際しては肌を傷めないために、次の事項をお守りください。

- (1) 本器での肌のお手入れは、基本モードで1日1回10分間です。  
(各ステップとも1日5分を超えるご使用は避けてください。)

← 基本モード →

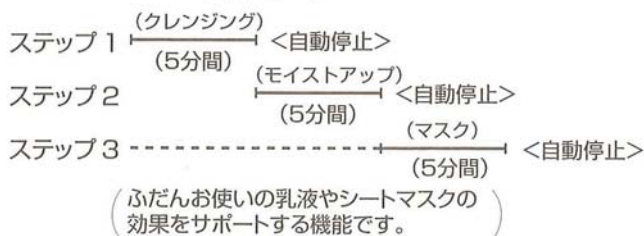


- 「マスク」を含めた1日15分を超える使用は避けてください。
- 「マスク」は1週間に1～2回のご使用をお奨めします。

- (2) 化粧を落とした素肌に使用してください。  
(3) 同一部位の使用は10秒を超えないでください。  
(4) 肌の調子に合わせてレベル切替ボタンを押して切り替えてください。




- 「弱」、「中」、「強」は、好みにより使用できますが、肌に「ピリピリ感」を感じる場合は「弱」でご使用ください。
  - 肌に異常を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。
- 本機はいつもお使いになる「弱」「中」「強」のレベルを記憶するメモリー機能を備えています。  
詳しくは22ページの「メモリー機能について」をご確認ください。
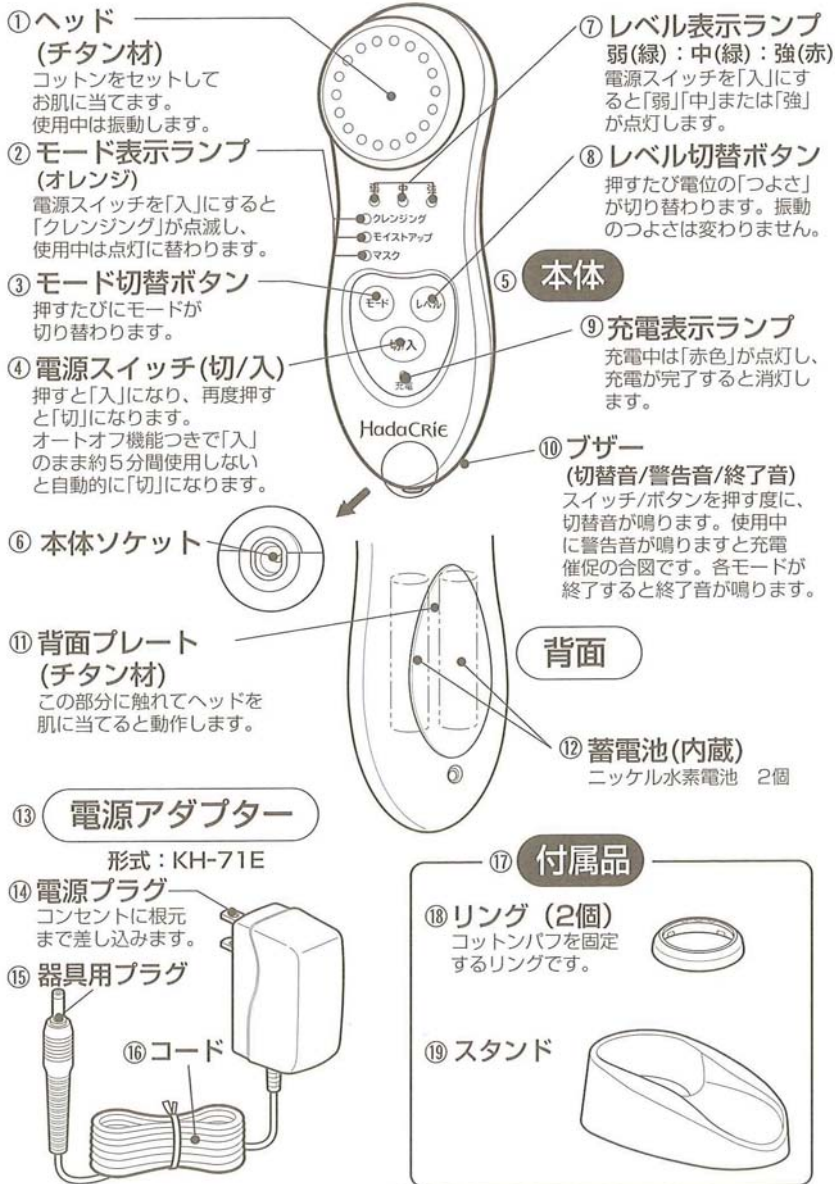
# 各部の名称と働き














- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

## <絵表示の例>

	●記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。  「分解禁止」  「水場での使用禁止」  「水ぬれ禁止」  「ぬれ手禁止」
	●記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。  「一般的な行為」  「電源プラグをコンセントから抜く」

## 危険

 禁止	下記のような医用電気機器をお使いの方は絶対に使用しない。(医用電気機器の誤動作をまねく原因) ●ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器。 心電計等の装着形の医用電気機器。
---	--

# 安全上のご注意

## 警告

取扱説明書に記載されている以外の使い方はしない。  
(事故やトラブル、故障の原因)

顔と首以外に使用しない。(パッチテスト(皮膚試験)の腕は除く)  
(事故やトラブルの原因)

次のような方は使用を避ける。(事故やトラブルの原因)

- 心臓に障害のある人 ●急性(疼痛性)疾患の人 ●有熱性疾患の人
- 血圧異常の人 ●感染症疾患のある人 ●結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人 ●顔面神経痛の人 ●妊娠中の人
- 生理中の場合 ●アトピー性皮膚炎の人 ●アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人 ●血友病疾患の人 ●歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合



禁止

下記の部位には使用しない。(事故やトラブルの原因)

- 整形手術をした部位 ●眼球および上まぶた ●傷口
- 顔面黒皮症 ●口の中等粘膜の部位 ●唇
- ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

交流100-240V以外の電源は使用しない。  
(火災や感電の原因)

子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。(事故や故障の原因)



必ず守る





使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。  
(肌トラブルなどの原因)



電源プラグ  
を抜く




万一充電中または使用中に異常が発生したら、電源アダプターの電源プラグをコンセントからすぐ抜く。  
(事故や火災の原因)


**警告**

 禁止	<p>コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。            (コードが損傷し、火災や感電の原因)</p>
	<p>コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したり、電源アダプターなどに巻きつけたりしない。(コードが損傷し、火災や感電の原因)</p>
	<p>引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)</p>
 必ず守る	<p>本体に異音や異常が発生したら直ちに使用を停止し、電源アダプターと共に、販売店へ修理を依頼する。            (事故やトラブルの原因)</p>
	<p>使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。            (事故やトラブルの原因)</p>
	<p>使いはじめの方は、肌の様子を見ながら使用する。            (肌のトラブル、体調不良の原因)</p>
 めれ手禁止	<p>ぬれた手で電源アダプターをコンセントに抜き差ししない。(故障やショートの原因)</p>
	<p>水洗いは絶対にしない。            また水につけたり水をかけたりしない。            (故障やショートの原因)</p>
 水場での使用禁止	<p>浴室など水のかかることろや湿気の多い所で使用したり充電や放置をしない。            (故障やショートの原因)</p>
 分解禁止	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の方が修理をしない。(火災・感電・けが・故障の原因)</p>

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

 禁止	ご使用前に、ヘッドにキズや変形がないか確認する。 (肌を傷つける原因)
	他の美容器具との併用は絶対にしない。 (事故やトラブルの原因)
	肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しない。 (肌トラブルや痛みの原因)
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 (けが・故障の原因)
	車内など高温な場所に放置しない。 (故障の原因)
	ベンジン、シンナー、アルコールなどでふいたり、 殺虫剤をかけたりしない。(ひび割れ、感電、引火の可能性)
	付属の電源アダプター以外は使用しない。また付属 の電源アダプターを他の商品に使用しない。 (感電、引火の可能性)
 必ず守る	イヤリングやネックレス等のアクセサリ、コンタク トレンズは、はずして使用する。(事故やトラブルの原因)
	ひどい肌荒れや皮フ表面に凹凸がある場合または うぶ毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる ことがあります。その際には、その部位への使用を 控える。(事故やトラブルの原因)
	コットンやヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる。 (肌トラブルや体調不良の原因)
	電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを 持たずに抜く。(断線・感電・ショート・発火の原因)
 電源プラグ を抜く	周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用する。 (けがの原因)
	使用しないときは、必ず電源アダプターをコンセント から抜く。 (劣化による感電や火災の原因)

# ご使用例

---

モード切替ボタンを押してお好みのコースのモードを設定します。

## お急ぎコース(所要時間 5分間)

- ステップ2 モイストアップ

時間がない朝や急なお出かけ時には「モイストアップ」だけでもご使用いただけます。5分間で保湿をサポートします。

モード切替ボタンを押して「モイストアップ」を設定してください。

## お手軽コース(所要時間 10分間)

- ステップ1 クレンジング

- ステップ2 モイストアップ

お出かけ前や、時間に余裕のあるときは「クレンジング」をしてから「モイストアップ」します。すっきりしたお肌の保湿をサポートします。

## デイリーコース(所要時間 15分間)

- ステップ1 クレンジング

- ステップ2 モイストアップ

- ステップ3 マスク (乳液)

毎日の定番コース。「マスク」モードのきめ細やかな微振動と緩やかな電極の切り替えで肌を整えます。

## ウィークリーコース(所要時間 15分間)

- ステップ1 クレンジング

- ステップ2 モイストアップ

- ステップ3 マスク (シートマスク使用)

週1~2回は、「マスク」モードで市販のシートマスクを使って念入りにお手入れします。

# 使いかた



**警告**

目や耳のまわりに使用しない。  
(事故や体調不良を起こす原因)

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談する。  
(事故や体調不良を起こす原因)

## ステップ1 クレンジング

洗顔だけでは落とせない毛穴に残った微細な汚れを落とすモードです。

- 1** 洗顔後、本体に取りつけたコットンに化粧水を含ませます。ふだんお使いの化粧水または角質除去効果のあるふき取り化粧水をお使いください。(乳液やゲル・ジェルタイプやとろみの強い化粧水は使用しないでください。)

- コットンの裏側まで、染み込む程度に含ませます。

一部の化粧水(鉱泉や水だけのものなど)では効果が現れにくい場合があります。


- 2** 電源スイッチを押します。

- レベル表示ランプが点灯して、モード表示ランプの「クレンジング」が点滅します。別のモードが点滅している場合は、モード切替ボタンを押して「クレンジング」に切り替えます。

- 3** レベル切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。

肌の調子に合わせてレベル切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- レベル切替ボタンを押すたびに電位の「弱」・「中」・「強」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。
- メモリー機能で、電源が切れたときの「つよさ」を記憶します。

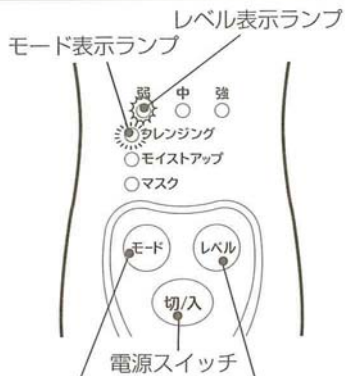


モード切替ボタン レベル切替ボタン

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

#### 4 本体の背面プレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、背面プレートに手が触れるよう本体を握ってください。

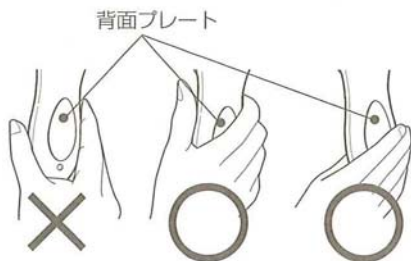

#### 5 コットンに肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示ランプが点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。

##### 注意

背面プレートに触れてコットンを肌にあてないと振動しません。  
 (お肌検知機能)  
 ヘッドが振動していないと機能していません。  
 振動しないまま約5分間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。(オートオフ機能)



- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらせるようにゆっくり移動させます。

##### ⚠ 注意

コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。(肌のトラブルや体調不良の原因)

- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧水をつぎ足してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。

# 使いかた

- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時はレベル切替ボタンを押して「弱」にします。  
それでも「ピリピリ感」を感じる場合は、化粧水をつぎ足してご使用ください。

## 6 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。

## 7 リングとコットンをはずします。

- ヘッド表面をティッシュなどでふき取ります。
- 一度使用されたコットンを再度使用しますと、肌トラブルを起こす原因となりますので再使用しないでください。

## ステップ2 モイストアップ

化粧水の保湿成分を肌に浸透させ、お肌を保湿ケアするモードです。

### コットンを使用する場合

## 1 新しいコットンを本体に取りつけリングで固定します。


- コットンの取りつけは、6ページを参照ください。

## 2 コットンにふだんお使いの化粧水を含ませます。

- 乳液やゲル・ジェルタイプやとろみの強い化粧水は使用しないでください。
- コットンの裏側まで、染み込む程度に含ませます。

## 3 電源スイッチを押します。

- レベル表示ランプが点灯して、モード表示ランプの「モイストアップ」が点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

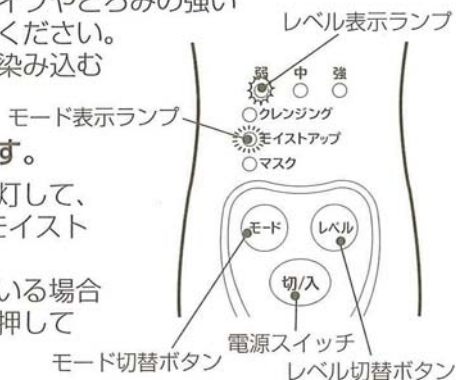

「クレンジング」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「モイストアップ」モードに設定されます。



#### 4 レベル切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。


肌の調子に合わせてレベル切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- レベル切替ボタンを押すたびに電位の「弱」・「中」・「強」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。
- メモリー機能で、電源が切れたときの「つよさ」を記憶します。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

#### 5 本体の背面プレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、背面プレートに手が触れるよう本体を握ってください。

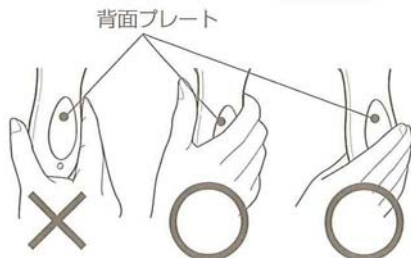

#### 6 コットンに肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示が点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。

##### 注意

背面プレートに触れてコットンを肌にあてないと振動しません。

(お肌検知機能)

ヘッドが振動していないと機能していません。

振動しないまま約5分間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。(オートオフ機能)



- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらせるようにゆっくり移動させます。

##### ⚠ 注意

コットンは肌の同一部位に留めず移動させる。(肌のトラブルや体調不良の原因)

# 使いかた

- コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧水をつぎ足してください。
- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時はレベル切替ボタンを押して「弱」にします。それでも「ピリピリ感」を感じる場合は、化粧水をつぎ足してご使用ください。

## 7 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピィピィ)でお知らせします。


## 8 リングとコットンをはずします。

- ヘッド表面をティッシュなどでふき取ります。
- 一度使用されたコットンを再使用しますと、肌トラブルを起こす原因となりますので再使用しないでください。

### コットンを使用しない場合


モイストアップ時、コットンに染み込みにくいゲル・ジェルタイプ(保湿を目的としたオールインワンタイプの化粧品) やとろみが強いタイプの化粧水を使用する場合はコットンをとりつけず使用することができます。

## 1 ふだんお使いのゲル・ジェルタイプの化粧品またはとろみが強いタイプの化粧水をヘッドの上のせて、指でヘッド全体にのぼします。

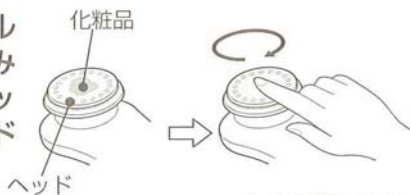

## 2 電源スイッチを押します。

- レベル表示ランプが点灯して、モード表示ランプの「モイストアップ」が点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

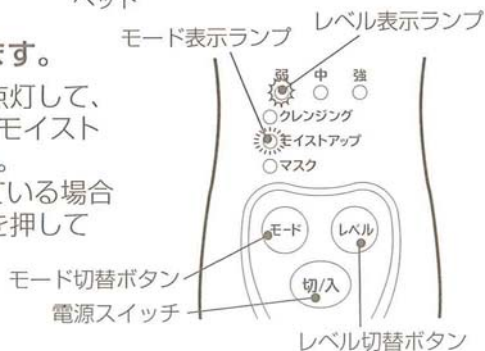

「クレンジング」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「モイストアップ」モードに設定されます。

### 3 レベル切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。


肌の調子に合わせてレベル切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- レベル切替ボタンを押すたびに電位の「弱」・「中」・「強」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。
- メモリー機能で、電源が切れたときの「つよさ」を記憶します。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

### 4 本体の背面プレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、背面プレートに手が触れるよう本体を握ってください。

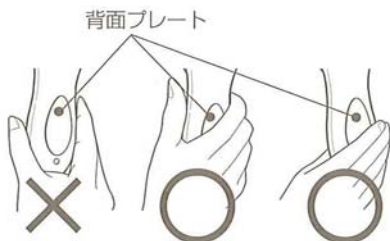

### 5 ヘッドを直接肌にあてゆっくりと動かします。

- モード表示ランプが点灯に変わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。

#### 注意

背面プレートに触れてヘッドを肌にあてないと振動しません。

(お肌検知機能)

ヘッドが振動していないと機能していません。

振動しないまま約5分間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。(オートオフ機能)



- すべりづらい場合は、ヘッドに化粧品をつぎ足してください。
- 軽くあて、顔の中心部から外側へすべらせるようにゆっくり移動させます。

# 使いかた



**注意**

ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる。(肌のトラブルや体調不良の原因)

- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時はレベル切替ボタンを押して「弱」にします。それでも(ぴりぴり感)を感じる時はヘッドに化粧品をつぎ足してください。

**6** 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)

- 終了音(ピピィ)でお知らせします。

**7** ヘッドや本体についた化粧品は、ティッシュなどでふき取ります。

## ステップ3 マスク

(乳液の場合は1日に1回、シートマスクの場合は1週間に1~2回のご使用をおすすめします。)

きめ細やかな微振動と、緩やかな電極の切り替えて乳液やシートマスクの効果をサポートします。

**1** シートマスクを顔にのせるか、ふだんお使いの乳液を顔全体にまんべんなくのばします。

- 手についた乳液はふきとってください。

**2** 電源スイッチを押します。

- レベル表示ランプが点灯して、モード表示ランプの「マスク」が点滅します。別のモードが点滅している場合はモード切替ボタンを押して切り替えます。

「モイストアップ」モード終了後の場合は、電源スイッチを押すと自動的に「マスク」モードに設定されます。



### 3 レベル切替ボタンで電位の「つよさ」を選択します。


肌の調子に合わせてレベル切替ボタンで「つよさ」を切り替えます。

- レベル切替ボタンを押すたびに電位の「弱」・「中」・「強」が切り替わります。振動のつよさは変わりません。
- メモリー機能で、電源が切れたときの「つよさ」を記憶します。

使い初めの方や違和感を感じた方は「弱」にして使用されることをおすすめします。

### 4 本体の背面プレートに手が触れるよう握ります。

- 必ず、背面プレートに手が触れるよう本体を握ってください。

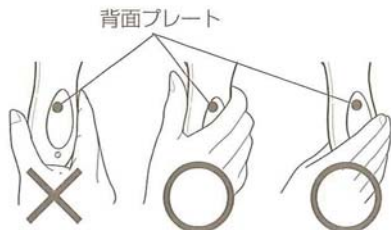


### 5 ヘッドをあてゆっくりと動かします。

シートマスクを使用する場合は、シートマスクの上をすべらせます。

- モード表示が点灯に替わり振動します。
- 使用時間は5分以内です。

#### 注意

背面プレートに触れてヘッドを肌にあてないと振動しません。(お肌検知機能)  
ヘッドが振動していないと機能していません。  
振動しないまま約5分間放置しますと、自動的に電源が「切」になります。  
(オートオフ機能)

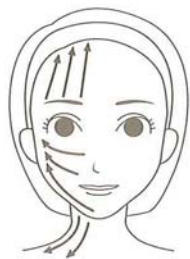

#### ⚠ 注意

ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる。(肌のトラブルや体調不良の原因)

- 同一部位の使用は10秒以内にします。
- 使用中、微電流の刺激(ピリピリ感)を感じる時はレベル切替ボタンを押して「弱」にします。

# 使いかた

- 5分経つと自動停止します。(オートオフ機能)
  - 終了音(ピィピィ)でお知らせします。
- ヘッドや本体についた化粧品は、ティッシュなどでふき取ります。

## 交流式での使いかた



### 警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)

- 電源アダプターを本体とコンセントに接続します。
  - 使いかた(14~22ページ)に従って使用します。  
使用中、充電表示ランプは消灯します。
- 使用後は、必ず電源アダプターをコンセントと本体から抜きます。

## お肌検知機能について


- 本器は、人体を介して動作する商品です。  
背面プレートとヘッドにお肌が触れることで電氣的な回路が動作します。  
背面プレートに触れ、ヘッドを肌にあてないと動作しません。

## メモリー機能について

- 本器には、電位の「つよさ」レベル(「弱」・「中」・「強」)を記憶するメモリー機能を備えています。  
それぞれの使用モード(ステップ1~3)で自動停止または電源スイッチを「切」にする直前の「つよさ」レベルを記憶します。  
使用中にレベル切替ボタンを押すと、電位の「つよさ」が切り替えられます。

# 海外でのご使用について

- この商品は交流100-240V電源でAプラグのコンセントが使用できます。
- 同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので、現地で十分お確かめください。


 <b>注意</b>	使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。 (火災・感電の原因)
	交流100-240V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)

- 電圧およびプラグ形状については、現地のホテルや旅行社などにご相談ください。


## ■プラグアダプターの種類

- おもな種類(本品には付属していません。)

(mm)

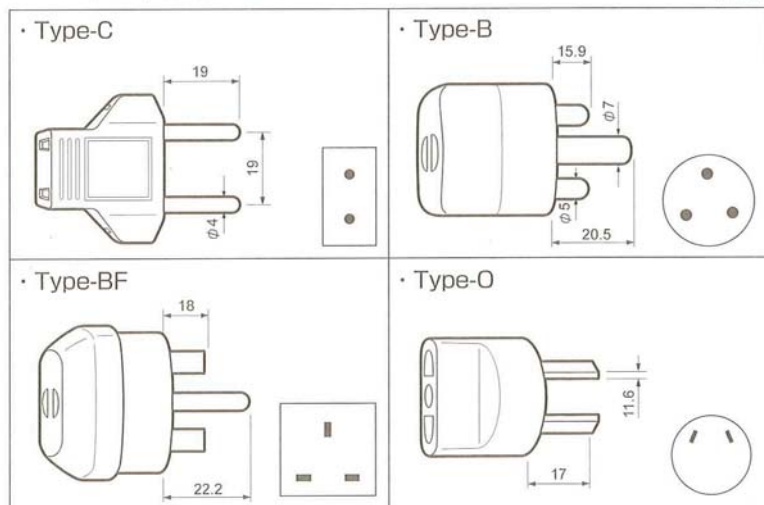

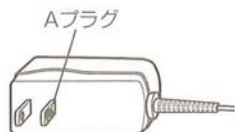

- プラグアダプターは、使用される商品の消費電力に見合う容量のものをご使用ください。
- 購入される場合は、空港などの免税店や現地のホテル・旅行社などにご相談ください。
- Aプラグ地域では、プラグアダプターなしで使用できます。



# お手入れ

- 本体やリングについた化粧品はティシューなどでふき取ります。
- 汚れが落ちにくいときは、水を含ませて固く絞った布でふき取ります。


 <b>警告</b>	水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。(故障の原因)
 <b>注意</b>	電源スイッチは必ず「切」にする。 (誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作の原因)

## 注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。  
(変形、変色の原因)


# 保存のしかた

- 本体は付属のスタンドに置いて湿気やホコリの少ない所に保存します。
- スタンドには、本体の他にリングが収納できます。

 <b>警告</b>	水のかかるところや浴室など湿気の多いところに放置しない。(故障の原因)
---	-------------------------------------

## 注意

直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形、変色の原因)

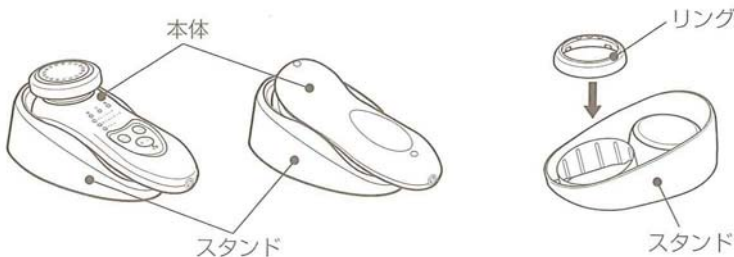



# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直しかた
モード表示ランプが点滅しない。	充電切れになっていませんか。	電源スイッチを「切」にして、5時間充電してください。
ヘッドが振動しない。	電源スイッチは「入」になっていますか。	電源スイッチを入れてください。
	背面プレートに手が触れていますか。	背面プレートに触れて肌に当てます。
	ヘッドの保護シールをはがしていますか。	保護シールをはがしてください。
	コットンに化粧水が含まれていますか。	コットンの裏側まで染み込む程度に化粧水を含ませてください。
使用回数が少ない。	使用の都度充電していませんか。	5ページに従って蓄電池を活性化させてください。
リングが取り付けできない。	コットンの種類によってはサイズが異なり、リングが合わない場合があります。	別のコットンをご使用ください。
	リングを逆向きに取りつけていませんか。	内側のせまい方を上にしてコットンにかぶせて取り付けてください。
ヘッドを肌にあてなくても振動する。	水道の蛇口などアース(接地)に触れていませんか。	アース(接地)を介して本体の背面プレートに触れると動作する場合があります。使用中はアースに触れないでください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

# トラブルQ&A

## Q1.肌に「ピリピリ感」を感じる。

- レベル表示ランプが「強」になっていませんか？  
→レベル切替ボタンを押して「弱」に切り替えてください。
  - コットンの水分がなくなっていないですか？  
→コットンに化粧水をつぎ足してください。
- ※肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

## Q2.「クレンジング」モードは、メイク落としに使えませんか。

- 本器でメイク落としはできません。  
→メイクはクレンジング剤で落としてください。

## Q3.強く押し当てた方が効果があるのではないか。

- 電気の性質を利用して汚れを引き出したり、お肌を保湿しますので強く押し当てる必要はありません。  
→お肌に軽く当てゆっくりと動かしてください。

## Q4.コットンが取りつけできない。

- コットンの種類によってはサイズや形状が異なり、取りつけできない場合があります。  
→別のコットンをご使用ください。

## Q5.お風呂場で使用してもよいか。

- 防水構造ではありません。  
→水のかかる場所や湿気の多い所で使用や充電したり、保存しないでください。

#### Q6.乳液やゲル・ジェルタイプの化粧品を使用してもよいか。

- コットンをとりつけて使用する場合は化粧水以外の化粧品を使用できません。  
→化粧水や角質除去効果のあるふき取り化粧水をご使用ください。
- 「モイストアップ」をコットン無しで使用する場合と、「マスク」モード時は化粧水以外も使用可能です。  
詳しくは6ページの各モードと化粧品をご確認ください。

#### Q7.シミを取ったり美白やひきしめ効果はありますか。

- シミを取ったり美白やひきしめ効果はありません。  
→お肌の毛穴の奥についた取れにくい汚れを引き出し、お肌を保湿します。

#### Q8.使用できない肌の具合はどのような場合か。

- 9～10ページの安全上のご注意に記載した方や部位には使用できません。

#### Q9.その他のトラブル

- お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または28ページのエコーセンターにご相談ください。

# お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、  
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しております  
ので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

## 修理に関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)  
9:00～17:30(日・祝日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

## 商品情報やお取り扱いについて のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)  
9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

## 保証書 (一体)

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

25ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。  
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

### ■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間


- 当社は、この保湿サポート器の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または28ページのご相談窓口にお問い合わせください。

# 仕様

電源	電源アダプター (KH-71E)	AC100-240V 50-60Hz 共用	
	本体	蓄電池[ニッケル水素電池(DC1.2V,500mAh) 2個]	
入力容量	5VA		
消費電力	約1.2W		
充電時間	標準5時間		
定格時間	最大15分間(基本モード：10分間)		
質量	本体：約85g	電源アダプター：約80g	
付属品	リング(2個)、スタンド		

<b>長年ご使用の保湿サポート器の点検を！</b>		
<b>愛情点検</b> 	<b>こんな症状はありませんか</b>	<b>お願い</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源アダプターが異常に熱くなる。</li> <li>• 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li> <li>• その他の異常・故障がある。</li> </ul>	➔

**警告**

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取りはずしていただき、蓄電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへのご協力をお願いいたします。




ニッケル水素電池はリサイクルへ

リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人  
JBRCのホームページをご参照ください。  
<http://www.jbrc.com>

- ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。


## ニッケル水素電池の取りはずしかた

- 1 電源スイッチを「入」で連続10秒以上押して振動させ、振動が停止するまで放置します。
- 2 本体裏面のネジ2本をはずします。

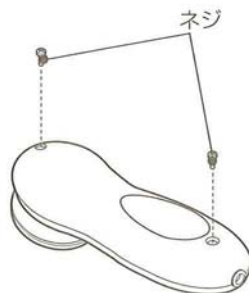


# 製品を廃棄するときのお願い

- 3** 本体ケース(前)と(後)のすき間に⊖ドライバーなどを差し込んで本体ケース(後)をはずします。

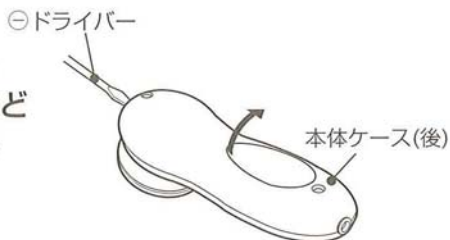

- 4** ニッケル水素電池の端子に接続されているリード線を端子の近くで切断して電池ホルダーから取り出します。

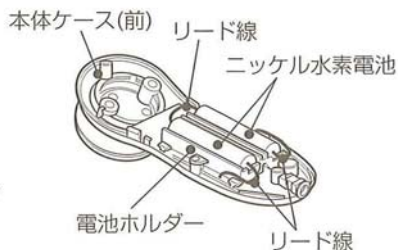

**注意**

取り出したニッケル水素電池は⊕⊖の端子を接触させない。(ショート・やけどの原因)

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680



# 日立除湿サポート器保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	CM-N820	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前		様
	ご住所	〒 電話 ( )	
※販売店	住 所 名	〒 電話 ( )	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
  - (ニ) 車両、船舶にとり載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11