

# 取扱説明書

保証書つき

裏表紙が保証書になっています。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立脱毛器 HE-100形

アシ・ウデ専用

一般家庭用



ご購入ありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保存してください。

### 目次



安全上のご注意	2~5
各部の名称と働き	6
ご使用になる前に	7
使いかた	8~10
お手入れ	11~12
「故障かな」と思ったときは	13
仕様	13
保証とアフターサービス	14~15











T4902530698718

# 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。







 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

## <絵表示の例>

	<p>⊘ 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。</p> <p> 「分解禁止」       「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」       「ぬれ手禁止」</p>
	<p>● 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。</p> <p> 「一般的な行為」</p> <p> 「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

# 警告

	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 (火災・感電の原因)</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>
	<p>子供には使わせない。また、幼児の手の届く所には置かない。(感電・けがの原因)</p>
	<p>本体と電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショートの原因)</p>
	<p>浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショートの原因)</p>
	<p>使用後およびお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。(感電・けがの原因)</p>
	<p>ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。(感電・ショートの原因)</p>
	<p>改造はしない。また、修理技術者以外の人には、分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因) 修理は販売店にご相談ください。</p>

# 安全上のご注意

## 注意

使用前に必ず、ディスクに変形や破損がないか確認する。(肌を傷つける原因)

電源プラグや器具側プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って抜く。  
(感電・ショート・発火の原因)

電源プラグや器具側プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。(感電・ショート・発火の原因)

はじめて使うときは、無理をせず、2~3日に分けて、ゆっくりと試しながら使用する。(肌を痛める原因)

処理後、2日たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止する。(皮膚科専門医にご相談ください。)

ご使用前後はお肌を清潔に保つと共に、水分や汗は必ずふきとる。また、脱毛後は毛穴が開いているので、しばらく(2日位)はローションや乳液、パウダー、制汗剤などなにもつけない。(感染や炎症などの恐れ)

ロングスカートを着たままやストッキングをはいた状態、また、スラックスや長袖をたくしあげながらの使用はしない。(異物を巻き込む恐れや故障の原因)

次のような部位には使用しない。

- ワキ、ビキニライン。
- 顔、外陰部、およびその周囲、太股のつけ根。
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物がある部分。  
(肌を傷つけたり、炎症などの原因となる恐れ)
- 頭髪の近く。(髪の毛を巻き込む恐れ)

## 注意

次のような方は使用しない。

- アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患のある方
- アレルギー体質(金属アレルギーを除く)の方、化粧品、衣類等にかぶれやすい体質の方。
- 化膿しやすい方。
- 静脈瘤、糖尿病、血友病などの方。
- 出血の止まりにくい方。
- 子供および乳幼児。

(肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因)

次のような場合には使用しない。

- 生理前、生理中、妊娠中、産後間もない人。
- 肌が日焼けしているとき。 ● 体調がすぐれないとき。

(肌が敏感になったり、痛みを強く感じる恐れ)

次のような使い方はしない。

- 入浴前、入浴(シャワー)中。 ● 水泳や、海水浴の直前。
- 家族や他人との共用。 ● 脱毛直後の過激な運動。

(脱毛で開いた毛穴から細菌が入り、感染や炎症などの恐れ)

肌に強く押しつけたり、同じ箇所をくり返しこすったり、肌にあてたままにしない。

(肌を傷つけたり、痛みの原因)

付属の電源アダプター以外は使用しない。

また付属の電源アダプターを他の商品に使用しない。

(ショート・異常発熱による発火の原因)

落としたり強い衝撃を与えたりしない。

(けが・故障の原因)



# 各部の名称と働き

**ディスク**  
体毛をはさんで  
抜きとります。

**キャップ**  
ディスクを保護  
します。

**ホルダー取外し  
ボタン**  
使用中は押さない  
でください。


**ホルダー**  
お手入れのときには  
はずします。

**本体**


**スイッチ**  
上にスライドさせ  
ると「ON」になり  
ます。

**付属品**

**ポーチ**

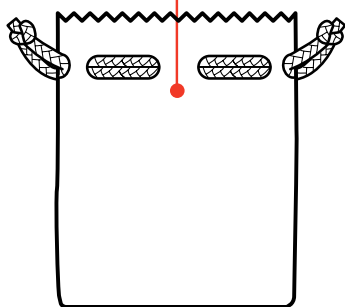



**掃除用ブラシ**

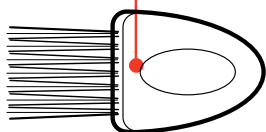


**電源アダプター**

**器具側プラグ**

**電源プラグ**  
コンセントに  
根元まで差し  
込みます。

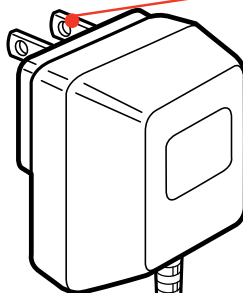

**電源コード**

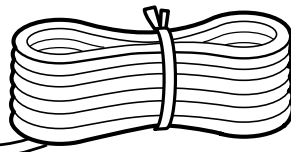

# ○ **ご使用になる前に** はじめてお使いになる場合は、必ずお読みください。

- 本器は「アシ・ウデ専用」です。顔、えり足、ワキ、ビキニライン、太股のつけ根など肌の敏感な部位には使用しないでください。

## 1 **ご使用は、肌が清潔な入浴後をおすすめします。**

- お肌の水分や汗はよくふきとり、ローション、乳液、パウダー、制汗剤などはつけずに乾燥した状態でご使用ください。
- 長い毛は3～5mm程度に短くカットして、ご使用ください。脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。
- はじめてお使いになる方は、無理をせず2日～3日に分けて少しずつゆっくと試しながら使用してください。

## 2 **脱毛中は、毛を抜きとるため痛みを感じます。**

はじめての方やシーズン始めの場合は、毛の本数が多いため強い痛みを感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。

**痛みの感じかたには個人差があります。**

### 注意

- 肌に強く押しつけたり、同じ箇所をくり返しこすったり、肌にあてたままにしない。(肌を傷つけたり、痛みの原因)
- 入浴前、入浴中または水泳や海水浴の直前に使用しない。(脱毛で開いた毛穴から細菌が入り、感染や炎症の恐れ)

## 3 **脱毛直後は点出血したり、肌が赤くなることがあります。**

痛みや赤みがでた場合は、冷たいタオルで押さえてください。

### 注意

- 脱毛後は毛穴が開いていますので、何もつけないでください。(感染や炎症の恐れ)
- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止して皮膚科専門医にご相談ください。

## 4 **永久脱毛ではありません。**

個人差もありますが、約2週間に1回の定期的なご使用をおすすめします。

# ● 使いかた

## ⚠ 警告

ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。(感電・けがの原因)


浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。  
(感電・ショートの原因)

## ⚠ 注意

ご使用前にディスクの破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)


ディスクを肌に強く押しつけない。  
(肌を傷つける原因)

- 1 電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

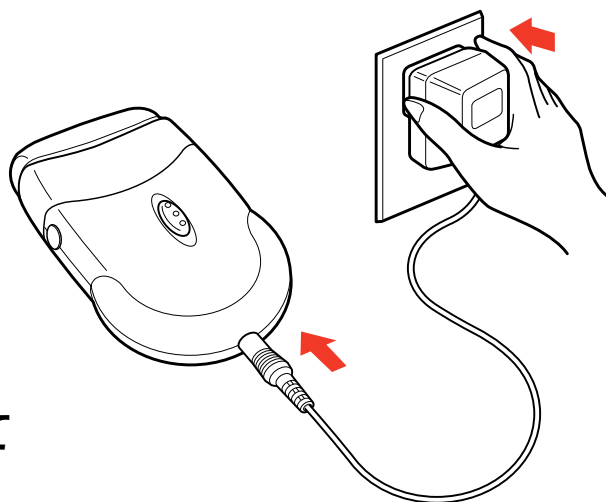

- 2 キャップを上方に引っぱってはずし、スイッチを「ON」にして、「アシ・ウデ」の毛を脱毛します。


- 3 本体を肌に直角にあて、ディスク全体を軽く密着させます。本体を傾けますと、肌を傷つける恐れがあります。

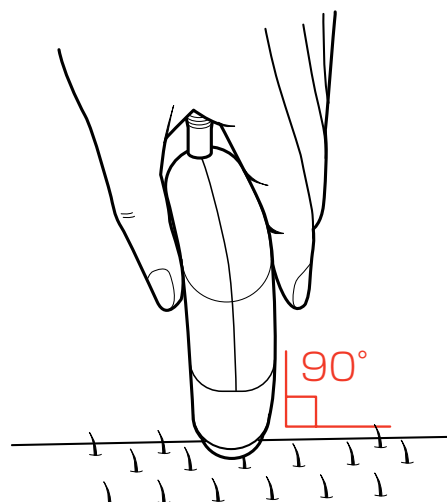



## 4 スイッチを手前にして逆剃りの要領で、毛の流れに逆らってゆっくりと動かします。

早く動かすと、痛みが増し抜き残しが多くなります。

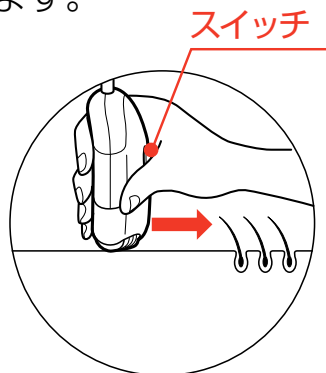

### 注意

- 本器は「アシ・ウデ」専用です。顔、えり足、ワキ、ビキニライン、太股のつけ根など肌の敏感な部分には使用しないでください。(肌を傷つける原因)
- 傷、湿疹、ほくろ、いぼ、吹出物がある部分には使用しないでください。(肌を傷つける原因)



下から上に向かって動かす




外側から内側に向かって動かす



下から上に向かって動かす

## 5 使用後は、スイッチを「OFF」にして、電源アダプターをコンセントと本体から抜く。

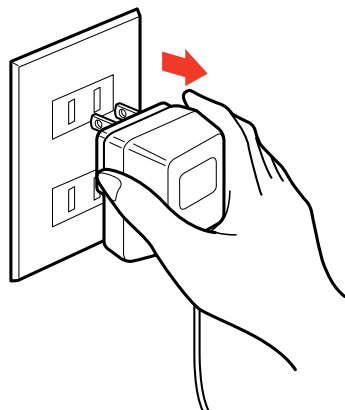

# 使いかた


## 上手な脱毛のしかた

- お肌の水分や汗はよくふきとり、乾燥した状態で使用します。

### ■長い毛の場合


3~5mm程度にカットしてから  
脱毛します。

毛の長いままご使用されると、  
きれいに脱毛ができません。  
痛みも増す恐れがあります。

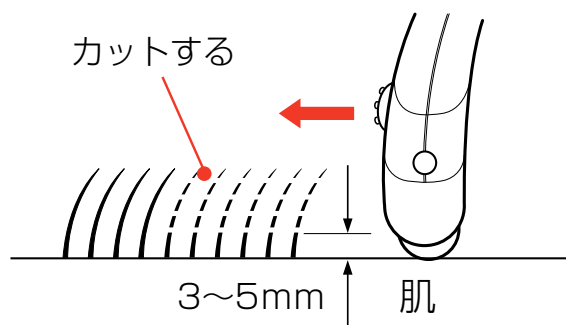


### ■短い毛の場合

皮フの表面に少し出てきたばかり  
の毛は3日以上伸ばした状態で  
脱毛します。毛が短いときれい  
に脱毛できない場合があります。

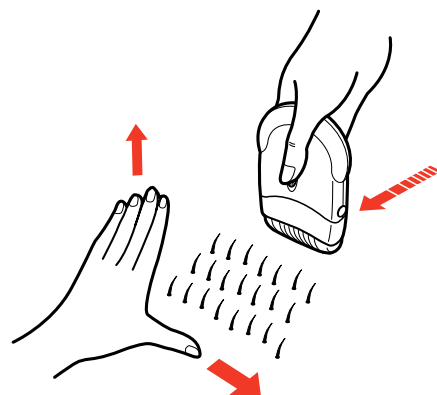

### ■皮フのたるんでいる部分

ヒジ、ヒザなどは指で肌を伸ば  
しながら、毛の流れに逆らう  
ようにゆっくりと動かします。

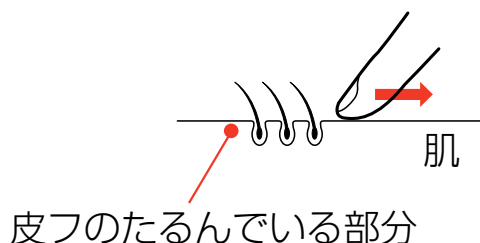

### 注意

肌に強く押しつけたり、同じ箇所をくり返しこすったり、  
肌にあてたままにしないでください。  
(肌を傷つけたり、痛みの原因)


## 警告

本体と電源アダプターは絶対に水洗いしない。また、水につけたり水をかけたりしない。(感電・ショート・発火の原因)

お手入れの際は必ず、電源プラグをコンセントから抜く。(感電・けがの原因)


- ご使用後は、必ず掃除をしてください。

### 1 ホルダー取外しボタンを押しながら、ホルダーをはずします。

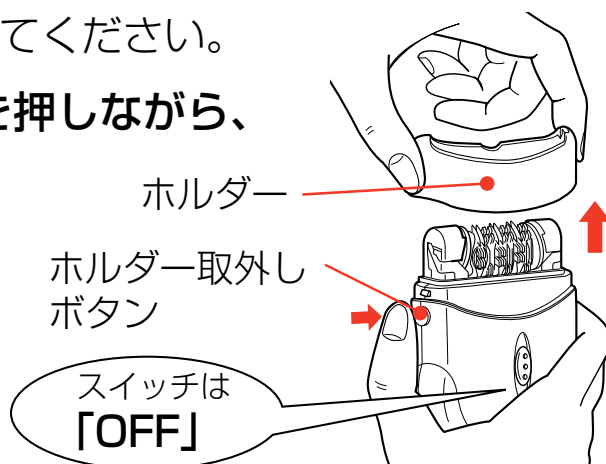

### 2 掃除用ブラシで掃除します。

ディスクに入り込んだ毛くすが、とりにくい場合があります。本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度掃除用ブラシではらうととりやすくなります。(必ずスイッチは切った状態で行ってください。)

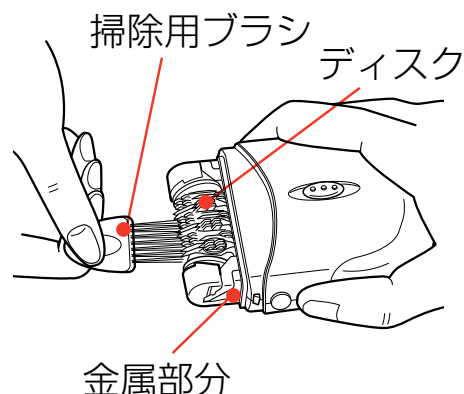


#### 注意

- ディスクを破損、変形させないように注意してください。(脱毛できなくなったり、痛みが増す恐れ)
- ディスクの両側にある金属部分をさわらないでください。(故障の原因)
- 掃除用ブラシは付属の専用ブラシ以外は使用しないでください。(ディスクを傷める原因)

# お手入れ

## 3 ホルダーを取りつけます。

ホルダーの切り欠き部が背面側(スイッチと反対側)になるように取りつけてください。

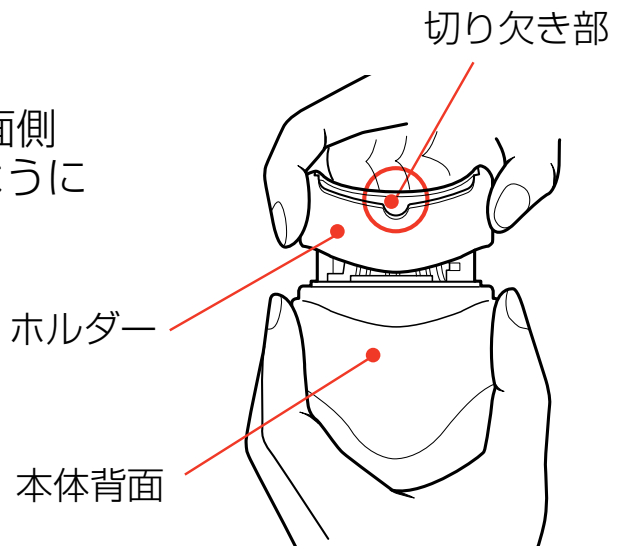


## 4 キャップを取りつけます。

ホルダーの切り欠き部とキャップの凸起部を合わせ、キャップの両側の爪をホルダーの溝に差し込みます。

### 注意

ディスクを保護するため、必ずキャップをかぶせて保存してください。

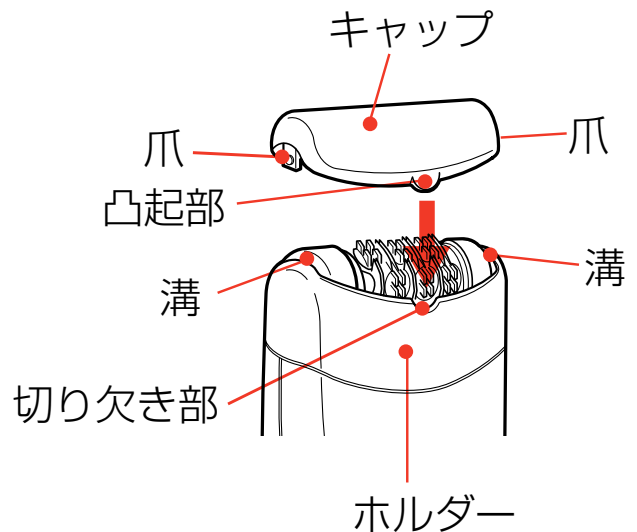

- 本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

**注意** アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しない。  
(変形・変色する原因)

# 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直しかた
<ul style="list-style-type: none"><li>• うまく脱毛できない。</li><li>• 毛が途中で切れる。</li></ul>	上手な脱毛のしかたをしていますか？	10ページを参照。
<ul style="list-style-type: none"><li>• 脱毛しにくくなった。</li><li>• 動かない。</li></ul>	毛くずがたまっていますか。	毛くず掃除してください。11～12ページを参照。
	ディスクが変形・破損していませんか？	お買い上げの販売店にご相談ください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 仕様

電源方式	交流式	
電源アダプター	AC 100V 50-60Hz共用	
質量	本体：約110g	電源アダプター：約325g
付属品	ポーチ、掃除用ブラシ	

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

## 保証書（一体）

### • この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

13ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■ 保証期間が過ぎているときは


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は脱毛器の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

長年ご使用の脱毛器の点検を！	
<b>愛情点検</b> 	こんな症状はありませんか
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電源コードや電源アダプターが異常に熱くなる。</li><li>• 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li><li>• その他の異常・故障がある。</li></ul>
	お願い
	故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

## 九州日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡方城町大字伊方4680 電話 (0947) 22-0585

# 日立脱毛器保証書

持込修理

形名	HE-100	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ( )	
※販売店	住所名	〒 電話 ( )	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にご相談ください。

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

● 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

● 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

修理メモ

 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111