

取扱説明書

保証書別添付

HITACHI
Inspire the Next

日立掃除機

型式

シーブイ


エイチ

CV-96H

シーブイ

エイチビー

CV-96HB

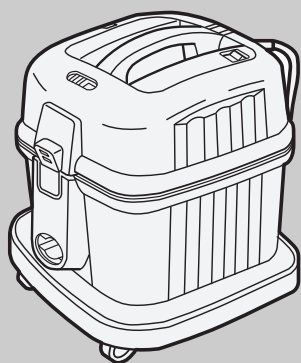

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書(CV-96Hのみ)とともに大切に保存してください。

●CV-96HBは業務用のため保証書は添付しておりません。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3
---------	-----

各部のなまえと使いかた	4～5
-------------	-----

ごみがたまったら	6
----------	---

お手入れ	6
------	---

故障かなと思ったら	7
-----------	---

保証とアフターサービス	8～9
-------------	-----

別売り部品	10
-------	----

仕様	11
----	----



3-G0257-4N

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。






★ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

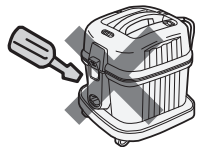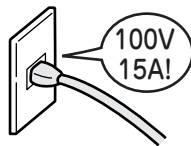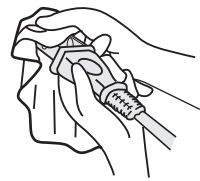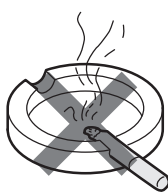 警 告	
 分解禁止	絶対に分解したり修理・改造しない ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 
 100V 15A以上	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  100V 15A! ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
 電源プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。 
 清掃	電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭きとる ●プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 
 禁止	グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温度のものを吸わせない ●爆発したり、火災の原因になります。 
 禁止	アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない ●爆発したり、火災の原因になります。 

警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。



水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止


コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

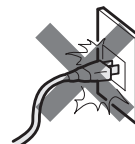


注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

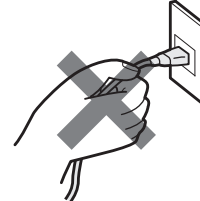

禁止

排気口をふさがない


- 火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

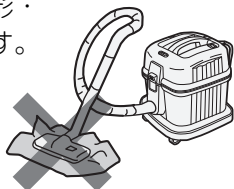

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

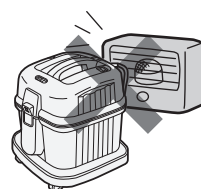

禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径 $10\mu\text{m}$ 以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など



ガラス




押しピン・針・ひも

各部のなまえと使いかた

吸込力調節リング

- 穴を開くと吸込力が弱くなります。
カーテン・薄い敷物などのお掃除や吸口が吸いついて動きにくいときに使います。

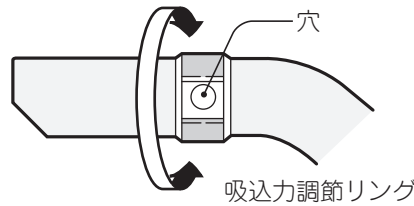

クラ



ホーススタンド


- ホース・延長管・吸口をセットした状態で収納するときに使います。

ご注意

- 立てかけたままで持ち運びしないでください。
ホースや延長管が外れた場合危険です。



床用吸口

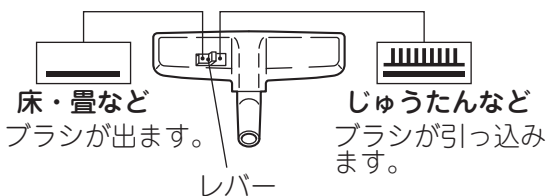

- 床面の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調整リングを用いるか、手もとを下げてご使用ください。

⚠ 注意

床面に傷を付けるおそれあり

- 特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。ピンセットなどを使って定期的にお手入れしてください。
- 車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。

8、9

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

曲りつぎて

延長管

しっかり
ねじ込む

ごみ捨てサイン



だいたい色



- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。
- 細かな砂ごみなどが多い場合、お店パック(紙袋)・布袋フィルターがいっぱいにならなくても、ごみ捨てサインが作動することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合、お店パック(紙袋)・布袋フィルターがいっぱいになっても、ごみ捨てサインが作動しないことがあります。
- 定期的にお店パック(紙袋)・布袋フィルターを確認してください。

お掃除するときは各部分を中央の図のように組み立てます。
(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

クランプ

- ハンドルを持って☺部を押しながらケースを外します。
- セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

ご注意

- 持ち運び時にクランプを押し下たり、ぶつけたりしないでください。タンクが落下してけがをすることがあります。

スイッチ




入
モーターが回ります。

切
モーターが止まります。


- 使用するときは、「入」の方を押します。
- 電源プラグを差し込むときには、必ず「切」の状態にしてください。

コードフック

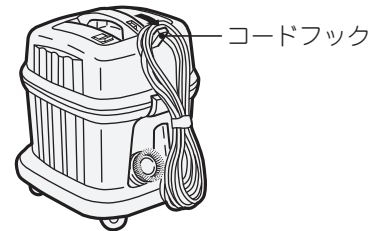

- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

コード

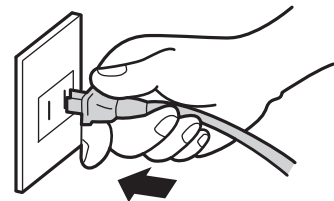

⚠ 注意




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

ご注意

- お掃除中コードを無理にひっぱると断線の原因になります。

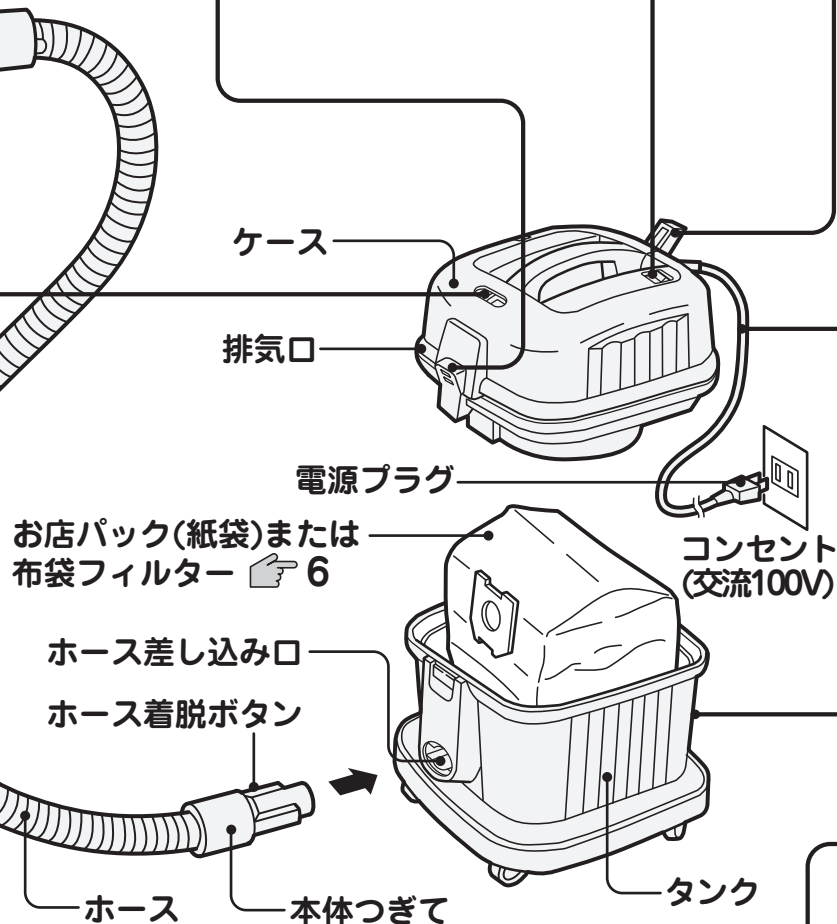

付属品収納ピット

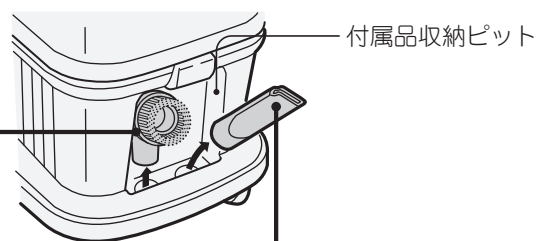

保護装置

ごみ捨てサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

〈処理のしかた〉

- 保護装置が働いたときは、
 - ① 電源プラグをコンセントから抜く。
 - ② 新しいお店パック(紙袋)に交換する。または布袋フィルターのごみを捨てる。☞ 6
 - ③ 約1時間待って使用する。


棚用吸口

- 置物、障子、棚などの掃除にお使いください。



すき間用兼サッシ用吸口

- すき間、溝、壁ぎわなどの掃除にお使いください。

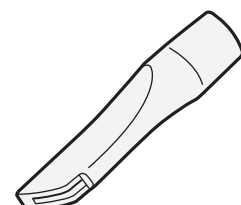


ごみがたまったら

お店パック(紙袋)の交換 ●お店パック(紙袋)(別売り部品 10)

ごみの捨てかた


- 1** ハンドルを持ってクランプの≡部を押しながらケースを外す。

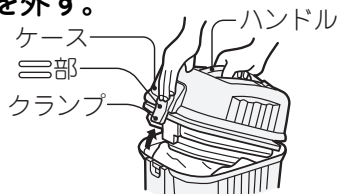

- 2** お店パック(紙袋)をフックから取り外す。




- 3** お店パック(紙袋)をタンクから取り出して、捨てる。

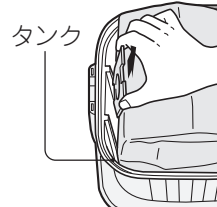


- ご注意** ●ごみがこぼれないよう静かに取り出してください。
●タンク内にこぼれたごみはお店パック(紙袋)を取り付ける前に取り除いてください。

取り付けかた

- 1** 新しいお店パック(紙袋)を溝に確実に差し込む。

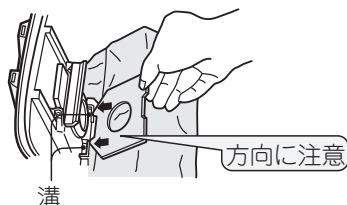

- 2** ボール紙をフックに確実に引っ掛ける。

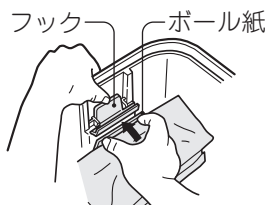

- 3** フックをフック受けに掛けケースをタンクに押し付けてクランプを掛ける。



- ご注意** ●お店パック(紙袋)を取り付けないでケースを取り付けようとしても取り付けません。無理に押さえるとケースやタンクなどを破損する恐れがあります。

布袋フィルターのごみ捨て ●布袋フィルター(別売り部品 10)



- 本体への取り付け、取り外しかたはお店パック(紙袋)の場合と同一です。
●たまったごみは、ファスナーを開けて捨てます。ごみを捨てたあと、ファスナーをしっかりと締めてください。

お手入れ

⚠ 警告




- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
●感電やけがをすることがあります。

保護フィルター

- 1** 保護フィルターカバーを取り外して、保護フィルターを取り出す。

- 2** 保護フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる。

- 3** 保護フィルターを保護フィルターカバーの形に合わせてセットし、元どおり本体に取り付ける。

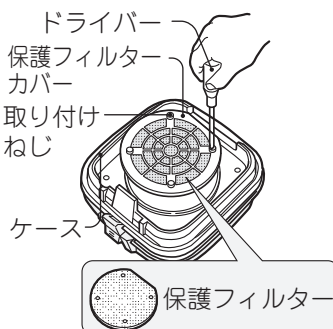

- ご注意** ●洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーで乾燥させないでください。

布袋フィルター

水または中性洗剤を入れたぬるま湯でもみ洗いし、完全に乾かしてください。

ご注意

- 洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませてよく絞ったやわらかい布でふいてください。



ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因になりますので、使用しないでください。

故障かなと思ったら


こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い。	お店パック(紙袋)または布袋フィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」👉 6をご覧ください、新しいお店パック(紙袋)と交換してください。または布袋フィルターのごみを捨ててください。
	布袋フィルター・保護フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」👉 6をご覧ください、布袋フィルター・保護フィルターを水洗いしてください。
	ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
モーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いてお店パック(紙袋)を交換、または布袋フィルターのごみを捨てて約1時間後にご使用ください。👉 6
	カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。	
排気や本体が暖くなる。	空気の流れてモーターを冷却しているためで、多少暖くなるのは異常ではありません。	

ごみがたまったら
お手入れ

万一、ホースが破れた場合は……

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- ① つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く。
● 本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- ② 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す。
- ③ ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る。
- ④ 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける。
● ホースの両端部以外が破れた場合は、ホースを交換してください。

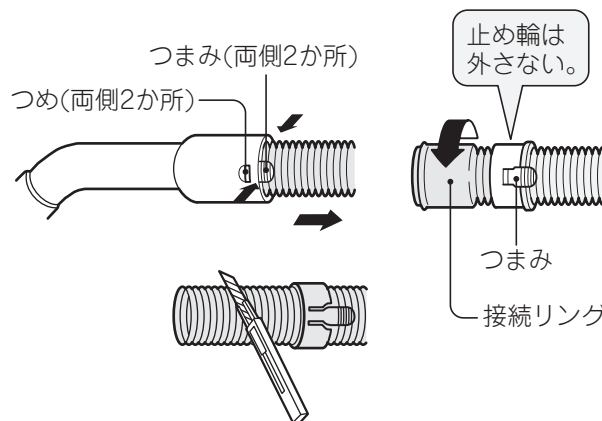

故障かなと思ったら

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書(別添)

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。

(ニ)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは(持込修理)

「故障かなと思ったら」(☞7)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、床用吸口)も一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容
1.型式: CV-96H 2.症状: できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

長時間ご使用になるとき

- 一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換(床用吸口やモーターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機はお店用です

転居されるとき

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での産業機器製品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(☞9)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか?

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐにスイッチを
切り、電源プラグ
を抜いて、販売店
へ点検・修理を依
頼してください。

産業機器製品ご相談窓口


日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

ゆき届いたサービスネットワーク				
株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000				
北海道	北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東北	秋田サービスステーション 〒011-0951 秋田市土崎港相染町字沖谷地158-2 (018)846-9933 FAX(018)846-9937	福島サービスステーション 〒963-8041 郡山市富田町字町西32-2 (024)961-0500 FAX(024)961-0502	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関甲越	新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市東区寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910 茨城サービスステーション 〒312-0063 ひたちなか市田彦字二本松1646-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	高崎サービスステーション 〒370-1201 高崎市倉賀野町2458-10 (027)377-9902 FAX(027)347-7863 甲信サービスステーション 〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀2408-2 (0266)56-6222 FAX(0266)56-6625	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0038 土浦市大町13-17 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
首都圏	東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522 静岡サービスステーション 〒417-0034 富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101	東京サービスステーション 〒275-8520 千葉県習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129
北陸	北陸サービスステーション 〒939-8213 富山県富山市黒瀬81-1 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中部	中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市中熱田区桜田町16-17 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近畿	滋賀サービスステーション 〒521-1341 近江八幡市安土町上豊浦950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 〒601-8141 京都市南区上鳥羽町ノ花62 (075)661-1081 FAX(075)661-1091	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (079)234-9571 FAX(079)234-9573
中国	岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市南区福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 島根県安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四国	四国サービスステーション 〒761-8012 香川県高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072			
九州	北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

別売り部品


日立掃除機の販売店でお求めください。

お店パック(紙袋)・SP-15C(10枚入り)
希望小売価格 2,530円(税込)



- お買い求めの場合は「日立掃除機用お店パックSP-15C」とご指定ください。
- SP-15C以外のものをご使用になった場合は、掃除機のパフォーマンス、品質など保証できませんのでご注意ください。

布袋フィルター・SP-70
希望小売価格 3,960円(税込)



- お買い求めの場合は「日立掃除機用布袋フィルターSP-70」とご指定ください。
- SP-70以外のものをご使用になった場合は、掃除機のパフォーマンス、品質など保証できませんのでご注意ください。

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

項目 \ 形名	CV-96H	CV-96HB	項目 \ 形名	CV-96H	CV-96HB
電 源	100V 50-60Hz共用		質 量	7.0kg(標準付属品を含む)	7.7kg(標準付属品を含む)
消 費 電 力	1,050W		標準付属品	ホース 1本	
吸 込 仕 事 率	360W			延長管 2本	
運 転 音	58dB			床用吸口 1個	
集 じ ん 容 積	7L		付属応用部品 そ の 他	すき間用兼サッシ用吸口 1個	
コードの長さ	8m	15m		棚用吸口 1個	
本 体 寸 法	長さ340mm×幅330mm×高さ397mm			お店パック(本体装着) 1枚 布袋フィルター(本体装着) 1枚	
				お店パック(予備) 5枚 お店パック 5枚	

お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

ご購入店名 電話

ご購入年月日 年 月 日

 **日立グローバルライフソリューションズ株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03) 3502-2111