取扱説明書


保証書別添付

HITACHI Inspire the Next

日立掃除機

型式

CV-96H 5-77 CV-96HB

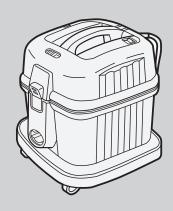

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。 集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読み

お読みになったあとは、保証書(CV-96Hのみ) とともに大切に保存してください。

ください。

●CV-96HBは業務用のため保証書は添付して おりません。

もくじ

ペーシ

安全上のご注意	2~3	
各部のなまえと使いかた	4~5	
ごみがたまったら	6	
お手入れ	6	
故障かなと思ったら	7	
保証とアフターサービス	8~9	
別売り部品	10	
仕様	11	



安全上のご注意

(必ずお守りください)

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 想定される」内容です。

生

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造しない

●火災・感電・けがの原 因になります。


●修理はお買い上げの販 売店、またはメーカー 指定のお客様ご相談窓 口にご相談ください。





定格15A以上・交流100Vのコンセント を単独で使う

100V 15A以上



●他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プ ラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜く また、ぬれた手で抜き差し しない

> ●感電やけがをすること があります。





電源プラグのほこりなど は定期的に乾いた布で拭 きとる

●プラグにほこりなどがた まると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因 になります。





グラインダー・溶接機な どから発生する火花を含 む粉じん、火のついたた ばこの吸い殻など高温度 のものを吸わせない

●爆発したり、火災の原因 になります。





アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜 鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・ 蒸気を吸わせない

また、近くや雰囲気中で 使用しない

●爆発したり、火災の原因 になります。





灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・ 可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない

●爆発したり、火災の原因に なります。





水・油・ぬれたごみを吸わせない また、水・油などをかけない

水ぬれ禁止 ●爆発・火災・感電 の原因になります。

屋外では使わない

●絶縁劣化による感 電・漏電火災の原 因になります。





コードを傷つけたり、破損したり、加工 したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、 ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだり しない

●コードが破損し、 火災・感電の原因 になります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない


●感電・ショート・ 発火の原因になり ます。





使用時以外は、電源プラグをコンセントか ら抜く

ー 電源ブラグを抜く ●けがややけど、絶縁 劣化による感電・漏 電火災の原因になり ます。





電源プラグを抜くときは、コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

電グラグを持つ ●感電やショートして 発火することがあり

ます。





排気口をふさがない

●火災の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない

●過熱による本体の変形・ 発火の原因になります。





火気禁止

火気に近づけない

●本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。





セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、 薬品などを吸わせない

禁止

●感電・ショート・発火の原因になります。 直径10 μ m以下の微粒子を吸わせない

●発火の原因になります。



洗剤など




ガラス



各部のなまえと使いかた

吸込力調節リング

● 穴を開くと吸込力が弱くなります。 カーテン・薄い敷物などのお掃除や吸口が 吸いついて動きにくいときに使います。

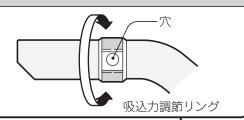

クラ 部 ハンドル

受け

しっかり

ねじ込む

ホーススタンド

● ホース・延長管・吸口を セットした状態で収納す るときに使います。

(ご注意)

●立てかけたままで持ち運 びしないでください。 ホースや延長管が外れた 場合危険です。




曲りつぎて-

延長管



床用吸口




- 床面の種類に合わせてレバーを切り替えて ください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、 吸込力調整リングを用いるか、手もとを 下げてご使用ください。

床面に傷を付けるおそれあり

- ●特にひのきやクッションフロア※などの やわらかい床の場合、強く押しつけて掃 除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転でき ず、摩耗と床傷つけの原因となります。 ピンセットなどを使って定期的にお手入 れしてください。
- ●車輪が摩耗しているときは、お早めにお 買い上げの販売店にご相談ください。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビ ニルなどを用いたクッション性のある 床材のことです。

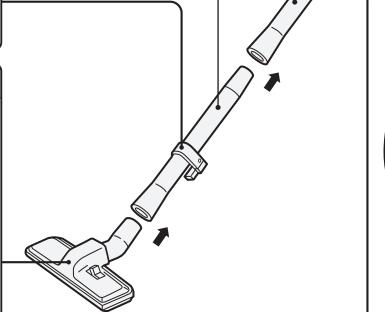

ごみ捨てサイン



続けてご使用 ください。



だいだい色



ごみを捨てて ください。 **7** 6

● すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸 口を外して確認してください。 吸口が付いていると吸い込み風量が少なくなるた

め、ごみの量に関係なくごみ捨てサインが作動する ことがありますが、使用上支障はありません。

- 細かな砂ごみなどが多い場合、お店パック(紙袋)・ 布袋フィルターがいっぱいにならなくても、ごみ捨 てサインが作動することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合、お 店パック(紙袋)・布袋フィルターがいっぱいになっ ても、ごみ捨てサインが作動しないことがあります。
- 定期的にお店パック(紙袋)・布袋フィルターを確認 してください。

ンプ

- ハンドルを持って<部を押しながらケースを外します。
- セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

ご注意

申持ち運び時にクランプを押したり、ぶつけたりしないでください。

タンクが落下してけがをする ことがあります。

ケース・

排気口

お店パック(紙袋)または-

布袋フィルター 🍞 6

ホース差し込み口

ホース着脱ボタン

電源プラグー

本体つぎて

スイッチ




モーターが 回ります。

モーターが 止まります。


- ●使用するときは、「入」の方を押します。
- ■電源プラグを差し込むとき には、必ず「切」の状態にし てください。

コードフック

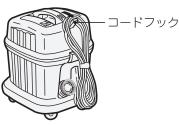

● コードフックを立ててコードを掛けて置く ことができます。

コード



A 注 意




使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く

● けがややけど、絶縁劣化による 感電、漏電火災の原因になりま す。

ご注意

● お掃除中コードを無理にひっぱ ると断線の原因になります。

付属品収納ピット

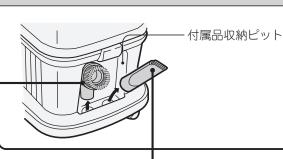

保護装置

ごみ捨てサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

〈処理のしかた〉

ホース

- ●保護装置が働いたときは、
 - ①電源プラグをコンセントから抜く。
 - ②新しいお店パック(紙袋)に交換する。または 布袋フィルターのごみを捨てる。 (ア6
 - ③約1時間待って使用する。

棚用吸口

コンセント

(交流100V)

タンク

■置物、障子、棚など の掃除にお使いくだ さい。



すき間用兼サッシ用吸口

すき間、溝、壁ぎわなどの掃除に お使いください。




各部のなまえと使いかた

ごみがたまったら

お店パック(紙袋)の交換 ●お店パック(紙袋)(別売り部品 (〒10)

ごみの捨てかた

ハンドルを持ってクランプ の二部を押しながらケース を外す。



お店パック(紙袋)をフック 🚄 から取り外す。



お店パック(紙袋)をタンク から取り出して、捨てる。



- ご注意 ●ごみがこぼれないよう静かに取り出してください。
 - ●タンク内にこぼれたごみはお店パック(紙袋)を取り付ける前に取り除いてください。

取り付けかた

新しいお店パック(紙袋)を 溝に確実に差し込む。



) ボール紙をフックに確実に ▲ 引っ掛ける。



フックをフック受けに掛け ケースをタンクに押し付け てクランプを掛ける。



ご注意 ●お店パック(紙袋)を取り付けないでケースを取り付けようとしても取り付きません。 無理に押さえるとケースやタンクなどを破損する恐れがあります。

布袋フィルターのごみ捨て ●布袋フィルター(別売り部品 (ア10)



- ●本体への取り付け、取り外しかたはお店パック(紙袋)の場合と同一です。
- ●たまったごみは、ファスナーを開けて捨てます。ごみを捨てたあと、ファスナー をしっかり締めてください。

お手入れ

小警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。


保護フィルター

保護フィルターカバーを取り外して、保護フィルタ-保護フィルターを取り出す。

▲ し、たたいて水気を切り、十分に自 然乾燥させる。

保護フィルターを保護フィルターカ)バーの形に合わせてセットし、元ど おり本体に取り付ける。

ださい。

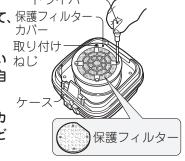

ご注意 ●洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでく

布袋フィルター

水または中性洗剤を入れたぬるま湯で もみ洗いし、完全に乾かしてください。

ご注意

●洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで 乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませてよく絞っ たやわらかい布でふいてください。



●ベンジン、シンナーなどは、変色、変形 などの原因になりますので、使用しない でください。


故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた			
吸込力が弱い。	お店パック(紙袋)または布袋フィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」 6をご覧になり、新しいお店パック(紙袋)と交換してください。または布袋フィルターのごみを捨ててください。			
	布袋フィルター・保護フィルターが 汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」 6をご覧になり、布袋フィルター・保護フィルターを 水洗いしてください。			
	ホースやつぎてにごみが詰まってい ませんか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてくださ い。			
モーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込ん でください。			
	保護装置が働いて運転が停止してい ませんか。	電源プラグをコンセントから抜いてお店パック (紙袋)を交換、または布袋フィルターのごみを捨てて約1時間後にご使用ください。 6			
	カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品 ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。				
排気や本体が暖かく なる。	空気の流れでモーターを冷却しているためで、多少暖かくなるのは異常ではありません。				

万一、ホースが破れた場合は……

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- ① つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く。
 - ●本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- ②接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す。
- ③ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る。
- 4 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける。
 - ●ホースの両端部以外が破れた場合は、ホースを交換してください。

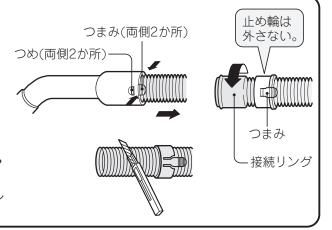

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 7の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口(**②ア9**) にお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

8	名	電気掃除機				
形	名	CV-96HまたはCV-96HB				
お買い上	げ日	年 月 日				
故障の	状況	できるだけ具体的に				
ご住	所	付近の目印なども併せてお知らせください。				
お名	前					
電話都	문					
訪問ご希	望日					

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。サービスエンジ ニアの人件費、技術教育費、測定機器などの 設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。そのほか修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へサービスエンジニアを派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく 場合があります。

保証について

この商品は保証書付きです。

- ●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品 の交換は不要です。

部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最 低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ●スイッチを入れても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ●ホースが破れている
- ●こげくさい"におい"がする
- ●そのほかの異常がある



事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依 頼してください。

産業機器製品ご相談窓口

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

	ゆき届いたサービスネットワーク							
	株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル (03)4345-6000							
北海道	北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740							
東北	、秋田サービスステーション 〒011-0951 秋田市土崎港相梁町字沖谷地158-2 (018)846-9933 FAX(018)846-9937	福島サービスステーション 〒963-8041 郡山市富田町字町西32-2 (024)961-0500 FAX(024)961-0502	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718				
関甲越	新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市東区寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	高崎サービスステーション 〒370-1201 高崎市倉賀野町2458-10 (027)377-9902 FAX(027)347-7863	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井12014 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0038 土浦市大町13-17 (029)826-5851 FAX(029)826-5861				
	茨城サービスステーション 〒312-0063 ひたちなか市田彦宇二本松1646-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	甲信サービスステーション 〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀2408-2 (0266)56-6222 FAX(0266)56-6625						
首都圏	東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101	東京サービスステーション 〒275-8520 千葉県習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129				
	静岡サービスステーション 〒417-0034 富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265							
北陸	北陸サービスステーション 〒939-8213 富山県富山市黒瀬81-1 (076)420-5411 FAX(076)420-6070							
中部	中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市熱田区桜田町16-17 (052)884-5812 FAX(052)884-5817							
近畿	滋賀サービスステーション 〒521-1341 近江八幡市安土町上豊浦950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 〒601-8141 京都市南区上鳥羽卯ノ花62 (075)661-1081 FAX(075)661-1091	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (079)234-9571 FAX(079)234-9573				
中国	岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市南区福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 島根県安来市西恵77島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673				
四国	〒761-8012 香川県高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072							
九州	北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232					

別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。

お店パック(紙袋)・SP-15C(10枚入り) 希望小売価格 2,530円(税込)



- ●お買い求めの場合は「日立掃除機用お店パックSP-15C」 とご指定ください。
- ●SP-15C以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご留意ください。

布袋フィルター・SP-70 希望小売価格 3,960円(税込)



- ●お買い求めの場合は「日立掃除機用布袋フィルター SP-70」とご指定ください。
- ●SP-70以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご留意ください。
- ●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

項目	形名	CV-96H	CV-96HB	項目	形名	CV-96H	CV-96HB
電	源	100V 50-60Hz共用		質	量	7.0kg(標準付属品を含む)	7.7kg(標準付属品を含む
消費電	カ	1,050W				ホース	12
吸込仕事	率	36	OW	標準付属品		延長管	27
運転	音	58	dB			床用吸口	11
集じん容	予積	7L		/.=+m+0.5		すき間用兼サッシ用吸	
コードの	₹ ₹	8m	15m		応用部品	棚用吸口	1 (
本体寸			 Omm×高さ397mm	そ	の他	お店パック(本体装着)1枚 お店パック(予備)5枚	

お客様メモ				
後日のために記入して	ご購入店名	電話		
おいてください。				
サービスを依頼される				
とき、お役に立ちます。	ご購入年月日	年	月	<u> </u>

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03) 3502-2111