

取扱説明書

保証書別添付

HITACHI
Inspire the Next


日立 **お店用** 掃除機

型式

シーブイ

エイチエス

CV-96HS2

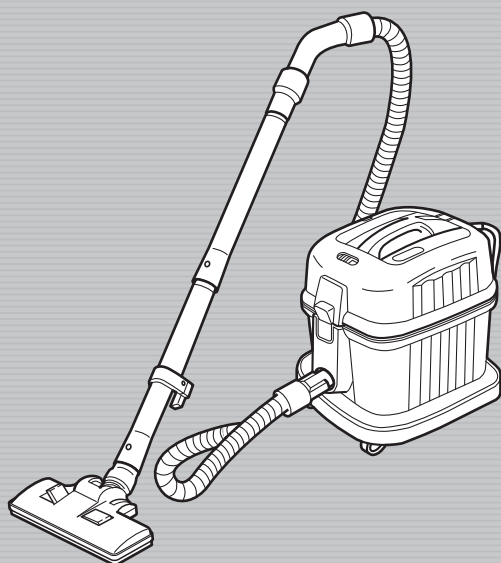

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、乾いたごみの吸い込み用です。また、防爆構造ではありません。集じん機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、一般の掃除以外の目的にはご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」〈P.2～3〉をお読みいただき、正しくご使用ください。

もくじ

ご使用の前に

●安全上のご注意	2
●使用上のお願い	3

使いかた

●各部のなまえと使いかた	4
--------------	---

お掃除が終わったら

●ごみの捨てかた	6
・お店パックの取り出しかた	6
・お店パックの取り付けかた	6
●お手入れのしかた	7
・本体・標準付属品・付属応用部品	7
・保護フィルター	7

こんなときは

●故障かなと思ったら	8
●保証とアフターサービス	10
●別売り部品	12
●仕様	12



3-N6758-5C

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない
- ・運転中、時々止まる
- ・こげくさい“におい”がする
- ・電源プラグやコードを動かすと、
- ・運転中、異常な音がする
- ・その他の異常がある
- 通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い


発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る

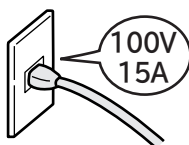

●電源コードを傷つけない

〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕

- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
 - ぬれた手で抜き差ししない
- 火災・感電の原因となります。

その他



- 火気を含む粉じん(グラインダー・溶接機などから発生する粉じん、たばこの吸い殻など)を吸わせない
 - 爆発性物質(アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛やそのほか化学物質など)の粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
 - 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料・溶剤・可燃性ガス〔スプレー〕など)を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
 - 固化するもの(セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど)や導電性の微粉(金属粉・カーボン)、薬品、直径10μm以下の微粒子などを吸わせない
 - 水・油・ぬれたごみを吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
 - 押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡、のよう
 - なものを吸わせない
 - 分解したり、修理・改造しない
 - 屋外で使用しない
 - 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)
- 爆発・火災・感電・けがの原因となります。



トナー・鉄粉・洗剤・多量の小麦粉など



⚠ 注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあり、やけどのおそれがあります。

床用吸口(吸込口)




- 吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 吸込口をふさいで運転スイッチを押さない
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。



排気口



- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない
低温やけどをすることがあります。

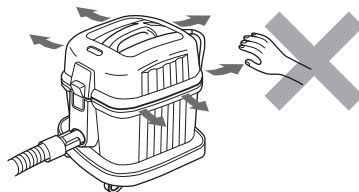

お店パック



- お店パックは日立純正(SP-15C)を使用する
日立純正品以外のお店パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。

その他



- 火気に近づけない
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。


また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 床用吸口、延長管、ホースを強くぶつけない
破損の原因となります。
- 持ち運びするときはホースを持ってぶら下げない
ホースの破損の原因となります。
- 本体に乗らない
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない
異臭や故障の原因となります。
 - ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿材(湿気取り)
 - ・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる
異臭や故障の原因となります。
- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所には収納しない
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるような状態での収納はしない
ホースの変形や故障の原因となります。


各部のなまえと使いかた

吸込力調節リング

- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除や吸口が吸いついて動きにくいときに使います。

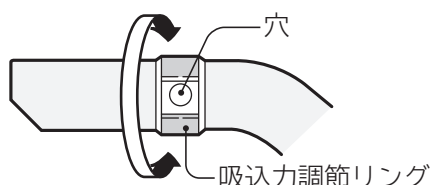

クランプ

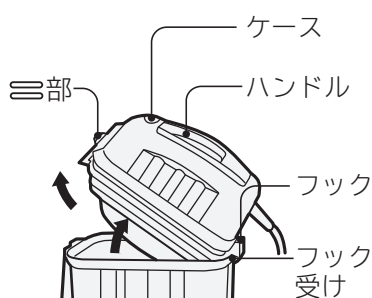

- ハンドルを持って≡部を押しながらケースを外します。
- セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

⚠ 注意

けがのおそれあり

- 持ち運び時にクランプを押したり、ぶついたりしないでください。タンクが落下してけがをすることがあります。


ホーススタンド

- ホース・延長管・床用吸口をセットした状態で収納するときに使います。

⚠ 注意

けがのおそれあり

- 収納状態のままで持ち運ぶと、ホース・延長管や吸口が外れることがあります。

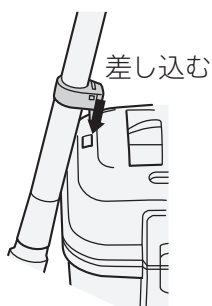


接続ボタン

- 接続ボタンの頭を押しながら、穴に確実にはめ込みます。
- 取り外しは、ボタンを押しながら延長管をねじり、引き抜きます。



ペダル

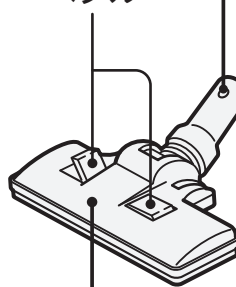

曲がりすぎて

延長管

しっかり
ねじ込む

しっかり
ねじ込む

ホース


床用吸口

- 床面の種類に合わせてペダルを切り換えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もとを低くしてお使いください。

⚠ 注意

床面に傷を付けるおそれあり

- 特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。定期的にお手入れしてください。
- 車輪が磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。〈P.10、11〉
※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

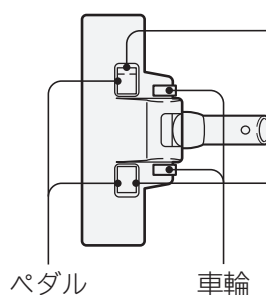

じゅうたん1

- じゅうたんのお掃除に。

ゆか・たたみ じゅうたん2

- 床、畳のお掃除に。
- 糸くずのからんだじゅうたんのお掃除に。

運転スイッチ

切替/入スイッチ

- 「切替/入」スイッチは、押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」の順に切り替わります。

切スイッチ

- 運転を止めたいとき




本体のランプ

- 本体ランプの色で、運転状態をお知らせします。
赤点灯：「強」運転
橙点灯：「中」運転
緑点灯：「弱」運転
- 保護運転時は「赤点滅」でお知らせします。〈P.8〉


コードフック

- コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

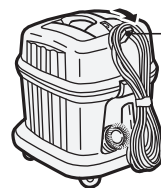

コードフック

電源コード




⚠ 警告

火災のおそれあり

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用にならないでください。

付属品収納ピット

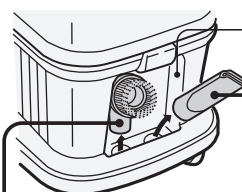

付属品収納ピット

棚用吸口

- 置物、障子、棚などの掃除にお使いください。




⚠ 注意


傷を付けるおそれあり

- ピアノなど特に傷つきやすい場所にはブラシを押しつけないでください。

ごみ捨てサイン



続けてご使用ください。




お店パックを交換してください。〈P.6〉

お願い

- 大きな窓全体が橙色に見えたら、お店パックを交換してください。連続して使用するとモーター加熱や故障の原因となります。
- すき間(サッシ)用吸口を使用すると吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく大きな窓が橙色に見ることがあります。すき間(サッシ)用吸口を取り外して確認してください。
- 細かな砂ごみなどが多い場合、お店パックがいっぱいになっても、ごみ捨てサインが作動することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合、お店パックがいっぱいになっても、ごみ捨てサインが作動しないことがあります。
- 定期的にごみのたまり具合を確認してください。

すき間(サッシ)用吸口

- すき間、溝、壁ぎわなどの掃除にお使いください。

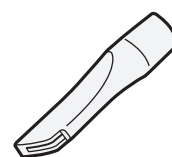

ごみの捨てかた

- 吸込力が弱くなったら、「ごみ捨てサイン」が作動していないかを確認してください。〈P.5〉
- 定期的にごみのたまり具合を確認してください。
ごみの種類によって、「ごみ捨てサイン」が作動しないことがあります。



警告


感電・けがのおそれあり

- ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お店パックの取り出しかた

1

ハンドルを持って、クランプの≡部を押しながらケースを外す

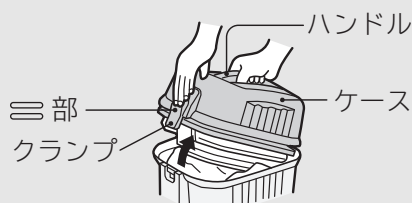


2

お店パック 〈P.5〉 をフックから取り外す



3

お店パックをタンクから取り出して、捨てる

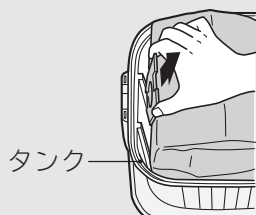

お願い

- ごみがこぼれないようゆっくり取り出してください。
モーター部にゴミが入り込み、故障の原因となります。
- タンク内にこぼれたごみはお店パックを取り付ける前に取り除いてください。

注意

けがのおそれあり

- ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

お店パックの取り付けかた


- お買い上げ時に付属(装着)していたお店パック(SP-15C)で説明しています。

お願い

- 破れたお店パックや使用済みのお店パックは使用しないでください。
モーター部にゴミが入り込み、故障の原因となります。


1

新しいお店パックを溝に確実に差し込む

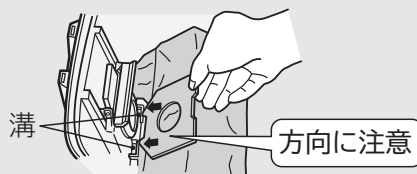


2

ボール紙をフックに確実に引っ掛ける

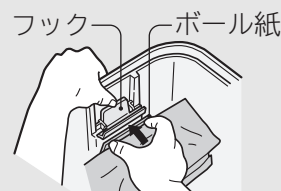

3

フックをフック受けに掛け、ケースをタンクに押し付けてクランプを掛ける

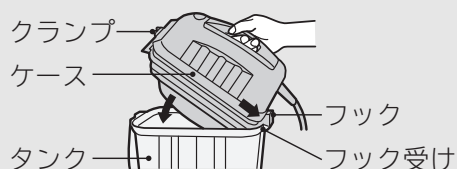

お願い

- お店パックを取り付けていない、または正しく取り付けられていない状態で、ケースを取り付けようとしても取り付けられません。
ケースやタンクが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。

お手入れのしかた



警告

感電・けがのおそれあり

●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


本体・標準付属品・付属応用部品

●汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。ひび割れや変色の原因となります。

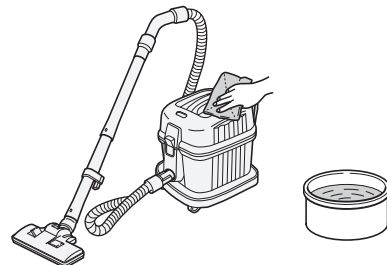


保護フィルター

●お店パックを交換しても「本体のランプ」が赤点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときは保護フィルターをお手入れしてください。


1

保護フィルターカバーを取り外して、保護フィルターを取り出す

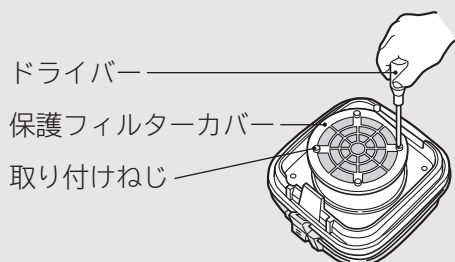


2

保護フィルターを水で軽く押し洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる

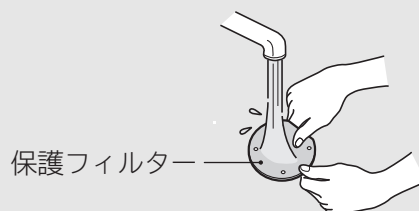

3

保護フィルターを保護フィルターカバーの形に合わせてセットし、元どおり本体に取り付ける

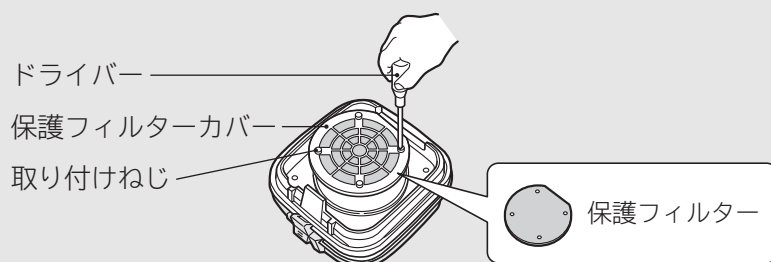

お願い

●洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
●フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。〈P.10〉



注意

発煙・発火のおそれあり

●保護フィルターを取り付けて運転してください。


故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

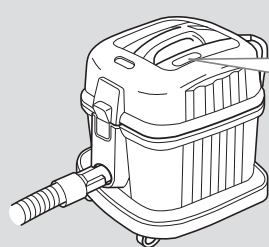

保護装置と原因

本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になることがあります(「強」運転のみ)。
さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

お店パックの目詰まり
保護フィルターの
ごみ詰まり

吸込口をふさい
だままの運転

ホース・延長管
のごみ詰まり

直しかた

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

お店パックの交換、保護フィルターのお手入れをする

〈P.6、7〉

お店パックを正しく取り付ける

〈P.6〉

吸込口をふさいでいるものを取り除く

ホース・延長管に詰まったごみを取り除く


約5分後～60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	(1)お店パックが目詰まりしていませんか。	新しいお店パックと交換してください。	P.6
	(2)保護フィルターにごみが付着していませんか。	保護フィルターのお手入れをしてください。	P.7
	(3)延長管、ホース、つぎて、吸口にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	—
急に吸引力が弱くなる （「強」運転のみ）	室温が高い状態で運転すると、吸引力が弱くなり、本体のランプが赤点減することがあります。	お店パックの交換、保護フィルターのお手入れをしてください。	P.6 P.7
本体が運転しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	P.5
排気や本体があたたかくなる（特に夏場）	空気の流れてモーターを冷却しているため、異常ではありません。		—
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.10 P.11

万一、ホースが破れた場合は

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修できます。

- ① つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く
●本体つぎて側は、つまみ(2か所)を押しながらホースを抜いてください。
- ② 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す
- ③ ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る
- ④ 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける
●ホースの両端部以外が破れた場合は、ホースを交換してください。

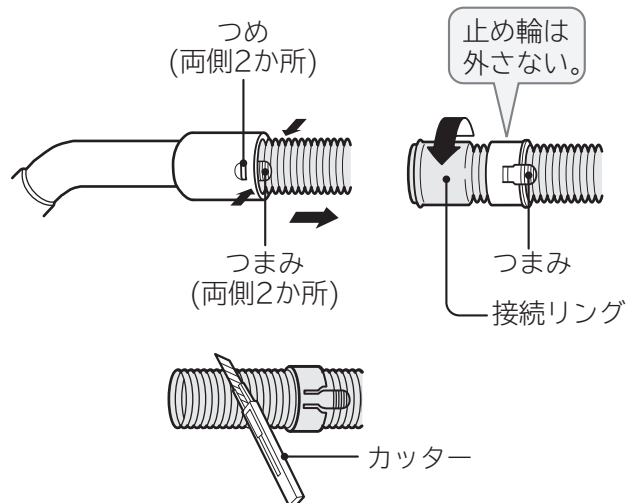

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」〈P.8、9〉をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、床用吸口）も一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

- 1 型式－CV-96HS2
- 2 症状－できるだけ詳しく

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐにスイッチを
切り、電源プラグ
を抜いて、販売店
へ点検・修理を依
頼してください。

保証について

- この製品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。 （保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください）
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間が過ぎて いるときは	修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

産業機器製品ご相談窓口

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

ゆき届いたサービスネットワーク


株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000

北海道 北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4151 FAX(011)642-2740			
東 北 秋田サービスステーション 〒011-0951 秋田市土崎港相染町字沖谷地158-2 (018)846-9933 FAX(018)846-9937	福島 サービスステーション 〒963-8041 郡山市富田町字西32-2 (024)961-0500 FAX(024)961-0502	東北 サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸 サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関甲越 新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市東区寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910 茨城サービスステーション 〒312-0063 ひたちなか市田彦字二本松1646-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	高崎 サービスステーション 〒370-1201 高崎市倉賀野町2458-10 (027)377-9902 FAX(027)347-7863 甲信サービスステーション 〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀2408-2 (0266)56-6222 FAX(0266)56-6625	栃木 サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波 サービスステーション 〒300-0038 土浦市大町13-17 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
首都圏 東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522 東京サービスステーション 〒275-8520 千葉県習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	西東京 サービスステーション 〒192-0033 八王子市高倉町21-7 (042)660-1078 FAX(042)648-5099 静岡サービスステーション 〒417-0034 富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	埼玉 サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜 サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
北 陸 北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5711 FAX(076)420-6070			
中 部 中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市中熱田区桜田町16-17 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近 畿 滋賀サービスステーション 〒521-1341 近江八幡市安土町上豊浦950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616 姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573	京都 サービスステーション 〒601-8141 京都市南区上鳥羽卯ノ花62 (075)661-1081 FAX(075)661-1091	大阪 サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	神戸 サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852
中 国 岡山サービスステーション 〒702-8022 岡山市南区福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国 サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂茂1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口 サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰 サービスステーション 〒692-0000 島根県安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四 国 四国サービスステーション 〒761-8012 香川県高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0080			
九 州 北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州 サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州 サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。


お店パック〔SP-15C(10枚入り)〕



日立掃除機用お店パックSP-15Cとご指定ください。
SP-15C以外のものをご使用になった場合は、
掃除機の性能、品質などを保証できません。

希望小売価格 2,530円(税込)

布袋フィルター(SP-70) (お店パックに代えて、繰り返し使えるフィルターです)

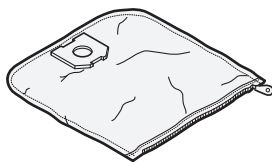


日立掃除機用布袋フィルターSP-70
とご指定ください。SP-70以外のもの
をご使用になった場合は、掃除機
の性能、品質などを保証できません。

希望小売価格 3,960円(税込)

布袋フィルターの使いかた

■取り付け、取り外しおよびごみ捨て



ファスナー

- 本体への取り付け、取り外しかたは
お店パックの場合と同一です。
- たまったごみは、ファスナーを開け
て捨てます。ごみを捨てたあと、ファ
スナーをしっかり締めてください。

■お手入れ

水または中性洗剤を入れたぬるま湯
でもみ洗いし、よくすすいで陰干しに
して、十分に自然乾燥してください。

お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用したり、
洗濯機で洗ったりしないでくださ
い。また、ヘアードライヤーなど
の熱風で乾燥させないでください。
性能の低下や変形の原因となります。

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ340mm×幅330mm×高さ397mm
消 費 電 力	1050W～約310W	質 量	8.0kg(標準付属品を含む)
吸込仕事率	360W～約100W	標準付属品	ホース……………1本
運 転 音	64～約57dB		延長管……………2本
集じん容積	7L	付属応用部品	床用吸口……………1個
コードの長さ	15m		すき間(サッシ)用吸口……………1個
			棚用吸口……………1個
			お店パック(予備)……………5枚

お客様メモ

後日のために記入して
おいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

B1(N)