



③「スポンジフィルター」、「クリーンフィルター」を水洗いする


1 クリーンフィルターからスポンジフィルターを取り外す

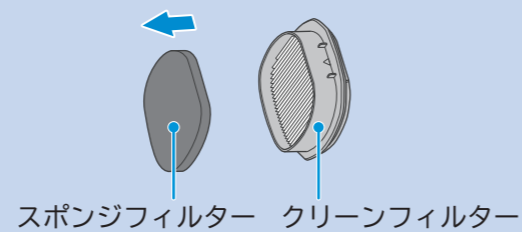

2 スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする
水洗い後は水気を切り、約12時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

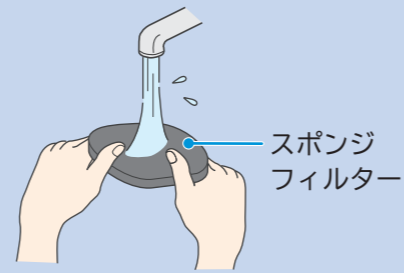

3 クリーンフィルターを付属のお手入れブラシで水洗いする
●クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
●水洗い後は水気を切り、約24時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

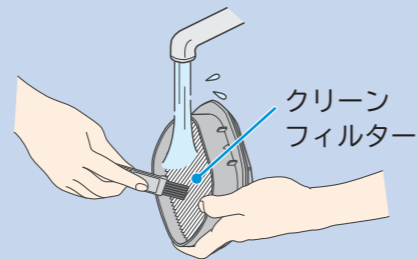


⚠ 注意

けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。


4 スポンジフィルターとクリーンフィルターをサイクロン室に取り付ける

- 1 スポンジフィルターをクリーンフィルターに取り付ける
- 2 サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込む

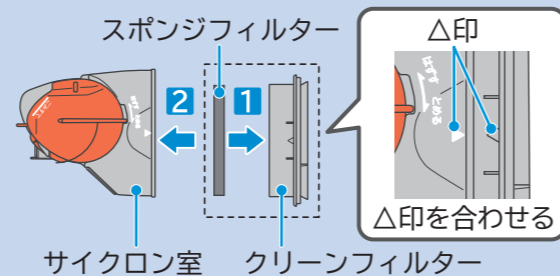

お願い クリーンフィルターを取り付ける際は、サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込んでください。

5 サイクロン室をダストケースに取り付ける
取り外した逆の手順で取り付けてください。

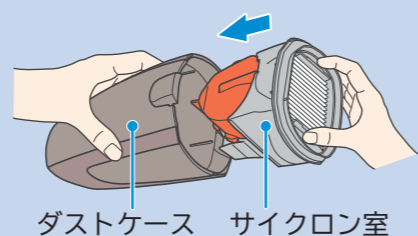

ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」ときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

日立 充電式 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくために、こまめなごみ捨て、各フィルターのお手入れをしてください。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成

■ダストケース

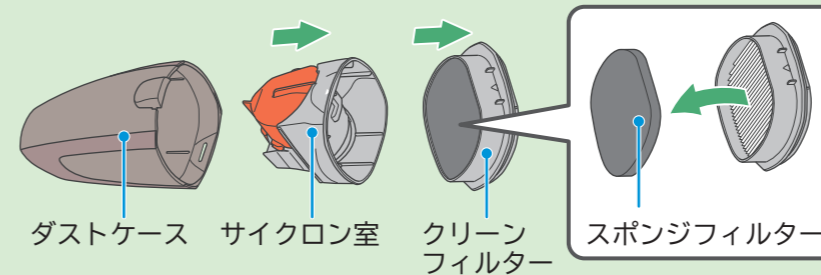

■サイクロン室

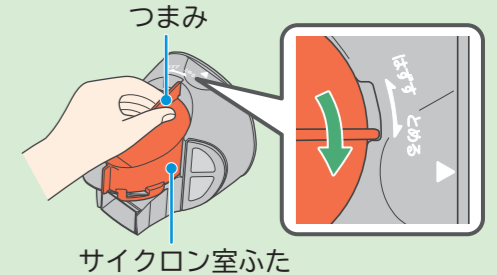

充電しても吸引力が弱いときは「フィルターお手入れ」をしてください

「ダストケース」のごみを捨て、「スポンジフィルター」・「クリーンフィルター」をお手入れ(水洗い)してください。→(P.4)



水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)


ごみすてラインの確認のしかた

お掃除が終わったら運転を止め、「ごみすてライン」を確認してください。

お願い 「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、ダストケースの吸込口からごみがこぼれます。強い吸込力で掃除していただくために、こまめなごみ捨てをしてください。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

- お掃除が終わったら運転を止め、ダストケースの「ごみすてライン」を確認してください。
- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

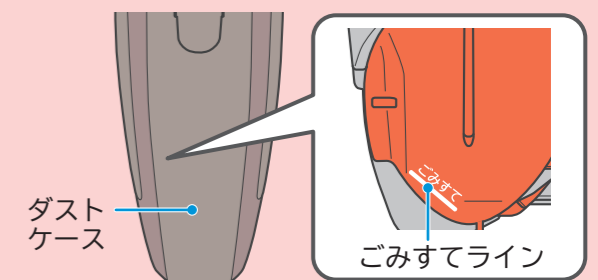

ごみの捨てかた

ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

1 ハンディクリーナー本体を取り外す
スティッククリーナー本体を押さえながら、取り外しボタンを押して取り外します。

注意
故障のおそれあり
運転中にハンディクリーナー本体を着脱しないでください。

2 ダストケースとハンディハンドルを持ち、ごみすてボタンを押しながら取り外す

3 サイクロン室を取り外す
つまみ(2か所)を持ち、サイクロン室をダストケースから取り外します。

お願い 取り外すときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で取り外してください。

4 ごみを捨てる
ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ごみを捨てます。

5 サイクロン室からスポンジフィルター・クリーンフィルターを取り外す

6 付着したごみを取り除く

1 スポンジフィルターを水で軽く押し洗いする
水洗い後は水気を切り、約12時間自然乾燥させます。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

2 クリーンフィルターの表面に付着したごみを付属のお手入れブラシで取り除く

7 スポンジフィルターとクリーンフィルターをサイクロン室に取り付ける

1 スポンジフィルターをクリーンフィルターに取り付ける

2 サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込む

お願い クリーンフィルターを取り付ける際は、サイクロン室とクリーンフィルターの△印を合わせて、しっかり奥まで押し込んでください。

8 サイクロン室をダストケースへ取り付ける
取り外した逆の手順で取り付けてください。

9 ダストケースをハンディハンドルに取り付ける

1 ハンディハンドルの突起をダストケースの穴にはめる

2 「カチッ」と音がするまで閉める

お手入れのしかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらぬ」という特長を持っていますが、強い吸引力でお掃除していただくために、こまめなごみ捨て、各フィルターのお手入れをしてください。

お願い 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。

1 「ダストケース」を水洗いする

1 サイクロン室をダストケースから取り外す

2 ダストケースを水洗いする
●ダストケースは十分に自然乾燥してください。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
●取り外した逆の手順で取り付けてください。

2 「サイクロン室」を水洗いする

1 サイクロン室からクリーンフィルターを取り外す

2 サイクロン室ふたを開け、サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗いする

1 つまみを「はずす」に合わせ、サイクロン室ふたを開ける

2 サイクロン室・サイクロン室ふたを水洗いする

3 よく乾かしてからサイクロン室ふたを閉める
取り外した逆の手順で取り付けてください。