


## 日立掃除機 CV-CE4

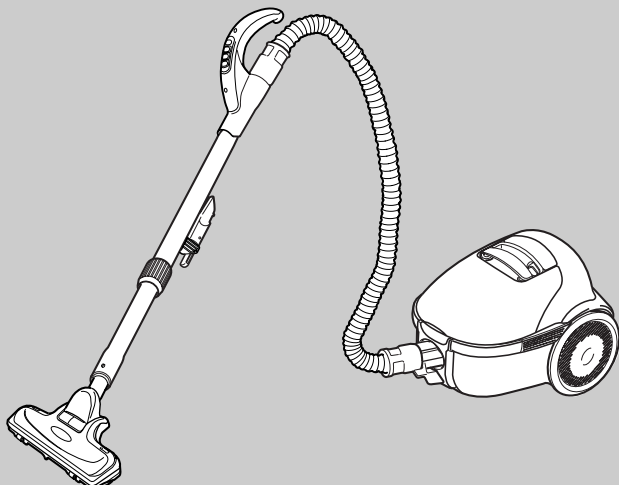

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- かるクルヘッドは水洗いできますが、その他の部分は水洗いできません。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

### もくじ

ページ

安全上のご注意	2	
各部のなまえと準備	4	
別売り部品	5	
ごみがたまったら	6	
スタンド収納	6	
お手入れ	6	
故障かなと思ったら	7	
アフターサービスと保証について	8	

### 仕 様

電 源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ288mm×幅256mm×高さ208mm (本体のみ)
消 費 電 力	1000W～約300W		
吸込仕事率	530W～約80W	質 量	4.2kg (標準付属品を含む)
運 転 音	60dB～約54dB		
集じん容積	1.5L	標準付属品	かるクルヘッド、ホース.....各1個 延長管.....1本
		付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口.....1個



# 安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ここに示した注記事項は







表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

## 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

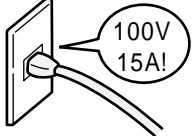 **警告**
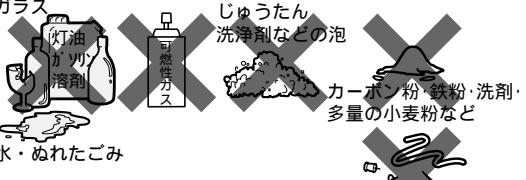
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>絶対に分解したり修理・改造しない</b></p> <p>分解禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li> <li>● 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</b></p> <p>100V 15A以上</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li> </ul> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <p>電源プラグを抜く</p> <p>また、ぬれた手で抜き差ししない</p>  <p>ぬれた手はふいてから</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電やけがをすることがあります。</li> </ul> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b></p> <p>水ぬれ禁止</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電する場合があります。</li> <li>● かるクルヘッドは水洗いできます。</li> </ul> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない</b></p> <p>禁止</p>  <p>ガラス、灯油、カーボン粉、鉄粉、洗剤、多量の小麦粉など、水・ぬれたごみ、押しピン・針・ひも</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災や爆発の原因になります。</li> </ul> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><b>電源コードを傷つけない</b></p> <p>禁止</p> <p>傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li> </ul> </div> </div>

## 警告



清掃

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



●火災の原因になります。



禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない



●感電・ショート・発火の原因になります。

## 注意



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



●感電やショートして発火することがあります。



禁止

排気口をふさがない




●火災の原因になります。



電源プラグを持つ

コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

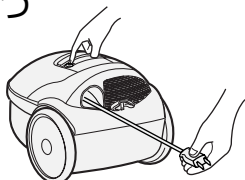

●電源プラグが当たってけがをすることがあります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない




●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない

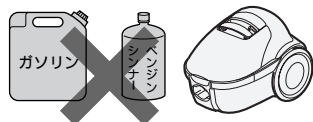


●爆発や火災の原因になります。



電源プラグを持つ

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く




●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

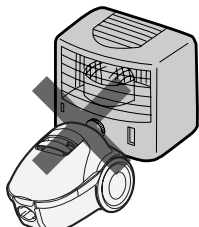

●本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

本体に乗らない



●転倒してけがをすることがあります。


# 各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。

## 手モコン (手もとコントロールスイッチ)


掃除の場所、ごみ詰まり度合いに応じて手もとコントロールスイッチを押してください。静かにお掃除をしたいときは「弱」の手もとコントロールスイッチを押してください。

- 強**  
じゅうたんなどのしつこい汚れや重いごみのお掃除に
- 中**  
じゅうたんやゆか・たたみの通常のお掃除に
- 弱**  
ソファ・いすなどのお掃除に静かにお掃除したいときに
- 切**  
掃除機の運転が止まります。

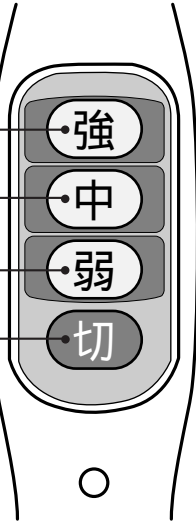

## すき間用兼サッシ用吸口


ホーススタンドに差し込んでください。

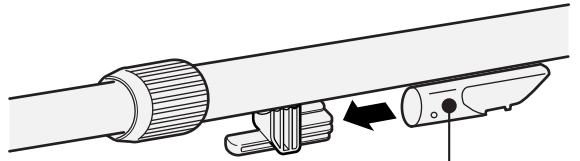


すき間用兼サッシ用吸口

部屋の隅などのお掃除に使います。

## 接続ボタン

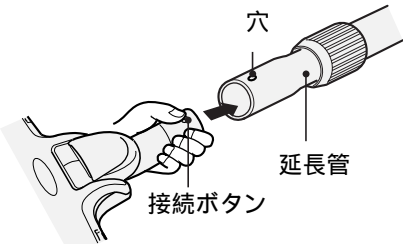


接続ボタンの頭を押しながら、穴に確実にはめ込みます。取り外しはボタンを押しながら、延長管をねじり、引き抜きます。

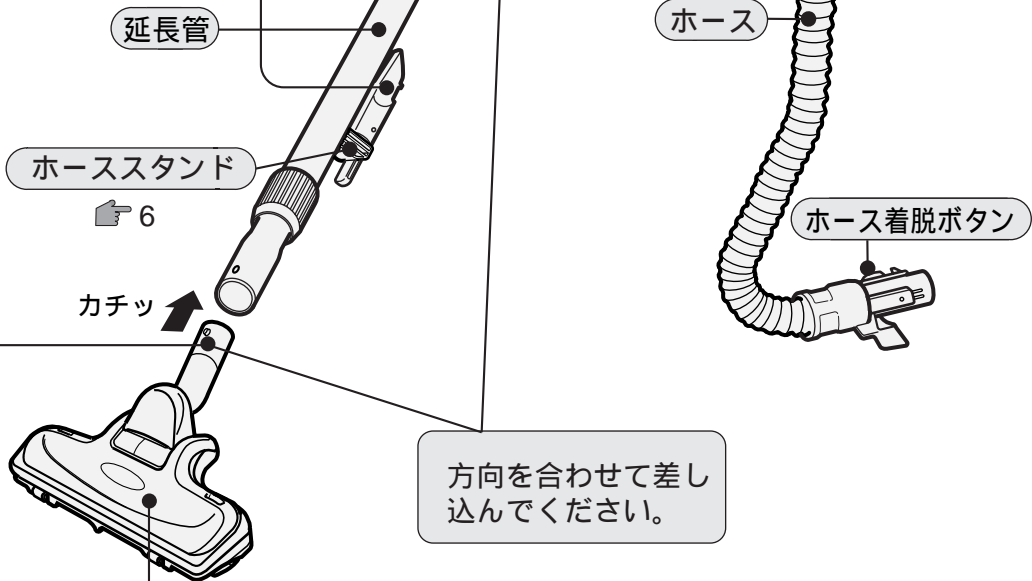

## かるクルヘッド

### 通常のお掃除

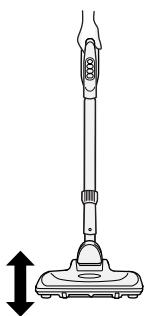

手もとをひねると、かるクルヘッドの向きが変わります。


クルッ

### 壁際や狭いところのお掃除



●左右どちらの方向にも動かせます。

浮き上がらないようにして使用してください。





**ご注意**  
矢印の向きに操作しないでください。ゆかを傷つけるおそれがあります。

### ご注意

かるクルヘッドをゆか面に強く押しつけると、ゆかに傷をつけることがありますので、注意してください。かるクルヘッドが汚れたときは、すき間用兼サッシ用吸口などで、お掃除してください。汚れがひどいときは水洗いしてください。 ➡7

## 伸縮パイプ〔延長管〕

- ① 位置決めマークを合わせて差し込みます。
- ② 使いやすい長さに調節し、締めつけリングを回して固定します。

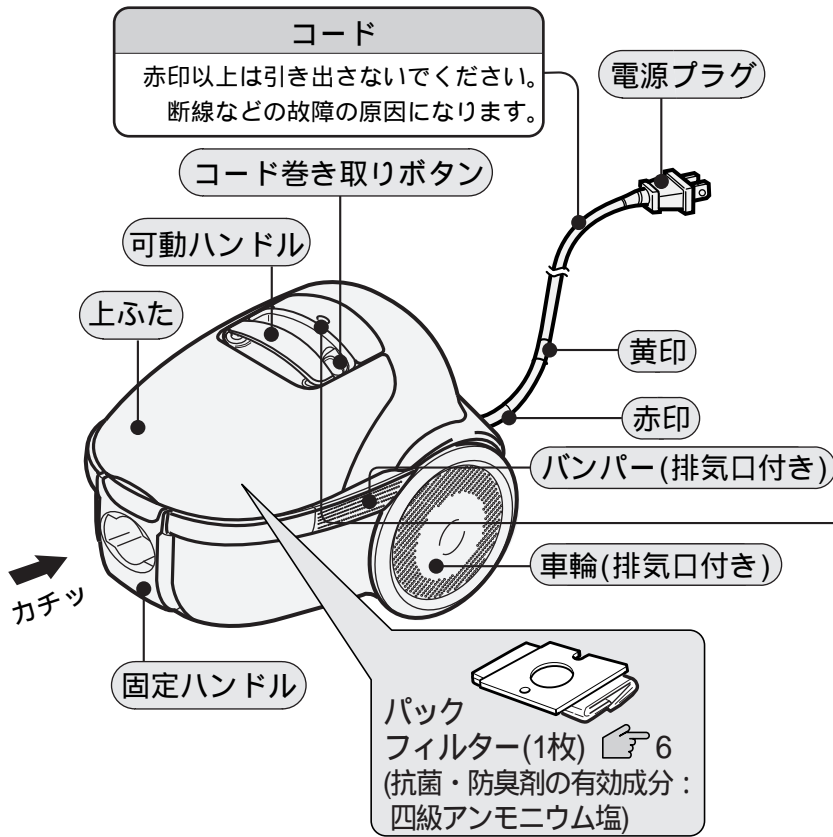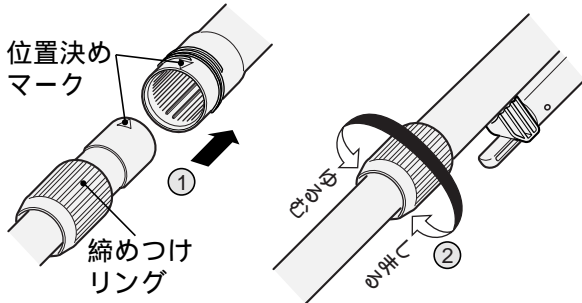

コード  
赤印以上は引き出さないでください。  
断線などの故障の原因になります。

電源プラグ

コード巻き取りボタン

可動ハンドル

上ふた

カチッ

固定ハンドル

黄印

赤印

バンパー(排気口付き)

車輪(排気口付き)

パック  
フィルター(1枚) ⑥  
(抗菌・防臭剤の有効成分：  
四級アンモニウム塩)

## ゴミすてサイン

### ゴミすてサインの確認のしかた

かるクルヘッドをゆかから浮かせてスイッチを「強」にしランプ(赤色)が点滅する場合には、パックフィルターを交換してください。⑥

### ご注意

次のときは、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅することがありますが、使用上支障はありません。

- ① すき間用兼サッシ用吸口をご使用のとき吸口を外して確認してください。
- ② 弱運転のときスイッチを「強」にして確認してください。

細かな砂ごみなどが多い場合

パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。

綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合

パックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。

## 保護装置

ゴミすてサインが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転を自動的に停止することがあります。

### <処置のしかた>

保護装置が働いて、運転が停止したときは、

- ① 電源プラグを抜く
- ② パックフィルターを交換する ⑥
- ③ 約1時間待って使用する

## 保護運転

本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転になることがあります。そのまま使用できます。

## 別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格には消費税は含まれておりません。(価格は2002年2月現在)

### パックフィルター 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター


GP-110F(5枚入り) 希望小売価格 ¥1,100(税別)

GP-75F(5枚入り)も使用できます。 希望小売価格 ¥700(税別)

パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。



### 棚用自在吸口 (D-TJ1)



希望小売価格 ¥1,200(税別)

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
効果	パックフィルター	GP-110F (財)日本紡績検査協会近畿事業所試験センター	滴下法	繊維に練り込み	四級アンモニウム塩	パックフィルター内装紙
	パックフィルター	GP-75F (財)日本化学繊維検査協会生物試験センター	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	クロロヘキシジン	パックフィルター内装紙


# ごみがたまったら

## パックフィルターの交換


パックフィルター (別売り部品 5)

### ごみの捨てかた (最初に本体からホースを取り外してください)


1 本体を立て、可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを開く

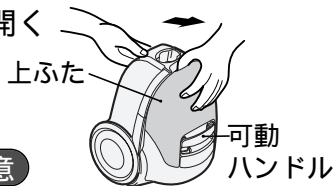

2 ①フック(緑色)を図の矢印方向へ引き、②パックフィルターをフックから取り外す

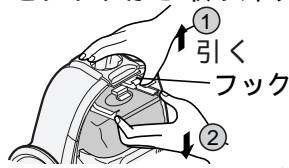

3 パックフィルターをガイドから引き出して捨てる

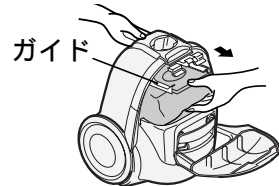


**ご注意**


●ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。(モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

### 取り付けかた


1 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

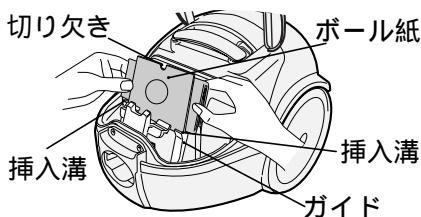

2 ボール紙をガイドの挿入溝に沿って矢印の方向に押し込む

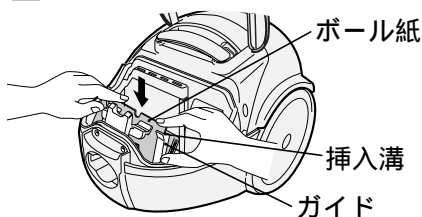


3 ボール紙を両手で押し付け、フックのつめに確実にひっかける

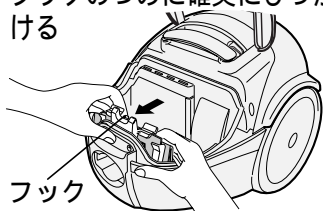

取り付け状態 (ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)




4 可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを閉める

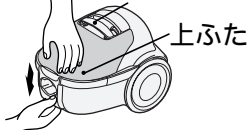

**ご注意**

- パックフィルターを取り付けしないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたが破損するおそれがあります。
- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ゴミがモーターに入り故障の原因になります。
- パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。


## スタンド収納

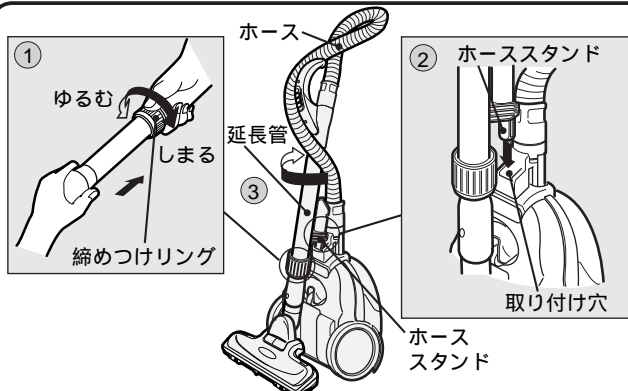

- ① 締めつけリングをゆるめて、延長管を縮める
- ② 取り付け穴にホーススタンドを差し込む
- ③ ホースを図のように延長管に巻きつける

#### コンパクト収納

●曲がりつぎてを外して、さらにコンパクトに収納できます。

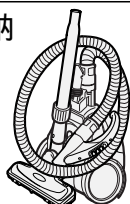

**ご注意**

●スタンド収納状態のままを持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)

## お手入れ


### 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。

### 抗菌クリーンフィルター

- ① フィルターを取り出す
- ② フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる
- ③ パッキンをめくり上げ、フィルターを元どおり本体の取り付け枠内に取り付ける
- ④ パッキンの突起を取り付け枠内に差し込む

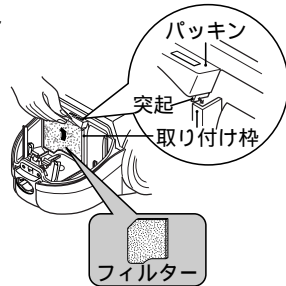

**ご注意**


●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
	抗菌クリーンフィルター	(財)日本食品分析センター	滴下法	繊維に練り込み	金属含有セラミックス	シート状不織布

# お手入れ(続き)


## かるクルヘッド

- ハケ、車輪、空気取入口にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。

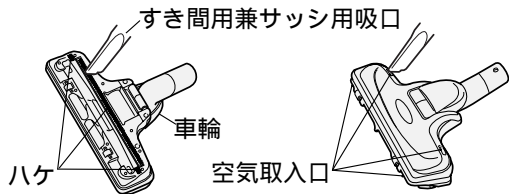


### お願い

- 車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。車輪が磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

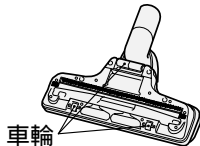

## 本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく

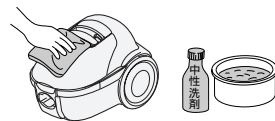

### ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

## かるクルヘッド(水洗いのしかた)


必ず延長管からかるクルヘッドを取り外してから水洗いしてください。

### 警告



かるクルヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない  
●感電する場合があります。

### 1 かるクルヘッドを水で洗う

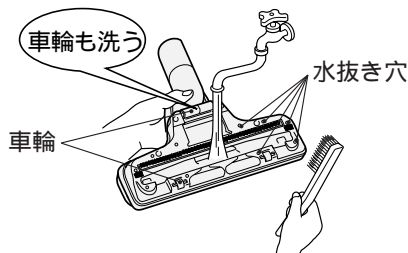

#### ご注意

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。

### 2 水抜き穴を下にし、かるクルヘッドを上下によく振って水気を切り、ハケやまわりについた水をふきとる



#### ご注意

- ハケは乾いた布ではさむようにして水気を切ります。
- ドライヤー、暖房機などで乾燥させないでください。
- 陰干しにして十分乾燥させてください。

## 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」👉6をご覧くださいになり、新しいものと交換してください。
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」👉6をご覧くださいになりフィルターを水洗いしてください。
	ホースやつぎてやかるクルヘッドにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	ホースが本体に完全に差し込まれていますか。	ホースをしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。👉5
コードが全部入らない、または引き出せない	コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き取りボタンを押しながら、コードを黄色印まで引き出してよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。	
排気や本体があたたくくなる(特に夏場)	空気の流れてモーターを冷却しているためで、あたたくなるのは異常ではありません。	
電源コード引き出し口などから風が出る	空気の流れて電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。	
車輪やバンパーなどから風が出る	排気風を分散させているためで、異常ではありません。	

# アフターサービスと保証について

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」7の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店が一般のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、かるクルヘッド)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名 - CV-CE4
- 2 症状 - できるだけ詳しく



## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 日立家電品についてのご相談や修理は買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL ☎ 0120-3121-68

FAX ☎ 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL ☎ 0120-3121-11

FAX ☎ 0120-3121-34

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

### 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

- ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

 株式会社 日立製作所

3-J5640-8

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

A2(H)