


取扱説明書

保証書付き
保証書は裏表紙に付いています。

日立電気掃除機

シーブイ エフ
型式 CV-F50

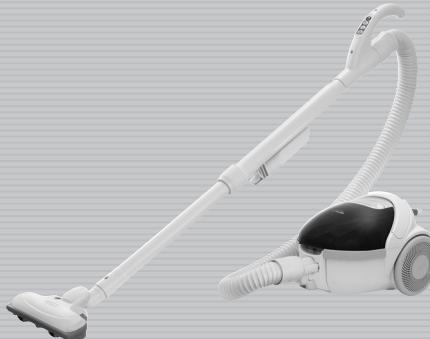

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読みいただき、正しくご使用ください。

マイページ(日立の家電品お客様サポート)への登録をおすすめします。

コードを読み込むとホームページからさまざまなサービスがご利用いただけます。

※読み取れない場合`https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/`

●家電品の登録・管理 ※マイページへの会員登録が必要です(無料)

●お役立ち情報

●パーツショップ送料特典

●お知らせ



■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

詳しくは、マイページ(日立の家電品お客様サポート)をご覧ください。

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5

使いかた

運転のしかた	6
お掃除のしかた	7
床用ヘッド	7
すき間用吸口	8
あると便利な別売り吸口	8

お掃除が終わったら

あとかたづけ	9
電源コードの巻き取りかた	9
収納のしかた	9
「ごみすてサイン」の確認のしかた	10
ごみの捨てかた	11
パックフィルターの取り出しかた	11
パックフィルターの取り付けかた	12
お手入れのしかた	13
フィルター	13
床用ヘッド	14
本体・標準付属品・付属応用部品	15

こんなときは


故障かなと思ったら	16
保証とアフターサービス	18
別売り部品	19




仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 尺 法	長さ288mm×幅256mm×高さ214mm
消 費 電 力	1000W~約300W		
吸 込 仕 事 率	510W~約 80W	質 量	4.4kg (標準付属品を含む)
運 転 音	69dB~約62dB		
集 じん 容 積	1.5L	標準付 属 品	床用ヘッド.....1個 延長管、ホース.....各1本
コードの長さ	5m		すき間用吸口.....1個


この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

各部のなまえと組み立てかた

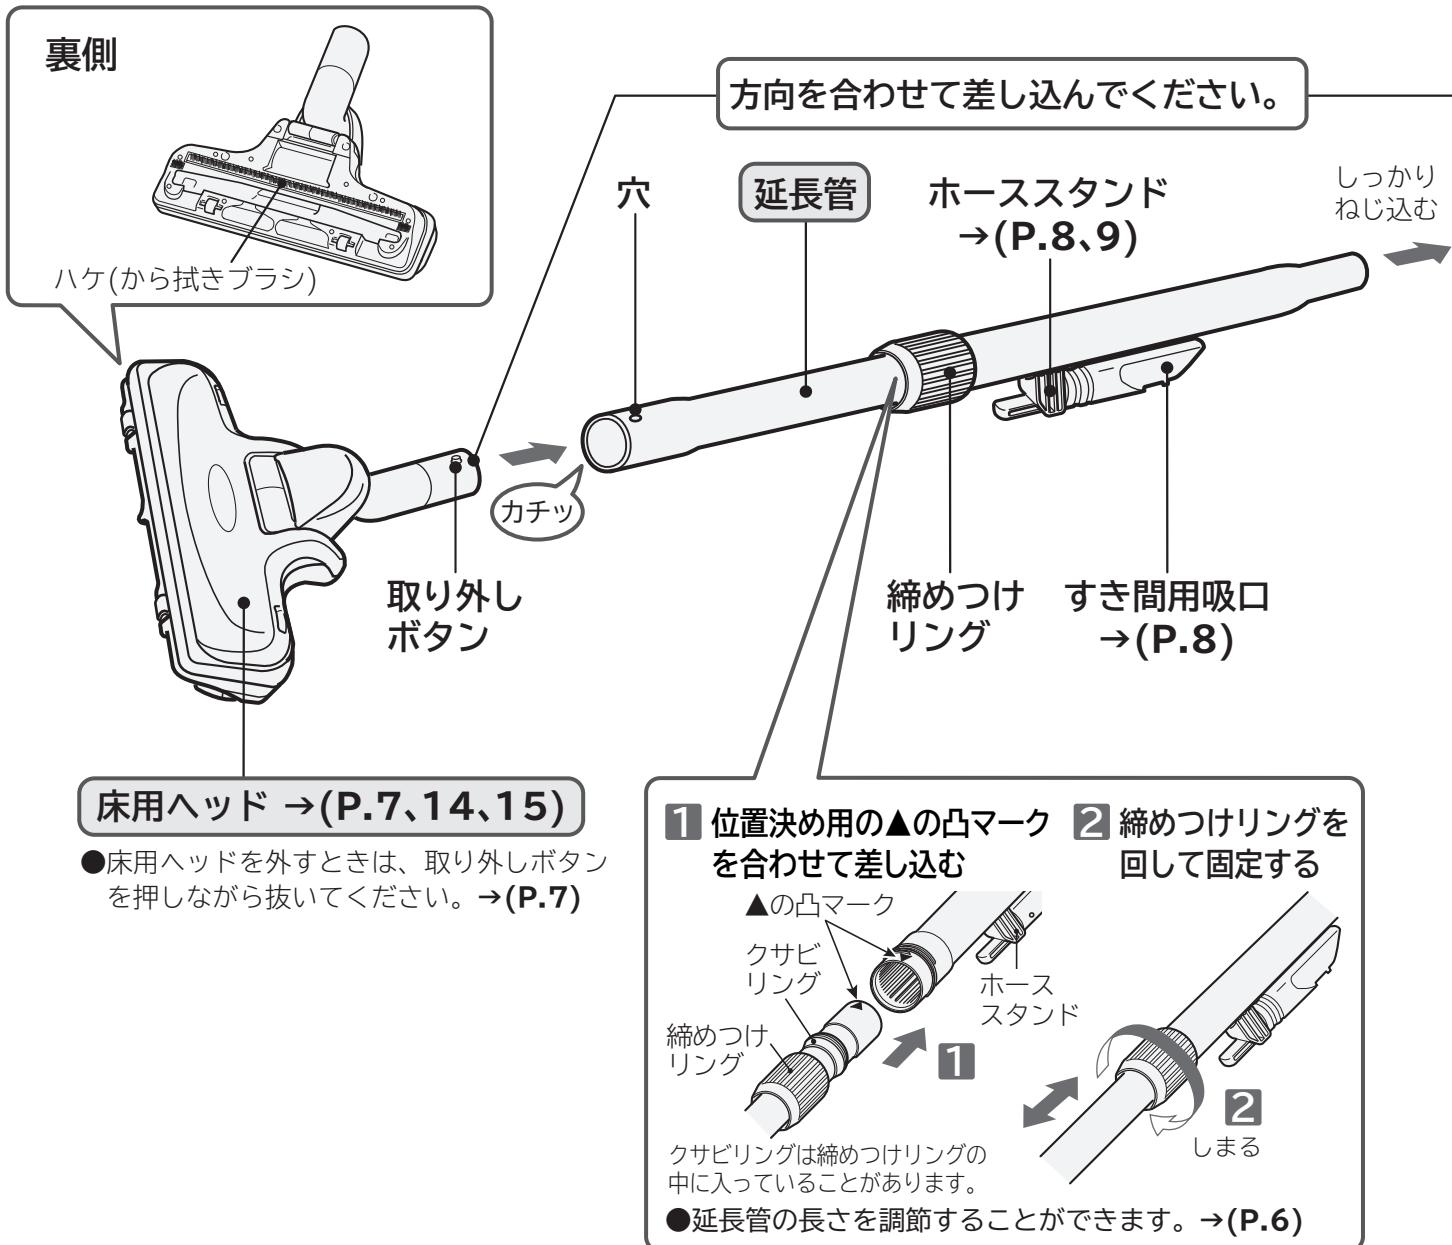

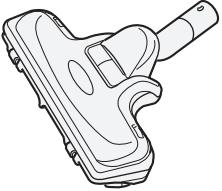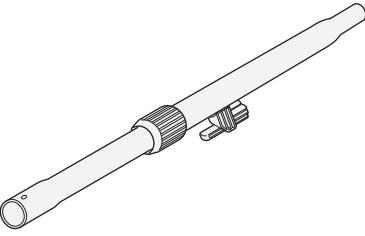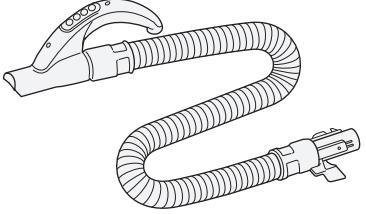標準付属品		
床用ヘッド (1個) (D-YB5) 	延長管 (1本) (ガイド付き伸縮パイプ) 	ホース (1本) 

●標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

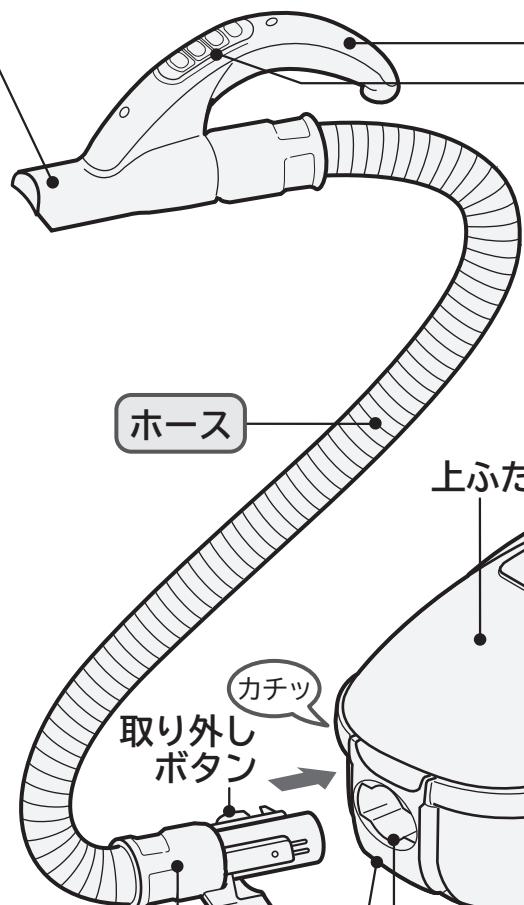

● 手もと操作部 グリップハンドル 運転スイッチ→(P.6)



可憐

可動ハンドル

排氣口

電源コード巻き取りボタン
→(P.9)

電源コード

電源プラグ

車輪(排気口付き)

本体つぎで


固定ハンドル

ホース差し込み口


付属應用部品



パックフィルター (GP-75F) →(P.11、12)



フィルター

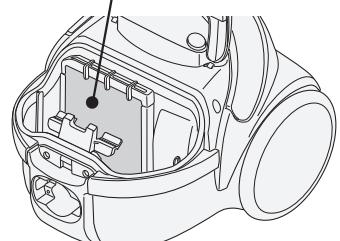

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)	試験成績書発行番号
	パックフィルターGP-75F	一般財団法人ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上	019629-1

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

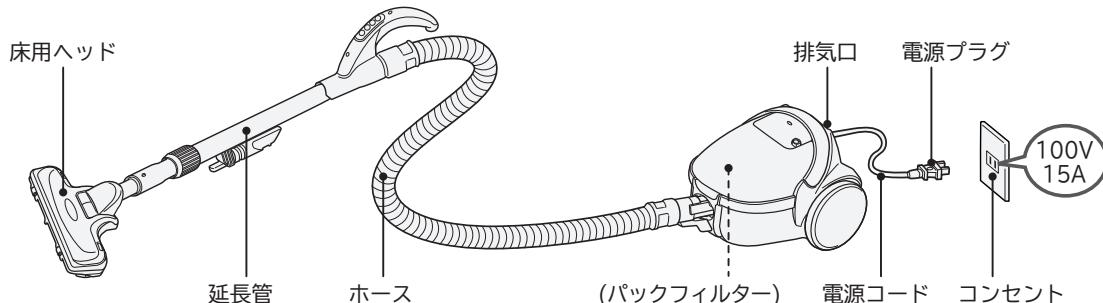

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない
- ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、
- ・運転中、異常な音がする
- ・通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・ホースが破れている
- ・こげくさい“におい”がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・束ね・引張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない【灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など】
- 押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡、のようなものを吸わせない
- 改造はしない。分解したり修理をしない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)

爆発・火災・感電・けがの原因となります。




じゅうたん洗浄剤などの泡

⚠ 注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに
先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火
することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
電源プラグが当たってけがをすることがあります。
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります、やけどのおそれがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

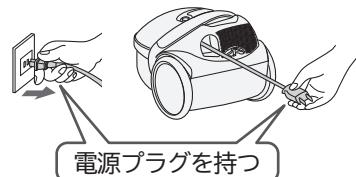

床用ヘッド(吸込口)



- 吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 砂・小石などの異物が付着したまま使用しない
床面の傷つきの原因となります。

ホース



- ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。



排気口



- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない
低温やけどをすることがあります。



パックフィルター



- パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターを使用する
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。

そのほか



- 火気に近づけない
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。


また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 電源コードは赤印以上無理に引き出さない
断線の原因となります。
- 床用ヘッド、延長管、ホースを強くぶつけない
破損の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除しない
接触不良や破損の原因となります。
- 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない
ホースの破損の原因となります。
- 本体に乗らない
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない
異臭や故障の原因となります。
 - ・水や液体
 - ・湿ったもの
 - ・吸湿剤(湿気取り)
 - ・多量の砂や粉
 - ・長いひも
 - ・ガラス
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる
異臭や故障の原因となります。

運転のしかた

1

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

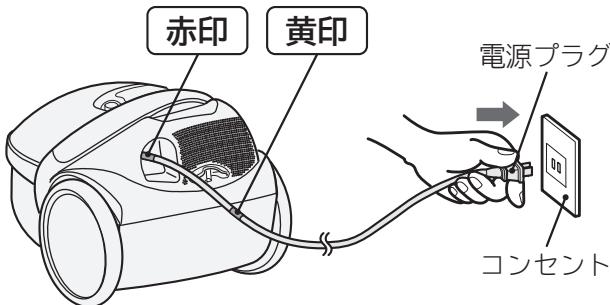

警告

火災のおそれあり
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用にならないでください。


お願い

- 電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

2

延長管の長さを調節する

- 1 締めつけリングを回してゆるめる
- 2 使いやすい長さに延長管を伸縮させる
- 3 締めつけリングを回して固定する

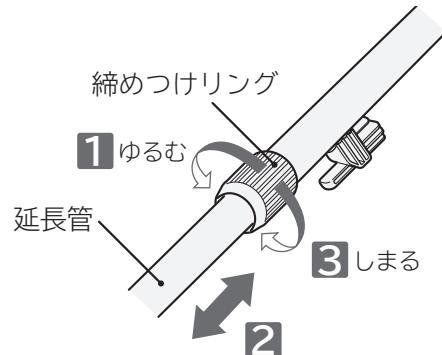

3

運転スイッチを押す


手もと操作部

運転したいとき

- 強
じゅうたんの念入りなお掃除に
- 中
普通のお掃除に
- 弱
フローリング、畳などのお掃除に
静かにお掃除したいときに

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

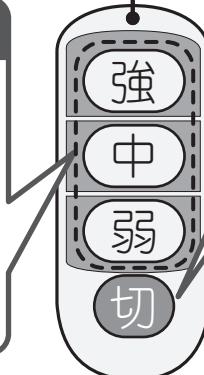

注意

けがのおそれあり

- 吸込口をふさいだ状態で、運転スイッチを押さないでください。
ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

お掃除のしかた

床用ヘッド

●床用ヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

●初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

●床用ヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、床用ヘッドを一度持ち上げて吸い取ってください。


！注意

床面に傷を付けるおそれあり

●特にひのきなどの傷つきやすい床の場合、床用ヘッドを床面に強く押しつけないでください。

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。定期的にお手入れしてください。→(P.14)

●ハケ、車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。→(P.18)


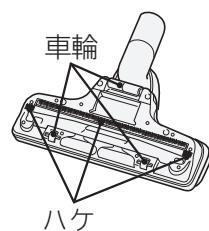


●床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。

このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

■クルッとヘッド


●グリップハンドルをひねると、床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。

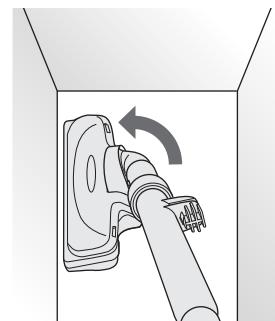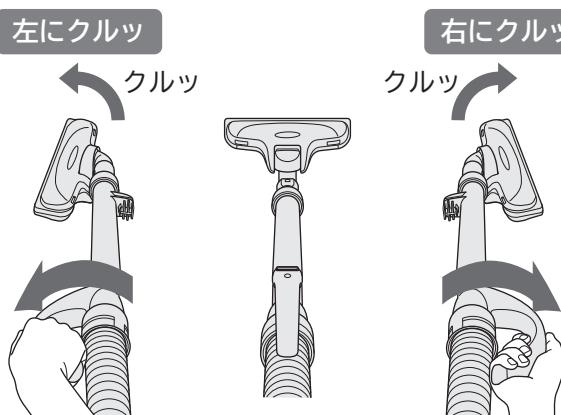

■床用ヘッドの取り付け・取り外し


取り付けかた

- 1 取り外しボタンを押しながら、
- 2 穴に確実にはめ込む

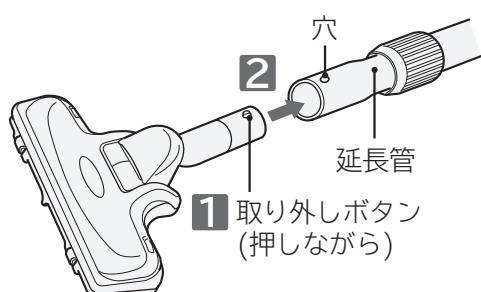

取り外しかた

- 1 取り外しボタンを押しながら、
- 2 延長管をねじり、
- 3 引き抜く

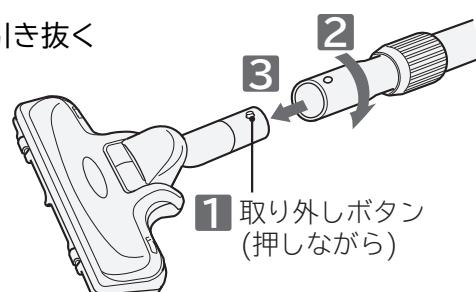


お掃除のしかた(続き)


すき間用吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅の
お掃除に

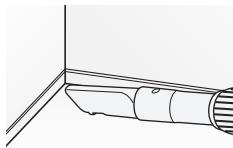


ソファーの隅などの
お掃除に

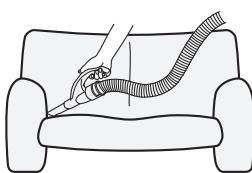

延長管が手もと操作部にねじ
込んでご使用ください。

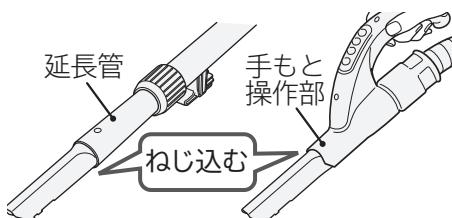



ホーススタンドに差し
込んで収納します。

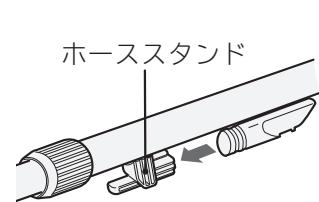

あると便利な別売り吸口


ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず
などを吸い取る吸口です。
(「弱」運転でご使用ください。)
水洗いができます。

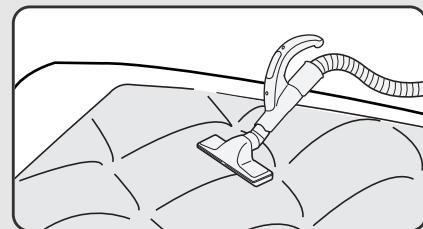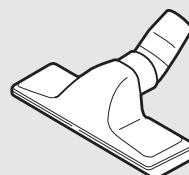



はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、
家具などをお掃除する吸口です。
ブラシ部分は水洗いができます。

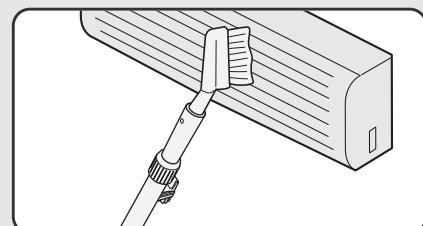


丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめの拭き
専用ブラシ付きの吸口です。
(「中」「弱」運転でご使用ください)
水洗いができます。

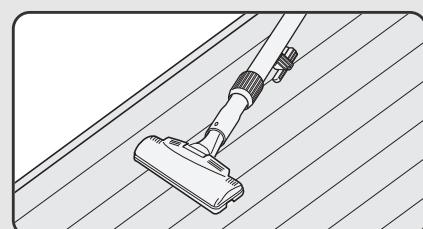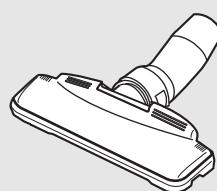

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを
お掃除する吸口です。
水洗いができます。

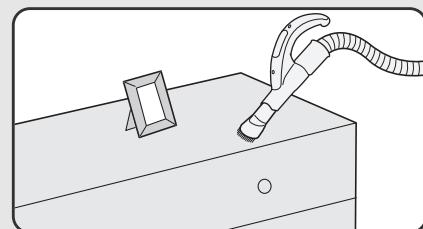

日立の家電品 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/parts/index.html> を
ご覧ください。

詳しくはこちら




あとかたづけ

電源コードの巻き取りかた

- 電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓐ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

！注意


- けが・家具に傷を付けるおそれあり
- 電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

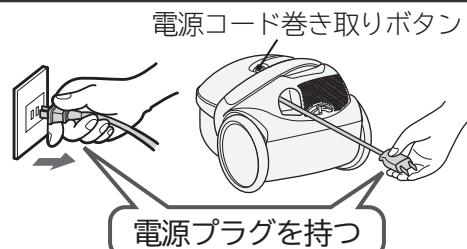


収納のしかた

1 延長管を縮めて→(P.6)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

床用ヘッドの底面が右図(手順2)のように床面から浮いていない状態にします。

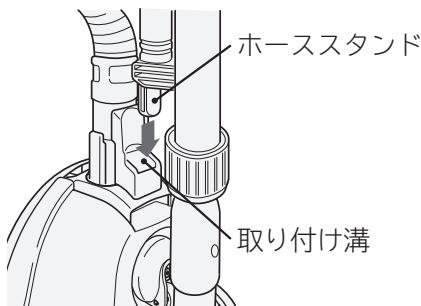


2 ホースを延長管に巻きつける

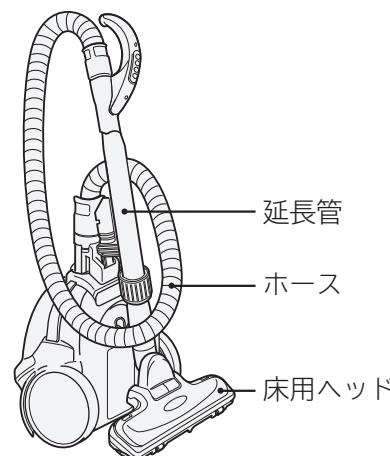


さらにコンパクトに収納したいとき

1 手もと操作部を延長管から外す

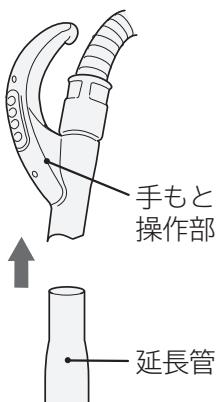

2 ホースを延長管に巻きつける

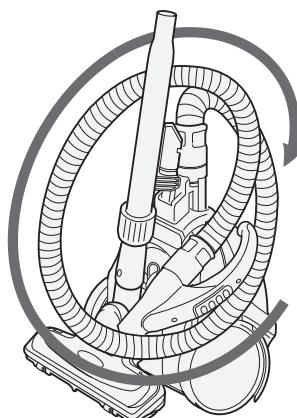

！注意

けがのおそれあり

- 収納状態のままで持ち運ぶと、ホース・延長管や床用ヘッドが外れることがあります。

お願い


- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形した状態での収納はしないでください。

「ごみすてサイン」の確認のしかた

●「ごみすてサイン」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

1 運転スイッチを「強」にする

2 床用ヘッドを床面から浮かせる

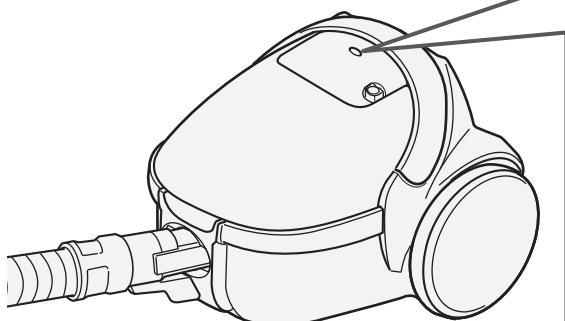

 **点滅** パックフィルターの
交換のお知らせ(目安)です。
→(P.11、12)

POWERFUL & COMPACT

ごみすてサイン


※「弱」運転のときは、点滅しません。

3 「ごみすてサイン」の点滅を確認する

こんなときは

ごみがいっぱいでも「ごみすてサイン」が点滅しない

●綿ごみなどが多いとき

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

ごみが少なくとも「ごみすてサイン」が点滅する

●細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

パックフィルターが目詰まりしています。新しいパックフィルターに交換してください。

→(P.11、12)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸入口がふさがれたときや、すき間用吸口をご使用のとき

吸込風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が点滅することがあります。

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧が低下することがあります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

ごみの捨てかた

●吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」が点滅していないかを確認してください。
点滅していたら、パックフィルターの交換のお知らせ(目安)です。→(P.10)

●定期的にごみのたまり具合を確認してください。

ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。



感電・けがのおそれあり

●ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


パックフィルターの取り出しかた

1 本体を立て、可動ハンドルを倒した状態で上ふたを開く




2 1 フック(緑色)を図の矢印方向に持ち上げる

2 パックフィルターのボール紙をフックから取り外す

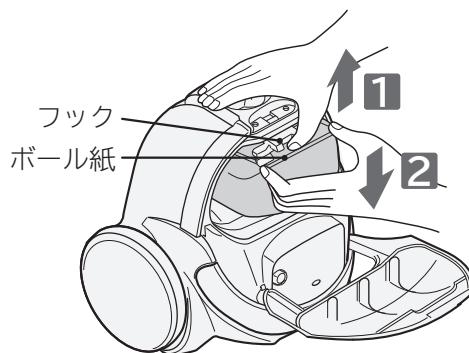

3 パックフィルターを引き出し、捨てる

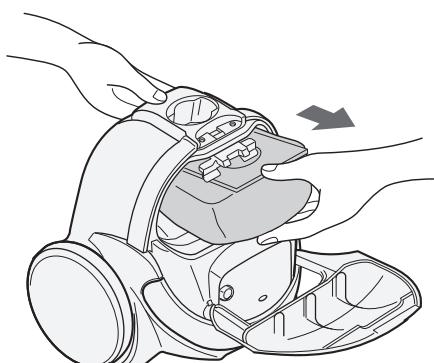


お願い

●ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。
モーター部にごみが侵入し、故障の原因となります。

ごみの捨てかた(続き)

パックフィルターの取り付けかた

1 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイド(A)とガイド(B)の間の溝にボール紙を確実に差し込む

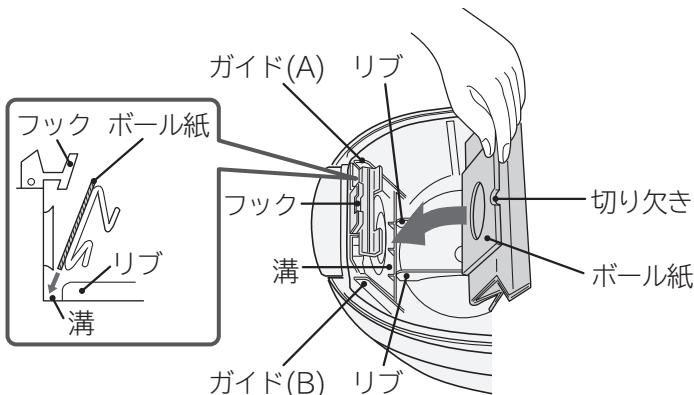


△ 注意

発煙・発火のおそれあり


●パックフィルターは日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。

お願い ●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。
ごみがモーターに入り故障の原因となります。

2 ボール紙の上部を両手でフックのつめの内側まで押し込む

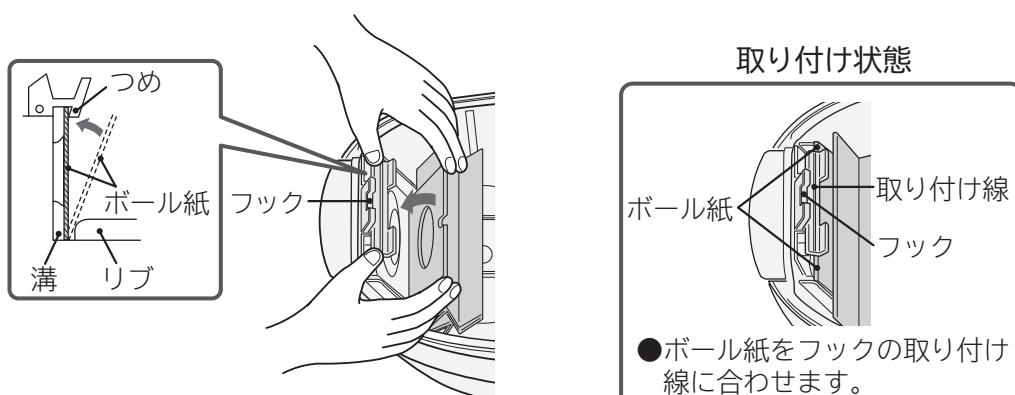

3 上ふたを閉める

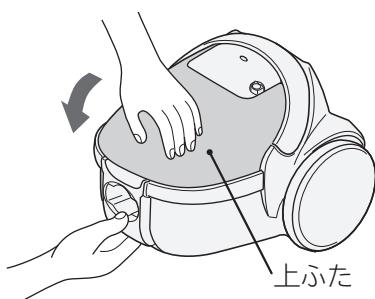

お願い ●パックフィルターを取り付けない、または正しく取り付けられていない状態で、上ふたを閉めようとしても閉まりません。
上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。

お手入れのしかた

警告

感電・けがのおそれあり


- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

フィルター

- パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときはフィルターをお手入れしてください。

1

上ふたを開け、パッキンを持ち上げ、フィルターを取り出す

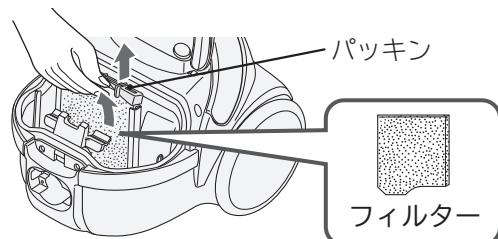

2

- 1 フィルターを水で軽く押し洗いする
- 2 たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる




お願い

- 洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
- 水洗い後は陰干しにして、十分に乾燥させてください。乾燥が十分でないと異臭発生やモーターが故障する原因となります。

3

パッキンを持ち上げ、フィルターを取り付ける (フィルターの向きに注意する)

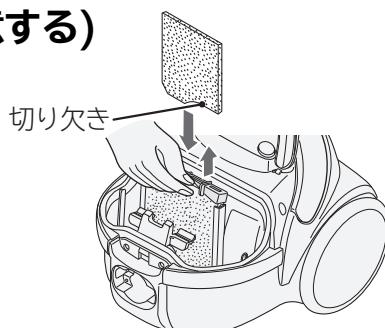

4

パッキンの突起を、元どおり取り付け枠に差し込む



注意

発煙・発火のおそれあり

- フィルターを取り付けて運転してください。

お願い

- フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.18)

お手入れのしかた(続き)

⚠ 警告

感電・けがのおそれあり

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

けがのおそれあり

- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。
破損の原因となります。

床用ヘッド

- 吸込力が低下したり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

- 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


ハケ、空気取り入れ口にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。

また、車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。

- お願い** ●床用ヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

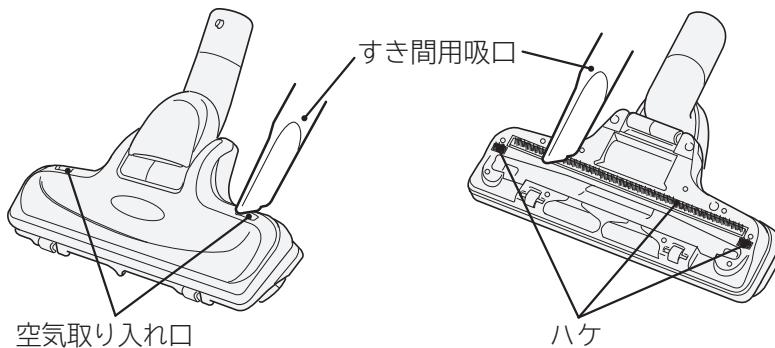

絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

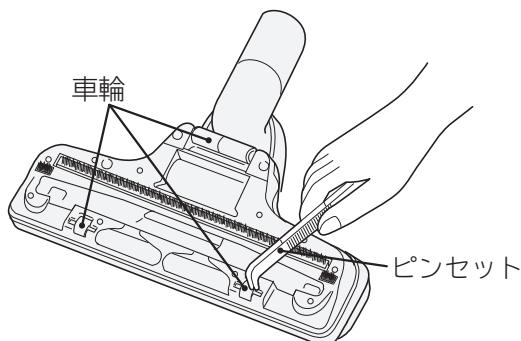


⚠ 注意

床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。
- 車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。→(P.18)

水洗いする


1 床用ヘッドを洗う

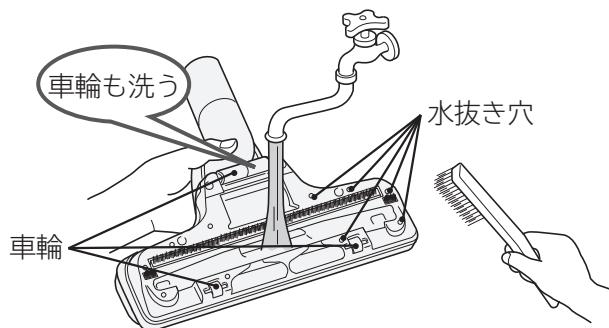

2 水抜き穴を下にし、床用ヘッドを振って水気を切る



3 乾いた布で水気をふき取る

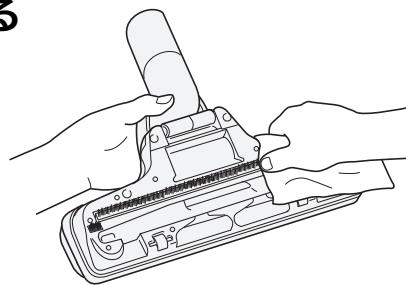

- お願い**
- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
また、毛のかたいブラシで洗わないでください。
 - 水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。
ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。


本体・標準付属品・付属応用部品

- 汚れが気になるときはお手入れしてください。
水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。



床面に傷を付けるおそれあり

- 長期間のご使用などで、「本体裏面の車輪」が摩耗することがあります。
摩耗したままご使用になると、床面に傷を付けることがあります。
「本体裏面の車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて交換をおすすめします。→(P.18)

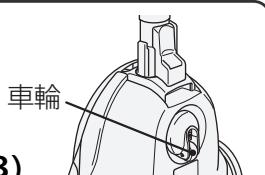

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に


次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

保護装置と原因

直しかた

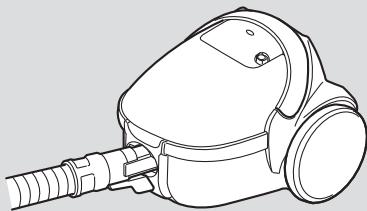

本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になることがあります。
さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

パックフィルター
の目詰まり
フィルターのごみ
詰まり

吸入口をふさい
だままの運転

ホース・延長管
のごみ詰まり

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

パックフィルター
の交換
フィルターのお
手入れ(水洗い)
をする
→(P.11~13)

パックフィルター
を正しく取り付
ける
→(P.11、12)

吸入口をふさ
いでいるもの
を取り除く

ホース・延長管
に詰まったご
みを取り除く

約5分後～約60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い、 パックフィルターが いっぱいになつてい ないのに「ごみす てサイン」が点滅する	パックフィルターが目詰まりして いませんか。	新しいものと交換してください。	P.11 P.12
	フィルターにごみが付着していま せんか。	フィルターのお手入れ(水洗い)を してください。	P.13
	延長管、ホース、本体つぎてにごみ が詰まつていませんか。	ごみを取り除いてください。	—
	床用ヘッドにごみが詰まつていませ んか。	ごみを取り除いてください。	P.14 P.15
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用に なると、電源電圧の低下により、早期に「ごみすてサイン」が点滅する場合 があります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—	—
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する	●床用ヘッドを押しつけたり、ふさ ぐようにして薄いカーペット、毛 足の長いじゅうたんなどを掃除し ていませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自 動的に電力を抑える運転をしていま す。異常ではありません。	—
	●すき間用吸口をカーテンなどに押 しつけたりふさぐようにして掃除して ていませんか。	●回復しにくい時は、スイッチを切って から、もう一度運転をしてください。 ●回復後、床用ヘッドに力を入れず、 すべらせるように軽く動かしてく ださい。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電 気製品と同時にコンセントを使用し ていませんか。	定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独でご使用ください。	—
本体が運転しない	電源プラグがコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。	しっかりと差し込んでください。	P.6
	本体にホースが確実に差し込まれて いますか。	「カチッ」と音がするまでしっかりと 差し込んでください。	P.2 P.3
電源コードが全部入 らない、または引き 出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」 操作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直して から、もう一度巻き込んでください。	—	—
排気や本体があたた かくなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。	—	—
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。	P.18	—

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書

●この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。 ただし、フィルター、ブラシなどは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは（持込修理）

「故障かなと思ったら」→(P.16、17)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、床用ヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1.型式:CV-F50 2.症状:できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することができます。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

長年ご使用の掃除機の点検を！

愛情点検



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用
中止

事故防止のため、
すぐにスイッチを
切り、電源プラグ
を抜いて、販売店
へ点検・修理を依
頼してください。

この製品の使い方・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください

なお、転居されたり、いただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111(有料)
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

- 「持込修理」については、上記窓口より各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

長時間ご使用になると

●一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換(床用ヘッドやモーターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用になることをおすすめします。

●このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です

転居されるとき

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの人工費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

愛情点検	ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか？	ご使用 中止
-------------	---	-------------------

この製品の使い方・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください なお、転居されたり、いただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口	修理のご依頼や修理に関するご相談窓口
TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111(有料) FAX 0120-3121-34	TEL 0120-3121-68 携帯電話 0570-0031-68 (有料) FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

日立純正(CV-型用)パックフィルター

⚠ 注意

発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは、日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。
また、その場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

- お買い上げ時に本体に取り付けられているパックフィルターは、GP-75F(抗菌脱臭3層クリーンパックフィルター)です。
- 次の日立純正(CV-型用)パックフィルターが使用できます。


型式	シールふた	捕じん性能	消臭	枚数	詳しくはこちら
GP-2000FS	○	高捕じん◎	◎	3	
GP-130FS	○	◎	◎	3	
GP-110F	—	◎	(防臭)	5	
GP-75F	—	○	(防臭)	5	

抗菌効果	型式	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)	試験成績書発行番号
パックフィルターGP-2000FS	一般財団法人ボーケン品質評価機構	JIS L1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上	11048405-1	
パックフィルターGP-130FS							019629-1
パックフィルターGP-110F							
パックフィルターGP-75F							

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

付属応用部品もお買い求めいただけます。

すき間用吸口



サービスパーツ CV-SG9-029
すき間用吸口とご指定ください。

部品のご購入は	詳しくはこちら
部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)または 下記の「パーツショップ」へご依頼ください。 日立の家電消耗品・部品直販「パーツショップ」 https://parts.hitachi-cm.com/pshop/	

日立電気掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

型式	CV-F50	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		年 月 日	本体: 1 年
※ お客様	ご 住 所 お 名 前 電 話	_____ 様 ()	
※ 販売店	ご 住 所 お 名 前 電 話	_____ 様 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となります。

記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→(P.18)にご相談ください。
5. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取させていただきます。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→(P.18)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.18)をご覧ください。

修理メモ

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社