

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

シーブイ ピー

イー

CV-P750E4



## かるパック

日立 紙パック式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読みいただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5

### 使いかた

操作部と表示部	6
運転スイッチ／本体のランプ／ パワーヘッドのパワーモニター	6
運転のしかた	7
運転中の機能	8
「これっかり」ボタンによる自動運転 「強／中／弱」ボタンによるお好み運転 本体のランプ(赤)点滅	8 9 9
お掃除のしかた	10
パワーヘッド パットブラシ ワイドブラシ ワイド曲がるロング吸口 ワイドふとんブラシ すき間用吸口 あると便利な別売り吸口、部品	10 11 12 12 13 13 14



### お掃除が終わったら

あとかたづけ	15
・電源コードの巻き取りかた ・収納のしかた	15 15
ごみの捨てかた	16
・パックフィルターの取り出しかた ・交換用パックフィルターについて ・パックフィルターの取り付けかた	16 18 18
お手入れのしかた	20
・本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ ・フィルターのお手入れ ・パワーヘッドのお手入れ	20 20 21




### こんなときは

お困りのとき	23
保証とアフターサービス	26
別売り部品	27
仕様	28


# 各部のなまえと組み立てかた

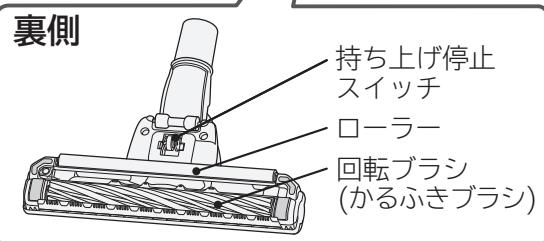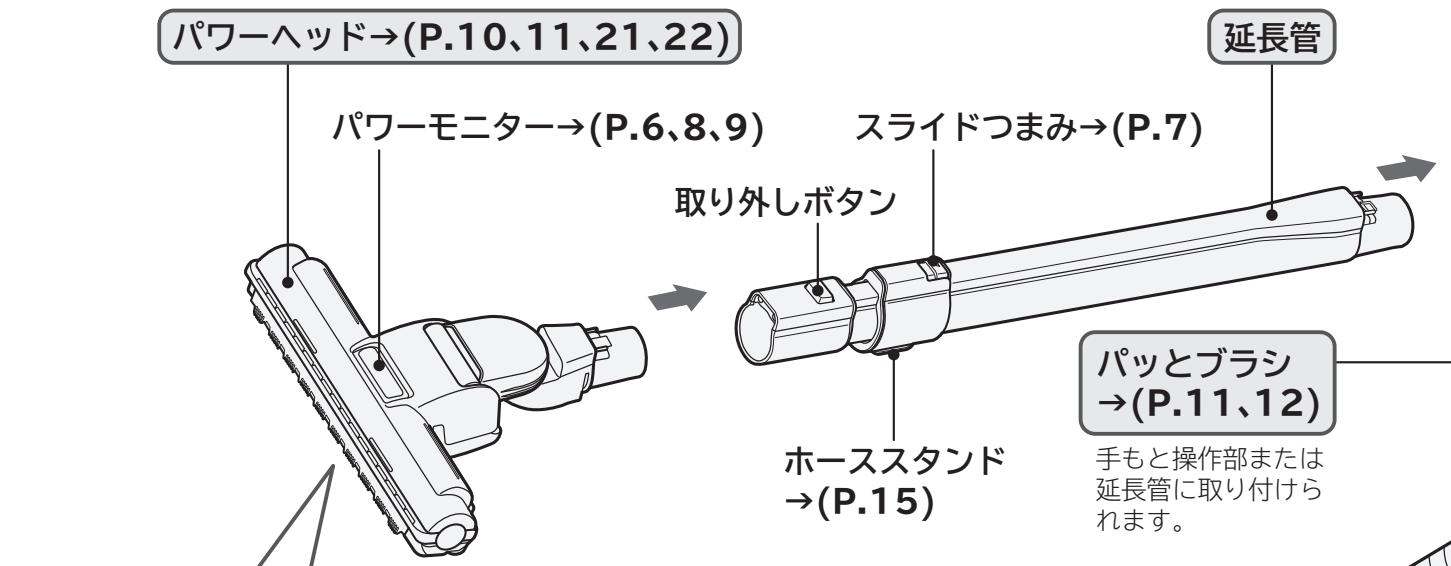

- パワーヘッド、延長管を外すときは、取り外しボタンを押しながら抜いてください。
- パワーヘッドを振ると、構造上、カラカラと音がしますが、異常ではありません。
- 延長管・本体の黒い部分の一部にカーボン繊維が筋状に見えることがあります、異常ではありません。
- パワーヘッド、延長管の取り付けの際、「カチッ」と音がしないことがあります、異常ではありません。

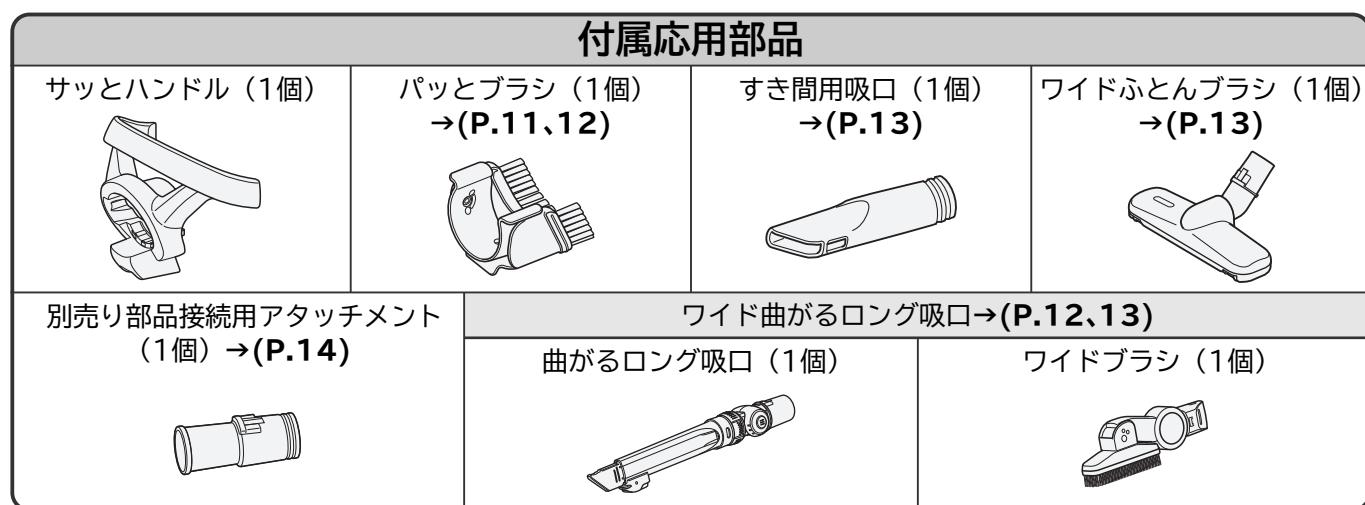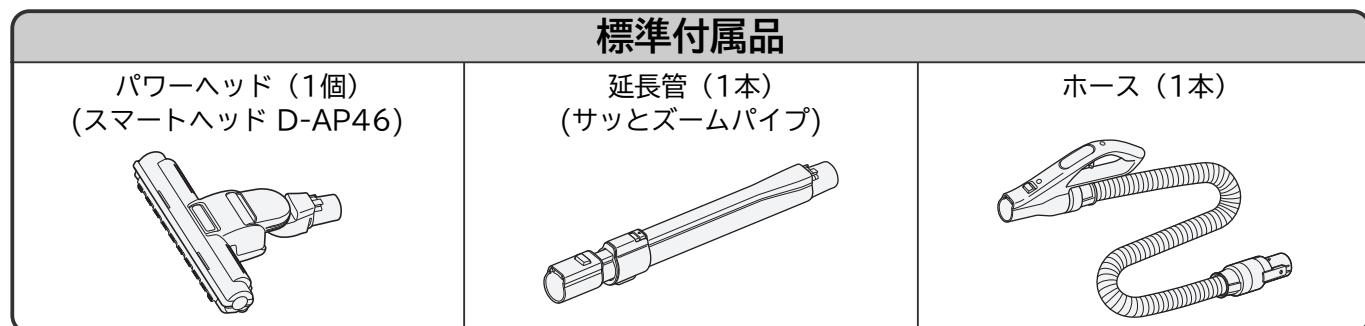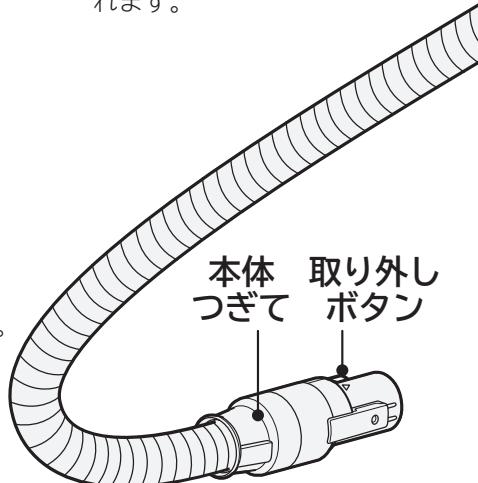

標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

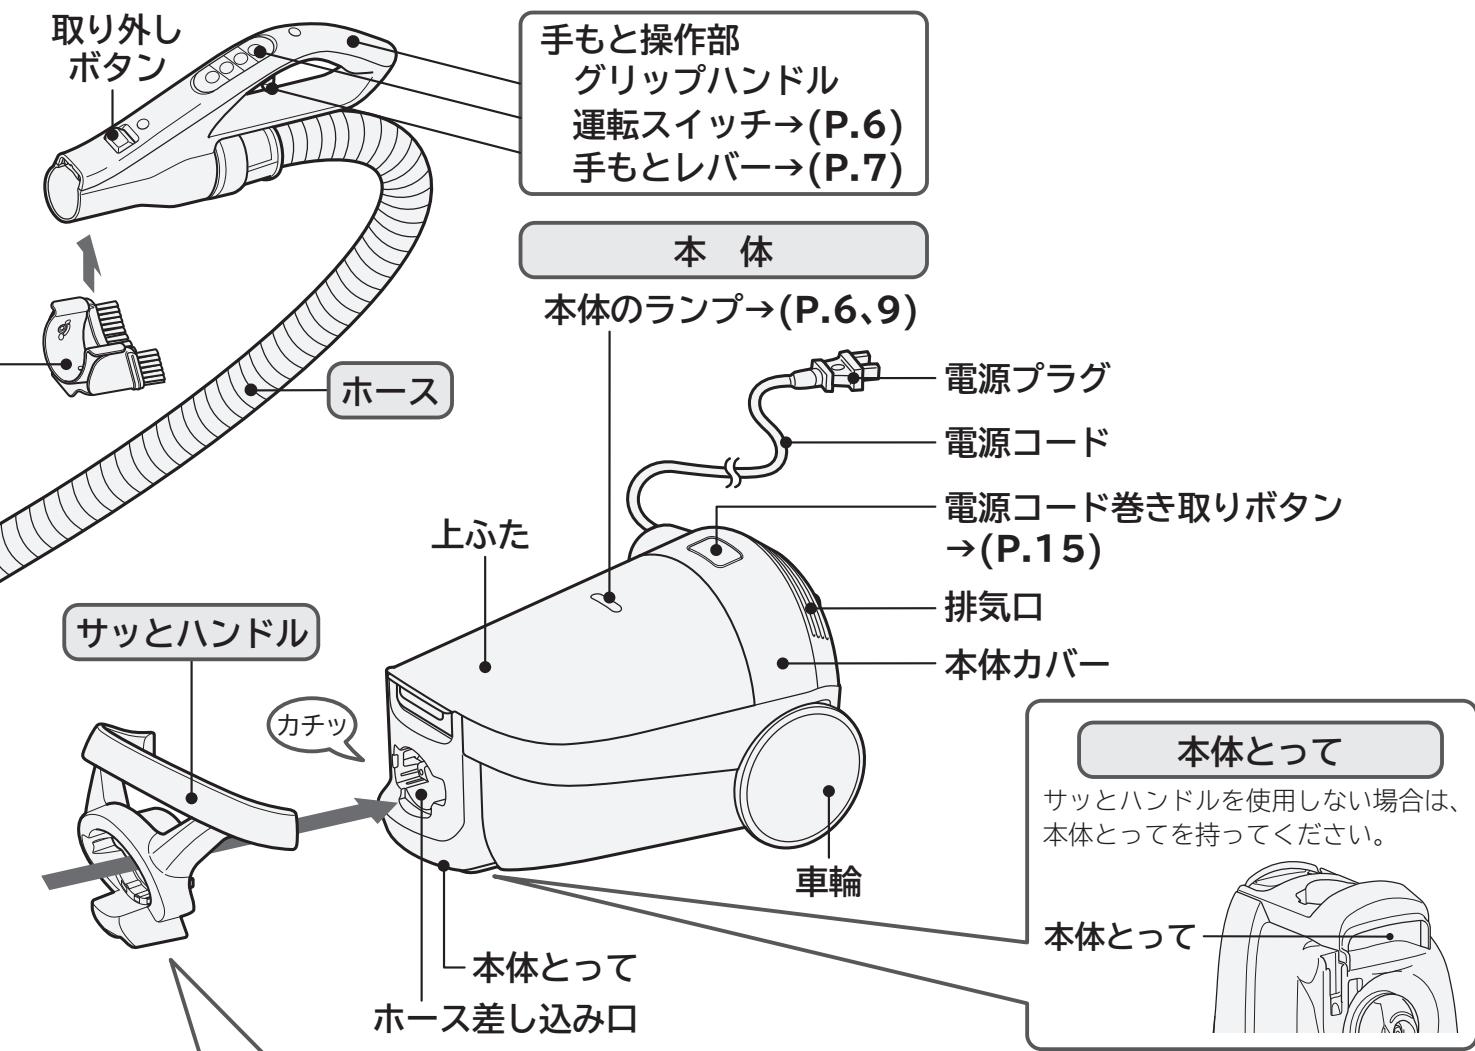


### サッとハンドルの取り付けかた

掃除機を持ち運ぶときに便利です。


1

#### サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける

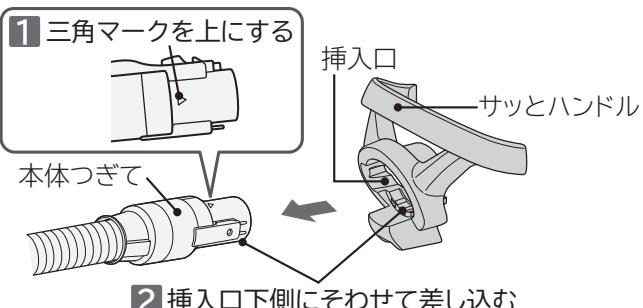


2


#### サッとハンドルを取り付けた本体つぎてを本体に差し込む

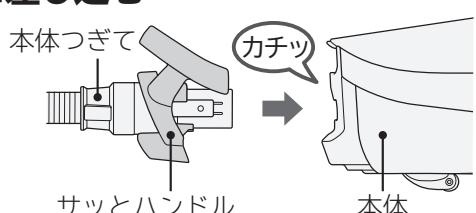

### パックフィルター(GP-2000FS) →(P.16~19,27)

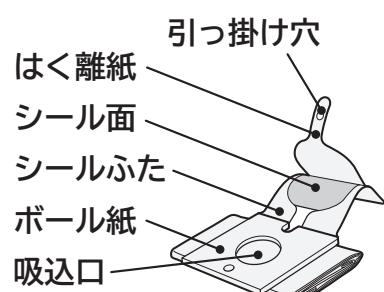

### フィルター枠

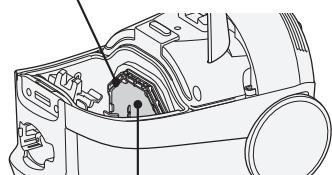

### フィルター (アレルオフフィルター)

パックフィルターを交換する際は、日立純正(CV-型用)パックフィルターをお買い求めください。→(P.18,27)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## ！警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

## ！注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明





「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

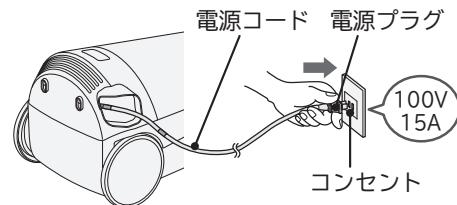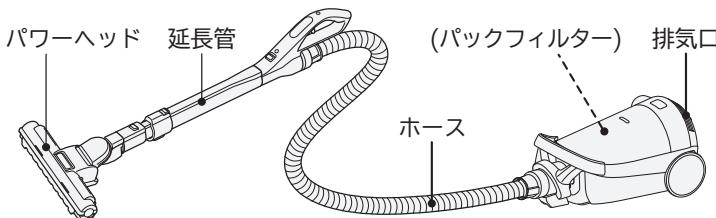

## ！警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



#### ●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

### パワー ヘッド(吸入口)



回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。



### そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない【灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など】
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。




## ⚠ 注意

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
先端の電源プラグを持って引き抜く
- 本体を移動するときは、電源コードを無理に引っ張らない  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火する  
ことがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持ち、最後まで巻き取る  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。  
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります。  
電源コードが最後まで巻き取られていないと、電源プラグで床面を傷付けたり、けがをすることがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す  
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。
- 電源コードは、矢印の方向に引き出す  
本体後方に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

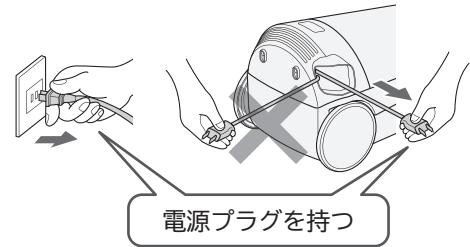


電源プラグを持つ

### パワーHEAD(吸入口)・ホース・延長管



- 運転中に延長管をスライドさせない  
誤って吸入口をふさいでしまうと、延長管が急に縮んで、  
けがをすることがあります。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体、パワーHEADの変形・発火の原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワーHEADの変形・発火の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース差し込み口、  
ホース、延長管の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
- 延長管を感電のおそれのある電気部品など(充電部)に接触させない  
使用しているプラスチック材料にはカーボン繊維が含まれて  
いるため、電気を通しますので感電の原因になります。
- パワーHEADが前方を向いている状態で左右に移動させない  
床面を傷付けることがあります。

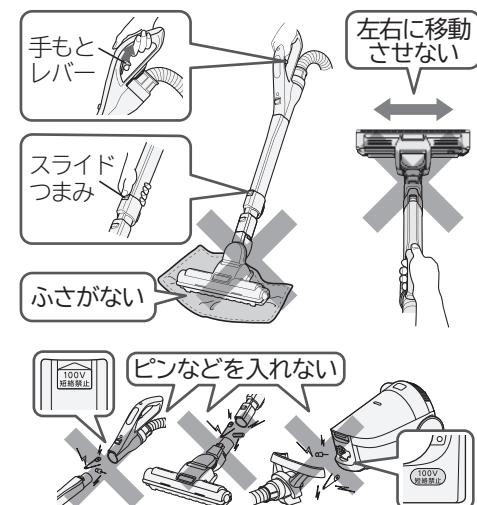

### 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口や電源コード出口から  
出る風を長時間体に当てない  
低温やけどをすることがあります。



長時間体に当てない

電源コード出口

### パック フィルター



- パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターを使用する  
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。
- シールふたでパックフィルターの吸入口をふさがない  
モーター部にごみが入り込み、モーターの故障や  
発煙・発火の原因となります。→(P.18)

### そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。

## 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 電源コードは赤印以上無理に引き出さない
- 本体を移動するときは、電源コードを無理に引っ張らない  
断線の原因となります。
- パワーHEAD、延長管、ホース、付属応用部品を強くぶつけない  
変形・破損の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除しない  
接触不良や破損の原因となります。
- 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。

- 本体に乗らない  
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。
  - ・水や液体・湿ったもの・吸湿剤(湿気取り)
  - ・多量の砂や粉・長いひも・ガラス
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる  
異臭や故障の原因となります。

# 操作部と表示部

## 運転スイッチ

### 自動で運転したいとき

「**eco** これっかり」ボタンを押して運転すると、センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを感じて、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。また、パワー・ヘッドの操作停止を感じると、自動で待機運転に切り替えます。  
→(P.8)

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替えられます。

### 運転を止めたいとき

「切」ボタンを押します。

#### ！ 注意

##### けがのおそれあり

吸込口を小さいで、「強/中/弱」ボタンや「**eco** これっかり」ボタンを押さないでください。ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。



### パワーブラシ(回転ブラシ)の回転を切/入したいとき

お好み(「強/中/弱」ボタン)で運転中に押すごとに「切」→「入」→「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。

「**eco** これっかり」ボタンで運転中は、「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

### お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わり、運転します。  
→(P.9)



**強** じゅうたんの念入りなお掃除に

**中** 普通のお掃除に

**弱** フローリング、畳などのお掃除に  
静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替えられます。

## 本体のランプ

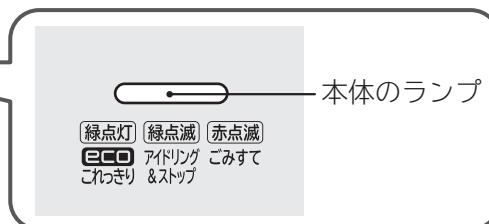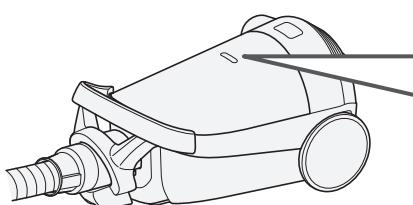


緑	点灯	「 <b>eco</b> これっかり」ボタンによる自動運転中のお知らせです。 →(P.8)
	点滅	待機運転・自動停止中(アイドリング&ストップ)のお知らせです。 →(P.8)
赤	点滅	パックフィルターの交換のお知らせ(目安)です。 →(P.16~19、27) ※「切」ボタンを押しても約10分間点滅しています。 ※待機運転のときは、本体のランプは赤点滅しません。 ※早い赤点滅(1秒間に約2回)のときは「切」を押してから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 →(P.26)

## パワー・ヘッドのパワーモニター

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。

「**eco** これっかり」ボタンで自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が変わります。

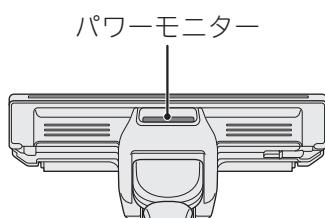

パワーモニターの色	赤	黄	緑	消灯
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転	※ 強~弱
回転ブラシの回転力	強	中	弱	切


※待機運転になるのは、「**eco** これっかり」ボタンによる自動運転中のみです。

※保護装置→(P.23)が作動しているときは、パワーモニターは点灯しません。

# 運転のしかた

1

## 電源コードを矢印方向に黄印まで引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

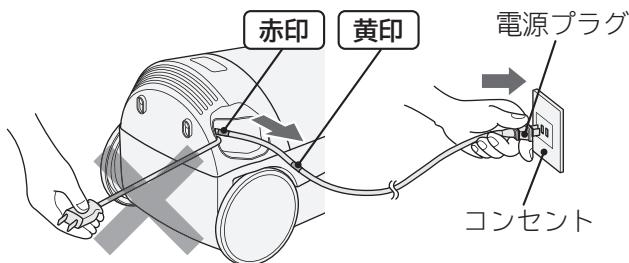

**お願ひ** 電源コードは赤印以上引き出さないでください。  
断線の原因となります。

### ! 警告

火災のおそれあり  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントをご使用にならないでください。


### ! 注意

発火・感電のおそれあり  
電源コードは横方向に引き出す  
本体とこすれて破損するおそれがあります。

2

## 延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を軽く添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

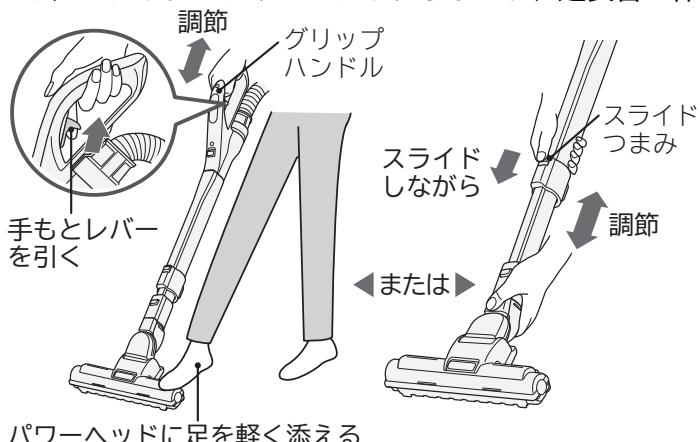

### ! 警告

けがのおそれあり  
運転中はパワーヘッドに足を添えないでください。  
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。


### お願ひ

手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実に手もとレバーを引いてください。  
パワーヘッドが外れることがあります。

### ! 注意

#### けがのおそれあり

- 延長管をスライドさせるときは、運転を停止させてください。  
誤って吸い込み口をふさいでしまうと、延長管が急に縮むことがあります。
- 延長管のすき間に手などを入れないでください。
- 掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

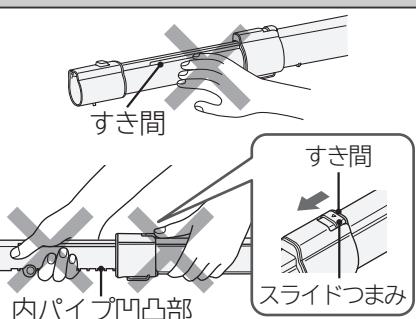

3

## 運転するときは **eco これっきり** または **強/中/弱** を押す

「**eco これっきり**」自動運転→(P.8)  
または「**お好み**」運転→(P.9)が始まります。




### ! 注意

低温やけどのおそれあり  
排気口や電源コード出口から出る風を、長時間体に当たらないでください。

4

## 止めたいときは **切** を押す

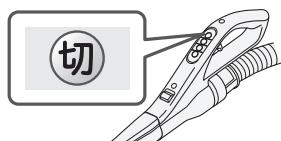


# 運転中の機能

## 「ecoこれっかり」ボタンによる自動運転

センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを感じて、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた待機運転(アイドリング＆ストップ)に切り替えます。

- パワー・ヘッドを前後に操作すると、床面に適した自動運転を行います。
- パワー・ヘッドの操作を停止すると、自動で待機運転に切り替えます。
- 再びパワー・ヘッドを前後に操作すると、自動運転を再開します。

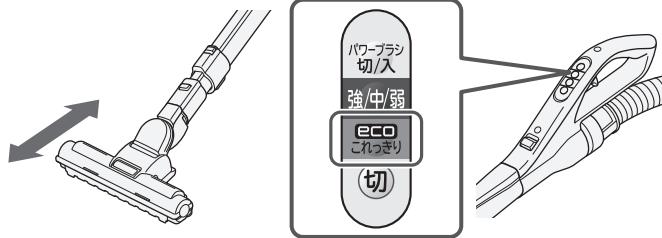

	自動運転中
本体の運転	強/中/弱 の自動切り替え
本体のランプの色	緑 点灯
パワーモニターの色	赤/黄/緑 の自動切り替え
回転ブラシの動作	常時回転

### こんなときは

#### パワーブラシの回転を停止させたい

「ecoこれっかり」自動運転中は、パワーブラシの回転を止めるすることはできません。  
好み(「強/中/弱」ボタン)運転に切り替えてから操作してください。→(P.6、9)

※パワー・ヘッドを取り外した状態で自動運転を開始したときは、「強」運転を保ちます。

#### お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- 床面の凹凸や傷み具合
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワー・ヘッドの操作速度および方向転換

このため、同じような床面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

## 待機運転・自動停止(アイドリング＆ストップ)のはたらき

待機運転は約40秒間です。待機運転が終了すると本体の運転を自動停止します。

	待機運転(アイドリング)	自動停止(ストップ)
本体の運転状態	微弱	停止
本体のランプの色	緑点滅	緑点滅(約10分後に消灯します)※1
パワーモニターの色	緑	消灯
回転ブラシの動作状態	回転	停止
運転を再開するとき	・パワー・ヘッドを前後に動かす 床面に適した自動運転を再開します。	・「ecoこれっかり」ボタンを押す 床面に適した自動運転を再開します。 ・「強/中/弱」ボタンを押す 「強」運転を開始します。

●本体のランプが赤点滅しているとき→(P.9)は、待機運転に切り替わりません。

●待機運転中に「パワー・ヘッドを床面から浮かせる」または「パワー・ヘッドを取り外す」操作を行った場合は、「弱」運転に切り替わります。

※1 緑点滅中に「切」ボタンを押すと、本体のランプが消灯します。


#### お願い

●床面の種類や、パワー・ヘッドの操作のしかたによって、待機運転になりやすい場合があります。

その場合は、「強」「中」「弱」運転を切り替えて、好みで運転してください。→(P.6、9)

●パワー・ヘッドのハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗していると、センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。

→(P.26)「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.28)

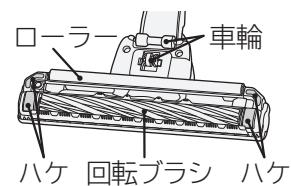


# 「強/中/弱」ボタンによるお好み運転

お好みに合わせて「強/中/弱」を切り替えます。

ボタンを押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わります。

本体の運転に合わせて回転ブラシの回転力も切り替わります。

こんなお掃除に	
強	じゅうたんの念入りなお掃除に
中	普通のお掃除に
弱	フローリングや畳などのお掃除に、静かにお掃除したいときに

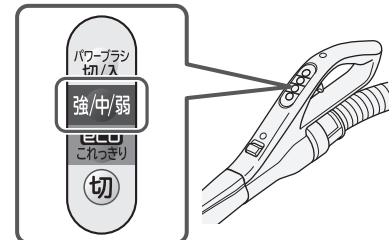

床面の種類やパワー ヘッドの操作のしかたによって、自動運転がうまく作動しないときにもお使いください。回転ブラシの回転を止めたいときは、「パワーブラシ 切/入」ボタンで停止させます。

お好み運転中	
本体の運転	強/中/弱 のお好み運転
本体のランプの色	消灯
パワーモニターの色	赤/黄/緑 消灯
回転ブラシの動作	手動切り替えが可能

## お知らせ

パワーブラシが停止中に「ECO これっきり」ボタンを押して、自動運転に切り替えると、パワーブラシが自動的に回転を始めます。


## 本体のランプ(赤)点滅

運転中に本体のランプ(赤)が点滅した場合は、パックフィルターの交換のお知らせ(目安)サインです。

(赤)点滅が始まつたら、交換をしてください。→(P.16~19、27)

※早い赤点滅(1秒間に約2回)のときは「切」を押してから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

→(P.26)

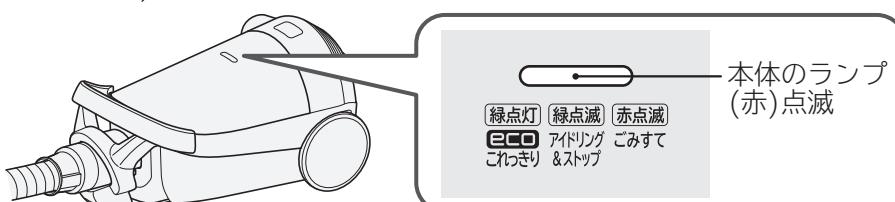

## こんなときは

### ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が赤点滅しない

綿ごみなどが多いとき

定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。

### ごみが少なくて「本体のランプ」が赤点滅する

●細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせたとき

パックフィルターが目詰まりしています。新しいパックフィルターに交換してください。→(P.16~19、27)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸入口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき  
吸込風量が少なくなっています。吸入口を掃除面から離し、「本体のランプ」赤点滅が消灯すれば、そのままご使用いただけます。

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅する場合があります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

●「中」運転で「本体のランプ」が赤点滅したとき

次に記載している方法でパックフィルターの交換時期を正しく確認し、「本体のランプ」が赤点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

## パックフィルターの交換時期を正しく確認したいとき

1 運転スイッチを「強」運転  
にする

2 パワー ヘッドを床面から  
浮かせる

3 本体のランプの赤点滅を  
確認する

# お掃除のしかた

## パワーヘッド

パワーヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡がつくことがありますので、


気になる場合は、回転ブラシを止めてご使用ください。

●パワーヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーヘッドを一度浮かし、ほこりを吸い取ってください。

!**警告**

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない  
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。

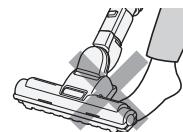

!**注意**

床面に傷を付けるおそれあり


運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしない

パワーヘッドを床面に強く押しつけない

●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、  
床面に傷を付けることがあります。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いた  
クッション性のある床材のことです。

●敷居の段差などにパワーヘッドを強く押しつけてご使用になると、  
車輪などが磨耗し、床面に傷を付けることがあります。

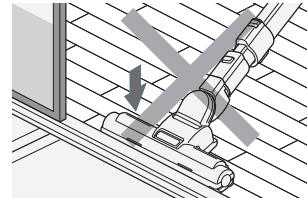


床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの  
原因となります。

定期的なお手入れ(月1回程度)をしてください。→(P.21)

●長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が磨耗  
することがあります。磨耗したままパワーヘッドをご使用になると、  
床面に傷を付けることがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では  
交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理  
にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。

→(P.26) 「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入の  
うえ交換いただけます。→(P.28)

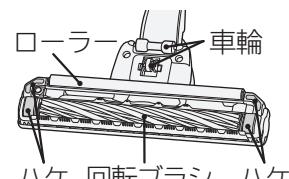


**お願い** 床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このようなときは、「弱」運転に切り替えるか、  
延長管の長さを調節し、グリップハンドルの高さを下げて操作してください。

### ■パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーヘッドを床面から浮かせると、  
安全のために持ち上げ停止スイッチが  
作動して、回転ブラシの回転が止まり  
ます。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは  
→(P.21)

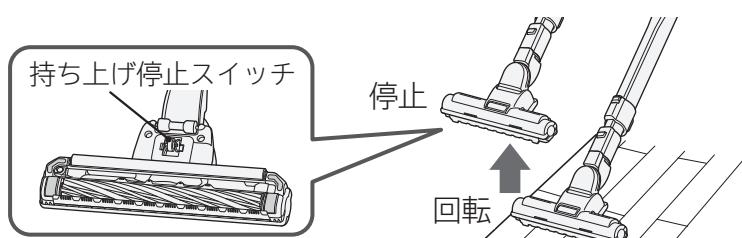

!**警告**



けがのおそれあり

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない


回転ブラシが回転することがあります。特に子さまにはご注意ください。

## ■ クルッとヘッド・ペタリンク構造

グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。

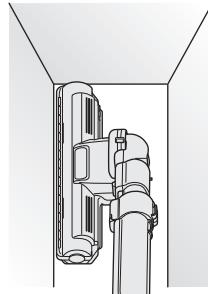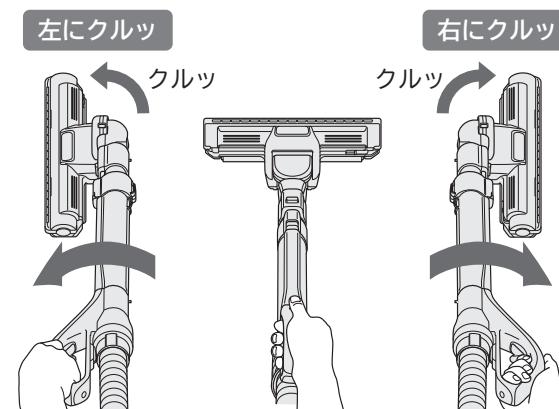


両手でグリップハンドルをひねると、パワーヘッドの操作が楽にできます。

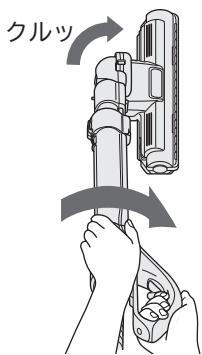

ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりお掃除できます。

パワーヘッドが浮かない

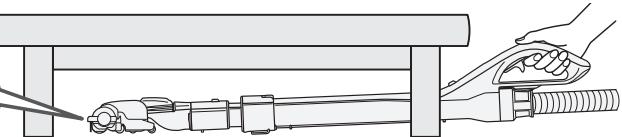

### 床面に傷を付けるおそれあり

#### ！注意

長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が磨耗することがあります。

磨耗したままパワーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。


「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。→(P.26)  
「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.28)

## パッとブラシ


手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

### 取り付けかた


パッとブラシの△マークを手もと操作部または延長管の先端側に合わせ、手もと操作部または延長管の先端にある突起にパッとブラシの穴を合わせてはめ込んでください。

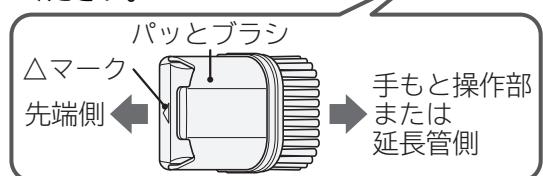

### 手もと操作部に取り付けて使用するとき

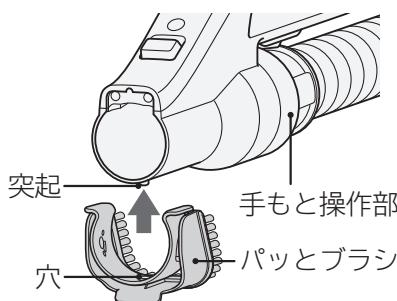


### 延長管に取り付けて使用するとき

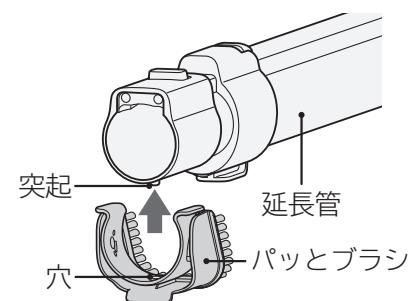


### 使いかた

ブラシ部の側面を持って、矢印の方向に回転させ、先端に固定してください。

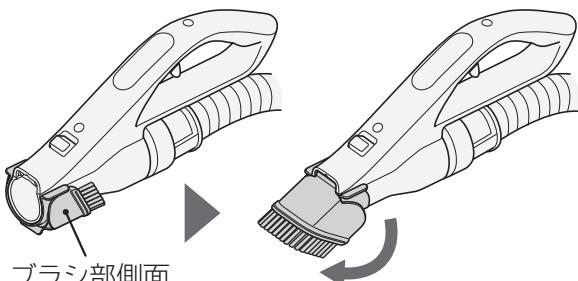

### ブラシ部がベース部から外れた場合

ブラシ部の側面を持って、ベース部の穴に、ブラシ部の突起をはめ合わせてください。

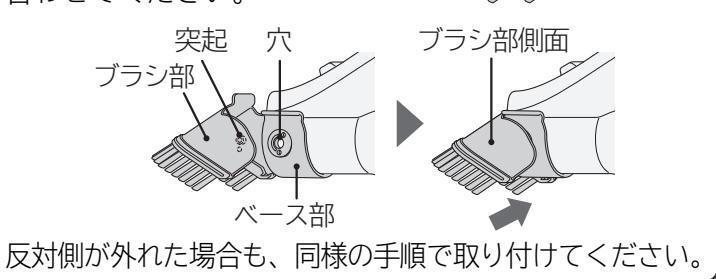


# お掃除のしかた(続き)

## パッとブラシ(続き)

### 外しかた

ベース部を矢印方向にひねりながら外してください。

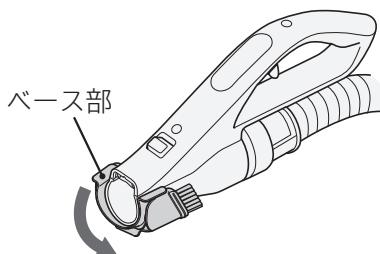

**お願ひ** パッとブラシを強くぶつけないでください。  
手もと操作部・延長管から外れる場合があります。

### 注意

#### けがをする・傷を付けるおそれあり

- パッとブラシを固定・回転するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。
- ピアノなど特に傷付きやすい場所には押しつけないでください。

#### 床面に傷を付けるおそれあり

パッとブラシを使用せずに、手もと操作部・延長管の先端で掃除をしないでください。


## ワイドブラシ

手もと操作部、延長管、ワイド曲がるロング吸口のいずれかに取り付けてご使用ください。お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。


2つの角度が選べます。



45°ずつ回転できます。

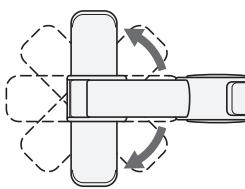


3つの角度が選べます。

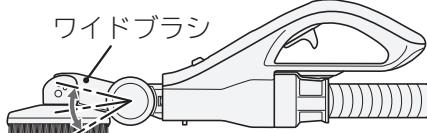

**お願ひ**


- ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に取り付けてご使用の際に、すき間やワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを取り除いてご使用ください。
- ワイドブラシが延長管または手もと操作部に取り付けにくい場合は、延長管または手もと操作部の取り外しボタンを押しながら取り付けてください。

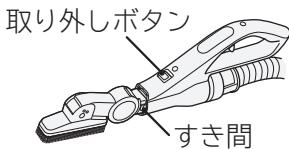

## ワイド曲がるロング吸口

家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。

延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

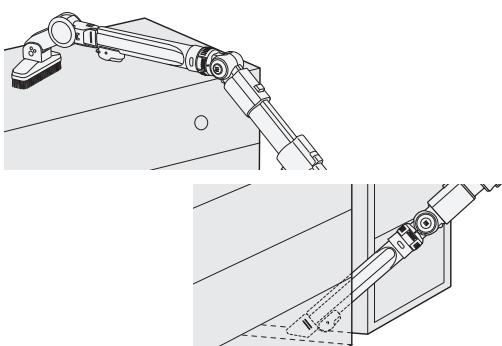

### 注意

#### 傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷付きやすい場所には押しつけないでください。

ワイドブラシ

・ワイドブラシを取り外すときは、ワイド曲がるロング吸口を完全に伸ばし、強く引っ張ってください。

ワイドブラシはどちら側でも取り付けられます。  
下向き  
上向き

延長管


手もと操作部

ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に取り付けることもできます。



## ワイド曲がるロング吸口（続き）

お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。

3つの角度が選べます。

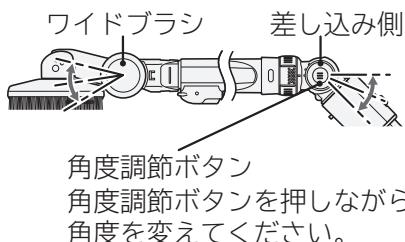

使いやすい長さに変えられます。 吸込力を調節できます。

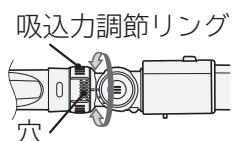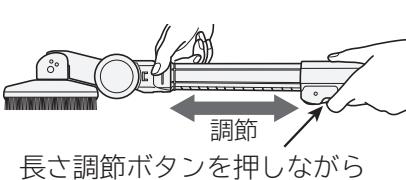


- 通常のお掃除には、穴を開いて使用します。
- 穴を閉じると吸込力が強くなります。
- 吸込力が弱くなったときに使用します。

### ！注意

#### けがのおそれあり

- 運転中に長さ調節ボタンを押さないでください。ワイド曲がるロング吸口が急に縮むことがあります。
- ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、内パイプの凹凸部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- 角度を変えるときは、回転部を持たないでください。手を挟むことがあります。
- ワイドブラシの吸入口に指を入れたまま回転させないでください。指を挟むことがあります。

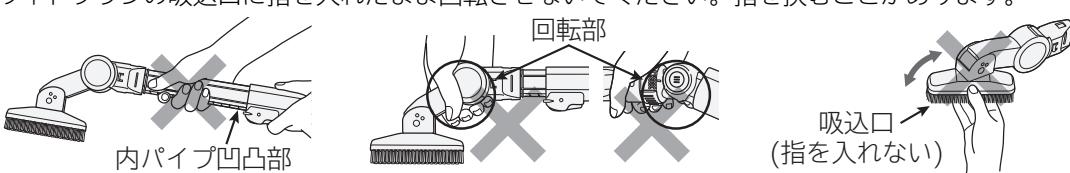


### お願ひ

- ワイド曲がるロング吸口をご使用の際は、次のこと にご注意ください。

無理な力を加えると破損するおそれがあります。

- すき間や隅以外の床面には使用しないでください。
- 高所から落下させたり、Aの矢印の方向に無理な 力を加えないでください。
- 長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押しながら伸縮させてください。
- 差し込み側の角度を変えるときは、角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。

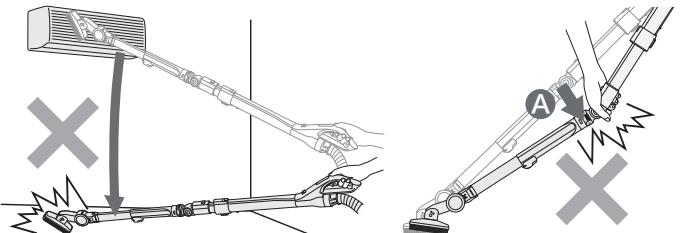

- ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。

水を吸い込むと、故障するおそれがあります。

- ワイドブラシの先端や内側に綿ごみなどが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り除いてください。
- 吸込力調節リングで穴を閉じてご使用の際に、カーテンや薄いカーペットなどが吸いついて、ワイド曲がるロング吸口が動かしにくい場合があります。その場合は、穴を開いてご使用ください。

## ワイドふとんブラシ

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

延長管または手もと操作部に取り付けて、「弱」運転でご使用ください。


### ！注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

ワイドふとんブラシで床や畳、じゅうたんなどをお掃除 しないでください。

ワイドふとんブラシは水洗いができます。  
(水洗い後はかけ干しにして、十分に自然乾燥させてください)

ふとんやシーツ、毛布、ベッド(マットレス) などのお掃除に

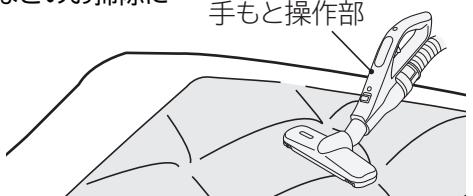

## すき間用吸口

お部屋の隅やソファーの隅などをお掃除する吸口です。

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

# お掃除のしかた(続き)

## あると便利な別売り吸口、部品


付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。

→(P.27)

アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

別売り部品接続用アタッチメント(付属品)


ねじ込む

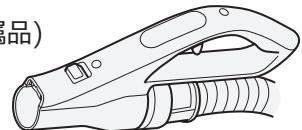

別売り吸口(棚用自在吸口)

### 電動ふとん吸口(G-DF5)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

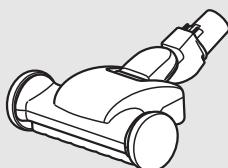

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。

### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。

ブラシ部分は水洗いができます。



### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。


水洗いができます。



吸口の角度が変えられます。

### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。  
(「中」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

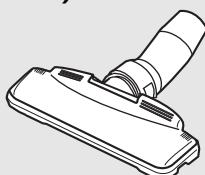

### すき間用吸口ホルダー

すき間用吸口を収納するためのホルダーです。

(延長管に取り付けてご使用ください)



### 注意

#### 傷を付けるおそれあり

ピアノなど特に傷付きやすい場所にはブラシを押しつけないでください。

## すき間用吸口ホルダー(別売り部品)の使いかた


別売りのすき間用吸口ホルダー→(P.27)をご使用になるときは、すき間用吸口を延長管に取り付けて収納することができます。

すき間用吸口ホルダーは、左右どちら側にも取り付けられます。

1



### すき間用吸口ホルダーを延長管に固定する

すき間用吸口ホルダーを延長管の突起の間にはめ込む

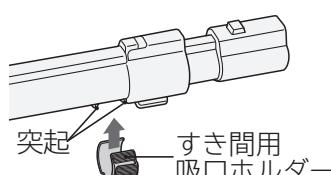

2

### フックに差し込んで収納する

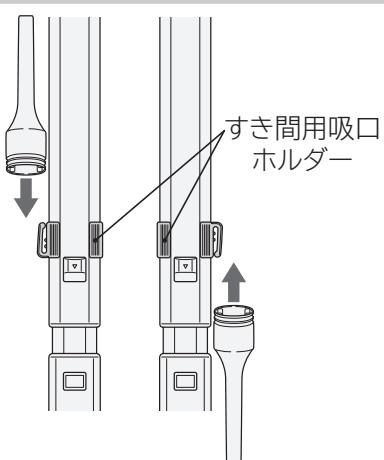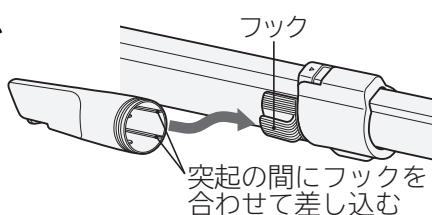

# あとかたづけ


## 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(⊕)を押しながら、電源コードを横方向から巻き取ってください。

### !**注意**

**けがをする・家具・床に傷を付けるおそれあり**  
電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。  
電源コードは最後まで巻き取ってください。


**発火・感電のおそれあり**  
電源コードは横方向から巻き取る  
本体とこすれて破損するおそれがあります。

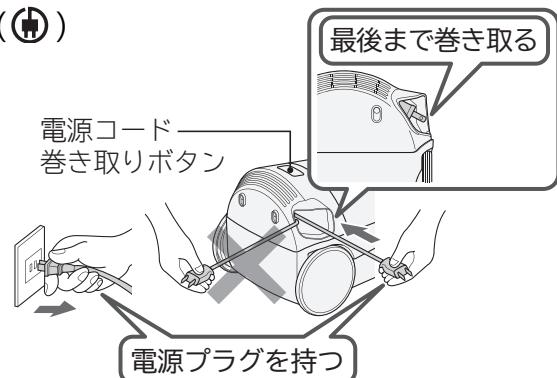


お掃除のしかた

## 収納のしかた


### 1 延長管を縮めて→(P.7)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

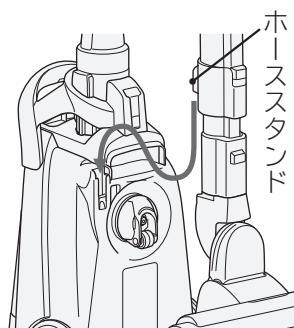

本体を立て、パワーヘッドを床面に置き、延長管を伸ばした状態から徐々に短くして、取り付け溝にホーススタンドを差し込むと楽に収納できます。

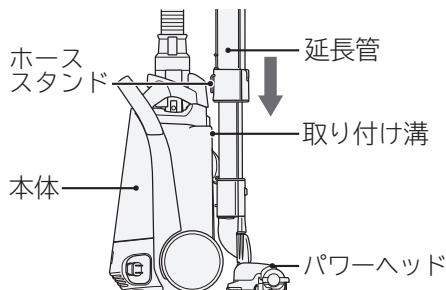


### 2 ホースを延長管に巻きつける

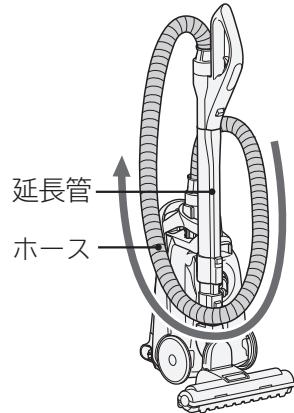


## コンパクト収納

### 1 手もと操作部を延長管から外す →(P.2,3)

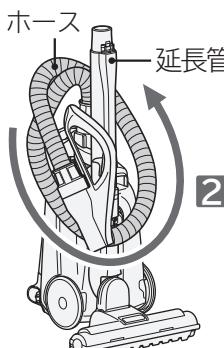

### 2 ホースを延長管に巻きつける

### 3 外した手もと操作部を、延長管に巻きつけたホースの間に差し込む

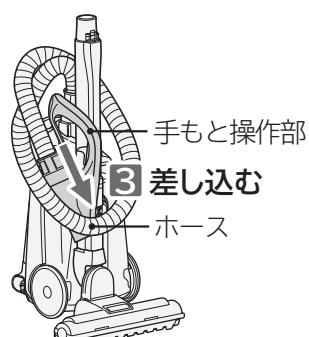

### !**注意**

#### けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運んだり、床面に置くと、ホース・延長管やパワーヘッドが外れることがあります。

#### 床面に傷を付けるおそれあり

床の上を収納状態のままで移動させないでください。

### お願ひ

●ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。

ホースの変形や故障の原因となります。

●ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

あとかたづけ

# ごみの捨てかた

- 吸込力が弱くなったら、「本体のランプ」が赤点滅していないかを確認してください。  
赤点滅していたら、パックフィルターの交換のお知らせ(目安)です。→(P.9)
- 定期的にごみのたまり具合を確認してください。  
ごみの種類によって、「本体のランプ」が赤点滅しないことがあります。



## 感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


## パックフィルターの取り出しかた

### 1 本体を立て、上ふたを開く



#### けがのおそれあり

上ふたと本体カバーの間に手を置かないでください。  
手をはさむおそれがあります。

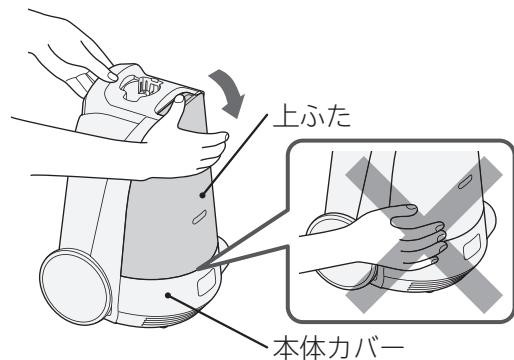


### 2

1 フック(青色)を図の矢印方向に持ち上げる

2 パックフィルターのボール紙をフックから取り外す


シールふたの引っ掛け穴を突起から外さないでください。

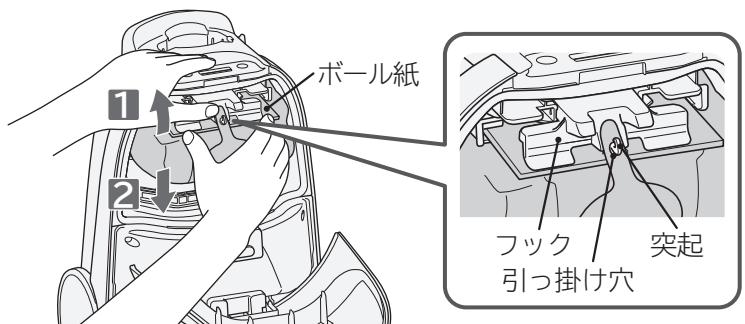

### 3

ボール紙を、ガイドの挿入溝から引き出しながら、パックフィルター全体を引き出す

パックフィルターがごみでいっぱいに膨らんだときは、取り出しやすくするため、フィルター枠がスライドします。

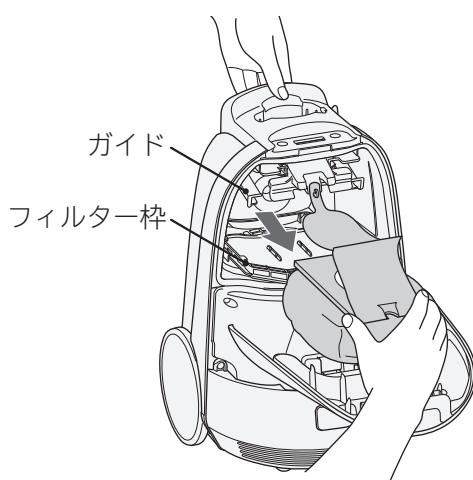


ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。


モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。

## 4

シールふたを、ボール紙の吸込口からごみが漏れないように貼り付けて、ふたをする

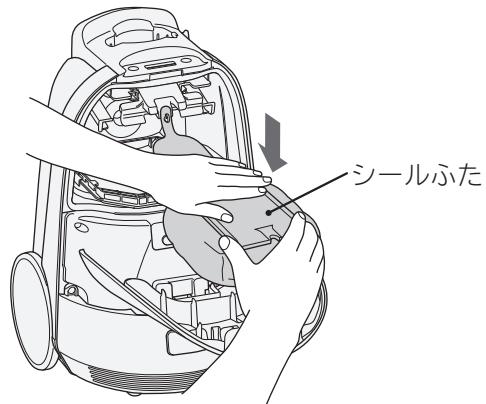

シールふた裏面

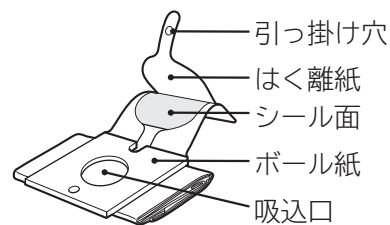


**お願い**

シールふたの引っ掛け穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、本体からパックフィルターを引き出したあとで、シールのはく離紙をはがしてふたをしてください。

## 5


パックフィルターを本体から取り出して、捨てる

はく離紙が外れ、パックフィルターが取り出せます。

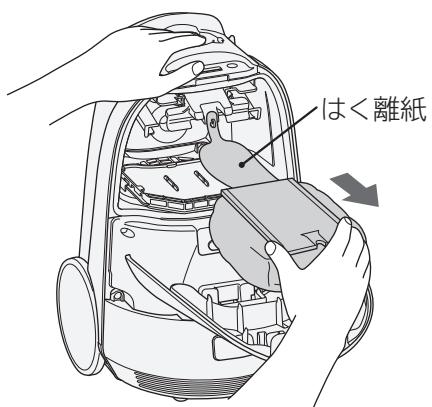

**お願い**

- 本体に残ったはく離紙は、手で取り除いて捨ててください。
- 引き出されたフィルター枠は、元の位置まで押し込んでください。

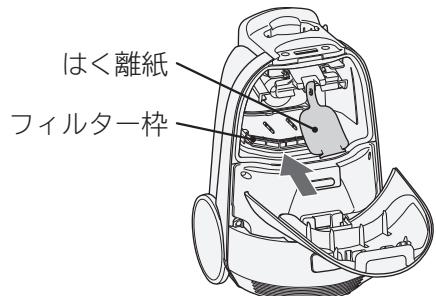

**お願い**

フィルター枠に無理な力を加えないでください。  
破損、変形などの原因となります。

# ごみの捨てかた(続き)

## 交換用パックフィルターについて

- お買い上げ時に本体に取り付けられているパックフィルターは、GP-2000FS([こばさんパック]ナノテク [高捕じんプレミアム]衛生フィルター)です。
- 次の日立純正(CV-型用)パックフィルターが使用できますが、本体の捕じん性能を保証するために、GP-2000FSのご使用を推奨します。

### !**注意**

#### 発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。

型式	シールふた	捕じん性能	消臭	枚数	希望小売価格
GP-2000FS	○	高捕じん◎	◎	3	2,000円(税別)
GP-130FS	○	◎	◎	3	1,300円(税別)
GP-110F	—	◎	(防臭)	5	1,100円(税別)
GP-75F	—	○	(防臭)	5	700円(税別)

希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## パックフィルターの取り付けかた

お買い上げ時に本体に取り付けられているパックフィルター(GP-2000FS)で説明しています。  
シールふたのないパックフィルターをご使用の場合は、～、を行ってください。


**お願い** 破れたパックフィルターや使用済みのパックフィルターは使用はしないでください。  
モーター部にごみが入り込み、故障の原因となります。

1

### パックフィルターを取り付ける前に、シールふたを折り返す

パックフィルターを取り付ける前に、はく離紙をはがさないでください。


ごみ捨て時にシールふたが使用できなくなる場合があります。

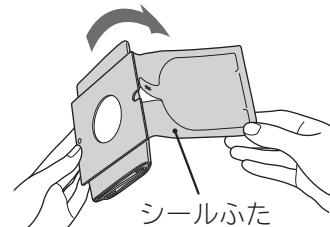

2



### ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

パックフィルターは折りたたんだままの状態で取り付けます。

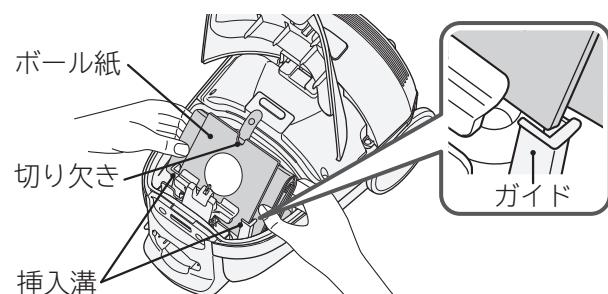

3

### ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

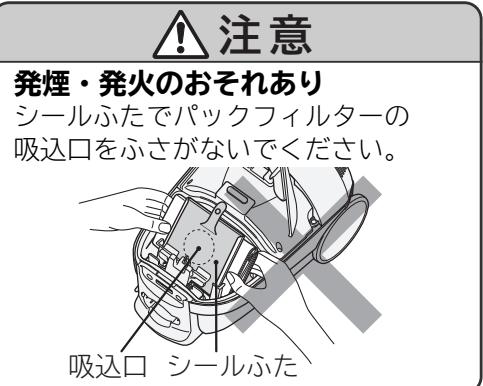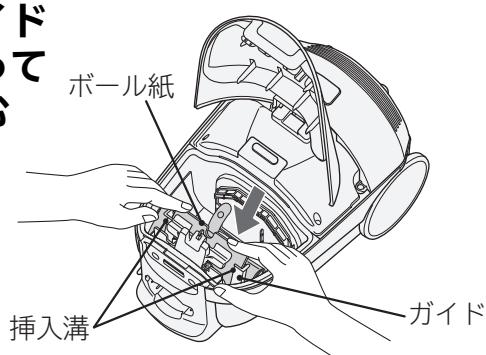


4

#### ボール紙の上部を、両手でフックのつめの内側まで押し込む




5

#### シールふたを中に入れる

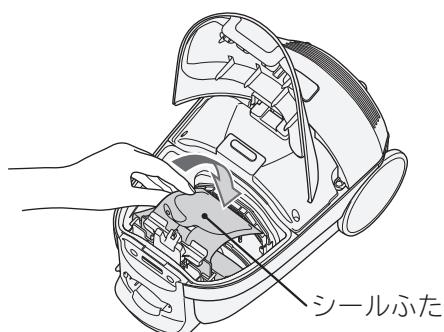

6

#### シールふたの引っ掛け穴を、フックの突起に引っかける

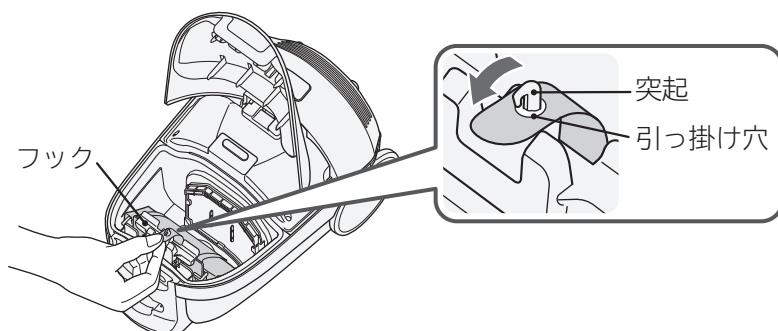

ごみの捨てかた

シールふたの引っ掛け穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、そのままでもご使用いただけます。ごみ捨て時は、手ではなく離紙をはがしてご使用ください。→(P.17)

7


#### 上ふたを閉める

本体に手を添え、上ふたを閉めてください。

!**注意**

**床面に傷を付けるおそれあり**  
手を添えずに上ふたを強く押すと本体が傾き、床面に傷を付けることがあります。

**けがのおそれあり**  
上ふたと本体カバーの間に手を置かないでください。  
手をはさむおそれがあります。

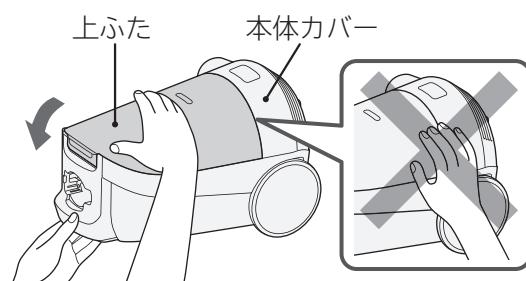

お願い

パックフィルターを取り付けていない、または正しく取り付けられていない状態で、上ふたを閉めようとしても閉まりません。

上ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください。

# お手入れのしかた

## ！警告

### 感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ！注意

### けがのおそれあり

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。  
破損の原因となります。

## 本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ

汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。


## フィルターのお手入れ

パックフィルターを交換しても「本体のランプ」が赤点滅したり、吸込力が回復しないときは、汚れが気になるときはフィルターをお手入れしてください。

フィルターをお手入れする前に、パックフィルターを取り出してください。→(P.16、17)

1

### 上ふたを開け、フィルター枠からフィルターを取り出す

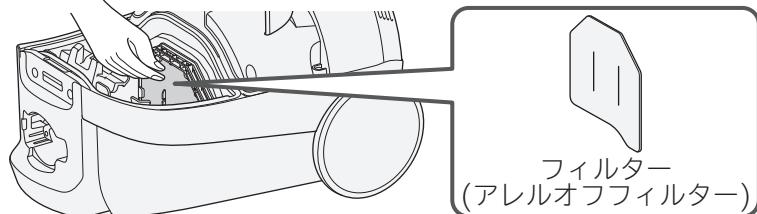

2

#### 1 フィルターを水で軽く押し洗いする

#### 2 たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる




### お願い


洗濯機で洗ったりしないでください。  
また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。  
性能の低下や変形の原因となります。

3

### フィルターをフィルター枠に取り付ける(フィルターの向きに注意する)

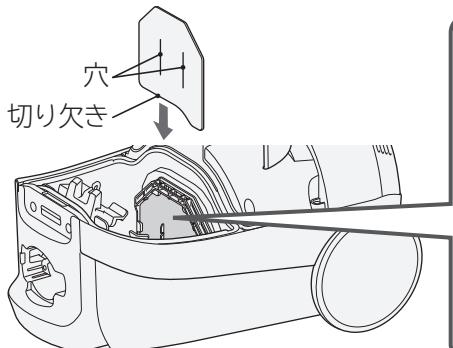

フィルターの穴にフィルター枠の突起を差し込み、つめ(7か所)に挟み込むように取り付けます。

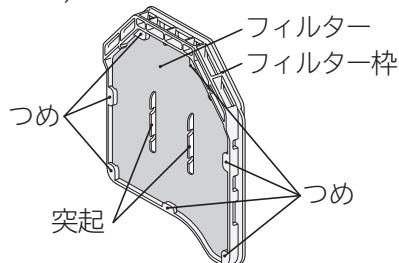

## ！注意

### 発煙・発火のおそれあり

フィルターを取り付けて運転してください。

### お願い

フィルターの取り替えをご希望される場合は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.26)


# パワーHEADのお手入れ

- 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
- 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。  
持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ローラー、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、床傷つけ、吸込力の低下や故障の原因となります。

**お願い** パワーHEADは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

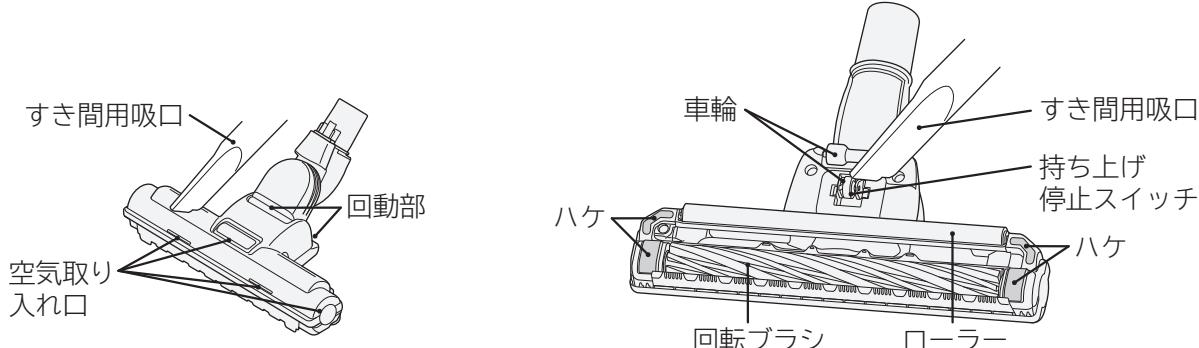

## 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

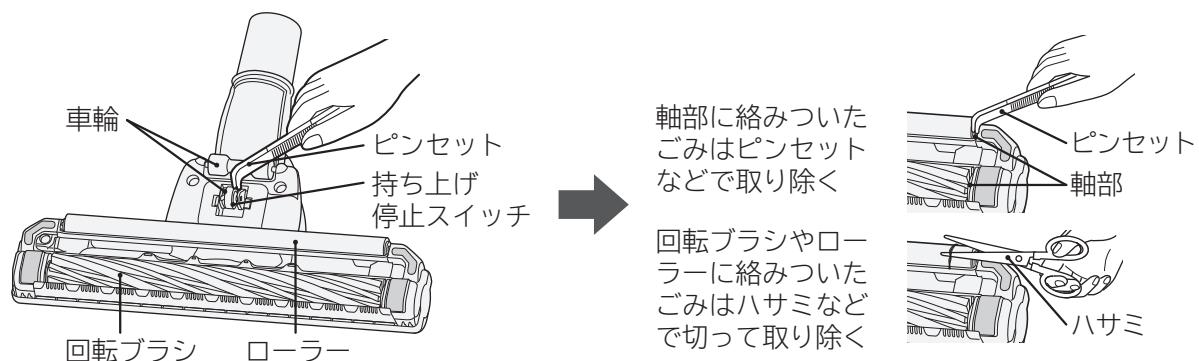

### 床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。
- 長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が磨耗することがあります。  
磨耗したままパワーHEADをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。  
「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、  
持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。→(P.26)  
「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.28)

### ！注意

**お願い** 持ち上げ停止スイッチ、ローラーに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。


# お手入れのしかた(続き)

## 回転ブラシ、ローラーをお手入れする


1

### ブラシホルダー、回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く

1 レバーを開き、ブラシホルダーを取り外す

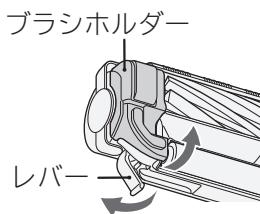


2 回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く

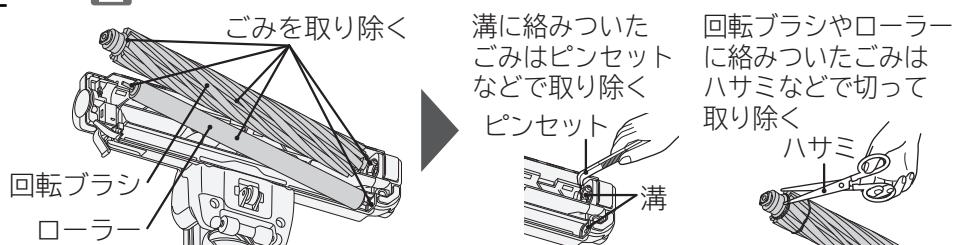

#### 回転ブラシ、ローラーを水洗いする場合

1 水洗いする

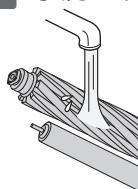


2 振って水気を切る



回転ブラシも同様に水気を切り、乾いた布でふき取る

3 十分に自然乾燥させる

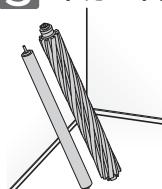

立てかけて、陰干しにする  
乾燥後、ローラーが毛羽立つことがあります、そのままご使用いただけます。

**お願い** ●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。


●水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

2

### ローラーカバーを開け、ごみを取り除く


1 ローラーカバーを引き起こす

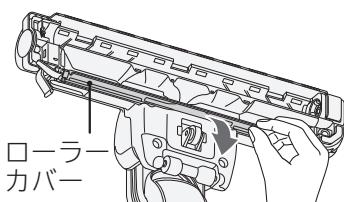

2 歯ブラシなどで汚れを落とす




3 ローラーカバーを押し込む

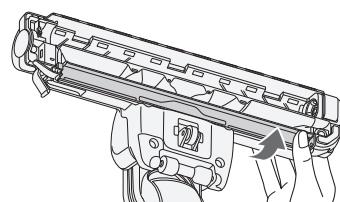


3

### 回転ブラシ、ローラーを溝に合わせ、元どおり取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせ、元どおり取り付ける

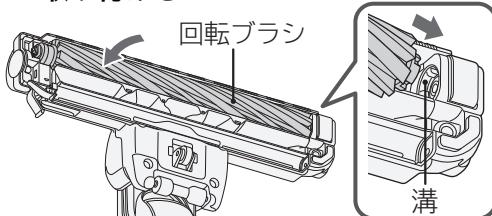

2 ローラーの短い軸(緑側)を穴に合わせ、元どおり取り付ける

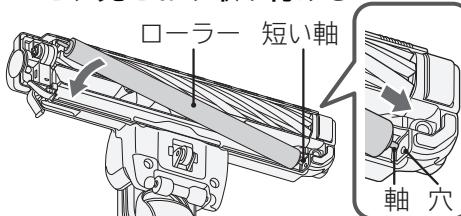


**お願い**

ローラーの軸は左右で長さが異なります。確認してから取り付けてください。


4

### ブラシホルダーを取り付ける


1 つめを引っ掛ける

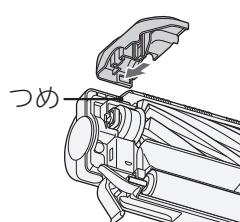

2 ブラシホルダーを取り付ける

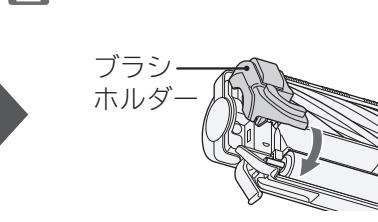

3 レバーを閉める

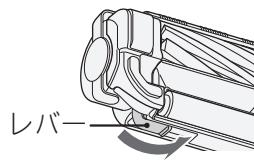

**お願い** ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

# お困りのとき


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください


「本体が運転しない、または運転中に止まる」「パワーヘッドの回転ブラシが回転しない、または止まる」場合は、モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動している可能性があります。

次の直しかたに従って、保護装置を解除してください。

本体が運転しない、  
または運転中に止まる

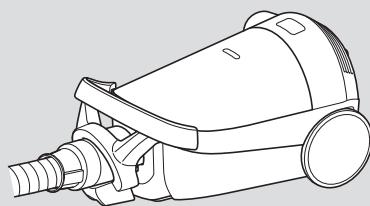

パワーヘッドの回転ブラシが  
回転しない、または止まる

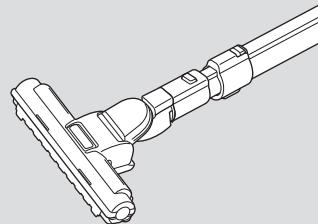

本体モーターの過熱を防ぐために、  
自動的に電力を抑える保護運転に  
なることがあります。  
さらにこの状態で運転を続けると、  
自動的に運転を停止します。

本体のランプが赤点滅  
すると、パワーヘッド  
モーターの過熱を防ぐ  
ために、自動的に回転  
ブラシの回転を停止  
することがあります。

回転ブラシに異物を挟み込  
んだ状態で運転を続けると、  
パワーヘッドモーターの過熱  
を防ぐために、自動的に回転  
ブラシの回転を停止します。

パックフィルター  
の目詰まり  
フィルター  
のごみ詰まり

シールふたで  
パックフィルター  
の吸込口を  
ふさいでいる

吸込口を  
ふさいだまま  
の運転

ホース・  
延長管の  
ごみ詰まり

異物の  
挟み込み

床やじゅうたん  
などへの押  
つけ

保護装置と原因

直しかた

「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜く

パックフィル  
ターの交換/  
フィルターの  
お手入れを  
する  
→(P.16~20,27)

パックフィル  
ターを正しく  
取り付ける  
→(P.18,19)

吸込口をふさ  
いでいるもの  
を取り除く

ホース・  
延長管に  
詰まったごみ  
を取り除く

回転ブラシに  
挟み込んだ異  
物を取り除く  
→(P.21,22)

パワーヘッド  
を床やじゅう  
たんに強く押  
しつけない

約5分後~60分後に保護装置が自動的に解除され、再びご使用いただけます。

お手入れのしかた

お困りのとき

# お困りのとき(続き)

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
運転中に吸込力が弱くなる	パックフィルターが目詰まりしているませんか。	新しいものと交換してください。	P.16~P.19 P.27
	フィルターにごみが付着していませんか。	フィルターのお手入れをしてください。	P.20
	延長管、ホース、本体つぎてにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	—
	パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	P.21 P.22
	シールふたでパックフィルターの吸込口をふさいでいませんか。	パックフィルターを正しく取り付けてください。	P.18 P.19
	ワイド曲がるロング吸口を使用したお掃除の場合、吸込力調節リングで穴を閉じると吸込力が強くなります。		P.13
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅する場合があります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。		—
運転中に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	●パワーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。	—
	●ワイド曲がるロング吸口、パットブラシ、すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。 ●回復後、パワーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用していませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
運転しないまたは運転中に止まる	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	しっかりと差し込んでください。	P.7
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。	P.2 P.3
	モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動した可能性があります。直しかたに従って、保護装置を解除してください。		P.23
	本体のランプが早い赤点滅(1秒間に約2回)になっていませんか。	モーターの交換時期のお知らせです。「切」を押し電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.26
	本体のランプが緑点滅していませんか。	自動停止中です。運転スイッチを押して、運転を再開してください。	P.8
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。		—

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または止まる、回転 しにくい	パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」ボタンを押してください。	P.6
	本体、ホース、延長管、パワーヘッドなどがしっかりと接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	パワーヘッドが床面から浮いていませんか。	床面から浮かせると止まる構造になっています。パワーヘッドを床面につけてください。	P.10
	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。	ごみを取り除いてください。	P.21 P.22
	本体のランプが赤点滅していませんか。	パワーヘッドの過熱防止のため、自動的に回転ブラシを停止させています。異常ではありません。パックフィルターを交換し、フィルターのお手入れをしてください。	P.16～ P.20 P.27
	モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動した可能性があります。直しかたに従って、保護装置を解除してください。		P.23
	毛足の長いじゅうたんなどで長時間(約45秒)吸口を静止していると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシが停止することがあります。 一度「切」ボタンを押してから、もう一度運転を再開してください。		—
パワーモニターが 点灯しない	パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」ボタンを押してください。	P.6
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。 異常ではありません。		—
電源コードが最後まで入らない、または 引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」操作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直してから、もう一度巻き込んでください。		—
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。		P.26

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 保証書（別添）

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。

(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。[持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.23~25)をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご持参ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、パワーヘッド）もご一緒にお持ちください。

### お知らせいただきたい内容

1.型式:CV-P750E4 2.症状:できるだけ詳しく

### 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を！

#### ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

#### ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

## 日立純正(CV-型用)パックフィルター

### ！注意

**発煙・発火のおそれあり**  
パックフィルターは、日立純正(CV-型用)パックフィルターをご使用ください。  
日立純正品以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火の原因となります。  
また、その場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

- お買い上げ時に本体に取り付けられているパックフィルターは、GP-2000FS([こぼさんパック]ナノテク  
高捕じんプレミアム)衛生フィルター)です。
- 次の日立純正(CV-型用)パックフィルターが使用できますが、本体の捕じん性能を保証するために、  
GP-2000FSのご使用を推奨します。

型式	シールふた	捕じん性能	消臭	枚数	希望小売価格
GP-2000FS	○	高捕じん◎	◎	3	2,000円(税別)
GP-130FS	○	◎	◎	3	1,300円(税別)
GP-110F	—	◎	(防臭)	5	1,100円(税別)
GP-75F	—	○	(防臭)	5	700円(税別)

抗菌効果	型式	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)
パックフィルターGP-2000FS	一般財団法人ボーケン品質評価機構	JIS L1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上	
パックフィルターGP-130FS						
パックフィルターGP-110F						
パックフィルターGP-75F						

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。




電動ふとん吸口(G-DF5)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
希望小売価格 12,000円(税別)	希望小売価格 3,800円(税別)	希望小売価格 1,200円(税別)	希望小売価格 5,000円(税別)
<b>クレッと切替えブラシ吸口</b>			
	サービスパーツ CV-SY100-017 クレッと切替えブラシ吸口 とご指定ください		サービスパーツ CV-SU7000-047 すき間用吸口ホルダー(SH5) とご指定ください
希望小売価格 1,000円(税別)		希望小売価格 300円(税別)	

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

曲がるロング吸口	ワイドブラシ	パッとブラシ
サービスパーツ CV-SD900-032 曲がるロング吸口(CB) とご指定ください 希望小売価格 3,600円(税別)	サービスパーツ CV-SU7000-045 ワイドブラシ(SH6) とご指定ください 希望小売価格 1,500円(税別)	サービスパーツ CV-SD900-033 パッとブラシ とご指定ください 希望小売価格 1,200円(税別)
ワイドふとんブラシ	サッとハンドル	すき間用吸口
サービスパーツ CV-S85E7-004 ワイドふとんブラシ (スイクチG-W2) とご指定ください 希望小売価格 2,500円(税別)	サービスパーツ CV-P750E4-007 サッとハンドル(W) とご指定ください 希望小売価格 2,400円(税別)	サービスパーツ CV-SU7000-051 すき間用吸口とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 別売り部品(続き)

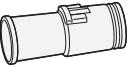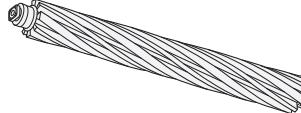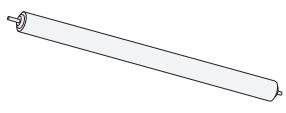別売り部品接続用アタッチメント	回転ブラシ	ローラー
 サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	 サービスパーツ CV-SD900-030 ロータリブラシクミ(AP46) とご指定ください 希望小売価格 2,400円(税別)	 サービスパーツ CV-SD900-031 フキローラー(AP46) とご指定ください 希望小売価格 1,200円(税別)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ339mm×幅207mm×高さ203mm
消 費 電 力	840W ~ 約180W	標準付属品	ホース ..... 1本
吸込仕事率	370W ~ 約50W		パワー ヘッド ..... 1個
運 転 音	57dB ~ 約51dB		延長管 ..... 1本
集じん容積	1.3L	付属応用部品	サッとハンドル ..... 1個
コードの長さ	5m		パッとブラシ ..... 1個
質 量	3.9kg(標準付属品を含む)		ワイドふとんブラシ ..... 1個
			すき間用吸口 ..... 1個
			別売り部品接続用アタッチメント ..... 1個
			曲がるロング吸口 ..... 1個
			ワイドブラシ ..... 1個

抗 菌 効 果	型式	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部品の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	パックフィルター GP-2000FS	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上
	フィルター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

お客様メモ 後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。	ご購入店名	電話
	ご購入年月日	年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111

3-Q0261-5

H6(H)