

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

シーブイ エス イー

# CV-S205E2



## ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読みいただき、正しくご使用ください。

# HITACHI

Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

●各部のなまえと組み立てかた	2
●安全上のご注意	4
●使用上のお願い	5

### 使いかた

●運転のしかた	6
●運転時の機能	8
・「Ecoこれっきりボタン」による自動運転	8
・本体のランプ	9
・パワーヘッドのパワーモニター	9
●お掃除のしかた	10
・パワーヘッド	10
・クルッと切替えブラシ吸口	11
・ワイドふとんブラシ	12
・あると便利な別売り吸口	13

### お掃除が終わったら


●ごみの捨てかた	14
・ダストケースの取り出しかた	14
・上ふたのストッパーについて	14
・ダストケースのごみの捨てかた	15
①「立体フィルター」のごみの捨てかた	15
②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた	16
・ティッシュペーパーの取り付けかた	17
●あとかたづけ	18
・電源コードの巻き取りかた	18
・収納のしかた	18
●吸込力が弱くなったら	20
●お手入れのしかた	21
・本体・標準付属品・付属応用部品	21
・パワーヘッド	21

### こんなときは


●お困りのとき	23
●保証とアフターサービス	26
●別売り部品	27
●仕様	28

# 各部のなまえと組み立てかた

パワーヘッド→(P.10、11、21、22)

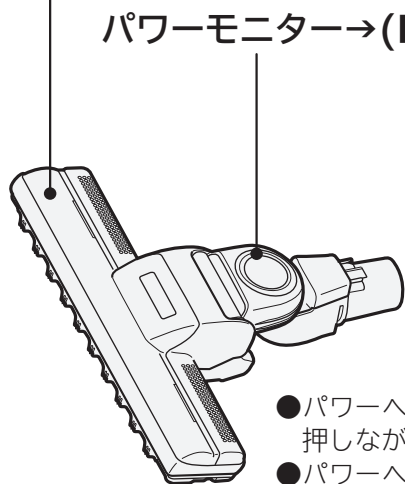

パワーモニター→(P.9)

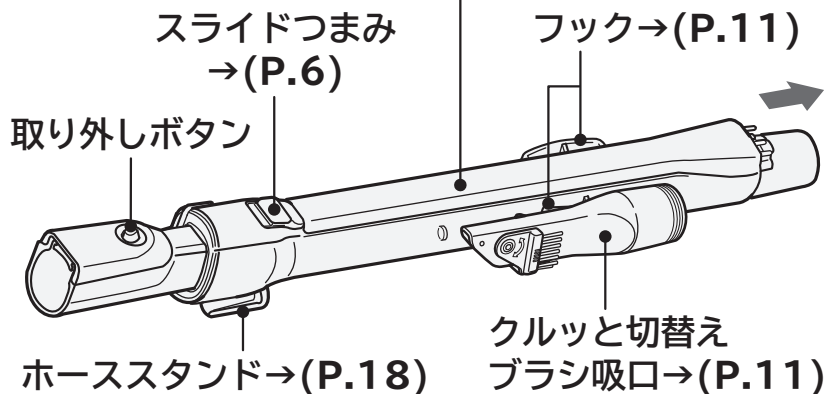

延長管

スライドつまみ  
→(P.6)

フック→(P.11)

取り外しボタン

ホーススタンド→(P.18)



クルツと切替え  
ブラシ吸口→(P.11)

- パワーヘッド、延長管を外すときは、取り外しボタンを押しながら抜いてください。
- パワーヘッドを振ると、構造上、カラカラと音がしますが、異常ではありません。
- カーボン繊維の特性上、パワーヘッドの黒い部分にカーボン繊維が筋状に見えます。
- パワーヘッド、延長管の取り付けの際、「カチッ」と音がしないことがありますが、異常ではありません。

裏側

回転ブラシ  
(かるふきブラシ)


持ち上げ停止  
スイッチ

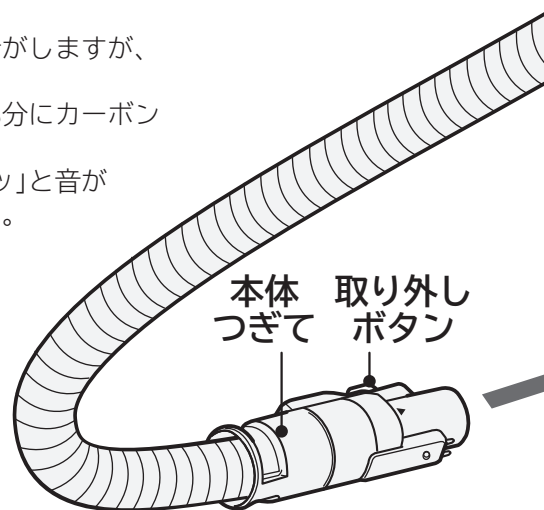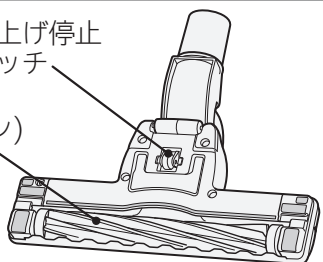


本体  
取り外し  
ボタン

## 標準付属品


パワーヘッド (1個)  
(ワイドごみハンターヘッド D-AP35)

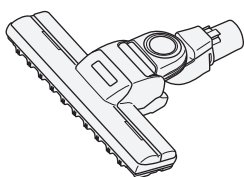

延長管 (1本)  
(サツとズームパイプ)

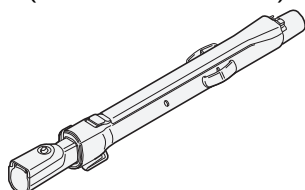

ホース (1本)

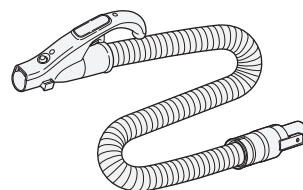


## 付属応用部品

サツとハンドル (1個)




お手入れブラシ (1個)  
(ダストケース側面に  
取り付けられています)




ワイドふとんブラシ (1個)  
→(P.12)



クルツと切替えブラシ吸口 (1個)  
→(P.11)






別売り部品接続用アタッチメント  
(1個)→(P.13)





ティッシュペーパー (1枚)  
→(P.17)  
(ダストケースに  
取り付けられています)



標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

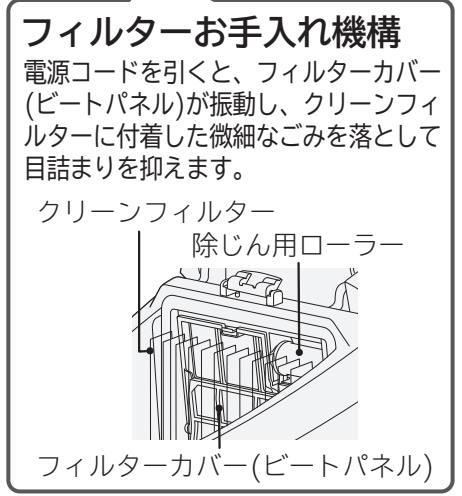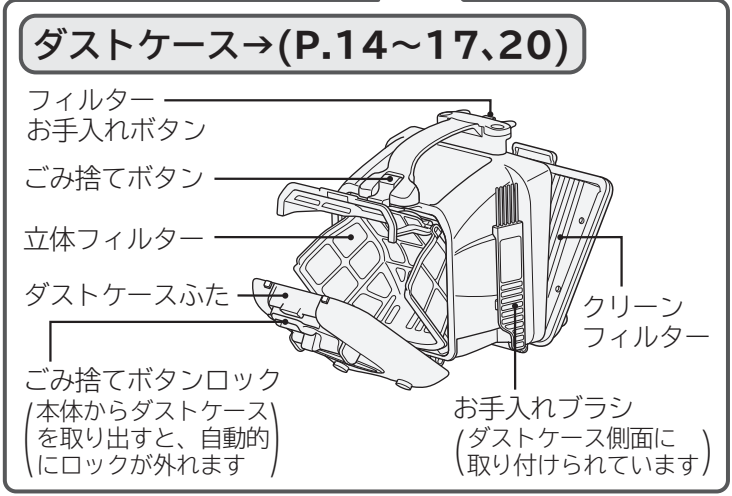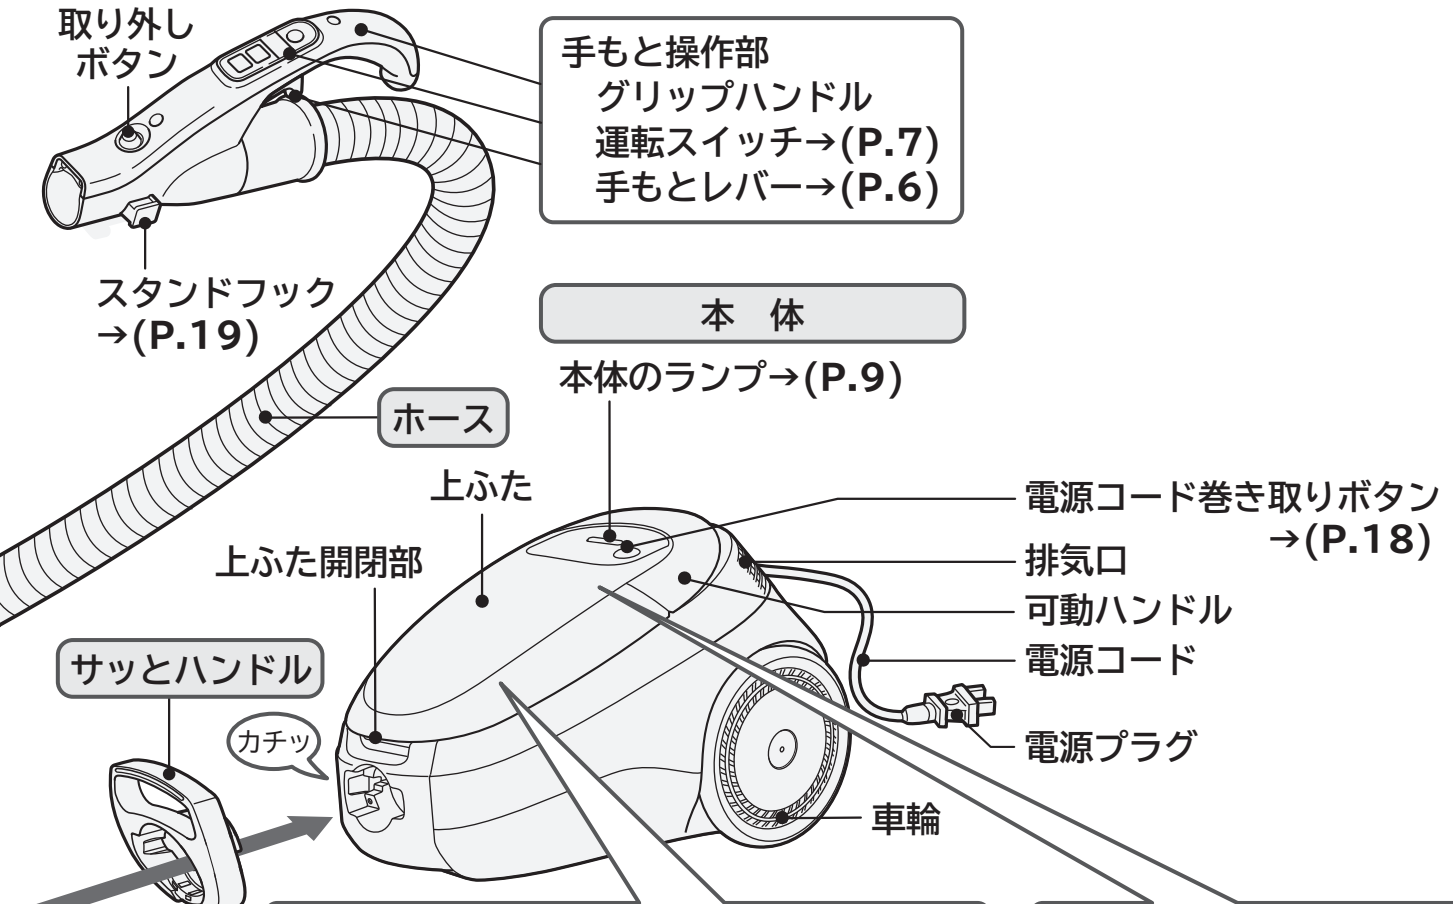

**サットハンドルの取り付けかた**

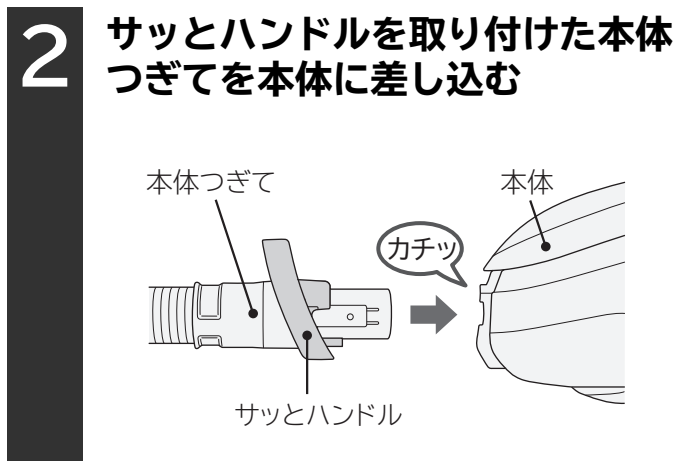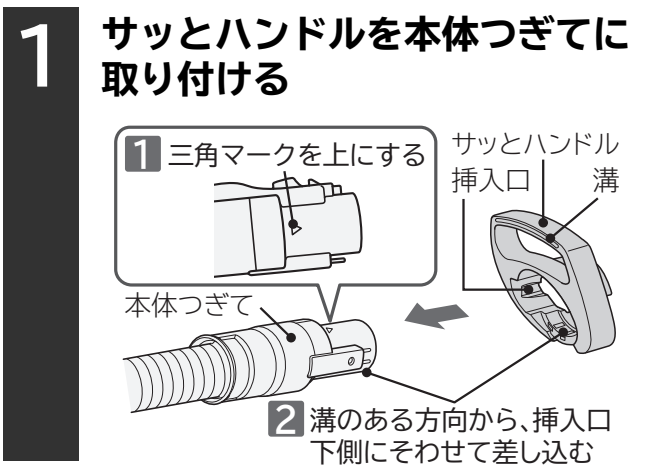

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。


**注意** この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

**絵表示の説明**

「警告や注意を促す」内容のものです。

してはいけない「禁止」内容のものです。

必ず実行していただく「指示」内容のものです。

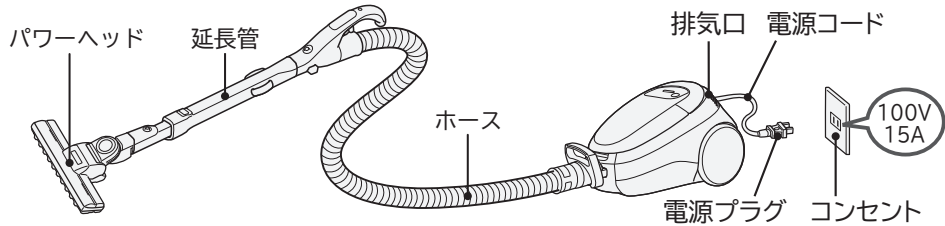

## 警告

**異常・故障時には直ちに使用を中止する**

- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。  
すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

**コンセント・電源プラグ・電源コード**

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る
- 電源コードを傷つけない  
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕
- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で抜き差ししない  
火災・感電の原因となります。

**パワーヘッド(吸込口)**

回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。

**そのほか**


- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。

# ⚠ 注意

## コンセント・電源プラグ・電源コード




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火  
することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。  
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあり、やけどのおそれがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す  
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

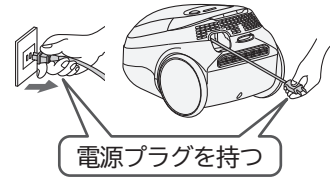

## パワーヘッド(吸込口)・ホース・延長管




- 運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみをスラ  
イドさせたり、手もとレバーを引かない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因と  
なります。
- ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース差し  
込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
- 吸込口のカバーを感電のおそれのある電気部品など  
(充電部)に接触させない  
使用しているプラスチック材料にはカーボン繊維が含まれ  
ているため、電気を通しますので感電の原因になります。

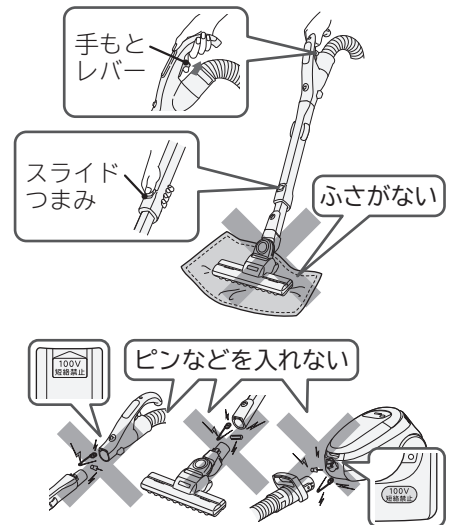

## 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因と  
なります。
- 排気口から出る風を、長時間体に  
当てない  
低温やけどをすることがあります。

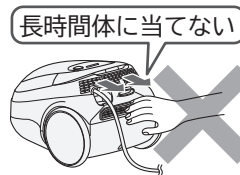

## そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して  
感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の  
原因となります。
- ダストケースを取り外したまま、  
電源コードを引き出さない  
除じん用ローラーやフィルターカバー  
(ビートパネル)で手などをけがするこ  
とがあります。

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。  
また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


- 電源コードは赤印以上無理に引き出さない  
断線の原因となります。
- パワーヘッド、延長管、ホースを強くぶつけない  
破損の原因となります。
- ホースや延長管の先端で掃除しない  
接触不良や破損の原因となります。
- 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。
- 本体に乗らない  
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。  
・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)  
・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる  
異臭や故障の原因となります。

# 運転のしかた

1

## 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「フィルターお手入れ機構」が作動します。→(P.3)

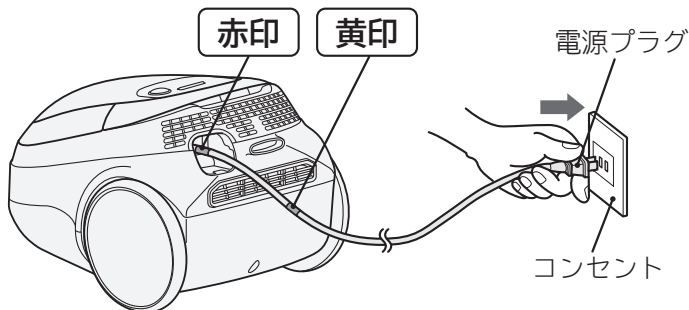

- フィルターお手入れの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

### ⚠ 警告

**火災のおそれあり**  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用にならないでください。

### ⚠ 注意

**けがのおそれあり**  
ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。  
除じん用ローラーの回転やフィルターカバー(ビートパネル)の振動で、手などをけがすることがあります。

### 🙏 お願い


電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

2

## 延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を軽く添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

手もとレバーを引く

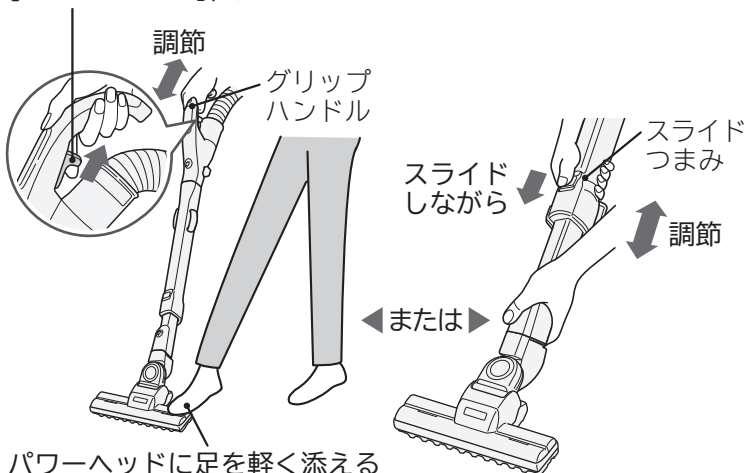

### 🙏 お願い


手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実に手もとレバーを引いてください。パワーヘッドが外れることがあります。

### ⚠ 警告


**けがのおそれあり**  
運転中はパワーヘッドに足を添えない  
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。

### ⚠ 注意

**けがのおそれあり**  
●運転中に吸込口をふさいで手もとレバーを引いたり、スライドつまみをスライドさせたりしないでください。延長管が急に縮むことがあります。  
●延長管のすき間に手などを入れないでください。

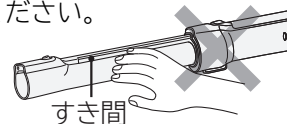

●掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

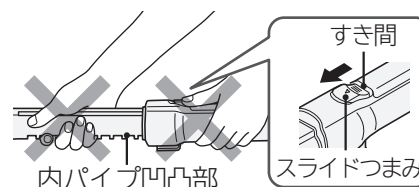

# 3

## 運転スイッチを押す

### お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わり、運転します。

- 強** じゅうたんの念入りなお掃除に
- 中** 普通のお掃除に
- 弱** フローリング、畳などのお掃除に静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転力が切り替わります。

### 自動で運転したいとき

「**ECO** これっきりボタン」を押して運転すると、センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。また、パワーヘッドの操作停止を感知すると、自動で待機運転に切り替えます。→(P.8)

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替わります。

#### お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- 床面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワーヘッドの操作速度および方向転換
- パワーヘッドの操作停止

このため、同じような床面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

### 回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。

「**ECO** これっきりボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

### 運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

手もと操作部



### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチや「**ECO** これっきりボタン」を押さないでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

# 運転時の機能


## 「ECOこれっきりボタン」による自動運転

センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた待機運転(アイドリング&ストップ)に切り替えます。

**1** 「ECOこれっきりボタン」を押す  
最初は「中」運転になります。



**2** パワーヘッドを前後に動かす  
床面に適した自動運転を開始します。

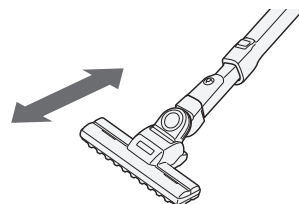

「ECOこれっきりボタン」による自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。→(P.9)

## 待機運転・自動停止(アイドリング&ストップ)について

- センサーがパワーヘッドの操作停止を感知して、自動で待機運転に切り替えます。
- パワーヘッドを前後に動かすと、床面に適した自動運転を再開します。
- 待機運転が約40秒続いた場合、本体の運転を自動停止します。

	待機運転(アイドリング)	自動停止(ストップ)
本体の運転状態	微弱	停止
本体のランプの色	緑点滅	緑点滅(約10分後に消灯します)※
パワーモニターの色	緑	消灯
回転ブラシの動作状態	回転	停止
運転を再開するとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーヘッドを前後に動かす</li> <li>床面に適した自動運転を再開します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ECOこれっきりボタン」を押す</li> <li>床面に適した自動運転を再開します。</li> <li>・「強/中/弱」スイッチを押す</li> <li>「強」運転を開始します。</li> </ul>

※緑点滅中に「切」スイッチを押すと、本体のランプが消灯します。

※本体のランプが赤点滅しているとき→(P.9)は、待機運転に切り替わりません。

### こんなときは

#### 「ECOこれっきりボタン」による自動運転中


- 「パワーヘッドを床面から浮かせる」または、「パワーヘッドを取り外す」操作を行った場合は、その前の運転状態を保ちます。ただし、待機運転中は「弱」運転に切り替わります。
- 「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

#### 「ECOこれっきりボタン」を押して自動運転を開始するとき

- パワーヘッドを取り外した状態のときは、「強」運転を保ちます。
- 「パワーブラシ切/入」スイッチを押して回転ブラシの回転を止めた状態でも、回転ブラシが回転します。


### お願い

- 床面の種類や、パワーヘッドの操作のしかたによって、待機運転になりやすい場合があります。その場合は、「強」「中」「弱」運転を切り替えてお好みで運転してください。→(P.7)
- パワーヘッドのハケ、車輪、回転ブラシが磨耗していると、センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします)→(P.26、27)

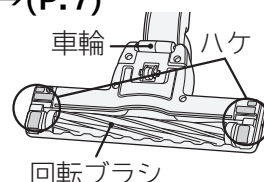



## 本体のランプ

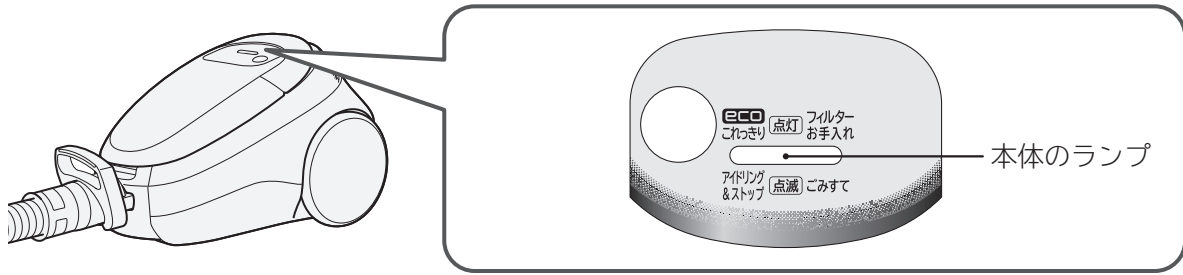

緑	点灯	「ECO これっきりボタン」による自動運転中のお知らせです。→(P.8)
	点滅	待機運転・自動停止中(アイドリング&ストップ)のお知らせです。→(P.8)
赤	点滅	ごみ捨てのお知らせ(目安)です。→(P.14~17)
	点灯	フィルターお手入れのお知らせ(目安)です。→(P.20)

「弱」運転や待機運転のときは、赤点滅/赤点灯しません。

### こんなときは

ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が赤点滅/赤点灯しない

綿ごみなどが多いとき

お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

→(P.14~17)

ごみが少なくても「本体のランプ」が赤点滅/赤点灯する

●細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせるとき

ごみ捨て/フィルターのお手入れをしてください。→(P.14~17,20)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、クルッと切替えブラシ吸口などをご使用のとき  
吸込風量が少なくなっています。吸込口を掃除面から離し、「本体のランプ」の赤点滅が消灯すれば、そのままご使用いただけます。

●ティッシュペーパーを取り付けたとき

ごみ捨て/フィルターのお手入れをしてください。→(P.14~17,20)

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧が低下することがあります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

●「本体のランプ」が赤点滅したまま運転を続けたとき


「本体のランプ」が赤点灯することがあります。

このようなときは、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

→(P.14~17,20)

## パワーヘッドのパワーモニター

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。

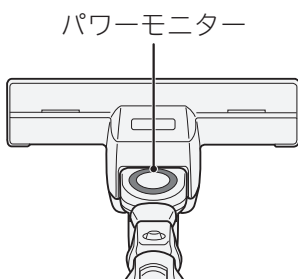

パワーモニターの色	赤	だいたい	緑
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転※
回転ブラシの回転力	強	中	弱

※待機運転になるのは、「ECO これっきりボタン」による自動運転中のみです。

「ECO これっきりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。

- 「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。
- パワーヘッドの保護装置→(P.23)が作動しているときは、パワーモニターは点灯しません。

# お掃除のしかた

## パワーヘッド

パワーヘッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

### じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。  
初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。


### フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。  
●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡がつくことがありますので、気になる場合は、回転ブラシを止めてご使用ください。  
●パワーヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーヘッドを一度浮かし、ほこりを吸い取ってください。

### 警告

#### けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない  
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。

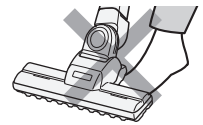

### 注意


#### 床面に傷を付けるおそれあり

運転中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしない

パワーヘッドを床面に強く押しつけない

特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、  
床面に傷を付けることがあります。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いた  
クッション性のある床材のことです。

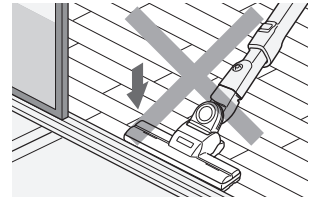


#### 床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの  
原因となります。

定期的にお手入れ(月1回程度)してください。→(P.21)


●ハケ、車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げ  
の販売店にご相談ください。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換を  
おすすめします)→(P.26、27)

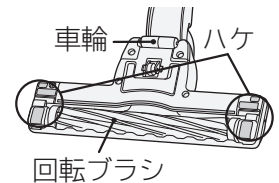

**お願い** 床面の種類によっては、操作が重くなる場合があります。  
このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

## ■パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの  
回転が止まります。

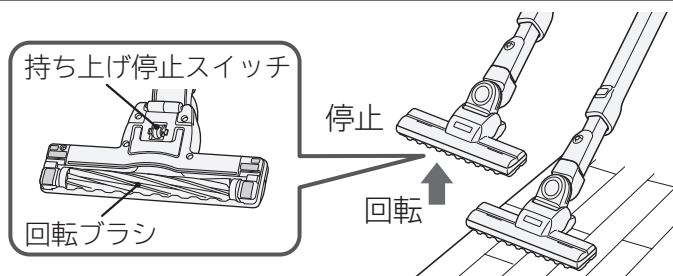

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは→(P.21)


### 警告

#### けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

## ■クルッとヘッド・パタリンコ構造

グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きが変わります。また、パワーヘッドをクルッと回してすき間もスムーズにお掃除できます。

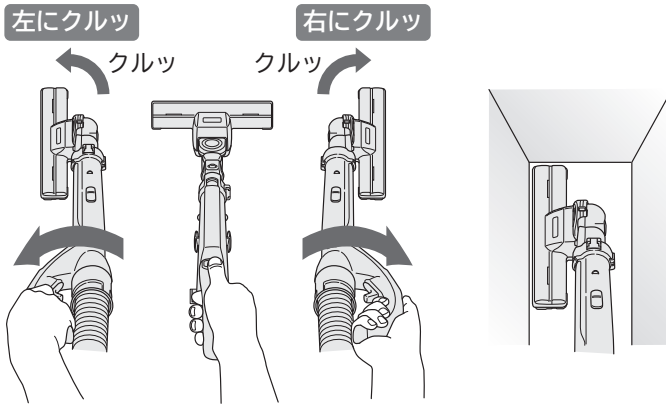

ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりお掃除できます。

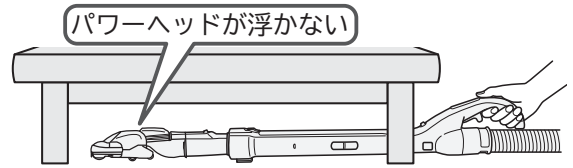

### ⚠ 注意


#### 床面に傷を付けるおそれあり

ハケ、車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします) → (P.26、27)


## クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅のお掃除に      ソファの隅などのお掃除に

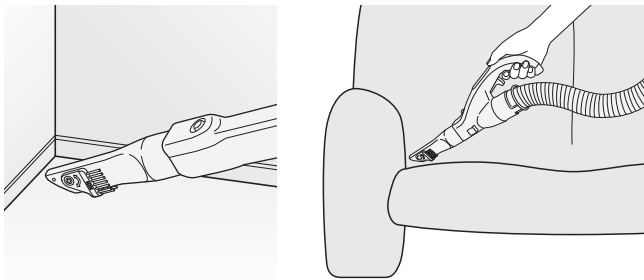


お掃除する場所に合わせてブラシの使い分けができます。切替えブラシの側面を持って矢印の方向に回転させ、先端に固定してください。

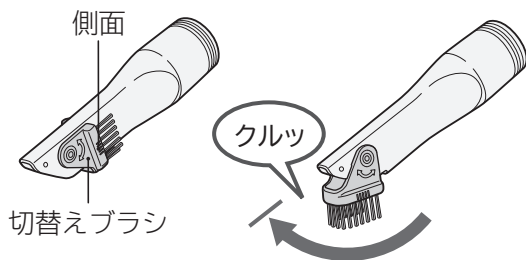

左右いずれかのフックに差し込んで収納します。クルッと切替えブラシ吸口の穴を延長管のフックにしっかり差し込んでください。

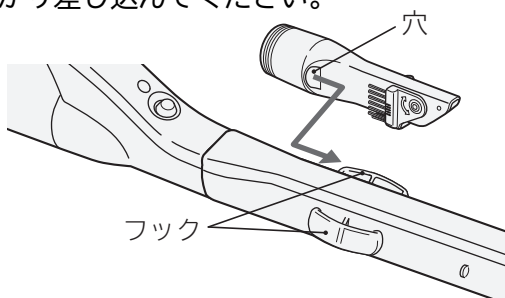

延長管が手もとと操作部にねじ込んでご使用ください。

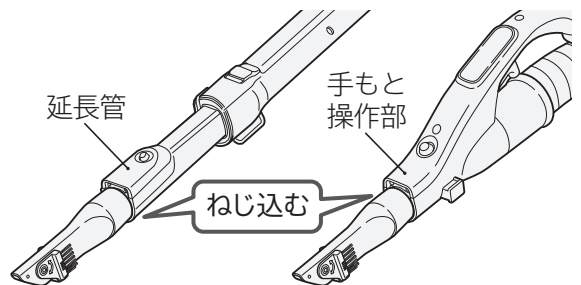


### ⚠ 注意

#### けがをする・傷を付けるおそれあり

- 切替えブラシを固定するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。
- ピアノなど特に傷つきやすい場所には、ブラシを押しつけないでください。

#### お願い

クルッと切替えブラシ吸口は主に先端から空気を吸い込んでいます。さらに、側面の穴からも空気を吸い込んでいるため、吸い込み音がしますが異常ではありません。側面の穴にごみが詰まっている場合は、本体モーターの保護のため、ごみを取り除いてください。



# お掃除のしかた(続き)

## ワイドふとんブラシ

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
延長管または手もと操作部に取り付けて、「弱」運転でご使用ください。




**注意**

**床面に傷を付けるおそれあり**

ワイドふとんブラシで床や畳、じゅうたんなどをお掃除しないでください。


ふとんやシーツ、毛布、ベッド(マットレス)などのお掃除に

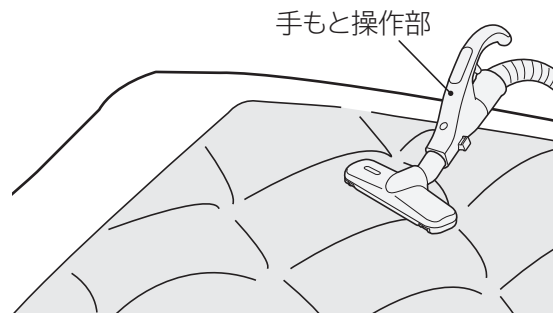

ワイドふとんブラシは水洗いができます。  
(水洗い後はかげ干しにして、十分に自然乾燥させてください)

# あると便利な別売り吸口


付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。→(P.27)  
アタッチメントは、手もとと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

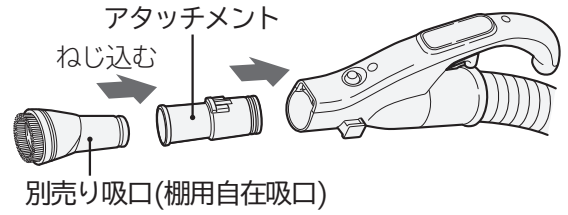

## 電動ふとん吸口(G-DF5)


ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。

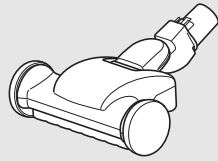


## はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。  
ブラシ部分は水洗いができます。

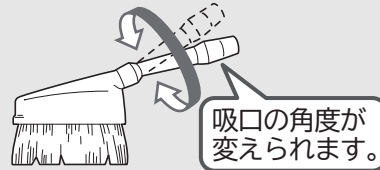


## 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。  
水洗いができます。

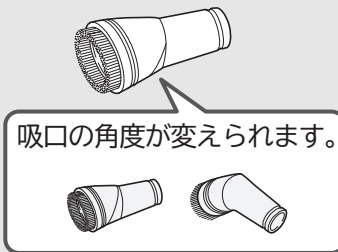


## 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。「中」「弱」運転でご使用ください。  
水洗いができます。

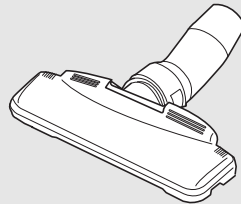

## 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸口です。  
水洗いができます。

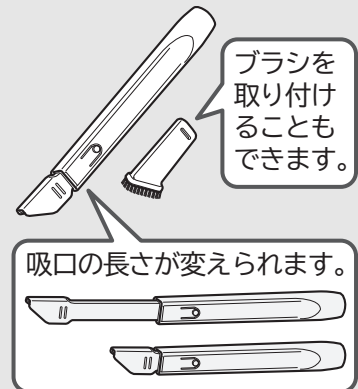

## クルッとブラシ


棚の上やすき間をお掃除する吸口です。  
ブラシを回して角度が変えられます。



別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。


- 手もとと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。
- クルッとブラシを付けたままパワーヘッド(または延長管)を取り付けることができます。パワーヘッド(または延長管)を取り付けるとブラシが収納されます。(ブラシの角度をまっすぐにご使用ください)

### 延長管に取り付けて使用するとき

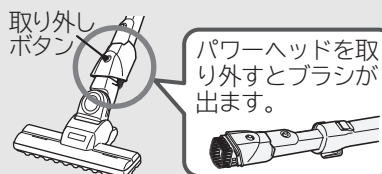

クルッとブラシを延長管側(パワーヘッドとの間)に取り付けると、ホーススタンドと本体の溝の高さが合わなくなるため、収納ができなくなります。収納するときは延長管から外すか、手もとと操作部に取り付けてください。

### 手もとと操作部に取り付けて使用するとき

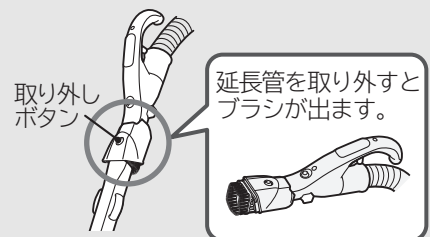

# ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらぬ」という特長を持っていますが、強い吸込力で  
お掃除していただくために、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

お掃除が終わったら、ダストケースを取り出し、

①「立体フィルター」と②「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.15、16)

●本体のランプで、ごみ捨ての目安をお知らせします。→(P.9)

●ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。  
→(P.17)



**警告**

**感電・けがのおそれあり**

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


**お願い**

ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

## ダストケースの取り出しかた

**1**


本体を横にして、上ふたを開ける

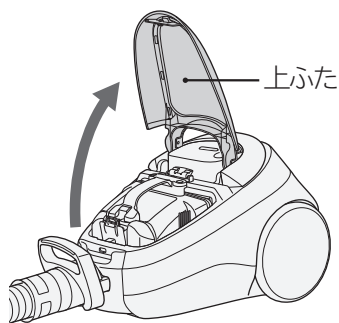

**2**

ダストケースを取り出す

① 本体の前側を手で押さえる ② まっすぐ引き上げる

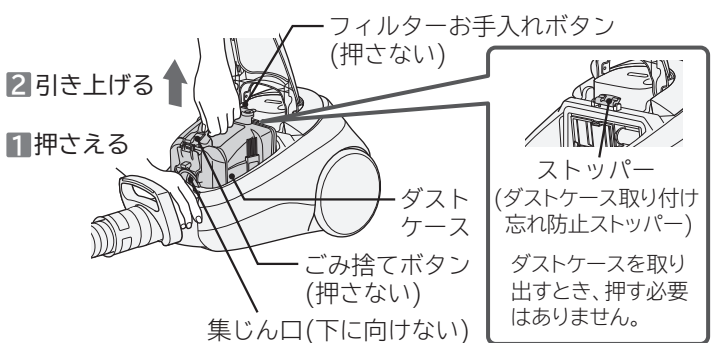


**お願い**

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてからダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
- ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## 上ふたのストッパーについて

ダストケースの取り付け忘れを防ぐため、ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。ダストケースを取り付けてから上ふたを閉めてください。

ダストケースが取り付けられていない状態で上ふたを無理に押さえると、上ふたやストッパーが破損するおそれがあります。

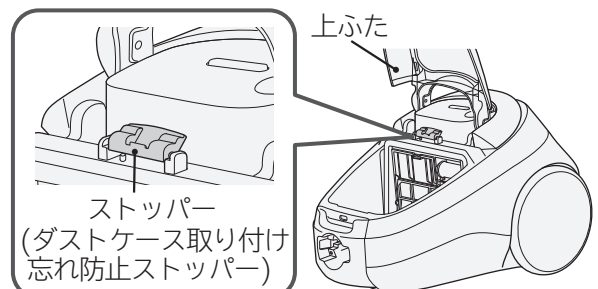


# ダストケースのごみの捨てかた

## ①「立体フィルター」のごみの捨てかた

1

### ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押す

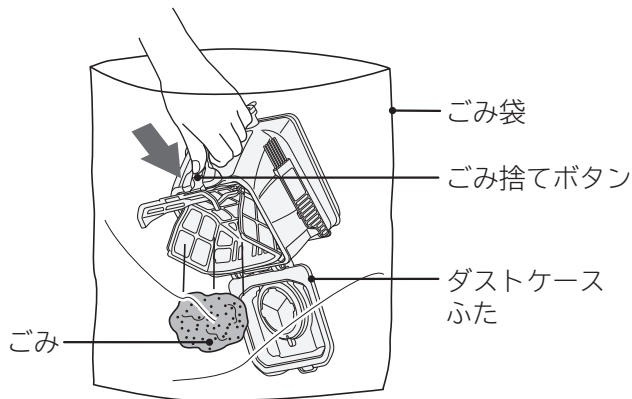

### ⚠ 警告

**けがのおそれあり**  
ごみを捨てる時は、ダストケース下部を持たない手を挟むおそれがあります。


### 🙏 お願い

ごみが出にくい場合は、ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。


2

### 付着したごみを取り除く

① ダストケース側面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す

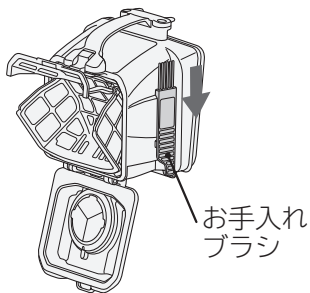

② 立体フィルターの目詰まりを取り除く

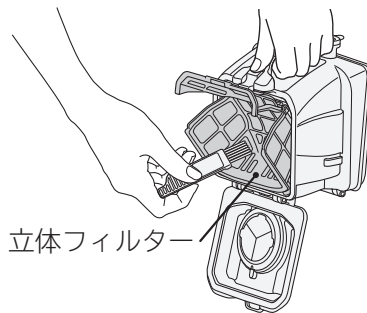

### ⚠ 注意


**けがのおそれあり**  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

立体フィルターは取り外してお手入れできます。  
→(P.20)

3

### ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉める

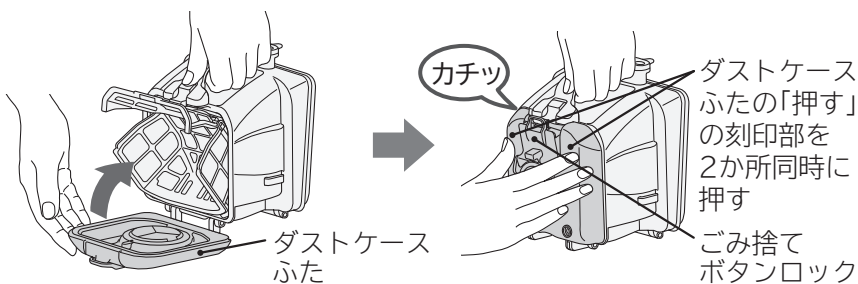

ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

# ごみの捨てかた(続き)


## ②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた

1

### ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターを下方に向けてフィルターお手入れボタンを押す

クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

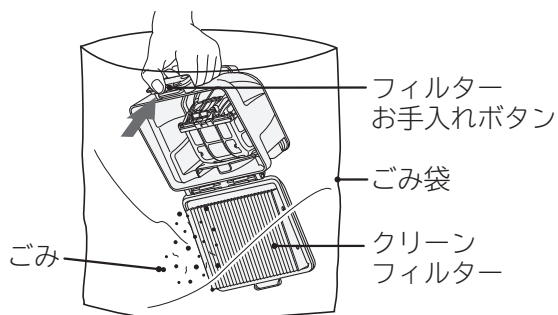


2

### クリーンフィルターを取り外す

① 90°開く

クリーンフィルター

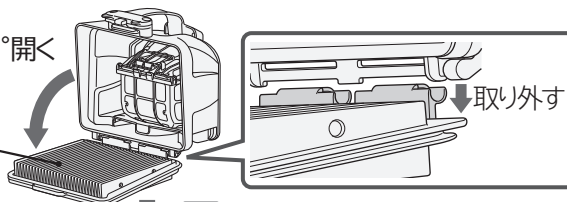

② 下方向に取り外す

3


### クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

⚠ 注意

傷を付けるおそれあり


床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

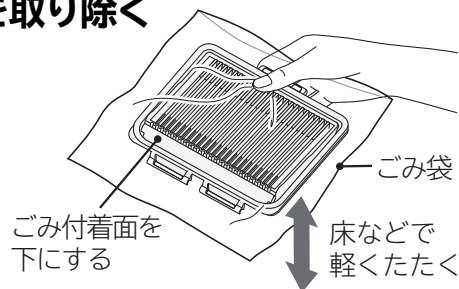

4

### 付着したごみを取り除く


クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

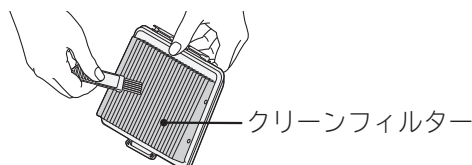

5

### クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける


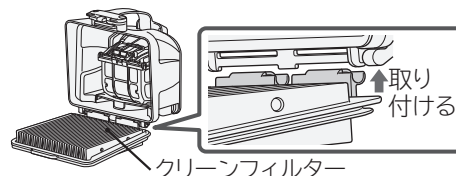


6

### クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

① 「カチッ」と音がするまで閉める

② ダストケース側面にお手入れブラシを取り付ける

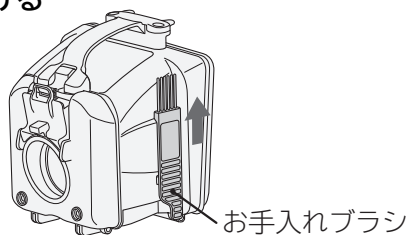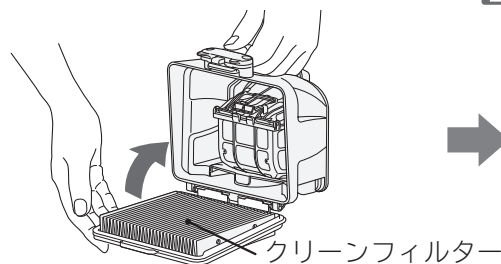


**お願い** お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを取り付けて運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音することがあります。お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。




# ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります異常ではありません。

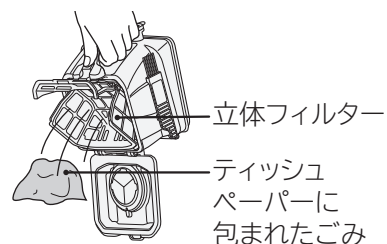


- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


## 1 ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

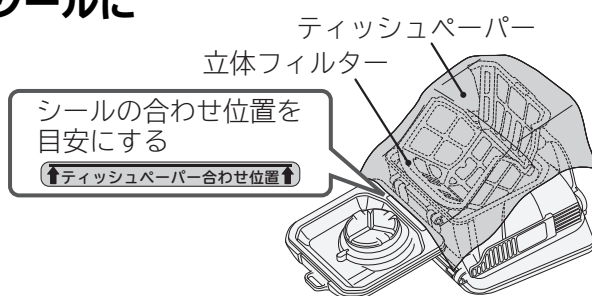

## 2 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む

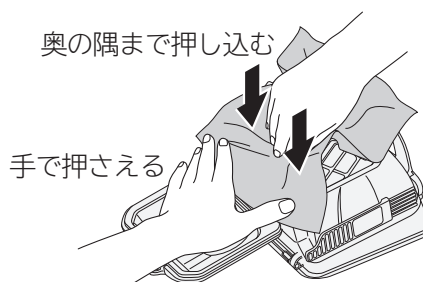


## 3 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

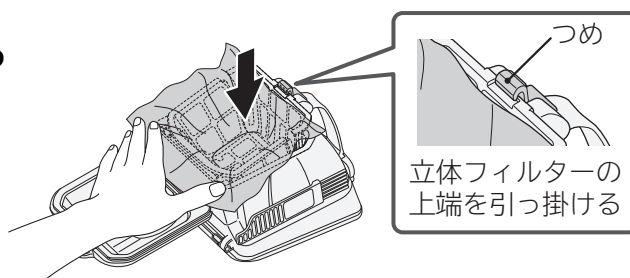

## 4 ダストケースふたを閉める

- ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が15W程度下がります。
- ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

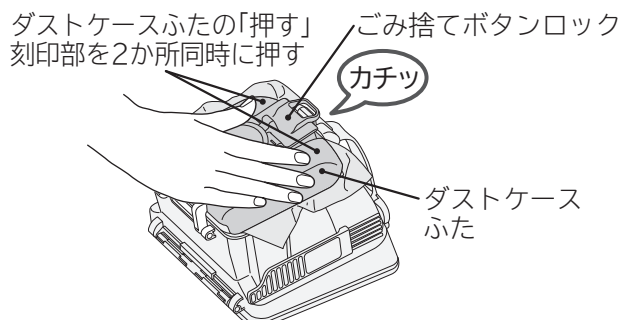


# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取りかた


- 電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(⊕)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

**注意** けがをする・家具に傷を付けるおそれあり  
電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

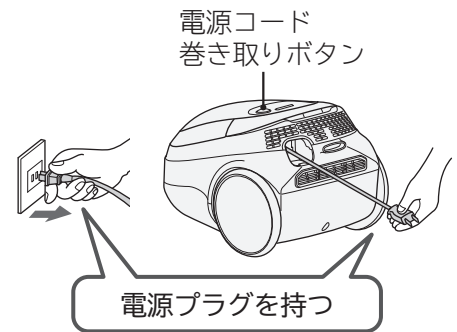


## 収納のしかた


### 1 延長管を縮めて→(P.6)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

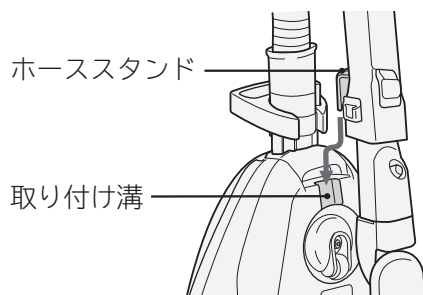

本体とパワーヘッドを下図のように置き、延長管を伸ばした状態から徐々に短くして、取り付け溝にホーススタンドを差し込むと楽にセットできます。

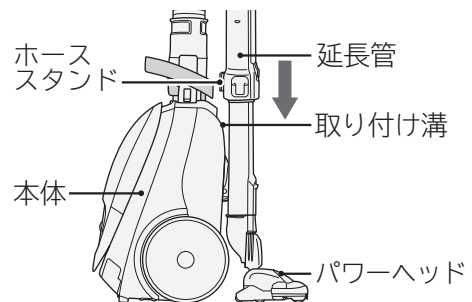


### 2 ホースを延長管に巻きつける

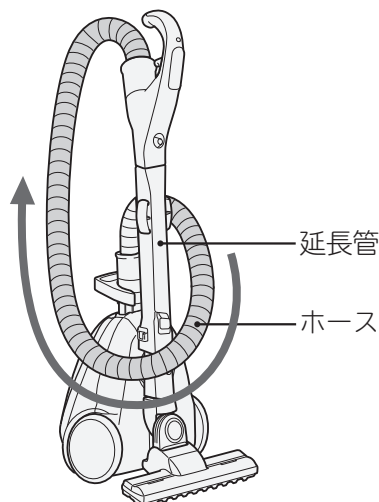


## さらにコンパクトに収納したいとき

### 1 手もとと操作部を延長管から外す→(P.2、3)

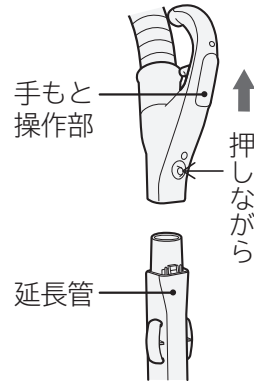

### 2 ホースを延長管に巻きつけて、差し込み穴にスタンドフックを差し込む

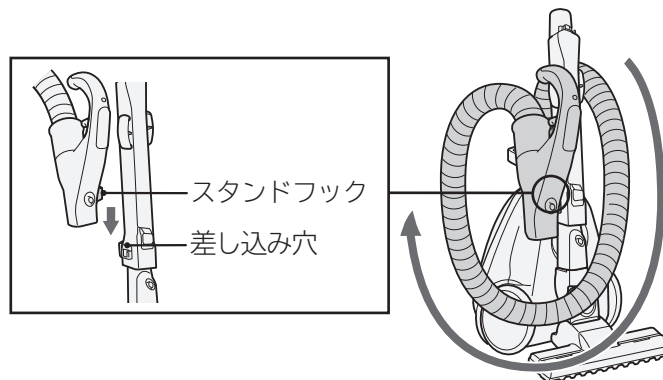

#### ⚠ 注意

##### けがのおそれあり

収納状態のまま持ち運ぶと、ホース・延長管やパワーヘッドが外れることがあります。

#### お願い

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# 吸込力が弱くなったら

ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。


水洗い後は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## 立体フィルター

### 1 立体フィルターを取り外して水洗いする


- 1** ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す

ダストケースふた

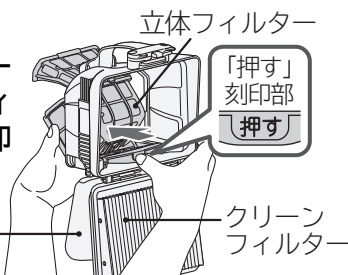

- 2** 立体フィルターを取り外し、水洗いする

立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

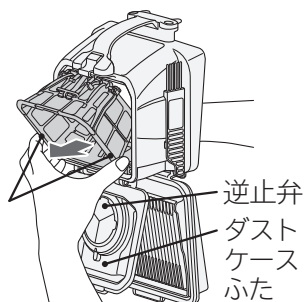

**警告**

**けがのおそれあり**

ダストケースふた、クリーンフィルターを開けるときは、ダストケース下部を持たない

手を挟むおそれがあります。



**注意**

**けがのおそれあり**

●立体フィルターを取り外すときは、「押す」刻印部を押してください。

●ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

**お願い**


●立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。

●逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因となります。

### 2 立体フィルターを取り付ける


- 1** 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

立体フィルター

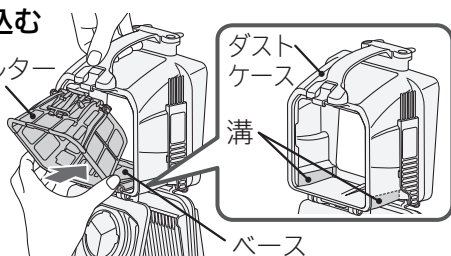


ダストケースの汚れが気になるときは、水洗いしてください。

- 2** 立体フィルターのストッパーを押し込む

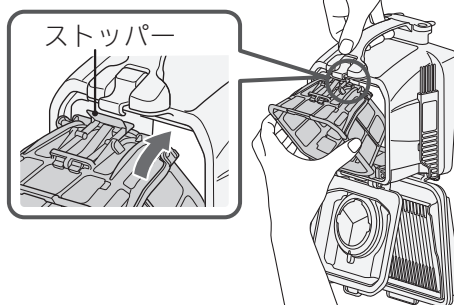


## クリーンフィルター

- ひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。→(P.16)
- 水洗い後は十分に自然乾燥させてください。

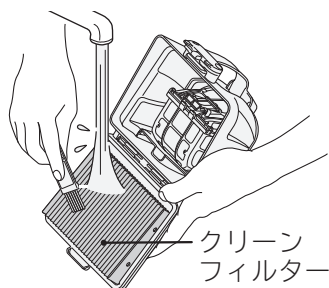

## フィルター(抗菌加工)

- 1** フィルターカバーを取り外し、フィルターを取り出す

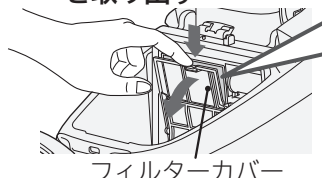

- 2** 水で軽く押し洗いする  
たたいて水気を切り、自然乾燥させます。



- お願い**
- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
  - 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
  - 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
  - ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
  - ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。
  - モーターにごみが入り、故障の原因となります。
  - 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.26、27)


# お手入れのしかた

**警告** 感電・けがのおそれあり  
 お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 本体・標準付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。  
 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

- お願い**
- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。
  - ひび割れや変色の原因となります。

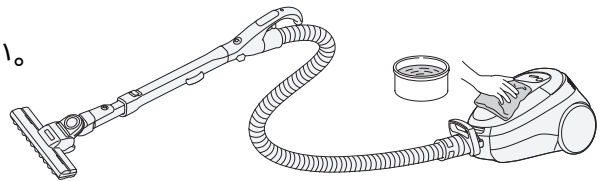


## パワーヘッド

- 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
  - 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。
- 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、床傷つけ、吸込力の低下や故障の原因となります。

- お願い** パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、クルッと切替えブラシ吸口を使って吸い取ってください。

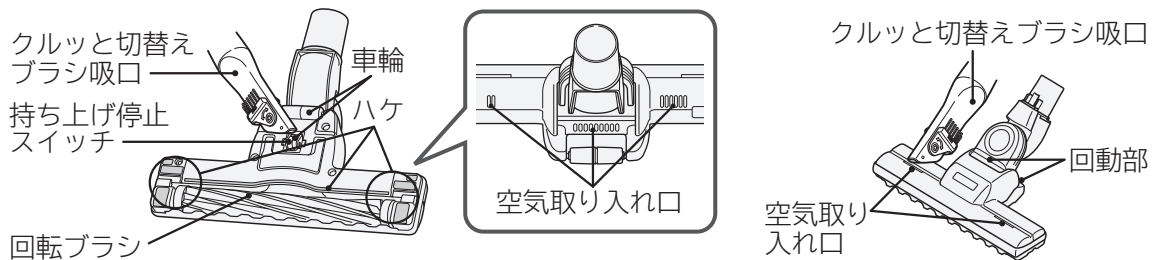

## 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

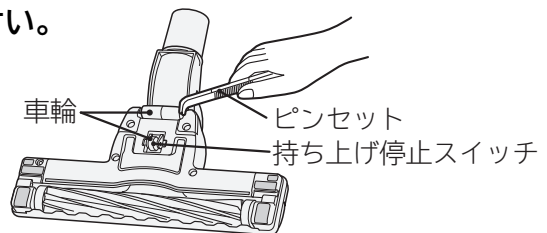

**注意** 床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。
- ハケ、車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします)→(P.26、27)

- お願い** 持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

吸込力が弱くなったら


お手入れのしかた

# お手入れのしかた(続き)


## 回転ブラシをお手入れする

### 1 ブラシホルダーを取り外す


1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

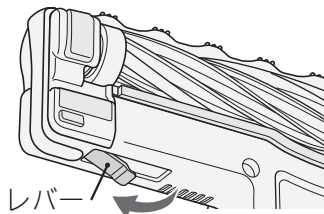


2 ブラシホルダーを取り外す

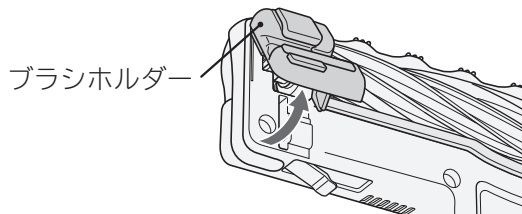


### 2 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

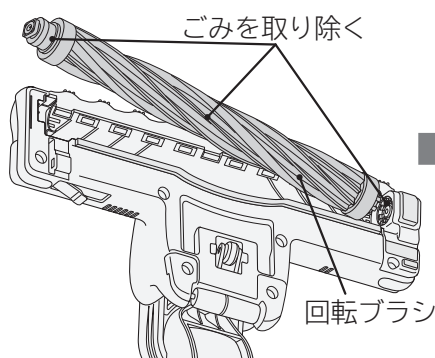


溝に絡みついたごみはピンセットなどで取り除く

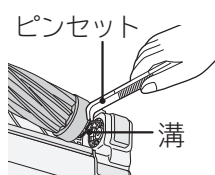

回転ブラシに絡みついたごみはハサミなどで切って取り除く

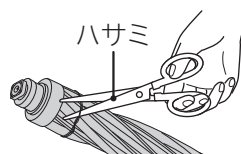


回転ブラシは水洗いできます。

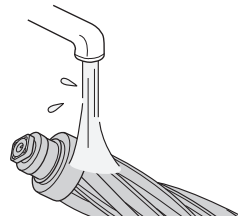


- お願い**
- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
  - 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

### 3 回転ブラシを取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせる

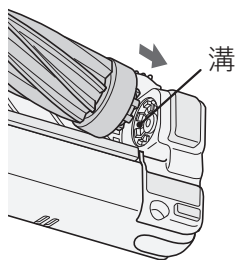


2 元どおり取り付ける

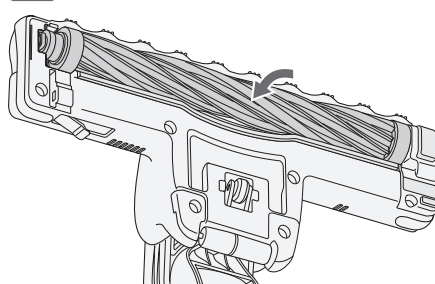


### 4 ブラシホルダーを取り付ける


1 つめを引っ掛ける

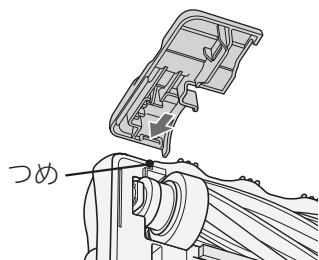

2 ブラシホルダーを取り付ける

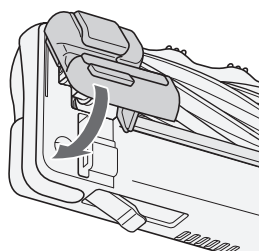

3 レバーを閉める

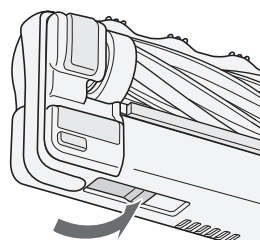

- お願い** ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。


# お困りのとき

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

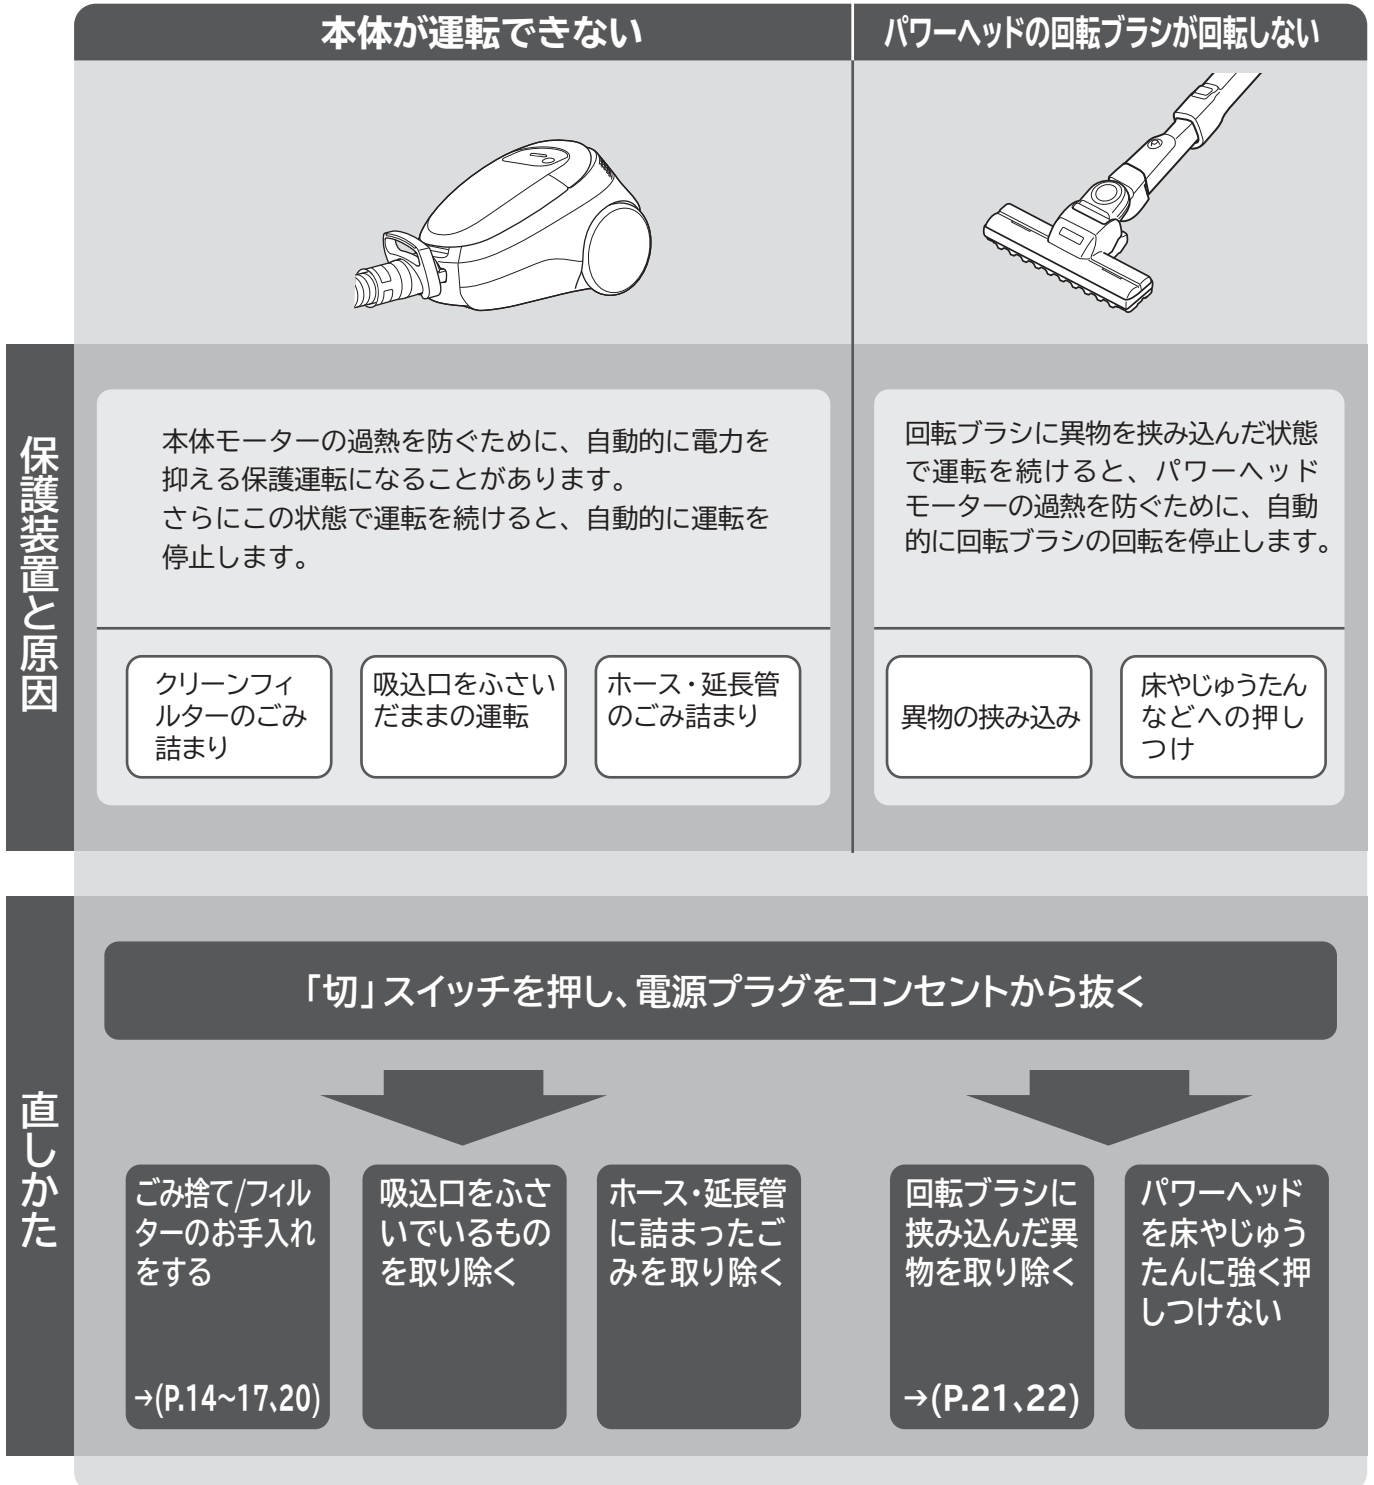

お手入れのしかた

お困りのとき

約5分後～60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

# お困りのとき(続き)

## ■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	立体フィルターとクリーンフィルターのゴミを捨ててください。	P.14 ↓ P.17
	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.20
	延長管、ホース、本体つぎてにごみが詰まっていますか。	ゴミを取り除いてください。	—
	パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	ゴミを取り除いてください。	P.21 P.22
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅/赤点灯する場合があります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。		—
急に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	●パワーヘッドを押しついたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 ●クルツと切替えブラシ吸口をカーテンなどに押しついたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 ●回復しにくい時は、スイッチを切つてから、もう一度運転をしてください。 ●回復後、パワーヘッドは力を入れず、すばらせるように軽く動かしてください。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用していませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
本体が運転しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	P.6
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。	P.2 P.3
本体の運転が止まる	本体のランプが緑点滅していませんか。	自動停止中です。 運転スイッチを押して、運転を再開してください。	P.8
排気や本体があたかくなる(特に夏場)	空気の流れて本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。		—
排気から異臭が出る	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.20
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.20



症 状	確認するところ	直しかた	ページ
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	パワーブラシが「切」設定になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7
	本体、ホース、延長管、パワーヘッド などがしっかり接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	パワーヘッドが床面から浮いていま せんか。	床面から浮かせると止まる構造に なっています。パワーヘッドを床面 につけてください。	P.10
	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチ などにごみなどが付着していま せんか。	ごみを取り除いてください。	P.21 P.22
パワーモニターが 点灯しない	パワーブラシが「切」設定になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。 異常ではありません。		—
ダストケース付近か ら「ピー」という異音 が出る	本体にダストケースが確実に取り付 けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
	ダストケース側面にお手入れブラシ が確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.16
電源コードが全部入 らない、または引き 出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」 操作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれを直して から、もう一度巻き込んでください。		—
上ふたが閉まらない	本体にダストケースが確実に取り付 けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
ティッシュペーパー が破れる (異常ではありません)	ティッシュペーパーの種類は適切な ものですか。	一辺の長さが20cm程度で2枚重ね のものをご使用ください。	P.17
	立体フィルターに確実に押し込まれ ていますか。	立体フィルターの内側にそわせて、 確実に奥まで押し込んでください。	P.17
確認してもまだ異常がある場合		ご自分で修理をなさらないで、お買い 上げの販売店へご相談ください。	P.26

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書 (別添)

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのおあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。  
 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。  
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。  
 (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。  
 (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用などへの長時間使用および車両(車載用を除く)、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理を依頼されるときは (持込修理)

「お困りのとき」→(P.23~25)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。  
 ●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。

### お知らせいただきたい内容

1.型式: CV-S205E2 2.症状: できるだけ詳しく

## 補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 長時間ご使用になるとき

- 一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換(パワーヘッドやモーターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です

## 転居されるとき

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

## 愛情点検



## 長年ご使用の掃除機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
 年末年始は休ませていただきます。  
 携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は  
エコーセンターへ



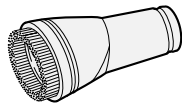

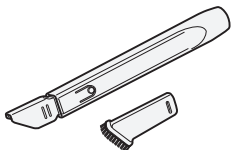
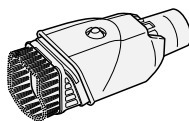
TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)  
 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

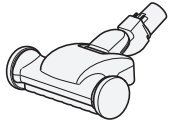電動ふとん吸口(G-DF5)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
 希望小売価格 12,000円(税別)	 希望小売価格 3,800円(税別)	 希望小売価格 1,200円(税別)	 希望小売価格 5,000円(税別)
伸縮すき間用吸口(D-SH2)		クルッとブラシ	
 希望小売価格 1,600円(税別)		 サービスパーツ CV-SY7000-029 クルッとブラシとご指定ください ホーススタンドを使用した収納をするときは、クルッとブラシを延長管から外すか、手もとと操作部に取り付けてください。→(P.13) 希望小売価格 2,000円(税別)	

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

お手入れブラシ	サットハンドル	ワイドふとんブラシ
 サービスパーツ CV-SA8-001 お手入れブラシSA とご指定ください 希望小売価格 400円(税別)	 サービスパーツ CV-S205E2-004 サットハンドルS205E2 とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツ CV-S85E7-004 ワイドふとんブラシ(スイクチG-W2) とご指定ください 希望小売価格 2,500円(税別)
クルッと切替えブラシ吸口	別売り部品接続用アタッチメント	
 サービスパーツ CV-SY100-017 クルッと切替えブラシ吸口とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM)とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	
クリーンフィルター	回転ブラシ	
 サービスパーツ CV-SY7000-007 BフィルターSYとご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツCV-SU7000-042 ロータリブラシクミ(AP34)とご指定ください 希望小売価格 2,400円(税別)	

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

保証とアフターサービス  
別売り部品

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本体寸法	長さ330mm×幅255mm×高さ219mm
消費電力	1170W～約240W	標準付属品	ホース……………1本
吸込仕事率 <sup>※</sup>	630W～約100W		パワーヘッド……………1個
運 転 音	65dB～約59dB	付属応用部品	延長管……………1本
集じん容積	0.4L		サツとハンドル……………1個
コードの長さ	5m		お手入れブラシ……………1個
質 量	5.6kg(標準付属品を含む)		クルツと切替えブラシ吸口……………1個
			ワイドふとんブラシ……………1個
			別売り部品接続用アタッチメント……………1個
			ティッシュペーパー……………1枚

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)
	フィルター	一般財団法人ポークン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111