

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

シーブイ エス イー

**CV-S85E3**



## ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読み  
いただき、正しくご使用ください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5

### 使いかた

操作部と表示部	6
運転スイッチ	6
本体のランプ	6
運転のしかた	7
お掃除のしかた	8
エアーヘッド	8
すき間用吸口	9
ワイドふとんブラシ	9
あると便利な別売り吸口	10

### お掃除が終わったら


ごみの捨てかた	11
ダストケースの取り出しかた	11
上ふたのストッパーについて	11
立体フィルターのごみの捨てかた	12
クリーンフィルターのごみの捨てかた	13
ティッシュペーパーの取り付けかた	14
あとかたづけ	15
電源コードの巻き取りかた	15
収納のしかた	15
お手入れのしかた	16
水洗いできる部品	16
フィルターのお手入れ	16
本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ	17
エアーヘッドのお手入れ	17

### こんなときは

お困りのとき	19
保証とアフターサービス	22
別売り部品	23
仕様	24

# 各部のなまえと組み立てかた

**エアーヘッド  
→(P.8、9、17、18)**

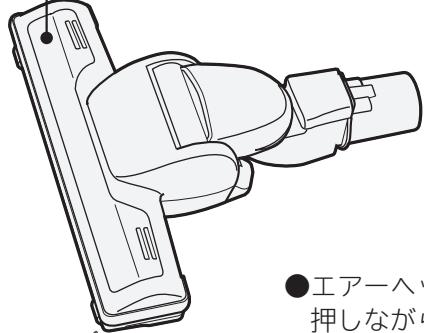

スライドつまみ→(P.7)

取り外しボタン

ホーススタンド→(P.15)

延長管



すき間用吸口  
→(P.9)

フック→(P.9)

●エアーヘッド、延長管を外すときは、取り外しボタンを押しながら抜いてください。


●エアーヘッド、延長管の取り付けの際、「カチッ」と音がしないことがあります、異常ではありません。

裏側

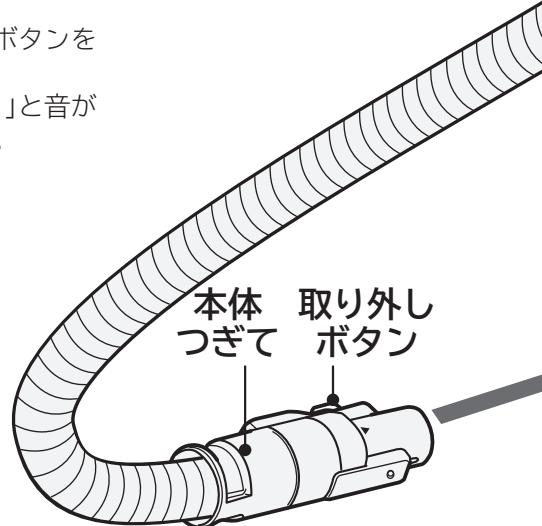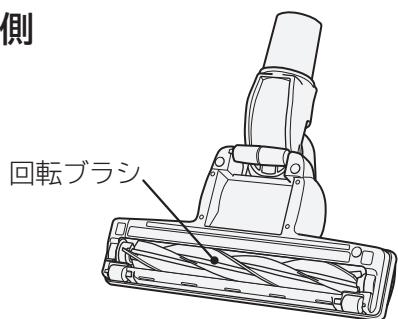


## 標準付属品


エアーヘッド (1個)  
(パワフルエアーヘッド D-TM45)

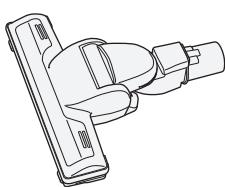

延長管 (1本)  
(サッとズームパイプ)

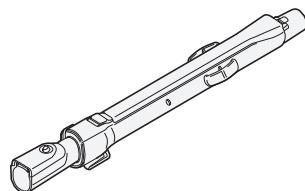


ホース (1本)

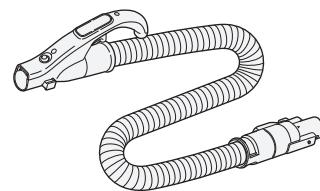

## 付属応用部品

お手入れブラシ  
(1個)  
(ダストケース側面に  
取り付けられています)



すき間用吸口  
(1個) →(P.9)



ワイドふとんブラシ  
(1個) →(P.9)




別売り部品接続用  
アタッチメント  
(1個) →(P.10)



ティッシュペーパー<sup>®</sup>  
(1枚) →(P.14)  
(ダストケースに取り  
付けられています)



標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

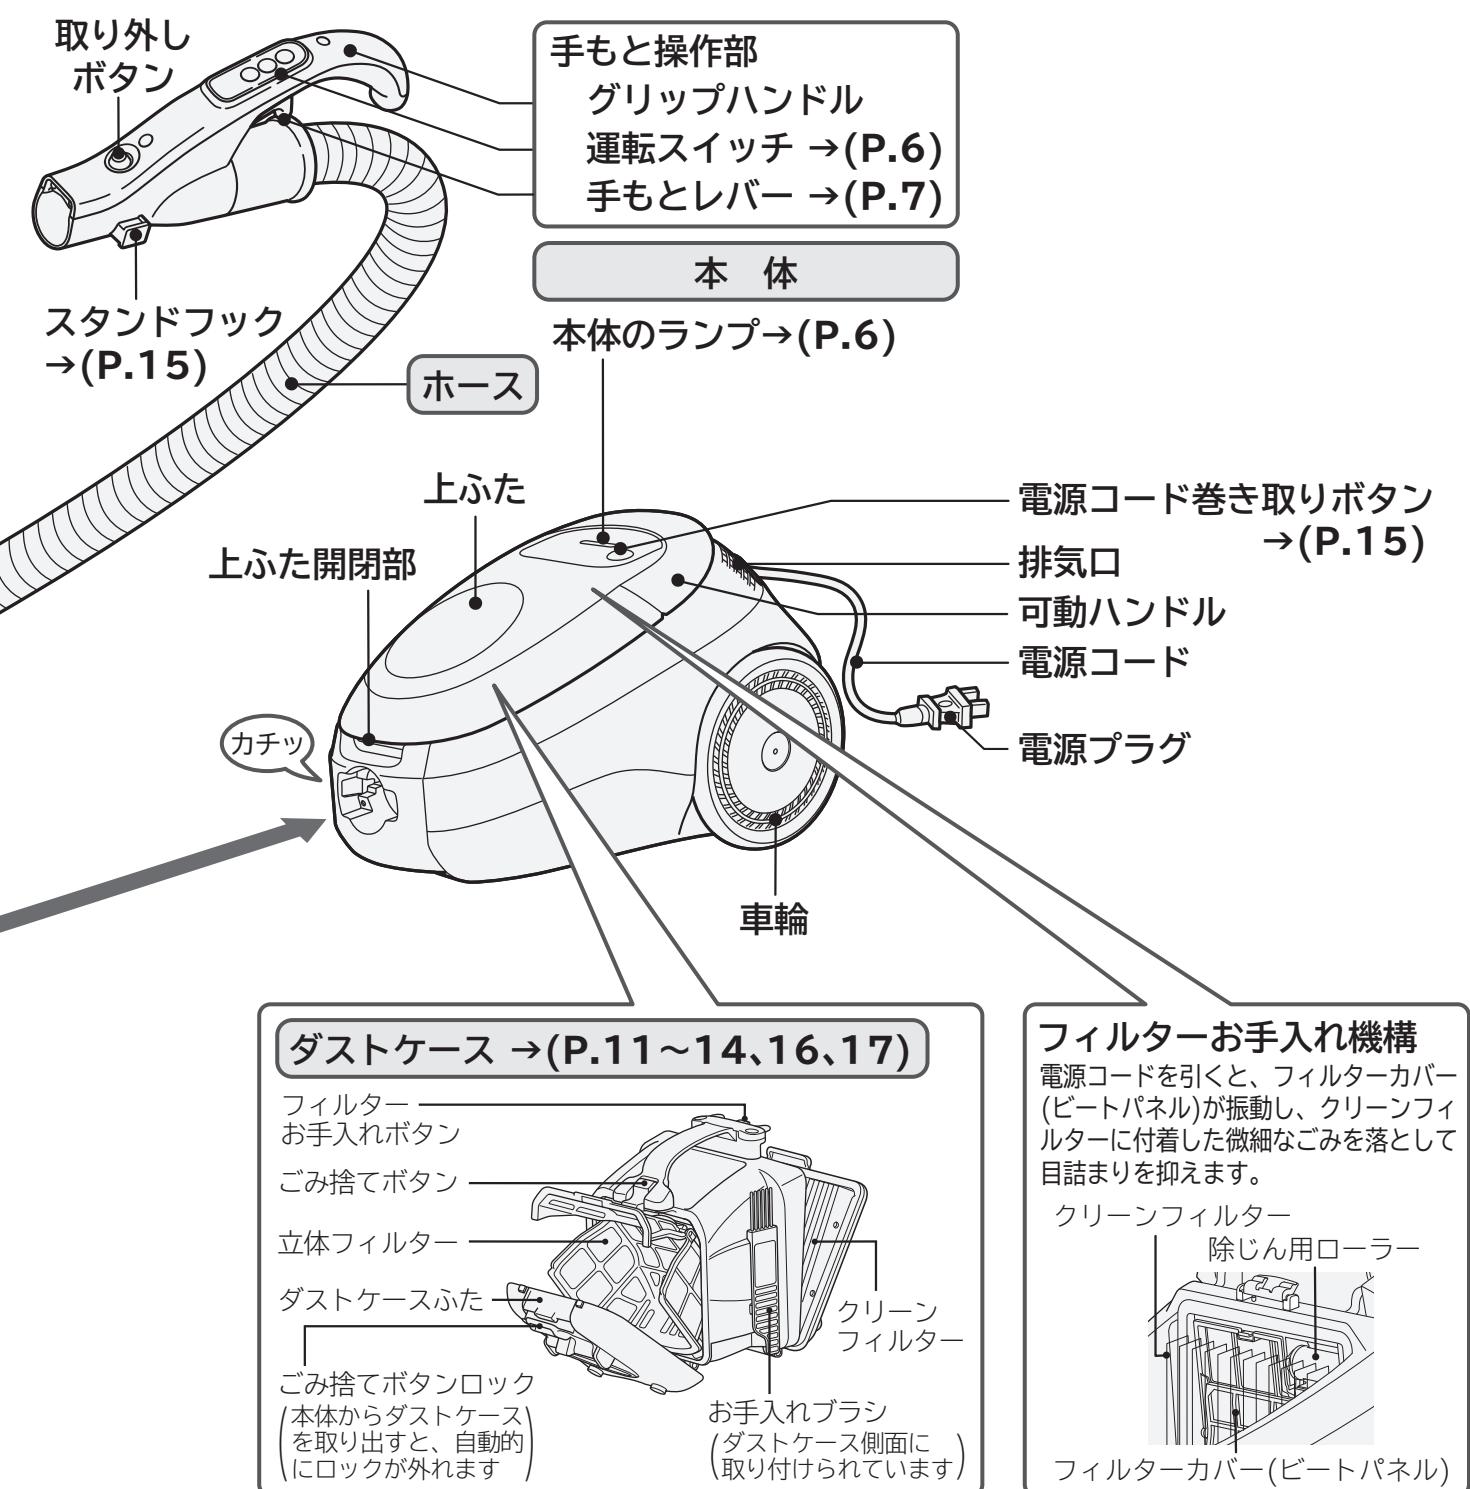

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

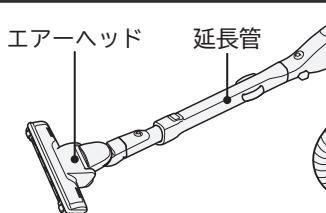

ホース

排気口 電源コード



電源プラグ



コンセント

## 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



#### ●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない


- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

### エアーHEAD(吸込口)




回転ブラシには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。

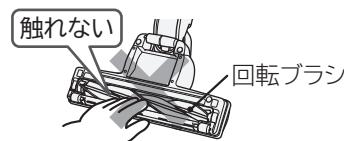

### そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。




## ⚠ 注意

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
先端の電源プラグを持って引き抜く
- 本体を移動するときは、電源コードを無理に引っ張らない  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火する  
ことがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。  
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります、やけどのおそれがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す  
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

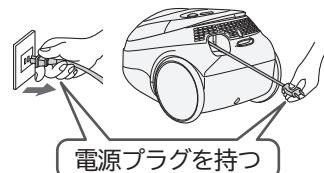

### エアーHEAD(吸入口)




- 運転中に吸入口をふさいで、スライドつまみを  
スライドさせたり、手もとレバーを引かない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。



### ホース



- ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

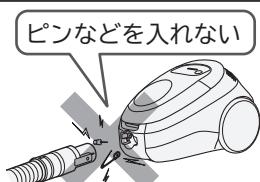

### 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因  
となります。
- 排気口から出る  
風を、長時間体  
に当てる  
低温やけどをする  
ことがあります。



### そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して  
感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原  
因となります。
- ダストケースを取り外したまま、電源  
コードを引き出さない  
除じん用ローラーやフィルターカバー  
(ビートパネル)で手などをけがするこ  
とがあります。

## 使用上のお願い


故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願ひ** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードは赤印以上無理に引き出さない</li> <li>● 本体を移動するときは、電源コードを無理に引っ張らない<br/>断線の原因となります。</li> <li>● エアーHEAD、延長管、ホース、付属応用部品を強くぶつけない<br/>変形・破損の原因となります。</li> <li>● ホースや延長管の先端で掃除しない<br/>接触不良や破損の原因となります。</li> <li>● 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない<br/>ホースの破損の原因となります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体に乗らない<br/>故障の原因となります。</li> <li>● 次のようなものは吸わせない<br/>異臭や故障の原因となります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・水や液体</li> <li>・湿ったもの</li> <li>・吸湿剤(湿気取り)</li> <li>・多量の砂や粉</li> <li>・長いひも</li> <li>・ガラス</li> </ul> </li> <li>● 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる<br/>異臭や故障の原因となります。</li> </ul> |
|--|---|

# 操作部と表示部

## 運転スイッチ

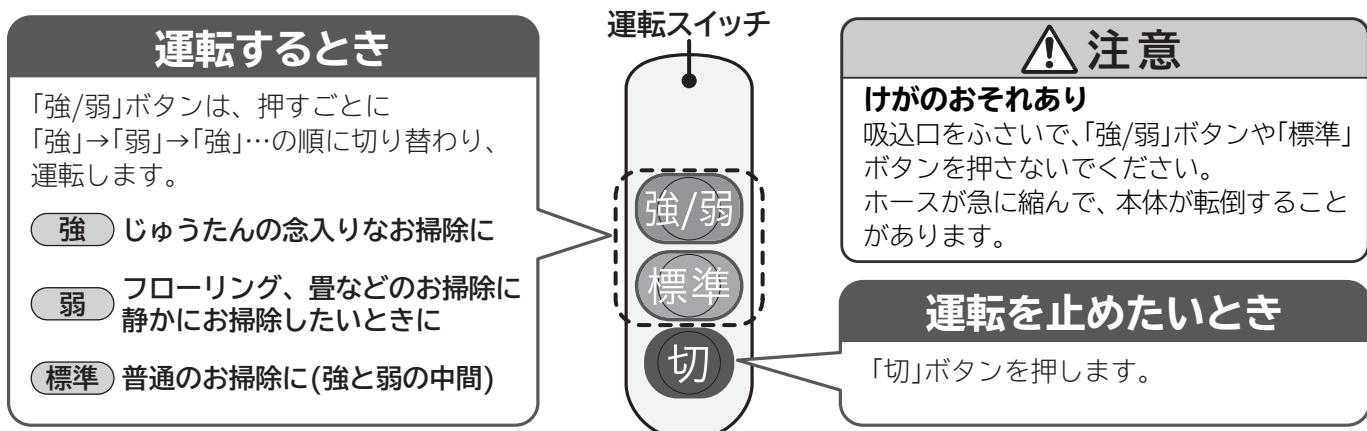

## 本体のランプ

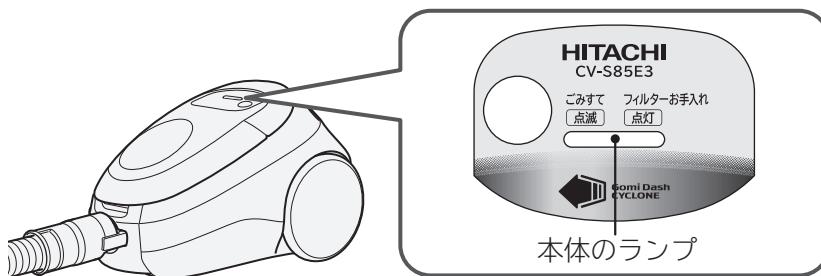

<b>点滅</b>	ごみ捨てのお知らせ(目安)です。→(P.11~14) ※早い点滅(1秒間に約2回)のときは「切」ボタンを押してから電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.20、22)
<b>点灯</b>	フィルターお手入れ →(P.16、17) のお知らせ(目安)です。

※「弱」運転のときは、点滅/点灯しません。

### こんなときは

ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が点滅／点灯しない

綿ごみなどが多いとき

お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。  
→(P.11~14)

ごみが少なくて「本体のランプ」が点滅／点灯する

●細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.11~14、16、17)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、すき間用吸口をご使用のとき

吸込風量が少なくなっています。吸込口を掃除面から離し、「本体のランプ」が消灯すれば、そのまま  
ご使用いただけます。

●ティッシュペーパーを取り付けたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.11~14、16、17)

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧が低下することがあります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

●「本体のランプ」が点滅したまま運転を続けたとき

「本体のランプ」が点灯することがあります。

このようなときは、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。


→(P.11~14、16、17)

# 運転のしかた

1

## 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「フィルターお手入れ機構」が作動します。→(P.3)

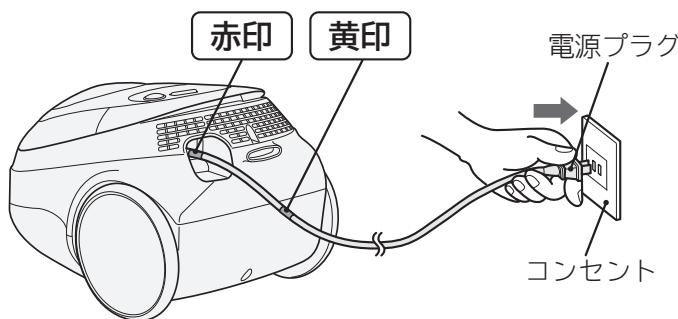

- フィルターお手入れの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。

2

## 延長管の長さを調節する

エアーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる



- お願ひ** 手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実にレバーを引いてください。  
エアーヘッドが外れることがあります。

### 警告

火災のおそれあり  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントをご使用にならないでください。

### 注意


けがのおそれあり  
ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。  
除じん用ローラーの回転やフィルター カバー(ビートパネル)の振動で、手などをけがすることがあります。

### お願ひ

電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。


### 注意

けがのおそれあり  
● 運転中に吸入口をふさいで手もとレバーを引いたり、スライドつまみをスライドさせたりしないでください。延長管が急に縮むことがあります。  
● 掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

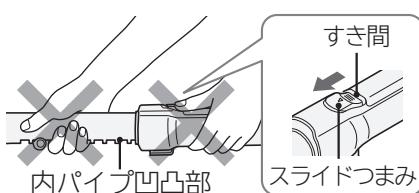

3

## 運転するときは 標準 または 強/弱 を押す

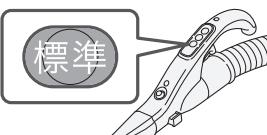

4

## 止めたいときは 切 を押す



# お掃除のしかた

## エアーHEAD

エアーHEADを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

### じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

### フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。


エアーHEADを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、エアーHEADを一度浮かし、ほこりを吸い取ってください。

### 床面に傷を付けるおそれあり

●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、運転中はエアーHEADを同じ位置に止めたままにしないでください。

また、エアーHEADを床面に強く押しつけないでください。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

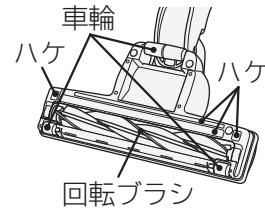

### 注意

●敷居の段差などにエアーHEADを強く押しつけてご使用になると、車輪などが磨耗し、床面に傷を付けることがあります。

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。

定期的なお手入れ(月1回程度)をしてください。→(P.17)

●車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。磨耗したままエアーHEADをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします)→(P.22)


### お願い

床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。

このようなときは、「弱」運転に切り替えるか、グリップハンドルの高さを下げる操作してください。

## ■エアーHEADの回転ブラシ

エアーHEADを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシの回転が遅くなります。  
(止まる場合もあります)

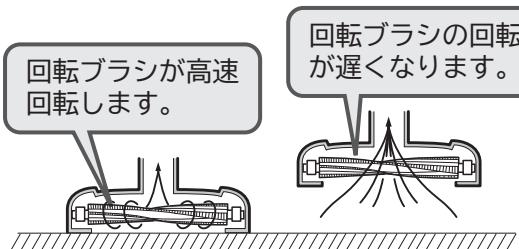

### けがのおそれあり

### 警告

運転中はエアーHEADの回転ブラシに触れない


巻き込まれるおそれがあります。特に子さまにはご注意ください。

●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回転にくくなることがあります。このようなときは、「強」運転に切り替えてください。


●薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

## ■ クルッとヘッド・ペタリンク構造

グリップハンドルをひねると、エアーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。

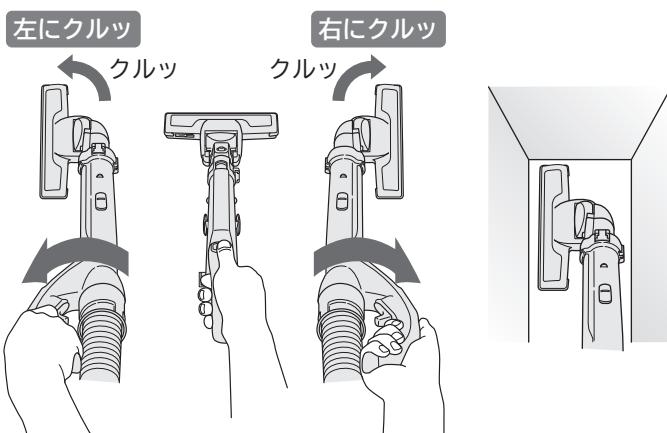

ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりお掃除できます。

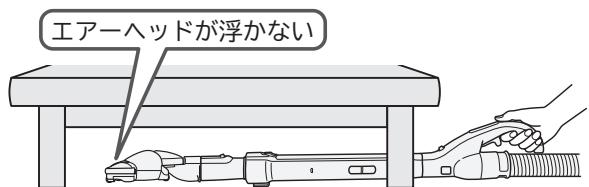

### 注意


#### 床面に傷を付けるおそれあり

車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。磨耗したままエアーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします)→(P.22)


## すき間用吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に

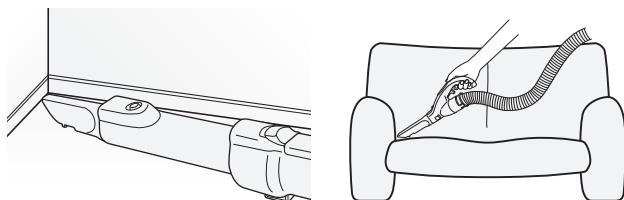


左右いずれかのフックに差し込んで収納します。

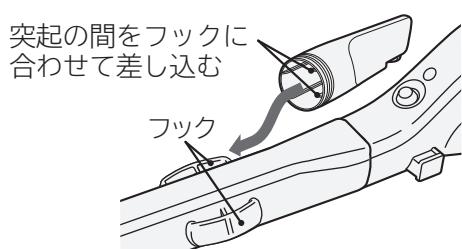

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

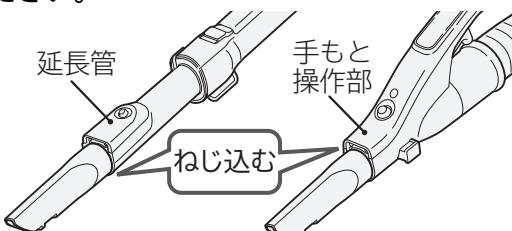

下側に取り付けるときは、図の向きに取り付けると落ちにくくなります。

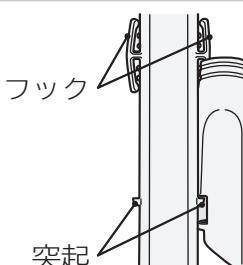

## ワイドふとんブラシ

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
延長管または手もと操作部に取り付けて、「弱」運転でご使用ください。

### 注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

ワイドふとんブラシで床や畳、じゅうたんなどをお掃除しないでください。

ワイドふとんブラシは水洗いができます。  
(水洗い後はかけ干しにして、十分に自然乾燥させてください)

ふとんやシーツ、毛布、ベッド(マットレス)  
などのお掃除に




# お掃除のしかた(続き)

## あると便利な別売り吸口

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。→(P.23)


アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

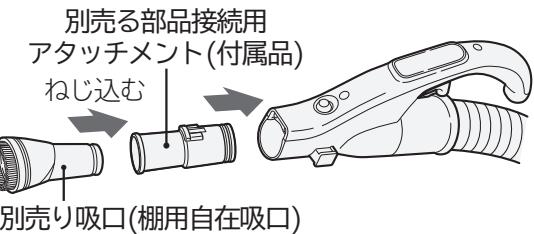

### ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。


(「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

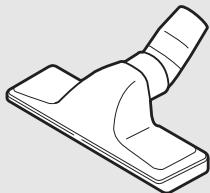

### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。

(「標準」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

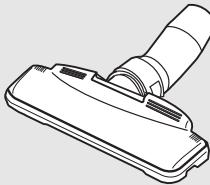


### 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸口です。  
水洗いができます。

ブラシを取り付けることもできます。

吸口の長さが変えられます。




### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。

水洗いができます。

### クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。  
お掃除する場所に合わせて、先端をブラシにできます。

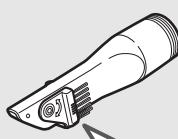

別売る部品接続用  
アタッチメントは  
必要ありません。



# ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくために、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

**お掃除が終わったら、ダストケースを取り出し、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.12、13)**

●本体のランプで、ごみ捨ての目安をお知らせします。→(P.6)

●ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。  
→(P.14)




## 感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**お願ひ** ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上ることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。


## ダストケースの取り出しかた

### 1 本体を横にして、上ふたを開ける

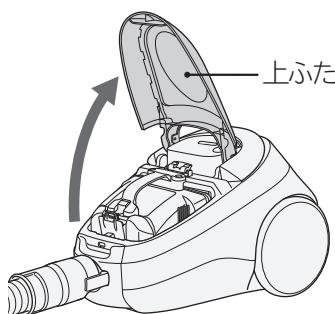

### 2 ダストケースを取り出す

1 本体の前側を手で押さえる 2 まっすぐ引き上げる

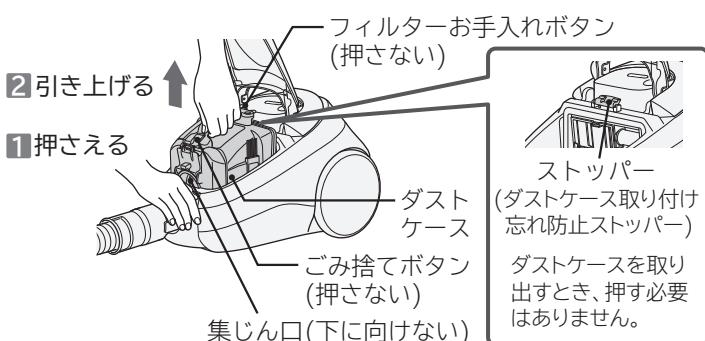


**お願ひ**

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてからダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
- ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## 上ふたのストッパーについて

ダストケースの取り付け忘れを防ぐため、ダストケースが取り付けられていない状態では、ストッパーの働きにより、上ふたが閉まりません。ダストケースを取り付けてから上ふたを閉めてください。

ダストケースが取り付けられていない状態で上ふたを無理に押さえると、上ふたやストッパーが破損するおそれがあります。

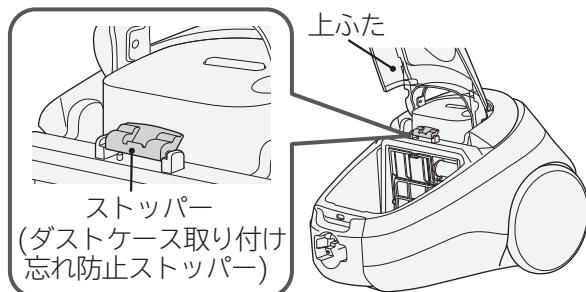


# ごみの捨てかた(続き)

## 立体フィルターのごみの捨てかた

### 1 ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押す

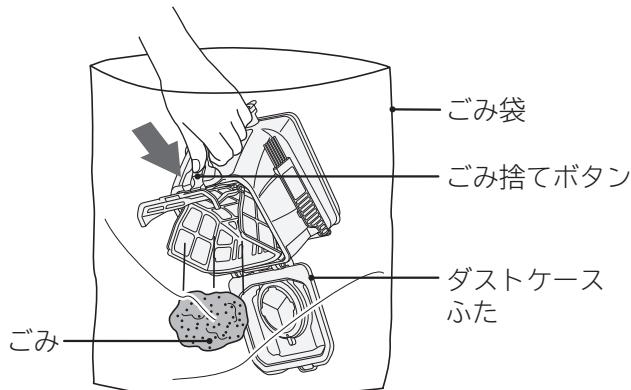

#### ⚠ 警告


けがのおそれあり  
ごみを捨てるときは、ダストケース下部を持たない手を挟むおそれがあります。

#### お願い

ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

### 2 付着したごみを取り除く

- 1 ダストケース側面に取り付けられているお手入れブラシを取り外す
- 2 立体フィルターの目詰まりを取り除く

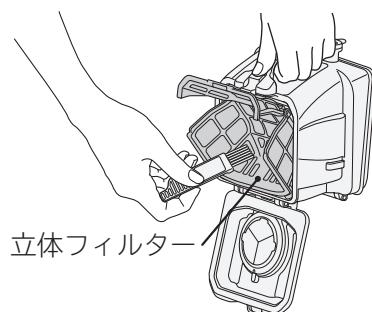


#### ⚠ 注意

けがのおそれあり  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

立体フィルターは取り外してお手入れできます。  
→(P.16)

### 3 ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉める

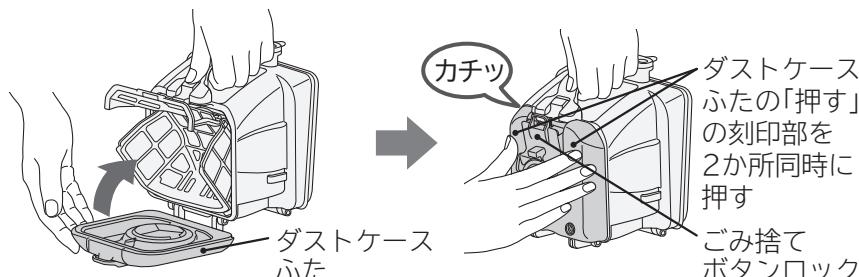


ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

# クリーンフィルターのごみの捨てかた


## 1 ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターを下方に向けてフィルターお手入れボタンを押す

クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

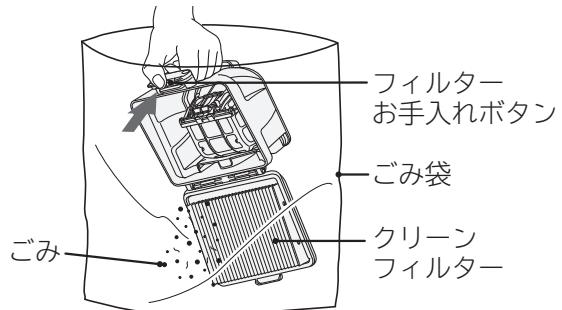

## 2 クリーンフィルターを取り外す

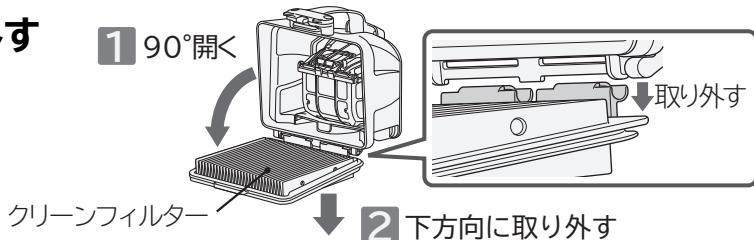

## 3 クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまつたごみを取り除く

### 注意

#### 傷を付けるおそれあり

床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。




## 4 付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く




## 5 クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける

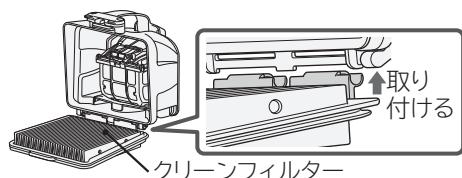

## 6 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

### 1 「カチッ」と音がするまで閉める

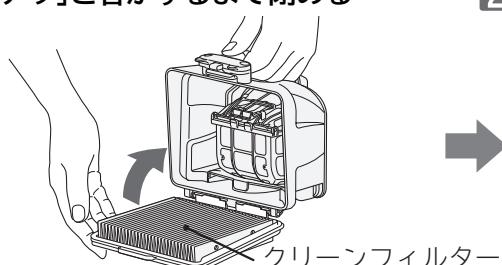

### 2 ダストケース側面にお手入れブラシを取り付ける



#### お願い


お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを取り付けて運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。

# ごみの捨てかた(続き)

## ティッシュペーパーの取り付けかた


ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがありますが異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

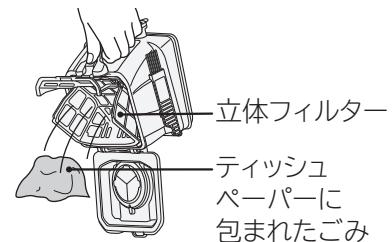

- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


### 1 ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

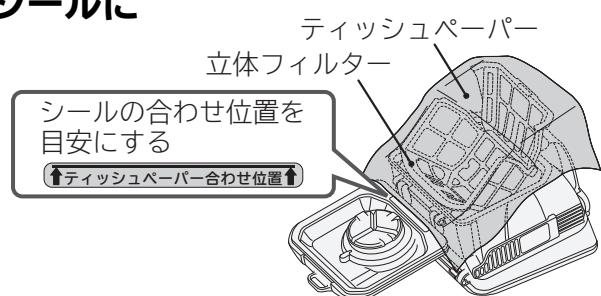

### 2 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む




### 3 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

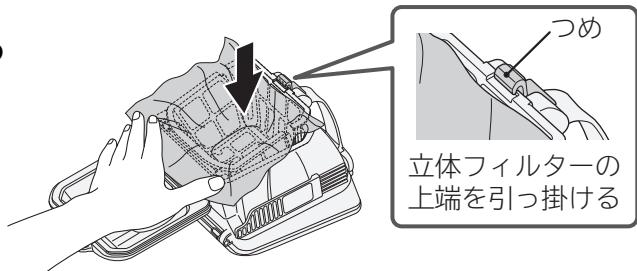

### 4 ダストケースふたを閉める

- ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が20W程度下がります。
- ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。

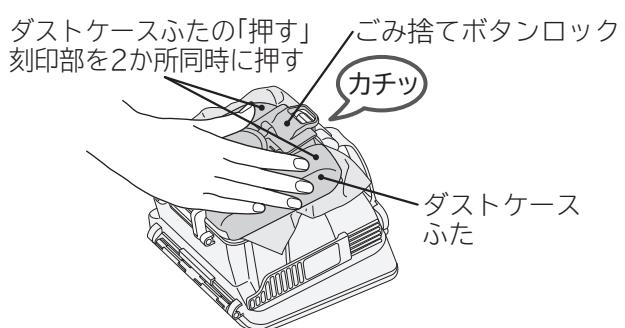

# あとかたづけ


## 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンの $\oplus$ マークを押しながら、電源コードを巻き取ってください。

- 電源コードを引き出すときに「フィルターお手入れ機構」が作動しますが、巻き取るときは作動しません。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。

### ！注意



けがをする・家具に傷を付けるおそれあり  
電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

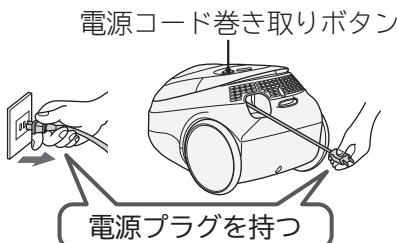


## 収納のしかた

### 1 延長管を縮めて→(P.7)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

本体を立て、エアー ヘッドを床面にそわせ、取り付け溝にホーススタンドを差し込むと楽にセットできます。

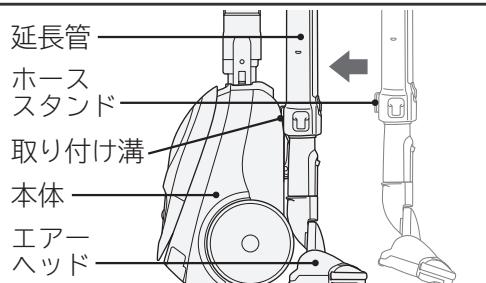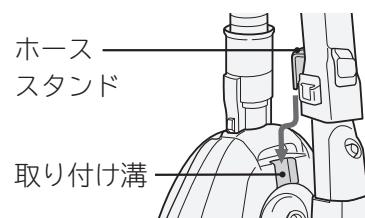


### 2 ホースを延長管に巻きつける

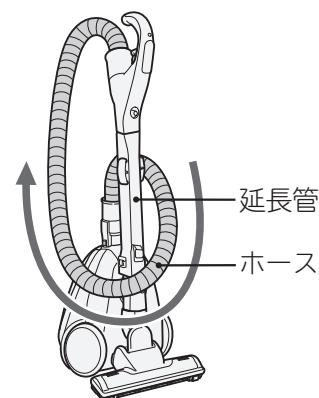


## さらにコンパクトに収納したいとき

### 1 手もと操作部を延長管から外す→(P.2、3)

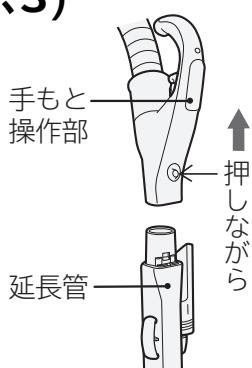

### 2 ホースを延長管に巻きつけて、差し込み穴にスタンドフックを差し込む

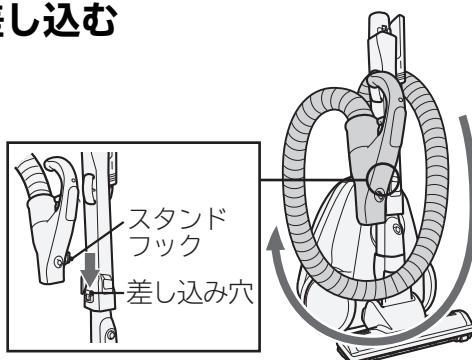

### ！注意

けがのおそれあり  
収納状態のままで持ち運んだり、床面に置くと、ホース・延長管やエアーヘッドが外れることがあります。  
床面に傷を付けるおそれあり  
床の上を収納状態のままで移動させないでください。

### お願い

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。  
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# お手入れのしかた

強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。



**感電・けがのおそれあり**

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 水洗いできる部品

立体フィルター、クリーンフィルター・フィルター(抗菌加工)→(P.17)、エアーヘッド→(P.18)は水洗いができます。それ以外の付属品・部品は水洗いができません。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

**お願い** お手入れの際に細かなほこりが舞い上ることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

## フィルターのお手入れ

「本体のランプが点灯した」、「吸込力が弱くなった」とときは、水洗いしてください。

### 立体フィルター


#### 1 立体フィルターを取り外して水洗いする

- 1** ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す



- 2** 立体フィルターを取り外し、水洗いする

立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

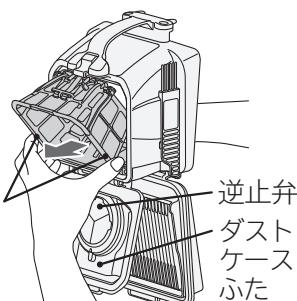

**けがのおそれあり**

ダストケースふた、クリーンフィルターを開けるときは、ダストケース下部を持たない手を挟むおそれがあります。



**けがのおそれあり**

●立体フィルターを取り外すときは、「押す」刻印部を押してください。  
●ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。  
注意してお手入れしてください。




●立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。

●逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因となります。


#### 2 立体フィルターを取り付ける

- 1** 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

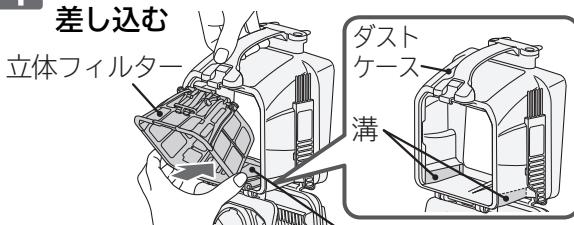

ダストケースの汚れが気になるときは、  
水洗いしてください。

- 2** 立体フィルターのストッパーを押し込む

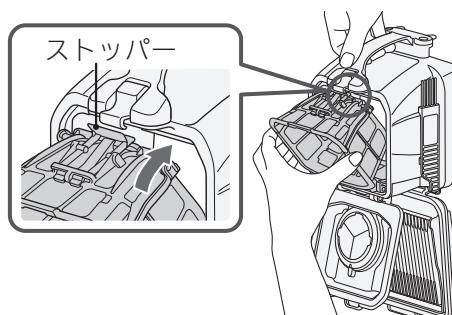


## クリーンフィルター

- ひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。  
→(P.13)
- 水洗い後は十分に自然乾燥させてください。



## フィルター(抗菌加工)

- 1 フィルターカバーを取り外し、フィルターを取り出す
- 2 水で軽く押し洗いする  
たたいて水気を切り、自然乾燥させます。

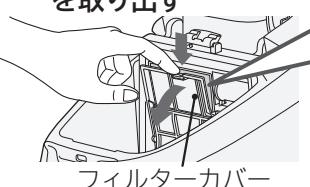
**お願い**

- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
- 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。  
ぬれたままご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
- ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。  
モーターにごみが入り、故障の原因となります。
- 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。  
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.22、23)


## 本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ

汚れが気になるときはお手入れしてください。

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

**お願い**

- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。  
ひび割れや変色の原因となります。

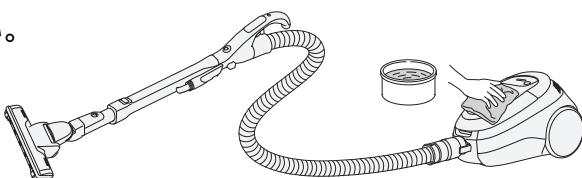

## エアーヘッドのお手入れ

●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

●定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、床傷つけ、吸込力の低下や故障の原因となります。

**お願い**

- エアーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って  
吸い取ってください。

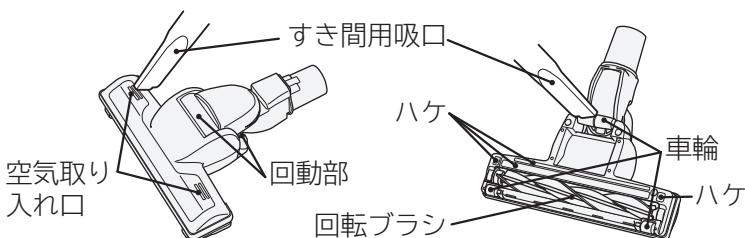

## 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで  
取り除いてください。

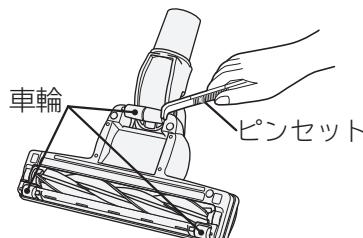
**△ 注意**

### 床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。
- 車輪、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。  
磨耗したままエアーヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。  
(ハケ、車輪、回転ブラシは同時交換をおすすめします)→(P.22)


# お手入れのしかた(続き)

## エアーヘッドを水洗いする

1


### 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

- 1 エアーヘッドを裏返してレバーを開き、  
ブラシホルダーを取り外す

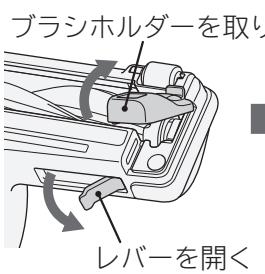


- 2 回転ブラシを取り外す

溝に絡みついた  
ごみはピンセット  
などで取り除く

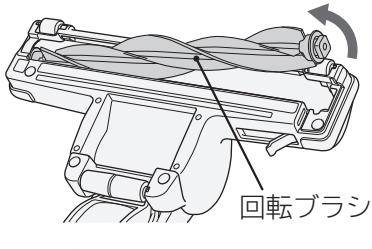


回転ブラシに絡  
みついたごみは  
ハサミなどで  
切って取り除く

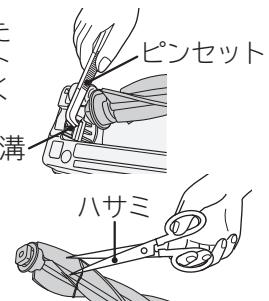


2

### エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシを水洗いし、水気を切る


- 1 各部品を洗う

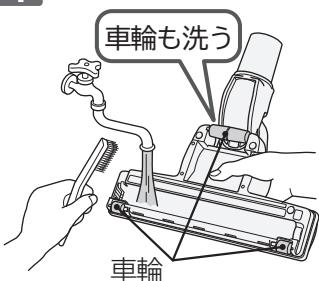

- 2 水抜き穴を下にし、エアーヘッドを振って水気を切る

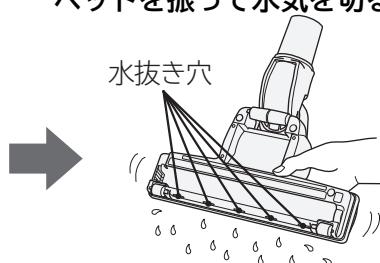

- 3 乾いた布で水気をふき取る

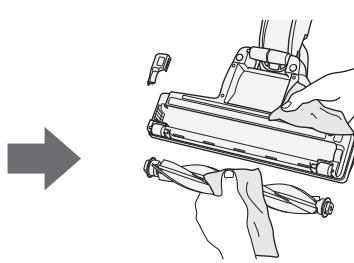


お願い

- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などは使用しないでください。  
また、毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。  
ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。


3

### エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシが乾燥したことを確認し、 回転ブラシを取り付ける

- 1 回転ブラシの軸受部(黒側)を溝に合わせる

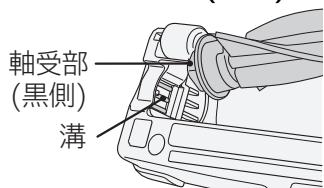

- 2 元どおり取り付ける

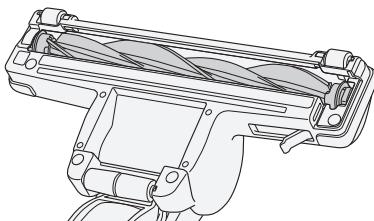


お願い

- 軸受部には注油しないでください。


4

### ブラシホルダーを取り付ける


- 1 つめを溝に合わせる

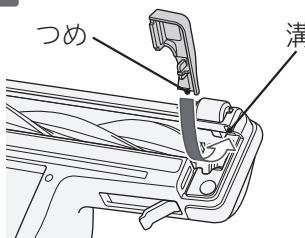

- 2 ブラシホルダーを取り付ける

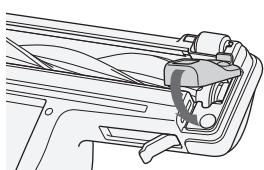

- 3 レバーを閉める

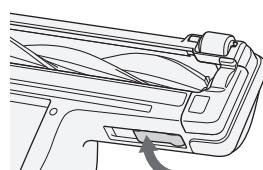

お願い

- ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。


# お困りのとき

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

「本体が運転しない、または運転中に止まる」場合は、モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動している可能性があります。  
次の直しかたに従って、保護装置を解除してください。

## 本体が運転しない、または運転中に止まる

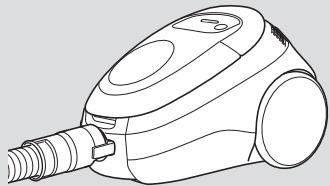

保護装置と原因

本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になります。  
さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

クリーンフィルター  
のごみ詰まり

吸込口をふさいだ  
ままの運転

ホース・延長管の  
ごみ詰まり

直しかた

## 「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜く

ごみ捨て/各フィ  
ルターのお手入  
れをする

〈P.11~14,16,17〉

吸込口をふさ  
いでいるもの  
を取り除く

ホース・延長管に  
詰まったごみを  
取り除く

お手入れのしかた

お困りのとき

約5分後～60分後に保護装置が自動的に解除され、再びご使用いただけます。

# お困りのとき(続き)

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
運転中に吸込力が弱くなる	ダストケースのごみがいっぱいになっていますか。	立体フィルターとクリーンフィルターのごみを捨ててください。	P.11 P.14
	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.16 P.17
	延長管、ホース、本体つぎでにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	—
	エアーヘッドにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	P.17 P.18
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが点滅/点灯する場合があります。 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—	—
運転中に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	●エアーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどを掃除していませんか。  ●すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 ●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。 ●回復後、エアーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントを使用していませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	しっかりと差し込んでください。	P.7
運転しないまたは運転中に止まる	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。	P.2 P.3
	モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動した可能性があります。 直しかたに従って、保護装置を解除してください。	—	P.19
	本体のランプが早い点滅(1秒間に約2回)になっていますか。	モーターの交換時期のお知らせです。「切」を押し電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご相談ください。	P.22
	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。	—	—
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)			

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
排気から異臭が出る	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.16 P.17
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.16 P.17
エアーヘッドの回転ブラシが回転しないまたは止まる、回転しにくい	本体、ホース、延長管、エアーヘッドなどがしっかりと接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	エアーヘッドが床面から浮いていませんか。	床面から浮かせると回転ブラシの回転が遅くなる構造になっています。 エアーヘッドを床面につけてください。	P.8
	回転ブラシ、空気取り入れ口などにごみなどが付着していませんか。	ごみを取り除いてください。	P.17 P.18
	空気の流れで回転ブラシが回転しているため、吸込力が弱くなると回転ブラシが回転しない、または回転しにくくなります。 このようなときは、「運転中に吸込力が弱くなる」を確認してください。		P.20
ダストケース付近から「ピー」という異音が出る	本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
	ダストケース側面にお手入れブラシが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.13
電源コードが最後まで入らない、または引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」操作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直してから、もう一度巻き込んでください。		—
上ふたが閉まらない	本体にダストケースが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	—
ティッシュペーパーが破れる (異常ではありません)	ティッシュペーパーの種類は適切なものですか。	一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。	P.14
	立体フィルターに確実に押し込まれていますか。	立体フィルターの内側にそわせて、確実に奥まで押し込んでください。	P.14
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。		P.22

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 保証書（別添）

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。

(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.19~21)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、エアーヘッド）もご一緒にお持ちください。

### お知らせいただきたい内容

1.型式:CV-S85E3 2.症状:できるだけ詳しく

## 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を！

#### ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

#### ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[http://kadenfan.hitachi.co.jp/q\\_a/index.html](http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

ふとん用吸口(G-52)	はたき吸口(D-H3)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
希望小売価格 1,700円(税別)	希望小売価格 3,800円(税別)	希望小売価格 5,000円(税別)
棚用自在吸口(D-TJ2)		伸縮すき間用吸口(D-SH2)
希望小売価格 1,200円(税別)		希望小売価格 1,600円(税別)
クルッと切替えブラシ吸口		サッとハンドル
	サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください	
希望小売価格 1,000円(税別)	サービスパーツ CV-SM8-008 サッとハンドルSM8 とご指定ください	
希望小売価格 1,000円(税別)		希望小売価格 1,000円(税別)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

お手入れブラシ	すき間用吸口	別売り部品接続用アタッチメント
サービスパーツ CV-SA8-001 お手入れブラシSA とご指定ください	サービスパーツ CV-SJ10-030 すき間用吸口 とご指定ください	サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください
希望小売価格 400円(税別)	希望小売価格 300円(税別)	希望小売価格 300円(税別)
ワイドふとんブラシ		クリーンフィルター
サービスパーツ CV-S85E7-004 ワイドふとんブラシ(スイクチG-W2) とご指定ください	サービスパーツ CV-SY7000-007 BフィルターSY とご指定ください	
希望小売価格 2,500円(税別)	希望小売価格 1,000円(税別)	

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ330mm×幅255mm×高さ219mm
消費 電 力	1170W～約240W	標準付属品	ホース.....1本
※ 吸込仕事率	620W～約100W		エアーヘッド.....1個
運 転 音	65dB～約60dB		延長管.....1本
集じん容積	0.4L	付属応用部品	お手入れブラシ.....1個
コードの長さ	5m		すき間用吸口.....1個
質 量	5.4kg(標準付属品を含む)		ワイドふとんブラシ.....1個
			別売り部品接続用アタッチメント.....1個
			ティッシュペーパー.....1枚

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗 菌 効 果	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	フィルター	一般財団法人 ポーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

## お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111