

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

シーブイ エス

**CV-S900**



### 2段ブーストサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読みいただき、正しくご使用ください。



日立の家電品  
お客様サポート

コードを読み取ると、ホームページから以下のサービスがご利用いただけます。

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| ▶ 使いかた動画  | ▶ 家電品の登録 <sup>※1</sup> |
| ▶ お知らせ    | ▶ 取扱説明書                |
| ▶ よくあるご質問 | ▶ お問い合わせ               |
- (機種により対応していない項目もあります)
- ※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。(無料)  
保証書または製品本体の銘板に記載されている製造番号を入力してください。製品本体のコードから登録することで製造番号の入力を省略できます。
- コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。  
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>
  - ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。
  - ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

## もくじ

### ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5

### 使いかた

運転のしかた	6
運転時の機能	8
本体のランプ	8
お掃除のしかた	9
エアーヘッド	9
すき間用吸口	10
ワイドふとんブラシ	10
あると便利な別売り吸口	11


### お掃除が終わったら

ごみの捨てかた	12
ごみすてラインの確認のしかた	12
ダストケースの取り出しかた	12
ダストケースのごみの捨てかた	13
①「立体フィルター」のごみの捨てかた	13
②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた	14
ティッシュペーパーの取り付けかた	15
ダストケースの取り付けかた	15
あとかたづけ	16
電源コードの巻き取りかた	16
収納のしかた	16
吸込力が弱くなったら	17
お手入れのしかた	20
本体・標準付属品・付属応用部品	20
エアーヘッド	20

### こんなときは


お困りのとき	22
保証とアフターサービス	25
別売り部品	26
仕様	27

# 各部のなまえと組み立てかた

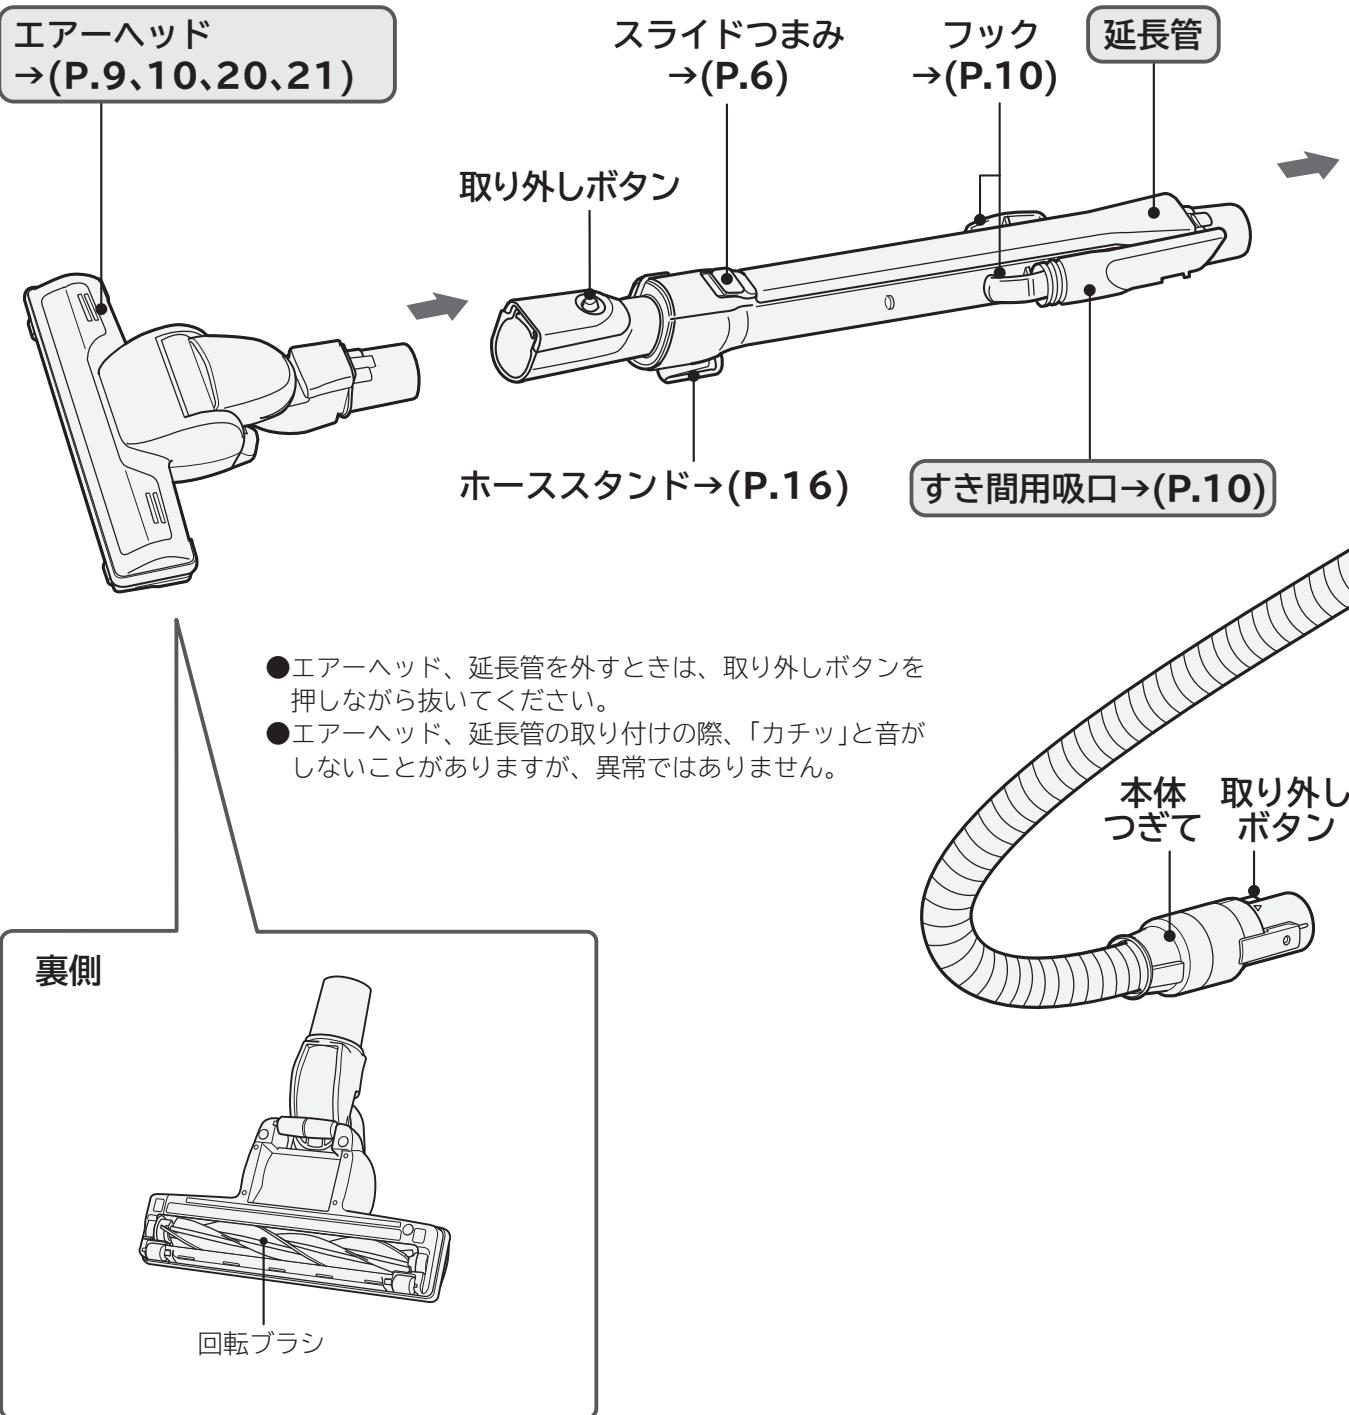


標準付属品		
エアーヘッド（1個） (パワフルエアーヘッド D-TM50)	延長管（1本） (ワンタッチズームパイプ)	ホース（1本）

標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。

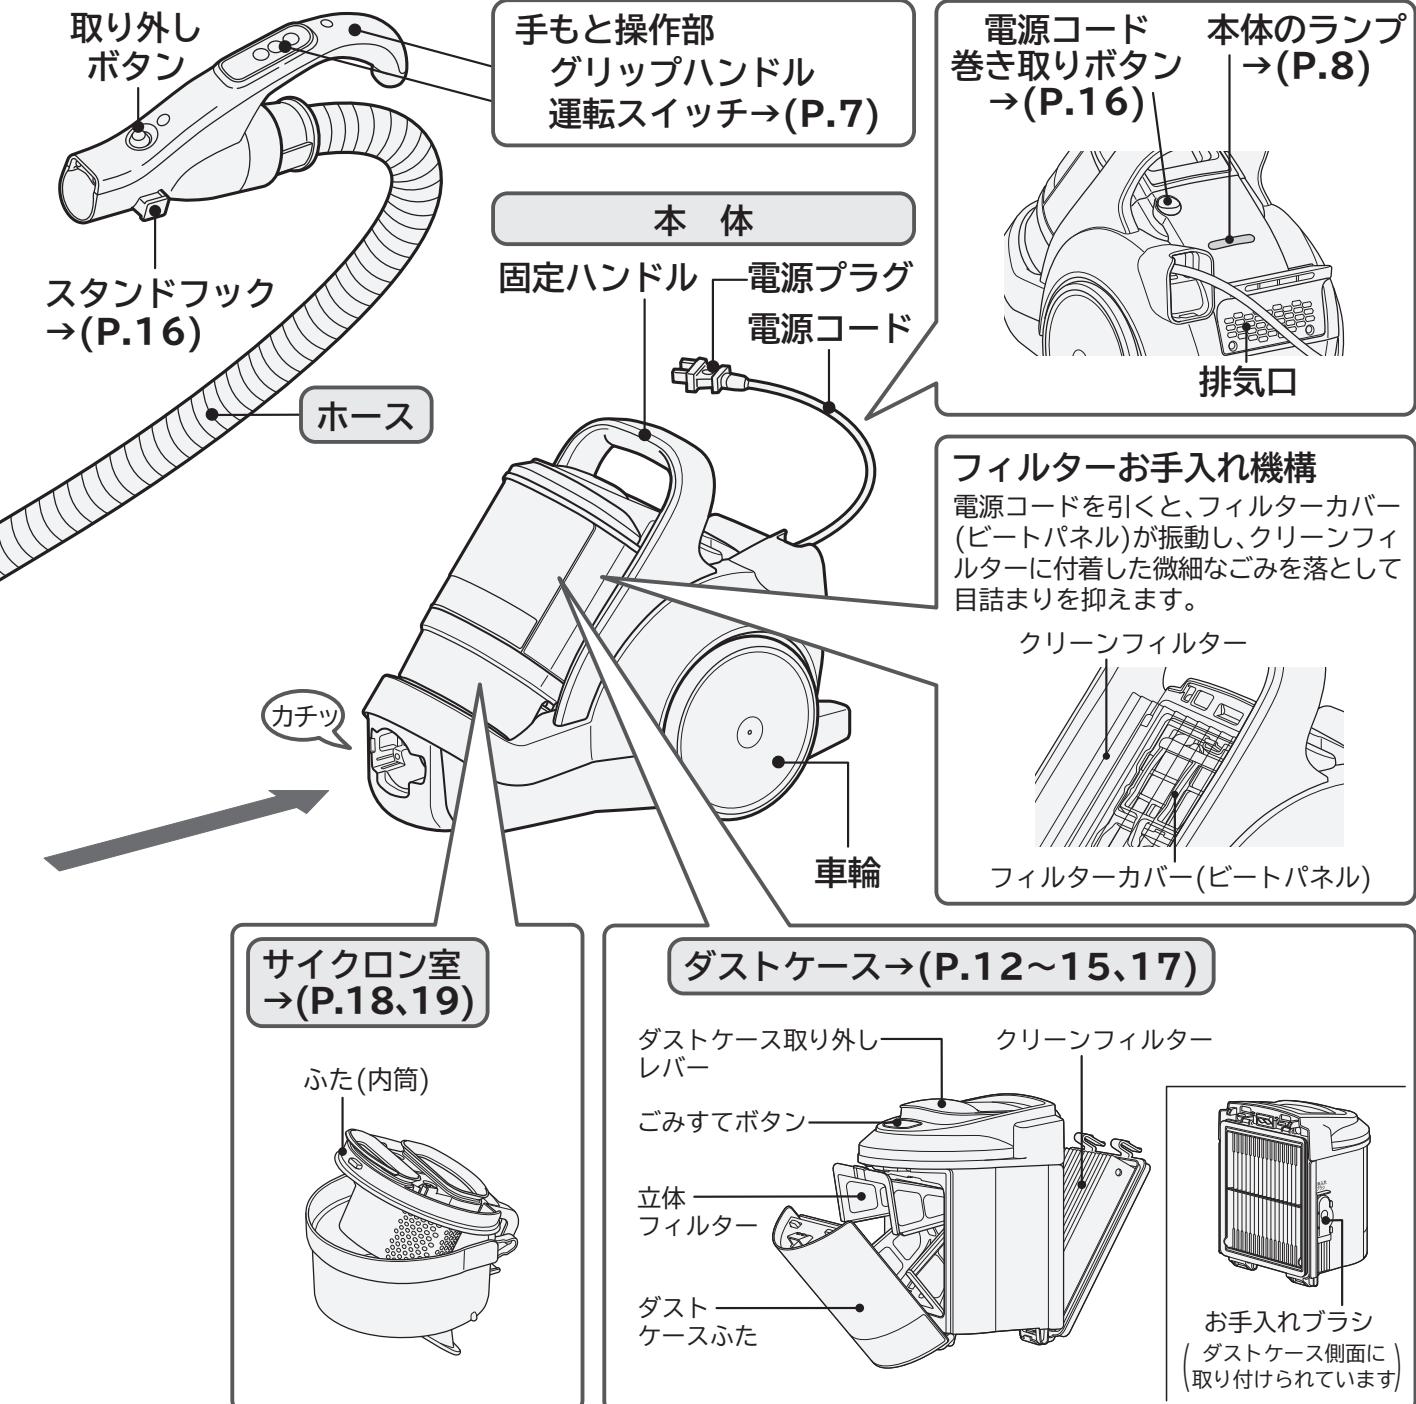

## 付属応用部品

お手入れブラシ (1個)  
(ダストケースに取り付けられています)



すき間用吸口 (1個)  
→(P.10)



ワイドふとんブラシ (1個)  
→(P.10)



別売り部品接続用アタッチメント (1個)  
→(P.11)



ティッシュペーパー (1枚) →(P.15)  
(ダストケースに取り付けられています)



# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。  
表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

## 絵表示の説明



「警告や注意を促す」内容のものです。





してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

エアーヘッド 延長管 ホース

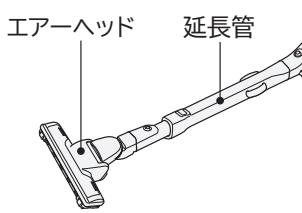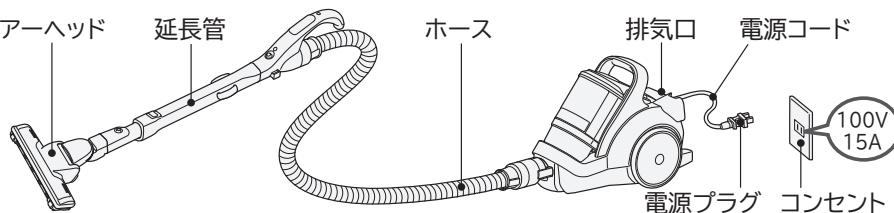

## 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

## コンセント・電源プラグ・電源コード



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る




- 電源コードを傷つけない
  - 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない
- 傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

## エアーヘッド(吸入口)



- 回転ブラシには触れない  
けがの原因となります。  
特にお子さまにはご注意ください。

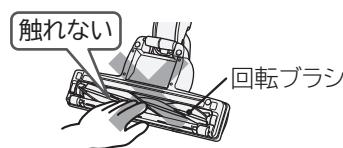

## そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。




# ⚠ 注意

## コンセント・電源プラグ・電源コード




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
先端の電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火  
することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。  
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります、やけどのおそれがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す  
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

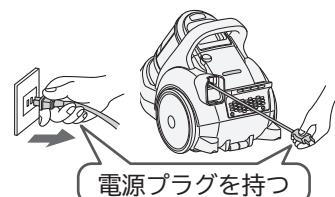

## エアーHEAD(吸込口)




- 運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみを  
スライドさせない  
延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 砂・小石などの異物が付着したまま使用しない  
床面の傷つきの原因となります。

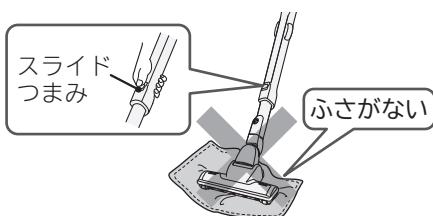

## ホース




- ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。

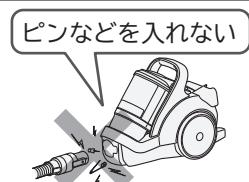

## 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない  
低温やけどをすることがあります。

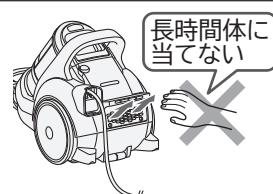

## そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。  
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- ダストケースを取り外したまま、電源コードを引き出さない  
フィルターカバー(ビートパネル)で手などをけがすることがあります。

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


- |  |  |
|--|--|
| ● 電源コードは赤印以上無理に引き出さない<br>断線の原因となります。         | ● 本体に乗らない<br>故障の原因となります。   |
| ● エアーHEAD、延長管、ホースを強くぶつけない<br>破損の原因となります。     | ● 次のようなものは吸わせない<br>異臭や故障の原因となります。<br>・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)<br>・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス |
| ● ホースや延長管の先端で掃除しない<br>接触不良や破損の原因となります。       | ● 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる<br>異臭や故障の原因となります。   |
| ● 持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない<br>ホースの破損の原因となります。 |  |

# 運転のしかた

1

## 電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「フィルターお手入れ機構」が作動します。→(P.3)

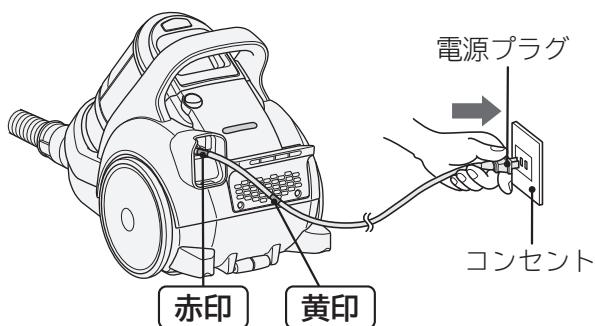

- フィルターお手入れの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

### !**警告**

**火災のおそれあり**  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントをご使用にならないでください。

### !**注意**

#### **けがのおそれあり**

ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。フィルターカバー(ビートパネル)の振動で、手などをけがすることがあります。


#### **お願ひ**

電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。

2

## 延長管の長さを調節する


スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

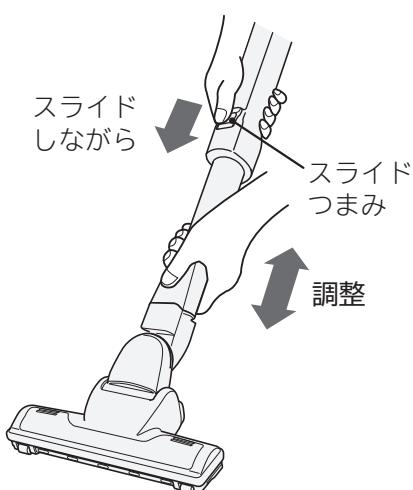

### !**注意**

#### **けがのおそれあり**

- 運転中に吸入口をふさいでスライドつまみをスライドさせないでください。延長管が急に縮むことがあります。
- 掃除をするときや延長管を縮めるときは内パイプの凹凸部を持たないでください。また、延長管を伸縮させるときは、スライドつまみと延長管のすき間に手などを押しつけないでください。手を挟むことがあります。

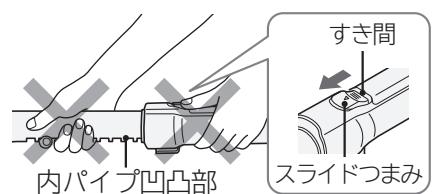

## 3

## 運転スイッチを押す

- 強 じゅうたんの念入りなお掃除に
  - 弱 フローリング、畳などのお掃除に  
静かにお掃除したいときに
  - 標準 普通のお掃除に
- 「強/弱」スイッチは、押すごとに  
「強」→「弱」→「強」の順に切り  
替わります。



運転を止みたいときに


## ! 注意

## けがのおそれあり

吸込口をふさいで、「強/弱」スイッチ  
や「標準」スイッチを押さないでくだ  
さい。  
ホースが急に縮んで、本体が転倒す  
ることがあります。

# 運転時の機能

## 本体のランプ

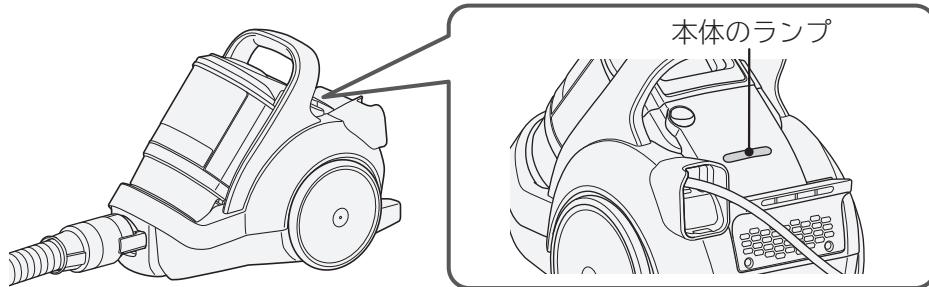

### 赤点滅

フィルターお手入れ→(P.17~19)のお知らせ(目安)です。  
※「弱」運転のときは、本体のランプは赤点滅しません。

### こんなときは

#### ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が赤点滅しない

綿ごみなどが多いとき

お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.14~17)

#### ごみが少なくて「本体のランプ」が赤点滅する

●細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.12~15、17~19)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、すき間用吸口などをご使用のとき

吸込風量が少なくなっています。吸込口を掃除面から離し、「本体のランプ」が消灯すれば、そのままご使用いただけます。

●ティッシュペーパーを取り付けたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.12~15、17~19)

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧が低下することがあります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

# お掃除のしかた

## エアーHEAD

エアーHEADを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

エアーHEADを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、エアーHEADを一度浮かし、ほこりを吸い取ってください。

### ！注意


#### 床面に傷を付けるおそれあり

●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、運転中はエアーHEADを同じ位置に止めたままにしないでください。  
また、エアーHEADを床面に強く押しつけないでください。

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。  
定期的にお手入れ(月1回程度)してください。→(P.20)

●車輪、回転ブラシが摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。


※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

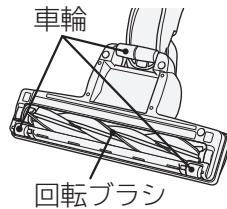

お願い 床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。  
このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

### ■エアーHEADの回転ブラシ

エアーHEADを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシの回転が遅くなります。  
(止まる場合もあります)

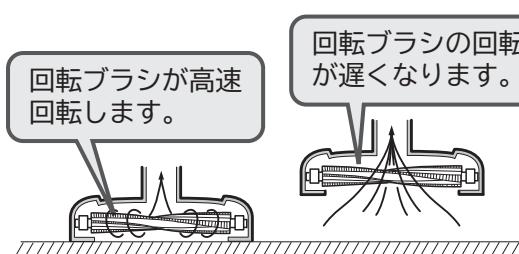

### ！警告

#### けがのおそれあり

運転中はエアーHEADの回転ブラシに触れない


巻き込まれるおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。

お願い ●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回転にくくなることがあります。このようなときは、「強」運転に切り替えてください。  
●薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。


# お掃除のしかた(続き)

## ■ クルッとヘッド・ペタリンク構造

グリップハンドルをひねると、エアーヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。

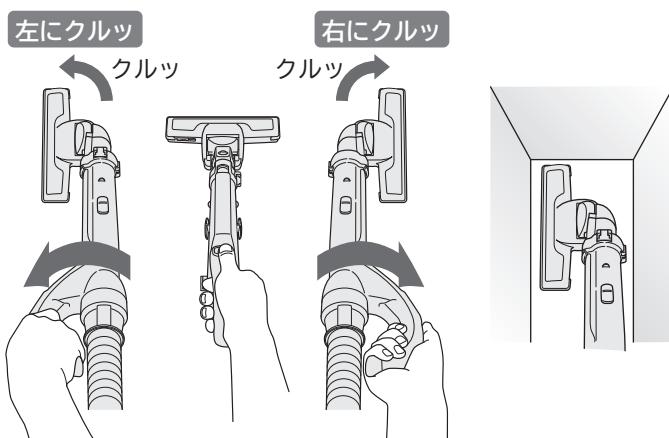

ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりお掃除できます。

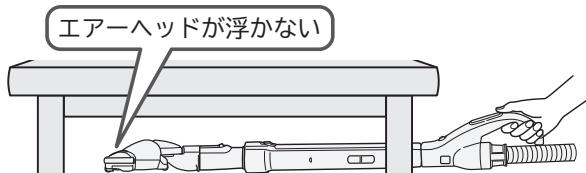

### 注意


#### 床面に傷を付けるおそれあり

車輪、回転ブラシが摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。  
→(P.25)


## すき間用吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。


お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に

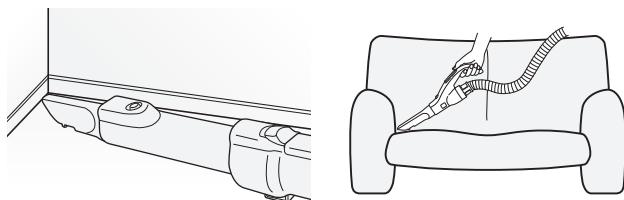


左右いずれかのフックに差し込んで収納します。

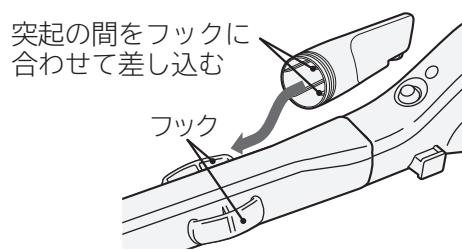

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

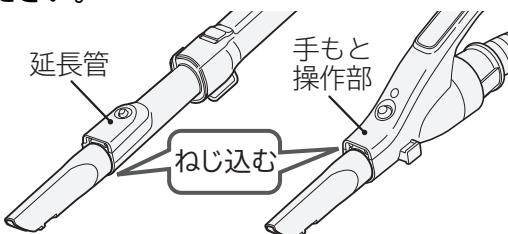

下側に取り付けるときは、図の向きに取り付けると落ちにくくなります。

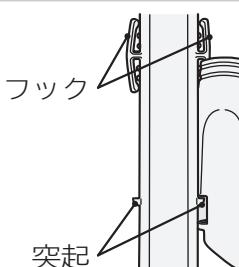

## ワイドふとんブラシ

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
延長管または手もと操作部に取り付けて、「弱」運転でご使用ください。

### 注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

ワイドふとんブラシで床や畳、じゅうたんなどをお掃除しないでください。

ワイドふとんブラシは水洗いができます。  
(水洗い後はかけ干しにして、十分に自然乾燥させてください)


ふとんやシーツ、毛布、ベッド(マットレス)  
などのお掃除に



## あると便利な別売り吸口

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。→(P.26)


アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

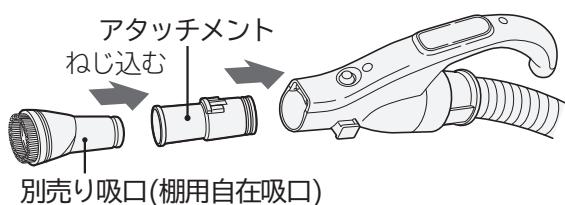

別売り吸口(棚用自在吸口)


### ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。  
(「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

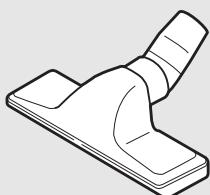

### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。  
(「標準」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

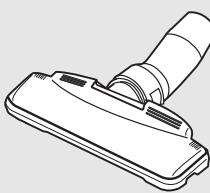

### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。  
ブラシ部分は水洗いができます。




### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。  
水洗いができます。




吸口の角度が変えられます。



ブラシを取り付け  
ることも  
できます。


### 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸口です。  
水洗いができます。

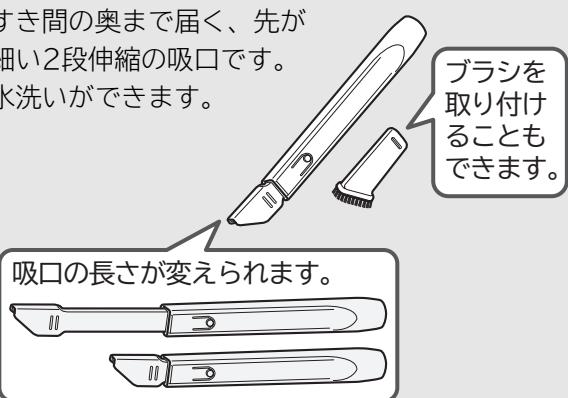

### クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。  
お掃除する場所に合わせて、先端をブラシにできます。

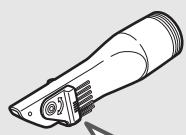


別売り部品接続用  
アタッチメントは  
必要ありません。



# ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

- お掃除が終わったら、ごみが「ごみ捨てライン」を超えていないか確認してください。
- ダストケースのごみは、「ごみ捨てライン」を超える前に捨ててください。「ごみ捨てライン」を超えると、ごみが出にくい場合があります。

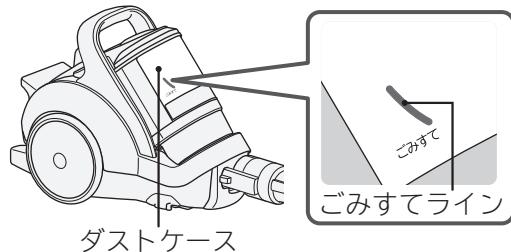

## 感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上ることがあります。

屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。


## ごみ捨てラインの確認のしかた



「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。

強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

### ダストケース内のごみが「ごみ捨てライン」を超えていないか確認する

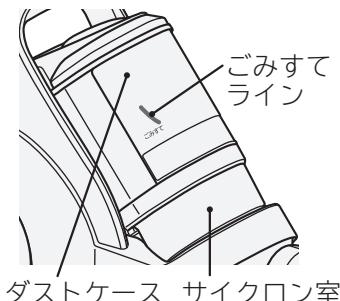


- ダストケースのごみ捨ての際は、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.13~15)
- 「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にこぼれたごみを取り除いてください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお入れしてください。→(P.18、19)

## ダストケースの取り出しかた

### ダストケースを取り出す

- 1 本体の前側を手で押さえる
- 2 ダストケース取り外しレバーを持って、上に引き上げる

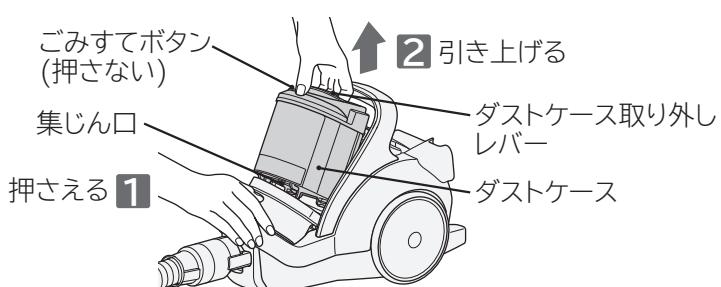

●ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」を押さないでください。

ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてからダストケースを取り付けてください。

●ダストケースを置くときは、集じん口を下に向けてください。  
ごみがこぼれる場合があります。


# ダストケースのごみの捨てかた

## ①「立体フィルター」のごみの捨てかた

1

### ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみすてボタンを押す

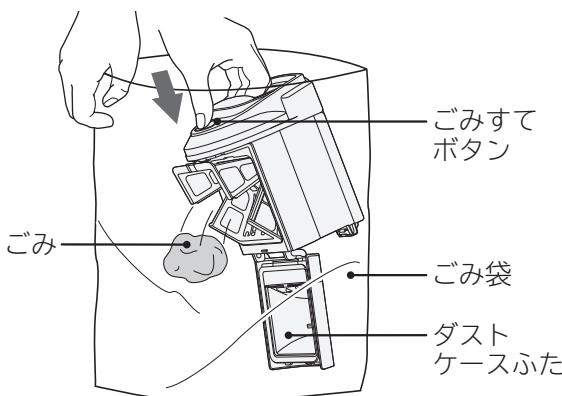

### 警告

けがのおそれあり  
ごみを捨てるときは、ダスト  
ケース下部を持たない  
手を挟むおそれがあります。


### お願い

ごみが出にくい場合は、ダスト  
ケースの側面をたたくなどして  
振動を加えてください。


2

### 付着したごみを取り除く

1 ダストケース側面に取り付け  
られているお手入れブラシを  
取り外す

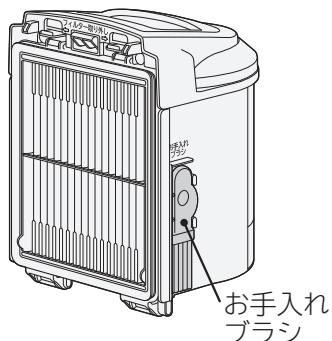

2 立体フィルターの目詰  
まりを取り除く

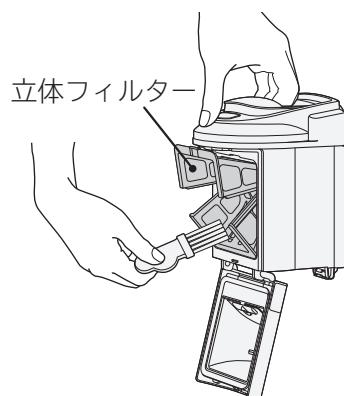


### 注意

けがのおそれあり  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利  
なものを誤って吸い込んでいる  
場合があります。注意してお手  
入れしてください。

3

### ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉める

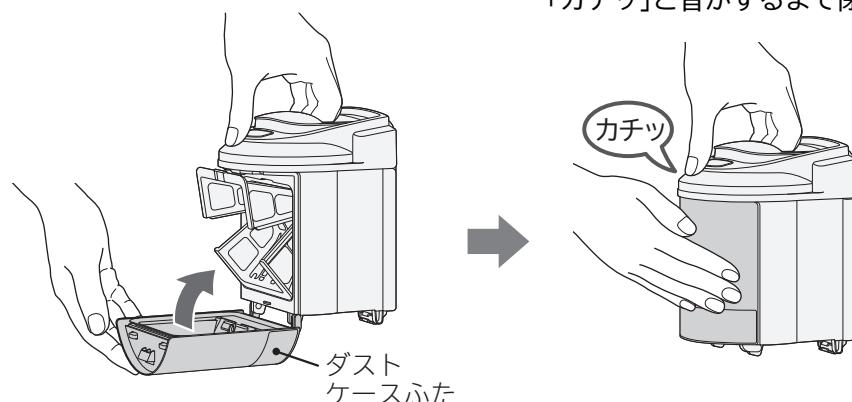

ごみの捨てかた


# ごみの捨てかた(続き)

## ②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた


### 1 ごみを捨てる

ダストケースをごみ箱の上または大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターのつまみを下に押し下げながら、矢印の方向に開く

クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

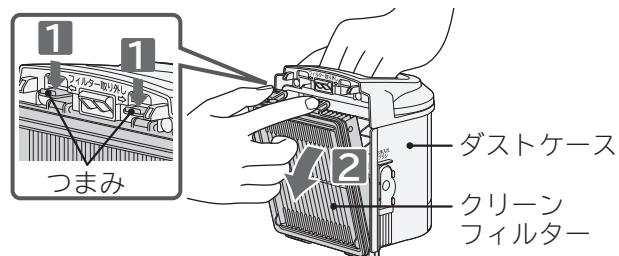

### 2 クリーンフィルターを取り外す

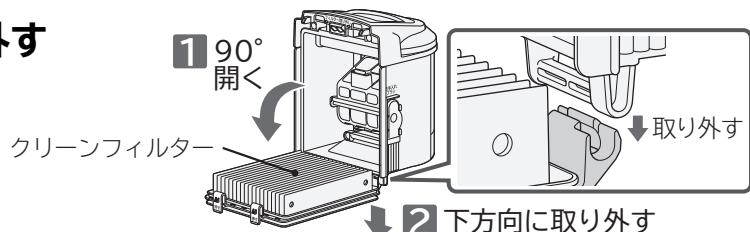


### 3 クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまつたごみを取り除く

#### ！注意


##### 傷を付けるおそれあり

床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

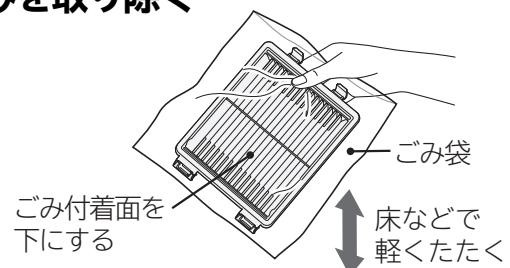


### 4 付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

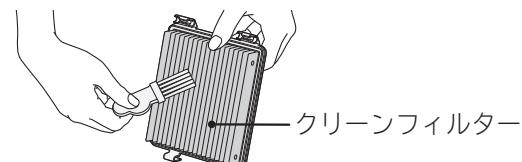


### 5 クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける

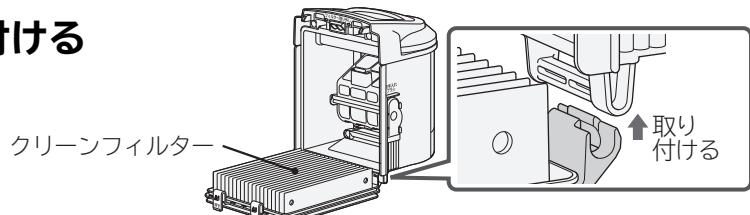


### 6 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

#### 1 「カチッ」と音がするまで閉める

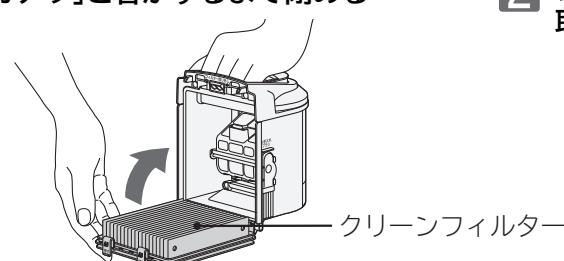

#### 2 ダストケース側面にお手入れブラシを取り付ける

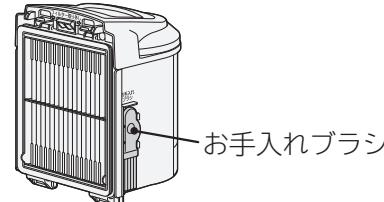


##### お願ひ

お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを取り付けて運転した場合、ダストケース付近から異音がすることがあります。お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。

# ティッシュペーパーの取り付けかた


- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがありますが異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

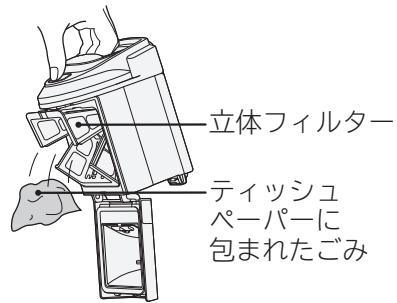

- お願い**
- ティッシュペーパーは、一边の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


## 1 ティッシュペーパーを広げて、立体フィルターにのせる

ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

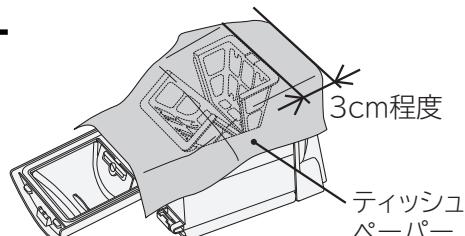


## 2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

- 1 立体フィルターの上端をティッシュペーパーと一緒につまむ

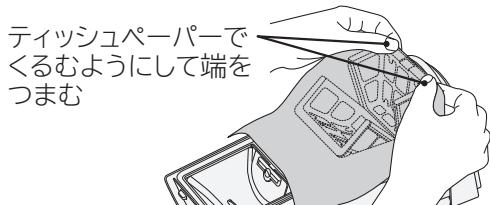


- 2 立体フィルターをごみすてボタンのつめに押し込み、引っ掛ける

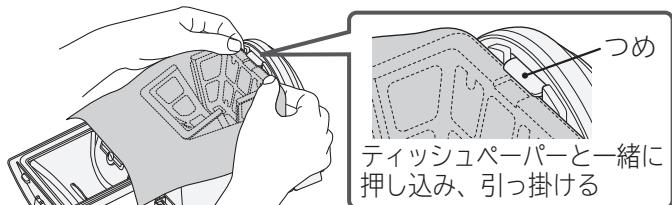


## 3 ティッシュペーパーを立体フィルターの内側にそわせる

- 1 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせる(中央をたるませる)

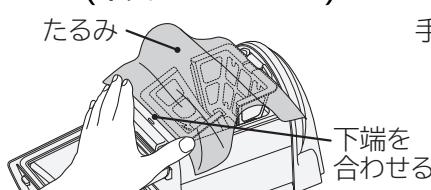

- 2 ティッシュペーパーの下端を手で押さえたまま、立体フィルターの奥まで押し込む

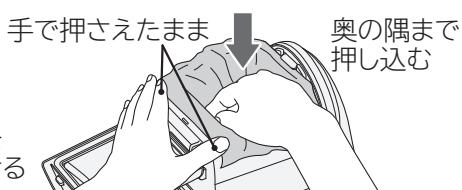

ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。  
強く押し込むと、立体フィルターの上端がごみすてボタンのつめから外れる場合があります。

## 4 ダストケースふたを閉める




- ティッシュペーパーがダストケースからはみ出していても問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。

# ダストケースの取り付けかた

## ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかりと取り付ける

- お願い**
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から異音がすることがあります。
  - ダストケースは「カチッ」と音がするまでしっかりと取付けてください。

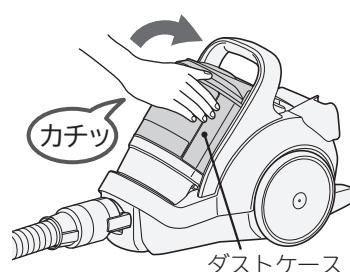

ごみの捨てかた

# あとかたづけ


## 電源コードの巻き取りかた

- 電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(①)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。
- 電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- 電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

### !**注意**


#### けがをする・家具に傷を付けるおそれあり

電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

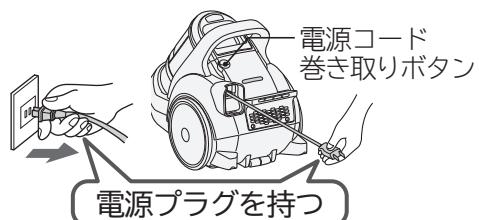


## 収納のしかた


### 1 延長管を縮めて →(P.6)、取り付け 溝にホーススタンド を差し込む

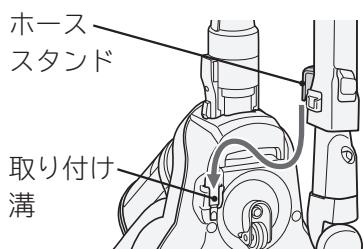

右図のようにエアーヘッドを床面にそわせ、取り付け溝にホーススタンドを差し込むと楽にセットできます。

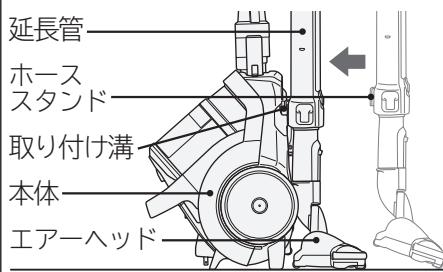


### 2 ホースを延長管に 巻きつける

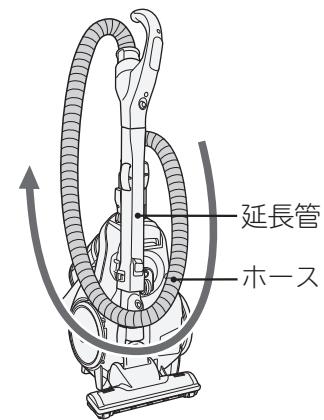


## さらにコンパクトに収納したいとき

### 1 手もと操作部を延長管から外す →(P.2、3)

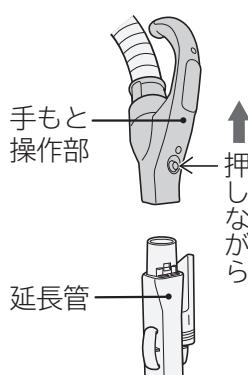

### 2 ホースを延長管に巻きつけて、 差し込み穴にスタンドフックを 差し込む

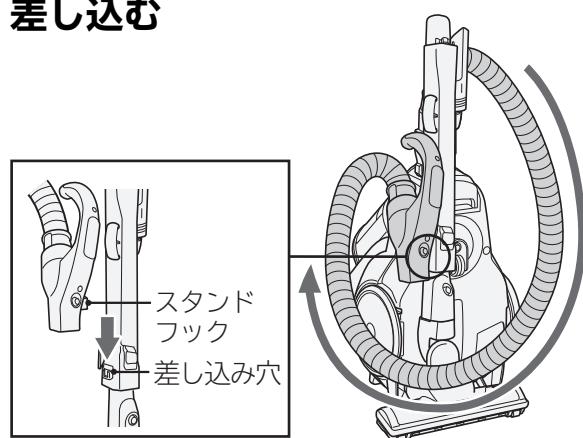

### !**注意**

#### けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホース・延長管やエアーヘッドが外れことがあります。

### お願ひ

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。  
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# 吸込力が弱くなったら

「本体のランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなつた」とき

- ダストケース・サイクロン室・各フィルターをお手入れ(水洗い)してください。
- 強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

**お願い** お手入れの際に細かなほこりが舞い上ることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。




## ダストケース

### 1 お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。**→(P.14)**

ダストケースを水洗いしてください。

ダストケースふたを開けて立体フィルター表面を水洗いしてください。

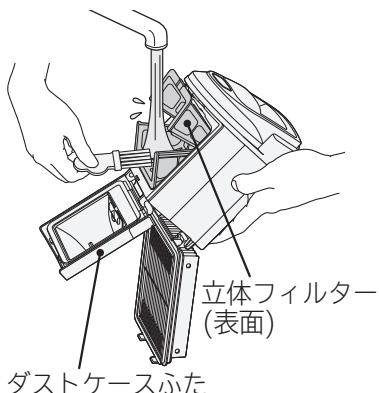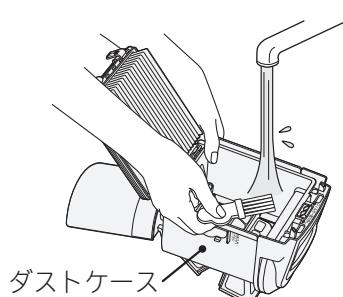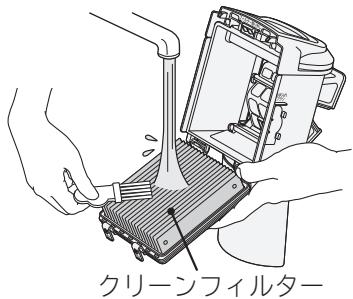

#### けがのおそれあり

ダストケースふた、クリーンフィルターを開けるときは、ダストケース下部を持たない手を挟むおそれがあります。



#### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。




**お願い** 立体フィルターは強く押して洗わないでください。破損の原因となります。

### 2 自然乾燥させる

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## フィルター(抗菌加工フィルター)

### 1 フィルターカバー(ビートパネル)を取り外し、フィルターを取り出す

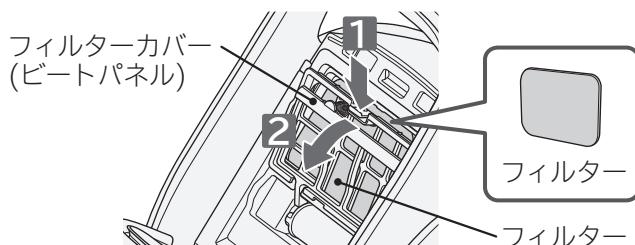

### 2 水で軽く押し洗いする



たたいて水気を切り、自然乾燥させます。


あとかたづけ

吸込力が弱くなつたら

# 吸込力が弱くなったら(続き)


## サイクロン室

### 1 サイクロン室を取り外す

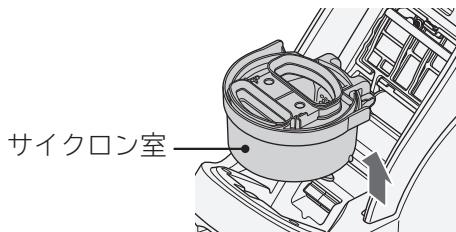

### 2 サイクロン室のふた(内筒)を開ける

つまみを持ち、矢印の方向に開ける

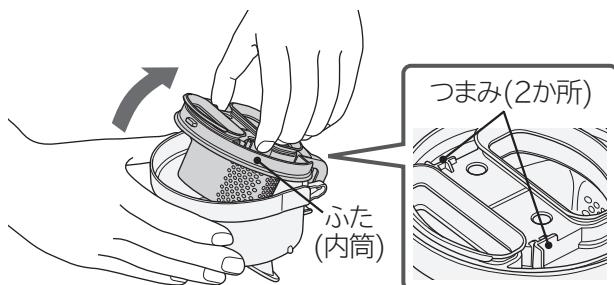


#### △ 注意

##### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。  
注意してお手入れしてください。


**お願い** 開けるときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で開けてください。

### 3 サイクロン室を水洗いする

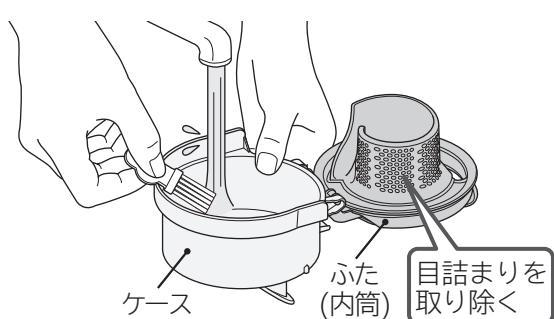

**お願い** 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

### 4 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める

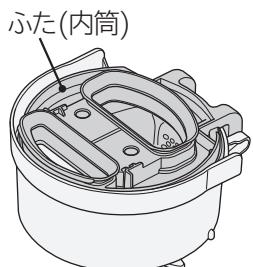


**お願い** ふた(内筒)はしっかりと閉めてください。しっかりと閉まっていない状態で本体を運転した場合、サイクロン室付近から異音がすることがあります。

# 5

## サイクロン室を本体に取り付ける

1 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる

2 奥まで押し込む

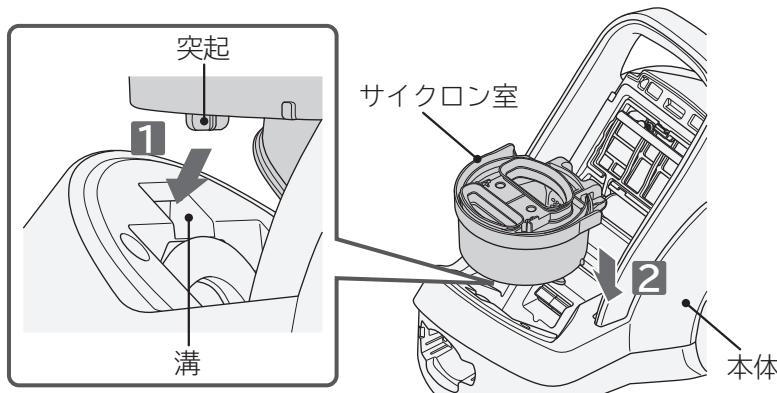


吸込力が弱くなつたら

- お願い**
- 洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。
  - 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
  - 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。  
ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
  - ダストケース・サイクロン室および各フィルターは、取り付けて運転してください。  
モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生することがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.25)
  - 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。  
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.25、26)

## サイクロン室のふた(内筒)の取り付けかた

ふた(内筒)がケースから外れてしまったときは、下図のように取り付けてください。

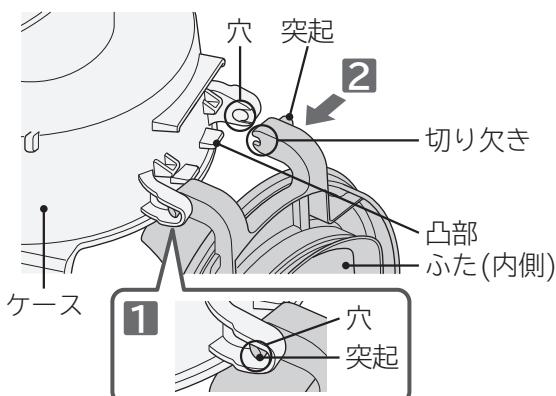

1 ふた(内筒)の突起をケース側の穴にはめる

2 矢印方向に押しながら、もう一方のふた(内筒)の突起をケース側の穴にはめる

ふた(内筒)の切り欠きをケース側の凸部に合わせるようにしてください。

# お手入れのしかた

強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

## ！警告

**感電・けがのおそれあり**  
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ！注意

**けがのおそれあり**  
ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。破損の原因となります。


## 本体・標準付属品・付属応用部品

汚れが気になるときはお手入れしてください。水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

## ！注意

### 床面に傷を付けるおそれあり

長期間のご使用などで、「本体裏面の車輪」が摩耗することがあります。摩耗したままご使用になると、床面に傷を付けることがあります。「本体裏面の車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて交換をおすすめします。→(P.25)

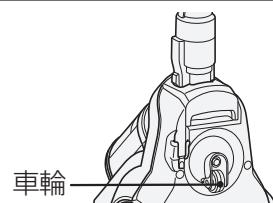

## エアーヘッド

- 吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
- 定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


回転ブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、床傷つけ、吸込力の低下や故障の原因となります。

### お願ひ

エアーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

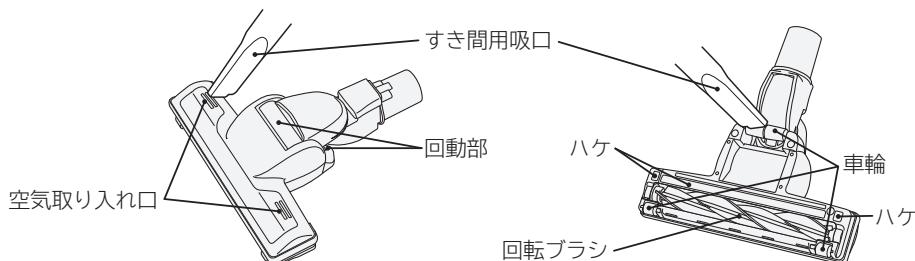

## 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

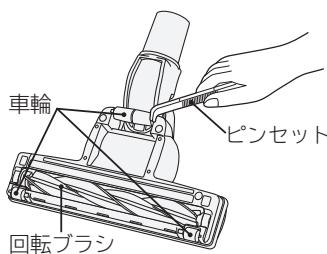

## ！注意

### 床面に傷を付けるおそれあり

- 車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。
- 車輪、回転ブラシが摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。  
→(P.25)


お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

## エアーヘッドを水洗いする

1


### 回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

- 1 エアーヘッドを裏返してレバーを開き、  
ブラシホルダーを取り外す

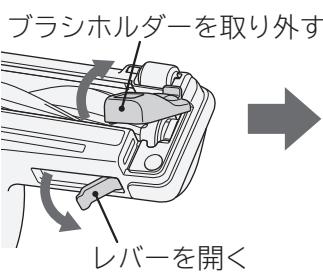


- 2 回転ブラシを取り外す

溝に絡みついた  
ごみはピンセット  
などで取り除く

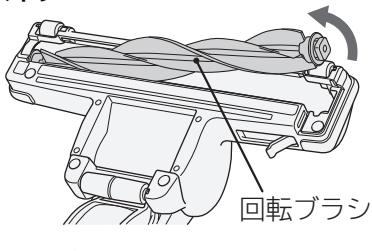


回転ブラシに絡  
みついたごみは  
ハサミなどで  
切って取り除く

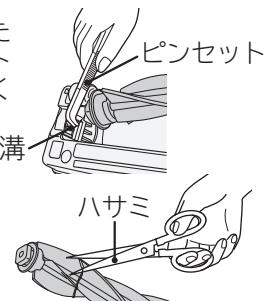


2

### エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシを水洗いし、水気を切る


- 1 各部品を洗う

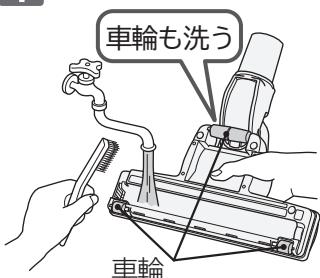

- 2 水抜き穴を下にし、エアーヘッドを振って水気を切る

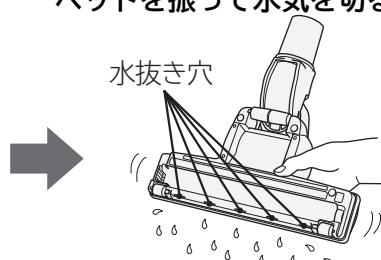

- 3 乾いた布で水気をふき取る

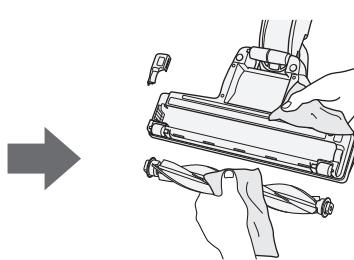


お願い

- ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などは使用しないでください。  
また、毛のかたいブラシで洗わないでください。
- 水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。  
ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。


3

### エアーヘッド、ブラシホルダー、回転ブラシが乾燥したことを確認し、 回転ブラシを取り付ける

- 1 回転ブラシの軸受部(黒側)を溝に合わせる

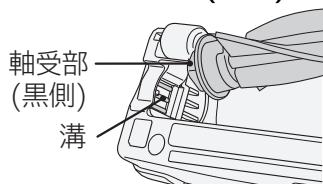

- 2 元どおり取り付ける

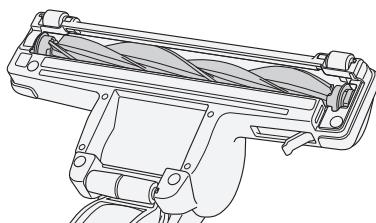


お願い

- 軸受部には注油しないでください。


4

### ブラシホルダーを取り付ける


- 1 つめを溝に合わせる

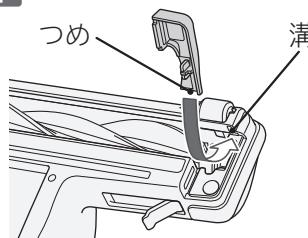

- 2 ブラシホルダーを取り付ける

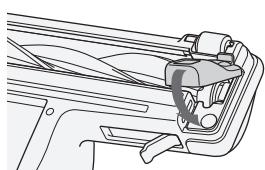

- 3 レバーを閉める

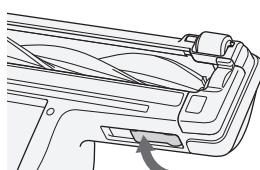

お願い

- ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

# お困りのとき


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

## 本体が運転できない

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

## 本体が運転できない

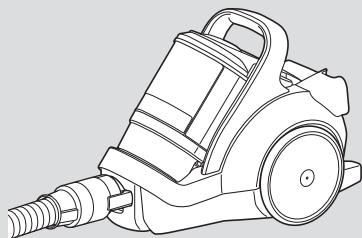

保護装置と原因

本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になります。

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

クリーンフィルター  
のごみ詰まり

吸入口をふさい  
だままの運転

ホース・延長管  
のごみ詰まり

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直しかた

ごみ捨て/フィル  
ター・サイクロン  
室のお手入れを  
する

→(P.12~15、17~19)

吸入口をふさ  
いでいるもの  
を取り除く

ホース・延長管  
に詰まったごみ  
を取り除く

約5分後～60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

## ■その他の症状

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	ダストケースのごみがいっぱいになっていますか。	立体フィルターとクリーンフィルターのごみを捨ててください。	P.12 P.15
	各フィルターにごみが付着していますか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.17 P.19
	サイクロン室にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	P.18 P.19
	延長管、ホース、本体つぎてにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	—
	エアーヘッドにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。	P.20 P.21
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅する場合があります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。		—
急に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	●エアーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。  ●すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。  ●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。 ●回復後、エアーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と一緒にコンセントを使用していませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	しっかりと差し込んでください。	P.6
本体が運転しない	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。	P.2 P.3
	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。		—
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	各フィルター、サイクロン室にごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.17 P.19
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.17
本体から異音が出る	本体内部のフィルターが目詰まりした場合、本体から異音が発生することがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。		P.25

# お困りのとき(続き)

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
エアーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	本体、ホース、延長管、エアーヘッドなどがしっかりと接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	エアーヘッドが床面から浮いていませんか。	床面から浮かせると回転ブラシの回転が遅くなる構造になっています。 エアーヘッドを床面につけてください。	P.9
	回転ブラシ、空気取り入れ口などにごみなどが付着していませんか。	ごみを取り除いてください。	P.20 P.21
	空気の流れで回転ブラシが回転しているため、吸込力が弱くなると回転ブラシが回転しない、または回転しにくくなります。 このようなときは、「吸込力が弱い」を確認してください。		P.23
ダストケース・サイクロン室付近から異音が出る	本体にダストケース・サイクロン室が確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.15 P.19
	お手入れブラシが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.14
	サイクロン室のふた(内筒)が確実に閉められていますか。	確実に閉めてください。	P.18
電源コードが全部入らない、または引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」操作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直してください、もう一度巻き込んでください。		—
ティッシュペーパーが破れる (異常ではありません)	ティッシュペーパーの種類は適切なものですか。	一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。	—
	立体フィルターに確実に押し込まれていますか。	立体フィルターの内側にそわせて、確実に奥まで押し込んでください。	P.15
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。		P.25

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 保証書（別添）

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.22~24)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、エアーヘッド）もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容  
1.型式: CV-S900 2.症状: できるだけ詳しく

## 補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 長年ご使用の掃除機の点検を！

### 愛情点検



ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい “おい” がする
- その他の異常がある

ご使用  
中止

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

この製品の使い方・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください

なお、転居されたり、いただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q\\_a/index.html](https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html)

### 商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

- 「持込修理」については、上記窓口より各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。

- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または下記の「パーツショップ」へご依頼ください。

日立の家電消耗品・部品直販「パーツショップ」 <https://parts.hitachi-cm.com/pshop/>

## 部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

## 長時間ご使用になるとき

- 一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同（寮など）でご使用になる場合には、短期間で部品の交換（エアーヘッドやモーターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になります。

## ※この掃除機は家庭用です

## 転居されるとき

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」（下記）にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
-----	--





部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
-----	--

お困りのとき




保証とアフターサービス

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

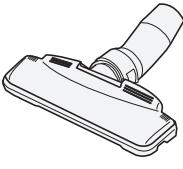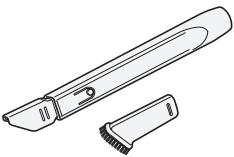ふとん用吸口(G-52)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)
			
希望小売価格 1,700円(税別)	希望小売価格 3,800円(税別)	希望小売価格 1,200円(税別)	希望小売価格 5,000円(税別)
伸縮すき間用吸口(D-SH2)	クルッと切替えブラシ吸口	サッとハンドル	
		サービスパーツ CV-SY100-017 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください	サービスパーツ CV-SU7000-043 サッとハンドル とご指定ください
希望小売価格 1,600円(税別)	希望小売価格 1,000円(税別)	希望小売価格 1,000円(税別)	希望小売価格 1,000円(税別)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

お手入れブラシ	すき間用吸口	ワイドふとんブラシ
		
サービスパーツ CV-S51R-001 お手入れブラシと ご指定ください 希望小売価格 400円(税別)	サービスパーツ CV-SU7000-051 すき間用吸口 とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	サービスパーツ CV-S85E7-004 ワイドふとんブラシ(スイクチG-W2) とご指定ください 希望小売価格 2,500円(税別)
別売り部品接続用アタッチメント	クリーンフィルター	
		
サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	サービスパーツ CV-SY500-011 Bフィルター(SY500) とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ358mm×幅230mm×高さ275mm
消 費 電 力	840W～約180W	標準付属品	ホース ..... 1本
吸込仕事率	310W～約40W		延長管 ..... 1本
運 転 音	60dB～約55dB		エアーヘッド ..... 1個
集じん容積	0.25L (ごみすてラインまで)	付属応用部品	お手入れブラシ ..... 1個
コードの長さ	5m		すき間用吸口 ..... 1個
質 量	4.2kg(標準付属品を含む)		ワイドふとんブラシ ..... 1個 別売り部品接続用アタッチメント ..... 1個 ティッシュペーパー ..... 1枚

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗 菌 効 果	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	フィルター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

### お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

C9(S)