

# 取扱説明書

保証書別添付

## 日立電気掃除機

型式

シーブイ エスピーケー

**CV-SBK210**



### 2段ブーストサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用、屋内用です。業務用や掃除以外の目的、および屋外ではご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→(P.4、5)をお読みいただき、正しくご使用ください。



日立の家電品  
お客様サポート

ホームページから以下の  
サービスがご利用いただけます。

- ▶ 使いかた動画
  - ▶ 家電品の登録<sup>※1</sup>
  - ▶ お知らせ
  - ▶ 取扱説明書
  - ▶ よくあるご質問
  - ▶ お問い合わせ
- (機種により対応していない項目もあります)  
※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。  
詳しくは→(P.32)

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### ご使用の前に

各部のなまえと組み立てかた	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5

### 使いかた

操作部と表示部	6
運転スイッチ／本体のランプ／ パワー・ヘッドのパワーモニター	6
運転のしかた	7
運転中の機能	8
「ecoこれっきり」ボタンによる自動運転	8
「強/中/弱」ボタンによるお好み運転	9
本体のランプ(赤)点滅	9
お掃除のしかた	10
パワー・ヘッド	10
すき間用吸口	11
パットとブラシ	12
ワイドふとんブラシ	12
あると便利な別売り吸口、部品	13




### お掃除が終わったら

ごみの捨てかた	15
ごみすてラインの確認のしかた	15
ダストケースの取り出しかた	15
立体フィルターのごみの捨てかた	16
クリーンフィルターのごみの捨てかた	17
ティッシュペーパーの取り付けかた	18
ダストケースの取り付けかた	19
あとかたづけ	20
電源コードの巻き取りかた	20
収納のしかた	20
お手入れのしかた	22
本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ	22
水洗いできる部品	22
フィルターのお手入れ	22
パワー・ヘッドのお手入れ	25


### こんなときは

お困りのとき	27
保証とアフターサービス	30
別売り部品	31
仕様	32

# 各部のなまえと組み立てかた

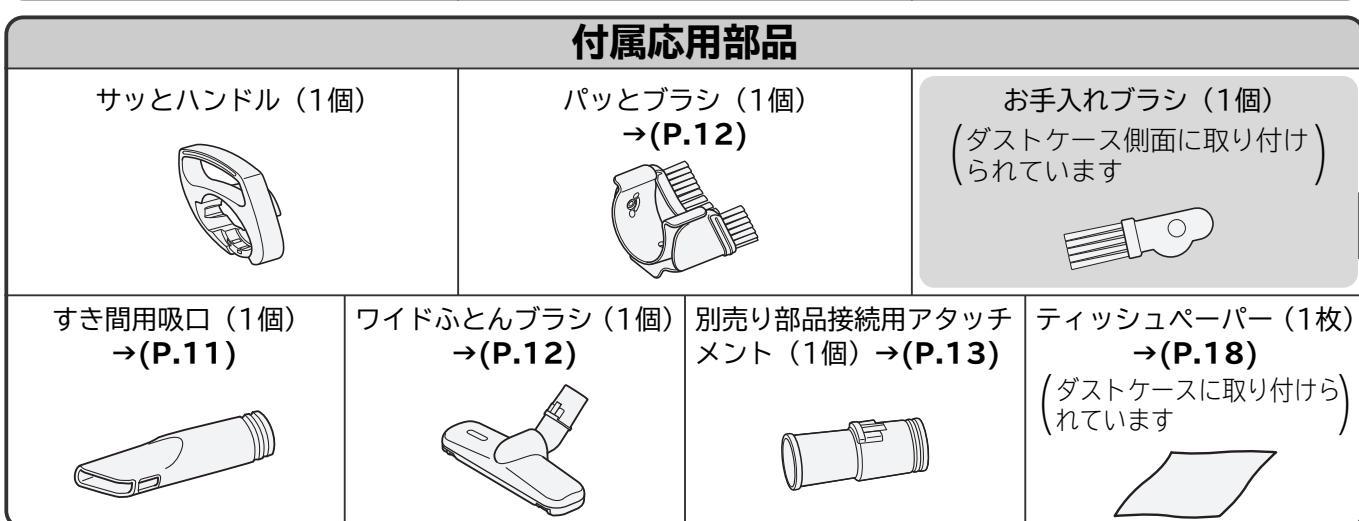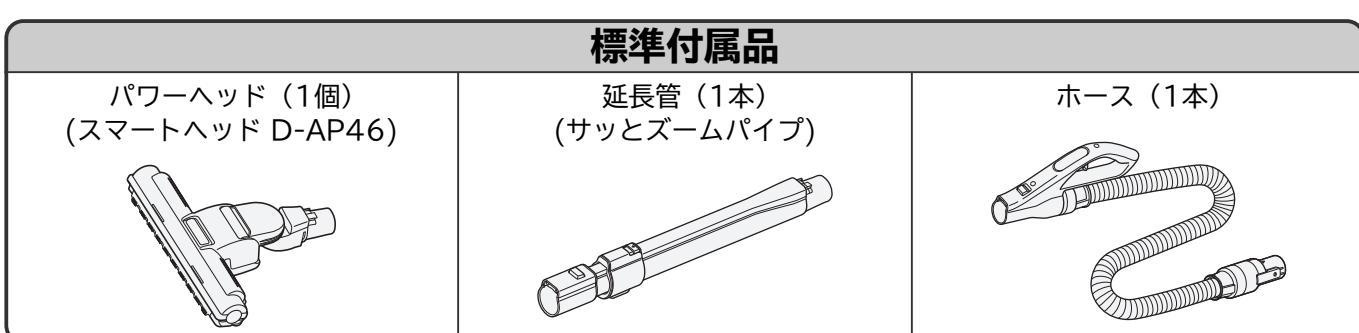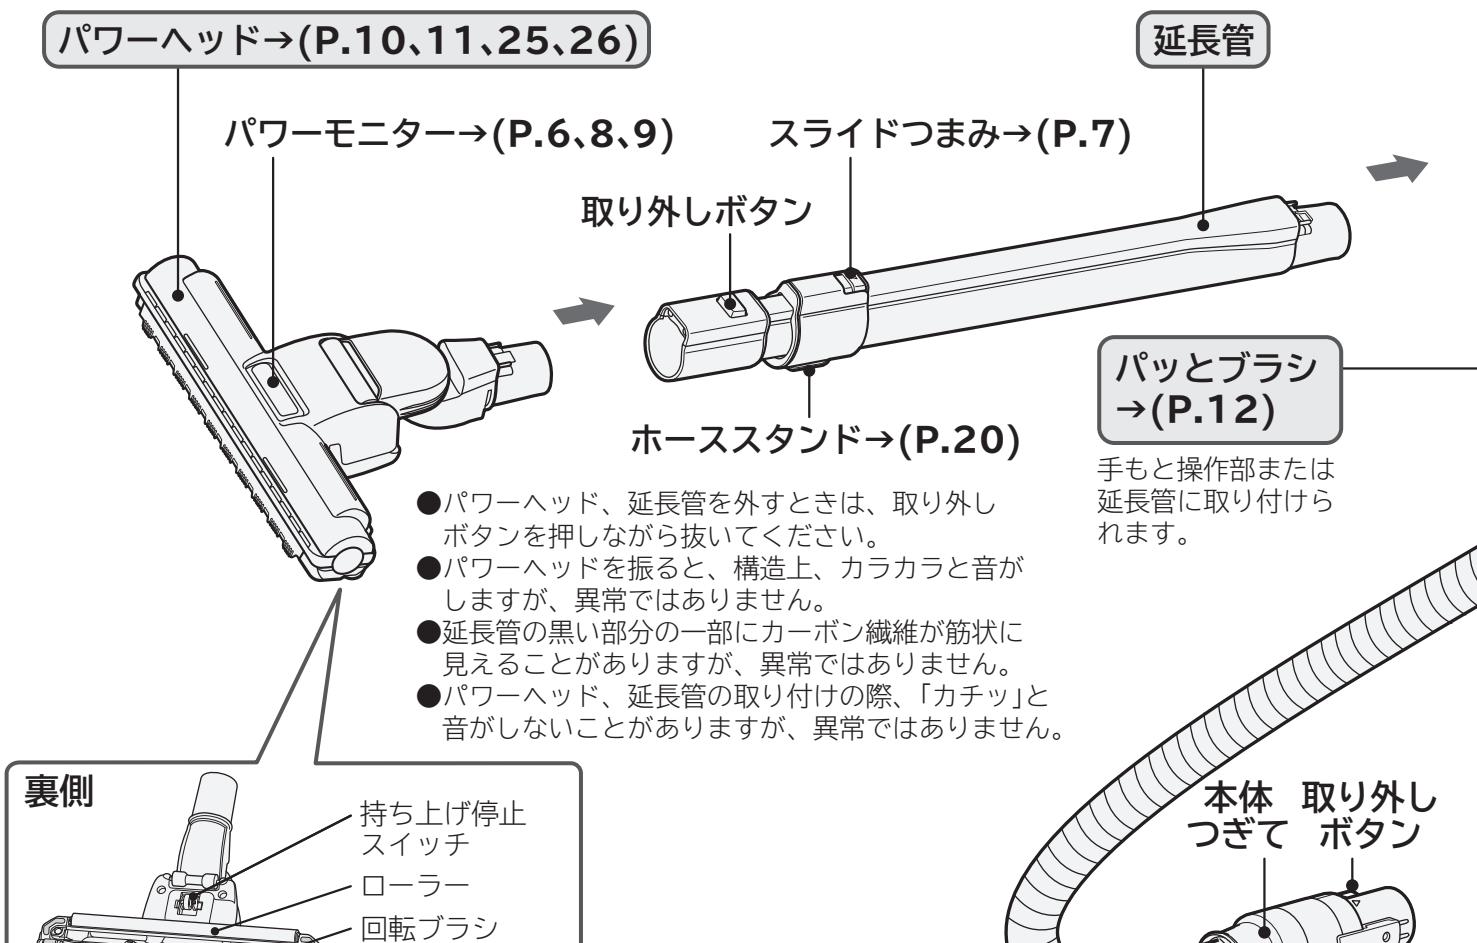


標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30, 31)

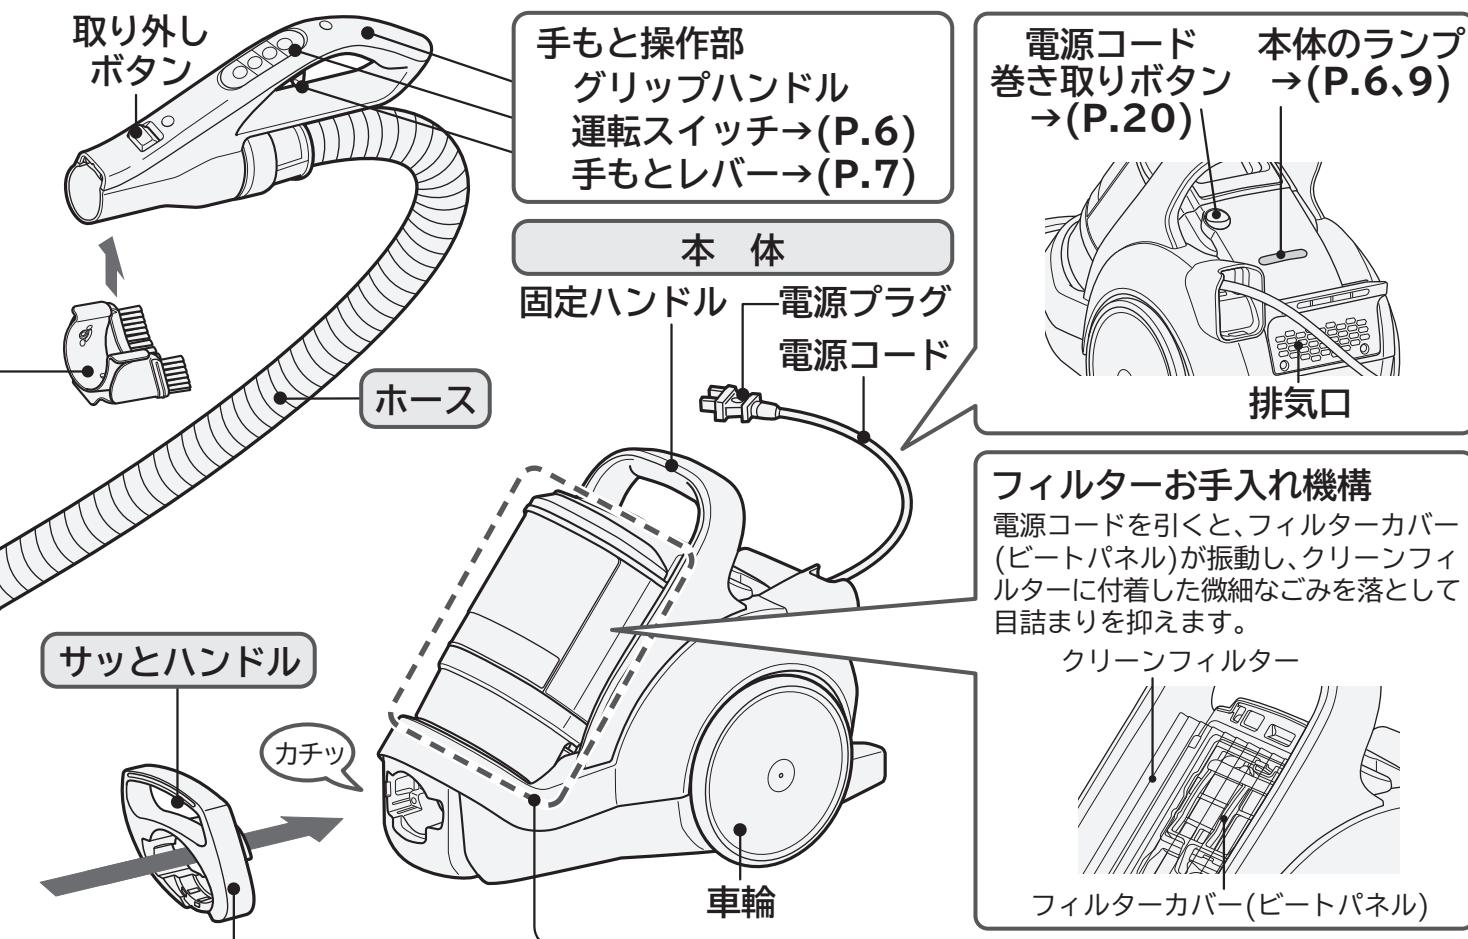

### サッとハンドルの取り付けかた


1

サッとハンドルを本体つぎてに取り付ける


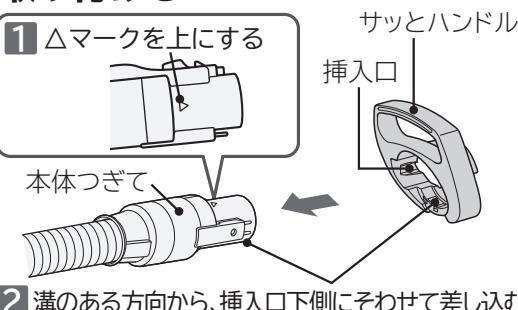


2

サッとハンドルを取り付けた本体つぎてを本体に差し込む

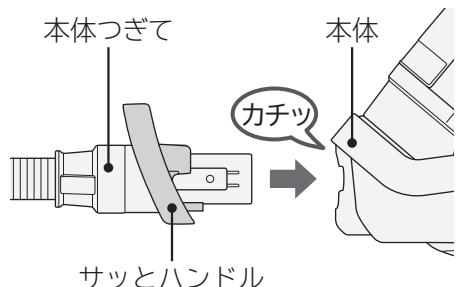

### ダストケース→(P.15~19、22)

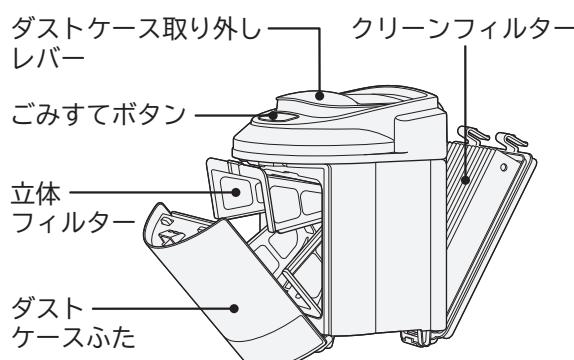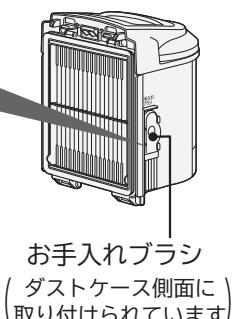

### サイクロン室→(P.23、24)



# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

## ！警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

## ！注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

### 絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

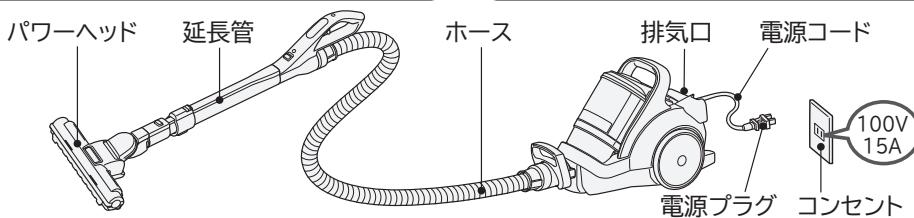

## ！警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



- スイッチを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- 他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐに「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### コンセント・電源プラグ・電源コード



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る



#### ●電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

#### ●傷んだ電源コード・電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

#### ●電源コードを回転ブラシに巻き込まない

#### ●ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

### パワーヘッド(吸入口)



- 回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない  
けがの原因となります。特に子さまにはご注意ください。
- パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない  
けがの原因となります。



### そのほか



- 引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量の小麦粉、可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピン、ガラスなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)  
爆発・火災・感電・けがの原因となります。




# ⚠ 注意

## コンセント・電源プラグ・電源コード




- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに  
先端の電源プラグを持って引き抜く
- 電源コードを無理に引っ張らないように本体を移動する  
無意識のうちに引っ張ってしまうことがあります。  
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。
- 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持ち、最後まで巻き取る  
電源プラグが当たってけがをすることがあります。運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります、やけどのおそれがあります。電源コードが最後まで巻き取られていないと、電源プラグで床面を傷つけたり、けがをすることがあります。
- 電源コードは、水平に引き出す  
上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。

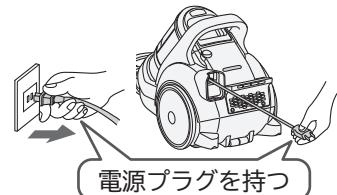

## パワー・ヘッド(吸入口)・ホース・延長管




- 運転中に延長管をスライドさせない  
誤って吸入口をふさいでしまうと、延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体・パワー・ヘッドの変形・発火の原因となります。
- ほかの製品に取り付けて使わない  
過熱によるパワー・ヘッドの変形・発火の原因となります。
- ホース差し込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない  
ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
- 延長管を感電のおそれのある電気部品など(充電部)に接触させない  
使用しているプラスチック材料にはカーボン繊維が含まれているため、電気を通しますので感電の原因になります。
- パワー・ヘッドが前方を向いている状態で左右に移動させない
- 砂・小石などの異物が付着したまま使用しない  
床面に傷を付けることがあります。
- ホースや延長管の先端で掃除をしない  
床面を傷つけたり、ショート(短絡)して感電・発火・故障の原因となります。

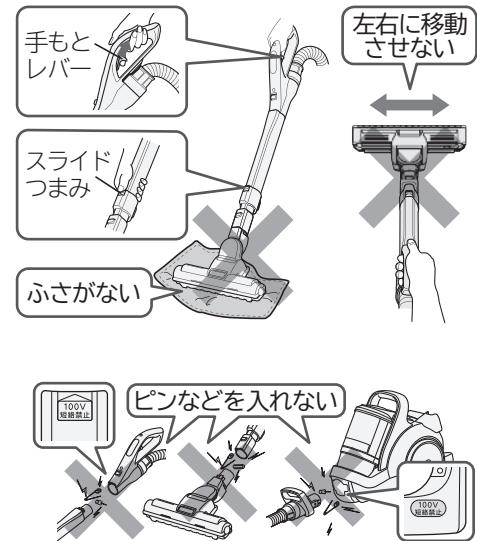

## 排気口



- 排気口をふさがない  
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口や電源コード出口から出る風を、長時間体に当てる  
低温やけどをすることがあります。

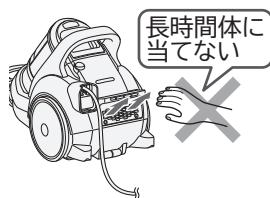

## そのほか



- 火気に近づけない  
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。
- ダストケースを取り外したまま、電源コードを引き出さない  
フィルターカバー(ビートパネル)で手などをけがすることができます。

# 使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。

また、本文中の **お願い** 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 電源コードは赤印以上無理に引き出さない  
断線の原因となります。
- パワー・ヘッド、延長管、ホース、付属応用部品を強くぶつけない  
変形・破損の原因となります。
- ホースを持って本体をぶら下げない  
ホースの破損の原因となります。
- 本体に乗らない  
故障の原因となります。
- 次のようなものは吸わせない  
異臭や故障の原因となります。
  - ・水や液体
  - ・湿ったもの
  - ・吸湿剤(湿気取り)
  - ・多量の砂や粉
  - ・長いひも
- 水洗いした部品は十分に自然乾燥させる  
異臭や故障の原因となります。

# 操作部と表示部

## 運転スイッチ

### 自動で運転したいとき

「**eco** これっきり」ボタンを押すと自動運転になります。センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。また、パワー・ヘッドの操作停止を感知すると、自動で待機運転に切り替えます。→(P.8)

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替わります。

### 運転を止めたいとき

「切」ボタンを押します。

#### ！ 注意

##### けがのおそれあり

吸込口をふさいで、「強/中/弱」ボタンや「**eco** これっきり」ボタンを押さないでください。ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。



### 回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を切/入したいとき

「パワーブラシ切/入」ボタンを押すごとに回転ブラシが「停止」→「回転」→「停止」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても、掃除機の運転は始まりません。

自動運転中は、「パワーブラシ切/入」ボタンを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

### お好みで運転したいとき


「強/中/弱」ボタンを押すごとに運転状態が「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わります。

→(P.9)

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>強</b> | じゅうたんの念入りなお掃除に                  |
| <b>中</b> | 普通のお掃除に                         |
| <b>弱</b> | フローリング、畳などのお掃除に<br>静かにお掃除したいときに |

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転力も切り替わります。

## 本体のランプ

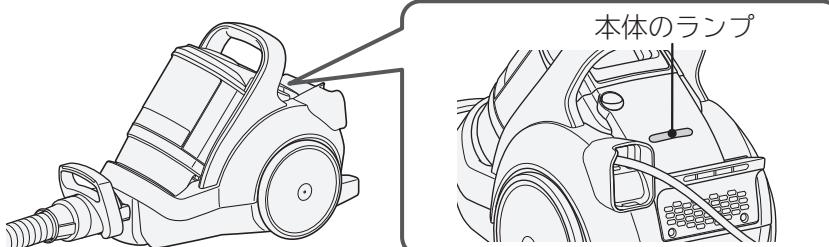


緑	点灯	自動運転中のお知らせです。→(P.8)
赤	点滅	フィルターお手入れのお知らせ(目安)です。→(P.22~24) ※「切」ボタンを押しても約10分間点滅しています。 ※早い赤点滅(1秒間に約2回)のときは「切」ボタンを押してから電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30)

## パワー・ヘッドのパワーモニター

パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。

「**eco** これっきり」ボタンで自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が変わります。

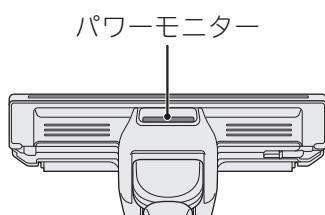

パワーモニターの色	赤	黄	緑	消灯
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転※	強～弱
回転ブラシの回転力	強	中	弱	切


※待機運転になるのは、「**eco** これっきり」ボタンによる自動運転中のみです。

※保護装置→(P.27)が作動しているときは、パワーモニターは点灯しません。

# 運転のしかた

1

電源コードを黄印まで引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

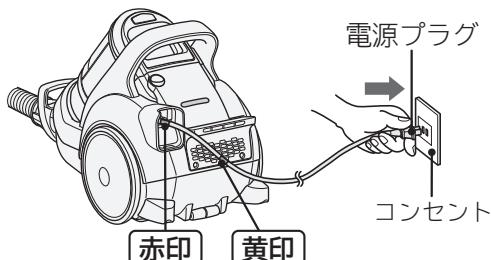

## 警告

火災のおそれあり  
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用にならないでください。


## お願い

●電源コードは赤印以上引き出さないでください。断線の原因となります。  
●電源コードは本体後方へまっすぐ水平に引き出してください。こすれて本体が傷つき、破損の原因となります。

2

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を軽く添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させます。  
または、スライドつまみをスライドしながら、延長管の長さを調節します。

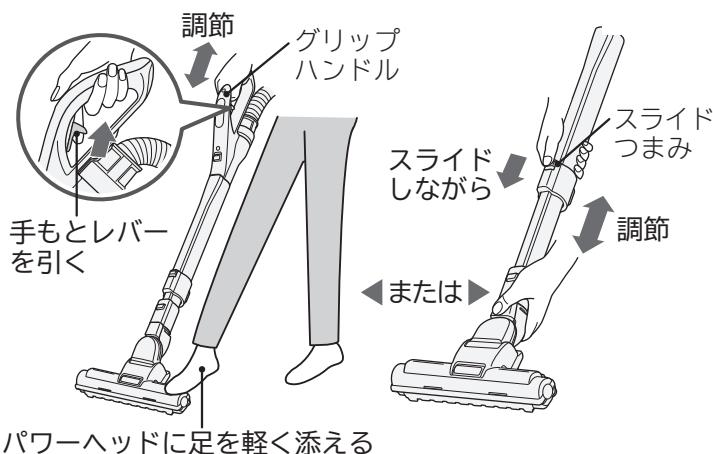

## 警告

けがのおそれあり  
運転中はパワーヘッドに足を添えない回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。


## お願い

手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、確実に手もとレバーを引いてください。  
パワーヘッドが外れることがあります。

3


運転するときは **eco これっきり** または **強/中/弱** を押す

「**eco これっきり**」ボタンを押すと、自動運転→(P.8)が始まります。  
「**強/中/弱**」ボタンを押すと、お好みで運転→(P.9)が始まります。

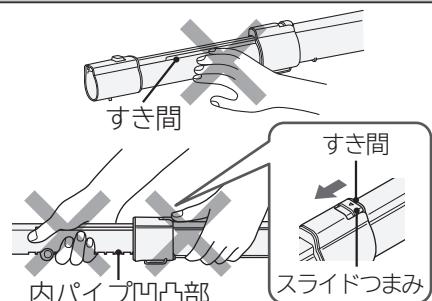

4

止めたいときは **切** を押す

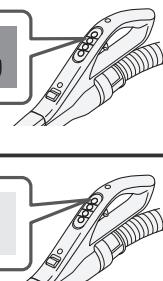


# 運転中の機能

## 「ecoこれっかり」ボタンによる自動運転

センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを感じて、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた待機運転(アイドリング＆ストップ)に切り替えます。

- パワー・ヘッドを前後に操作すると、床面に適した自動運転を行います。
- パワー・ヘッドの操作を停止すると、自動で待機運転に切り替えます。
- 再びパワー・ヘッドを前後に操作すると、自動運転を再開します。

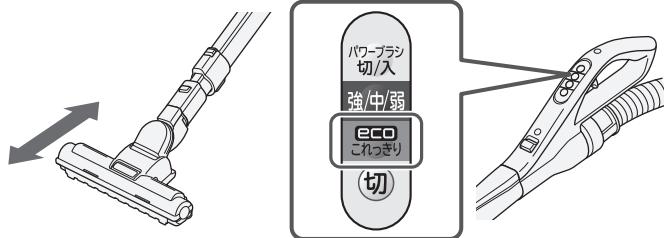

	自動運転中
本体の運転	強/中/弱 の自動切り替え
本体のランプの色	緑 点灯
パワーモニターの色	赤/黄/緑 の自動切り替え
回転ブラシの動作	常時回転

### こんなときは

#### パワーブラシの回転を停止させたい

自動運転中は、パワーブラシの回転を止めることはできません。  
好み(「強/中/弱」ボタン)運転に切り替えてから操作してください。→(P.6、9)

※パワー・ヘッドを取り外した状態で「ecoこれっかり」ボタンを押したときは、「強」運転を保ちます。

#### お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- 床面の凹凸や傷み具合
- じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- パワー・ヘッドの操作速度および方向転換

このため、同じような床面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

## 待機運転・自動停止(アイドリング＆ストップ)のはたらき

待機運転は約40秒間です。待機運転が終了すると本体の運転を自動停止します。

	待機運転(アイドリング)	自動停止(ストップ)
本体の運転状態	微弱	停止
本体のランプの色	緑点滅	緑点滅(約10分後に消灯します)※1
パワーモニターの色	緑	消灯
回転ブラシの動作状態	回転	停止
運転を再開するとき	・パワー・ヘッドを前後に動かす 床面に適した自動運転を再開します。	・「ecoこれっかり」ボタンを押す 床面に適した自動運転を再開します。 ・「強/中/弱」ボタンを押す 「強」運転を開始します。

●本体のランプが赤点滅しているとき→(P.9)は、待機運転に切り替わりません。

●待機運転中に「パワー・ヘッドを床面から浮かせる」または「パワー・ヘッドを取り外す」操作を行った場合は、「弱」運転に切り替わります。

※1 緑点滅中に「切」ボタンを押すと、本体のランプが消灯します。


#### お願い

●床面の種類や、パワー・ヘッドの操作のしかたによって、待機運転になりやすい場合があります。

その場合は、「強」「中」「弱」運転を切り替えて、好みで運転してください。→(P.6、9)

●パワー・ヘッドのハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが摩耗していると、センサーが床面の種類や状態と、パワー・ヘッドの操作のしかたを正しく感知できないことがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。

→(P.30)「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.31)

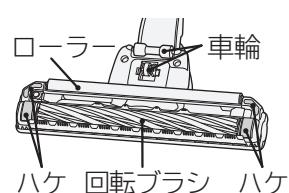


## 「強/中/弱」ボタンによるお好み運転

お好みに合わせて「強/中/弱」を切り替えます。

ボタンを押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わります。

本体の運転に合わせて回転ブラシの回転力も切り替わります。

こんなお掃除に	
強	じゅうたんの念入りなお掃除に
中	普通のお掃除に
弱	フローリングや畳などのお掃除に、静かにお掃除したいときに

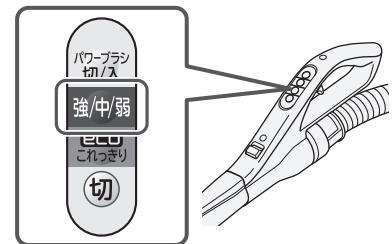

床面の種類やパワー・ヘッドの操作のしかたによって、自動運転がうまく作動しないときにもお使いください。回転ブラシの回転を止めたいときは、「パワーブラシ 切/入」ボタンで停止させます。

お好み運転中	
本体の運転	強/中/弱 のお好み運転
本体のランプの色	消灯
パワーモニターの色	赤/黄/緑 消灯
回転ブラシの動作	手動切り替えが可能

### お知らせ


パワーブラシが停止中に「これっきり」ボタンを押して、自動運転に切り替えると、パワーブラシが自動的に回転を始めます。

## 本体のランプ(赤)点滅

運転中に本体のランプ(赤)が点滅した場合は、フィルターお手入れのお知らせ(目安)サインです。

(赤)点滅が始まったら、お手入れをしてください。→(P.22~24)

※早い赤点滅(1秒間に約2回)のときは「切」を押してから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30)

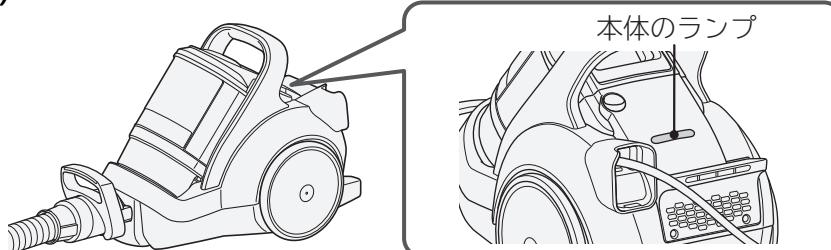

### こんなときは

#### ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が赤点滅しない

綿ごみなどが多いとき

お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.15~19)

#### ごみが少くとも「本体のランプ」が赤点滅する

●細かい砂ごみ、土ぼこりなどを吸わせたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.15~19, 22~24)

●毛足の長いじゅうたんなどで吸入口がふさがれたときや、すき間用吸口などをご使用のとき  
吸込風量が少なくなっています。

吸入口を掃除面から離し、「本体のランプ」が消灯すれば、そのままご使用いただけます。

●ティッシュペーパーを取り付けたとき

ごみ捨て／フィルターのお手入れをしてください。→(P.15~19, 22~24)

●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅することがあります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

# お掃除のしかた

## パワーへッド

パワーへッドを前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳

床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。


●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡がつくことがありますので、気になる場合は、回転ブラシを止めてご使用ください。

●パワーへッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーへッドを一度持ち上げて、ほこりの手前側から吸い取ってください。

！警告

けがのおそれあり

パワーへッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない  
回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。

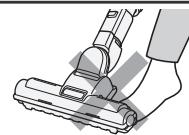

！注意

床面に傷を付けるおそれあり


運転中はパワーへッドを同じ位置に止めたままにしない

パワーへッドを床面に強く押しつけない

●特にひのきやクッションフロア※などの傷つきやすい床の場合、床面に傷を付けることがあります。

※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。


●敷居の段差などにパワーへッドを強く押しつけてご使用になると、車輪などが摩耗し、床面に傷を付けることがあります。

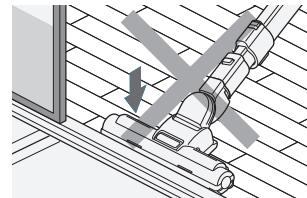

床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。定期的なお手入れ(月1回程度)をしてください。  
→(P.25)

●長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が摩耗することがあります。摩耗したままパワーへッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。  
→(P.30) 「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.31)


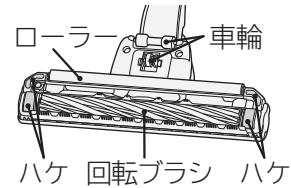


お願い 毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このようなときは、「弱」運転に切り替えるか、延長管の長さを調節し、グリップハンドルの高さを下げる操作してください。

### ■パワーへッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーへッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの回転が止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは  
→(P.25)

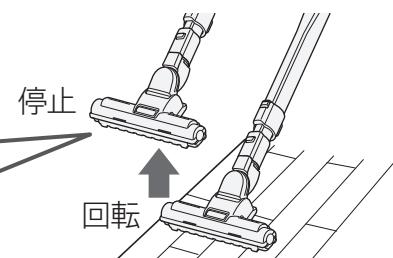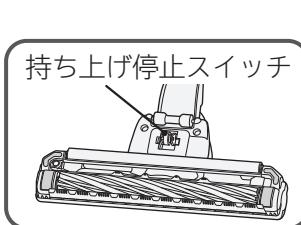

！警告

けがのおそれあり


パワーへッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

回転ブラシが回転することがあります。特に子さまにはご注意ください。


## ■ クルッとヘッド・ペタリンク構造

グリップハンドルをひねると、パワー・ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。


左にクルッ

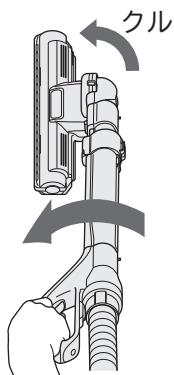


右にクルッ

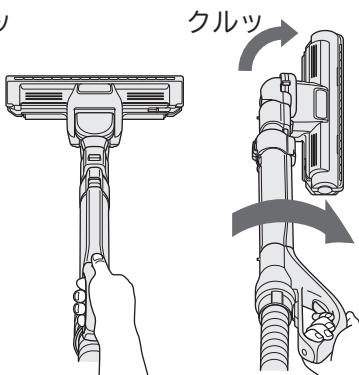

両手でグリップハンドルをひねると、パワー・ヘッドの操作が楽にできます。

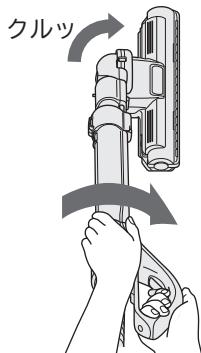

ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりとお掃除できます。

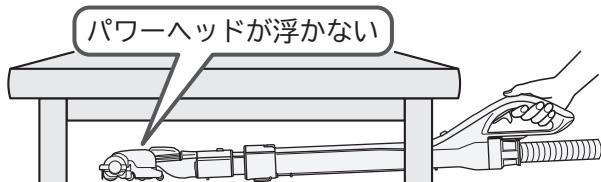

## ！注意

### 床面に傷を付けるおそれあり




長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が摩耗することがあります。摩耗したままパワー・ヘッドをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。  
「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。→(P.30)  
「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.31)

## すき間用吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

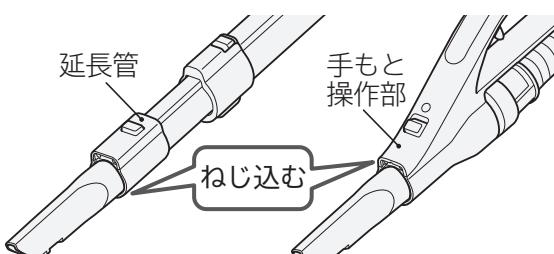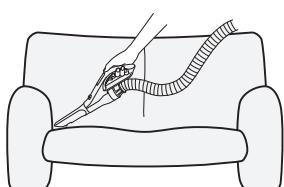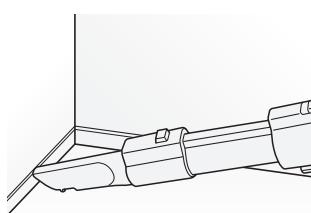


# お掃除のしかた(続き)

## パッとブラシ


手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

### 取り付けかた


パッとブラシの△マークを手もと操作部または延長管の先端側に合わせ、手もと操作部または延長管の先端にある突起にパッとブラシの穴を合わせてはめ込んでください。

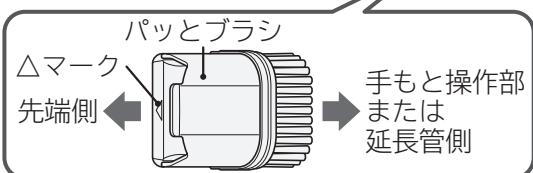

### 手もと操作部に取り付けて使用するとき

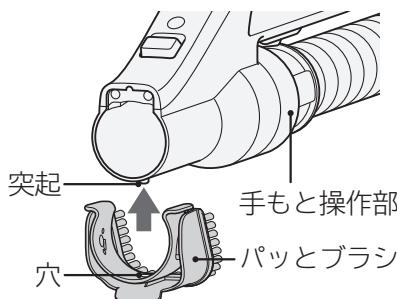


### 延長管に取り付けて使用するとき

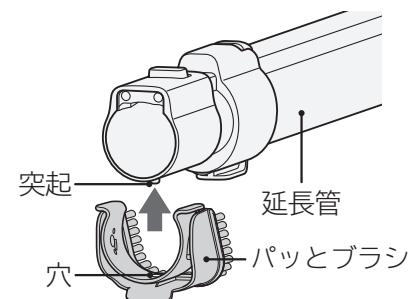


### 使いかた

ブラシ部の側面を持って、矢印の方向に回転させ、先端に固定してください。

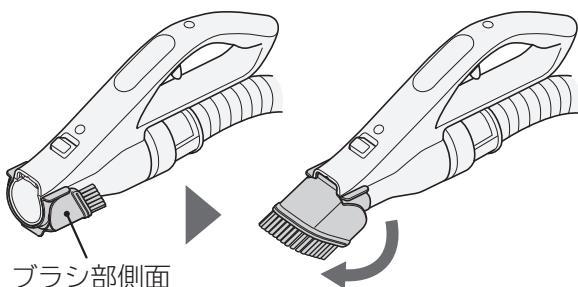


### ブラシ部がベース部から外れた場合

ブラシ部の側面を持って、ベース部の穴に、ブラシ部の突起をはめ合わせてください。

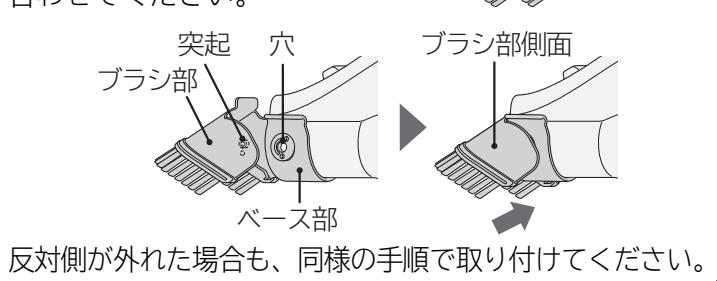

### 外しかた

ベース部を矢印方向にひねりながら外してください。

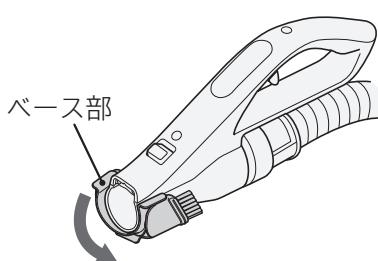

**お願い** パッとブラシを強くぶつけないでください。  
手もと操作部・延長管から外れる場合があります。

### 注意

#### けがをする・傷を付けるおそれあり

- パッとブラシを固定・回転するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。
- ピアノなど特に傷つきやすい場所には押しつけないでください。

#### 床面に傷を付けるおそれあり

パッとブラシを使用せずに、手もと操作部・延長管の先端で掃除をしないでください。

## ワイドふとんブラシ

ふとんを傷めず、ダニのふんや死がい・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

延長管または手もと操作部に取り付けて、「弱」運転でご使用ください。

### 注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり

ワイドふとんブラシで床や畳、じゅうたんなどをお掃除しないでください。

ワイドふとんブラシは水洗いができます。  
(水洗い後はかけ干しにして、十分に自然乾燥させてください)

ふとんやシーツ、毛布、ベッド(マットレス)などのお掃除に


手もと操作部



## あると便利な別売り吸口、部品

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、別売りの吸口が使えます。→(P.31)


アタッチメントは、手もと操作部または延長管に取り付けてご使用ください。

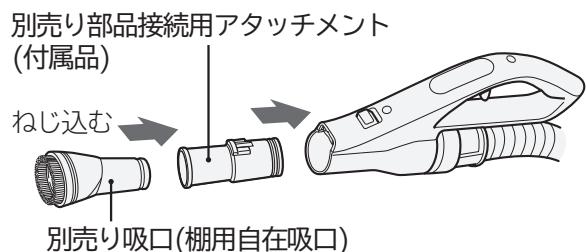

### 電動ふとん吸口(G-DF6)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを吸い取る吸口です。

別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。

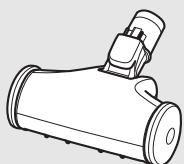

### 棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除する吸口です。水洗いができます。



### 伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮の吸口です。水洗いができます。



### クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。お掃除する場所に合わせて、先端をブラシにできます。



別売り部品接続用アタッチメントは必要ありません。


### はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。ブラシ部分は水洗いができます。



### 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用ブラシ付きの吸口です。  
(「中」「弱」運転でご使用ください)  
水洗いができます。

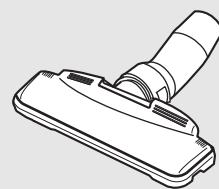

### すき間用吸口ホルダー

すき間用吸口を収納するためのホルダーです。  
(延長管に取り付けてご使用ください)→(P.14)



# お掃除のしかた(続き)


## すき間用吸口ホルダー(別売り部品)をご使用のとき

別売りのすき間用吸口ホルダー→(P.13、31)をご使用になると、すき間用吸口を延長管に取り付けて収納することができます。

1

### すき間用吸口ホルダーを延長管に固定する



すき間用吸口ホルダーを延長管の突起の間にはめ込む

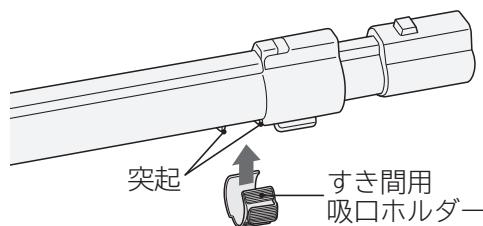

すき間用吸口ホルダーは、左右どちら側にも取り付けられます。

2


### フックに差し込んで収納する

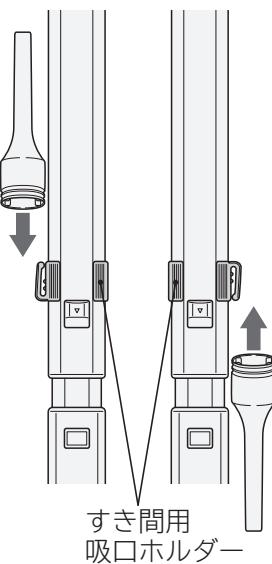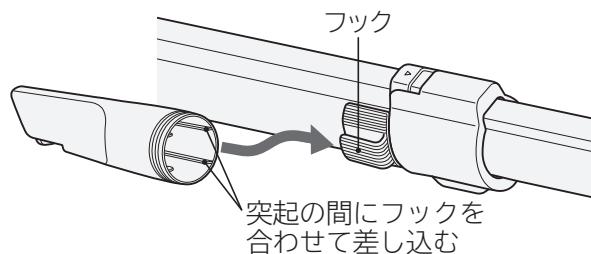

# ごみの捨てかた

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

- お掃除が終わったら、ごみが「ごみ捨てライン」を超えていないか確認してください。
- ダストケースのごみは、「ごみ捨てライン」を超える前に捨ててください。「ごみ捨てライン」を超えると、ごみが出にくい場合があります。

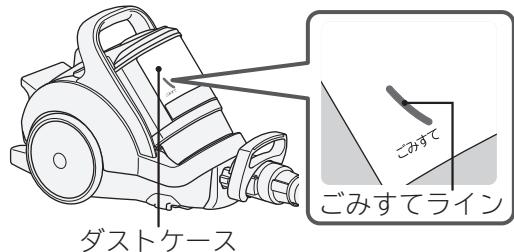

## 感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。

屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。


## ごみ捨てラインの確認のしかた



「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。

強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

## ダストケース内のごみが「ごみ捨てライン」を超えていないか確認する

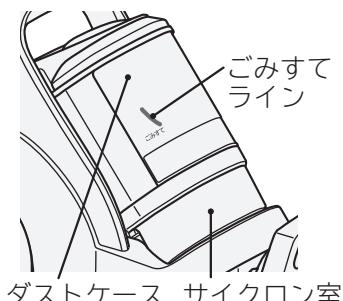


- ダストケースのごみ捨ての際は、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.16,17)
- 「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にこぼれたごみを取り除いてください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手入れしてください。→(P.23,24)

## ダストケースの取り出しかた

### ダストケースを取り出す

- 1 本体の前側を手で押さえる
- 2 ダストケース取り外しレバーを持って、上に引き上げる

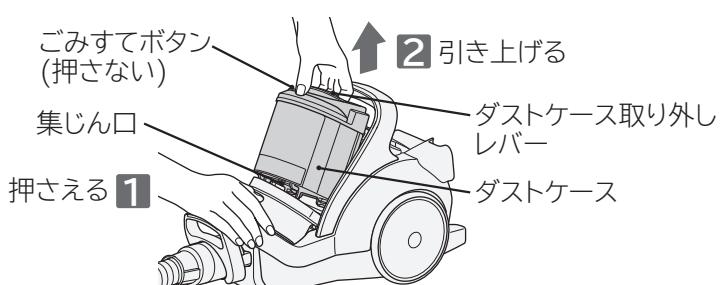

●ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」を押さないでください。

ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてからダストケースを取り付けてください。

●ダストケースを置くときは、集じん口を下に向けないでください。

ごみがこぼれる場合があります。


# ごみの捨てかた(続き)

## 立体フィルターのごみの捨てかた

1

### ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみすてボタンを押す

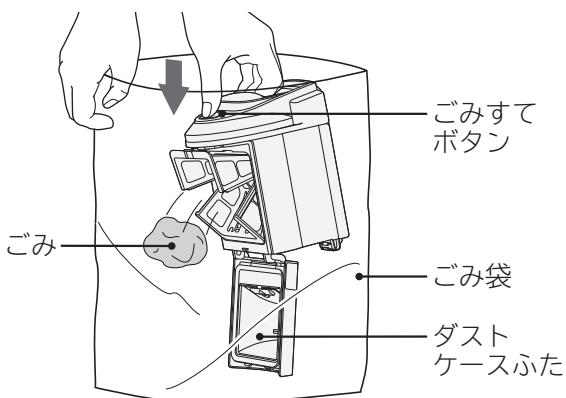

#### ! 警告

けがのおそれあり  
ごみを捨てるときは、ダスト  
ケース下部を持たない  
手を挟むおそれがあります。


#### お願い

ごみの種類やたまりかたによっ  
ては、ごみが出にくい場合があ  
ります。ダストケースの側面を  
たたくなどして振動を加えてく  
ださい。


2

### 付着したごみを取り除く

1 ダストケース側面に取り付け  
られているお手入れブラシを  
取り外す

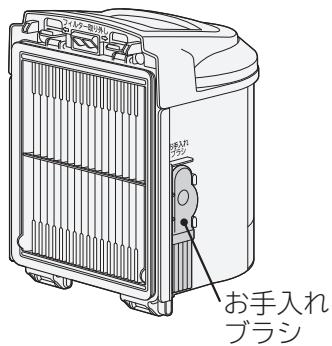

2 お手入れブラシで立体  
フィルターの目詰まり  
を取り除く

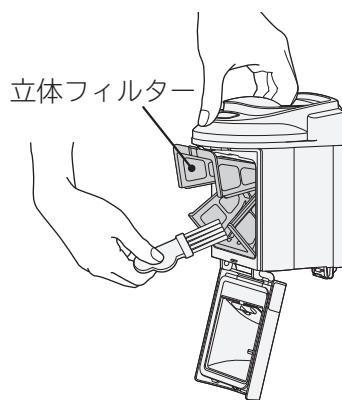

#### ! 注意

けがのおそれあり  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利  
なものを誤って吸い込んでいる  
場合があります。注意してお手  
入れしてください。

3

### ダストケースふたを閉める

「カチッ」と音がするまで閉める




# クリーンフィルターのごみの捨てかた


## 1 ごみを捨てる

ダストケースをごみ箱の上または大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターのつまみを下に押し下げながら、矢印の方向に開く

クリーンフィルターを軽くたたいて付着したごみを落としてください。

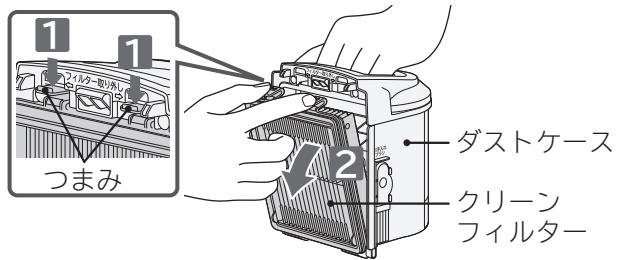

## 2 クリーンフィルターを取り外す

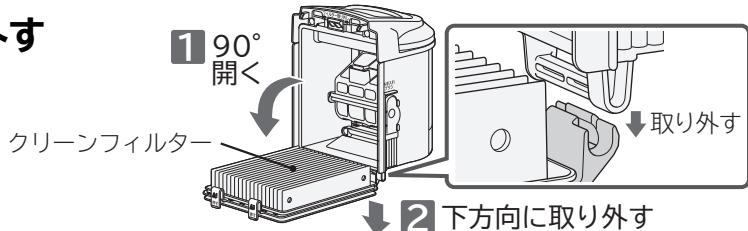


## 3 クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまつたごみを取り除く

### 注意

傷を付けるおそれあり

床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

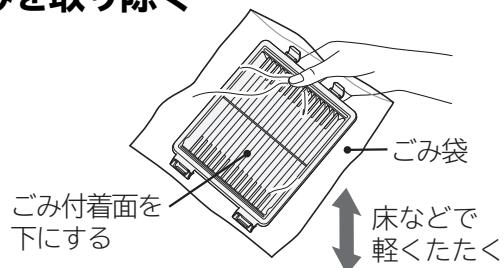


## 4 付着したごみを取り除く

お手入れブラシでクリーンフィルターの表面に付着したごみを取り除く




## 5 クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける

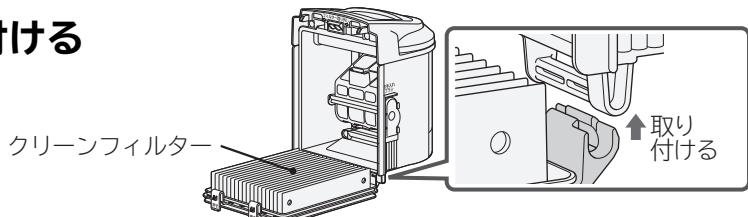


## 6 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

1 「カチッ」と音がするまで閉める

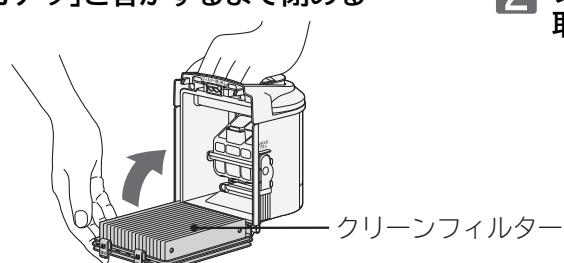

2 ダストケース側面にお手入れブラシを取り付ける

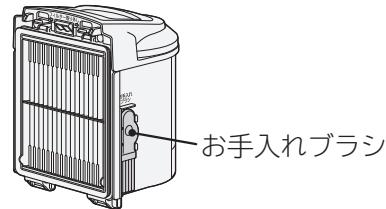

### お願い

お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを取り付けて運転した場合、ダストケース付近から異音がすることがあります。お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。


ごみの捨てかた

# ごみの捨てかた(続き)

## ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。


- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがありますが異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

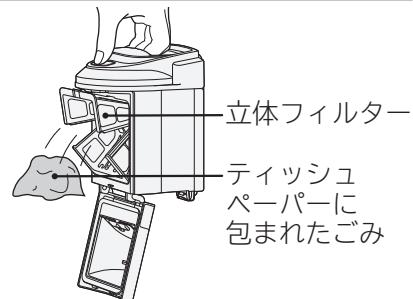

- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
  - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
  - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

### 1 ティッシュペーパーを広げて、立体フィルターにのせる


ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

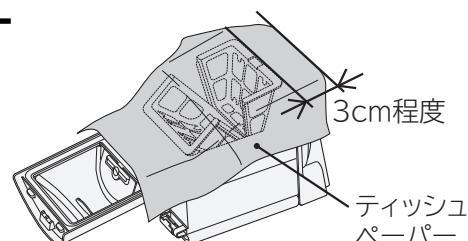


### 2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

- 1 立体フィルターの上端をティッシュペーパーと一緒につまむ

ティッシュペーパーでくるむようにして端をつまむ

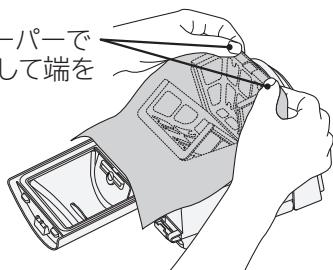


- 2 立体フィルターをごみすてボタンのつめに押し込み、引っ掛ける

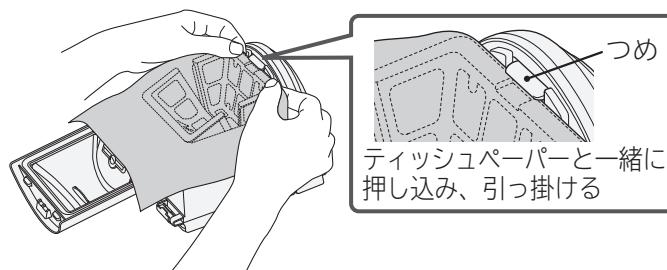


### 3 ティッシュペーパーを立体フィルターの内側にそわせる

- 1 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせる(中央をたるませる)

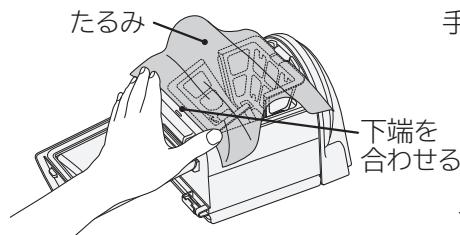

- 2 ティッシュペーパーの下端を手で押さえたまま、立体フィルターの奥まで押し込む

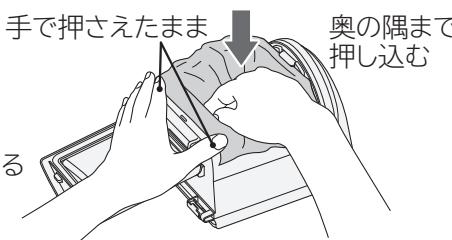

ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。  
強く押し込むと、立体フィルターの上端がごみすてボタンのつめから外れる場合があります。


### 4 ダストケースふたを閉める



- ティッシュペーパーがダストケースからはみ出していても問題ありません。
- ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。

## ダストケースの取り付けかた

ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

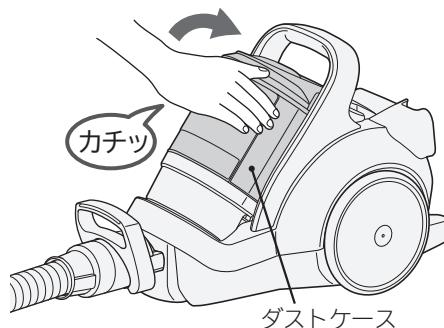

**お願い** ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から異音がすることがあります。  
ダストケースは「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けてください。


# あとかたづけ

## 電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部(Ⓐ)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

●電源コードを引き出すときに「フィルターお手入れ機構」が作動しますが、巻き取るときは作動しません。

●電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。

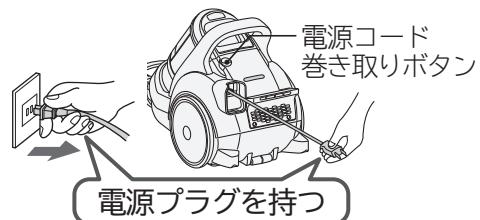


### ！注意

#### けがをする・家具に傷を付けるおそれあり


電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。

## 収納のしかた


### 1 延長管を縮めて→(P.7)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

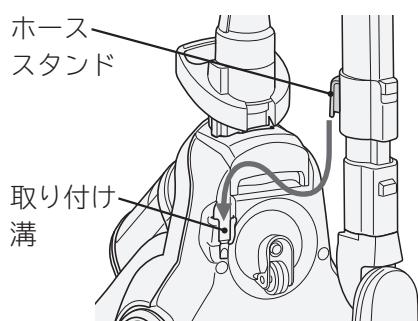

本体を立て、パワーヘッドを床面に置き、延長管を伸ばした状態から徐々に短くして、取り付け溝にホーススタンドを差し込むと楽にセットできます。

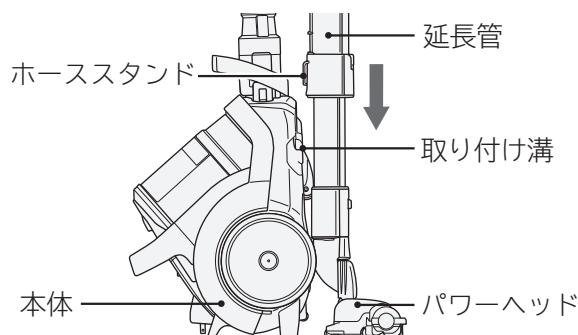

### 2 ホースを延長管に巻きつける


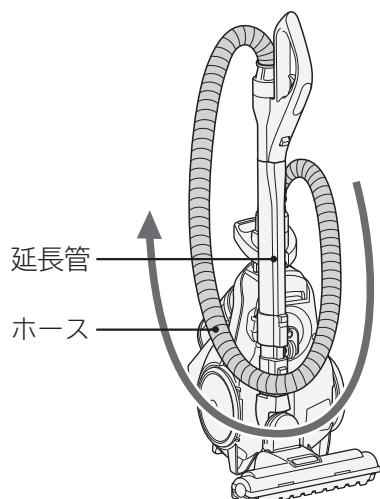


## コンパクト収納

- 1 手もと操作部を延長管から外す  
→(P.2、3)

- 2 ホースを延長管に巻きつける

- 3 外した手もと操作部を、延長管に巻き付けたホースの間に差し込む

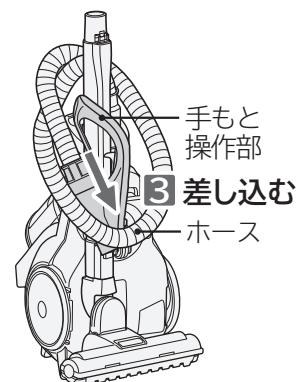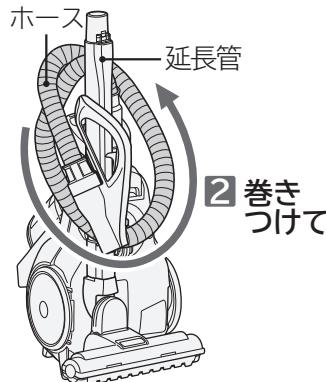

### ⚠ 注意

#### けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運んだり、床面に置くと、ホース・延長管やパワー・ヘッドが外れることができます。

#### 床面に傷を付けるおそれあり

床の上を収納状態のままで移動させないでください。

#### お願い

- ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。  
ホースの変形や故障の原因となります。
- ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

# お手入れのしかた

強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。

## ⚠ 警告

**感電・けがのおそれあり**  
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ⚠ 注意

**けがのおそれあり**  
ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤や化学ぞうきんなどを使用しないでください。破損の原因となります。


## 本体・標準付属品・付属応用部品のお手入れ

汚れが気になるときはお手入れしてください。水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

## ⚠ 注意

### 床面に傷を付けるおそれあり

長期間のご使用などで、「本体裏面の車輪」が摩耗することがあります。摩耗したままご使用になると、床面に傷を付けることがあります。「本体裏面の車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて交換をおすすめします。→(P.30)

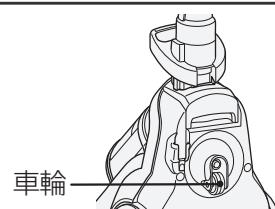

## 水洗いできる部品

クリーンフィルター・ダストケース・立体フィルター →(P.22)、フィルター(アレルオフフィルター) →(P.23)、サイクロン室 →(P.23)、回転ブラシ・ローラー →(P.26) は水洗いができます。  
それ以外の付属品・部品は水洗いができません。

各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## お願ひ

お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れをしてくださいか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

## フィルターのお手入れ


「本体のランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」とときは、水洗いしてください。

### ダストケース

1


#### お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。→(P.17)

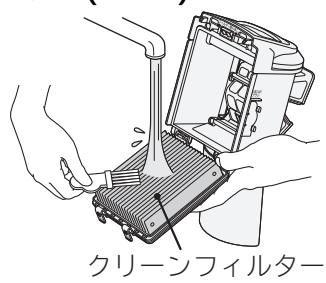


クリーンフィルター

ダストケースを水洗いしてください。

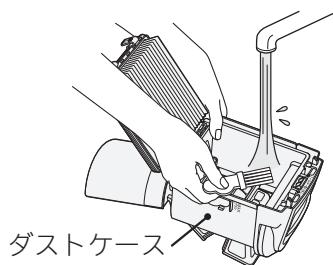

ダストケース

ダストケースふたを開けて立体フィルター表面を水洗いしてください。

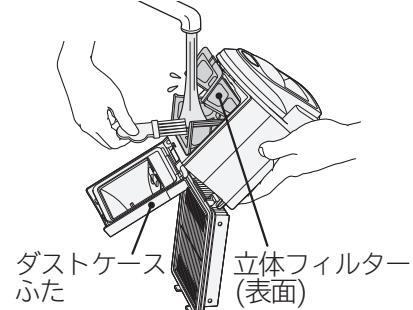

ダストケースふた

立体フィルター(表面)

## ⚠ 警告

**けがのおそれあり**  
ダストケースふた、クリーンフィルターを開けるときは、ダストケース下部を持たない手を挟むおそれがあります。

## ⚠ 注意

**けがのおそれあり**  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

お願ひ 立体フィルターは強く押して洗わないでください。破損の原因となります。


2

### 自然乾燥させる

クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

## フィルター(アレルオフフィルター)

### 1 フィルターカバー(ビートパネル)を取り外し、フィルターを取り出す

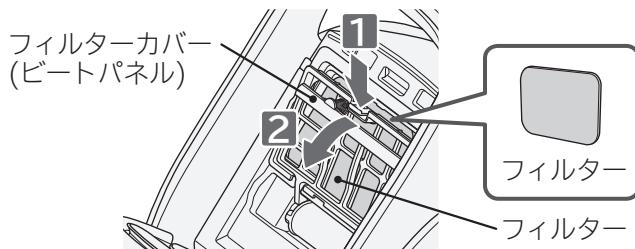

### 2 水で軽く押し洗いする




### 3 自然乾燥させる

たたいて水気を切り、自然乾燥させ、元どおり取り付けます。


## サイクロン室

### 1 サイクロン室を取り外す

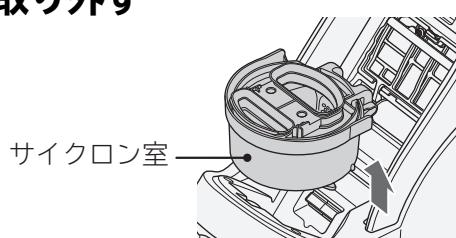

### 2 サイクロン室のふた(内筒)を開ける

つまみを持ち、矢印の方向に開ける

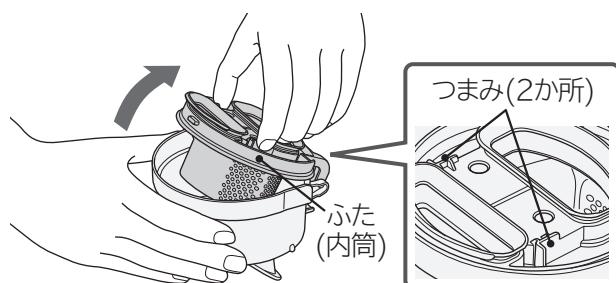

#### ⚠ 注意


##### けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

##### お願い

開けるときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で開けてください。


### 3 サイクロン室を水洗いする

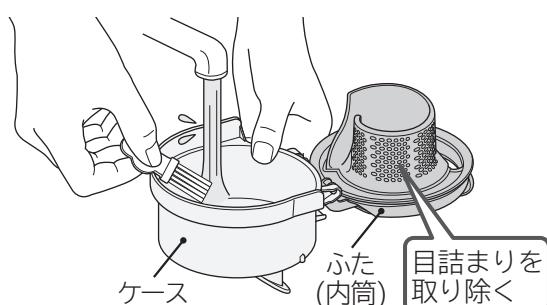

##### お願い

付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

### 4 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める

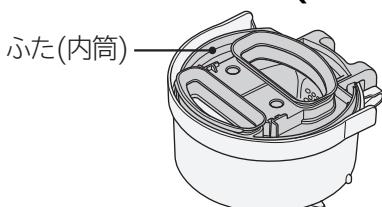

##### お願い

ふた(内筒)はしっかりと閉めてください。しっかりと閉まっていない状態で本体を運転した場合、サイクロン室付近から異音がすることがあります。


# お手入れのしかた(続き)

5

## サイクロン室を本体に取り付ける

1 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる


2 奥まで押し込む

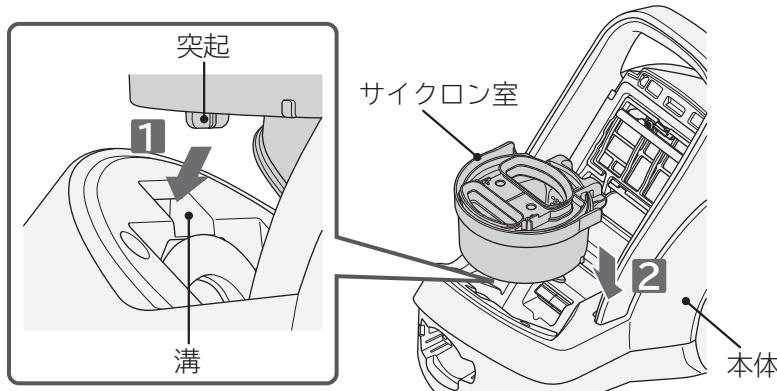

- お願い**
- 洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。
  - フィルターはもみ洗いしないでください。破損・変形の原因となります。
  - 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
  - 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。  
ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
  - ダストケース・サイクロン室および各フィルターは、取り付けて運転してください。  
モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生することがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30)
  - 各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。  
取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30,31)

## サイクロン室のふた(内筒)の取り付けかた

ふた(内筒)がケースから外れてしまったときは、下図のように取り付けてください。

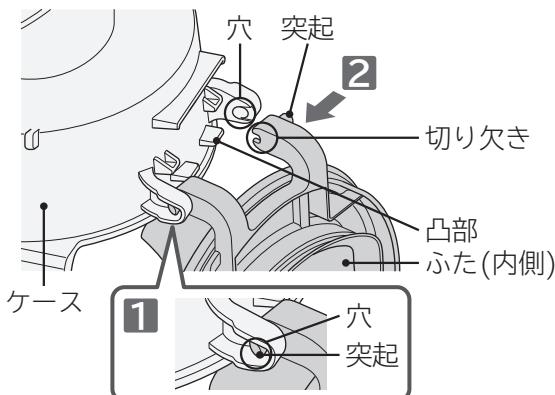

1 ふた(内筒)の突起をケース側の穴にはめる

2 矢印方向に押しながら、もう一方のふた(内筒)の突起をケース側の穴にはめる  
ふた(内筒)の切り欠きをケース側の凸部に合わせるようにしてください。

# パワーHEADのお手入れ

●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。



●定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。

持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ローラー、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着していると、床面を傷つけたり、吸込力の低下や故障の原因となります。

**お願い** パワーHEADは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


## 付着したごみを取り除く

付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。

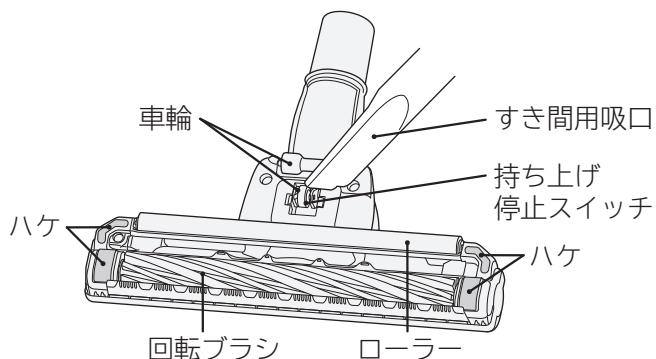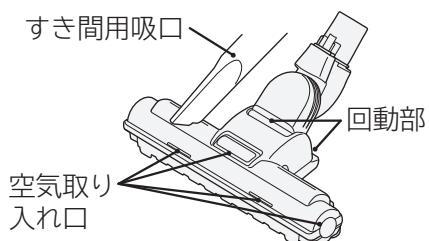


## 絡みついたごみを取り除く

絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。

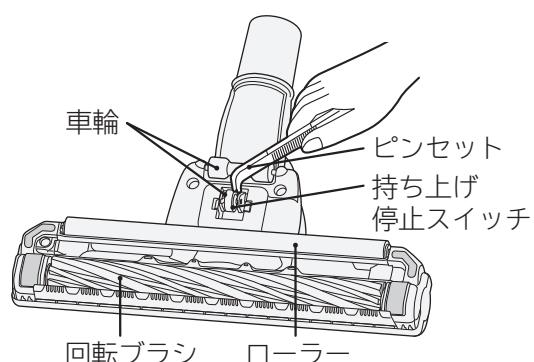

軸部に絡みついた  
ごみはピンセット  
などで取り除く

回転ブラシやロー  
ラーに絡みついた  
ごみはハサミなど  
で切って取り除く

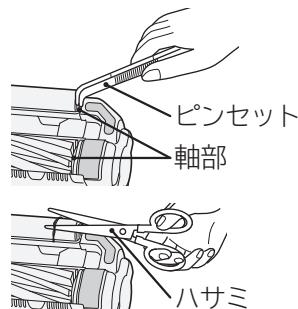

### 床面に傷を付けるおそれあり

●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。

●長期間のご使用などで、「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」が摩耗することがあります。

摩耗したままパワーHEADをご使用になると、床面に傷を付けることがあります。


「ハケ、車輪」は、お客様ご自身では交換できないため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、持ち込み修理にて「ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラー」の同時交換をおすすめします。→(P.30)  
「回転ブラシ、ローラー」は別売り部品としてご購入のうえ交換いただけます。→(P.31)


### ！ 注意


**お願い** 持ち上げ停止スイッチ、ローラーに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。





# お手入れのしかた(続き)

## 回転ブラシ、ローラーをお手入れする



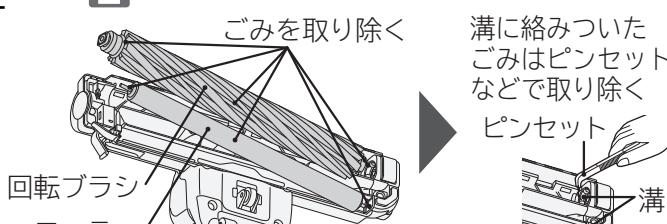
- 1 ブラシホルダー、回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く**
  - 1 レバーを開き、ブラシホルダーを取り外す**
  - 2 回転ブラシ、ローラーを取り外し、ごみを取り除く**

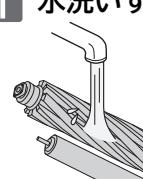ごみを取り除く 溝に絡みついたごみはピンセットなどで取り除く  
回転ブラシやローラーに絡みついたごみはハサミなどで切って取り除く
- 回転ブラシ、ローラーを水洗いする場合**
  - 1 水洗いする**
  - 2 振って水気を切る**

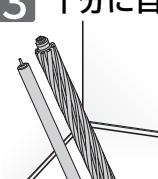回転ブラシも同様に水気を切り、乾いた布でふき取る
  - 3 十分に自然乾燥させる**

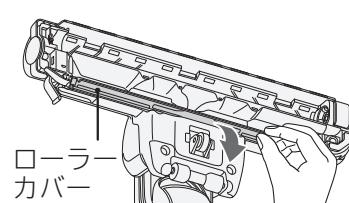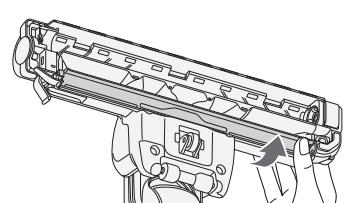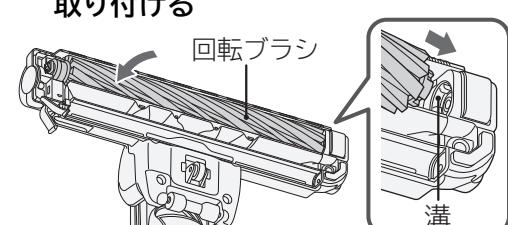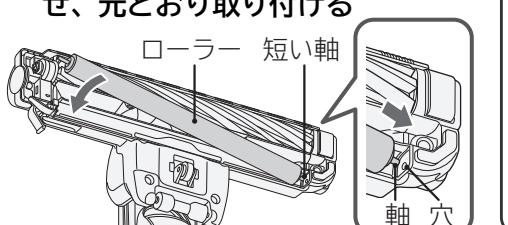立てかけて、陰干しにする  
乾燥後、ローラーが毛羽立つことがあります、そのままご使用いただけます。
- お願い**
  - 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形などの原因となります。
  - 水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
  - 乾燥には約24時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)
- 2 ローラーカバーを開け、ごみを取り除く**
  - 1 ローラーカバーを引き起こす**
  - 2 歯ブラシなどで汚れを落とす**
  - 3 ローラーカバーを押し込む**
- 3 回転ブラシ、ローラーを溝に合わせ、元どおり取り付ける**
  - 1 回転ブラシを溝に合わせ、元どおり取り付ける**
  - 2 ローラーの短い軸(緑側)を穴に合わせ、元どおり取り付ける**

**お願い**

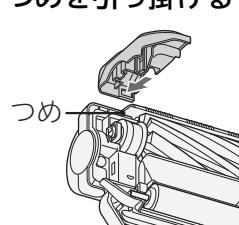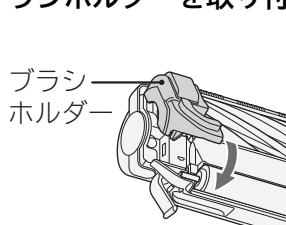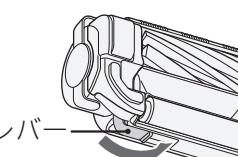ローラーの軸は左右で長さが異なります。確認してから取り付けてください。
- 4 ブラシホルダーを取り付ける**
  - 1 つめを引っ掛ける**
  - 2 ブラシホルダーを取り付ける**
  - 3 レバーを閉める**
- お願い**

ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

# お困りのとき


修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください


「本体が運転しない、または運転中に止まる」「パワーヘッドの回転ブラシが回転しない、または止まる」「本体のランプが赤点滅している」場合は、モーターの過熱を防ぐため、保護装置が作動している可能性があります。

次の直しかたに従って、保護装置を解除してください。

本体が運転しない、  
または運転中に止まる

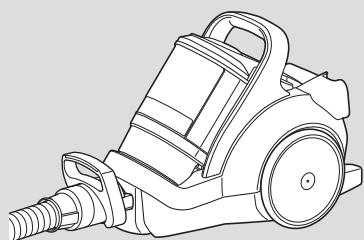

パワーヘッドの回転ブラシが  
回転しない、または止まる

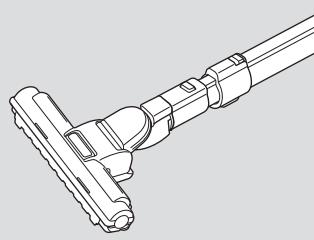

保護装置と原因

本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に電力を抑える保護運転になります。さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

立体フィルター、  
クリーンフィルター  
のごみ詰まり

吸込口をふさい  
だままの運転

本体のランプが赤点滅すると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止することがあります。

ホース・延長管  
のごみ詰まり

回転ブラシに異物を挟み込んだ状態で運転を続けると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

異物の挟み込み

床やじゅうたん  
などへの押しつけ

「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直しかた

ごみ捨て/各フィルター・サイクロン室のお手入れをする  
→(P.15~19,22~24)

吸込口をふさいでいるものを取り除く

ホース・延長管に詰まったごみを取り除く

回転ブラシに挟み込んだ異物を取り除く  
→(P.25,26)

パワーヘッドを床やじゅうたんに強く押しつけない

約5分後~60分後に保護装置が自動的に解除され、再びご使用いただけます。

お手入れのしかた

お困りのとき

# お困りのとき(続き)

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
吸込力が弱い	ダストケースのごみがいっぱいになつていませんか。	立体フィルターとクリーンフィルターのごみを捨ててください。	P.15 P.19
	各フィルターにごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.22 P.24
	サイクロン室にごみが詰まつていませんか。	ごみを取り除いてください。	P.23 P.24
	延長管、ホース、本体つぎてにごみが詰まつていませんか。	ごみを取り除いてください。	—
	パワーへッドにごみが詰まつていませんか。	ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが赤点滅する場合があります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—	—
急に吸込力が弱くなり、しばらくすると回復する	●パワーへッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。	—
	●パッとブラシ、すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	●回復しにくい時は、スイッチを切つてから、もう一度運転をしてください。 ●回復後、パワーへッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	—
	延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントを使用していませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	—
本体が運転しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	P.7
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。	P.2 P.3
本体の運転が止まる	本体のランプが緑点滅していませんか。	自動停止中です。 運転スイッチを押して、運転を再開してください。	P.8
排気や本体があたたかくなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却しているため、異常ではありません。	—	—
排気から異臭が出る	各フィルター、サイクロン室にごみが付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。	P.22 P.24
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.22
本体から異音が出る	本体内部のフィルターが目詰まりした場合、本体から異音が発生することがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。	—	—

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい	パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。	P.6
	本体、ホース、延長管、パワーヘッドなどがしっかりと接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
	パワーヘッドが床面から浮いていませんか。	床面から浮かせると回転ブラシの回転が止まる構造になっています。パワーヘッドを床面につけてください。	P.10
	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していますか。	ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
	毛足の長いじゅうたんなどで長時間(約45秒)吸口を静止していると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシが停止することがあります。 一度「切」ボタンを押してから、もう一度運転を再開してください。	—	—
パワーモニターが 点灯しない	パワーブラシが「切」設定になっていませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」スイッチを押してください。	P.6
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。 異常ではありません。	—	—
ダストケース・サイ クロン室付近から 異音が出る	本体にダストケース・サイクロン室が確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.19 P.24
	お手入れブラシが確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.17
	サイクロン室のふた(内筒)が確実に閉められていますか。	確実に閉めてください。	P.23
電源コードが全部入 らない、または引き 出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」操作を数回繰り返してください。その後、黄印まで引き出してよじれを直してください、もう一度巻き込んでください。	—	—
ティッシュペーパー が破れる	ティッシュペーパーの種類は適切なものですか。	一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。	—
	立体フィルターに確実に押し込まれていますか。	立体フィルターの内側にそわせて、確実に奥まで押し込んでください。	P.18
確認してもまだ異常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店へご相談ください。	—	P.30

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書（別添）

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。

(二) 一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用および車両（車載用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。[持込修理対象商品]
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理を依頼されるときは（持込修理）

「お困りのとき」→(P.27~29)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品（ホース、延長管、パワーヘッド）もご一緒にお持ちください。

### お知らせいただきたい内容

1.型式:CV-SBK210 2.症状:できるだけ詳しく

## 補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 長年ご使用の掃除機の点検を！

### 愛情点検



ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- その他の異常がある

ご使用  
中止

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

この製品の使い方・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください

なお、転居されたり、いただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q\\_a/index.html](https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html)

### 商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11

携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。

### 修理のご依頼や修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68

携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

●「持込修理」については、上記窓口より各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）または下記の「パーツショップ」へご依頼ください。

日立の家電消耗品・部品直販「パーツショップ」 <https://parts.hitachi-cm.com/pshop/>

## 部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

## 長時間ご使用になるとき

- 一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同（寮など）でご使用になる場合には、短期間で部品の交換（パワーヘッドやモーターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用になることをおすすめします。
- このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

## ※この掃除機は家庭用です

## 転居されるとき

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」（下記）にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み






修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
-----	--------------------------------------------------------------------------







部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
-----	------------------------------------------

# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

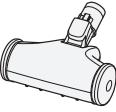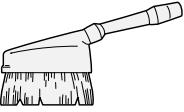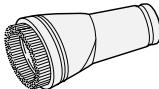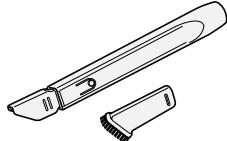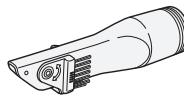電動ふとん吸口 (G-DF6)	はたき吸口 (D-H3)	棚用自在吸口 (D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド (D-F3)
 サービスパーツ CV-SE900-012 電動ふとん吸口(G-DF6) とご指定ください 希望小売価格 12,000円(税別)	 希望小売価格 3,800円(税別)	 希望小売価格 1,200円(税別)	 希望小売価格 5,000円(税別)
伸縮すき間用吸口 (D-SH2)	クルッと切替えブラシ吸口	すき間用吸口ホルダー	
 希望小売価格 1,600円(税別)	 サービスパーツ CV-SY100-017 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツ CV-SU7000-047 すき間用吸口ホルダー とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

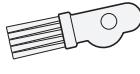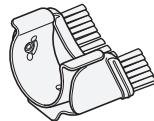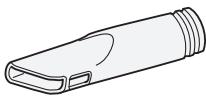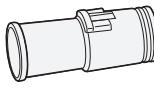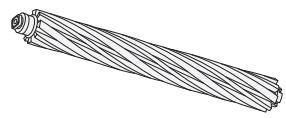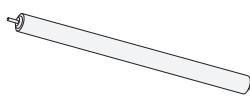お手入れブラシ	サッとハンドル	パッとブラシ
 サービスパーツ CV-S51R-001 お手入れブラシと ご指定ください 希望小売価格 400円(税別)	 サービスパーツ CV-SU7000-043 サッとハンドルSU とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツ CV-SD900-033 パッとブラシ とご指定ください 希望小売価格 1,200円(税別)
すき間用吸口	ワイドふとんブラシ	別売り部品接続用アタッチメント
 サービスパーツ CV-SU7000-051 すき間用吸口 とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)	 サービスパーツ CV-S85E7-004 ワイドふとんブラシ(スイクチG-W2) とご指定ください 希望小売価格 2,500円(税別)	 サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 300円(税別)
クリーンフィルター	回転ブラシ	ローラー
 サービスパーツ CV-SY500-011 Bフィルター(SY500) とご指定ください 希望小売価格 1,000円(税別)	 サービスパーツ CV-SD900-030 ロータリブラシクミ(AP46) とご指定ください 希望小売価格 2,400円(税別)	 サービスパーツ CV-SD900-031 フキローラー(AP46) とご指定ください 希望小売価格 1,200円(税別)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	本 体 寸 法	長さ358mm×幅230mm×高さ275mm
消費電力	840W～約180W	標準付属品	ホース……………1本 延長管……………1本 パワー ヘッド……………1個
※ 吸込仕事率	330W～約40W		
運 転 音	59dB～約55dB	付属応用部品	サッとハンドル……………1個 お手入れブラシ……………1個 パッとブラシ……………1個 すき間用吸口……………1個
集じん容積	0.25L (ごみすてラインまで)		ワイドふとんブラシ……………1個 別売り部品接続用アタッチメント……………1個 ティッシュペーパー……………1枚
コードの長さ	5m		
質 量	4.4kg(標準付属品を含む)		

※吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗 菌 効 果	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称	試験結果 (抗菌活性値)
	フィルター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

## 「日立の家電品お客様サポート」のご利用

スマートフォンやパソコンで所有する家電品を一覧管理でき、お知らせやサポート情報などが入手できます。

### サポート内容

- ▶ 使いかた動画
- ▶ 家電品の登録<sup>※1</sup>
- ▶ お知らせ
- ▶ 取扱説明書
- ▶ よくあるご質問
- ▶ お問い合わせ



### ① コードを読み取る

### ② 画面の案内に従ってお客様

サポートのご利用や家電品  
の登録<sup>※1</sup>を行う



※1 お客様サポートへの会員登録が必要です。(無料)  
保証書または製品本体の銘板に記載されている製造  
番号を入力してください。製品本体のコードから登録  
することで製造番号の入力を省略できます。

●コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

●ご利用の環境によっては、コードの読み取り、ページの表示ができない場合があります。

●ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

●「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがあります。

### お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

3-Q4067-5A

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

C9(S)

電話 (03) 3502-2111