

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。

運転のしかた

お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…
の順に切り替わり、運転します。

- 強** じゅうたんの念入りなお掃除に
- 中** ふつうのお掃除に
- 弱** ゆか、たたみなどのお掃除に
静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転
ブラシの回転力が切り替わります。

自動で運転したいとき

「ecoこれっきりボタン」を押して
運転すると、センサーがゆか面の
種類や状態と、パワーヘッドの操
作のしかたを感知して、自動で「強」
「中」「弱」運転を切り替えます。
また、パワーヘッドの操作停止を
感知すると、自動で待機運転に切り
替えます。

自動運転に合わせて、回転ブラシ
の回転力も切り替わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを
感知して自動で運転を切り替え
ます。

- ゆか面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ
具合
- パワーヘッドの操作速度および
方向転換
- パワーヘッドの操作停止

このため、同じようなゆか面を
お掃除していても、運転が切り
替わることがあります。

回転ブラシ(パワーブラシ)の 回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→
「切」… の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、
「パワーブラシ切/入」スイッチを
押しても、掃除機は運転しません。
また、回転ブラシも回転しません。
「ecoこれっきりボタン」で運転中
は、「パワーブラシ切/入」スイッチを
押しても、回転ブラシの回転は止ま
りません。

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

手もと操作部



⚠ 注意


けがのおそれあり

- 吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチ
や「ecoこれっきりボタン」を押さな
いください。
ホースが急に縮んで、本体が転倒する
ことがあります。


「ecoこれっきりボタン」による自動運転について

- センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた運転(アイドリング&ストップ)に切り替えます。

1 「ecoこれっきりボタン」を押す
最初は「強」運転になります。

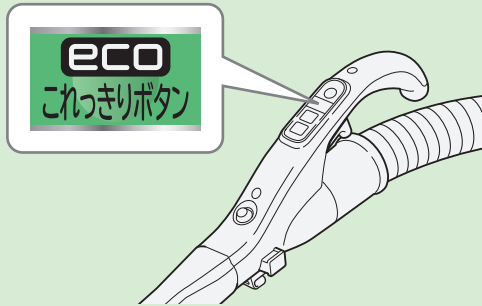


2 パワーヘッドを前後に動かす
ゆか面に適した自動運転を開始します。

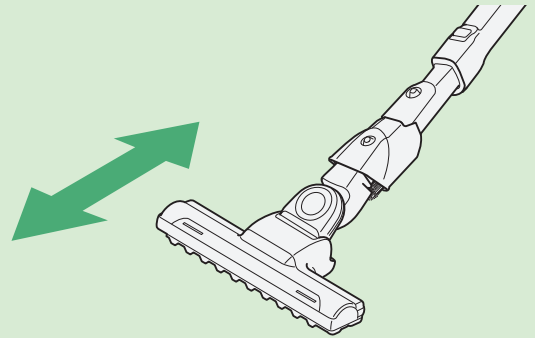

- 「ecoこれっきりボタン」による自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。本体のランプについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


操作のしかたでも運転が切り替わります。

- パワーヘッドを前後に素早く動かすと、「より強い吸込力を必要としている」と掃除機が判断して、自動で吸込力を強めます。
- パワーヘッドの操作を停止すると、自動で吸込力を弱めたり、運転を停止します。

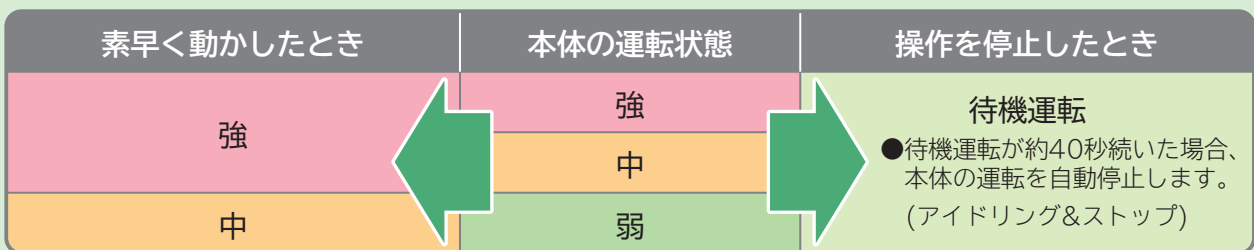

「パワーモニター」について

- パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。

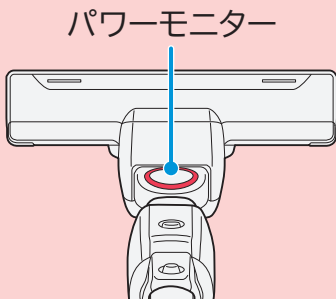

パワーモニターの色	赤	だいだい	緑
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転
回転ブラシの回転力	大	小	

- 待機運転になるのは、「ecoこれっきりボタン」による自動運転中のみです。

「ecoこれっきりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。