

2

ダストケースを水洗いする


- ひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。




3

立体フィルターを取り付ける

1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

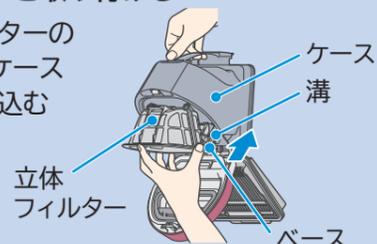

2 立体フィルターを元どおり取り付ける

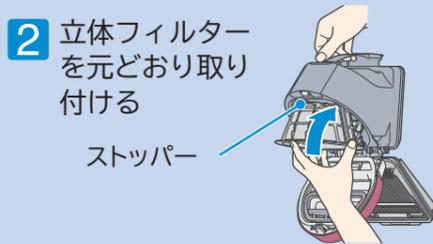


2 「サイクロン室」を水洗いする


1

サイクロン室を取り外す

1 取り外しボタン(青いボタン)を押して収納ハンドルを立ち上げる

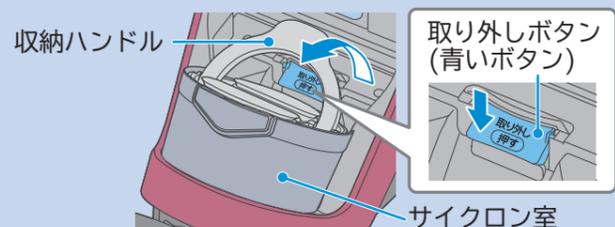


2 サイクロン室を取り外し、ふた(内筒)を開ける

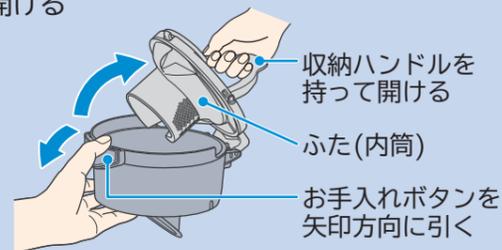

2


サイクロン室を水洗いする

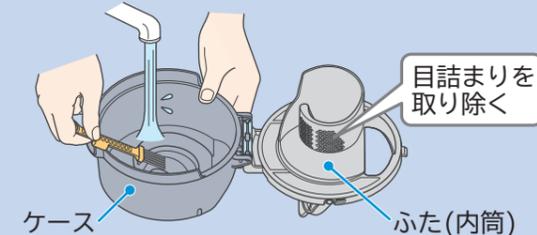

- 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

- 取り外してお手入れすることもできます。

1 90°開く 2 矢印方向に取り外す

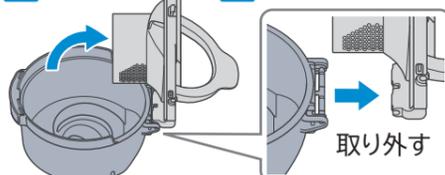


- お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。

3


サイクロン室を本体に取り付ける

1 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める

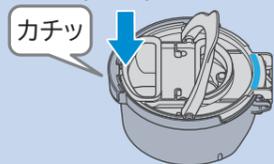

- 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

2 サイクロン室の「青色部」と本体の取り外しボタン(青いボタン)を合わせ、収納ハンドルを押し込む

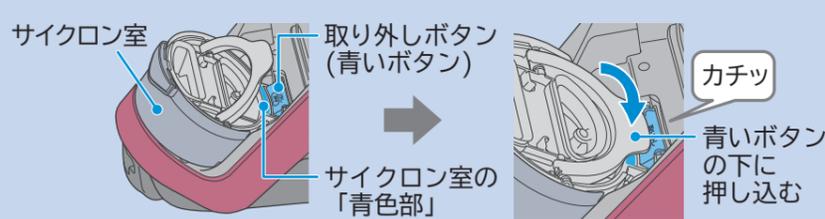

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 CV-SR3300


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成

■ダストケース

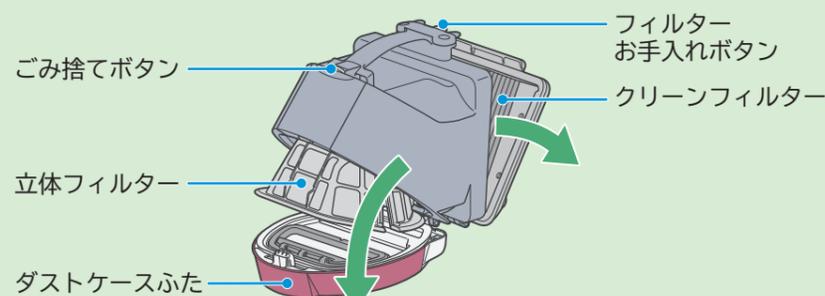

お手入れブラシの
取り外しかた

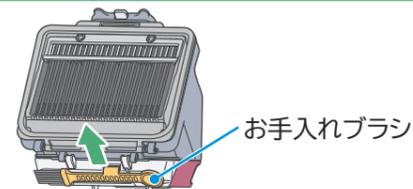

■サイクロン室




ごみすてラインの確認のしかた

お掃除が終わったら、ダストケースを取り出し、「ごみすてライン」を確認してください。

1

上ふたを開け、ダストケースを取り出す

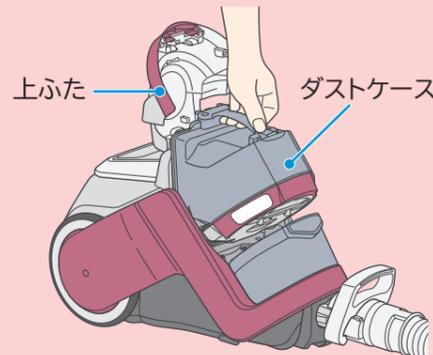

2

ダストケースの窓から、ごみが「ごみすてライン」を超えていないかを確認する



お願い

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元通りダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けしないでください。ごみがこぼれる場合があります。




ごみの捨てかた

- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り出してお手入れしてください。


1 「立体フィルター」のごみを捨てる

1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

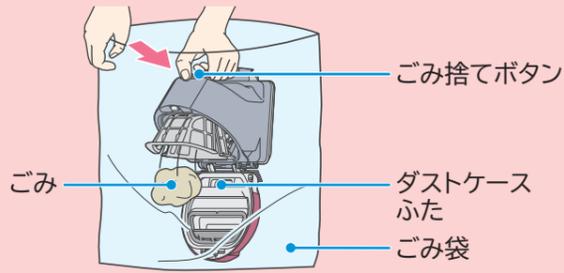

ごみ捨てボタン
ごみ
ダストケース ふた
ごみ袋

2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

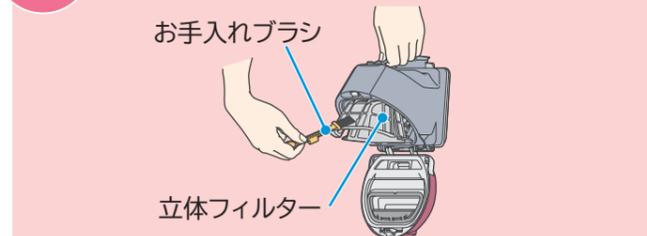


お手入れブラシ
立体フィルター

●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

2 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

1 付属のお手入れブラシの柄の円形部を、クリーンフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす
(これによりクリーンフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます)

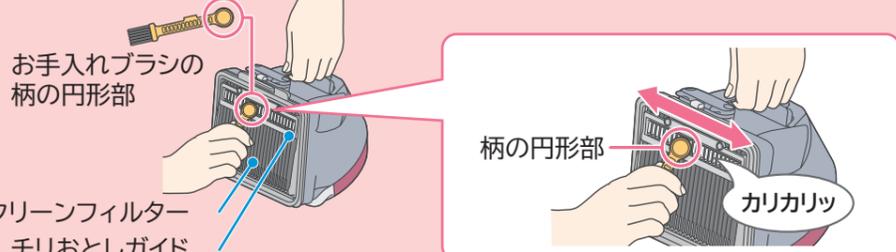


お手入れブラシの柄の円形部
クリーンフィルター チリおとしガイド
柄の円形部
カリカリッ

お願い

- 柄の円形部を強く押し当てすぎると、クリーンフィルターが破れることがあります。軽く押し当ててください。

2 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す

- クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

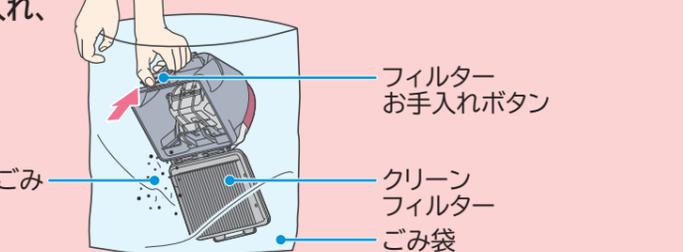


フィルターお手入れボタン
ごみ
クリーンフィルター
ごみ袋

3 付属のお手入れブラシで、クリーンフィルターに付着したごみを取り除く

- 取り外してお手入れすることもできます。

1 90度開く

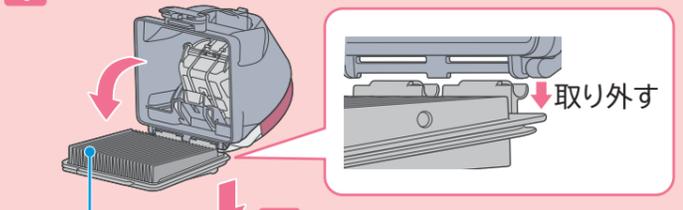

お手入れブラシ
クリーンフィルター
クリーンフィルター
取り外す


2 下方向に取り外す

- お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。

■ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります。

- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度以上で2枚重ねのものをご使用ください。
 - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
 - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


1 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

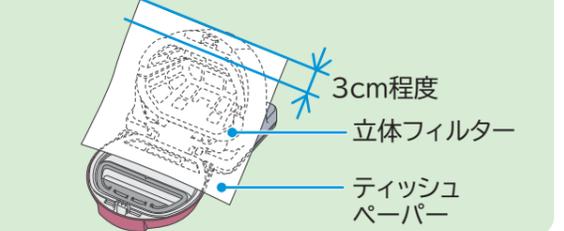

3cm程度
立体フィルター
ティッシュペーパー


2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

- ティッシュペーパーでくるむようにしてつまむ

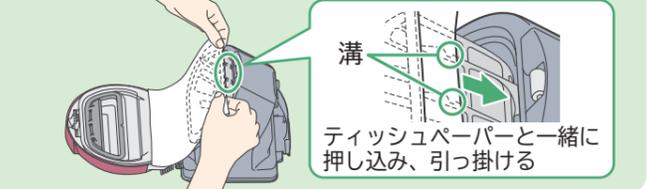

溝
ティッシュペーパーと一緒に押し込み、引っ掛ける

3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせる

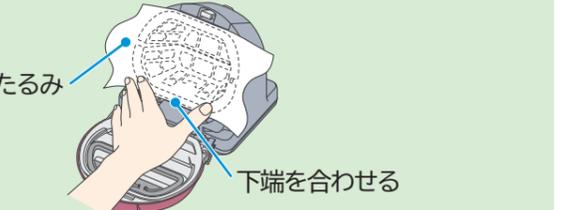

たるみ
下端を合わせる

4 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーをそっと奥まで押し込む

- 立体フィルターにそわせる
- 奥まで押し込む
- 手で押さえたまま



●ティッシュペーパーを強く押し込むと、立体フィルターの溝がケースのふちから外れる場合があります。ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。

5 ダストケースふたを閉める



カチッ
ダストケースからはみ出しても問題ありません。

●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがありますが異常ではありません。

●ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

水洗いのしかた(ダストケース・サイクロン室は丸洗いできます)


- ダストケースのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点滅した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

- お願い**
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
 - 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

1 「ダストケース」を水洗いする


1 立体フィルターを取り外す

1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す

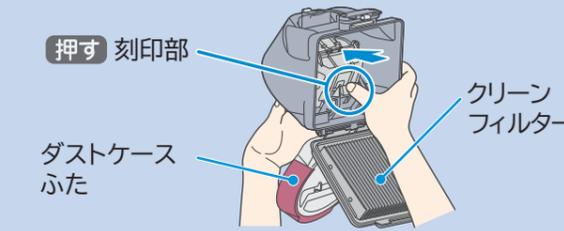

押す 刻印部
クリーンフィルター
ダストケース ふた

2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

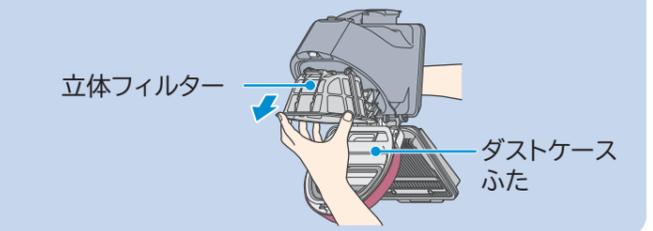

立体フィルター
ダストケース ふた