

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。

運転のしかた

お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…の順に切り替わり、運転します。

- 強** じゅうたんの念入りなお掃除に
- 中** ふつうのお掃除に
- 弱** ゆか、たたみなどのお掃除に静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が切り替わります。

自動で運転したいとき

「**ECO**これっきりボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り替えます。また、パワーヘッドの操作停止を感知すると、自動で待機運転に切り替えます。

自動運転に合わせて、回転ブラシの回転速度も切り替わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを感知して自動で運転を切り替えます。

- ゆか面の凹凸や傷み
 - じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
 - パワーヘッドの操作速度および方向転換
 - パワーヘッドの操作停止
- このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り替わることがあります。

手もと操作部



回転ブラシ(パワーブラシ)の回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→「切」…の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、掃除機は運転しません。また、回転ブラシも回転しません。「**ECO**これっきりボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

お好みで除じんしたいとき

本体の運転が止まった状態で、「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(3秒以上)すると、除じんします。

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。本体の運転を止めると、メロディーが鳴り、自動スパイラル除じん機構が作動します。(自動スパイラル除じん機構「入」設定時)

自動スパイラル除じん機構「切/入」を切り替えたいとき

本体の運転が止まった状態で、「切」スイッチを長押し(5秒以上)すると、除じんしないように設定できます。元に戻す場合は、もう一度「切」スイッチを長押し(5秒以上)してください。

⚠ 注意

けがのおそれあり


- 吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチや「**ECO**これっきりボタン」を押さないでください。ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。

お知らせ ●上ふたが開いているときは、本体は運転しません。


「ecoこれっきりボタン」による自動運転について

- センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転や消費電力を抑えた運転(アイドリング&ストップ)に切り替えます。

1 「ecoこれっきりボタン」を押す

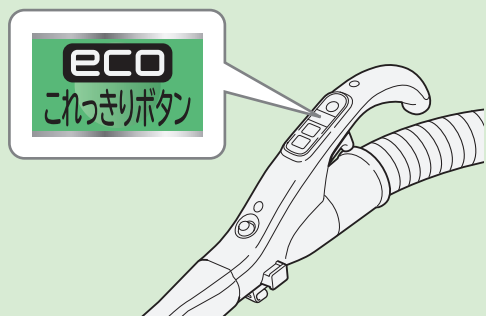

2 パワーヘッドを前後に動かす ゆか面に適した自動運転を開始します。

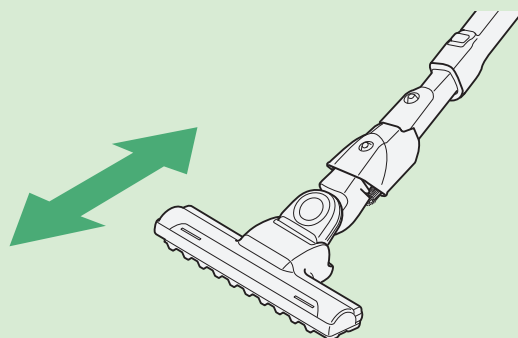

- 「ecoこれっきりボタン」による自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。

操作のしかたでも運転が切り替わります。

- パワーヘッドを前後に素早く動かすと、「より強い吸込力を必要としている」と掃除機が判断して、自動で吸込力を強めます。
- パワーヘッドの操作を停止すると、自動で吸込力を弱めたり、運転を停止します。


素早く動かしたとき	本体の運転状態	操作を停止したとき
強	強	待機運転 ●待機運転が約40秒続いた場合、 本体の運転を自動停止します。 (アイドリング&ストップ)
	中	
中	弱	

- 本体のランプが赤点滅しているときは、待機運転に切り替わりません。
本体のランプについて詳しくは、取扱説明書<P.8>をご覧ください。

「パワーモニター」について

- パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。

パワーモニター

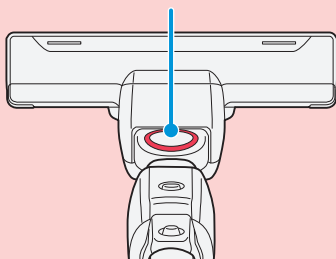

パワーモニターの色	赤	だいだい	緑
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転
回転ブラシの回転速度	速い	遅い	

- 待機運転になるのは、「ecoこれっきりボタン」による自動運転中のみです。

「ecoこれっきりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。