



2 「サイクロン室」を水洗いする

1 サイクロン室を取り外す


1 取り外す

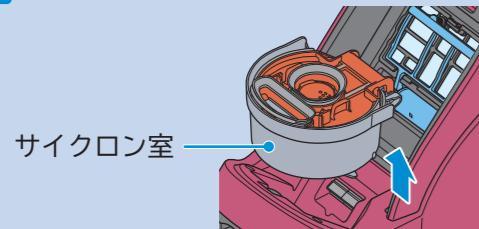

2 ふたを開ける

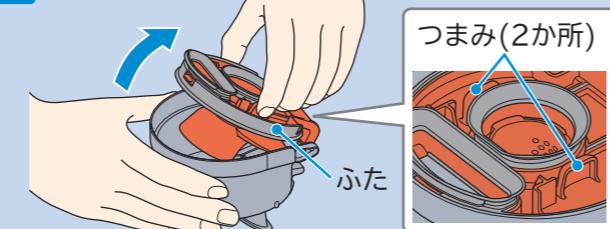

2 サイクロン室を水洗いする

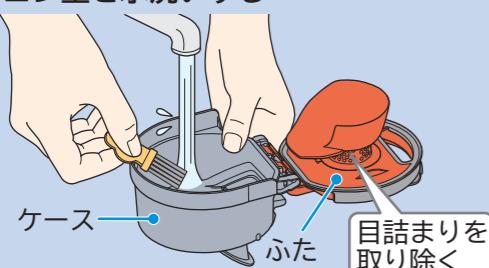


●付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

取り外してお手入れする場合


ふたの取り外しかた

- 1 90°開く
- 2 矢印方向に取り外す

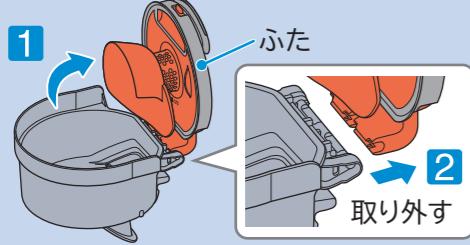

内筒の取り外しかた

- 1 180°開く
- 2 内筒の三角マークを「はずす△」の三角マークに合わせる
- 3 まっすぐ上に引き抜く

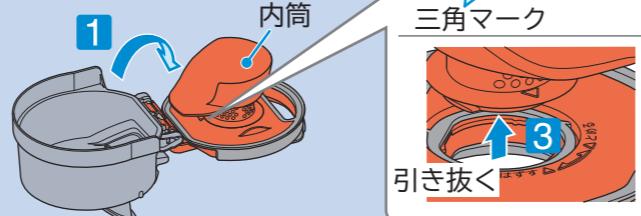


●お手入れ後は、取り外しかたの逆の手順で取り付けてください。


●内筒を取り付ける際は、内筒の三角マークが「△とめる」の三角マークに合うまで、しっかりと回してください。

3 サイクロン室を本体に取り付ける

1 よく乾かしてから、ふたを開める

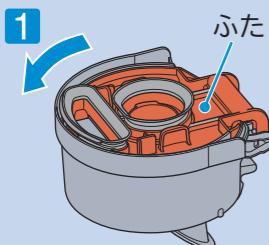

2 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる

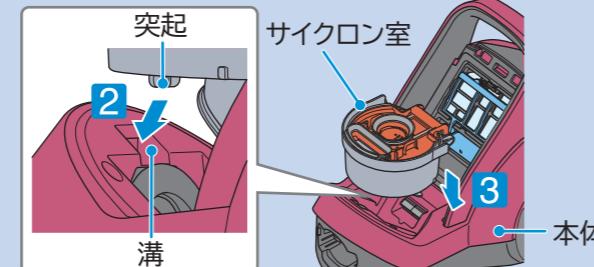

3 奥まで押し込む

故障かなと思ったら



修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成

■ダストケース

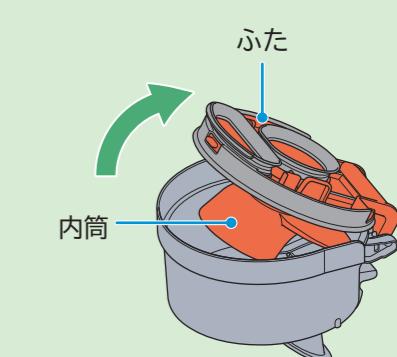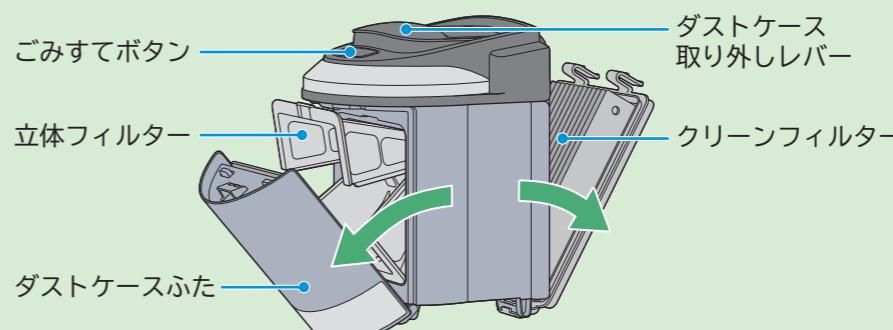

お手入れブラシの取り外しかた

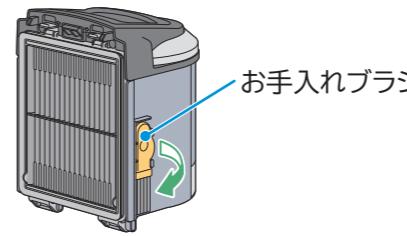


ごみすてラインの確認のしかた

●お掃除が終ったら、「ごみすてライン」を確認してください。

お願い

●「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

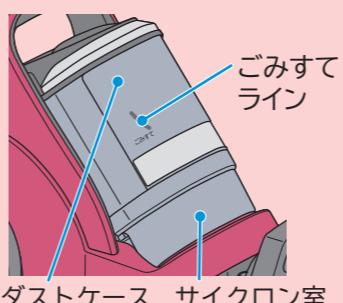


- ダストケースのごみ捨ての際は、①「立体フィルター」と②「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。〈P.2〉
- 「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にこぼれたごみを取り除いてください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手入れしてください。〈P.4〉

ごみの捨てかた

- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り出してお手入れしてください。

①「立体フィルター」のごみを捨てる

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、下方に向けてごみすてボタンを押す

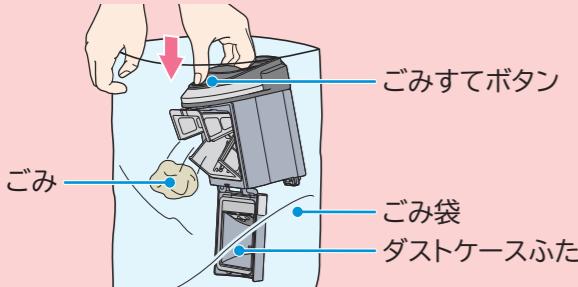


- 2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く




②「クリーンフィルター」のごみを捨てる

- 1 ごみを捨てる
クリーンフィルターのつまみを下に押し下げながら、矢印の方向に開く

お願い
●ごみがこぼれる場合がありますので、ごみ箱の上または大きめのごみ袋などに入れ、開いてください。

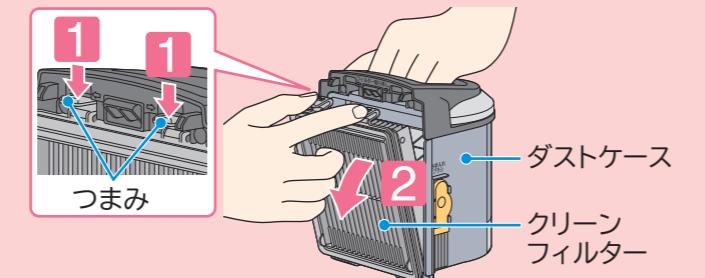

- 2 クリーンフィルターを取り外す

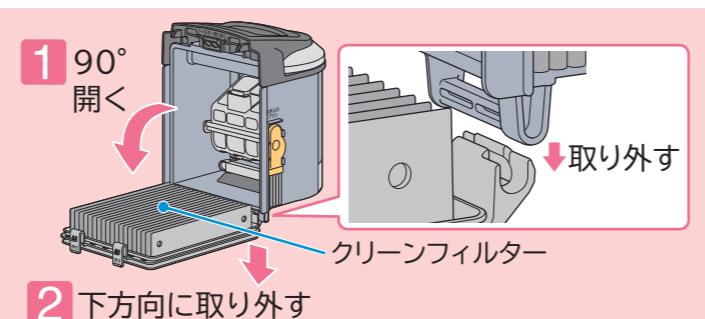


- 3 クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまつたごみを取り除く



注意

傷を付けるおそれあり
●床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

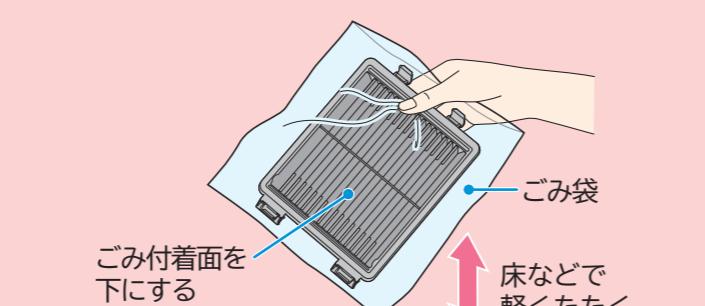

- 4 付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

●お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。




■ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります。


お願い

- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- 1 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

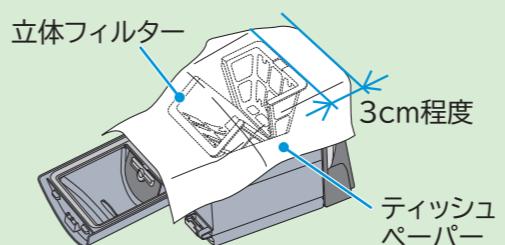

- 2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

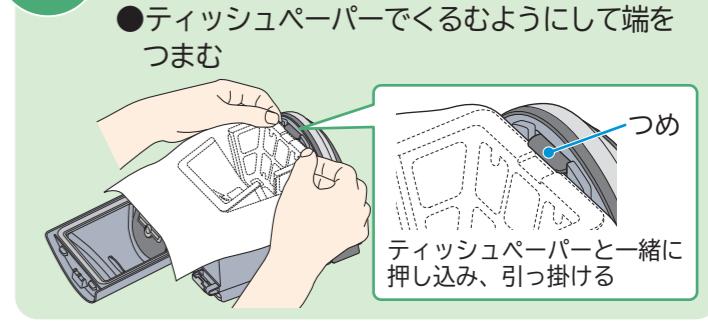

- 3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせて手で押さえる

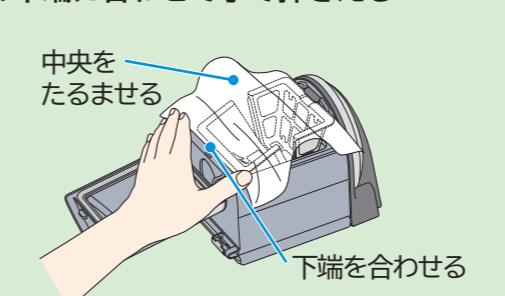

- 4 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーをそっと奥まで押し込む



●ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。
強く押し込むと、立体フィルターの上端がダストケースのつめから外れる場合があります。

- 5 ダストケースふたを閉める



●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがあります。
が異常ではありません。
●ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

水洗いのしかた(ダストケース・サイクロン室は丸洗いできます)

- ダストケースのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点滅した」とときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

①「ダストケース」を水洗いする

お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。

